

kōnyks

Senso Charge 2



Quick Start



works with
Google Assistant

works
with



KONYKS APP



Konyks
Apynov S.A.S.

Téléchargez l'application

Download the APP

Laden Sie die App herunter

Download de app

Scarica l'app

Descargue la aplicación



NOTICE EN LIGNE COMPLÈTE

(Guide d'installation rapide page suivante)

*Scannez le QR Code ci-dessous
pour afficher la notice en ligne complète.*

Scan QR Code and follow instructions

*Scannen Sie den QR-Code und befolgen
Anweisungen*

Scan de QR-code en volg de instructies

Scansiona il codice QR e segui le istruzioni

Escanea el código QR y sigue las instrucciones



<https://konyks.com/online-doc/senso-charge2/>

1. Téléchargez l'APP Konyks en suivant le QR Code de la page 2
2. Utilisez un Smartphone Android ou iOS
3. Connectez votre Smartphone à votre réseau Wi-Fi (2.4 Ghz uniquement)
4. Activez le Bluetooth sur votre smartphone (Bluetooth sert uniquement à l'appairage)
5. Ouvrez l'APP Konyks et enregistrez vous si ce n'est pas encore fait



Voyant
rouge

Avant



Marche /
arrêt

Reset

Arrière



Recharge
USB-C

Côté gauche



Faites coulisser le cache à l'arrière pour dégager les boutons On et Reset

6. Mettre l'interrupteur marche/arrêt en position "On"
7. Appuyez sur le bouton Reset pendant 5 secondes, avec un objet pointu puis relâchez. Le voyant rouge doit clignoter rapidement
8. Depuis l'APP Konyks cliquez sur **+** en haut à droite de l'écran pour ajouter un appareil
9. L'APP doit vous proposer automatiquement l'installation du détecteur
10. Sélectionnez l'appareil à installer
11. Entrez votre mot de passe Wi-Fi (attention aux majuscules & minuscules) si demandé et cliquez sur Suivant

12. Suivez les instructions à l'écran puis patientez 20 à 30 secondes pour terminer l'installation
13. Renommez l'appareil avec un nom pertinent (appuie en haut à droite sur le crayon puis sur Nom)
14. Testez le détecteur en rapprochant les 2 parties et vérifiez sur l'APP que les ouvertures et fermetures sont détectées
15. Installez le détecteur à l'endroit désiré en gardant les 2 parties séparées de moins de 4 millimètres



Quand la batterie est vide, chargez Senso Charge 2 avec le câble USB fourni. Quand la LED bleue s'éteint l'appareil est chargé

CARACTÉRISTIQUES

Détecteur d'ouverture Wi-Fi + Bluetooth • Batterie Lithium polymer rechargeable intégrée 3,7V / 500mAh • Autonomie jusqu'à 1 an • Charge par câble USB-C fourni (adaptateur 5V / 230mAh non fourni - ne pas dépasser 1A) • Alerte batterie faible • Dim: 72x31x13mm + 53x12.9x10.7mm

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Utilisation en intérieur uniquement • Ne pas démonter, modifier ou tenter de réparer le produit • Ne pas renverser de liquide sur le produit, ni exposer le produit à des environnements trop humides (inférieur à 75%) • Températures en utilisation: 0°C à 40°C / Températures de stockage: 0°C à 40°C • Ne pas laisser à la portée des enfants • Le non respect des précautions précédentes peut occasionner des risques d'électrocution • Ne pas court-circuiter ni surcharger la batterie (risque d'explosion ou d'incendie) • En cas de contact d'électrolyte avec votre peau, rincez abondamment à l'eau froide • En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau froide et consulter un médecin en urgence • En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter un médecin en urgence • Les batteries doivent être complètement déchargées avant d'être mises au recyclage



Ce produit contient une batterie. L'utilisation prévue du produit ne doit pas entraîner d'exposition à la substance chimique. En cas de rupture, les dangers suivants existent : Nocif en cas d'ingestion • Provoque une irritation cutanée • Provoque une sévère irritation des yeux • Peut irriter les voies respiratoires



Usage
intérieur
uniquement



Appareil
de
classe III




Batterie
à recycler

QUICK INSTALLATION

1. Download Konyks APP by scanning QR Code on page 2
2. Use a Smartphone with Android or iOS
3. Connect your Smartphone to a 2.4 Ghz Wi-Fi network only
4. Activate Bluetooth on your smartphone (Bluetooth is used only for pairing)
5. Open the Konyks APP and register if you haven't already




Front

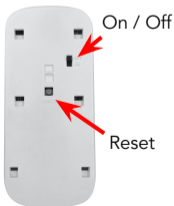

Back



Left side

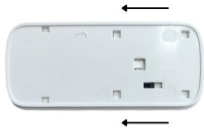

Slide the cover at the back to release ON/OFF and Reset buttons

6. Put ON/OFF switch to ON
7. Press Reset button for 5 seconds then release. Red Led should blink rapidly
8. Open Konyk App on your phone then click on the **+** at the top right of the screen to add a device
9. The app should automatically suggest the installation of the sensor
10. Select the device to install
11. Enter your Wi-Fi password and click Next (pay attention to upper and lower cases)

12. Follow the on-screen instructions then wait 20 to 30 seconds for install. It is now ready to use
13. Rename the device with a relevant name (top right click on the pencil then click on Name)
14. Test the sensor by bringing the 2 parts together and check on the APP that openings and closings are detected
15. Install the detector at the desired location, keeping the 2 parts separated by less than 4 millimeters



When the battery is empty, charge Senso Charge 2 with the supplied USB cable. When the blue LED goes out the device is charged

CHARACTERISTICS

Wi-Fi opening sensor • Built-in rechargeable lithium-polymer battery 3.7V / 500mAh • Battery life up to 1 year • Charging by USB-C cable included (AC charger 5V / 230mAh not provided - Do not exceed 1A) • Low battery alert • Dimensions: 72x31x13mm + 53x12.9x10.7mm

SAFETY PRECAUTIONS

Indoor use only • Do not disassemble, modify or attempt to repair the product • Do not spill liquid on the product, nor expose the product to excessively humid environments (less than 75%) • Operating temperatures: 0°C to 40°C / Storage temperatures: 0°C to 40°C • Keep out of the reach of children • Failure to comply with the above precautions may result in risk of electrocution • Do not short-circuit or overcharge the battery (risk of explosion or fire) • If electrolyte comes into contact with your skin, rinse thoroughly with cold water • In case of contact with eyes, rinse with cold water and seek emergency medical attention • If swallowed, do not induce vomiting, seek emergency medical attention • Batteries must be completely discharged before they can be recycled.



This product contains a battery. Intended use of the product should not result in exposure to the chemical substance. In case of rupture, the following hazards exist: Harmful if swallowed • Causes skin irritation • Causes serious eye irritation • May cause respiratory irritation



Indoor
use
only



Class III
device



Recyclable
battery

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné Apynov déclare que l'équipement radioélectrique Senso Charge 2 de type AC39481 est conforme aux directives 2014/53 UE, 2011/65UE & 2015/863UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: <https://konyks.com/ce-sensocharge2/>

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned Apynov declares that the Senso Charge 2 type AC39481 radio equipment is in compliance with directives 2014/53 UE, 2011/65UE & 2015/863UE.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://konyks.com/online-doc/senso-charge2/>

Modèle : Senso Charge 2 (AC39481) • Connectivité sans fil / Wireless:
Wi-Fi: 2412 - 2472MHz (Max 18dBm), Bluetooth LE: 2402 - 2480MHz (Max 6.5dBm)

Fabriqué par / Manufactured by: Shenzhen Safety Electronic Technology Co., Ltd. A building, Zhangge Technology park, Dafu industrial area, Guanlan town, Longhua new district, Shenzhen, Guangdong, China

Importé par / Imported by: Apynov, 5 esplanade Compans Caffarelli, bât A, CS57130 – 31071 Toulouse cedex 7



Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mis à votre disposition.