


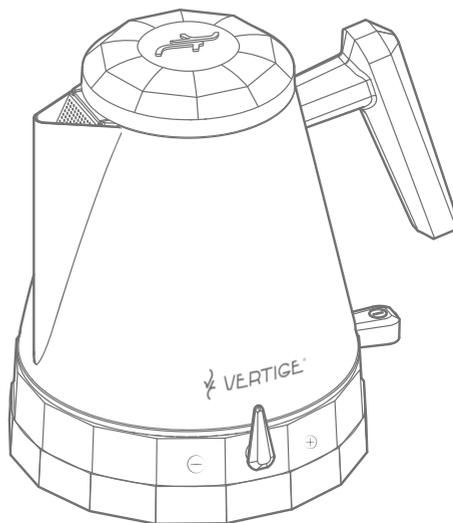

MODE D'EMPLOI

E1MDEA1R3




CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lire attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation de l'appareil : une utilisation non conforme dégagerait le fabricant de toute responsabilité.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont 8 ans ou plus et s'ils sont surveillés.
- Tenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Ne pas laisser pendre le câble d'alimentation à portée de main des enfants ni au bord d'une table ou d'un plan de travail pour éviter toute chute.
- Placer la bouilloire et le cordon bien à l'arrière du plan de travail.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être faits par des enfants sans surveillance.
- Ne pas remplir au-dessus du niveau d'eau maximum de la bouilloire, ni en dessous du niveau minimum.
- Si la bouilloire est trop remplie, de l'eau bouillante peut être éjectée.
- Ne pas ouvrir le couvercle lorsque l'eau bout.
- Toujours rester vigilant lorsque l'appareil est en marche, en particulier, faire attention à la vapeur sortant du bec.
- Attention, le corps en inox de la bouilloire devient très chaud pendant le fonctionnement et présente une chaleur résiduelle après utilisation. Ne pas toucher à la bouilloire autrement que par la poignée.

- Ne pas faire fonctionner la bouilloire sans eau à l'intérieur.
- N'utiliser la bouilloire que pour faire chauffer de l'eau potable.
- Ne jamais déplacer la bouilloire en fonctionnement.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le socle qui lui est associé.
- La bouilloire ne doit être utilisée qu'avec le couvercle verrouillé, le socle et le filtre anti-tartre qui lui sont associés.
- Toujours suivre les instructions de nettoyage suivantes pour nettoyer l'appareil :
 - Débrancher l'appareil.
 - Ne pas nettoyer l'appareil chaud.
 - Nettoyer avec un chiffon humide.
 - Ne jamais mettre l'appareil dans l'eau ou sous l'eau courante.
- Pour enlever le filtre anti-tartre, retirer la bouilloire de son socle et laisser refroidir l'appareil. Ne jamais enlever le filtre quand l'appareil est rempli d'eau chaude.
- Ne pas utiliser de tampons abrasifs.
- Ne jamais utiliser une autre méthode de détartrage que celle préconisée.
- Notre garantie exclut les bouilloires qui ne fonctionnent pas ou mal du fait de l'absence de détartrage.
- Toute intervention autre que le nettoyage et l'entretien usuel par le client doit être effectuée par un centre de service agréé ou autorisé par le fabricant.
- Ne pas mettre l'appareil, le socle, le câble d'alimentation ou la prise électrique dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas utiliser la bouilloire avec les mains mouillées ou les pieds nus.
- Ne pas utiliser la bouilloire si le câble d'alimentation ou la prise électrique sont endommagés. Faites-les obligatoirement remplacer par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Brancher l'appareil uniquement sur une prise secteur reliée à la terre. Vérifier que la tension d'alimentation indiquée sur le marquage signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation.


- Toute erreur de branchement annule la garantie.
- Une mauvaise utilisation de la bouilloire peut causer des risques de brûlures graves ou d'électrocution.
- Ne pas tirer sur le câble d'alimentation pour retirer la prise secteur.
- Éloigner la bouilloire et le câble d'alimentation de toute source de chaleur, de toute surface mouillée ou glissante, d'angles vifs.
- Protéger l'appareil de l'humidité et du gel. Ne pas utiliser l'appareil dans une salle de bain ou près d'une source d'eau.
- Retirer immédiatement la prise secteur en cas d'anomalie pendant le fonctionnement.
- Notre garantie 10 ans couvre les défauts de fabrication et l'usage domestique uniquement. Toute casse ou détérioration résultant du non-respect des instructions d'utilisation n'entre pas dans le cadre de notre garantie 10 ans.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
 - Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels,
 - Dans des fermes,
 - L'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel,
 - Des environnements du type chambres d'hôtes.
- Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Électromagnétique, Matériaux en contact des aliments, Environnement, etc.).

DESCRIPTIF DE LA BOUILLOIRE

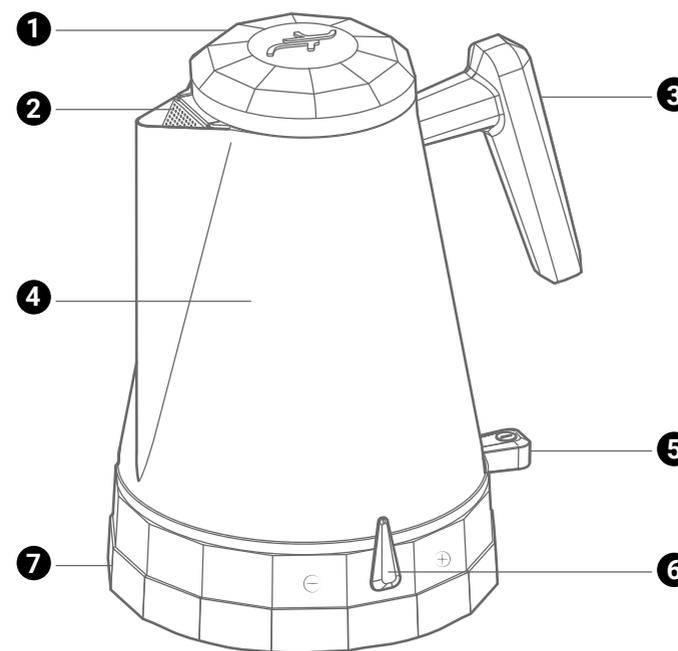


1. Couvercle ¼ tour
2. Filtre anti-tartre
3. Poignée
4. Cuve de la bouilloire
5. Bouton d'allumage à LED
6. Bouton de réglage de la température
7. Socle d'alimentation 360°


UTILISATION

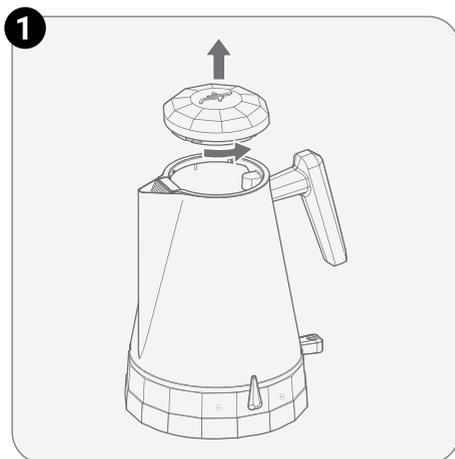

Retirer le couvercle 1/4 tour.

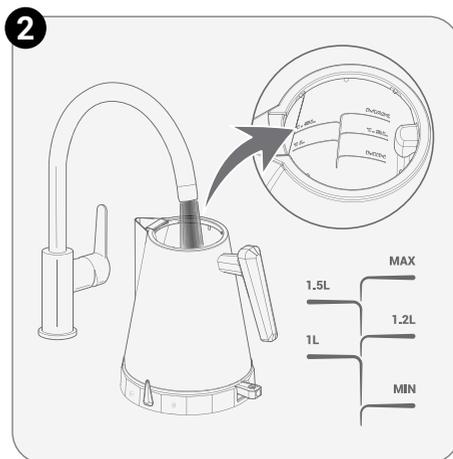

Remplir la bouilloire avec de l'eau (respecter les indications de remplissage MIN et MAX *).

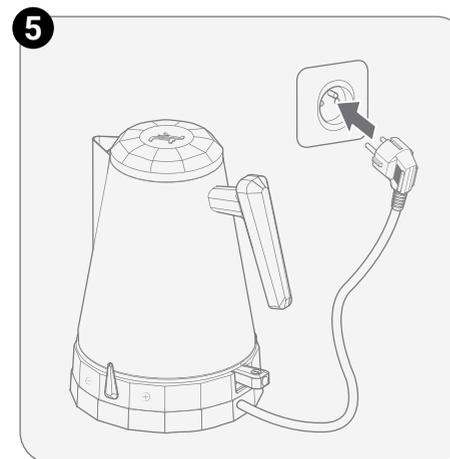

Branchez le socle de la bouilloire.




Régler la température (voir le tableau de réglage de la température page suivante).



Vérifier la présence du filtre anti-tartre sur le support couvercle, puis installer le couvercle 1/4 tour.



Positionner la bouilloire sur le socle 360°.


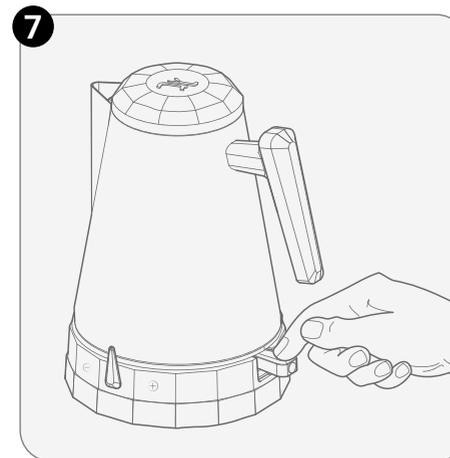


Appuyer sur le bouton de mise sous tension (arrêt automatique **).

* Les indications de remplissage MAXIMUM et MINIMUM varient selon les modèles de bouilloire.

** La chauffe s'arrête automatiquement lorsque la température de consigne est atteinte.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DE CHAUFFE

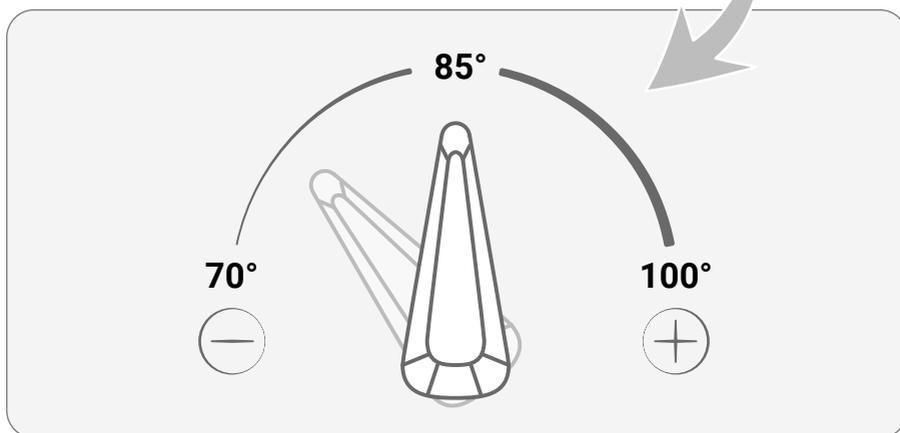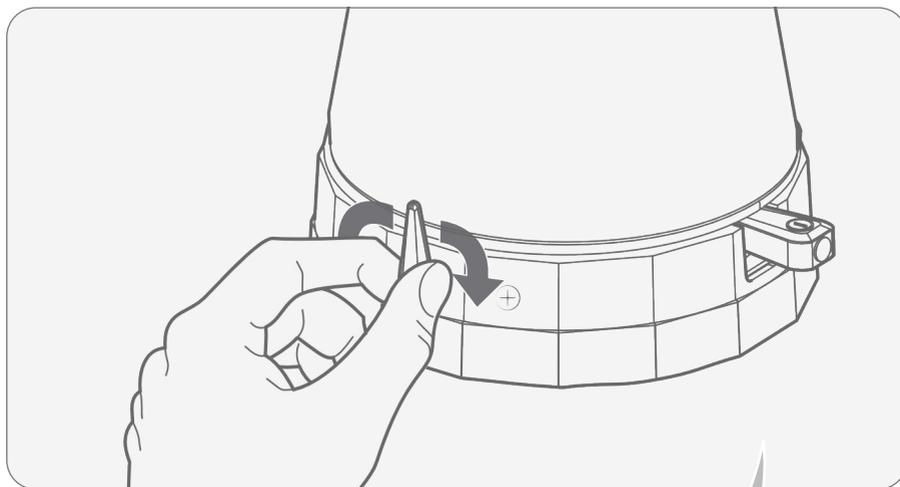

- La température est réglable de 70°C à 100°C (ébullition) ; avec une précision de +/- 5°C.

ENTRETIEN


Première utilisation

Avant la première utilisation, la bouilloire doit être nettoyée de la façon suivante :

1. Remplir la bouilloire avec de l'eau jusqu'à l'indicateur MAX.
2. Régler la température au maximum.
3. Faire bouillir l'eau.
4. Vider la bouilloire.
5. Répéter deux fois les étapes 1 à 4, de manière à accomplir 3 cycles complets de chauffe.

Entretien régulier

Afin d'assurer son bon fonctionnement, la bouilloire doit être entretenue régulièrement de la façon suivante :

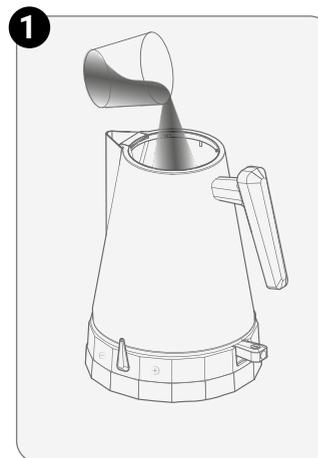

Remplir la bouilloire avec 1 volume de vinaigre pour 2 volumes d'eau. Faire bouillir puis rincer.



Nettoyer à l'eau claire l'extérieur de la bouilloire avec un chiffon propre légèrement humide.



Extraire le filtre anti-tartre en le déclipant depuis l'intérieur de la bouilloire. Nettoyer le filtre puis le reclipser.

Entretien de la gaine en lin naturel

Le câble d'alimentation est habillé d'une gaine en lin naturel. L'évolution de son aspect visuel est un processus normal qui n'altère en rien ses caractéristiques. Cependant, un entretien régulier peut être réalisé de la façon suivante :

En cas de tâches :

1. Débrancher la bouilloire.
2. Utiliser un chiffon/une éponge non abrasive avec un nettoyant doux, frotter doucement.
3. Utiliser un chiffon propre légèrement humide pour rincer, attention à ne pas mettre d'eau sur la prise ou le socle.
4. Laisser sécher.

En cas de boulochage :

1. Utiliser un appareil anti-bouloche sur la gaine, utiliser avec précaution pour ne pas endommager la gaine.

RECYCLAGE

Cet appareil ne doit pas être éliminé avec les déchets domestiques. Conformément à la législation en vigueur (DEEE-2012/19/EU), les appareils électriques arrivés au terme de leur vie utile doivent être confiés aux centres de collecte sélective des déchets électriques et électroniques. Pour plus d'informations, contactez les autorités locales ou les préposés des centres de collecte sélective.



DONNÉES TECHNIQUES

Tension et fréquence : 220 - 240 V~, 50 - 60 Hz

Puissance : 1900 - 2300 W

DÉPANNAGE

| Symptôme | Cause | Solution |
|--|--|--|
| La LED du bouton ne s'allume pas. | La bouilloire n'est pas alimentée électriquement. | Vérifier le branchement électrique de la bouilloire. |
| | La LED est endommagée. | Contacter le service client VERTIGE. |
| La bouilloire ne chauffe pas. | La bouilloire a été mis en chauffe à vide, la bouilloire s'est mise en sécurité. | Vérifier la présence d'eau et attendre quelques minutes que la sécurité se réarme. |
| | La température de l'eau est déjà supérieure au réglage demandé. | Faire baisser la température de l'eau et réenclenchez la bouilloire. |
| | La bouilloire peut être endommagée. | Contacter le service client VERTIGE. |

SERVICE CLIENT

Si vous avez besoin d'aide pour utiliser la bouilloire Club ou si vous rencontrez une difficulté, vous pouvez contacter notre service client aux coordonnées ci-dessous.

Par téléphone :

02 42 06 11 11 ▶ Appel non surtaxé

De lundi au vendredi de 9:00 à 18:00

Par mail :

serviceclient@vertige.fr

Par courrier postal :

VERTIGE

Service client

61 rue du mûrier 37540 Saint-Cyr-Sur-Loire



contact@vertige.fr
02 42 06 11 11
61 rue du mûrier 37540
Saint-Cyr-Sur-Loire
FRANCE

vertige.fr

