




MANUEL D'UTILISATION

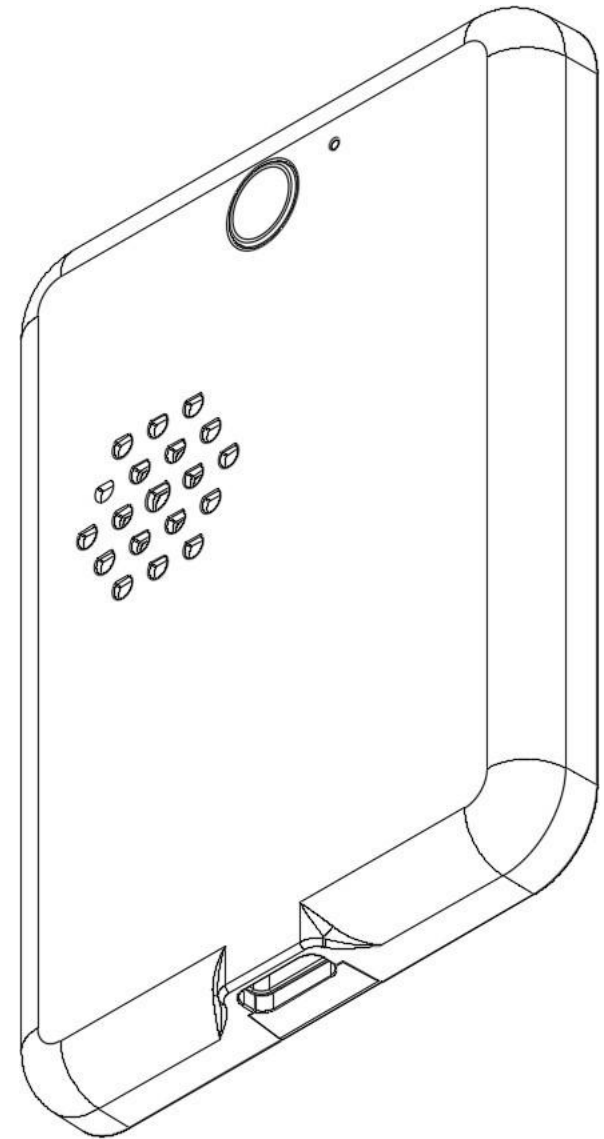

Nous vous remercions d'avoir acheté SAFEE CASE. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter notre équipe d'assistance en indiquant votre numéro de commande.

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

1. Lorsque l'entretien ou le remplacement d'un composant d'un appareil nécessite le retrait ou la déconnexion d'un dispositif de sécurité, ce dernier doit être réinstallé ou annulé tel qu'il était installé précédemment.
2. Ne pas immerger SAFEE CASE dans l'eau ou dans des liquides, car cela pourrait endommager l'appareil.

SPECIFICATION

Marque	SAFEE
Dimensions du produit (L x l x H)	83,8 x 57,7 x 7,2mm
Poids de l'article	41 g
Couleur	Blanc
Matériau	PC+ABS
Niveau sonore	105 dB

Source d'alimentation	Batterie rechargeable Li-ion 370 mAh / 3,7V
Durée de vie	30 jours (en fonction de l'utilisation)
Temps de charge total	90 minutes
Compatibilité	IOS ; Android
Connectivité	Bluetooth 5 (LE)
Bande RF	2402MHz~2480 MHz
Puissance RF	2,27 dBm
Garantie	Garantie de 2 ans
Certifications	CE ; RoHS ; MSDS ; UN38.3 ; FCC ; TSCA ; CA65 ; IC ; UKCA
FCC ID	2BLW8-BOITIERSAFEE
IC ID	32775-BOITIERSAFEE



CONTENU DU PAQUET

- 1x SAFEE CASE
- 1x Câble USB C
- 1x Autocollant magnétique

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

01. NE PAS immerger l'étui SAFEE dans l'eau ou dans des liquides, car cela pourrait endommager l'appareil.
02. NE PAS nettoyer l'appareil avec de l'eau ou tout autre liquide.
03. NE PAS brancher l'appareil si la fiche, le cordon d'alimentation, l'adaptateur électrique ou l'appareil lui-même est endommagé.
04. Évitez de heurter SAFEE CASE avec des objets durs.
05. Cet appareil ne doit être utilisé que dans des environnements dont la température est comprise entre -10°C et 40°C (14°F et 104°F).
06. NE PAS essayer de réparer cet appareil de quelque manière que ce soit ou d'utiliser des composants ou des pièces de rechange pour modifier SAFEE CASE. Cela annulerait votre garantie. Contactez immédiatement le service clientèle si votre appareil ne fonctionne plus.

INTRODUCTION DU PRODUIT

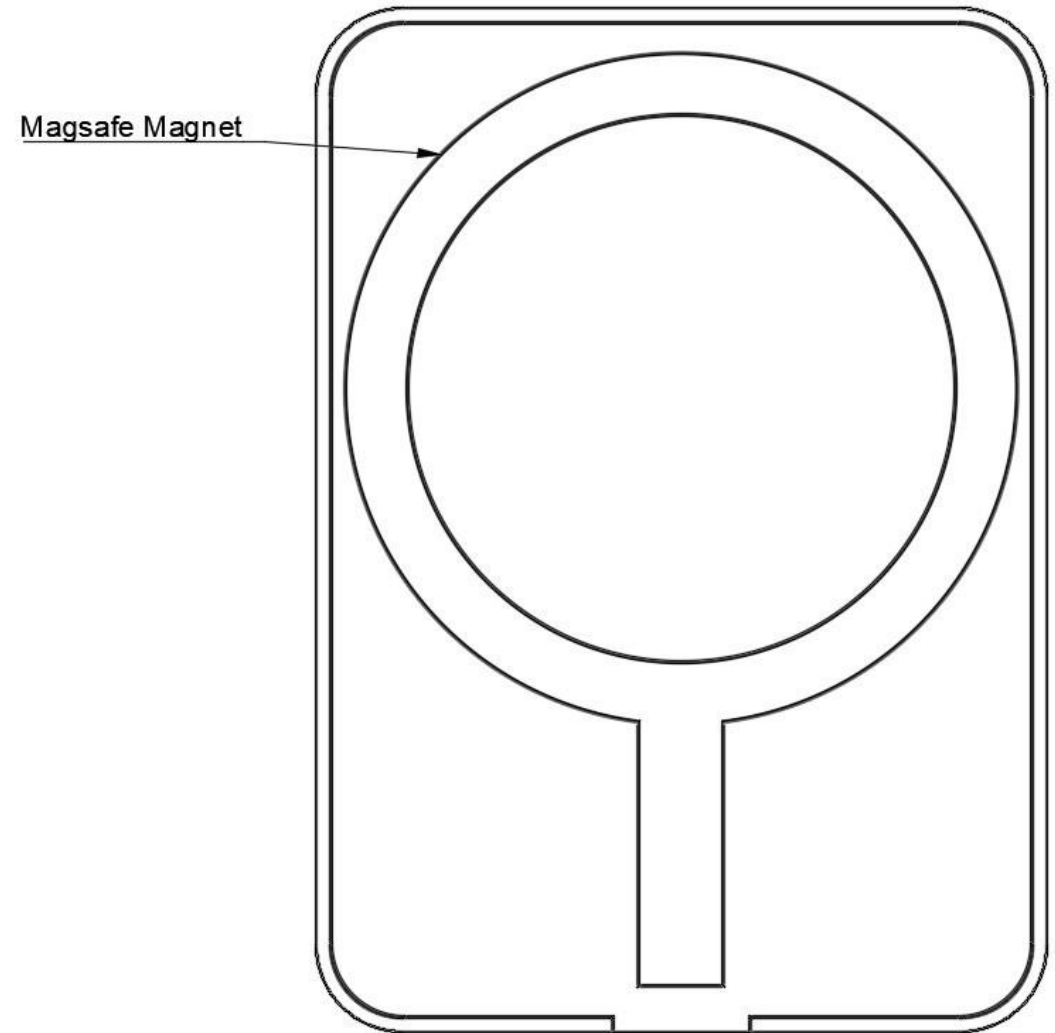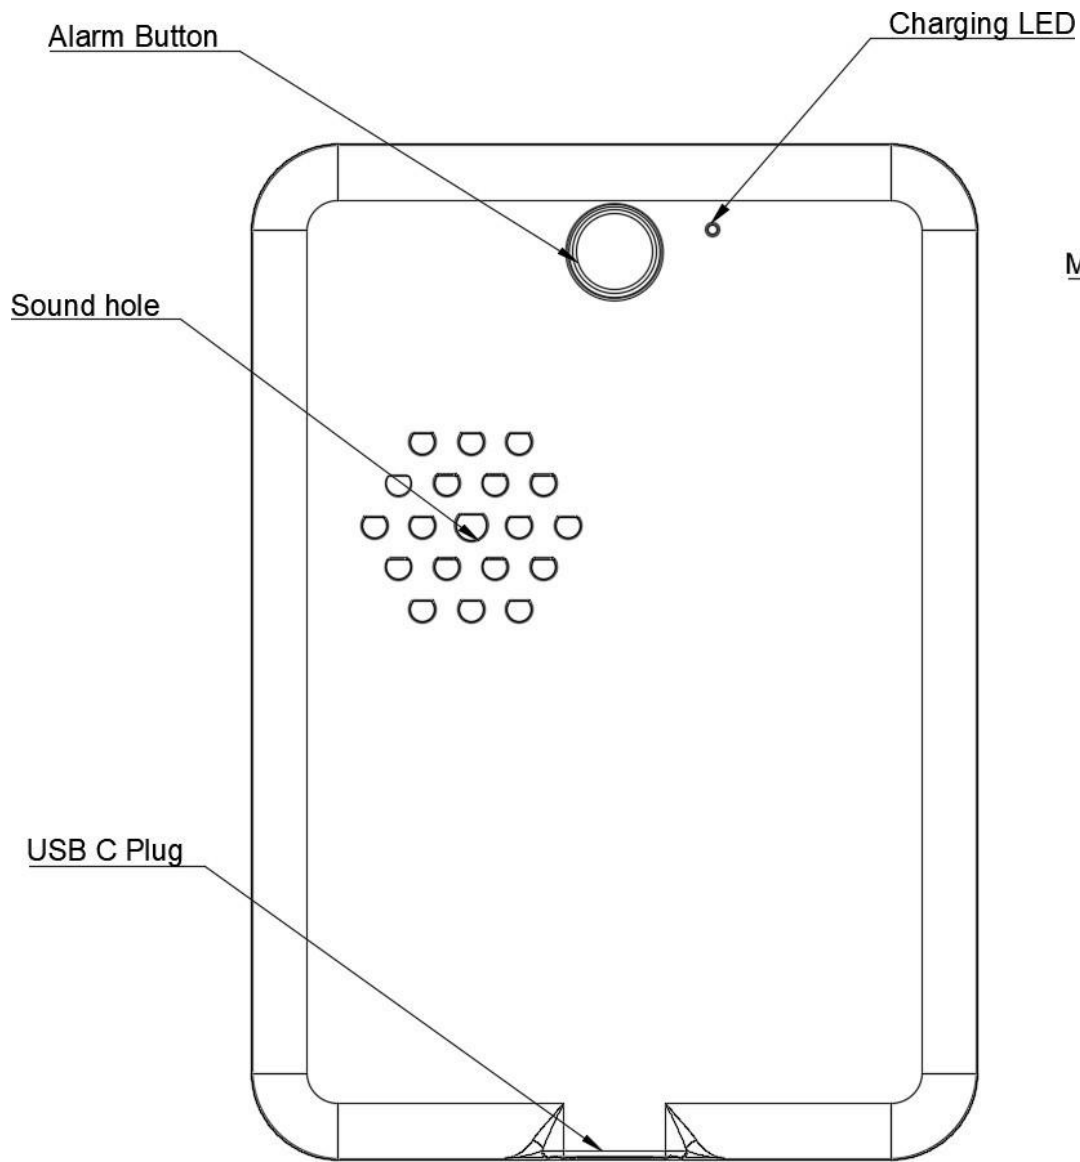

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À L'UTILISATION

- **SAFEE CASE montage magnétique**

- Utilisez l'autocollant magnétique fourni avec SAFEE CASE et fixez-le au centre du dos de votre téléphone.
- Fixez SAFEE CASE à l'arrière de votre téléphone. SAFEE CASE peut également être utilisé sans être fixé au téléphone, à une distance acceptable pour une connexion Bluetooth.

- **Installation de l'application mobile Safee**

- Téléchargez l'application Safee sur votre téléphone à partir de l'App Store ou du Play Store.
- Ouvrez l'application et créez un compte en suivant les instructions à l'écran.
- Pour que Safee fonctionne correctement, vous devez accepter les demandes d'accès.

- **Appairage Bluetooth**

- Ouvrir l'application
- Assurez-vous que le Bluetooth de votre téléphone est activé.
- Allumez votre SAFEE CASE en appuyant une fois sur le bouton d'alarme.
- Acceptez la demande d'appariement avec votre SAFEE CASE.
- A partir de maintenant, SAFEE CASE se connectera automatiquement à votre téléphone.

FONCTIONNEMENT

Bouton d'activation/désactivation de l'alarme :

- Ce bouton permet d'activer ou de désactiver l'alarme SAFEE CASE ;
- **Pour activer l'alarme, appuyez sur le bouton au moins 3 fois de suite (valeur par défaut).**
- Après la mise en marche, la sonnerie retentit et une notification d'urgence est envoyée à vos contacts d'urgence enregistrés. Ils pourront ainsi savoir que vous êtes en danger et connaître votre position exacte ;
- Pour démarrer l'enregistrement et transmettre le flux vidéo, appuyez sur la notification Safee qui s'affiche sur l'écran de votre téléphone. Pour une meilleure réactivité, utilisez la fonction de déverrouillage par reconnaissance faciale de votre téléphone.
- **Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes (valeur par défaut) pour éteindre l'appareil.**
- Pour arrêter la sonnerie et le flux en direct, appuyez sur le bouton d'arrêt sur l'écran de votre téléphone.
- Pour sauvegarder l'enregistrement sur votre téléphone, appuyez sur la touche de sauvegarde sur l'écran de votre téléphone.

CARACTÉRISTIQUES

- **Ajouter une personne à contacter en cas d'urgence**
 - Dans l'application Safee, sélectionnez l'onglet Contacts de l'application.
 - Sélectionnez "Ajouter un contact d'urgence"
 - Remplir les informations demandées
 - Confirmez en sélectionnant "Créer ce contact"
 - Votre contact devra alors installer l'application et créer un compte pour recevoir vos alertes et la diffusion en direct.
- **Commencer un trajet en toute sécurité**
 - Dans l'application Safee, allez dans l'onglet Accueil, entrez l'adresse de destination dans la barre de recherche en haut de votre écran.
 - Confirmez en sélectionnant "Démarrer le trajet"
 - Sélectionnez les contacts d'urgence qui peuvent voir votre trajet et votre position, puis appuyez sur le bouton de confirmation.
 - Arrêtez votre trajet en sélectionnant "Arrêter le trajet".

- **Voir/télécharger les enregistrements**

- Dans l'application Safee, sélectionnez l'onglet Enregistrements de l'application.
- Sélectionnez l'enregistrement que vous souhaitez visionner
- Pour télécharger l'enregistrement, cliquez sur le bouton "Télécharger la vidéo".

- **Mode de verrouillage de l'écran**

- Si ce mode est activé, l'écran de votre téléphone ne se verrouillera pas.
- Dans l'application Safee, allez dans l'onglet Accueil, faites glisser le curseur à gauche pour activer/désactiver le mode.

- **Mode silencieux**

- Si ce mode est activé, la sonnerie ne sonnera pas lorsque le bouton d'alarme est déclenché.
- Assurez-vous que votre CASE SAFEE est chargé.
- Assurez-vous que le Bluetooth de votre téléphone est activé.
- Allumez SAFEE CASE en appuyant une fois sur le bouton d'alarme.
- Dans l'application Safee, allez dans l'onglet Accueil, faites glisser le curseur à droite pour activer/désactiver le mode.

- **Réglages de la sonnerie**

- Assurez-vous que votre CASE SAFEE est chargé.
- Assurez-vous que le Bluetooth de votre téléphone est activé.
- Allumez SAFEE CASE en appuyant une fois sur le bouton d'alarme.
- Dans l'application Safee, allez dans l'onglet Profile et sélectionnez "Configurer mon appareil"
- Vous pouvez modifier le nombre de pressions pour lancer une alerte, la durée de la pression pour l'arrêter, ainsi que la tonalité et la vitesse de la sirène.

- **Affichage du niveau de la batterie**

- Assurez-vous que votre CASE SAFEE est chargé.
- Assurez-vous que le Bluetooth de votre téléphone est activé.
- Mettez le module sous tension en appuyant une fois sur le bouton du module.
- Dans l'application Safee, allez dans l'onglet Accueil, le niveau de la batterie est affiché en haut de votre écran.
- Si le niveau de charge n'apparaît pas, SAFEE CASE n'a plus de batterie ou la connexion Bluetooth n'a pas été établie correctement.

RECHARGE DE LA BATTERIE

- Connectez le câble USB-C à la prise USB C de votre SAFEE CASE.
- Connectez le câble de charge USB-C à un adaptateur d'alimentation USB et branchez-le sur une prise secteur. Vous pouvez également connecter le câble de charge à un port USB. Lorsque SAFEE CASE se recharge, le voyant s'allume.
- Attendez que SAFEE CASE soit complètement chargé. La LED s'éteint lorsque SAFEE CASE est complètement chargé.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Avant de procéder au nettoyage, débranchez le câble.
- Vous pouvez utiliser un chiffon doux, propre et humide pour essuyer la surface de SAFEE CASE.

DÉPANNAGE

Problème	Cause	Solution
L'alarme ne se déclenche pas lorsque j'appuie sur le bouton d'alarme (aucune notification ne s'affiche).	Le Bluetooth est désactivé.	Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre téléphone.
	Le service de données cellulaires est désactivé.	Assurez-vous que le service de données cellulaires est activé sur votre téléphone.
	L'appairage Bluetooth n'a pas été effectué correctement.	Assurez-vous que l'étui SAFEE est chargé. Appuyez sur le bouton d'alarme pendant au moins 10 secondes. Suivez les instructions d'installation du mode d'emploi (p.6).
	La batterie est complètement déchargée.	Chargez votre appareil (le voyant s'allume si la recharge est terminé).
	Le nombre de pressions sur le bouton est plus élevé.	Réglez le nombre de pressions sur le bouton dans les paramètres de l'application Safee.
L'appareil ne sonne pas lorsque j'appuie sur le bouton	Le mode silencieux est activé	Vérifiez si le mode est activé. Désactivez-le pour activer le la sonnerie.

	La batterie est complètement déchargée.	Chargez votre appareil (le voyant s'allume si la charge est réussie).
	Le nombre de pressions sur le bouton est plus élevé.	Réglez le nombre de pressions sur le bouton dans les paramètres de l'application Safee.
Le voyant de charge ne s'allume pas lorsque le câble USB C est branché.	Le câble n'est pas correctement branché.	Vérifiez que le câble est correctement branché.
	Le câble et/ou l'adaptateur est défectueux.	Changer le câble et/ou l'adaptateur.
Jumelage d'un nouveau téléphone	Utilisez SAFEE CASE avec un nouveau téléphone.	Assurez-vous que SAFEE CASE est chargé. Appuyez sur le bouton d'alarme pendant au moins 10 secondes. Suivez les instructions d'installation du mode d'emploi (p.6).

GARANTIE

SAFEE offre une garantie de **24 mois** à compter de la date d'achat initiale, valable pour les problèmes causés par le fabricant. Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions sur son utilisation, n'hésitez pas à contacter notre magasin. Il est suggéré de laisser les détails de votre numéro de commande et de votre question, et nous vous aiderons à résoudre le problème dès que possible.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, SAFEE déclare que ce produit SAFEE CASE est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

Une copie de la déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : <https://safee.fr>

Safee
2 Place Castellane, 13006 Marseille France

