



Veillez lire cette notice d'utilisation et la conserver pour vous y référer ultérieurement.

⚠ Afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures pendant l'utilisation de votre accessoire, veuillez prendre les précautions d'usage, y compris celles qui suivent :

- Avant d'utiliser le produit pour la première fois, veuillez lire cette notice et la conserver pour vous y référer ultérieurement.
- La notice d'utilisation est disponible sur notre site : www.asko-electromenager.fr.
- Le produit est destiné uniquement à un usage ménager.
- N'essayez pas de réparer le produit, de remplacer une pièce ou de pratiquer une quelconque intervention sur l'accessoire, à moins que cela soit indiqué expressément dans la notice d'utilisation et d'entretien ou dans le guide de dépannage destiné à l'utilisateur. N'entreprenez aucune réparation ou opération d'entretien si vous ne comprenez pas parfaitement les instructions ou si vous manquez d'expérience pour cette intervention.
- Toute réparation ou opération d'entretien relative à la sécurité et aux performances devra être exécutées par des professionnels expérimentés.
- En cas d'utilisation incorrecte ou de réparations réalisées par des personnes non autorisées, l'utilisateur sera seul responsable des dommages et en supportera les frais.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec ou sur le produit. Surveillez-les attentivement lorsque vous utilisez le produit à côté d'eux.
- Ce produit n'est pas prévu pour les personnes (y compris les enfants) à capacités physiques ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances. Elles ne pourront l'utiliser que sous la surveillance d'un adulte responsable de leur sécurité et après avoir été mises au courant de son fonctionnement.
- Maintenez les enfants de moins de 3 ans à l'écart de l'appareil à moins de les surveiller en permanence.
- N'installez pas et n'entreposez pas le produit dans un lieu où il pourrait être exposé aux intempéries.



Les pictogrammes figurant dans cette notice ont les significations suivantes :

	Informations, conseils, astuces, ou recommandations
	Attention – danger
	Attention – risque de choc électrique


INSTALLATION D'UN ACCESSOIRE DE BUANDERIE ENTRE UN LAVE-LINGE ET UN SÈCHE-LINGE




L'accessoire de buanderie doit être utilisé exclusivement avec un lave-linge et un sèche-linge Asko Appliances.

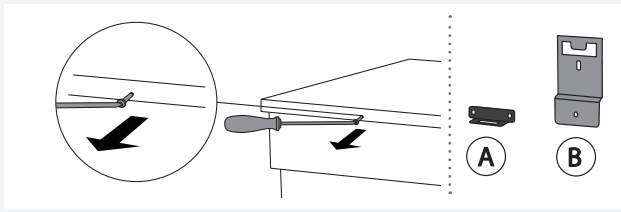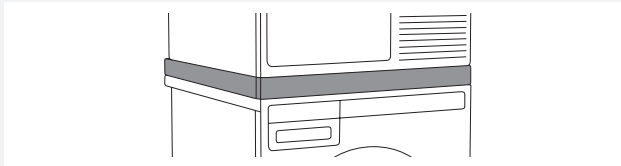


1 Enlevez la vis du milieu à l'arrière du lave-linge.

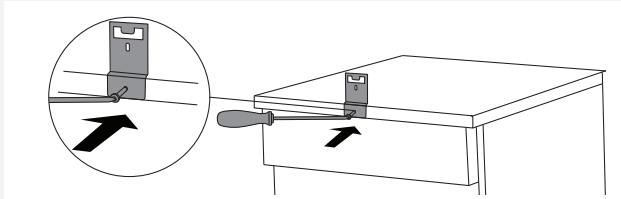


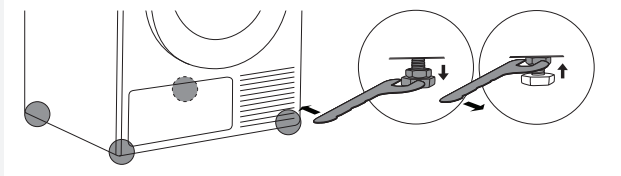
2 Fixez la plaquette antibasculement (B) sur le bord supérieur arrière du lave-linge.

 La plaquette antibasculement (B) est livrée avec l'accessoire de buanderie.

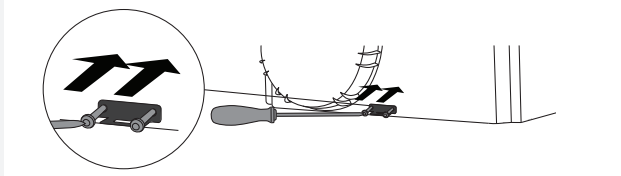


3 Fixez la plaquette antibasculement (A) sur le bord inférieur arrière du sèche-linge.


 La plaquette antibasculement (A) est livrée dans le carton du sèche-linge.



4 Avant de placer le sèche-linge sur l'accessoire de buanderie, dévissez les pieds du sèche-linge de cinq tours à partir de leur position entièrement rétractée et vissez à fond les contre-écrous.

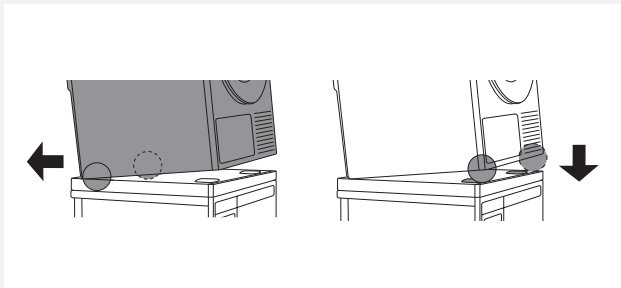

5 Positionnez l'accessoire escamotable et veillez à ce qu'il soit bien aligné avec le lave-linge ou le sèche-linge. Soulevez le sèche-linge et inclinez-le vers l'arrière. Insérez les pieds arrière du sèche-linge dans les emplacements prévus à cet effet sur l'accessoire et poussez le sèche-linge vers l'arrière jusqu'à ce que la plaquette antibasculement (A) s'encliquette dans la plaquette antibasculement (B). Pour un positionnement correct, la plaquette du sèche-linge doit être parfaitement alignée avec celle du lave-linge.

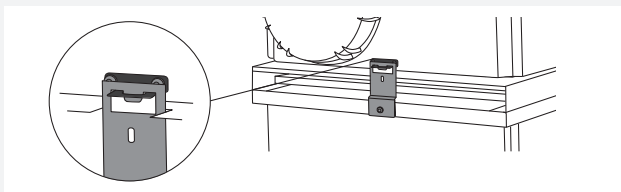


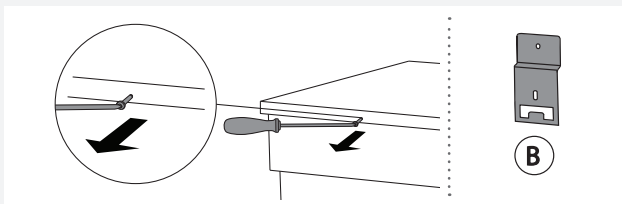
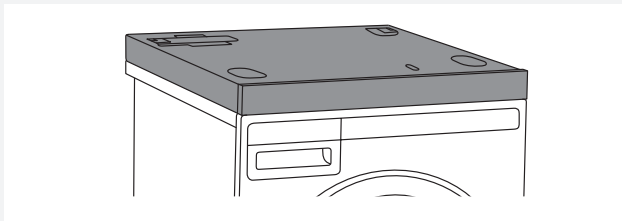
6 Accessoire de buanderie installé entre un sèche-linge et un lave-linge - vue arrière.




Pour installer un accessoire de buanderie entre un lave-linge et un sèche-linge qui sont déjà superposés, suivez en premier lieu les instructions concernant le démontage de la colonne. Il faudra d'abord enlever la plaquette antibasculement.

INSTALLATION D'UN ACCESSOIRE DE BUANDERIE SUR UN APPAREIL


 L'accessoire de buanderie doit être utilisé exclusivement avec un lave-linge ou un sèche-linge Asko Appliances.




1 Enlevez la vis du milieu à l'arrière du lave-linge ou du sèche-linge.

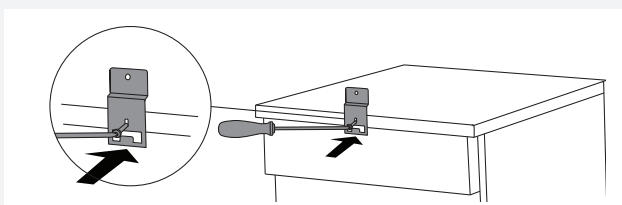


2 Fixez la plaquette antibasculement (B) sur le lave-linge ou le sèche-linge.

 La plaquette antibasculement (B) est livrée avec l'accessoire de buanderie.

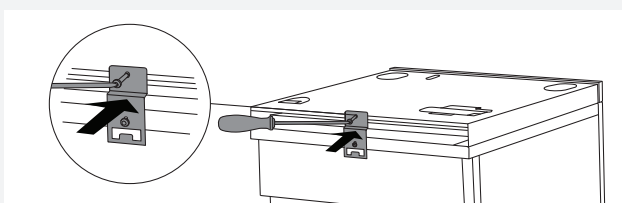


3 Vous pouvez installer l'accessoire de buanderie sur un lave-linge ou un sèche-linge.


Vissez la plaquette antibasculement (B) à l'accessoire de buanderie et veillez à ce qu'il soit bien aligné avec le lave-linge ou le sèche-linge.

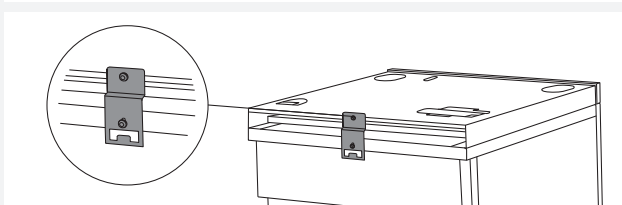


4 Accessoire de buanderie installé sur un lave-linge ou un sèche-linge - vue arrière.

 Avant de serrer la vis de la plaquette antibasculement, vérifiez que les bords de l'accessoire de buanderie sont bien alignés avec ceux du lave-linge ou du sèche-linge.


UTILISATION DE L'ACCESSOIRE DE BUANDERIE

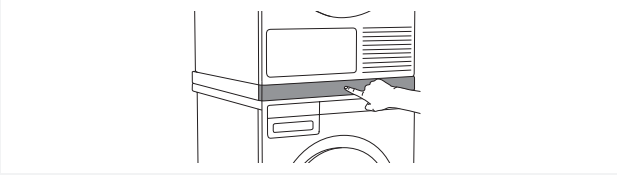

1 Appuyez sur l'accessoire pour l'ouvrir.

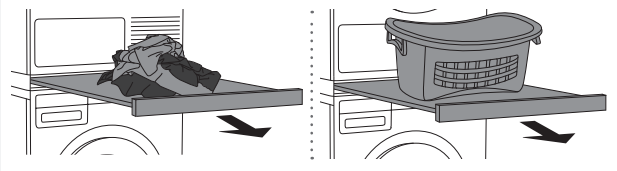

2 Tirez la tablette vers vous.

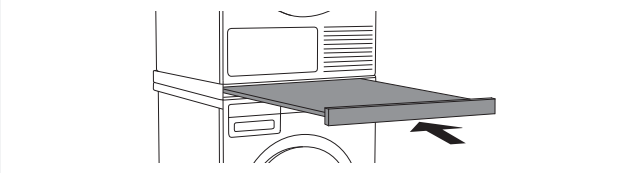

3 Après utilisation, poussez la tablette vers l'arrière pour qu'elle revienne dans son logement.