
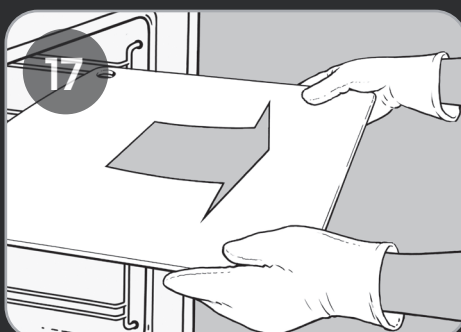
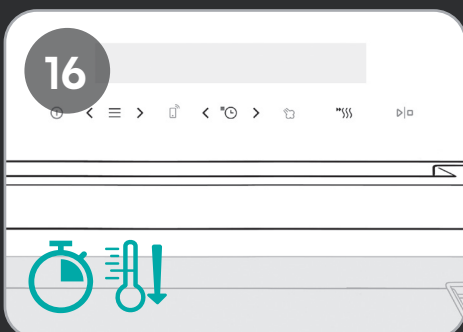
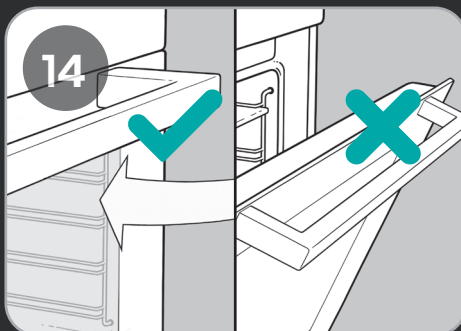
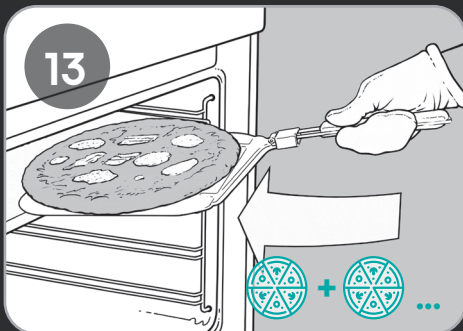
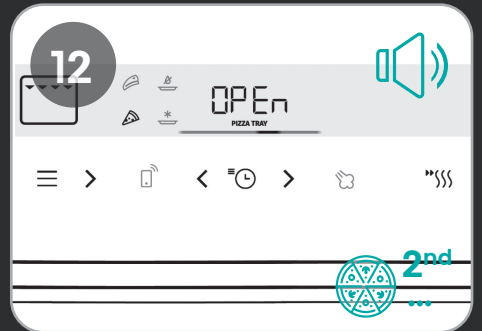
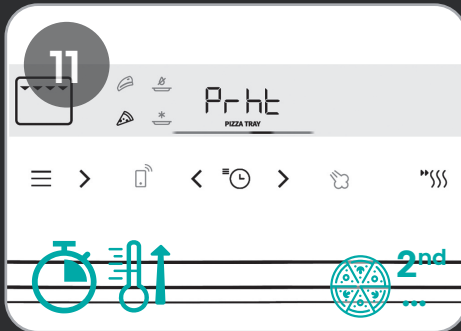
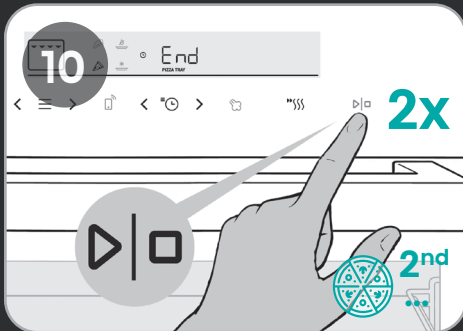
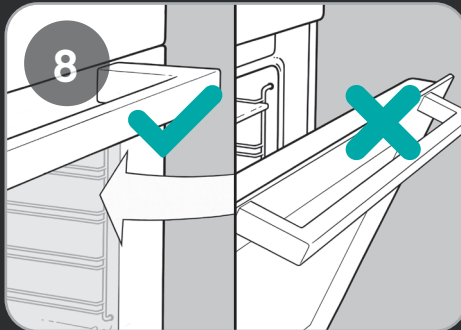
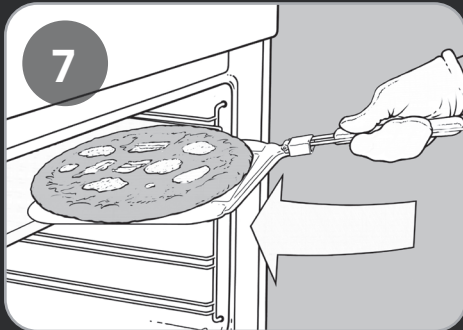
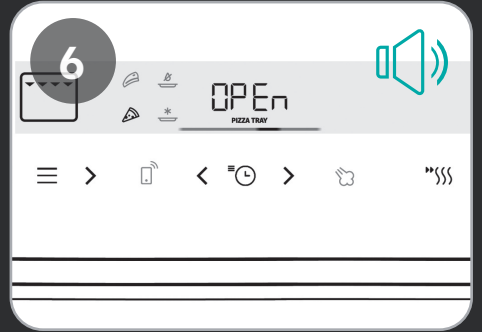
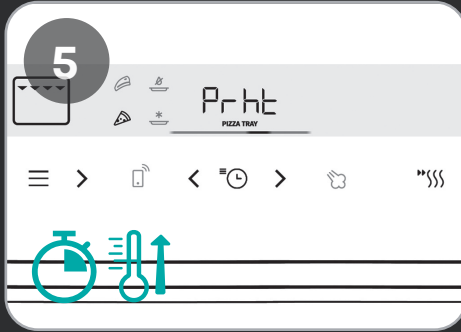
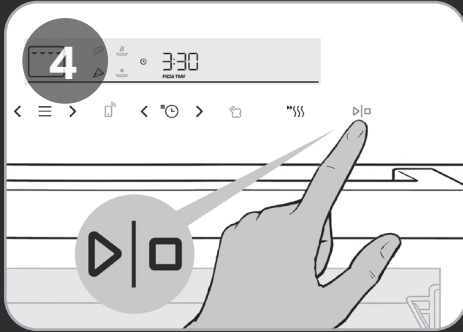
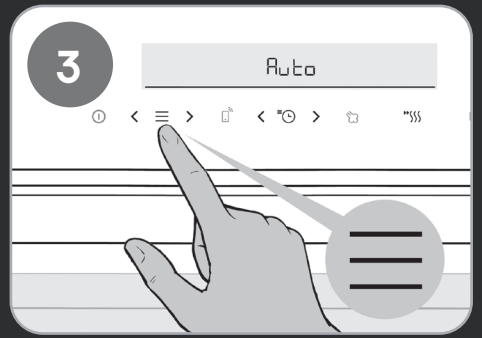
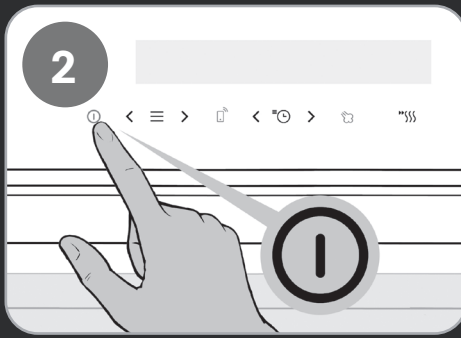


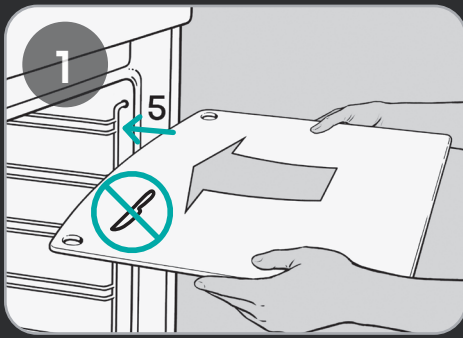

Hisense

EN

In case pizza is not done after time elapses, leave it in oven. Don't activate the oven again, as there is enough heat left inside. Next time you can adjust the time before baking starts.

SI

V primeru, da pica po pretečenem času ni pečena, jo pustite v pečici. Pečice ne vklopite znova, saj je v njej ostalo dovolj toplote. Naslednjič lahko prilagodite čas pred začetkom peke.

CZ

V případě, že pizza po uplynutí času není hotová, nechte ji v troubě. Troubu znovu nezapínejte, protože uvnitř zbývá dost tepla. Příště můžete upravit čas před začátkem pečení.

HR

Ha a pizza idő elteltével nem készül el, hagyja a sütőben. Ne kapcsolja be újra a sütőt, mert elegendő hő maradt benne. Legközelebb a sütés megkezdése előtt állíthatja be az időt.

SK

V prípade, že pizza nie je hotová po uplynutí času, nechajte ju v rúre. Rúru znova nezapínajte, pretože vo vnútri zostáva dostatok tepla. Nabudúce môžete upraviť čas pred začiatkom pečenia.

HR

U slučaju da pizza nije gotova nakon isteka vremena, ostavite je u pećnici. Nemojte ponovno uključivati pećnicu jer je unutra ostalo dovoljno topline. Sljedeći put možete podesiti vrijeme prije početka pečenja.

RS

У случају да пица није готова након истека времена, оставите је у рерни. Немојте поново укључивати рерну, јер унутра има довољно топлоте. Следећи пут можете подесити време пре почетка печења.

MK

Во случај да не се направи пица по истекот на времето, оставете ја во рерна. Не ја вклучувајте рерната повторно, бидејќи има доволно топлина внатре. Следниот пат кога ќе можете да го прилагодите времето пред да започне печењето.

AL

Në rast se pica nuk është bërë pas kalimit të kohës, lëreni në furrë. Mos e aktivizoni më furrën, pasi ka mbetur mjaftueshëm nxehtësi brenda. Herën tjetër mund të rregulloni kohën para fillimit të pjekjes.

BA

U slučaju da pizza nije gotova nakon isteka vremena, ostavite je u rerni. Nemojte ponovo uključivati pećnicu, jer unutra ima dovoljno topline. Sljedeći put možete podesiti vrijeme prije početka pečenja.

BG

Ако пицата не е готова след изтичане на времето, оставете я във фурната. Не активирайте отново фурната, тъй като вътре има достатъчно топлина. Следващият път можете да регулирате времето преди началото на печенето.

DK

Hvis pizzaen ikke er færdig, efter der er gået tid, så lad den stå i ovnen. Aktiver ikke ovnen igen, da der er nok varme tilbage inde i den. Næste gang kan du justere tiden før bagningen starter.

GR

Σε περίπτωση που η πίτσα δεν γίνει μετά την πάροδο του χρόνου, αφήστε τη στο φούρνο. Μην ενεργοποιήσετε ξανά τον φούρνο, γιατί έχει απομείνει αρκετή θερμότητα μέσα. Την επόμενη φορά μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρόνο πριν ξεκινήσει το ψήσιμο.

IT

Nel caso in cui la pizza non fosse cotta allo scadere del tempo, lasciarla nel forno. Non riattivare il forno perché all'interno è rimasto abbastanza calore. La prossima volta è possibile regolare l'ora prima dell'inizio della cottura.

DE

Falls die Pizza nach einiger Zeit noch nicht fertig ist, lassen Sie sie im Ofen. Schalten Sie den Ofen nicht erneut ein, da noch genügend Hitze vorhanden ist. Beim nächsten Mal können Sie die Zeit bis zum Backbeginn anpassen.

PL

Jeżeli po upływie czasu pizza nie będzie upieczona, należy pozostawić ją w piekarniku. Nie włączaj ponownie piekarnika, ponieważ w środku pozostało wystarczająco dużo ciepła. Następnym razem możesz dostosować czas przed rozpoczęciem pieczenia.

RU

Если пицца не будет готова по истечении времени, оставьте ее в духовке. Не включайте духовку снова, так как внутри еще достаточно тепла. В следующий раз вы можете изменить время до начала выпечки.

ES

En caso de que la pizza no esté hecha pasado el tiempo, déjala en el horno. No vuelvas a activar el horno, ya que dentro queda suficiente calor. La próxima vez puedes ajustar el tiempo antes de que comience la cocción.

UA

Якщо піца не готова через час, залиште її в духовці. Не вмикайте духовку знову, оскільки всередині залишилося достатньо тепла. Наступного разу ви можете встановити час до початку випічки.

Hisense