
gorenje

FR FR BE CH LU

MODE D'EMPLOI

D'UN RÉFRIGÉRATEUR CONGÉLATEUR VERTICAL

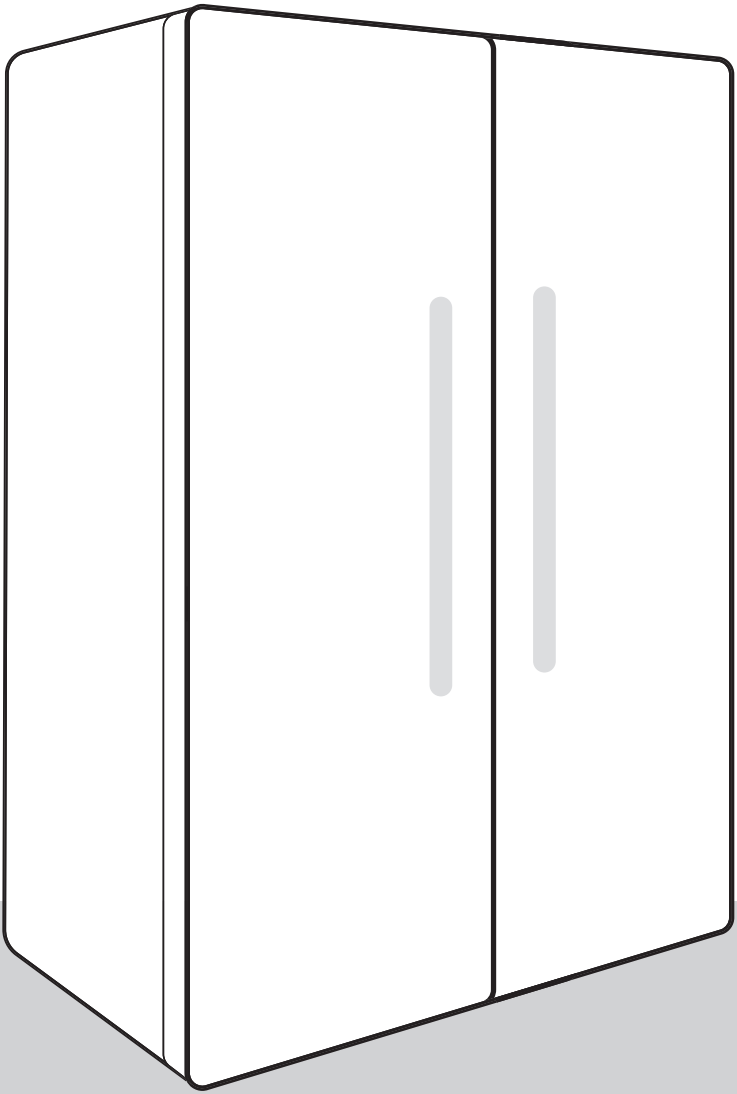

MERCI D'AVOIR INSTALLÉ NOTRE APPAREIL CHEZ VOUS

Nous sommes heureux que vous ayez choisi un appareil Hisense. L'objectif de Hisense est de vous donner les moyens de toutes vos aventures grâce à notre technologie de pointe et à nos appareils ménagers modernes, fabriqués à partir de matériaux de haute qualité. Nous travaillons sans relâche à l'efficacité énergétique et en achetant notre appareil, vous contribuez vous-aussi à un avenir plus durable.

Pour utiliser pleinement nos services, et pour accéder à notre garantie et à d'autres informations importantes, veuillez envisager d'enregistrer votre appareil Hisense sur notre site Web :

https://www.hisense-europe.com

Nous espérons que notre appareil satisfera et même dépassera vos attentes.

Lien vers la base de données européenne sur l'étiquetage énergétique (EPREL) de l'UE

Le code QR figurant sur l'étiquette énergétique fournie avec l'appareil fournit un lien internet vers l'enregistrement de cet appareil dans la base de données EPREL de l'UE. Conservez l'étiquette énergétique à titre de référence, ainsi que le mode d'emploi et tous les autres documents fournis avec l'appareil. Il est possible de trouver des informations relatives aux performances du produit dans la base de données EU EPREL en utilisant le lien https://eprel.ec.europa.eu et le nom du modèle et le numéro du produit que vous pouvez trouver sur la plaque signalétique de l'appareil. Pour des informations plus détaillées sur l'étiquette énergétique, consultez le site www.theenergylabel.eu.

L'appareil est destiné exclusivement à un usage ménager.

Le réfrigérateur est prévu pour la conservation des aliments frais à une température supérieure à 0°C.

Le congélateur est destiné à la congélation des aliments frais et à la conservation à long terme des surgelés (jusqu'à un an, selon la nature des produits).

Les pictogrammes figurant dans cette notice ont les significations suivantes :

INFORMATION
Informations, conseils, astuces, ou recommandations

ATTENTION !
Attention – danger

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !
Attention – risque de choc électrique

RISQUE D'INCENDIE !
Attention – risque d'incendie

Tables des matières

Recommandations importantes et précautions 4
Avant la première utilisation de l'appareil 4
Consignes de sécurité 4
Recommandations importantes concernant l'utilisation de l'appareil 7
Protection de l'environnement 9

Conseils pour les économies d'énergie dans les appareils frigorifiques 10

Installation et raccordement 11
Choix du local 11
Installation de l'appareil 12
Raccordement de l'appareil 14

Description de l'appareil 15

Fonctionnement de l'appareil 16
MIse en marche et arrêt de l'appareil 16
Sécurité enfants et alarme de porte 17
Contrôle de la machine à glaçons 17
°F/°C 17
Réglage de la température du réfrigérateur 18
Réglage de la température du congélateur 18
Mode ECO 19
Commande du distributeur 19
Mode Démo 19

Équipements intérieurs de l'appareil 20
Ouverture et fermeture des portes 20
Utilisation du compartiment réfrigérateur 20
Clayettes en verre et balconnets de porte 21
Tiroirs 21
Compartiment congélateur 21
Réservoir d'eau 21
Utilisation du distributeur 22

Conservation des aliments dans le réfrigérateur 26
Évitez la contamination des aliments 26

Nettoyage de l'appareil 29

Guide de dépannage 31

Informations sur le bruit de l'appareil 34

Pièces de rechange 35

Recommandations importantes et précautions

Avant la première utilisation de l’appareil

Avant de raccorder votre appareil au réseau électrique, prenez le temps de lire attentivement cette notice. Elle décrit l’appareil et la manière de s’en servir correctement en toute sécurité. Elle a été rédigée pour différents modèles et il est donc possible qu’elle décrive des fonctions et des accessoires qui ne sont pas disponibles sur votre appareil. Nous vous recommandons de conserver cette notice pour vous y référer ultérieurement et de la joindre à l'appareil si vous le vendez plus tard.

Cette notice s’applique aussi au congélateur à Froid ventilé (No Frost) avec ventilateur intégré et dégivrage automatique (uniquement sur certains modèles).

Vérifiez si votre appareil est en bon état. Si vous constatez qu'il est endommagé, signalez-le au revendeur à qui vous l'avez acheté.

Avant de brancher l'appareil au réseau électrique, laissez-le en position verticale pendant 2 heures au moins ; vous réduirez ainsi les risques de dysfonctionnement dus à l'influence du transport et de la manutention sur le système de réfrigération.

Consignes de sécurité



⚠ RISQUE D'INCENDIE !
Mise en garde : risque d’incendie / matériaux inflammables.

L’appareil doit être raccordé au réseau électrique et mis à la terre selon la règlementation et les normes en vigueur.

ATTENTION ! Lorsque vous mettez l'appareil en place, veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas coincé ni endommagé.

Avant de nettoyer l’appareil, déconnectez-le du réseau électrique en le débranchant de la prise secteur.

⚠ RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !
ATTENTION ! Si le cordon d'alimentation est endommagé, il faut le faire remplacer par le fabricant, son service après-vente, ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

⚠ RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !
ATTENTION ! Lorsque vous positionnez l'appareil, veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas coincé ou endommagé.

⚠ RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !
Si l'éclairage LED ne fonctionne pas, faites appel à un technicien du service après-vente. N'essayez pas de le réparer vous-même, car vous risqueriez d'entrer en contact avec un courant à haute tension.

⚠ ATTENTION !
ATTENTION : n'utilisez pas d'appareils électriques dans le réfrigérateur ou le congélateur, exceptés ceux autorisés par le fabriquant de ce produit.

⚠ ATTENTION !
ATTENTION : pour accélérer le dégivrage de l'appareil, n'utilisez aucun accessoire mécanique ni aucun autres moyen que ceux recommandés par le constructeur.

⚠ ATTENTION !
ATTENTION : pour éviter tout risque dû à une stabilité insuffisante, veillez à installer l'appareil comme indiqué dans la notice.

Risque de brûlures dues au froid
Ne portez pas à la bouche d'aliments congelés et évitez de les toucher, car le froid extrême peut causer des brûlures.

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
Cet appareil n'est pas prévu pour les personnes (y compris les enfants) disposant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances. Elles ne pourront l'utiliser que sous la surveillance d'un adulte responsable de leur sécurité et après avoir été mises au courant de son fonctionnement.

Surveillez les enfants pour qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Les enfants ne doivent pas non plus procéder sans surveillance à son nettoyage et à son entretien.

Retirez l'emballage qui protégeait l'appareil ou certaines de ses pièces durant le transport et gardez-le hors de la portée des enfants, car il présente un risque de suffocation.

Lorsque vous mettrez l'appareil au rebut, débranchez le câble secteur, enlevez les portes, mais laissez les clayettes en place : cela empêchera les enfants de s'enfermer à l'intérieur.

Uniquement pour les marchés européens
Les enfants à partir de 8 ans et les personnes disposant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, peuvent utiliser cet appareil sous surveillance, à condition d'avoir reçu des instructions sur la manière de s'en servir en toute sécurité et d'avoir compris les risques auxquels ils s'exposent.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Les enfants ne doivent pas non plus procéder sans surveillance à son nettoyage et à son entretien.

Les enfants de 3 à 8 ans peuvent sortir les aliments des appareils frigorifiques ou les ranger à l'intérieur.

Mise en garde concernant le réfrigérant
L'appareil contient une petite quantité de gaz R600a, respectueux de l'environnement mais inflammable. Veillez à ne pas endommager le système de réfrigération. Une fuite de gaz ne nuirait pas à l'environnement mais pourrait occasionner des lésions oculaires et s'enflammer.

En cas de fuite de gaz réfrigérant, aérez bien la pièce, débranchez l'appareil du réseau électrique et contactez le service après-vente.

Recommandations importantes concernant l'utilisation de l'appareil



ATTENTION ! Cet appareil est destiné à un usage domestique et aux applications similaires telles que :

- les cuisines réservées au personnel des magasins, bureaux, et autres lieux de travail ;
- les fermes et par des clients dans des hôtels, des motels et d’autres établissements de type résidentiel ;
- les établissements de type Bed and Breakfast ;
- les établissements offrant un service de restauration/ traiteur mais ne pratiquant pas la vente au détail.

⚠ **ATTENTION !**
ATTENTION : les ouvertures de ventilation de l'appareil ou du meuble dans lequel il est encastré ne doivent jamais être obstruées.

L'appareil ne doit pas être utilisé en plein air ou exposé aux intempéries.

Ne rangez pas dans cet appareil des substances explosives telles que les bombes aérosol contenant un agent propulseur inflammable.

Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre appareil pendant une longue période, mettez-le à l'arrêt avec le bouton convenable, puis débranchez-le. Videz-le, dégivrez-le, nettoyez-le et laissez ses portes entrouvertes.

En cas de dysfonctionnement ou de coupure de courant, n'ouvrez pas le compartiment congélation sauf si l'appareil a été hors-service au-delà des heures indiquées sur l'afficheur de l'appareil (temps de montée en température). Au-delà de cette durée, vous devez soit consommer les aliments congelés, soit vous assurer qu'ils sont tenus au frais de manière adéquate (par exemple, en les transférant dans un autre appareil).

Caractéristiques techniques de l'appareil
La plaque signalétique est apposée à l'intérieur de l'appareil. Elle indique la tension, le poids brut et net, le type et la quantité de réfrigérant et les classe climatiques.

Si elle n'est pas dans la langue de votre choix ou celle de votre pays, collez par-dessus l'étiquette adhésive jointe.

⚠ ATTENTION !
ATTENTION : veillez à ne pas endommager le circuit du fluide frigorigène. Cela évitera aussi une pollution.

Protection de l'environnement

L'emballage est constitué de matériaux écologiques qui peuvent être recyclés, remis aux ordures ménagères ou détruits sans nuire à l'environnement.

Mise au rebut de l'appareil usagé

Lorsque votre appareil sera parvenu à la fin de sa vie utile, remettez-le à une déchèterie qui collecte les équipements électroménagers ; vous protégerez ainsi l'environnement.

Auparavant, faites ceci :

- déconnectez l'appareil du réseau électrique ;
- ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

Nettoyage du distributeur d'eau (spécifique aux produits de distribution d'eau) :

- nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 46 heures ; rincez le système d'alimentation raccordé à l'arrivée d'eau après 5 jours sans utilisation.



Le symbole de la poubelle barrée figure sur le produit ou sur son emballage en application de la directive européenne 2002/96/CE sur les Déchets d'Équipement Électrique et Électronique (DEEE). Cette directive sert de règlement cadre à la reprise, au recyclage et à la valorisation des appareils ménagers usagés dans toute l'Europe. Ce produit ne peut donc pas être jeté avec les ordures ménagères, mais doit faire l'objet d'une collecte sélective. Lorsque vous ne l'utiliserez plus, remettez-le à un service de ramassage spécialisé ou à une déchèterie – municipale ou privée – qui traite les DEEE ; vous contribuerez ainsi à éviter des conséquences néfastes pour la santé et l'environnement. Pour tout renseignement sur la mise au rebut et le recyclage de ce produit, veuillez contacter la mairie ou le service de la propreté de votre commune, ou encore le magasin dans lequel vous l'avez acheté.

Conseils pour les économies d'énergie dans les appareils frigorifiques

- Installez l'appareil comme indiqué dans la notice.
- N’ouvrez pas les portes plus souvent que nécessaire.
- Vérifiez de temps en temps que l'air circule correctement sous l’appareil.
- Si le joint est endommagé ou n'est plus étanche pour une raison quelconque, faites-le remplacer rapidement.
- Conservez vos aliments dans des récipients fermés hermétiquement ou tout autre emballage approprié.
- Laissez refroidir les aliments à la température ambiante avant de les ranger dans le réfrigérateur.
- Décongelez les surgelés dans le réfrigérateur.
- Enlevez quelques tiroirs du congélateur comme décrit dans la notice afin d'utiliser la totalité de l'espace disponible.
- Veillez à ce que les clayettes soient réparties régulièrement et que l’air circule facilement entre les aliments (observez les recommandations de la notice concernant le rangement des aliments).
- Si votre appareil est équipé d’un ventilateur, n’obstruez pas les arrivées d‘air.

Installation et raccordement

Choix du local

- Placez l'appareil dans un endroit sec et bien aéré. L'appareil fonctionnera correctement si la température ambiante se situe dans la plage indiquée dans le tableau ci-dessous. La classe climatique de l'appareil figure sur sa plaque signalétique, avec d'autres caractéristiques techniques.

Classe	Plage de températures ambiantes °C
SN	+10 à +32
N	+16 à +32
ST	+16 à +38
T	+16 à +43

INFORMATION
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil encastrable.

INFORMATION
Ne placez pas l'appareil dans une pièce où la température peut descendre au-dessous de 5°C car cela pourrait entraîner un fonctionnement anormal ou une panne.

- Après installation, la prise secteur de l'appareil doit rester accessible.
- Ne placez pas l'appareil près d'une source de chaleur telle que cuisinière, poêle, radiateur, chauffe-eau, etc. et évitez de l'exposer au rayonnement solaire direct. L'appareil doit être au moins à 3 cm d'une cuisinière électrique ou à gaz et au moins à 30 cm d'un poêle à pétrole ou à combustible solide. Si la distance est inférieure, il faudra installer une plaque d'isolation entre le réfrigérateur et la source de chaleur.


Installation de l’appareil

Veuillez prendre connaissance des conseils suivants avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Ventilation de l'appareil

Afin d'améliorer l'efficacité du système de refroidissement et d'économiser de l'énergie, il est nécessaire de garantir une bonne ventilation autour de l'appareil pour favoriser la dissipation de la chaleur. Il convient donc de prévoir un espace libre adéquat autour du réfrigérateur.

- Recommandation : il est conseillé de prévoir un espace de 50 à 70 mm entre l'arrière de l'appareil et le mur, d'au moins 100 mm entre la partie supérieure de l'appareil et le plafond, d'au moins 100 mm entre les côtés de l'appareil et le mur, ainsi qu'un espace libre suffisamment grand à l'avant pour permettre l'ouverture à 135 ° de la porte du congélateur et du réfrigérateur. Voir les schémas ci-dessous. Veuillez vous référer aux schémas ci-dessous.

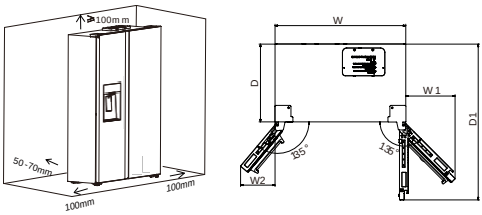

Informations pertinentes (mm)

W	W1	W2	D	D1
908	344	261	540	1081

INFORMATION

Cet appareil offre de bonnes performances énergétiques. Veuillez vous reporter à la plaque signalétique pour connaître sa classe d'efficacité énergétique. Le fonctionnement de l'appareil peut être altéré en cas d'exposition prolongée à des températures supérieures ou inférieures à celles indiquées.

Configuration de l'appareil

Réglez le niveau du réfrigérateur (si nécessaire)


Le réfrigérateur doit être de niveau pour assurer des performances et un aspect satisfaisants.

1. Tournez les pieds réglables situés sur la partie inférieure, à l'avant de l'appareil, pour élever ou abaisser le côté en question jusqu'à ce que le réfrigérateur soit de niveau d'un côté par rapport à l'autre.

2. Tournez les deux pieds, de la même manière, pour soulever légèrement la partie avant du réfrigérateur. Cela permet de faciliter la fermeture des portes.

ATTENTION !

Le fait de pousser la partie supérieure du réfrigérateur permet de réduire le poids exercé sur les pieds réglables. Il est ainsi plus facile de tourner les pieds réglables.

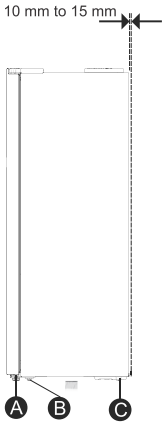

A. Pieds réglables


B. Rouleau

C. Rouleau

Tournez les pieds réglables dans le sens des aiguilles d'une montre pour relever le réfrigérateur ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'abaisser. Pour vous assurer que les portes se ferment automatiquement, inclinez la partie supérieure de votre réfrigérateur vers l'arrière d'environ 10 à 15 mm. Si nécessaire, utilisez une clé à molette pour régler les pieds.

Alignez les portes (si nécessaire)

Lorsque vous déplacez l'appareil, pensez à relever les pieds pour lui permettre de rouler librement. Une fois l'appareil déplacé, réinstallez-le.


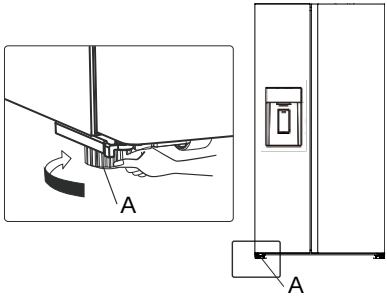


A. Pieds réglables inférieurs

Réglage de la hauteur de la porte (si nécessaire)

Si les côtés gauche et droit de la porte présentent un décalage :

1. La hauteur de la porte du réfrigérateur correspond à la hauteur du joint de type « C » situé dans la partie inférieure de la porte correspondante.
2. Après avoir vérifié la différence de hauteur entre les portes gauche et droite, sélectionnez le joint approprié. Un seul joint peut être placé sur chaque porte.
3. Au moment du montage, ouvrez la partie inférieure de la porte et soulevez-la délicatement, puis insérez le joint directement dans l'espace entre la porte et l'arbre rotatif.

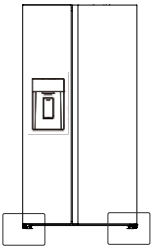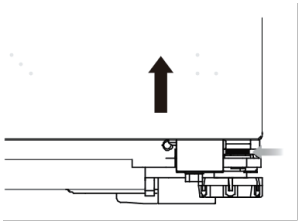
		
Position du joint de type « C »	Insérez le joint de type « C »	Outils d'installation

4. Spécifications du joint de type « C » : 1,0 mm / 1,5 mm, l'épaisseur est indiquée sur le joint.
5. Il se peut que la porte affaisse légèrement lorsqu'elle est chargée d'aliments. Après une période d'utilisation, elle se stabilisera et reviendra à sa position normale. Si les portes gauche et droite ne sont pas alignées et doivent être ajustées, il est recommandé d'utiliser un joint de type « C » approprié après une période d'utilisation.

⚠ ATTENTION !

1. Veuillez utiliser un outil pour éviter de vous coincer les mains lors de l'insertion ou du démontage du joint de type « C ».
2. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec le joint de type « C » et ne le mettent pas en bouche.
3. L'utilisation de plusieurs joints sur une même porte peut entraîner un risque de détachement des joints ou un bruit anormal lors de l'ouverture et de la fermeture.
4. Débranchez le réfrigérateur de l'alimentation électrique avant l'installation ou le démontage. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Raccordement de l'appareil

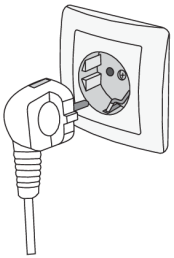

- Raccordez l’appareil au réseau électrique avec le cordon d’alimentation. La prise secteur doit être reliée à la terre pour assurer la sécurité. La tension nominale et la fréquence sont indiquées sur la plaque signalétique de l’appareil.
- Le raccordement au réseau électrique et la mise à la terre de l’appareil doivent être réalisés conformément à la réglementation et aux normes en vigueur. L’appareil peut tolérer des fluctuations de tension de courte durée, mais au maximum de +/-6%.

Description de l'appareil

Les équipements de l'appareil peuvent varier en fonction du modèle.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.



A Congélateur

1. Lumière LED dans le compartiment congélateur
2. Ensemble de couvercle avant pour machine à glaçons
3. Ensemble du bac à glaçons
4. Cache du conduit d'air du congélateur
5. Étagère du congélateur
6. Balconnet de porte de congélateur
7. Tiroir supérieur du congélateur
8. Tiroir inférieur du congélateur
9. Pieds réglables gauche

B Réfrigérateur

10. Lumière LED dans le compartiment de réfrigération
11. Étagère de porte de réfrigérateur
12. Cache du conduit d'air du réfrigérateur
13. Étagère fraîcheur
14. Réservoir d'eau
15. Tiroir fraîcheur supérieur
16. Tiroir fraîcheur inférieur
17. Pieds inférieurs réglables droit

REMARQUE


Votre modèle peut présenter des différences par rapport aux illustrations de ce manuel, certaines fonctionnalités pouvant varier.

Pour optimiser l'efficacité énergétique de ce produit, veuillez placer les clayettes, les bacs et les paniers dans leur position d'origine, comme illustré ci-dessus.

Pour stocker davantage d'aliments, il est possible de retirer le tiroir supérieur du congélateur et de placer le couvercle sur le tiroir inférieur afin de pouvoir y conserver vos aliments.

Fonctionnement de l'appareil

Le panneau de commande se compose de deux parties. La partie centrale supérieure affiche les informations relatives à l'appareil, entourées de 6 icônes et de touches. La partie inférieure comporte trois touches destinées à la machine à glaçons.

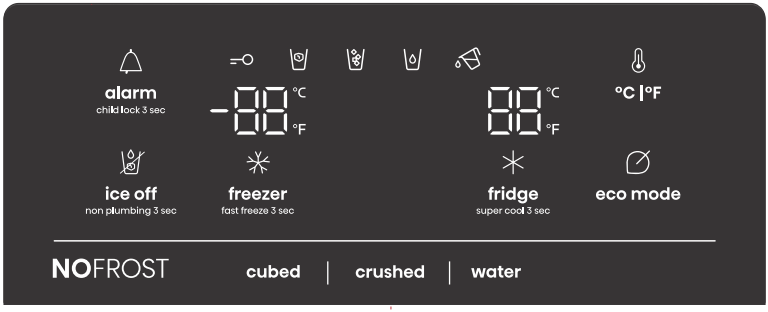


REMARQUE

- Une fois l'appareil mis sous tension, toutes les icônes du panneau d'affichage s'allument pendant 3 secondes. La sécurité enfants se désactive et le réglage de la température revient au réglage précédent.
- Toutes les icônes sauf « ( )", "( ) », et « ( ) » s'éteignent si aucune touche n'est actionnée et si toutes les portes restent fermées pendant une minute.
- Le panneau de commande s'allume dès que la porte est ouverte ou lorsque vous appuyez sur un bouton.

ATTENTION !

La température correspond à la température moyenne de l'ensemble du réfrigérateur. Les températures à l'intérieur de chaque compartiment peuvent varier par rapport à celles indiquées sur le panneau, en fonction de la quantité d'aliments stockés et du placement du réfrigérateur. De plus, la température réelle sera différente entre la partie supérieure et la partie inférieure des compartiments.

MIse en marche et arrêt de l'appareil

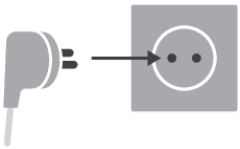

Activation : pour mettre l'appareil en service, branchez le cordon d'alimentation dans la prise de courant.

Désactivation : pour mettre l'appareil hors service, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.

REMARQUE

Une fois l'appareil sous tension, toutes les icônes du panneau d'affichage s'allument pendant 3 secondes et un signal sonore retentit.

Toutes les icônes s'éteignent si aucune touche n'est actionnée et si toutes les portes restent fermées pendant une minute.

Le panneau de commande s'allume dès que la porte est ouverte ou lorsque vous appuyez sur un bouton.

(alarm) Sécurité enfants et alarme de porte

1. Sécurité enfants

Appuyez sur « Alarme » pendant 3 secondes pour verrouiller l'ensemble du panneau de commande, y compris la fonction distributeur. Si le Panneau de commande est verrouillé, l'icône « (=O) » s'allume, appuyez sur n'importe quelle touche, l'icône « (=O) » clignote 5 fois et le signal sonore retentit 3 fois.

Pour déverrouiller le panneau de commande, appuyez à nouveau sur « Alarme » pendant 3 secondes.

2. Alarme de porte

La porte du réfrigérateur est équipée d'un capteur qui déclenche l'alarme si elle reste ouverte pendant plus d'une minute. L'icône « ( ) » s'allume. Si la porte du réfrigérateur reste ouverte pendant plus de deux minutes, l'alarme émettra cinq signaux sonores par minute. Au bout de trois minutes d'ouverture, l'alarme émet un signal sonore toutes les secondes et s'arrête au bout de 10 minutes. Si l'alarme se déclenche, vous pouvez appuyer sur le bouton « Alarme » pour l'annuler. L'alarme cessera alors de retentir. L'alarme de porte peut également être arrêtée en fermant toutes les portes, et l'icône « ( ) » disparaîtra. Pour réaliser des économies d'énergie, évitez de laisser les portes ouvertes trop longtemps lorsque vous utilisez le réfrigérateur.

(ice off) Contrôle de la machine à glaçons

Appuyez sur le bouton « Ice Off » pour contrôler la machine à glaçons. Lorsque la sécurité enfants est désactivée, vous pouvez appuyer sur le bouton « Ice Off » pour verrouiller la machine à glaçons, et l'icône « ( ) » s'allume. Si vous souhaitez déverrouiller la machine à glaçons, appuyez à nouveau sur le bouton « Ice Off », et l'icône « ( ) » s'éteint.

REMARQUE


Lorsque la fonction « Ice Off » est activée, elle verrouille uniquement la machine à glaçons, et non le distributeur.


(°C|°F) °F/°C

Lorsque la sécurité enfants est désactivée, vous pouvez appuyer sur le bouton « °F / °C » pour passer des degrés Celsius aux degrés Fahrenheit. L'affichage par défaut est en degrés Fahrenheit. Si l'affichage de la température est réglé sur Fahrenheit, l'icône « ( ) » s'allume.

(fridge super cool 3 sec) Réglage de la température du réfrigérateur

- Lorsque vous appuyez plusieurs fois sur le bouton « Réfrigérateur », la température est réglée selon la séquence suivante.







Si vous souhaitez accélérer le refroidissement des aliments dans le réfrigérateur, appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. L'icône Super Cool « ( ) » s'allume, la température du réfrigérateur s'affiche à 36 °F (2 °C). La fonction Super Cool se désactive automatiquement après 6 heures, et la température du réfrigérateur revient au réglage précédent. Lorsque la fonction Super Cool est activée, vous pouvez appuyer sur le bouton « Réfrigérateur » pour la désactiver.

(freezer fast freeze 3 sec) Réglage de la température du congélateur

- Appuyez sur le bouton « Congélateur » pour activer le mode de réglage de la température du congélateur. En appuyant plusieurs fois sur le bouton, la température sera réglée selon la séquence suivante :





Appuyez et maintenez le bouton pendant 3 secondes, l'icône « ( ) » s'allume, la température du congélateur s'affiche à -11 °F (-24 °C). La fonction Super Freeze permet de baisser rapidement la température et de congeler vos aliments plus rapidement. Cela permet de conserver davantage de vitamines et de nutriments dans les aliments frais et de les conserver plus longtemps.

Pour utiliser le congélateur conformément aux indications de la plaque signalétique, activez la fonction Super Freeze au moins 24 heures avant de placer les produits frais dans le compartiment congélateur. La fonction Super Freeze se désactive automatiquement après 52 heures et la température du congélateur revient au réglage précédent. Lorsque la fonction Super Freeze est activée, vous pouvez appuyer sur « Congélateur » pour la désactiver. La fonction Super Freeze permet une pré-congélation et une congélation rapide dans le compartiment congélateur.

Cette fonction accélère la congélation des aliments frais et protège en même temps les aliments déjà conservés de toute décongélation indésirable.

(eco mode) Mode ECO

Vous pouvez appuyer sur le bouton « ECO » pour activer ou désactiver le mode ECO. Lorsque vous activez le mode ECO, l'icône ECO « ( ) » s'illumine. La température du réfrigérateur passe automatiquement à 6 °C (43 °F) et celle du congélateur à -17 °C (1 °F). Si le mode ECO est désactivé, l'icône « ( ) » s'éteindra et le réglage de la température reviendra au réglage précédent.

( ) ( ) ( ) Commande du distributeur

Lorsque la sécurité enfants est activée, le distributeur ne fonctionne pas. Lorsque la sécurité enfant est désactivée, vous pouvez appuyer sur le bouton « Glaçons » ou « Glace pilée » pour choisir le type de glace souhaité, et appuyer sur le bouton « Eau » pour activer le mode distribution d'eau. Si vous choisissez la fonction Glaçons, l'icône « ( ) » s'allume, en sélectionnant la fonction Glace pilée l'icône « ( ) » s'allume et l'icône « ( ) » s'allume lorsque la fonction Distribution d'eau est sélectionnée.

"( )" **Réinitialisation du réservoir ou manque d'eau**

Si le réservoir d'eau n'est pas installé à sa place ou si le niveau d'eau dans le réservoir est insuffisant, l'icône « ( ) » clignote. Si le réservoir d'eau est installé et qu'il contient suffisamment d'eau, l'icône « ( ) » s'éteint. Lorsque l'icône « ( ) » clignote, appuyez sur le bouton « My Fresh Choice » pendant 3 secondes pour désactiver l'alarme du réservoir. L'icône s'éteindra alors.

Si vous souhaitez obtenir des glaçons, veillez à ce que le réservoir d'eau soit correctement installé et qu'il contienne suffisamment d'eau.

Les instructions relatives au remplissage du réservoir d'eau se trouvent dans la section « Utilisation de votre appareil » du présent manuel.

Mode Démo

Le mode démo est destiné à la présentation en magasin et empêche le réfrigérateur de générer de l'air froid. En mode démo, le réfrigérateur semble fonctionner mais il ne produit pas d'air froid. Les voyants du panneau de commande afficheront « OF ». Pour désactiver ce mode, appuyez simultanément sur les boutons « Alarm » et « °F / °C » et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes jusqu'à ce que le signal sonore retentisse longuement.

Équipements intérieurs de l'appareil

(* Les equipements varient selon les modeles)

Ouverture et fermeture des portes


Prévoir un espace suffisant pour l'ouverture des portes

Assurez-vous de disposer de suffisamment d'espace devant votre réfrigérateur pour pouvoir ouvrir les portes.

Les portes peuvent être ouvertes et fermées séparément ou ensemble.

ATTENTION !

Pour une installation correcte, ce réfrigérateur doit être placé sur une surface plane rigide et dure, affleurante au plancher. Cette surface doit être suffisamment résistante pour supporter un réfrigérateur complètement chargé. Les rouleaux, qui ne sont pas des roulettes, ne doivent être utilisés que pour un mouvement vers l'avant ou vers l'arrière. Déplacer le réfrigérateur latéralement peut endommager votre sol et les rouleaux.

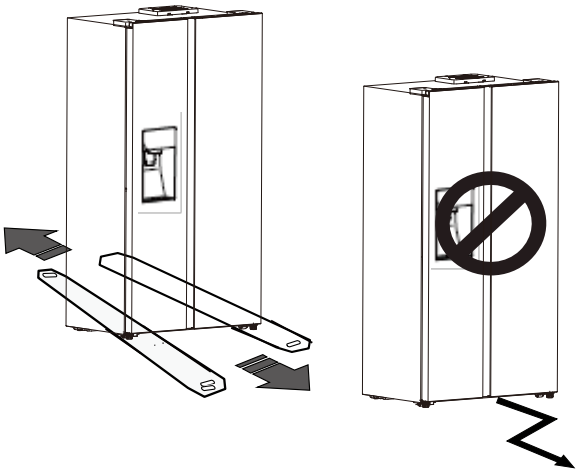


Utilisation du compartiment réfrigérateur


Le compartiment réfrigérateur est adapté au stockage des fruits et légumes. Les aliments conservés doivent être emballés afin d'éviter toute perte d'humidité ou toute contamination olfactive des autres aliments.

REMARQUE

Ne fermez jamais la porte du réfrigérateur lorsque les clayettes, le bac à légumes et/ou les glissières télescopiques sont déployés. Cela pourrait les endommager, ainsi que le réfrigérateur.

Clayettes en verre et balconnets de porte

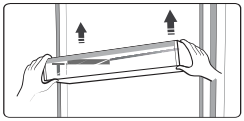

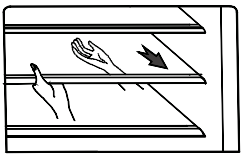


Le compartiment réfrigérateur est équipé de plusieurs balconnets de porte, adaptés au stockage des œufs, des liquides, des boissons en bouteille et des aliments emballés. Ils peuvent être placés à différentes hauteurs selon vos besoins, il convient cependant d'éviter de placer trop d'objets lourds sur les balconnets. Retirez les aliments avant de soulever les balconnets.

INFORMATION

Les balconnets et les clayettes peuvent être retirés pour être nettoyés. Pour retirer les clayettes, tirez-les doucement vers l'avant jusqu'à ce qu'elles se libèrent des guides. Pour les remettre en place, assurez-vous que rien ne les bloque et poussez-les doucement jusqu'à ce qu'elles soient bien en place.

Tiroirs

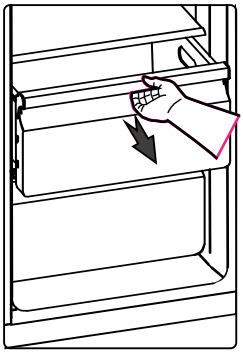

Elles conviennent au stockage des fruits et légumes. Elles peuvent être retirées pour être nettoyées.

Compartiment congélateur

- Le compartiment congélateur est destiné au stockage des aliments qui doivent être congelés, tels que la viande, le poisson, les glaces et autres denrées périssables.


ATTENTION !

Veillez à ne pas laisser les bouteilles dans le congélateur plus longtemps que nécessaire, car le gel pourrait les briser. Les liquides en bouteille ou en canette risquent d'exploser en raison de l'expansion du liquide et ne doivent donc pas être conservés dans le compartiment congélateur.


Réservoir d'eau

Permet l'alimentation en eau du distributeur d'eau et de la machine à glaçons. Suivez les étapes suivantes pour remplir le réservoir d'eau :


1. Retirez le réservoir d'eau

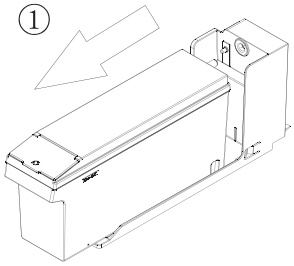

2. Soulevez le petit couvercle avant, puis versez directement

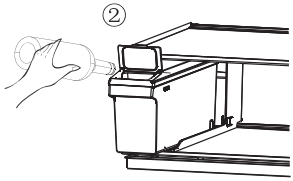


3. Remise en place du réservoir d'eau sur l'étagère du réfrigérateur

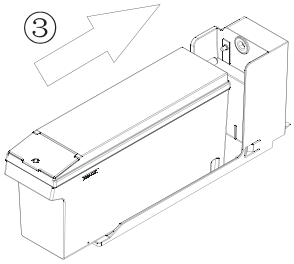

⚠ **ATTENTION !**
Remplissez uniquement avec de l'eau potable.

Utilisation du distributeur

Il est possible de sélectionner le type de glace ou d'eau en appuyant sur les boutons « Glaçons » ou « Glace pilée » ou « Distribution d'eau ». Une fois le type de glace sélectionné, appuyez doucement sur le distributeur avec votre récipient. La glace sortira du distributeur. Assurez-vous que le récipient est bien aligné avec le distributeur et que les glaçons tombent directement dans le récipient.

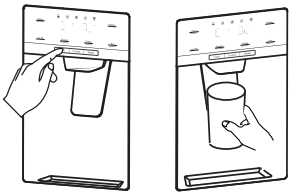

INFORMATION


- Si vous sélectionnez la fonction « Glaçons » après avoir utilisé la fonction « Glace pilée », il se peut qu'une petite quantité de glace pilée résiduelle tombe dans votre récipient.
- Ne retirez pas immédiatement votre récipient ou votre verre du distributeur après avoir obtenu la quantité d'eau ou de glace souhaitée. Attendez 2 ou 3 secondes pour éviter tout déversement.
- Ne tirez pas sur le levier, car cela pourrait endommager ou casser son ressort.
- Ne laissez pas le distributeur fonctionner pendant plus d'une minute en continu en utilisation normale afin d'éviter une surchauffe du moteur du broyeur à glace.
- L'eau distribuée est fraîche, mais pas glacée. Si vous souhaitez obtenir de l'eau plus froide avec des glaçons, versez d'abord les glaçons dans votre verre, puis remplissez-le d'eau du distributeur.

Utilisation du bac à glaçons


Si vous souhaitez retirer le bac à glaçons : veuillez tenir la poignée comme indiqué sur l'illustration ci-dessous. Levez ensuite le bac à glaçons et retirez-le lentement afin d'éviter tout dommage.

Étapes de retrait :

1. Soulevez le bac à glaçons
2. Retirez lentement le bac à glaçons

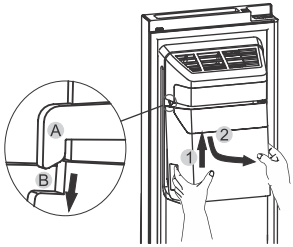


Lorsque vous le remettez en place, assurez-vous que les deux côtés (B et B') du bac à glaçons sont bien enclenchés dans les boucles (A et A').

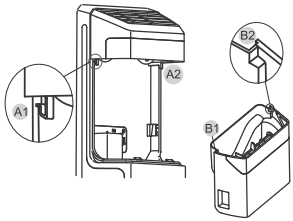


Étapes d'installation :

1. Poussez le bac à glaçons vers le haut et insérez les deux côtés (B et B') du bac à glaçons dans les boucles (A et A').
2. Tirez le bac à glaçons vers le bas et assurez-vous qu'il est bien maintenu par le support.

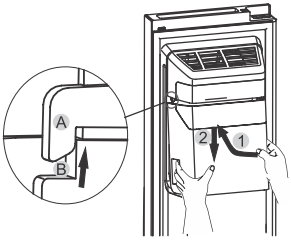


INFORMATION

- Les bruits émis lorsque le distributeur déverse les glaçons dans le bac sont normaux.
- Si vous n'utilisez pas la machine à glaçons pendant une longue période, les glaçons peuvent s'agglutiner dans le bac à glaçons. Si cela se produit, veuillez retirer tous les glaçons et vider le bac.
- Si le réfrigérateur a été hors tension pendant trop longtemps, la glace dans le bac va fondre et l'eau s'écoulera du réfrigérateur sur le sol. Retirez toute la glace du bac pour éviter que cela ne se produise.
- Si la glace ne sort pas, vérifiez qu'il n'y a pas de glace coincée dans la goulotte et retirez-la. Ou retirez le bac à glaçons et vérifiez s'il y a des glaçons qui s'agglutinent, puis retirez-les.

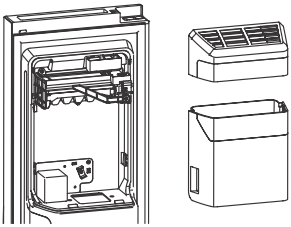


- La première série de glaçons après l'installation peut être réduite, en raison de la présence d'air dans la conduite d'eau. Toute trace d'air sera purgée au cours d'une utilisation normale.
- Pour nettoyer le bac à glaçons, lavez-le avec un détergent doux, rincez-le bien et séchez-le soigneusement. N'utilisez pas de nettoyants ou de solvants agressifs ou abrasifs.
- Avant de remettre le bac à glaçons en place, vérifiez que les deux raccords se trouvent à un angle adéquat pour permettre un raccordement correct. Si ce n'est pas le cas, réglez le raccord du bac à glaçons de manière à ce qu'il soit à l'angle approprié pour se connecter au raccord du moteur.

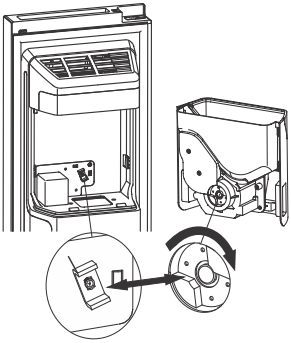

ATTENTION !

- Ne mettez pas vos doigts, vos mains ou tout autre objet inapproprié dans la goulotte à glaçons ou le bac à glaçons. Cela risque de causer des blessures corporelles ou des dommages matériels.
- Ne laissez pas vos enfants s'accrocher au distributeur ou tirer sur le bac à glaçons. Cela risque de causer des blessures.

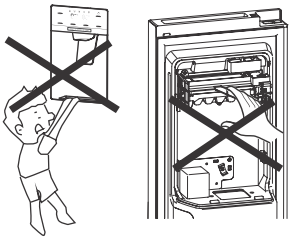

- Une conduite d'eau relie la machine à glaçons au réservoir d'eau. Ne démontez pas vous-même l'ensemble du système d'alimentation en eau. Cette opération doit être effectuée par une personne qualifiée.
- N'utilisez pas une force excessive pour ouvrir ou fermer la porte, car l'eau pourrait se déverser de la machine à glaçons.

Conservation des aliments dans le réfrigérateur

Évitez la contamination des aliments

Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes :

- Ne laissez pas la porte ouverte trop longtemps, car cela peut entraîner une montée significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
- Nettoyez régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec les aliments ainsi que la goulotte destinée à l'écoulement de l'eau de dégivrage.
- Rangez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés, de manière à ce qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments ni ne s'égouttent dessus.
- Si l'appareil frigorifique reste vide pendant une longue période, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte entrouverte pour éviter le développement de moisissures à l'intérieur.
- Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 heures ; purgez le système d'alimentation en eau s'il n'a pas été utilisé pendant 5 jours.

Ordre	**Compartiments TYPE**	**Température de stockage cible [℃]**	**Aliments appropriés**
1	Réfrigérateur	+2 ≤ +8	Œufs, aliments cuits, aliments emballés, fruits et légumes, produits laitiers, gâteaux, boissons et autres aliments inadaptés à la congélation.
2	(***)*-Congélateur	≤ -18	Fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), poissons d'eau douce et viandes (durée recommandée : 3 mois ; les valeurs nutritionnelles et le goût s'altèrent avec le temps), convient aux aliments frais surgelés.
3	***-Congélateur	≤ -18	Fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), poissons d'eau douce et viandes (durée recommandée : 3 mois ; les valeurs nutritionnelles et le goût s'altèrent avec le temps). Ne convient pas à la congélation d'aliments frais.

Suite du tableau de la page précédente

Ordre	Compartiments TYPE	Température de stockage cible [℃]	Aliments appropriés
4	**-Congélateur	≤ -12	Fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), poissons d'eau douce et viandes (durée recommandée : 2 mois ; les valeurs nutritionnelles et le goût s'altèrent avec le temps). Ne convient pas à la congélation d'aliments frais.
5	*-Congélateur	≤ -6	Fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), poissons d'eau douce et viandes (durée recommandée : 1 mois ; les valeurs nutritionnelles et le goût s'altèrent avec le temps). Ne convient pas à la congélation d'aliments frais.
6	0-étoile	-6 ≤ +0	Viande de porc, bœuf, poisson, poulet frais, certains aliments transformés emballés, etc. (il est recommandé de les consommer le jour même, ou au plus tard dans les trois jours). Aliments transformés partiellement emballés/enveloppés (aliments non congelables)
7	Réfrigération	-2 ≤ +3	Viande de porc, bœuf, poulet, poissons d'eau douce, etc. frais ou congelés (il est recommandé de consommer les produits conservés à une température inférieure à 0 °C pendant 7 jours et supérieure à 0 °C dans la journée

Suite du tableau de la page précédente

Ordre	Compartiments TYPE	Température de stockage cible [℃]	Aliments appropriés
			même, voire dans les deux jours maximum). Fruits de mer (peuvent être conservés 15 jours à une température inférieure à 0 °C, il n'est pas recommandé de les conserver à une température supérieure à 0 °C)
8	Aliments frais	0 ≤ +4	Viande de porc, bœuf, poisson, poulet, plats cuisinés, etc. (il est recommandé de les consommer le jour même, ou au plus tard dans les trois jours)
9	Vin	+5 ≤ +20	Vin rouge, vin blanc, vin mousseux, etc.

INFORMATION
Veuillez conserver les différents aliments en fonction des compartiments ou de la température de conservation recommandée.

Si l'appareil frigorifique reste vide pendant une longue période, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte entrouverte pour éviter le développement de moisissures à l'intérieur.

Nettoyage du distributeur d'eau (spécifique aux produits de distribution d'eau) :

Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 heures ; purgez le système d'alimentation en eau s'il n'a pas été utilisé pendant 5 jours.

ATTENTION !
Les aliments doivent être conditionnés dans des contenants avant d'être placés au réfrigérateur, et les liquides doivent être mis en bouteille ou conservés dans des récipients fermés pour éviter les désagréments liés au nettoyage de l'appareil.

Nettoyage de l'appareil

Pour des raisons d'hygiène, l'appareil (y compris les accessoires externes et internes) doit être nettoyé régulièrement (au moins tous les deux mois).

ATTENTION !
Déconnectez l'appareil du secteur pendant le nettoyage. Risque de choc électrique ! Avant le nettoyage, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise secteur.

Nettoyage des surfaces extérieures

Nettoyez régulièrement votre appareil pour qu'il conserve un bel aspect.


- Essuyez le panneau numérique et le panneau d'affichage avec un chiffon propre et doux.
- Pulvériser de l'eau sur le chiffon de nettoyage au lieu de pulvériser directement sur la surface de l'appareil. Cela permet d'assurer une répartition uniforme de l'eau sur la surface.
- Nettoyez les portes, les poignées et les surfaces des compartiments avec un détergent doux, puis essuyez-les avec un chiffon doux.

ATTENTION !

- N'utilisez pas d'objets tranchants car ils risquent de rayer la surface.
- N'utilisez pas de diluant, de détergent pour voiture, de javel, d'huile essentielle, de nettoyants abrasifs ou de solvants organiques tels que le benzène pour le nettoyage. Ces produits risquent d'endommager la surface de l'appareil et de provoquer un incendie.

Nettoyage intérieur

Il est recommandé de nettoyer régulièrement l'intérieur de l'appareil. Le nettoyage s'effectuera plus facilement si le contenu du réfrigérateur est réduit. Il est possible de retirer les tiroirs et les étagères pour un nettoyage plus approfondi. Nettoyez l'intérieur du congélateur avec une solution diluée de bicarbonate de soude, puis rincez à l'eau chaude à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon essoré. Séchez complètement avant de remettre les étagères et les bacs en place. Séchez soigneusement toutes les surfaces et les éléments amovibles avant de les remettre en place.

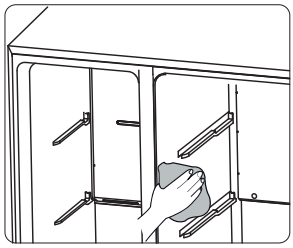

Bien que cet appareil dispose d'un système de dégivrage automatique, une couche de givre peut se former sur les parois intérieures du compartiment congélateur si la porte du congélateur est ouverte fréquemment ou restée ouverte trop longtemps. Si la couche de givre est trop épaisse, attendez que le congélateur soit presque vide et procédez comme suit :

1. Retirez les bacs à aliments et les accessoires présents, débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et laissez les portes ouvertes. Aérez bien la pièce pour accélérer le processus.
2. Lorsque le dégivrage est terminé, nettoyez votre congélateur comme décrit ci-dessus.


ATTENTION !
N'utilisez pas d'objets pointus pour retirer le givre du compartiment congélateur. Ne remettez l'appareil en marche et ne le reconnectez à la prise de courant qu'une fois que l'intérieur est complètement sec.

Nettoyage des joints de la porte

Veillez à nettoyer les joints de la porte. Les aliments et les boissons à textures collantes peuvent faire adhérer les joints à l'armoire et les déchirer lorsque vous ouvrez la porte. Lavez les joints avec un détergent doux et de l'eau chaude. Rincez-les et séchez-les soigneusement après le nettoyage. Avertissement ! L'appareil ne doit être mis sous tension qu'une fois que les joints de la porte sont complètement secs.

Nettoyage du réservoir d'eau

Il est recommandé de nettoyer régulièrement le réservoir d'eau. Il est possible de retirer le réservoir d'eau en le tirant vers l'extérieur, retirez ensuite le couvercle. Essuyez l'intérieur du réservoir et du couvercle avec une solution diluée de bicarbonate de soude, puis rincez à l'eau tiède à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon essoré, puis nettoyez à nouveau à l'eau claire. Séchez soigneusement toutes les surfaces et les éléments amovibles avant de les remettre en place. Une fois le nettoyage terminé, remontez le réservoir d'eau en le poussant vers l'avant.

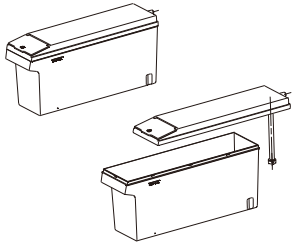

Remplacement de la lampe LED

ATTENTION !
La lampe LED doit être remplacée par un professionnel qualifié.

Guide de dépannage

Problème	Cause(s) possible(s)	Solution
L'appareil est branché au réseau électrique mais ne fonctionne pas :	Le réfrigérateur est débranché.	Branchez le réfrigérateur dans une prise de courant à trois broches reliée à la terre.
	Le disjoncteur est déclenché ou désactivé, ou le fusible a sauté.	Remettez le disjoncteur en marche ou remplacez le fusible.
	Le réfrigérateur est en mode dégivrage.	Attendez la fin du cycle de dégivrage et le redémarrage du système de refroidissement.
Le compresseur du réfrigérateur se met fréquemment en marche ou fonctionne pendant de longues périodes **Remarque :** Ce réfrigérateur est conçu pour fonctionner plus longtemps avec une consommation d'énergie réduite.	Le réfrigérateur est mis sous tension pour la première fois.	Ceci est normal. Attendez 24 heures pour que le réfrigérateur refroidisse.
	Ajout d'aliments chauds ou en grande quantité.	Il s'agit d'un phénomène normal.
	Le porte est ouverte ou le réfrigérateur n'est pas de niveau.	Vérifiez qu'un élément n'empêche pas la fermeture de la porte. Mettez le réfrigérateur de niveau. Voir la section « Mettre le réfrigérateur de niveau ».
	Temps chaud ou ouverture fréquente des portes.	Il s'agit d'un phénomène normal.
	La température est réglée sur la valeur la plus basse.	Réglez la température à un niveau plus chaud.
Le réfrigérateur dégage des odeurs	Les aliments ne sont pas conditionnés ou emballés correctement.	Refermez les emballages. Placez une boîte de bicarbonate de soude ouverte dans le réfrigérateur et remplacez-la tous les trois mois.
	L'intérieur doit être nettoyé.	Nettoyez l'intérieur. Voir la section « Nettoyage ».
	Les aliments ont été conservés trop longtemps.	Éliminez les aliments avariés.
L'éclairage ne fonctionne pas	Le réfrigérateur est débranché.	Branchez le réfrigérateur dans une prise de courant à trois broches reliée à la terre.
	La lampe LED est défectueuse.	Contactez un technicien qualifié pour remplacer la LED défectueuse.
Vibrations ou secousses	Le réfrigérateur ne repose pas fermement sur le sol.	Voir la section « Mettre le réfrigérateur de niveau ».
Sons normaux	Il semble que de l'eau s'écoule du réfrigérateur.	Le liquide de refroidissement qui s'écoule dans les conduites émet ce son lorsque le compresseur démarre et s'arrête.

Suite du tableau de la page précédente

Problème	Cause(s) possible(s)	Solution
		Le réfrigérateur est équipé d'un système de dégivrage automatique. L'eau décongelée est à l'origine de ce son.
Sons normaux	Bruits de bourdonnement ou de vrombissement	Le compresseur et les ventilateurs utilisés pour la circulation de l'air froid peuvent produire ces types de sons. Si le réfrigérateur n'est pas de niveau, le son devient plus fort.
	Sons de craquement ou de claquement	Les pièces internes émettent ce son lorsqu'elles se contractent et se dilatent en réaction aux changements de température.
	Bruit de claquement	Peut se produire pendant le dégivrage automatique.
Le réfrigérateur ou le congélateur est trop chaud	La température n'est pas suffisamment basse.	Réglez le compartiment à une température plus basse ; attendez 24 heures pour que l'ajustement de la température s'effectue.
	Portes fréquemment ouvertes ou laissées ouvertes.	Réduisez l'ouverture des portes afin de maintenir la température interne. Vérifiez qu'un élément n'empêche pas la fermeture de la porte.
	Des aliments chauds ont été ajoutés récemment.	Attendez que les aliments et le réfrigérateur refroidissent.
	L'espace entre l'arrière du réfrigérateur et le mur est trop étroit.	Laissez un espace de 5 cm entre l'arrière du réfrigérateur et le mur.
	Les objets placés à l'arrière des compartiments empêchent la circulation de l'air.	Rangez les articles uniquement vers le centre des clayettes en verre ; ne placez pas les articles contre les parois des compartiments ou directement devant les ouvertures d'aération.
La température du réfrigérateur ou du congélateur est trop basse	Le thermostat a été réglé sur une température trop froide.	Réglez la température du compartiment sur le niveau de température suivant ; attendez 24 heures pour que la température s'ajuste.
Présence de moisissures à l'extérieur ou à l'intérieur du réfrigérateur	Taux d'humidité élevé	Ce phénomène est normal en période de forte humidité. Séchez la surface et réglez la température sur une valeur légèrement plus froide.

Suite du tableau de la page précédente

Problème	Cause(s) possible(s)	Solution
	Portes fréquemment ouvertes ou laissées ouvertes.	Veillez à ce que la porte reste fermée. Vérifiez qu'un élément n'empêche pas la fermeture de la porte. Mettez le réfrigérateur de niveau. Voir la section « Mettre le réfrigérateur de niveau ».
	Un récipient d'eau ouvert est placé dans le réfrigérateur.	Couvrez ou fermez le récipient.
Gel ou cristaux de glace sur les aliments congelés	La porte du congélateur est restée ouverte ou a été ouverte fréquemment.	Réduisez l'ouverture des portes afin de maintenir la température interne. Vérifiez qu'un élément n'empêche pas la fermeture de la porte.
	Le réfrigérateur n'est pas de niveau.	Mettez le réfrigérateur de niveau. Voir la section « Mettre le réfrigérateur de niveau ».
	Des éléments bloquent les ouvertures d'aération du congélateur et empêchent une bonne circulation de l'air.	Éloignez les objets de la paroi arrière.
La température du réfrigérateur ou du congélateur est trop basse	Aliments placés trop près de l'ouverture d'aération.	Éloignez les objets de la paroi arrière.
	Le thermostat a été réglé sur une température trop froide.	Réglez la température sur une valeur moins froide.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème malgré les conseils ci-dessus, contactez le service après-vente agréé le plus proche et indiquez le type, le modèle et le numéro de série figurant sur la plaque signalétique apposée à l'intérieur de l'appareil.

Informations sur le bruit de l'appareil

Dans les réfrigérateurs congélateurs, la production de froid est réalisée par un système de réfrigération qui comporte un compresseur (et quelquefois un ventilateur) dont le fonctionnement peut produire un certain bruit. L'intensité du bruit dépend de la stabilité, de l'âge, et de l'utilisation – correcte ou non – de l'appareil.

- Après le raccordement au réseau électrique, le fonctionnement du compresseur et la circulation du fluide frigorigène peuvent être un peu bruyants. Ceci n'est pas un signe de dysfonctionnement et n'a aucune influence sur la longévité de l'appareil. Avec le temps, l'intensité de ces bruits diminue.
- Quelquefois, on peut entendre aussi des bruits inhabituels assez forts qui sont dus le plus souvent au positionnement incorrect de l'appareil.
  - Il doit être stable et parfaitement horizontal sur un sol plan et dur.
  - Il ne doit pas toucher le mur ou les éléments adjacents.
  - Vérifiez si les aménagements intérieurs tiennent bien en place, ou bien si les boîtes, bouteilles ou autres récipients ne s'entrechoquent pas.
- Le fonctionnement de l'appareil peut être temporairement plus bruyant lorsque le système de réfrigération est plus sollicité ; ceci se produit pendant les périodes où l'on ouvre la porte plus souvent ou plus longtemps, ou quand on introduit une grande quantité d'aliments frais, ou encore lorsque la Super Congélation ou la Super Réfrigération est active.

Pièces de rechange

Les pièces de rechange nécessaires au bon fonctionnement de votre appareil seront disponibles pendant au moins 10 ans à compter de la date à laquelle le dernier exemplaire du modèle a été commercialisé. Pendant cette période, des pièces de rechange d'origine seront disponibles pour assurer le bon fonctionnement de votre appareil. Une liste des pièces de rechange et des conseils de réparation conformes à la directive européenne sur l'écoconception en vigueur est accessible en numérisant le code QR figurant sur l'appareil. Vous pouvez également y accéder via le lien suivant : https://auid.connectlife.io.

gorenje

Distributeur : Hisense France SAS, Bâtiment Front Office
12 a 16 rue Sarah Bernhardt, 92600 ASNIERES-SUR-SEINE

CE