

Hisense



Instruction Manual

CZ | DE | EN | ES | FR | IT | SL | NID | DA | NO | SV | FI


H28SO1 HSN



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Název výrobku	Speed oven	Číslo modelu	H28SO1 HSN
Jmenovité napětí	230-240 V	Jmenovitá frekvence	50 Hz
Kapacita	28 L	Výkon horkovzdušného fritování	1700 W
Příkon mikrovln	1500 W	Výstupní výkon mikrovln	900 W

SCHÉMA KONSTRUKCE VÝROBKU

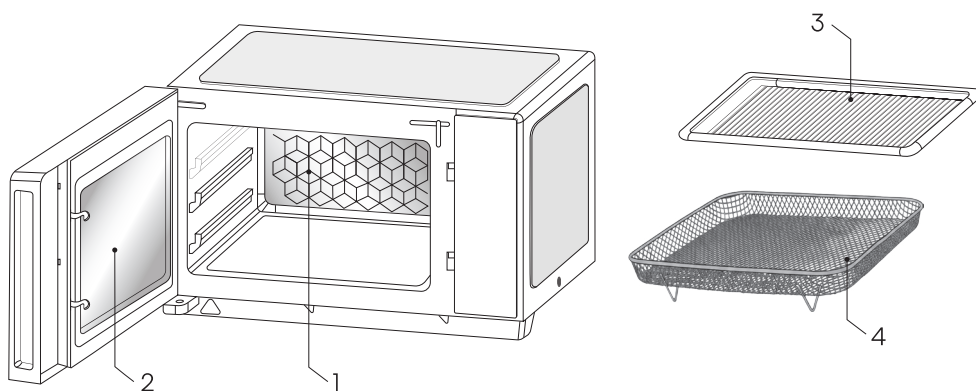

① Nerezová vnitřní komora

Nerezový materiál se snadno čistí a omezuje pohlcování pachů

② Dvířka

Skleněná dvířka mají vysokou průhlednost, což umožňuje sledovat průběh vaření uvnitř.

③ Koš na horkovzdušné fritování

Použijte koš na horkovzdušné fritování pro optimalizaci výsledků vaření při horkovzdušném fritování, grilování nebo sušení.

④ SpeedHeat plech

Použijte plech SpeedHeat pro pečení, grilování, horkovzdušné fritování, opékání a mikrovlnné vaření.

CO UDĚLAT NEJDŘÍVE

- Odstraňte veškerý obal.
- Vyčistěte veškeré příslušenství horkou vodou, prostředkem na mytí nádobí a neabrazivní houbičkou.
- Vnější povrch Speed Oven očistěte vlhkým hadříkem.
- Umístěte na tepelně odolný, stabilní a rovný povrch.
- Umístěte Speed Oven alespoň 30 cm od stěny nebo jiných hořlavých materiálů.
- Speed Oven potřebuje prostor pro cirkulaci vzduchu.
- Kombinovaná horkovzdušná fritéza používá horký vzduch. Nenaplňujte nádobu olejem ani tukem na smažení.
- Nepokládejte žádné předměty na Speed Oven. Narušuje to proudění vzduchu a ovlivňuje to konečný výsledek.


PRVNÍ POUŽITÍ

Umístění a připojení k napájení

Umístění – Zvolte rovný povrch a ponechte nad tímto zařízením mezeru alespoň 30 cm a zároveň zachovejte vzdálenost alespoň 10 cm mezi zařízením a přilehlými stěnami na všech stranách.

Poznámka:

1. Zablokování vstupu vzduchu nebo výstupního otvoru může způsobit poškození zařízení.
2. Nepokládejte na toto zařízení žádné předměty, protože vnější plášť se během používání zahřívá.
3. Neinstalujte tento výrobek na nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou sporáky nebo jiná zařízení, která generují teplo. Nesprávná instalace v blízkosti nebo nad zdroji tepla může vést k poškození zařízení.

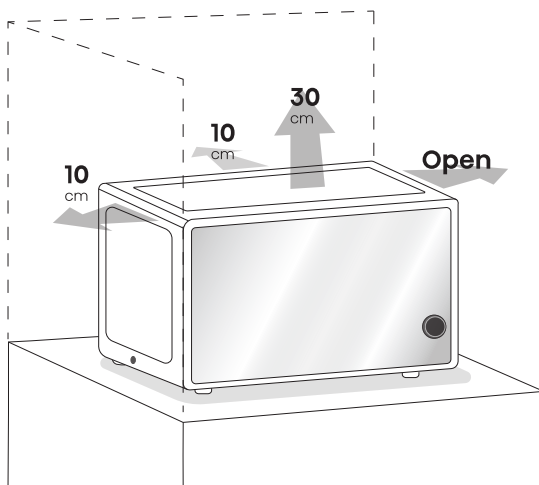

ZÁKLADNÍ OPERACE

Kontrolní panel



	Menu 1. Stiskněte tlačítko „Menu“ pro vstup na stránku výběru hlavního menu. 2. K dispozici je 14 hlavních menu: Moje oblíbené, rychlé vaření, horkovzdušné fritování, mikrovlnné vaření, ohřev, rozmrazování, grilování, pečení, opékání, sušení, pomalé vaření, kombinovaný režim, parní čištění, nastavení 3. Pokud nejsou žádná menu označena jako oblíbená, „Rychlé vaření“ je první menu. Pokud existují oblíbená, „Moje oblíbené“ je první hlavní menu.
	Uložit 1. Na každé stránce menu vaření stiskněte tlačítko „Uložit“ pro uložení menu. 1. V „Moje oblíbené“ vyberte menu a stiskněte tlačítko „Uložit“ pro jeho odstranění.
	Zpět Na stránkách mimo pohotovostní režim a na stránce hlavního menu stiskněte tlačítko „Zpět“ pro návrat do předchozího menu.
	Stop / Dětský zámek 1. V pohotovostním režimu stiskněte „Stop/Dětský zámek“ pro režim ECO. 1. Na stránkách výběru/nastavení menu stiskněte „Stop/Dětský zámek“ pro přechod do pohotovostního režimu. 1. V režimu vaření stiskněte „Stop/Dětský zámek“ jednou pro režim pauzy. Stiskněte „Stop/Dětský zámek“ dvakrát pro ukončení režimu vaření a návrat do pohotovostního režimu. 1. Podržením „Stop/Dětský zámek“ po dobu 3 s zařízení uzamknete nebo odemknete.
	Otočný knoflík 2. Otočením knoflíku vyberte menu nebo nastavte teplotu, výkon a čas. 3. Stisknutím knoflíku potvrďte nastavení. 4. Stisknutím knoflíku spustíte vaření. 5. V pohotovostním režimu stiskněte knoflík jednou pro spuštění mikrovlnného vaření na 30 s. Každým dalším stisknutím přidáte 30 s času vaření. 6. Během vaření v manuálním menu stiskněte knoflík jednou pro přidání 30 s času vaření. Každým dalším stisknutím přidáte 30 s času vaření. 7. Během přípravy u všech programů (s výjimkou funkce „Rozmrazování“) můžete otáčením ovladače upravit čas vaření. Časový krok nastavení je 10 sekund. Čas lze upravit v rozsahu $\pm 30\%$ výchozí doby přípravy.
	TFT displej Barevný displej bez dotykového ovládání.

Nastavení jazyka

- Po prvním zapnutí se na displeji po dobu 3 s zobrazí „Hisense“ a bzučák jednou zazní, poté výrobek přejde na stránku nastavení jazyka.
- Výchozí jazyk je „English (angličtina)“. Otočením knoflíku vyberte jazyk a poté stisknutím knoflíku potvrďte.
- Během počátečního nastavení stisknutím tlačítka „STOP“ přeskočíte nastavení jazyka a přejdete do pohotovostního režimu s výchozím jazykem angličtina.
- Pokud bylo nastavení jazyka přeskočeno, může uživatel stisknout tlačítko „Menu“ a otočením knoflíku přejít do menu „Nastavení“, stisknutím knoflíku vstoupit do „Nastavení“ a nastavit jazyk.

Nastavení hodin

- Po prvním zapnutí, jakmile je nastaven jazyk, zařízení přejde na stránku výběru formátu času.
- Otočením knoflíku zvolte mezi formátem 12H nebo 24H (výchozí je 24H). Stisknutím knoflíku potvrďte formát a přejděte na stránku nastavení hodin. Stisknutím tlačítka „Zpět“ se vrátíte na stránku výběru jazyka.
- Stránka nastavení hodin: Výchozí čas je aktuální čas. Otočením knoflíku nastavte: pro formát 24H je rozsah 0~23; pro formát 12H je rozsah 1~12. Stisknutím knoflíku potvrďte hodinu a přejděte na stránku nastavení minut (rozsah 0~59). Stisknutím knoflíku potvrďte nastavení minut. Hodiny poběží podle nastaveného času a displej přejde do pohotovostního režimu. Stisknutím tlačítka „Zpět“ se vrátíte na stránku nastavení hodin.
- Přeskocení nastavení: Během počátečního nastavení stisknutím tlačítka „STOP“ přeskočíte nastavení jazyka i času a přejdete do pohotovostního režimu s výchozím jazykem angličtina, formátem hodin 24H a časem nastaveným na „00:00“. Tato výchozí nastavení se neuloží.

Rychlé spuštění / Přidání času vaření

- V pohotovostním režimu se zavřenými dvířky stisknutím tlačítka „Start“ přímo spustí 30sekundový ruční mikrovlnný ohřev při 100 % výkonu. Na displeji se zobrazí odpočítávání času a ukazatel průběhu času. Cyklický provoz mikrovlnné funkce se řídí nastavením ručního mikrovlnného menu..
- Během ručního mikrovlnného režimu, ručního horkovzdušného fritování, ručního ohřevu, časovaného rozmrazování a provozu kombinovaného menu stisknutím tlačítka „Start“ prodlouží dobu provozu o 30 sekund.

Oblíbená menu

3. Oblíbená menu:

- Po nastavení porce a parametrů vaření pro libovolné menu vaření se rozsvítí indikátor tlačítka „Uložit“. Stisknutím tlačítka „Uložit“ menu uložíte. Uložená menu jsou seřazena chronologicky podle pořadí uložení.
- Lze uložit maximálně 10 menu. Pokud je již uloženo 10 menu, opětovným stisknutím „Uložit“ se na 3 sekundy zobrazí výzva „Seznam oblíbených je plný“ a vybrané menu se neuloží.

Oblíbená menu

4. Spuštění oblíbeného menu:

Na stránce hlavního menu vyberte menu „Moje oblíbené“ a stisknutím knoflíku do něj vstupte. Otočením knoflíku vyberte uložené menu. Na displeji se zobrazí název menu a jeho parametry. Stisknutím knoflíku menu vyberete a spustíte.

5. Odstranění oblíbeného:

Po vstupu do „Moje oblíbené“ otočením knoflíku vyberte uložené menu a poté stiskněte tlačítko „Uložit“. Na displeji se zobrazí stránka potvrzení odstranění. Otočením knoflíku zvolte „Ano“ nebo „Ne“.

- Zvolte „Ano“ a stisknutím knoflíku odstraníte vybrané oblíbené menu. Pořadová čísla oblíbených menu za odstraněným se sníží o 1, aby se zaplnila mezera. Návrat na stránku podmenu oblíbených..
- Zvolte „Ne“ a stisknutím knoflíku nebo stisknutím tlačítka „Zpět“ se vrátíte na stránku podmenu oblíbených.
- 3) Stisknutím tlačítka „Stop“ se vrátíte do pohotovostního režimu.

Poznámka:

1. Uložitelná menu zahrnují všechna podmenu pod hlavními menu od „rychlé vaření“ po „opékání“ (celkem 48 podmenu).
2. Stejná menu lze uložit vícekrát; jsou seřazena podle pořadí uložení. Např. „popcorn 100 g“ uložený dvakrát se zobrazí jako „POPCORN 01 100 g“, „POPCORN 02 100 g“.

Menu rychlého vaření

3. Na stránce hlavního menu vyberte „Rychlé vaření“ a stisknutím knoflíku vstupte na stránku výběru jeho sekundárního menu.
4. Otočením knoflíku vyberte sekundární menu. „Rychlé vaření“ má 9 přednastavených menu (viz tabulka níže).
5. Pokud má menu výběr porce, jako „Pizza“ a „Croissant“, stiskněte knoflík pro vstup na stránku výběru porce. Otočením knoflíku zvolte velikost porce. U ostatních menu se porce nevybírá. Stačí otočením knoflíku přejít na požadovanou stránku menu.
6. Se zavřenými dvířky stiskněte knoflík pro spuštění menu. Na displeji se zobrazí pracovní stránka menu, odpočítávání času a ukazatel průběhu času.
7. Po skončení odpočtu zazní zvukový signál dokončení a displej přejde do koncového stavu. enters the end state.

Č.	Název menu	Porce	Příslušenství / nádobí	Poloha	Poznámky
1	Pizza	15 cm	Plech SpeedHeat	Úroveň 3	Počáteční teplota: - 18°C
		23 cm			
		30 cm			
2	Kuřecí nugety	500 g	Plech SpeedHeat	Úroveň 3	Počáteční teplota: - 18°C
3	Kuřecí křídla	500 g	Plech SpeedHeat	Úroveň 3	Počáteční teplota: pokojová teplota

Č.	Název menu	Porce	Příslušenství / nádobí	Poloha	Poznámky
4	Celé kuře	1 kg	Plech SpeedHeat	Úroveň 3	Počáteční teplota: pokojová teplota
5	Popcornové kuře	500 g	Plech SpeedHeat	Úroveň 3	Počáteční teplota: - 18°C
6	Kuřecí fileť	400 g	Plech SpeedHeat	Úroveň 3	Počáteční teplota: - 18°C
7	Croissant	1 pc 2 pcs	Plech SpeedHeat	Úroveň 3	Počáteční teplota: - 18°C Maximální porce 2 pcs
8	Cibulové kroužky	400 g	Plech SpeedHeat	Úroveň 3	Počáteční teplota: - 18°C
9	Mražené hranolky	500 g	Plech SpeedHeat	Úroveň 3	Počáteční teplota: - 18°C Velikost hranolků: 1cm nebo 3/8 palce

Menu horkovzdušného fritování

- Na stránce hlavního menu vyberte „Horkovzdušné fritování“ a stisknutím knoflíku vstupte na stránku výběru jeho sekundárního menu.
- Otočením knoflíku vyberte sekundární menu. „Horkovzdušné fritování“ má 4 přednastavených menu (viz tabulka níže).
- Otočením knoflíku přejděte na požadovanou stránku menu.
- Se zavřenými dvířky stiskněte knoflík pro spuštění menu. Na displeji se zobrazí pracovní stránka menu, odpočítávání času a ukazatel průběhu času.
- Po skončení odpočtu zazní zvukový signál dokončení a displej přejde do koncového stavu.
- Ruční funkce horkovzdušného fritování:
 - Na stránce sekundárního menu vyberte „ruční horkovzdušné fritování“. Stisknutím knoflíku vstupte na stránku výběru teploty (výchozí 180 °C / 350 °F, doba vaření 30 minut).
 - Otočením knoflíku nastavte teplotu pro horkovzdušné fritování. Stisknutím knoflíku potvrďte a přejděte na stránku nastavení doby vaření.
 - Otočením knoflíku nastavte dobu horkovzdušného fritování. Stisknutím knoflíku potvrďte nastavení času.
 - Se zavřenými dvířky stiskněte knoflík pro spuštění menu. Na displeji se zobrazí pracovní stránka menu, odpočítávání času a ukazatel průběhu času.
 - Po skončení odpočtu přejde displej do koncového stavu.

Č.	Název menu	Porce	Příslušenství / nádobí	Poloha	Poznámky
1	Kuřecí paličky	500 g	Plech SpeedHeat	Úroveň 3	Počáteční teplota: Pokojová teplota
2	Klobásy	500 g	Plech SpeedHeat	Úroveň 3	Počáteční teplota: Pokojová teplota
3	Kuřecí stripsy	500 g	Plech SpeedHeat	Úroveň 3	Počáteční teplota: -18°C

Č.	Název menu	Porce	Příslušenství / nádobí	Poloha	Poznámky
4	Mozzarellové tyčinky	300 g	Plech SpeedHeat	Úroveň 3	Počáteční teplota: -18°C

Menu mikrovlnného vaření

- Na stránce hlavního menu vyberte „Mikrovlny“ a stisknutím knoflíku vstupte na stránku výběru jeho sekundárního menu.
- Otočením knoflíku vyberte sekundární menu. „Mikrovlnné vaření“ má 10 přednastavených menu (viz tabulka níže).
- Stisknutím knoflíku vstupte na stránku výběru porce. Otočením knoflíku zvolte velikost porce. U „Popcorn“ pouze otočte knoflíkem na stránku „Popcorn“, není nutné volit porci.
- Se zavřenými dvířky stiskněte knoflík pro spuštění menu. Na displeji se zobrazí pracovní stránka menu, odpočítávání času a ukazatel průběhu času.
- Po skončení odpočtu zazní zvukový signál dokončení a displej přejde do koncového stavu.
- Ruční funkce mikrovlnného ohřevu:
 - Na stránce sekundárního menu vyberte „ruční mikrovlnný režim“. Stisknutím knoflíku vstupte na stránku výběru výkonu mikrovln (výchozí výkon 100 %, doba vaření 3 minuty).
 - Otočením knoflíku zvolte úroveň výkonu mikrovln (rozsah 10 %-100 %, 10 kroků). Stisknutím knoflíku potvrďte a přejděte na stránku nastavení doby vaření.
 - Otočením knoflíku nastavte dobu mikrovlnného vaření. Stisknutím knoflíku potvrďte nastavení času.
 - Se zavřenými dvířky stiskněte knoflík pro spuštění menu. Na displeji se zobrazí pracovní stránka menu, odpočítávání času a ukazatel průběhu času.
 - Po skončení odpočtu přejde displej do koncového stavu.

Č.	Název menu	Porce	Příslušenství / nádobí	Poloha	Poznámky
1	Popcorn	100 g	/	Střed trouby	Počáteční teplota: Pokožová teplota
2	Nápoj	1 cup	Hrnek	Střed trouby	240 ml na šálek Počáteční teplota: 5 °C Velikost hrnku: průměr 8 cm × 9 cm (výška)
		2 cups			
		3 cups			
3	Brambory	200 g	/	Střed trouby	Počáteční teplota: Pokožová teplota
		400 g			
		600 g			
4	Zmražené hotové jídlo	250 g	Nádoba vhodná do mikrovlnné trouby	Střed trouby	1. Počáteční teplota: -18 °C 2. Během vaření zakryjte víkem nebo propíchnutou plastovou fólií Velikost nádoby: průměr 20 cm × 4 cm (výška)
		350 g			
		450 g			

Č.	Název menu	Porce	Příslušenství / nádobí	Poloha	Poznámky
5	Zmražená zelenina	200g	Zakrytá nádoba Pyrex	Střed trouby	Počáteční teplota: -18 °C Objem nádoby: 1-1.5L Otočením knoflíku upravte dobu vaření o ±10 % podle požadované měkkosti.
		300 g			
		400 g			
		500 g			
6	Čerstvá zelenina	200 g	Zakrytá nádoba Pyrex	Střed trouby	Počáteční teplota: Pokojová teplota Objem nádoby: 1-1.5L Přidejte 1 polévkovou lžici (15 g) vody na 100 g zeleniny Otočením knoflíku upravte dobu vaření o ±10 % podle požadované měkkosti.
		300 g			
		400 g			
		500 g			
7	Polévka	1 bowl	Malá mísa	Střed trouby	Počáteční teplota: 5 200 g na mísu Velikost mísy: průměr 11 cm × 5 cm (výška) Otočením knoflíku upravte dobu vaření o ±10 % podle požadované teploty.
		2 bowls			
		3 bowls			
8	Těstoviny	50g	Nádoba vhodná do mikrovlnné trouby s víkem	Oven Center	Počáteční teplota: Pokojová teplota Poměr těstovin k vodě: 1:8-10 Velikost nádoby: průměr 19 cm × 12 cm (výška) Vařte s 5 g soli Otočením knoflíku upravte dobu vaření o ±10 % podle požadované měkkosti.
		100g			
		150g			
9	Fazole a čočka	200g	Zakrytá nádoba Pyrex s plechem SpeedHeat	Střed trouby	Počáteční teplota: Pokojová teplota Objem nádoby: 1-1.5L Přidejte 1 polévkovou lžici (15 g) vody na 100 g fazolí Otočením knoflíku upravte dobu vaření o ±10 % podle požadované měkkosti.
		300g			
		400g			
		500g			
10	Rýže	150g	Nádoba vhodná do mikrovlnné trouby s víkem	Střed trouby	Počáteční teplota: Pokojová teplota Poměr rýže k vodě: 1:1,8–2 1:1,8–2 Velikost nádoby: průměr 19 cm × 12 cm (výška)
		300g			

Menu ohřevu

- Na stránce hlavního menu vyberte „Ohřev“ a stisknutím knoflíku vstupte na stránku výběru jeho sekundárního menu.
- Otočením knoflíku vyberte sekundární menu. „Ohřev“ má 5 přednastavených menu (viz tabulka níže).

3. Stisknutím knoflíku vstupte na stránku výběru porce. Otočením knoflíku zvolte velikost porce.
4. Se zavřenými dvířky stiskněte knoflík pro spuštění menu. Na displeji se zobrazí pracovní stránka menu, odpočítávání času a ukazatel průběhu času.
5. Po skončení odpočtu zazní zvukový signál dokončení a displej přejde do koncového stavu.
6. Ruční funkce ohřevu:
 1. Na stránce sekundárního menu vyberte „ruční ohřev“. Stisknutím knoflíku vstupte na stránku nastavení doby vaření.
 2. Otočením knoflíku nastavte dobu vaření. Stisknutím knoflíku potvrďte nastavení času.
 3. Se zavřenými dvířky stiskněte knoflík pro spuštění menu. Na displeji se zobrazí pracovní stránka menu, odpočítávání času.
 4. Po skončení odpočtu přejde displej do koncového stavu.

Č.	Název menu	Porce	Příslušenství / nádobí	Poloha	Poznámky
1	Chléb	100 g	Plech na pečení vhodný do mikrovlnné trouby Plech na pečení	Střed trouby	Počáteční teplota: 5 °C Velikost plechu: průměr 25 cm × 2 cm (výška) Pouze plátky chleba
		200 g			
		300 g			
2	Pizza	1 plátek	Multifunkční plech	Střed trouby	Počáteční teplota: 5 °C Velikost plechu: průměr 25 cm × 2 cm (výška) 1 plátek = 100 g
		2 plátky			
		3 plátky			
3	Kari	350 g	Zakrytá nádoba Pyrex	Střed trouby	Počáteční teplota: 5 °C
		500 g			
4	Zapečené jídlo	350 g	Zakrytá nádoba Pyrex	Střed trouby	Počáteční teplota: 5 °C
		500 g			

Menu rozmrazování

1. Na stránce hlavního menu vyberte „Rozmrazování“ a stisknutím knoflíku vstupte na stránku výběru jeho sekundárního menu.
2. Otočením knoflíku vyberte sekundární menu. „Rozmrazování“ má 4 menu (viz tabulka níže).
3. Menu „Časované rozmrazování“:
 1. Na stránce sekundárního menu vyberte „Časované rozmrazování“. Stisknutím knoflíku vstupte na stránku nastavení doby (výchozí 0 min 0 s). Stisknutím knoflíku potvrďte.
 2. Se zavřenými dvířky stiskněte knoflík pro spuštění menu. Na displeji se zobrazí pracovní stránka menu, odpočítávání času a ukazatel průběhu času.
 3. Po skončení odpočtu přejde displej do koncového stavu.
4. Ostatní menu rozmrazování:
 1. Na stránce sekundárního menu vyberte požadovaný typ rozmrazování. Stisknutím knoflíku vstupte na stránku výběru hmotnosti.
 2. Otočením knoflíku zvolte hmotnost (rozsah 100 g~2000 g). Stisknutím knoflíku vstupte na stránku průběhu rozmrazování, kde se zobrazí odpočítávání času a ukazatel průběhu času.
 3. W 3) Po uplynutí poloviny celkové doby rozmrazování zazní zvukový signál, který vyzve uživatele k otočení potraviny.
 4. Po skončení odpočtu zazní zvukový signál dokončení a displej přejde do koncového stavu.

POZNÁMKA:

Doba rozmrazování se automaticky prodlouží podle zvolené hmotnosti.

Menu grilování

1. Na stránce hlavního menu vyberte „Gril“ a stisknutím knoflíku vstupte na stránku výběru jeho sekundárního menu.
2. Otočením knoflíku vyberte sekundární menu. „Gril“ má 6 menu (viz tabulka níže).
3. Otočením knoflíku přejděte na požadovanou stránku menu.
4. Se zavřenými dvířky stiskněte knoflík pro spuštění menu. Na displeji se zobrazí pracovní stránka menu, odpočítávání času a ukazatel průběhu času.
5. Po skončení odpočtu zazní zvukový signál dokončení a displej přejde do koncového stavu.

Č.	Název menu	Porce	Příslušenství / nádobí	Poloha	Poznámky
1	Pečené brambory	4 pcs	Plech SpeedHeat	Úroveň 3	Počáteční teplota: Pokojová teplota
2	Pečená masa	500 g	Plech SpeedHeat	Úroveň 3	1. Počáteční teplota: pokojová teplota 2. Tomahawk steak: 1,5–2 cm
3	Pečené kuře	1000 g	Plech SpeedHeat	Úroveň 3	Počáteční teplota: Pokojová teplota
4	Pečené jehněčí	500 g	Plech SpeedHeat	Úroveň 3	1. Počáteční teplota: pokojová teplota 2. Jehněčí: 1,5–2cm
5	Pečené vepřové	500 g	Plech SpeedHeat	Úroveň 3	1. Počáteční teplota: pokojová teplota 2. Vepřové: 3–4cm
6	Pečená zelenina	500 g	Plech SpeedHeat	Úroveň 3	Počáteční teplota: Pokojová teplota

Menu pečení

1. Na stránce hlavního menu vyberte „Pečení“ a stisknutím knoflíku vstupte na stránku výběru jeho sekundárního menu.
2. Otočením knoflíku vyberte sekundární menu. „Pečení“ má 3 menu (viz tabulka níže).

3. MENU „SUŠENKY“:

1. Otočením knoflíku přejděte na stránku „Sušenky“.
2. Se zavřenými dvířky stiskněte knoflík pro spuštění menu. Na displeji se zobrazí pracovní stránka menu, odpočítávání času a ukazatel průběhu času.
3. Po skončení odpočtu zazní zvukový signál dokončení a displej přejde do koncového stavu.

4. MENU „KOLÁČ“:

1. Otočením knoflíku přejděte na stránku „Koláč“.
2. Se zavřenými dvířky stiskněte knoflík pro zahájení fáze předehřevu v menu „Koláč“. Na displeji se

zobrazí rozhraní předehřevu „Koláč“, včetně aktuální teploty, cílové teploty a ukazatele průběhu teploty.

3. Po dosažení cílové teploty zazní zvukový signál a displej přejde do fáze udržování teploty. Na displeji se zobrazí výzva k otevření dvírek a vložení potraviny.
4. Pokud nedojde k žádné operaci do 20 minut, proces se ukončí, zazní zvukový signál a displej se vrátí do pohotovostního režimu.
5. Otevření dvírek během fáze udržování teploty tuto fázi pozastaví. Na displeji se zobrazí odpočítávání času menu.
6. Po zavření dvírek stiskněte knoflík pro spuštění. Na displeji se zobrazí odpočítávání času.
7. Po skončení odpočtu zazní zvukový signál dokončení a displej přejde do koncového stavu.

5. MENU BROWNIE: Ovládání je stejné jako u menu Koláč.

Č.	Název menu	Porce	Příslušenství / nádobí	Poloha	Poznámky
1	Sušenky	300g	Plech SpeedHeat	Úroveň 3	Počáteční teplota: Pokojová teplota
2	Dort	500g	Plech SpeedHeat	Úroveň 3	Počáteční teplota: Pokojová teplota
3	Brownies	500g	Plech SpeedHeat	Úroveň 3	Počáteční teplota: Pokojová teplota

Menu opékání

1. Na stránce hlavního menu vyberte „Toast“ a stisknutím knoflíku vstupte na stránku výběru jeho sekundárního menu.
2. Otočením knoflíku vyberte sekundární menu. „Toast“ má 2 menu (viz tabulka níže).
3. U menu „Toast“ pouze otočte knoflíkem na stránku „Toast“.
4. U menu „Bagel“ otočte knoflíkem na stránku „Bagel“, stisknutím knoflíku vstupte na stránku výběru porce. Otočením knoflíku zvolte velikost porce.
5. Se zavřenými dvírkami stiskněte knoflík pro spuštění menu. Na displeji se zobrazí pracovní stránka menu, odpočítávání času a ukazatel průběhu času.
6. Po skončení odpočtu zazní zvukový signál dokončení a displej přejde do koncového stavu.

Č..	Název menu	Porce	Příslušenství / nádobí	Poloha	Poznámky
1	Toastování	4 Plátky	Koš na horkovzdušné fritování + Plech SpeedHeat	Úroveň 3	Počáteční teplota: Pokojová teplota
2	Bagel	1 ks 2 ks	Plech SpeedHeat	Úroveň 3	Počáteční teplota: -18 °C 1 ks bagelu rozdělený na 2 poloviny

Sušení

1. Na stránce hlavního menu vyberte „Sušení“ a stisknutím knoflíku vstupte na stránku výběru teploty (výchozí 60 °C, doba vaření 2 hodiny).
2. Otočením knoflíku zvolte teplotu (rozsah 40~90 °C). Stisknutím knoflíku vstupte na stránku nastavení doby vaření.
3. Otočením knoflíku nastavte dobu vaření. Stisknutím knoflíku potvrďte.
4. Se zavřenými dvířky stiskněte knoflík pro spuštění menu. Na displeji se zobrazí pracovní stránka menu, odpočítávání času a ukazatel průběhu času.
5. Po skončení odpočtu přejde displej do koncového stavu.

6. Pomalé vaření

1. Na stránce hlavního menu vyberte „pomalé vaření“ a stisknutím knoflíku vstupte na stránku výběru teploty (výchozí 90 °C, doba vaření 2 hodiny).
1. Otočením knoflíku zvolte teplotu (možnosti 90 °C, 110 °C). Stisknutím knoflíku vstupte na stránku nastavení doby vaření.
1. Otočením knoflíku nastavte dobu vaření (rozsah 0~12 h). Stisknutím knoflíku potvrďte.
1. Se zavřenými dvířky stiskněte knoflík pro spuštění menu. Na displeji se zobrazí pracovní stránka menu, odpočítávání času a ukazatel průběhu času.
1. Po skončení odpočtu přejde displej do koncového stavu.

2. Kombi

1. Funkce Kombi je ideální pro přípravu dvou různých pokrmů současně. Při tomto režimu musí být použit plech SpeedHeat
2. Vložte plech SpeedHeat do trouby na úroveň 2 (druhá drážka odspodu). Place the SpeedHeat Tray on shelf level 2 of oven.
3. Potraviny určené k horkovzdušnému fritování, pečení nebo zapékání položte na horní stranu plechu SpeedHeat.
4. Potraviny určené k mikrovlnnému ohřevu umístěte pod plech SpeedHeat.
5. Na stránce hlavního menu vyberte „Kombi“ a stisknutím knoflíku vstupte na stránku výběru teploty (výchozí 180 °C, mikrovlny 100 %, doba vaření 5:00).
6. Otočením knoflíku zvolte teplotu (rozsah 100~230 °C). Stisknutím knoflíku potvrďte.
7. Otočením knoflíku nastavte dobu vaření pro horní pokrm (rozsah 0~95 minut). Stisknutím knoflíku potvrďte
8. Otočením knoflíku zvolte výkon mikrovln (rozsah 10 %-100 %, 10 kroků). Stisknutím knoflíku potvrďte.
9. Otáčením ovladače zvolte čas mikrovlnného ohřevu pro spodní pokrm (rozsah 0~95:59 min). Stisknutím knoflíku potvrďte.
10. Se zavřenými dvířky stiskněte knoflík pro spuštění menu. Na displeji se zobrazí pracovní stránka menu, odpočítávání času a ukazatel průběhu času.
11. Po skončení odpočtu přejde displej do koncového stavu.

POZNÁMKA:

1. Tato funkce slouží jako manuální nastavení. Uživatel musí sám nastavit teplotu přípravy, výkon mikrovln a čas vaření podle specifických potřeb konkrétního pokrmu.
2. Nádoba použitá pro pokrm ve spodní části (pro mikrovlnný ohřev) musí být vhodná do mikrovlnné trouby.

Čištění párou

1. Na stránce hlavního menu vyberte „Parní čištění“.
2. Použijte nádobu vhodnou do mikrovlnné trouby (o průměru alespoň 15 cm), naplňte ji 200 ml vody a umístěte ji do středu vnitřního prostoru mikrovlnné trouby.
3. Se zavřenými dvířky stiskněte knoflík pro spuštění čistícího cyklu.
4. Celková doba čištění je 5 minut.
5. Po skončení odpočtu zazní zvukový signál dokončení a displej přejde do koncového stavu.
6. Uživatel by měl páru setřít měkkým suchým hadříkem.

Nastavení

1. Na stránce hlavního menu vyberte „Nastavení“. Stisknutím knoflíku vstupte na stránku sekundárního menu Nastavení. Vyberte možnost „Jazyk“.
2. Otočením knoflíku vyberte sekundární menu. Nastavení má 7 menu: jazyk, jednotka teploty, čas, formát času, nastavení zvuku, nastavení ECO, informace.

3. Jazyk:

1. Otočením vyberte „Jazyk“ a stisknutím knoflíku vstupte na stránku výběru jazyka.
2. Otočením zvolte požadovaný jazyk. Stisknutím knoflíku potvrďte a vraťte se na stránku sekundárního menu NASTAVENÍ.
3. Na stránce výběru jazyka stiskněte „ZPĚT“ pro návrat o úroveň zpět; stiskněte „STOP“ pro návrat do pohotovostního režimu.

NOTE: For Language options, refer to the table below.

تيفيرعلا	English	Italiano	Srpski
Български	Français	Polski	Slovenščina
Hrvatski	Deutsch	Română	Español
Čeština	Magyar	Русский	Svenska

4. Jednotka teploty

1. Otočením vyberte „Jednotka teploty“ a stisknutím knoflíku vstupte na stránku výběru.
2. Otočením zvolte jednotku teploty (možnosti: °C and °F).
3. Stisknutím knoflíku potvrďte a vraťte se na stránku sekundárního menu NASTAVENÍ.
4. Na stránce Jednotka teploty stiskněte „Zpět“ pro návrat o úroveň zpět; stiskněte „Stop“ pro návrat do pohotovostního režimu.

5. Čas:

Otočením vyberte „Čas“, stisknutím knoflíku vstupte na stránku nastavení hodin (výchozí je aktuální čas).

6. Formát času:

1. Otočením vyberte „Formát času“, stisknutím knoflíku vstupte na stránku výběru formátu času. Otočením knoflíku zvolte formát 12H nebo 24H.
2. Na stránce Formát času stiskněte „Zpět“ pro návrat o úroveň zpět; stiskněte „STOP“ pro návrat do pohotovostního režimu.

1. Ztlumení zvuku:

1. Otočením vyberte „Ztlumení“, stisknutím knoflíku vstupte na stránku výběru ztlumení.
2. Otočením zvolte VYPNUTO nebo ZAPNUTO. Stisknutím knoflíku potvrďte.
3. Na stránce Ztlumení stiskněte „Zpět“ pro návrat o úroveň zpět; stiskněte „Stop“ pro návrat do pohotovostního režimu.

4. POZNÁMKA: Ztlumení VYPNUTO: bzučák vydává zvuk. Ztlumení ZAPNUTO: bzučák je tichý.

2. ECO:

1. Otočením vyberte „ECO“, stisknutím knoflíku vstupte na stránku výběru ECO.
2. Otočením zvolte VYPNUTO nebo ZAPNUTO. Stisknutím knoflíku potvrďte.
3. Na stránce ECO stiskněte „Zpět“ pro návrat o úroveň zpět; stiskněte „Stop“ pro návrat do pohotovostního režimu.

POZNÁMKA:

ECO ZAPNUTO: Zapne úsporný režim ECO. ECO VYPNUTO: Nelze vstoupit do úsporného režimu.

Informace o spotřebiči:

4. Otočením vyberte „Informace o spotřebiči“ a stiskněte knoflík. Na displeji se zobrazí informace o spotřebiči
5. Na stránce informací stiskněte „Zpět“ pro návrat o úroveň zpět; stiskněte „STOP“ pro návrat do pohotovostního režimu

Dětský zámek

1. Uzamčení: V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko „STOP“ po dobu 3 sekund. Bzučák zazní a zařízení přejde do režimu dětského zámku. Na displeji se po dobu 3 sekund zobrazí stránka aktivace dětského zámku
2. V režimu dětského zámku svítí indikátor tlačítka „STOP“, ostatní tlačítka jsou ztlumená a na displeji se zobrazuje aktuální čas.
3. V režimu dětského zámku stisknutí jakéhokoli tlačítka (kromě tlačítka pro odemknutí) způsobí zvukový signál a na displeji se po dobu 3 sekund zobrazí stránka upozornění na dětský zámek. Otočením knoflíku se zobrazí stránka upozornění na dětský zámek po dobu 3 sekund..
4. Odemknutí: V režimu dětského zámku stiskněte a podržte tlačítko „STOP“ po dobu 3 sekund. Bzučák zazní, zařízení přejde do pohotovostního režimu a dětský zámek se deaktivuje.

Pauza, restart a zrušení

1. Během provozu otevřením dvírek nebo stisknutím tlačítka „STOP“ přejdete do režimu pauzy. Odpočítávání na displeji se zastaví, spotřebič přestane pracovat. Indikátor tlačítka „STOP“ svítí; ostatní tlačítka jsou ztlumená.
2. V režimu pauzy zavřete dvířka a stiskněte knoflík pro pokračování v práci. Na displeji se zobrazí zbývajcí čas
3. V režimu pauzy stiskněte tlačítko „STOP“ pro zrušení operace a návrat do pohotovostního režimu.

POZNÁMKA:

V režimu pauzy samotné zavření dvírek nespustí pokračování; je nutné stisknout knoflík.

Ochrana osvětlení trouby

1. Při otevřených dvířkách je osvětlení trouby zapnuté. Pokud nedojde k žádné operaci po dobu 10 minut, osvětlení trouby se vypne.

2. Stisknutí jakéhokoli tlačítka nebo otočení knoflíku znovu zapne osvětlení trouby a 10minutový časovač se resetuje

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Chybový kód	Pravděpodobná příčina	Řešení
E1	Zkrat senzoru Přerušený obvod senzoru	1. Zkontrolujte, zda teplota výrobku není příliš vysoká nebo příliš nízká. 2. Vypněte napájení a po 1 minutě jej znovu zapněte, abyste ověřili, zda se chybový kód stále zobrazuje. 3. Vytáhněte napájecí zástrčku, otevřete výrobek, zkontrolujte, zda je zapojení v pořádku, a znovu jej připojte. 4. Kontaktujte servis, vyměňte senzory nebo napájecí desky.
E2	Abnormální provoz horkovzdušného motoru	1. Stiskněte tlačítko „Zrušit“ a zobrazení se ukončí a zařízení se vrátí do pohotovostního režimu. 2. Automaticky se vrátí do pohotovostního režimu po 2–30 sekundách. 3. Pokud se E2 stále zobrazuje i po opakovaných restartováních, je nutné kontaktovat servis.

PÉČE A ÚDRŽBA

Čištění vnitřního prostoru spotřebiče

1. Pravidelně otírejte vnitřní prostor spotřebiče roztokem jedlé sody a vody, aby zůstal čistý.
2. K odstranění mastných nečistot použijte napěněný hadřík a poté otřete vlhkým hadříkem. Nepoužívejte ostré čisticí nástroje (např. drátěnky nebo špachtle) k čištění spotřebiče
3. Po zavření dvířek použijte měkký hadřík namočený v jemném, neabrazivním mýdle nebo čisticím prostředku k vyčištění spoju mezi dvířky a spotřebičem. Poté otřete vlhkým hadříkem
4. Pro odstranění odolných skvrn smíchejte 1 šálek vody se 2 lžicemi citronové šťávy nebo jedlé sody, nalijte směs do hrnku, vložte jej do spotřebiče a zahřívejte, dokud nezačne vařit. Nechte stát uvnitř prostoru 5 minut, aby se změkly zbytky vaření odpařily. Poté použijte čistý papírový ubrousek, vlhký čistý hadřík nebo vlhký hadřík z mikrovlákná k otření vnitřního prostoru a odstranění změkklých zbytků vaření.

Čištění vnější strany spotřebiče

1. Udržujte těsnění mezi dvířky a spotřebičem vždy čisté

2. K čištění vnějšího pláště výrobku použijte měkký hadřík s mýdlovou vodou a poté jej otřete do sucha měkkým suchým hadříkem, přičemž zabraňte vniknutí vody do vnitřního prostoru. Nepoužívejte čisticí spreje, nadměrné množství čisticích prostředků ani vodu, abrazivní nástroje nebo ostré předměty, protože by mohly spotřebič poškodit. Upozorňujeme, že některé ubrusy mohou poškrábat ovládací panel, proto buďte opatrní.

Čištění příslušenství

1. Po vychladnutí spotřebiče umyjte příslušenství ručně v horké mýdlové vodě, použijte nylonovou houbičku nebo nylonový kartáč a poté důkladně opláchněte.
2. Příslušenství lze také mýt v myčce nádobí.

UPOZORNĚNÍ



Před použitím Speed Oven si prosím přečtěte návod.



Vyhnete se dotyku povrchu a vnitřního prostoru Speed Oven během používání. Může být horký.



TPříliš velké množství oleje ve Speed Oven může představovat riziko požáru.



Z výstupu vzduchu bude vycházet horký vzduch. Udržujte bezpečnou vzdálenost.



Nezakrývejte výstup vzduchu během používání.



Kvůli horkému vzduchu z výstupu vzduchu umístěte troubu alespoň 10 cm od stěny.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



Udržujte zástrčku čistou a nepoškozenou..



Umístěte Speed Oven alespoň 10 cm od stěny nebo jiných hořlavých materiálů.



Zabraňte úrazu elektrickým proudem – nezapojujte ani nevytahujte zástrčku mokřými rukama.



Nepoužívejte Speed Oven k jiným účelům, než ke kterým je určen.



Nepoužívejte Speed Oven k jiným účelům, než ke kterým je určen.



Uchovávejte mimo dosah dětí.



Umístěte Speed Oven na tepelně odolný a rovný povrch.




POUZE PRO DOMÁCNOST

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Produktnavn	Hurtigovn	Modelnummer:	H28SO1 HSN
Produktnavn	230-240 V	Nominel frekvens	50 Hz
Kapacitet	28 L	Airfryereffekt	1700 W
Mikrobølge-indgangseffekt	1500 W	Mikrobølge-udgangseffekt	900 W

OVERSIGT

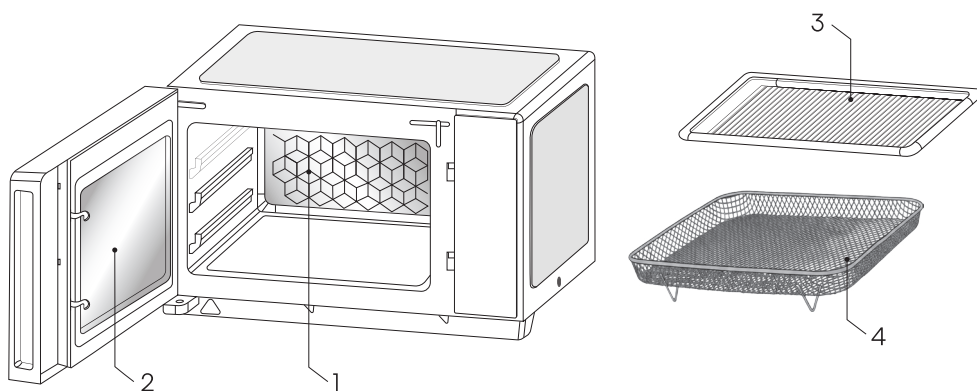

① Ovnrum i rustfrit stål

Rustfrit stål er let at rengøre og mindsker lugtoptagelsen.

② Ovnlåge

Glaslågen er gennemsigtig, så du kan overvåge tilberedningen.

③ Airfryerkurv

Brug airfryerkurven til at opnå de bedste resultater, når du steger, griller eller dehydrerer mad i airfryeren.

④ SpeedHeat-bakke

Brug SpeedHeat-bakken til bagning, grillning, airfrying, ristning og mikrobølgetilberedning.

FØR IBRUGTAGNING

- Fjern al emballage.
- Rengør alt tilbehør med varmt vand, opvaskemiddel og en ikke-slibende svamp.
- Rengør hurtigovnen udvendigt med en fugtig klud.
- Anbring den på en varmebestandig, stabil og vandret overflade.
- Anbring hurtigovnen mindst 30 cm fra vægge eller andre brændbare materialer.
- Der skal være plads til luftcirkulation omkring hurtigovnen.
- Kombi-airfryeren bruger varm luft. Du må ikke fylde olie eller stegesedt i kurven.
- Læg ikke genstande oven på hurtigovnen. Det forstyrrer luftstrømmen og påvirker det endelige resultat.


FØRSTE BRUG

Placering og strømtilslutning

Placering – Vælg et plant underlag, og sørg for, at der er mindst 30 cm frirum over apparatet. Der skal desuden være mindst 10 cm afstand mellem apparatet og de tilstødende vægge på alle sider.


Bemærk:

1. Blokering af luftindtaget eller luftudblæsningen kan medføre skader på apparate.
2. Læg ikke genstande oven på apparatet, da ydersiden bliver varm under brug.
3. Apparatet må ikke installeres på eller i nærheden af varmekilder, såsom komfurer eller andre apparater, der afgiver varme. Forkert installation i nærheden af eller over varmekilder kan medføre skader på apparatet

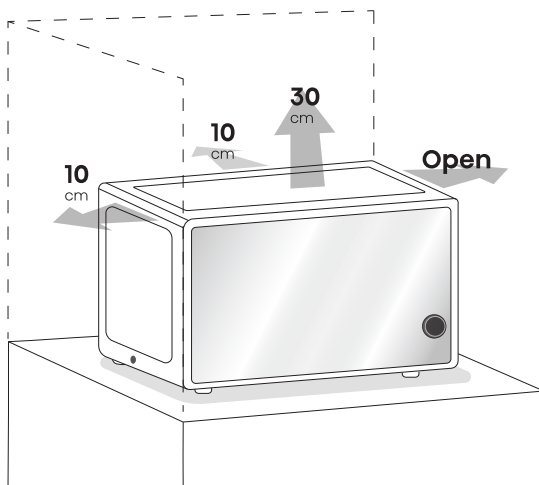

GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER

Betjeningspanel

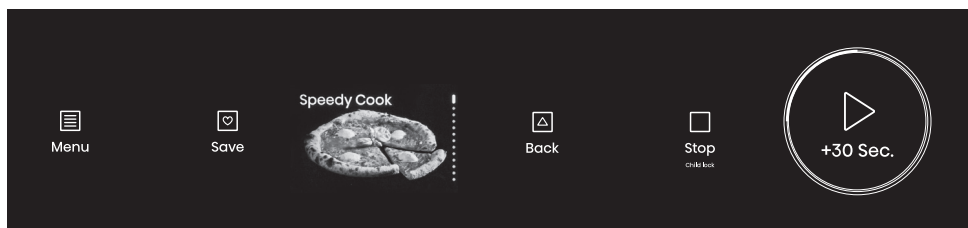

	Menu 1. Tryk på knappen Menu for at åbne hovedmenuen. 2. Der er 14 menupunkter: Mine favoritter, Hurtig tilberedning, Airfrying, Mikrobølger, Genopvarmning, Optøning, Grill, Bagning, Ristning, Dehydrering, Slowcooking, Kombi, Damprensning og Indstillinger. 3. Hvis der ikke er nogen menuer gemt som favoritter, vises Hurtig tilberedning som det første punkt i hovedmenuen. Hvis der er menuer gemt som favoritter, vises Mine favoritter som det første punkt i hovedmenuen.
	Gem 1. På hver opskriftside skal du trykke på knappen Gem for at gemme opskriften. 2. Vælg menuen under Mine favoritter, og tryk på Gem for at slette menuen.
	Tilbage På sider, der ikke er i standbytilstand, og på hovedmenusiden skal du trykke på knappen Tilbage for at vende tilbage til den forrige menu.
	Stop/børnesikring 1. I standbytilstand skal du trykke på Stop/Børnesikring for at skifte til ECO-tilstand. 2. På menuen for valg/indstillinger skal du trykke på Stop/Børnesikring for at skifte til standbytilstand. 3. I tilberedningstilstand skal du trykke én gang på knappen Stop/Børnesikring for at sætte tilberedningen på pause. Tryk to gange på knappen Stop/Børnesikring for at afbryde tilberedningen og vende tilbage til standbytilstand. 4. Hold knappen Stop/Børnesikring nede i 3 sekunder for at låse eller låse apparatet op.
	Drejeknap 1. Drej på knappen for at vælge menu eller indstille temperatur, effekt og tid. 2. Tryk på knappen for at bekræfte indstillingen. 3. ryk på knappen for at starte tilberedningen. 4. I standbytilstand skal du trykke én gang på drejeknappen for at starte mikrobølgetilberedning i 30 sekunder. Øg tilberedningstiden med 30 sekunder for hvert yderligere tryk på knappen. 5. Når du tilbereder mad via det manuelle menupunkt, skal du trykke én gang på knappen for at øge tilberedningstiden med 30 sekunder. Øg tilberedningstiden med 30 sekunder for hvert yderligere tryk på knappen. 6. Under alle tilberedningsfunktioner (undtagen Optøning) kan du dreje på drejeknappen for at indstille tilberedningstiden i intervaller af 10 sekunder. Det indstillelige tidsinterval er $\pm 30\%$ af standardtilberedningstiden.
	TFT-display Farvedisplay uden berøringsfunktion.

Sprogindstilling

1. Når apparatet tændes første gang, vises "Hisense" på displayet i 3 sekunder, og der lyder et enkelt bip, hvorefter apparatet går videre til siden for sprogindstilling.
2. Standardsproget er "English" (engelsk). Drej på knappen for at vælge det ønskede sprog, og tryk derefter på knappen for at bekræfte.
3. Hvis du trykker på knappen STOP under den indledende opsætning, springes sprogindstillingen over, og apparatet går i standbytilstand med engelsk som standardsprog.
4. Hvis sprogindstillingen blev sprunget over, kan du trykke på knappen Menu og dreje drejeknappen til menuen Indstillinger, trykke på drejeknappen for at åbne Indstillinger og derefter indstille sproget.

Urindstilling

1. Når sproget er valgt i forbindelse med den første opstart, kan du vælge tidsformat.
2. Drej på knappen for at vælge mellem 12-timers- eller 24-timers-format (standardindstillingen er 24-timers-format). Tryk på knappen for at bekræfte formatet, og gå videre til indstilling af klokkeslæt. Tryk på knappen Tilbage for at vende tilbage til siden med sprogvalg.
3. Indstilling af timetal: Standardtiden er det aktuelle klokkeslæt. Drej på knappen for at vælge timetal. Ved 24-timers-format er indstillingsområdet 0–23; ved 12-timers-format er indstillingsområdet 1–12. Tryk på drejeknappen for at bekræfte timetallet, og gå videre til indstilling af minuttal (interval 0–59). Drej drejeknappen for at vælge minuttal. Tryk på knappen for at bekræfte minuttallet. Uret går nu i henhold til det indstillede klokkeslæt, og displayet går i standbytilstand. Tryk på knappen Tilbage for at vende tilbage til siden med indstilling af klokkeslæt.
4. Spring opsætningen over: Hvis du trykker på knappen STOP under den indledende opsætning, springes sprog- og urindstillingerne over, og apparatet går i standbytilstand med engelsk som standardsprog, 24-timers-format og klokkeslættet indstillet til "00:00". Disse standardindstillinger gemmes ikke.

Hurtigstart / Øg tilberedningstiden

1. I standbytilstand med lågen lukket kan du starte tilberedningen ved at trykke på knappen Start for at starte en manuel tilberedning med mikrobølger ved 100 % effekt i 30 sekunder. Displayet viser en nedtællingstimer og en statusbjælke. Funktionscyklussen ved tilberedning ved mikrobølger henviser til de manuelle indstillinger i mikrobølge-menuen.
2. Når der tilberedes med manuelle indstillinger for mikrobølger, airfrying, genopvarmning, optøning eller kombinationstilberedning, forlænges tilberedningstiden med 30 sekunder, når du trykker på knappen Start.

Favoritmenuer

1. Favoritmenuer:

- Når du har indstillet portionsstørrelse og tilberedningsparametre for et hvilket som helst tilberedningsprogram, lyser indikatoren for knappen Gem. Tryk på knappen Gem for at gemme

Favoritmenuer

menuen. De gemte menuer vises i kronologisk rækkefølge efter, hvornår de blev gemt.

- Der kan maksimalt gemmes 10 menuer. Hvis der allerede er gemt 10 menuer, vises meddelelsen Favoritmenuen er fuld i 3 sekunder, når du trykker på knappen Gem, og menuen gemmes ikke.

2. Sådan starter du en favoritmenu:

Vælg menuen Mine favoritter på hovedmenusiden, og tryk på drejeknappen for at åbne den. Drej drejeknappen for at vælge en gemt menu. Displayet viser menuens navn og parametre. Tryk på knappen for at vælge og starte tilberedningen af menuen.

3. Slette en favorit:

Når du har valgt Mine favoritter, skal du dreje på knappen for at vælge en gemt menu og derefter trykke på knappen Gem. Displayet viser en bekræftelsesside for sletning. Drej på drejeknappen for at vælge Ja eller Nej.

- Vælg Ja, og tryk på drejeknappen for at slette den valgte favoritmenu. Nummereringen af favoritterne efter sletningen reduceres med 1 for at udfylde hullet. Displayet går tilbage til undermenuen for favoritter.
- Vælg Nej, og tryk på drejeknappen, eller tryk på knappen Tilbage for at vende tilbage til undermenuen for favoritter.
- Hvis du trykker på knappen Stop, går apparatet tilbage til standbytilstand.

Bemærk:

1. De menuer, der kan gemmes, omfatter alle undermenuer under hovedmenuerne fra Hurtig tilberedning til Ristning (i alt 48 undermenuer).
2. Identiske menuer kan gemmes flere gange. De sorteres i forhold til den rækkefølge, som de er blevet gemt i. Hvis du eksempelvis har gemt "popcorn 100 g" to gange, vises de som "POPCORN 01 100 g" og "POPCORN 02 100 g".

Menu for Hurtig tilberedning

3. Vælg Hurtig tilberedning i hovedmenuen, og tryk på drejeknappen for at åbne undermenuen.
4. Drej drejeknappen for at vælge en undermenu. Hurtig tilberedning har 9 forudindstillede programmer (se tabellen nedenfor).
5. Hvis menuen indeholder valg af portioner, f.eks. Pizza og Croissant, skal du trykke på drejeknappen for at åbne siden med valg af portioner. Drej drejeknappen for at indstille portionsstørrelse. Ved andre menuer er der ikke mulighed for at vælge portionsstørrelse. Du skal blot dreje på drejeknappen for at gå til den ønskede menuseide.
6. Når lågen er lukket, skal du trykke på knappen for at starte tilberedningen. Displayet viser menusiden, nedtællingstimeren og en statusbjælke.
7. Når nedtællingen er slut, afgiver summen en tone, der angiver, at tilberedningen er afsluttet, og displayet skifter til slutstatus.

Nr.	Menunavn	Portioner	Tilbehør/ køgegrej	Position	Bemærkninger
1	Pizza	15 cm	SpeedHeat-bakke	Rille 3	Starttemperatur: - 18°C
		23 cm			
		30 cm			
2	Kyllingenuggets	500 g	SpeedHeat-bakke	Rille 3	Starttemperatur: - 18°C

Nr.	Menunavn	Portioner	Tilbehør/ køgegrej	Position	Bemærkninger
3	Kyllingevinger	500 g	SpeedHeat-bakke	Rille 3	Starttemperatur: stuetemperatur
4	Kylling, hel	1 kg	SpeedHeat-bakke	Rille 3	Starttemperatur: stuetemperatur
5	Popcorn-kylling	500 g	SpeedHeat-bakke	Rille 3	Starttemperatur: -18°C
6	Kyllingefilét	400 g	SpeedHeat-bakke	Rille 3	Starttemperatur: -18°C
7	Croissant	1 stk. 2 stk.	SpeedHeat-bakke	Rille 3	Starttemperatur: -18 °C Maks. portioner
8	Løgringe	400 g	SpeedHeat-bakke	Rille 3	Starttemperatur: -18 °C
9	Frosne pommes frites	500 g	SpeedHeat-bakke	Rille 3	Starttemperatur: -18 °C Pommes frites-størrelse: 1 cm

Airfry-menuer

- Vælg Airfrying i hovedmenuen, og tryk på drejeknappen for at åbne undermenuen.
- Drej drejeknappen for at vælge en undermenu. Airfrying har 4 forudindstillede programmer (se tabellen nedenfor).
- Du skal blot dreje på drejeknappen for at gå til den ønskede menuseide.
- Når lågen er lukket, skal du trykke på knappen for at starte tilberedningen. Displayet viser menusiden, nedtællingstimeren og en statusbjælke.
- Når nedtællingen er slut, afgiver summeren en tone, der angiver, at tilberedningen er afsluttet, og displayet skifter til slutstatus.
- Manuel airfrying:
 - Vælg Manuel airfrying på undersiden i menuen. Tryk på knappen for at gå videre til siden for indstilling af temperatur (standardindstilling 180 °C, tilberedningstid 30 minutter).
 - Drej på knappen for at indstille temperaturen. Tryk på knappen for at bekræfte og gå videre til siden for indstilling af tilberedningstid.
 - Drej på drejeknappen for at indstille tilberedningstiden. Tryk på knappen for at bekræfte indstillingen.
 - Når lågen er lukket, skal du trykke på knappen for at starte tilberedningen. Displayet viser menusiden, nedtællingstimeren og en statusbjælke.
 - Når nedtællingen er slut, skifter displayet til slutstatus.

Nr.	Menunavn	Portioner	Tilbehør/ køgegrej	Position	Bemærkninger
1	Kyllingelår	500 g	SpeedHeat-bakke	Rille 3	Starttemperatur: Stuetemperatur
2	Pølser	500 g	SpeedHeat-bakke	Rille 3	Starttemperatur: Stuetemperatur

Nr.	Menunavn	Portioner	Tilbehør/ kogevej	Position	Bemærkninger
3	Kyllingestykker	500 g	SpeedHeat- bakke	Rille 3	Starttemperatur: -18 °C
4	Mozzarellasticks	300 g	SpeedHeat- bakke	Rille 3	Starttemperatur: -18 °C

Menu for mikrobølgetilberedning

- Vælg Mikrobølger i hovedmenuen, og tryk på drejeknappen for at åbne undermenuen.
- Drej drejeknappen for at vælge en undermenu. Mikrobølger har 10 forudindstillede programmer (se tabellen nedenfor).
- Tryk på knappen for at åbne siden til valg af portion. Drej drejeknappen for at indstille portionsstørrelse. For Popcorn skal du blot dreje knappen til programmet Popcorn. Du behøver ikke vælge mængden.
- Når lågen er lukket, skal du trykke på knappen for at starte tilberedningen. Displayet viser menusen, nedtællingstimeren og en statusbjælke.
- Når nedtællingen er slut, afgiver summen en tone, der angiver, at tilberedningen er afsluttet, og displayet skifter til slutstatus.
- Manuel tilberedning med mikrobølge:
 - Vælg Manuel mikrobølger på undersiden i menuen. Tryk på knappen for at gå videre til siden for indstilling af mikrobølgeeffekt (standardindstilling 100 %, tilberedningstid 3 minutter).
 - Drej på drejeknappen for at vælge mikrobølgeeffekt (interval 10 % – 100 %, 10 trin). Tryk på knappen for at bekræfte og gå videre til siden for indstilling af tilberedningstid.
 - Drej på drejeknappen for at indstille tilberedningstiden. Tryk på knappen for at bekræfte indstillingen.
 - Når lågen er lukket, skal du trykke på knappen for at starte tilberedningen. Displayet viser menusen, nedtællingstimeren og en statusbjælke.
 - Når nedtællingen er slut, skifter displayet til slutstatus.

Nr.	Menunavn	Portioner	Tilbehør/ kogevej	Position	Bemærkninger
1	Popcorn	100 g	/	Ovnens midte	Starttemperatur: Rumtemperatur
2	Drikke	1 kop	Krus	Ovnens midte	240 ml pr. kop Starttemperatur: 5 °C Krusstørrelse: Ø8×9 cm
		2 kopper			
		3 kopper			
3	Kartofler	200 g	/	Ovnens midte	Initial Temp: Room Temp
		400 g			
		600 g			

Nr.	Menunavn	Portioner	Tilbehør/ køgegrej	Position	Bemærkninger
4	Frosne færdigretter	250 g	Mikrobølgeegnet beholder	Ovnens midte	1. Starttemperatur: -18 °C 2. Dæk med et låg eller perforeret husholdningsfilm under tilberedningen Beholderstørrelse: Ø20×4 cm
		350 g			
		450 g			
5	Frosne grøntsager	200g	Pyrex-beholder med låg	Ovnens midte	Starttemperatur: -18 °C Beholderens kapacitet: 1-1,5 liter Drej på knappen for at justere tilberedningstiden med ±10 % for at tilberede maden, som du foretrækker.
		300 g			
		400 g			
		500 g			
6	Friske grøntsager	200 g	Pyrex-beholder med låg	Oven Center	Starttemperatur: Rumtemperatur Beholderens kapacitet: 1-1,5 liter Tilsæt 1 spsk (15 g) vand pr. 100 g grøntsager Drej på knappen for at justere tilberedningstiden med ±10 % for at tilberede maden, som du foretrækker.
		300 g			
		400 g			
		500 g			
7	Suppe	1 skål	Lille skål	Ovnens midte	Starttemperatur: 5 200 g pr. skål Skålens størrelse: Ø11×5 cm Drej på knappen for at justere tilberedningstiden med ±10 % for at tilberede maden, som du foretrækker.
		2 skåle			
		3 skåle			
8	Pasta	50g	Mikrobølgeegnet gryde med låg	Ovnens midte	Starttemperatur: stuetemperatur Forholdet mellem pasta og vand: 1:8-10 Grydestørrelse: Ø19×12 cm Tilbered med 5 g salt Drej på knappen for at justere tilberedningstiden med ±10 % for at tilberede maden, som du foretrækker.
		100g			
		150g			

Nr.	Menunavn	Portioner	Tilbehør/ køgegrej	Position	Bemærkninger
9	Bønner og linser	200g	Pyrex-beholder med låg og SpeedHeat-bakke	Ovnens midte	Starttemperatur: Rumtemperatur Beholderens kapacitet: 1-1,5 liter Tilsæt 1 spsk (15 g) vand pr. 100 g bønner Drej på knappen for at justere tilberedningstiden med ± 10 % for at tilberede maden, som du foretrækker.
		300g			
		400g			
		500g			
10	Ris	150g	Mikrobølgeegnet gryde med låg	Ovnens midte	Starttemperatur: Rumtemperatur Forholdet mellem ris og vand: 1:1,8-2 Grydestørrelse: Ø19×12 cm
		300g			

Menuer til genopvarmning

- Vælg Genopvarmning i hovedmenuen, og tryk på drejeknappen for at åbne undermenuen.
- Drej drejeknappen for at vælge en undermenu. Genopvarmning har 5 forudindstillede programmer (se tabellen nedenfor).
- Tryk på knappen for at åbne siden til valg af portion. Drej drejeknappen for at indstille portionsstørrelse.
- Når lågen er lukket, skal du trykke på knappen for at starte tilberedningen. Displayet viser menusiden, nedtællingstimeren og en statusbjælke.
- Når nedtællingen er slut, afgiver summeren en tone, der angiver, at tilberedningen er afsluttet, og displayet skifter til slutstatus.
- Manuel tilberedning med Genopvarmning:
 - Vælg Manuel genopvarmning på undersiden i menuen. Tryk på knappen for at gå videre til siden for indstilling af tilberedningstid.
 - Drej på drejeknappen for at indstille tilberedningstiden. Tryk på knappen for at bekræfte indstillingen.
 - Når lågen er lukket, skal du trykke på knappen for at starte tilberedningen. Displayet viser menusiden og nedtællingstimeren.
 - Når nedtællingen er slut, skifter displayet til slutstatus.

Nr.	Menunavn	Portioner	Tilbehør/køgegrej	Position	Bemærkninger
1	Brød	100 g	Mikrobølgeegnet beholder Bageplade	Ovnens midte	Starttemperatur: 5 °C Bakkestørrelse: Ø25×2 cm Kun en skive brød
		200 g			
		300 g			
2	Pizza	1 skive	Multifunktionel bakke	Ovnens midte	Starttemperatur: 5 °C Bakkestørrelse: Ø25×2 cm 1 skive = 100 g
		2 skiver			
		3 skiver			

Nr.	Menunavn	Portioner	Tilbehør/kogegrej	Position	Bemærkninger
3	Karryret	350 g	Pyrex-beholder med låg	Ovnens midte med låg	Starttemperatur: 5 °C
		500 g			
4	Gryderet	350 g	Pyrex-beholder med låg	Ovnens midte med låg	Starttemperatur: 5 °C
		500 g			

Optøningsmenuer

- Vælg Optøning i hovedmenuen, og tryk på drejeknappen for at åbne undermenuen.
- Drej drejeknappen for at vælge en undermenu. Optøning har 4 forudindstillede programmer (se tabellen nedenfor).
- Optøning efter tid:
 - Vælg Optøning efter tid på undersiden i menuen. Tryk på drejeknappen for at åbne siden til indstilling af tilberedningstid (standardindstilling: 0 min. 0 sek.). Drej drejeknappen for at vælge tilberedningstid. Tryk på drejeknappen for at bekræfte.
 - Når lågen er lukket, skal du trykke på knappen for at starte tilberedningen. Displayet viser menüsiden, nedtællingstimeren og en statusbjælke.
 - Når nedtællingen er slut, skifter displayet til slutstatus.
- Andre optøningsmenuer:
 - Vælg den ønskede optøningstype på undersiden i menuen. Tryk på knappen for at åbne siden til valg af vægt.
 - Drej på knappen for at indstille madens vægt (interval 100–2.000 g). Tryk på knappen for at starte optøningen. Displayet viser menüsiden, nedtællingstimeren og en statusbjælke.
 - Når halvdelen af den samlede optøningstid er gået, afgiver summeren en tone for at minde dig om at vende maden.
 - Når nedtællingen er slut, afgiver summeren en tone, der angiver, at tilberedningen er afsluttet, og displayet skifter til slutstatus.

BEMÆRK:

Optøningstiden forlænges automatisk i forhold til den valgte vægt.

Grillmenuer

- Vælg Grill i hovedmenuen, og tryk på drejeknappen for at åbne undermenuen.
- Drej drejeknappen for at vælge en undermenu. Grill har 6 forudindstillede programmer (se tabellen nedenfor).
- Du skal blot dreje på drejeknappen for at gå til den ønskede menüsider.
- Når lågen er lukket, skal du trykke på knappen for at starte tilberedningen. Displayet viser menüsiden, nedtællingstimeren og en statusbjælke.
- Når nedtællingen er slut, afgiver summeren en tone, der angiver, at tilberedningen er afsluttet, og displayet skifter til slutstatus.

Nr.	Menunavn	Portioner	Tilbehør/ køgegrej	Position	Bemærkninger
1	Bagte kartofler	4 stk.	SpeedHeat-bakke	Rille 3	Starttemperatur: Rumtemperatur 200 g pr. stk.
2	Steg	500 g	SpeedHeat-bakke	Rille 3	1. Starttemperatur: stueteremperatur 2. Tomahawk steak: 1,5–2 cm
3	Stegt kylling	1000 g	SpeedHeat-bakke	Rille 3	Starttemperatur: Rumtemperatur
4	Lammesteg	500 g	SpeedHeat-bakke	Rille 3	1. Starttemperatur: stueteremperatur 2. Lam: 1,5–2 cm
5	Flæskesteg	500 g	SpeedHeat-bakke	Rille 3	1. Starttemperatur: stueteremperatur 2. Svinekød: 3–4 cm
6	Stegte grøntsager	500 g	SpeedHeat-bakke	Rille 3	Starttemperatur: Rumtemperatur

Bagemenuer

1. Vælg Bagning i hovedmenuen, og tryk på drejeknappen for at åbne undermenuen.
2. Drej drejeknappen for at vælge en undermenu. Bagning har 3 forudindstillede programmer (se tabellen nedenfor).

3. COOKIE-MENU:

1. Drej på knappen, til cookie-menuen vises.
2. Når lågen er lukket, skal du trykke på knappen for at starte tilberedningen. Displayet viser menüsiden, nedtællingstimeren og en statusbjælke.
3. Når nedtællingen er slut, afgiver summeren en tone, der angiver, at tilberedningen er afsluttet, og displayet skifter til slutstatus.

4. KAGEMENU:

1. Drej på knappen, til Kage-menuen vises.
2. Når lågen er lukket, skal du trykke på knappen for at forvarme inden bagning af kagen. Skærmen viser forvarmningsskærbilledet, herunder den aktuelle temperatur, måltemperaturen og en statusbjælke for temperaturen.
3. Når måltemperaturen er opnået, afgiver summeren en kort lyd, og displayet skifter til varmholdningsfunktionen. Displayet viser en side, hvor du bliver bedt om at åbne lågen og sætte maden ind.
4. Hvis der ikke foretages noget inden for 20 minutter, afsluttes funktionen, summeren afgiver en tone, og displayet vender tilbage til standbytilstand.
5. Hvis du åbner lågen, mens ovnen er i varmholdningsfunktionen, sættes varmholdningen på pause. Displayet viser menüsiden og nedtællingstimeren.
6. Når du har lukket lågen, skal du trykke på knappen for at starte processen. Displayet viser nedtællingstiden.
7. Når nedtællingen er slut, afgiver summeren en tone, der angiver, at tilberedningen er afsluttet, og displayet skifter til slutstatus.

8. BROWNIE-MENU: Fungerer på samme måde som kage-menuen.

Nr.	Menunavn	Portioner	Tilbehør/ kogegrej	Position	Bemærkninger
1	Cookies	300g	SpeedHeat- bakke	Rille 3	Starttemperatur: Rumtemperatur
2	Kage	500g	SpeedHeat- bakke	Rille 3	Starttemperatur: Rumtemperatur
3	Brownies	500g	SpeedHeat- bakke	Rille 3	Starttemperatur: Rumtemperatur

Ristningsmenuer

1. Vælg Ristning i hovedmenuen, og tryk på drejeknappen for at åbne undermenuen.
2. Drej drejeknappen for at vælge en undermenu. Ristning har 2 forudindstillede programmer (se tabellen nedenfor).
3. For at åbne menuen Toast skal du blot dreje knappen til siden Toast.
4. For at åbne menuen Bagel skal du dreje knappen til siden Bagel. Tryk på knappen for at åbne siden til valg af portion. Drej drejeknappen for at indstille portionsstørrelse.
5. Når lågen er lukket, skal du trykke på knappen for at starte tilberedningen. Displayet viser menüsiden, nedtællingstimeren og en statusbjælke.
6. Når nedtællingen er slut, afgiver summeren en tone, der angiver, at tilberedningen er afsluttet, og displayet skifter til slutstatus.

Nr.	Menunavn	Portioner	Tilbehør/ kogegrej	Position	Bemærkninger
1	Toast	4 skiver	Airfryerkurv + SpeedHeat- bakke	Rille 3	Starttemperatur: Rumtemperatur
2	Bagel	1 stk. 2 stk.	SpeedHeat- bakke	Rille 3	Starttemperatur: -18 °C 1 bagel, skåret i 2 halve

Dehydrering

1. Vælg Dehydrering i hovedmenuen, og tryk på drejeknappen for at gå til siden for valg af temperatur (standardindstilling: 60 °C, tilberedningstid: 2 timer).
2. Drej på knappen for at indstille temperaturen (interval 40–90 °C). Tryk på knappen for at gå videre til siden for indstilling af tilberedningstid.
3. Drej på drejeknappen for at indstille tilberedningstiden. Tryk på drejeknappen for at bekræfte.
4. Når lågen er lukket, skal du trykke på knappen for at starte tilberedningen. Displayet viser menüsiden, nedtællingstimeren og en statusbjælke.
5. Når nedtællingen er slut, skifter displayet til slutstatus.

Slowcooking (langtidstilberedning)

1. Vælg Slowcooking i hovedmenuen, og tryk på drejeknappen for at gå til siden for valg af temperatur (standardindstilling: 90 °C, tilberedningstid: 2 timer).
2. Drej på knappen for at indstille temperaturen (muligheder: 90 °C og 110 °C). Tryk på knappen for at gå videre til siden for indstilling af tilberedningstid.
3. Drej på drejeknappen for at indstille tilberedningstiden (interval 1-12 timer). Tryk på drejeknappen for at bekræfte.
4. Når lågen er lukket, skal du trykke på knappen for at starte tilberedningen. Displayet viser menusiden, nedtællingstimeren og en statusbjælke.
5. Når nedtællingen er slut, skifter displayet til slutstatus.

Kombi

Kombi-funktionen er velegnet til tilberedning af to retter på samme tid. SpeedHeat-bakken skal anvendes.

1. Anbring SpeedHeat-bakken på ovnsens 2. rille.
2. Anbring den mad, der skal airfryes/bages/ristes, på SpeedHeat-bakken.
3. Anbring den mad, der skal opvarmes med mikrobølger, under SpeedHeat-bakken.
4. Vælg Kombi i hovedmenuen, og tryk på drejeknappen for at gå til siden for valg af temperatur (standardindstilling: 180 °C, mikrobølgeeffekt 100 %, tilberedningstid: 5:00).
5. Drej på knappen for at indstille temperaturen (interval 100-230 °C). Tryk på drejeknappen for at bekræfte.
6. Drej på drejeknappen for at indstille tilberedningstiden (interval 0-95:59). Tryk på drejeknappen for at bekræfte.
7. Drej på drejeknappen for at vælge mikrobølgeeffekt (interval 10 % – 100 %, 10 trin). Tryk på drejeknappen for at bekræfte.
8. Drej på knappen for at indstille mikrobølgetiden for den nederste ret (interval 0-95:59 sekunder). Tryk på drejeknappen for at bekræfte.
9. Når lågen er lukket, skal du trykke på knappen for at starte tilberedningen. Displayet viser menusiden, nedtællingstimeren og en statusbjælke.
10. Når nedtællingen er slut, skifter displayet til slutstatus.

BEMÆRK:

1. Denne funktion er en menu til manuel indstilling. Du skal indstille tilberedningstemperaturen, mikrobølgeeffekten og tilberedningstiden i overensstemmelse med de specifikke krav for de forskellige fødevarer.
2. Den beholder, der bruges til mad, der anbringes i den nederste del af ovnrummet, skal være mikrobølgeegnet.

Damprensning

1. Vælg Damprensning i hovedmenuen.
2. Brug en mikrobølgeovnsfast beholder (med en diameter på mindst 15 cm), fyld den med 200 ml vand, og sæt den midt i ovnrummet.
3. Når lågen er lukket, skal du trykke på knappen for at starte rengøringscyklussen.
4. Den maksimale rengøringstid er 5 minutter.
5. Når nedtællingen er slut, afgiver summeren en tone, der angiver, at tilberedningen er afsluttet, og displayet skifter til slutstatus.
6. Tør dampen af med en blød, tør klud.

Indstillinger

1. Vælg Indstillinger i hovedmenuen. Tryk på knappen for at gå videre til undersiden for indstillinger. Vælg indstillingen Sprog.
2. Drej drejeknappen for at vælge en undermenu. Der er 7 undermenuer: Sprog, Temperaturenhed, Klokkelæt, Tidsformat, Lydløs indstilling, ECO-indstilling, Information.

3. Sprog:

1. Drej for at vælge Sprog, og tryk på drejeknappen for at åbne siden med sprogvalg.
2. Drej for at vælge det ønskede sprog. Tryk på knappen for at bekræfte og gå tilbage til undersiden for indstillinger.
3. På siden til sprogvalg skal du trykke på knappen Tilbage for at vende tilbage til det forrige niveau; tryk på knappen STOP for at vende tilbage til standbytilstand.

Bemærk: Se nedenstående tabel for sprogindstillinger.

العربية	English	Italiano	Srpski
Български	Français	Polski	Slovenščina
Hrvatski	Deutsch	Română	Español
Čeština	Magyar	Русский	Svenska

4. Temperaturenhed

1. Drej for at vælge Temperaturenhed, og tryk på drejeknappen for at åbne siden med valgmuligheder.
2. Vælg temperaturenheden ved at dreje (muligheder: °C og °F).
3. Tryk på knappen for at bekræfte og gå tilbage til undersiden for indstillinger.
4. På siden med Temperaturenhed skal du trykke på knappen Tilbage for at vende tilbage til det forrige niveau; tryk på knappen STOP for at vende tilbage til standbytilstand.

5. Klokkelæt: :

Drej for at vælge Klokkelæt, og tryk på drejeknappen for at åbne siden med urindstillinger (standardindstillingen er det aktuelle klokkelæt).

6. Tidsformat:

1. Drej for at vælge Tidsformat, og tryk på drejeknappen for at åbne siden med tidsformat. Drej på drejeknappen for at vælge 12-timers- eller 24-timers-format.
2. På siden med Tidsformat skal du trykke på knappen Tilbage for at vende tilbage til det forrige

7. Lydløs:

1. Drej for at vælge Lydløs, og tryk på drejeknappen for at åbne siden med lydløs indstilling.
2. Drej for at vælge OFF (fra) eller ON (til). Tryk på drejeknappen for at bekræfte.
3. På siden med Lydløs skal du trykke på knappen Tilbage for at vende tilbage til det forrige niveau; tryk på knappen STOP for at vende tilbage til standbytilstand.
4. Bemærk: Lydløs slået fra: Summeren lyder. Lydløs slået til: Summeren er slukket.

8. ECO:

1. Drej for at vælge ECO, og tryk på drejeknappen for at åbne siden med ECO-indstilling.

2. Drej for at vælge OFF (fra) eller ON (til). Tryk på drejeknappen for at bekræfte.
3. På siden med ECO skal du trykke på knappen Tilbage for at vende tilbage til det forrige niveau; tryk på knappen STOP for at vende tilbage til standbytilstand.

BEMÆRK:

ECO til: Aktiverer ECO-strømbesparelsestilstand. ECO fra: Kan ikke gå i strømbesparelsestilstand:

9. Apparatoplysninger:

1. Vælg Information ved at dreje på drejeknappen. Displayet viser apparatoplysningerne.
2. På siden med Information skal du trykke på knappen Tilbage for at vende tilbage til det forrige niveau; tryk på knappen STOP for at vende tilbage til standbytilstand.

Børnesikring

1. Slå til: I standbytilstand skal du holde knappen STOP inde i 3 sekunder. Summeren afgiver et signal, og børnesikringen aktiveres. Displayet viser siden til aktivering af børnesikring i 3 sekunder.
2. Når børnesikringen er aktiveret, lyser indikatoren for knappen STOP klart, mens de øvrige knapbelysninger er dæmpede, og displayet viser det aktuelle klokkeslæt.
3. Når børnesikringen er aktiveret, udløser et tryk på en vilkårlig knap (undtagen knappen til oplåsning) en låsetone fra summeren, og displayet viser advarselssiden for børnesikring i 3 sekunder. Hvis du drejer på knappen, vises advarselssiden for børnesikring i 3 sekunder.
4. Slå fra: I børnesikret tilstand skal du holde knappen STOP inde i 3 sekunder. Summeren afgiver et signal, apparatet går i standbytilstand, og børnesikringen deaktiveres.

Pause, Genstart og Annuler

1. Under tilberedningen går apparatet i pausetilstand, hvis du åbner lågen eller trykker på knappen STOP. Nedtællingen på displayet stopper, og apparatet stopper tilberedningen. Indikatorlampen for knappen STOP lyser klart; mens de øvrige knapbelysninger er dæmpede.
2. I pausetilstand skal du lukke lågen og trykke på drejeknappen for at genoptage tilberedningen. Displayet viser den resterende tid.
3. I pausetilstand skal du trykke på knappen STOP for at afbryde tilberedningen og vende tilbage til standbytilstand. Note:

Bemærk:

I pausetilstand genoptages tilberedningen ikke blot ved at lukke lågen; der skal også trykkes på knappen

Beskyttelse af ovnlys

1. Når lågen er åben, er ovnlyset tændt. Hvis der ikke foretages nogen handling i 10 minutter, slukkes ovnlyset.
2. Hvis du trykker eller drejer på en knap, tændes ovnlyset igen, og 10-minutters-timeren nulstilles.

FEJLFINDING

Fejlkode	Mulig årsag	Afhjælpning
E1	Kortsluttet kredsløb i sensoren Åbent kredsløb i sensoren	1. Kontroller, om produktets temperatur er for høj eller for lav. 2. Sluk for strømmen, og tænd den igen efter 1 minut for at kontrollere, om fejlkoden stadig vises. 3. Træk stikket ud, åbn produktet, kontroller, at ledningerne er i orden, og sæt stikket i igen. 4. Kontakt kundeservice for at få udskiftet sensorer eller strømkort.
E2	Fejl i varmluftmotorens drift	1. Tryk på knappen Annuller. Skærbilledet på displayet vises ikke længere, og apparatet vender tilbage til standbytilstand. 2. Går automatisk tilbage til standbytilstand efter 2 minutter og 30 sekunder. 3. Hvis fejlkoden E2 stadig vises efter gentagne genstarter, skal du kontakte kundeservice.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring af apparatet indvendigt

1. Tør regelmæssigt apparatets indvendige dele af med en opløsning af bagepulver og vand for at holde det rent.
2. Brug en skumklud til at fjerne fedtstænk, og tør derefter af med en fugtig klud. Brug ikke skarpe rengøringsredskaber (f.eks. skuresvampe eller spatler) til at rengøre apparatet.
3. Når du har lukket lågen, skal du bruge en blød klud dyppet i mildt, ikke-slibende sæbe eller rengøringsmiddel til at rengøre samlingen mellem lågen og apparatet. Tør efter med en fugtig klud.
4. For at fjerne genstridige pletter skal du blande 1 kop vand med 2 spiseskefulde citronsaft eller bagepulver, hælde blandingen i en kop, sætte den i apparatet og varme den op, indtil den koger. Lad det stå i ovnrummet i 5 minutter, så de blødgjorte madrester kan fordampe. Brug derefter et rent stykke køkkenrulle, en fugtig, ren klud eller en fugtig mikrofiberklud til at tørre indersiden af ovnrummet af og fjerne blødgjorte madrester.

Rengøring af apparatet udvendigt

1. Sørg for, at pakningen mellem lågen og apparatet altid er ren.
2. Rengør produktets yderside med en blød klud og sæbevand, og tør den derefter af med en blød, tør klud. Sørg for, at der ikke trænger vand ind i ovnrummet. Brug ikke rengøringsmiddel, vand, slibende redskaber eller skarpe genstande, da disse kan beskadige apparatet. Vær opmærksom på, at visse typer klude også kan ridse betjeningspanelet, så vær forsigtig.

Rengøring af tilbehør

1. Når apparatet er kølet af, skal du vaske tilbehøret i hånden i varmt sæbevand ved hjælp af en nylonvaskeklud eller en nylonbørste og derefter skylle det grundigt.
2. Tilbehøret kan også vaskes i opvaskemaskinen.

FORSIGTIG



Læs brugsanvisningen, inden du tager hurtigovnen i brug.



For meget olie i hurtigovnen kan medføre brandfare.



Tildæk ikke luftudblæsningen, mens apparatet er i brug.



Undgå at røre ved overfladen og indersiden af hurtigovnen, når den er i brug. Det kan blive varmt.



Der vil strømme varm luft ud af luftudblæsningen. Hold en sikker afstand.



På grund af den varme luft fra luftudblæsningen skal du anbringe ovnen 10 cm fra væggen.

SIKKERHEDSADVARSEL



Sørg for, at stikket er rent og ubeskadiget.



Undgå elektrisk stød – hav ikke våde hænder, når du sætter stikket i stikkontakten eller tager det ud.



Holdes væk fra brandfarlige materialer.



Anbring hurtigovnen på en varmebestandig overflade.



Anbring hurtigovnen mindst 10 cm fra vægge eller andre brændbare materialer.



Brug ikke hurtigovnen til andre formål end beskrevet i brugsanvisningen.



Opbevares utilgængeligt for børn.




Kun til brug i private husholdninger.

Technische Daten

Produktname	Speed oven	Modell Nr.	H28SO1 HSN
Nennspannung	230-240 V	Nennfrequenz	50 Hz
Fassungsvermögen	28 L	Heißluftleistung	1700 W
Mikrowellen- Eingangsleistung	1500 W	Mikrowellen- Ausgangsleistung	900 W

PRODUKTAUFBAU

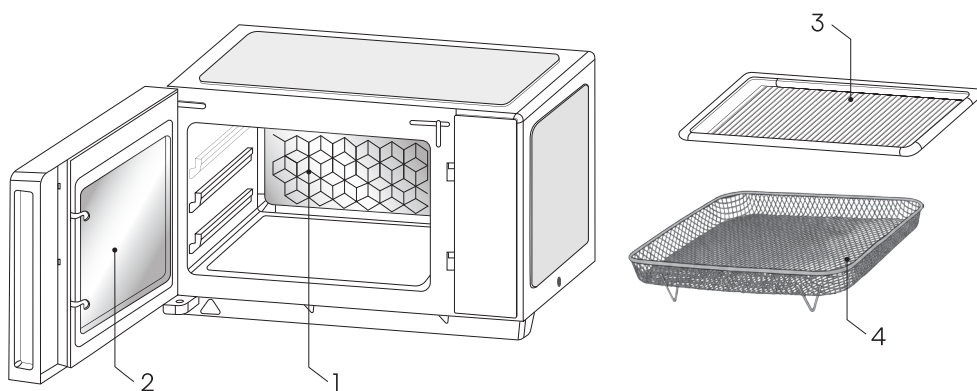

① Edelstahlgarraum

Das Edelstahlmaterial ist leicht zu reinigen und verringert die Geruchsaufnahme.

② Tür

Die Glastür verfügt über eine hohe Transparenz, sodass Sie den Garvorgang im Inneren stets gut im Blick haben.

③ Heißluftfrittierkorb

Verwenden Sie den Heißluftfrittierkorb für optimale Ergebnisse beim Heißluftfrittieren, Grillen oder Dörren.

④ SpeedHeat-Blech

Verwenden Sie das SpeedHeat-Blech zum Backen, Grillen, Heißluftfrittieren, Toasten und Mikrowellengaren.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.
- Reinigen Sie alle Zubehörteile mit heißem Wasser, Spülmittel und einem nicht scheuernden Schwamm.
- Reinigen Sie die Außenseite des Speed Oven mit einem feuchten Tuch.
- Stellen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige, stabile und ebene Fläche.
- Stellen Sie den Speed Oven in einem Abstand von mindestens 30 cm zu Wänden oder anderen brennbaren Materialien auf.
- Der Speed Oven benötigt ausreichend Platz für die Luftzirkulation.
- Die Kombi-Heißluftfritteuse arbeitet mit Heißluft. Geben Sie kein Öl oder Frittierfett in das Gerät.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf den Speed Oven. Dies stört die Luftzirkulation und beeinträchtigt das Garergebnis.


ERSTMALIGER GEBRAUCH

Aufstellung und Stromanschluss

Aufstellung – Wählen Sie eine ebene Fläche und lassen Sie oberhalb des Geräts einen Freiraum von mindestens 30 cm. Halten Sie an allen Seiten einen Abstand von mindestens 10 cm zwischen dem Gerät und angrenzenden Wänden ein.


HINWEIS:

1. Eine Blockierung des Lufteinlasses oder Luftauslasses kann zu Schäden am Gerät führen.
2. Stellen Sie keine Gegenstände auf dieses Gerät, da das Außengehäuse während des Gebrauchs heiß wird.
3. Bitte stellen Sie dieses Produkt nicht auf oder in der Nähe von Wärmequellen wie Herden oder anderen wärmeerzeugenden Geräten auf. Eine unsachgemäße Aufstellung in der Nähe von oder über Wärmequellen kann zu Schäden am Gerät führen.

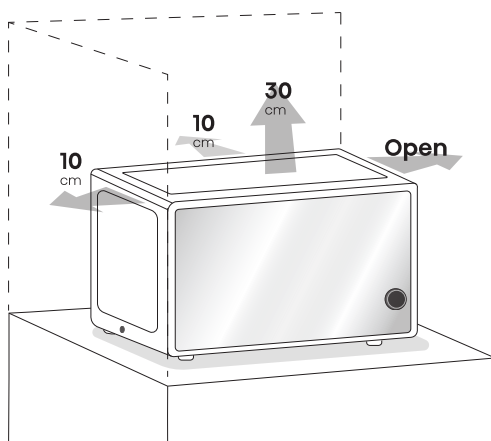

GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

Bedienfeld

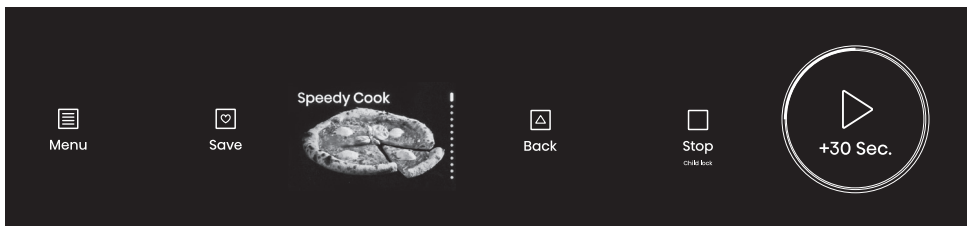

	Menü 1. Drücken Sie die Taste „Menü“, um zur Auswahlseite des Hauptmenüs zu gelangen. 2. Es gibt 14 Hauptmenüs: Meine Favoriten, Schnellgaren, Heißluft, Mikrowelle, Aufwärmen, Auftauen, Grillen, Backen, Toasten, Dörren, Schongaren, Kombi, Dampfreinigung und Einstellungen. 3. Wenn keine Favoriten gespeichert wurden, ist „Schnellgaren“ das erste Menü. Wenn Favoriten vorhanden sind, ist „Meine Favoriten“ das erste Hauptmenü.
	Speichern 1. Drücken Sie auf jeder Garmenü-Seite die Taste „Speichern“, um das Menü zu speichern. 2. Wählen Sie unter „Meine Favoriten“ das Menü aus und drücken Sie die Taste „Speichern“, um es zu löschen.
	Zurück Drücken Sie auf Seiten außerhalb des Bereitschaftszustands sowie auf der Hauptmenüseite die Taste „Zurück“, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
	Stopp/Kindersicherung 1. Drücken Sie im Bereitschaftszustand auf „Stopp/Kindersicherung“, um in den ECO-Modus zu wechseln. 2. Drücken Sie auf den Menüauswahl-/Einstellungsseiten auf „Stopp/Kindersicherung“, um in den Bereitschaftszustand zurückzukehren. 3. Drücken Sie im Garmodus einmal auf „Stopp/Kindersicherung“, um den Vorgang zu pausieren. Drücken Sie zweimal auf „Stopp/Kindersicherung“, um den Garmodus zu beenden und in den Bereitschaftszustand zurückzukehren. 4. Halten Sie „Stopp/Kindersicherung“ 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zu sperren oder zu entsperren.
	Drehknopf 1. Drehen Sie den Knopf, um das Menü auszuwählen oder Temperatur, Leistung und Zeit anzupassen. 2. Drücken Sie den Knopf, um die Einstellung zu bestätigen. 3. Drücken Sie den Knopf, um den Garvorgang zu starten. 4. Drücken Sie im Bereitschaftszustand den Knopf einmal, um das Mikrowellengaren für 30 Sekunden zu starten. Mit jedem weiteren Drücken werden 30 Sekunden Garzeit hinzugefügt. 5. Drücken Sie während des Garens mit einem manuellen Menü den Knopf einmal, um die Garzeit um 30 Sekunden zu verlängern. Und fügen Sie mit jedem weiteren Drücken 30 Sekunden Garzeit hinzu. 6. Drehen Sie während des gesamten Menügarens (außer „Abtauen“) den Knopf, um die Garzeit einzustellen. Der Zeitschritt beträgt 10 Sek. Und der einstellbare Zeitbereich beträgt $\pm 30\%$ der Standardgarzeit.
	TFT-Display Farbdisplay ohne Touch-Funktion.

Spracheinstellung

1. Nach dem ersten Einschalten zeigt das Display für 3 Sekunden „Hisense“ an, der Summer ertönt einmal und das Produkt wechselt auf die Seite zur Spracheinstellung.
2. Die Standardsprache ist „English“. Drehen Sie den Knopf, um eine Sprache auszuwählen, und drücken Sie ihn zur Bestätigung.
3. Wenn Sie während der Ersteinrichtung die Taste „Stopp“ drücken, werden die Spracheinstellungen übersprungen und das Gerät wechselt mit der Standardsprache Englisch in den Bereitschaftszustand.
4. Wurde die Spracheinstellung übersprungen, können Sie die Taste „Menü“ drücken, den Knopf auf das Menü „Einstellungen“ drehen und den Knopf drücken, um die Sprache im Einstellungs Menü nachträglich festzulegen.

Uhrzeiteinstellung

1. Nach dem ersten Einschalten und der Spracheinstellung wird die Seite zur Auswahl des Uhrzeitformats angezeigt.
2. Drehen Sie den Knopf, um zwischen dem 12-Stunden- und dem 24-Stunden-Format zu wählen (Standard ist 24H). Drücken Sie den Knopf, um das Format zu bestätigen, und fahren Sie mit der Stundeneinstellungsseite fort. Drücken Sie die Taste „Zurück“, um zur Sprachauswahlseite zurückzukehren.
3. Seite zur Stundeneinstellung: Die Standardzeit ist die aktuelle Uhrzeit. Drehen Sie den Knopf zum Anpassen: Für das 24-Stunden-Format ist der Bereich 0~23; für das 12-Stunden-Format ist der Bereich 1~12. Drücken Sie den Knopf, um die Stunde zu bestätigen und zur Seite für die Minuteneinstellung fortzufahren (Bereich 0~59). Drehen Sie den Knopf, um die Minuten auszuwählen. Drücken Sie den Knopf, um die Minuteneinstellung zu bestätigen. Die Uhr läuft gemäß der eingestellten Zeit, und das Display wechselt in den Bereitschaftszustand. Drücken Sie die Taste „Zurück“, um zur Seite für die Stundeneinstellung zurückzukehren.
4. Einrichtung überspringen: Wenn Sie während der Ersteinrichtung die Taste „STOPP“ drücken, werden Sprach- und Zeiteinstellungen übersprungen und das Gerät wechselt in den Bereitschaftszustand mit der Standardsprache Englisch, 24-Stunden-Uhrzeitformat und auf „00:00“ eingestellter Uhrzeit. Diese Standardwerte werden nicht gespeichert.

Schnellstart / Garzeit hinzufügen

1. Wenn im Bereitschaftszustand bei geschlossener Tür die Taste „Start“ gedrückt wird, wird direkt eine 30-sekündige manuelle Mikrowellenerhitzung bei 100 % Leistung eingeleitet. Das Display zeigt einen Countdown-Timer und einen Zeitfortschrittsbalken an. Der Mikrowellenbetriebszyklus bezieht sich auf die manuellen Einstellungen des Mikrowellenmenüs.
2. Während des manuellen Mikrowellen-, manuellen Heißluft-, manuellen Aufwärm-, zeitgesteuerten Auftau- und Kombi-Menübetriebs erhöht das Drücken der Taste „Start“ die Arbeitszeit um 30 Sekunden.

Favoriten-Menüs

1. Favoriten-Menüs:

1. Nach dem Einstellen von Portion und Garparametern für ein beliebiges Garmenü leuchtet die Anzeige der Taste „Speichern“ auf. Drücken Sie die Taste „Speichern“, um das Menü zu speichern. Gespeicherte Menüs werden in chronologischer Reihenfolge der Speicherung angeordnet.

- Es können maximal 10 Menüs gespeichert werden. Wenn bereits 10 gespeichert sind, zeigt das erneute Drücken von „Speichern“ für 3 Sekunden die Aufforderung „Favoriten-Menü voll“ an, und das ausgewählte Menü wird nicht gespeichert.

2. Starten eines Favoriten-Menüs:

Wählen Sie auf der Hauptmenüseite das Menü „Meine Favoriten“ und drücken Sie den Knopf, um es aufzurufen. Drehen Sie den Knopf, um ein gespeichertes Menü auszuwählen. Das Display zeigt den Menünamen und die Parameter an. Drücken Sie den Knopf, um das Menü auszuwählen und zu starten.

3. Löschen eines Favoriten:

Nachdem Sie „Meine Favoriten“ aufgerufen haben, drehen Sie den Knopf, um ein gespeichertes Menü auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste „Speichern“. Das Display zeigt eine Bestätigungsseite für die Löschung an. Drehen Sie den Knopf, um „Ja“ oder „Nein“ auszuwählen.

- Wählen Sie „Ja“ und drücken Sie den Knopf, um das ausgewählte Favoriten-Menü zu löschen. Die Laufnummern von Favoriten nach dem gelöschten Favoriten verringern sich um 1, um die Lücke zu füllen. Kehrt zur Favoriten-Untermenüseite zurück.
- Wählen Sie „Nein“ und drücken Sie den Knopf oder drücken Sie die Taste „Zurück“, um zur Favoriten-Untermenüseite zurückzukehren.
- Das Drücken der Taste „Stopp“ führt zurück in den Bereitschaftszustand.

HINWEIS:

- Speicherbare Menüs umfassen alle Untermenüs unter den Hauptmenüs von „Schnellgaren“ bis „Toaster“ (insgesamt 48 Untermenüs).
- Identische Menüs können mehrfach gespeichert werden; sie werden nach Speicherreihenfolge sortiert. Z. B. „Popcorn 100g“, wenn es zweimal gespeichert wird, erscheint als „POPCORN 01 100g“, „POPCORN 02 100g“.

Schnellgar-Menüs

- Wählen Sie auf der Hauptmenüseite „Schnellgaren“ und drücken Sie den Knopf, um die zugehörige Untermenü-Auswahlseite aufzurufen.
- Drehen Sie den Knopf, um ein Untermenü auszuwählen. „Schnellgaren“ hat 9 voreingestellte Menüs (siehe Tabelle unten).
- Wenn das Menü eine Portionsauswahl hat, wie „Pizza“ und „Croissant“, drücken Sie den Knopf, um die Portionsauswahlseite aufzurufen. Drehen Sie den Knopf, um die Portionsgröße auszuwählen. Andere Menüs sind ohne Portionsauswahl. Drehen Sie den Knopf einfach auf die gewünschte Menüseite.
- Drücken Sie bei geschlossener Tür den Knopf, um das Menü zu starten. Das Display zeigt die Menü-Arbeitsseite, den Countdown-Timer und den Zeitfortschrittsbalken an.
- Nach Ablauf des Countdowns ertönt der Summer mit einem Abschluss-Aufforderungston, und das Display wechselt in den Endstatus.

Nr.	Menüname	Portion	Zubehör / Kochgeschirr	Position	Anmerkungen
1	Pizza	15 cm	SpeedHeat-Blech	Ebene 3	Ausgangstemp.: -18 °C
		23 cm			
		30 cm			
2	Hähnchennuggets	500 g	SpeedHeat-Blech	Ebene 3	Ausgangstemp.: -18 °C
3	Hähnchenflügel	500 g	SpeedHeat-Blech	Ebene 2	Ausgangstemp.: Raumtemp.
4	Ganzes Hähnchen	1 kg	SpeedHeat-Blech	Ebene 3	Ausgangstemp.: Raumtemp.

Nr.	Menüname	Portion	Zubehör / Kochgeschirr	Position	Anmerkungen
5	Popcorn-Hähnchen	500 g	SpeedHeat-Blech	Ebene 3	Ausgangstemp.: -18 °C
6	Hähnchenfilet	400 g	SpeedHeat-Blech	Ebene 3	Ausgangstemp.: -18 °C
7	Croissant	1 Stk. 2 Stk.	SpeedHeat Tray	Ebene 3	Ausgangstemp.: -18 °C Max. Portion 2 Stk.
8	Zwiebelringe	400 g	SpeedHeat-Blech	Ebene 3	Ausgangstemp.: -18 °C
9	Tiefkühl-Pommes	500 g	SpeedHeat-Blech	Ebene 3	Ausgangstemp.: -18 °C Schnittgröße: 1 cm

Heißluft-Menüs

1. Wählen Sie auf der Hauptmenüseite „AIR-FRY“ und drücken Sie den Knopf, um die zugehörige Untermenü-Auswahlseite aufzurufen.
2. Drehen Sie den Knopf, um ein Untermenü auszuwählen. „AIR-FRY“ hat 4 voreingestellte Menüs (siehe Tabelle unten).
3. Drehen Sie den Knopf auf die gewünschte Menüseite.
4. Drücken Sie bei geschlossener Tür den Knopf, um das Menü zu starten. Das Display zeigt die Menü-Arbeitsseite, den Countdown-Timer und den Zeitfortschrittsbalken an.
5. Nach Ablauf des Countdowns ertönt der Summer mit einem Abschluss-Aufforderungston, und das Display wechselt in den Endstatus.
6. Manuelle Heißluftfunktion:
 1. Wählen Sie auf der Untermenüseite „Heißluft manuell“. Drücken Sie den Knopf, um die Temperaturauswahlseite aufzurufen (Standard 180 °C, Garzeit 30 Minuten).
 2. Drehen Sie den Knopf, um die Heißlufttemperatur auszuwählen. Drücken Sie den Knopf zur Bestätigung und rufen Sie die Seite zur Garzeiteinstellung auf.
 3. Drehen Sie den Knopf, um die Heißluftgarzeit auszuwählen. Drücken Sie den Knopf, um die Zeiteinstellung zu bestätigen.
 4. Drücken Sie bei geschlossener Tür den Knopf, um das Menü zu starten. Das Display zeigt die Menü-Arbeitsseite, den Countdown-Timer und den Zeitfortschrittsbalken an.
 5. Nach Ablauf des Countdowns wechselt das Display in den Endstatus.

Nr.	Menüname	Portion	Zubehör / Kochgeschirr	Position	Anmerkungen
1	Hähnchenschenkel	500 g	SpeedHeat-Blech	Ebene 3	Ausgangstemp.: Raumtemp.
2	Würstchen	500 g	SpeedHeat-Blech	Ebene 3	Ausgangstemp.: Raumtemp.
3	Hähnchenstreifen	500 g	SpeedHeat-Blech	Ebene 3	Ausgangstemp.: -18 °C
4	Mozzarellasticks	300 g	SpeedHeat-Blech	Ebene 2	Ausgangstemp.: -18 °C

Menüs für das Mikrowellengaren

1. Wählen Sie auf der Hauptmenüseite „Mikrowelle“ und drücken Sie den Knopf, um die zugehörige Untermenü-Auswahlseite aufzurufen.
2. Drehen Sie den Knopf, um ein Untermenü auszuwählen. „Mikrowelle“ hat 10 voreingestellte Menüs (siehe Tabelle unten).
3. Drücken Sie den Knopf, um die Portionsauswahlseite aufzurufen. Drehen Sie den Knopf, um die Portionsgröße auszuwählen. Für „Popcorn“ drehen Sie den Knopf einfach auf die Seite „Popcorn“, es ist keine Auswahl der Portion erforderlich.
4. Drücken Sie bei geschlossener Tür den Knopf, um das Menü zu starten. Das Display zeigt die Menü-Arbeitsseite, den Countdown-Timer und den Zeitfortschrittsbalken an.
5. Nach Ablauf des Countdowns ertönt der Summer mit einem Abschluss-Aufforderungston, und das Display wechselt in den Endstatus.
6. Für Menüs wie Tiefkühlgemüse, Frisches Gemüse, Suppe, Nudeln sowie Bohnen & Linsen. Nachdem das Programm läuft, kann die Garzeit durch Drehen des Knopfes um $\pm 10\%$ der Standardgarzeit angepasst werden. Eine Linksdrehung des Knopfes verringert die Garzeit um 10% ; eine Rechtsdrehung des Knopfes erhöht die Garzeit um 10% .
7. Manuelle Mikrowellenfunktion:
 1. Wählen Sie auf der Untermenüseite „Mikrowelle manuell“. Drücken Sie den Knopf, um die Auswahlseite für die Mikrowellenleistungsstufe aufzurufen (Standard 100% Leistung, Garzeit 3 Minuten).
 2. Drehen Sie den Knopf, um die Mikrowellenleistungsstufe auszuwählen (Bereich 10% – 100% , 10 Stufen). Drücken Sie den Knopf zur Bestätigung und rufen Sie die Seite zur Garzeiteinstellung auf.
 3. Drehen Sie den Knopf, um die Mikrowellengarzeit auszuwählen. Drücken Sie den Knopf, um die Zeiteinstellung zu bestätigen.
 4. Drücken Sie bei geschlossener Tür den Knopf, um das Menü zu starten. Das Display zeigt die Menü-Arbeitsseite, den Countdown-Timer und den Zeitfortschrittsbalken an.
 5. Nach Ablauf des Countdowns wechselt das Display in den Endstatus.

Nr.	Menüname	Portion	Zubehör / Kochgeschirr	Position	Anmerkungen
1	Popcorn	100 g	/	Ofenmitte	Ausgangstemp.: Zimmertemp.
2	Getränk	1 Tasse	Becher	Ofenmitte	240 ml pro Tasse Ausgangstemp.: 5°C Bechergröße: $\varnothing 8\text{ cm} \times 9\text{ cm (H)}$
		2 Tassen			
		3 Tassen			
3	Kartoffeln	200 g	/	Ofenmitte	Ausgangstemp.: Zimmertemp.
		400 g			
		600 g			
4	Tiefkühl-Fertiggerichte	250 g	Mikrowellengeeignetes Gefäß	Ofenmitte	1. Ausgangstemp.: -18°C 2. Während des Garens mit einem Deckel oder durchstochener Plastikfolie abdecken Behältergröße: $\varnothing 20\text{ cm} \times 4\text{ cm (H)}$
		350 g			
		450 g			
5	Tiefkühlgemüse	200g	Pyrex-Behälter mit Deckel	Ofenmitte	Ausgangstemp.: -18°C Behälterkapazität: 1–1,5 L Drehen Sie den Knopf, um die Garzeit für die gewünschte Zartheit um $\pm 10\%$ anzupassen.
		300 g			
		400 g			

Nr.	Menüname	Portion	Zubehör / Kochgeschirr	Position	Anmerkungen
6	Frisches Gemüse	200 g	Pyrex-Behälter mit Deckel	Ofenmitte	Ausgangstemp.: Raumtemp. Behälterkapazität: 1–1,5 L 1 EL (15 g) Wasser pro 100 g Gemüse hinzufügen Drehen Sie den Knopf, um die Garzeit für die gewünschte Zartheit um $\pm 10\%$ anzupassen.
		300 g			
		400 g			
		500 g			
7	Suppe	1 Schüssel	Kleine Schüssel	Ofenmitte	Ausgangstemp.: 5 200 g pro Schüssel Schüsselgröße: $\varnothing$ 11 cm x 5 cm (H) Drehen Sie den Knopf, um die Garzeit für die gewünschte Temperatur um $\pm 10\%$ anzupassen.
		2 Schüsseln			
		3 Schüsseln			
8	Nudeln	50 g	Mikrowellenge- eignetes Gefäß mit Deckel	Ofenmitte	Ausgangstemp.: Raumtemp. Verhältnis Nudeln zu Wasser: 1:8–10 Gefäßgröße: $\varnothing$ 19 cm x 12 cm (H) Mit 5 g Salz garen Drehen Sie den Knopf, um die Garzeit für die gewünschte Zartheit um $\pm 10\%$ anzupassen.
		100 g			
		150 g			
9	Bohnen & Linsen	200 g	Pyrex-Behälter mit Deckel auf dem SpeedHe- at-Blech	Ofenmitte	Ausgangstemp.: Raumtemp. Behälterkapazität: 1–1,5 L 1 EL (15 g) Wasser pro 100 g Bohnen hinzufügen Drehen Sie den Knopf, um die Garzeit für die gewünschte Zartheit um $\pm 10\%$ anzupassen.
		300 g			
		400 g			
		500 g			
10	Reis	150 g	Mikrowellenge- eignetes Gefäß mit Deckel	Ofenmitte	Ausgangstemp.: Raumtemp. Verhältnis Reis zu Wasser: 1:1,8–2 Gefäßgröße: $\varnothing$ 19 cm x 12 cm (H)
		300 g			

Aufwärm-Menüs

- Wählen Sie auf der Hauptmenüseite „Aufwärmen“ und drücken Sie den Knopf, um die zugehörige Untermenü-Auswahlseite aufzurufen.
- Drehen Sie den Knopf, um ein Untermenü auszuwählen. „Aufwärmen“ hat 5 Menüs (siehe Tabelle unten).
- Drücken Sie den Knopf, um die Portionsauswahlseite aufzurufen. Drehen Sie den Knopf, um die Portionsgröße auszuwählen.
- Drücken Sie bei geschlossener Tür den Knopf, um das Menü zu starten. Das Display zeigt die Menü-Arbeitsseite, den Countdown-Timer und den Zeitfortschrittsbalken an.
- Nach Ablauf des Countdowns ertönt der Summer mit einem Abschluss-Aufforderungston, und das Display wechselt in den Endstatus.
- Manuelle Aufwärmfunktion:
 - Wählen Sie auf der Untermenüseite „Aufwärmen manuell“. Drücken Sie den Knopf, um die Seite zur Garzeiteinstellung aufzurufen.
 - Drehen Sie den Knopf, um die Garzeit auszuwählen. Drücken Sie den Knopf, um die Zeiteinstellung zu bestätigen.
 - Drücken Sie bei geschlossener Tür den Knopf, um das Menü zu starten. Das Display zeigt die Menü-Arbeitsseite, den Countdown-Timer,
 - Nach Ablauf des Countdowns wechselt das Display in den Endstatus.

Nr.	Menüname	Portion	Zubehör / Kochgeschirr	Position	Anmerkungen
1	Brot	100 g	Mikrowellengeeignetes Backblech	Ofenmitte	Ausgangstemp.: 5 °C Blechgröße: Ø 25 cm x 2 cm (H) Nur Brotscheiben
		200 g			
		300 g			
2	Pizza	1 Stück	Multifunktionsblech	Ofenmitte	Ausgangstemp.: 5 °C Blechgröße: Ø 25 cm x 2 cm (H) 1 Stück = 100 g
		2 Stück			
		3 Stück			
3	Currys	350 g	Pyrex-Behälter mit Deckel	Ofenmitte	Ausgangstemp.: 5 °C
		500 g			
4	Auflauf	350 g	Pyrex-Behälter mit Deckel	Ofenmitte	Ausgangstemp.: 5 °C
		500 g			

Auftau-Menüs

1. Wählen Sie auf der Hauptmenüseite „Auftauen“ und drücken Sie den Knopf, um die zugehörige Untermenü-Auswahlseite aufzurufen.

2. Drehen Sie den Knopf, um ein Untermenü auszuwählen. „Auftauen“ hat 4 Menüs (siehe Tabelle unten).

3. Menü „Auftauen nach Zeit“:

1. Wählen Sie auf der Untermenüseite „Auftauen nach Zeit“. Drücken Sie den Knopf, um die Seite zur Garzeiteinstellung aufzurufen (Standard 0 Min. 0 Sek.). Drücken Sie den Knopf zur Bestätigung.
2. Drücken Sie bei geschlossener Tür den Knopf, um das Menü zu starten. Das Display zeigt die Menü-Arbeitsseite, den Countdown-Timer und den Zeitfortschrittsbalken an.
3. Nach Ablauf des Countdowns wechselt das Display in den Endstatus.

4. Weitere Auftau-Menüs:

1. Wählen Sie auf der Untermenüseite die gewünschte Auftauart. Drücken Sie den Knopf, um die Seite zur Gewichtsauswahl aufzurufen.
2. Drehen Sie den Knopf, um das Gewicht auszuwählen (Bereich 100g~2000g). Drücken Sie den Knopf, um die Auftau-Arbeitsseite aufzurufen, die den Countdown-Timer und den Zeitfortschrittsbalken anzeigt.
3. Wenn die halbe Gesamtauftauzeit verstrichen ist, ertönt der Summer mit einem Erinnerungston, der den Benutzer auffordert, das Lebensmittel umzudrehen oder umzurühren.
4. Nach Ablauf des Countdowns ertönt der Summer mit einem Abschluss-Aufforderungston, und das Display wechselt in den Endstatus.

HINWEIS:

Die Auftauzeit erhöht sich automatisch basierend auf dem ausgewählten Gewicht.

Grill-Menüs

1. Wählen Sie auf der Hauptmenüseite „Grillen“ und drücken Sie den Knopf, um die zugehörige Untermenü-Auswahlseite aufzurufen.
2. Drehen Sie den Knopf, um ein Untermenü auszuwählen. „Grillen“ hat 6 Menüs (siehe Tabelle unten).
3. Drehen Sie den Knopf auf die gewünschte Menüseite.
4. Drücken Sie bei geschlossener Tür den Knopf, um das Menü zu starten. Das Display zeigt die Menü-Arbeitsseite, den Countdown-Timer und den Zeitfortschrittsbalken an.
5. Nach Ablauf des Countdowns ertönt der Summer mit einem Abschluss-Aufforderungston, und das Display wechselt in den Endstatus.

Nr.	Menüname	Portion	Zubehör / Kochgeschirr	Position	Anmerkungen
1	Ofenkartoffeln	4 Stk.	SpeedHeat-Blech	Ebene 3	Ausgangstemp.: Raumtemp. 200 g pro Stk.
2	Grillfleisch	500 g	SpeedHeat-Blech	Ebene 3	1. Ausgangstemp.:Raumtemp. 2. Tomahawk Steak: 1,5–2 cm
3	Grillhähnchen	1000 g	SpeedHeat-Blech	Ebene 3	Ausgangstemp.: Raumtemp.
4	Lammbraten	500 g	SpeedHeat-Blech	Ebene 3	1. Ausgangstemp.:Raumtemp. 2. Lamm: 1,52 cm
5	Schweinebraten	500 g	SpeedHeat-Blech	Ebene 3	1. Ausgangstemp.:Raumtemp. 2. Schweinefleisch: 3–4 cm
6	Grillgemüse	500 g	SpeedHeat-Blech	Ebene 3	Ausgangstemp.: Raumtemp.

Back-Menüs

1. Wählen Sie auf der Hauptmenüseite „Backen“ und drücken Sie den Knopf, um die zugehörige Untermenü-Auswahlseite aufzurufen.
2. Drehen Sie den Knopf, um ein Untermenü auszuwählen. „Backen“ hat 3 Menüs (siehe Tabelle unten).

3. Kekse-Menü:

1. Drehen Sie den Knopf auf die Seite „Kekse“.
2. Drücken Sie bei geschlossener Tür den Knopf, um das Menü zu starten. Das Display zeigt die Menü-Arbeitsseite, den Countdown-Timer und den Zeitfortschrittsbalken an.
3. Nach Ablauf des Countdowns ertönt der Summer mit einem Abschluss-Aufforderungston, und das Display wechselt in den Endstatus.

4. Kuchen-Menü:

1. Drehen Sie den Knopf auf die Seite „Kuchen“.
2. Drücken Sie bei geschlossener Tür den Knopf, um die Vorheizphase des Kuchen-Menüs zu starten. Das Display zeigt die Kuchen-Vorheiz-Oberfläche an, einschließlich der tatsächlichen Temperatur, der Zieltemperatur und des Temperaturfortschrittsbalkens.
3. Sobald die Zieltemperatur erreicht ist, ertönt der Summer mit einem Aufforderungston, und das Display wechselt in die Warmhaltephase. Das Display zeigt eine Seite, die den Benutzer auffordert, die Tür zu öffnen und das Essen zu platzieren.
4. Wenn innerhalb von 20 Minuten keine Bedienung erfolgt, endet der Vorgang, der Summer ertönt, und das Display kehrt in den Bereitschaftszustand zurück.
5. Das Öffnen der Tür während der Warmhaltephase pausiert das Warmhalten. Das Display zeigt die Countdown-Zeit des Menüs an.
6. Drücken Sie nach dem Schließen der Tür den Knopf, um den Vorgang zu starten. Das Display zeigt die Countdown-Zeit an.
7. Nach Ablauf des Countdowns ertönt der Summer mit einem Abschluss-Aufforderungston, und das Display wechselt in den Endstatus.

5. Brownie-Menü:

Die Bedienung ist die gleiche wie beim Kuchen-Menü.

Nr.	Menüname	Portion	Zubehör / Kochgeschirr	Position	Anmerkungen
1	Kekse	300 g	SpeedHeat-Blech	Ebene 3	Ausgangstemp.: Raumtemp.
2	Kuchen	500 g	SpeedHeat-Blech	Ebene 3	Ausgangstemp.: Raumtemp.
3	Brownies	500 g	SpeedHeat-Blech	Ebene 3	Ausgangstemp.: Raumtemp.

Toast-Menüs

1. Wählen Sie auf der Hauptmenüseite „Toasten“ und drücken Sie den Knopf, um die zugehörige Untermenü-Auswahlseite aufzurufen.
2. Drehen Sie den Knopf, um ein Untermenü auszuwählen. „Toasten“ hat 2 Menüs (siehe Tabelle unten).
3. Für das Menü „Toasten“ drehen Sie den Knopf einfach auf die Seite „Toasten“.
4. Für das Menü „Bagel“ drehen Sie den Knopf auf die Seite „Bagel“. Drücken Sie den Knopf, um die Portionsauswahlseite aufzurufen. Drehen Sie den Knopf, um die Portionsgröße auszuwählen.
5. Drücken Sie bei geschlossener Tür den Knopf, um das Menü zu starten. Das Display zeigt die Menü-Arbeitsseite, den Countdown-Timer und den Zeitfortschrittsbalken an.
6. Nach Ablauf des Countdowns ertönt der Summer mit einem Abschluss-Aufforderungston, und das Display wechselt in den Endstatus.

Nr.	Menüname	Portion	Zubehör / Kochgeschirr	Position	Anmerkungen
1	Toast	4 Scheiben	Air fry basket + SpeedHeat Tray	Ebene 3	Ausgangstemp.: Raumtemp.
2	Bagel	1 Stk. 2 Stk.	SpeedHeat-Blech	Ebene 3	Ausgangstemp.: -18 °C 1 Stk. Bagel in 2 Hälften geschnitten

Dörren

1. Wählen Sie auf der Hauptmenüseite „Dörren“ und drücken Sie den Knopf, um die Temperatúrauswahlseite aufzurufen (Standard 60 °C, Garzeit 2 Stunden).
2. Drehen Sie den Knopf, um die Temperatur auszuwählen (Bereich 40~90 °C). Drücken Sie den Knopf, um die Seite zur Garzeiteinstellung aufzurufen.
3. Drehen Sie den Knopf, um die Garzeit einzustellen. Drücken Sie den Knopf zur Bestätigung.
4. Drücken Sie bei geschlossener Tür den Knopf, um das Menü zu starten. Das Display zeigt die Menü-Arbeitsseite, den Countdown-Timer und den Zeitfortschrittsbalken an.
5. Nach Ablauf des Countdowns wechselt das Display in den Endstatus.

Schongaren

1. Wählen Sie auf der Hauptmenüseite „Schongaren“ und drücken Sie den Knopf, um die Temperatúrauswahlseite aufzurufen (Standard 90 °C, Garzeit 2 Stunden).
2. Drehen Sie den Knopf, um die Temperatur auszuwählen (Optionen 90 °C, 110 °C). Drücken Sie den Knopf, um die Seite zur Garzeiteinstellung aufzurufen.

3. Drehen Sie den Knopf, um die Garzeit einzustellen (Bereich 0~12 Std.). Drücken Sie den Knopf zur Bestätigung.
4. Drücken Sie bei geschlossener Tür den Knopf, um das Menü zu starten. Das Display zeigt die Menü-Arbeitsseite, den Countdown-Timer und den Zeitfortschrittsbalken an.
5. Nach Ablauf des Countdowns wechselt das Display in den Endstatus.

Kombi

Die Kombifunktion ist für das gleichzeitige Garen von zwei Gerichten geeignet.

Das SpeedHeat-Blech muss verwendet werden.

1. Platzieren Sie das SpeedHeat-Blech auf Einschubebene 2 des Ofens.
2. Platzieren Sie die Lebensmittel für das Heißluftfrittieren/Backen/Grillen auf dem SpeedHeat-Blech.
3. Platzieren Sie die in der Mikrowelle zu erhaltenden Lebensmittel unter dem SpeedHeat-Blech.
4. Wählen Sie auf der Hauptmenüseite „Kombi“ und drücken Sie den Knopf, um die Temperatúrauswahlseite aufzurufen (Standard 180 °C, Mikrowelle 100 %, Garzeit 5:00).
5. Drehen Sie den Knopf, um die Temperatur auszuwählen (Bereich 100~230 °C). Drücken Sie den Knopf zur Bestätigung.
6. Drehen Sie den Knopf, um die Garzeit für das obere Gericht auszuwählen (Bereich 0~95'59"). Drücken Sie den Knopf zur Bestätigung.
7. Drehen Sie den Knopf, um die Mikrowellenleistung auszuwählen (Bereich 10 %-100 %, 10 Stufen). Drücken Sie den Knopf zur Bestätigung.
8. Drehen Sie den Knopf, um die Mikrowellengarzeit für das untere Gericht auszuwählen (Bereich 0~95'59"). Drücken Sie den Knopf zur Bestätigung.
9. Drücken Sie bei geschlossener Tür den Knopf, um das Menü zu starten. Das Display zeigt die Menü-Arbeitsseite, den Countdown-Timer und den Zeitfortschrittsbalken an.
10. Nach Ablauf des Countdowns wechselt das Display in den Endstatus.

HINWEIS:

1. **Diese Funktion ist ein manuelles Einstellungsmenü. Benutzer müssen die Gartemperatur, die Mikrowellenleistungsstufe und die Garzeit entsprechend den spezifischen Anforderungen der unterschiedlichen Lebensmittel anpassen.**
2. **Das Gefäß, das für die unten platzierten Lebensmittel zum Mikrowellengaren verwendet wird, muss mikrowellengeeignet sein.**

Dampfreinigung

1. Wählen Sie auf der Hauptmenüseite „Dampfreinigung“.
2. Verwenden Sie ein mikrowellengeeignetes Gefäß (mit einem Durchmesser von nicht weniger als 15 cm), füllen Sie es mit 200 ml Wasser und stellen Sie es in die Mitte des Mikrowellengarraums.
3. Drücken Sie bei geschlossener Tür den Knopf, um den Reinigungszyklus zu starten.
4. Die Gesamtreinigungszeit beträgt 5 Minuten.
5. Nach Ablauf des Countdowns ertönt der Summer mit einem Abschluss-Aufforderungston, und das Display wechselt in den Endstatus.
6. Der Benutzer sollte den Dampf mit einem weichen trockenen Tuch abwischen.

Einstellungen

1. Wählen Sie auf der Hauptmenüseite „Einstellungen“. Drücken Sie den Knopf, um die Untermenüseite „Einstellungen“ aufzurufen. Wählen Sie die Option „Sprache“.
2. Drehen Sie den Knopf, um ein Untermenü auszuwählen. Einstellungen hat 7 Menüs: Sprache, Temperatureinheit, Uhrzeit, Uhrzeitformat, Stummschaltung, ECO-Einstellung, Informationen.

3. Sprache:

1. Drehen Sie zur Auswahl von „Sprache“ und drücken Sie den Knopf, um die Sprachauswahlseite aufzurufen.
2. Drehen Sie zur Auswahl der gewünschten Sprache. Drücken Sie den Knopf zur Bestätigung und um zur Untermenüseite „Einstellungen“ zurückzukehren.
3. Drücken Sie auf der Sprachauswahlseite „ZURÜCK“, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren; drücken Sie „STOPP“, um in den Bereitschaftszustand zurückzukehren.

HINWEIS:

Für die Sprachoptionen, beziehen Sie sich auf die untenstehende Tabelle.

العربية	English	Italiano	Srpski
Български	Français	Polski	Slovenščina
Hrvatski	Deutsch	Română	Español
Čeština	Magyar	Русский	Svenska

4. Temperatureinheit

1. Drehen Sie zur Auswahl von „Temperatureinheit“ und drücken Sie den Knopf, um die Auswahlseite aufzurufen.
2. Drehen Sie zur Auswahl der Temperatureinheit (Optionen: °C und °F).
3. Drücken Sie den Knopf zur Bestätigung und um zur Untermenüseite „Einstellungen“ zurückzukehren.
4. Drücken Sie auf der Temperatureinheitsseite „ZURÜCK“, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren; drücken Sie „STOPP“, um in den Bereitschaftszustand zurückzukehren.

5. Uhrzeit:

Drehen Sie zur Auswahl von „Zeit“ und drücken Sie den Knopf, um die Seite zur Uhrzeiteinstellung aufzurufen (Standard ist die aktuelle Uhrzeit).

6. Zeitformat:

1. Drehen Sie zur Auswahl von „Uhrzeitformat“, drücken Sie den Knopf, um die Auswahlseite für das Uhrzeitformat aufzurufen. Drehen Sie den Knopf, um das 12H- oder 24H-Format auszuwählen.
2. Drücken Sie auf der Uhrzeitformatseite „ZURÜCK“, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren; drücken Sie „STOPP“, um in den Bereitschaftszustand zurückzukehren.

7. Stummschaltung:

1. Drehen Sie zur Auswahl von „STUMM“ und drücken Sie den Knopf, um die Auswahlseite für die Stummschaltung aufzurufen.
2. Drehen Sie zur Auswahl von AUS oder EIN. Drücken Sie den Knopf zur Bestätigung.
3. Drücken Sie auf der Seite der Stummschaltung „ZURÜCK“, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren; drücken Sie „STOPP“, um in den Bereitschaftszustand zurückzukehren.
4. Hinweis: STUMM aus: Summer ertönt. STUMM EIN: Summer ist stumm.

8. ECO:

1. Drehen Sie zur Auswahl von „ECO“, drücken Sie den Knopf, um die ECO-Auswahlseite aufzurufen.
2. Drehen Sie zur Auswahl von AUS oder EIN. Drücken Sie den Knopf zur Bestätigung.
3. Drücken Sie auf der ECO-Seite „ZURÜCK“, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren; drücken Sie „STOPP“, um in den Bereitschaftszustand zurückzukehren.

HINWEIS:

ECO EIN: Aktiviert den ECO-Energiesparmodus. ECO AUS: Kann nicht in den Energiesparmodus wechseln.

9. Geräteinformationen:

1. Drehen Sie zur Auswahl von „Geräteinformationen“ und drücken Sie den Knopf. Das Display zeigt die Geräteinformationen an.
2. Drücken Sie auf der Informationsseite „ZURÜCK“, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren; drücken Sie „STOPP“, um in den Bereitschaftszustand zurückzukehren.

Kindersicherung

1. Sperren: Halten Sie im Bereitschaftszustand die Taste „STOPP“ für 3 Sekunden gedrückt. Der Summer ertönt und die Kindersicherung wird aktiviert. Der Bildschirm zeigt die Aktivierungsseite der Kindersicherung für 3 Sekunden an.
2. In der Kindersicherung ist die Anzeige der Taste „STOPP“ hell, andere Tastenleuchten sind abgedunkelt, und der Bildschirm zeigt die aktuelle Uhrzeit an.
3. In der Kindersicherung verursacht das Drücken einer beliebigen Taste (außer der Entsperrtaste), dass der Summer einen Sperrton ertönen lässt, und der Bildschirm zeigt die Warnseite der Kindersicherung für 3 Sekunden an. Das Drehen des Knopfes zeigt die Warnseite der Kindersicherung für 3 Sekunden an.
4. Entsperrn: Halten Sie während der aktiven Kindersicherung die Taste „STOPP“ für 3 Sekunden gedrückt. Der Summer ertönt, wechselt in den Bereitschaftszustand, und die Kindersicherung wird deaktiviert.

Pause, Fortsetzen und Abbrechen

1. Während des Betriebs führt das Öffnen der Tür oder das Drücken der Taste „STOPP“ in den Pausenmodus. Der Display-Countdown stoppt, das Gerät stoppt den Betrieb. Die Anzeige der Taste „STOPP“ ist hell; andere Tastenleuchten sind abgedunkelt.
2. Schließen Sie im Pausenmodus die Tür und drücken Sie den Knopf, um den Betrieb fortzusetzen. Das Display zeigt die verbleibende Zeit an.
3. Drücken Sie im Pausenmodus die Taste „STOPP“, um den Vorgang abubrechen und in den Bereitschaftszustand zurückzukehren.

HINWEIS:

Im Pausenmodus startet allein das Schließen der Tür den Betrieb nicht neu; der Knopf muss gedrückt werden.

Schutz der Ofenbeleuchtung

1. Bei geöffneter Tür ist die Ofenbeleuchtung an. Wenn 10 Minuten lang keine Bedienung erfolgt, schaltet sich die Ofenbeleuchtung aus.
2. Jeder Tastendruck oder jede Knopfrotation schaltet die Ofenbeleuchtung wieder ein, und der 10-Minuten-Timer wird zurückgesetzt.

BESEITIGUNG VON STÖRUNGEN

Fehlercode	Mögliche Ursache	Lösung
E1	Sensorkurzschluss Sensorunterbrechung	1. Prüfen Sie, ob die Temperatur des Produkts zu hoch oder zu niedrig ist. 2. Schalten Sie den Strom aus und schalten Sie ihn nach 1 Minute wieder ein, um zu prüfen, ob der Fehlercode immer noch angezeigt wird. 3. Ziehen Sie den Netzstecker heraus, öffnen Sie das Produkt, prüfen Sie, ob die Verkabelung gut ist, und schließen Sie es wieder an. 4. Suchen Sie nach dem Kundendienst, ersetzen Sie Sensoren oder Leistungsplatinen.
E2	Anormaler Betrieb des Heißluftmotors	1. Drücken Sie die Taste „Abbrechen“ und es wird nicht mehr angezeigt und kehrt in den Bereitschaftszustand zurück. 2. Kehrt nach 2,30 Sekunden automatisch in den Bereitschaftszustand zurück. 3. Wenn E2 nach wiederholten Neustarts immer noch angezeigt wird, muss der Kundendienst aufgesucht werden.

PFLEGE UND WARTUNG

Reinigen des Geräteinnenraums

1. Wischen Sie den Innenraum des Geräts regelmäßig mit einer Lösung aus Natron und Wasser ab, um ihn sauber zu halten.
2. Verwenden Sie ein aufgeschäumtes Tuch, um Fettspritzer zu entfernen, und wischen Sie dann mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungswerkzeuge (wie Scheuerschwämme oder Schaber), um das Gerät zu reinigen.
3. Verwenden Sie nach dem Schließen der Tür ein weiches, in milde, nicht scheuernde Seife oder Reinigungsmittel getauchtes Tuch, um die Verbindungsstelle zwischen der Tür und dem Gerät zu reinigen. Wischen Sie dann mit einem feuchten Tuch ab.
4. Um hartnäckige Flecken zu entfernen, mischen Sie 1 Tasse Wasser mit 2 Esslöffeln Zitronensaft oder Natron, gießen Sie es in eine Tasse, stellen Sie es in das Gerät und erhitzen Sie es, bis es kocht. Lassen Sie es 5 Minuten lang im Garraum stehen, damit die aufgeweichten Garreste verdampfen können. Verwenden Sie dann ein sauberes Papiertuch, ein feuchtes, sauberes Tuch oder ein feuchtes Mikrofasertuch, um die Innenseite des Garraums abzuwischen, um aufgeweichte Garreste zu entfernen.

Reinigen der Geräteaußenseite

1. Halten Sie die Dichtung zwischen der Tür und dem Gerät stets sauber.

2. Verwenden Sie ein weiches Tuch mit Seifenwasser, um die Außenschale des Produkts zu reinigen, und wischen Sie es mit einem weichen trockenen Tuch sauber, wobei vermieden wird, dass Wasser in den Garraum eindringt. Verwenden Sie keine Reinigungssprays, übermäßig Reinigungsmittel und Wasser, scheuernde Werkzeuge oder scharfe Gegenstände, da diese das Gerät beschädigen können. Beachten Sie, dass bestimmte Tücher auch das Bedienfeld zerkratzen können, gehen Sie also mit Vorsicht vor.

Reinigen von Zubehör

1. Nachdem das Gerät abgekühlt ist, waschen Sie das Zubehör von Hand in heißem Seifenwasser, verwenden Sie einen Nygonschrubber oder eine Nylonbürste, und spülen Sie es dann gründlich ab.
2. Das Zubehör kann zur Reinigung auch in einen Geschirrspüler gegeben werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN



Bitte lesen Sie die Anleitung, bevor Sie den Speed Oven verwenden.



Vermeiden Sie es, die Oberfläche und das Innere des Speed Oven bei der Verwendung zu berühren. Es kann heiß sein.



Zu viel Öl im Speed Oven kann eine Brandgefahr darstellen.



Heiße Luft tritt aus dem Luftauslass aus. Halten Sie einen sicheren Abstand.



Decken Sie den Luftauslass nicht ab, wenn er verwendet wird.



Bitte stellen Sie den Ofen wegen der heißen Luft aus dem Luftauslass 10 cm von der Wand entfernt auf.

SICHERHEITSWARNUNG



Halten Sie den Stecker sauber und unbeschädigt.



Stellen Sie den Speed Oven mindestens 10 cm von der Wand oder anderen brennbaren Materialien entfernt auf.



Vermeiden Sie Stromschläge – stecken Sie den Stecker nicht mit nassen Händen ein oder aus.



Verwenden Sie den Speed Oven nicht für etwas anderes als seinen beabsichtigten Verwendungszweck.



Von brennbaren Materialien fernhalten.



Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.



Stellen Sie den Speed Oven auf eine hitzebeständige und ebene Fläche.




Ausschließlich für den Hausgebrauch.

Technical Specifications

Product Model	Speed oven	Model No.	H28SO1 HSN
Rating voltage	230-240 V	Rated frequency	50 Hz
Capacity	28 L	Air fry power	1700 W
Microwave input power	1500 W	Microwave output power	900 W

PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM

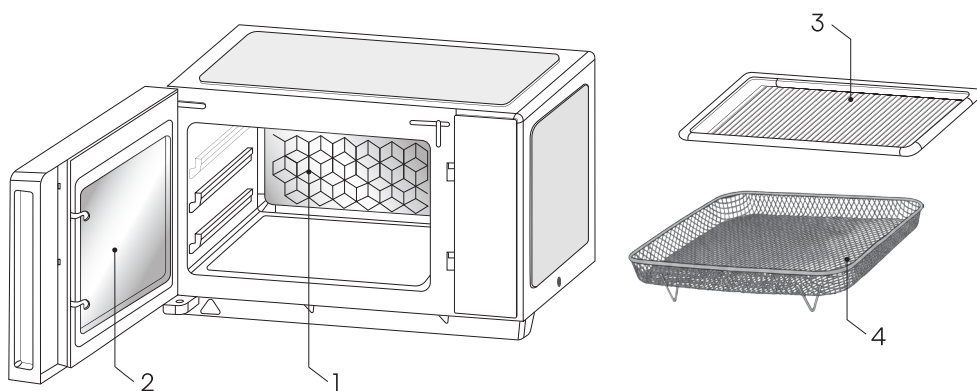

① Stainless-steel cavity

The stainless-steel material is easy to clean and reduces odor absorption.

② Door

The glass door has high transparency, allowing you to observe the cooking process inside.

③ Air fry basket

Use the Air fry basket for optimizing your cooking results during air frying, grilling or drying.

④ SpeedHeat tray

Use the SpeedHeat Tray for baking, grilling, air frying, toasting and microwave cooking.

BEFORE FIRST USE

- Remove all the packaging.
- Clean all the accessories with hot water, dish soap, and a non-abrasive sponge.
- Clean the exterior of the Speed Oven with a wet cloth.
- Place on a heat-resistant, stable, and level surface.
- Place the Speed Oven at least 30 cm from the wall or other flammable materials.
- The Speed Oven needs space for the air circulation.
- The combi air fryer uses hot air. Don't fill the pot with oil or frying fat.
- Don't place any items on the Speed Oven. It disrupts airflow and affects the end result.


FIRST USE

Placement and power connection

Placement – Choose a level surface and leave a gap of at least 30 cm above this device, and maintain a distance of at least 10 cm between the device and adjacent walls on all sides.


NOTE:

1. Blockage of the air intake or exhaust outlet can cause damage to the device.
2. Do not place any objects on top of this device as the outer casing becomes hot during use.
3. Please do not install this product on or near heat sources such as stoves or other appliances that generate heat. Improper installation near or above heat sources may result in damage to the device.

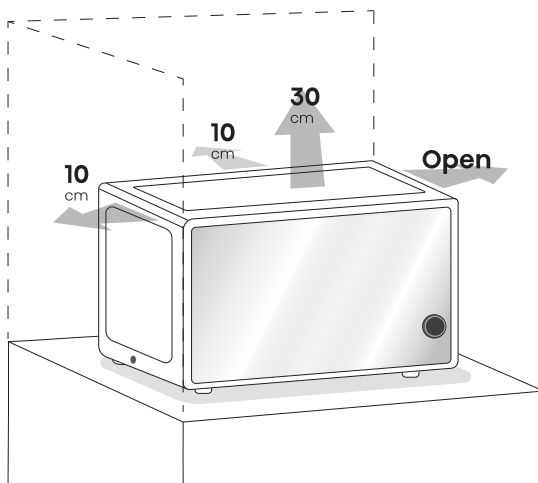

BASIC OPERATIONS

Control Panel

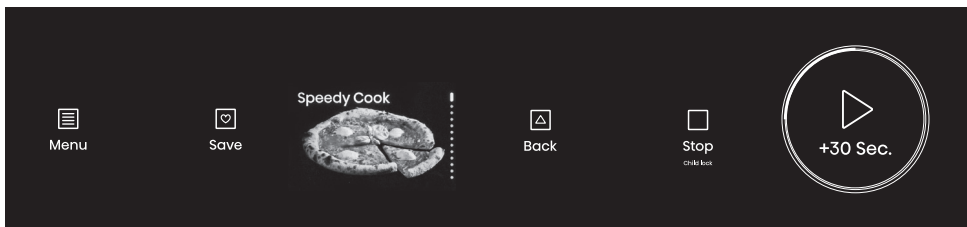

	Menu 1. Press "MENU" key to enter the primary menu selection page. 2. There are 14 primary menus: My favorite, speedy cook, air-fry, microwave, reheat, defrost, grill, bake, toast, dehydration, slow cook, combination, steam clean, setting. 3. If no menus are favorited, "SPEEDY COOK" is the first menu. If favorites exist, "MY FAVORITE" is the first primary menu.
	Save 1. In every cooking menu page, press "SAVE" key to save the menu. 2. In "MY FAVORITE", select the menu, and press "SAVE" key to delete the menu.
	Back On non-standby pages and the primary menu page, press the "BACK" button to return to the previous menu.
	Stop/Child lock 1. In standby mode, press "STOP/CHILD LOCK" for ECO mode. 2. In menu selection/setting pages, press "STOP/CHILD LOCK" for standby mode. 3. In cooking mode, press "STOP/CHILD LOCK" once to pause mode. Press "STOP/CHILD LOCK" twice for stop the cooking mode, and go back to to standby mode. 4. Long press "STOP/CHILD LOCK" for 3 sec to lock or unlock the device.
	Rotary knob 1. Turn the knob to select the menu or adjust the temperature, power and time. 2. Press the knob to confirm the setting. 3. Press the knob to start cooking. 4. In standby mode, press the knob once to start microwave cooking for 30S. Add 30S cooking time for each press. 5. During the cooking with manual menu, press the knob once to add 30 sec cooking time. And add 30 sec cooking time for each press. 6. During all menu cooking (except "DEFROST"), turn the knob to adjust the cooking time, the time step is 10S. And adjustable time range is $\pm 30\%$ of default cooking time.
	TFT display Color display without touch.

Language setting

1. After initial power-up, the display will show "HISENSE" for 3S, and the buzzer will sound once, then the product enters language setting page.
2. The default language is "ENGLISH". Turn the knob to select a language, then press the knob to confirm.
3. During initial setup, pressing the "STOP" key skips language settings, entering standby mode with default language as English.
4. If the language setting was skipped, the user can press the "MENU" button and turn the knob to "SETTING" menu, press the knob to enter into the "SETTING" to set the language.

Clock setting

1. After initial power-up, once the language is set up, it will proceed to the clock format selection page.
2. Turn the knob to choose between 12H or 24H format (default is 24H). Press the knob to confirm the format and proceed to the hour setting page. Press the "BACK" key to return to the language selection page.
3. Hour Setting page: The default time is the current time. Turn the knob to adjust: for 24 H format, range is 0~23; for 12 H format, range is 1~12. Press the knob to confirm the hour and proceed to the minute setting page (range 0~59). Turn the knob to select minutes. Press the knob to confirm the minute setting. The clock will run according to the set time, and the display enters standby mode. Press the "BACK" key to return to the hour setting page.
4. Skipping Setup: During initial setup, pressing the "STOP" key skips language and time settings, entering standby mode with default language as English, 24-hour clock format, and time set to "00:00". These defaults are not saved.

Quick Start / Add cooking time

1. In standby mode with the door closed, pressing the "START" key directly initiates a 30-second manual microwave heating at 100% power. The display shows a countdown timer and a time progress bar. Microwave operation cycling refers to the manual microwave menu settings.
2. During manual microwave, manual air fry, manual reheat, timed defrost, and combination menu operation, pressing the "START" key increases the working time by 30 seconds.

Favorite menus

1. Favorite Menus:

- After setting portion and cooking parameters for any cooking menu, the "SAVE" key indicator lights up. Press the "SAVE" key to save the menu. Saved menus are arranged in chronological order of saving.
- A maximum of 10 menus can be saved. If 10 are already saved, pressing "SAVE" again displays a "FAVORITE MENU FULL" prompt for 3 seconds, and the selected menu is not saved.

Favorite menus

2. Starting a Favorite Menu:

On the primary menu page, select the "MY FAVORITE" menu and press the knob to enter. turn the knob to select a saved menu. The display shows the menu name and parameters. Press the knob to select and start the menu.

3. Deleting a Favorite:

After entering "MY FAVORITE", turn the knob to select a saved menu, then press the "SAVE" key. The display shows a confirmation page for deletion. Turn the knob to select "YES" or "NO".

- Select "YES" and press knob to delete the selected favorite menu. The sequence numbers of favorites after the deleted one decrease by 1 to fill the gap. After deleting the favorite menu, it automatically returns to the favorite sub-menu page.
- Select "NO" and press knob or press "BACK" key to return to the favorite sub-menu page.
- Pressing "STOP" key returns to standby mode.

NOTE:

1. Savable menus include all sub-menus under primary menus from "SPEEDY COOK" to "TOAST" (48 sub-menus total).
2. Identical menus can be saved multiple times and they are sorted by the save order. E. g. , "POPCORN 100 g" saved twice appears as "POPCORN 01 100 g", "POPCORN 02 100 g".

Speedy Cook menus

1. On the primary menu page, select "SPEEDY COOK" and press the knob to enter its secondary menu selection page.
2. Turn the knob to select a secondary menu. "SPEEDY COOK" has 9 preset menus (see table below).
3. If the menu has portion selection, like "PIZZA" and "CROISSANT", press the knob to enter the portion selection page. Turn the knob to select portion size. Other menus are without portion select. Just turn the knob to the desired menu page.
4. With the door closed, press the knob to start the menu. The display shows the menu working page, countdown timer, and time progress bar.
5. After the countdown ends, the buzzer sounds a completion prompt tone, and the display enters the end state.

No.	Menu Name	Portion	Accessory / Cookware	Position	Remarks
1	Pizza	15 cm	SpeedHeat Tray	Level 3	Initial Temp: - 18°C
		23 cm			
		30 cm			
2	Chicken Nuggets	500 g	SpeedHeat Tray	Level 3	Initial Temp: - 18°C
3	Chicken Wings	500 g	SpeedHeat Tray	Level 2	Initial Temp: Room temp.
4	Whole Chicken	1 kg	SpeedHeat Tray	Level 3	Initial Temp: Room temp.

No.	Menu Name	Portion	Accessory / Cookware	Position	Remarks
5	Popcorn Chicken	500 g	SpeedHeat Tray	Level 3	Initial Temp: -18°C
6	Chicken Fillet	400 g	SpeedHeat Tray	Level 3	Initial Temp: -18°C
7	Croissant	1 pc	SpeedHeat Tray	Level 3	Initial Temp: -18°C Max portion 2 pcs
		2 pcs			
8	Onion Rings	400 g	SpeedHeat Tray	Level 3	Initial Temp: -18°C
9	Frozen Chips	500 g	SpeedHeat Tray	Level 3	Initial Temp: -18°C Chip size: 1cm or 3/8 inch

Air Fry menus

1. On the primary menu page, select "AIR FRY" and press the knob to enter its secondary menu selection page.
2. Turn the knob to select a secondary menu. "AIR FRY" has 4 preset menus (see table below).
3. Turn the knob to the desired menu page.
4. With the door closed, press the knob to start the menu. The display shows the menu working page, countdown timer, and time progress bar.
5. After the countdown ends, the buzzer sounds a completion prompt tone, and the display enters the end state.
6. Air Fry manual function:
 1. On the secondary menu page, select "AIR FRY MANUAL". Press the knob to enter the temperature selection page (default temperature 180 °C / 350 °F, cooking time 30 minutes).
 2. Turn the knob to select the "AIR FRY" temperature. Press the knob to confirm and enter the cooking time setting page.
 3. Turn the knob to select the "AIR FRY" cooking time. Press the knob to confirm the time setting.
 4. With the door closed, press the knob to start the menu. The display shows the menu working page, countdown timer, and time progress bar.
 5. After the countdown ends, the display enters the end state.

No.	Menu Name	Portion	Accessory / Cookware	Position	Remarks
1	Chicken Drumsticks	500 g	SpeedHeat Tray	Level 3	Initial Temp: Room temp.
2	Sausages	500 g	SpeedHeat Tray	Level 3	Initial Temp: Room temp.
3	Chicken Goujons	500 g	SpeedHeat Tray	Level 3	Initial Temp: -18°C
4	Mozzarella Sticks	300 g	SpeedHeat Tray	Level 2	Initial Temp: -18°C

Microwave Cooking menus

- On the primary menu page, select "MICROWAVE" and press the knob to enter its secondary menu selection page.
- Turn the knob to select a secondary menu. "MICROWAVE" has 10 menus (see table below).
- Press the knob to enter the portion selection page. Turn the knob to select portion size. For "POPCORN", just turn the knob to "POPCORN" page, no need to select the portion.
- With the door closed, press the knob to start the menu. The display shows the menu working page, countdown timer, and time progress bar.
- After the countdown ends, the buzzer sounds a completion prompt tone, and the display enters the end state.
- For menus like Frozen vegetables, Fresh vegetables, Soup, Pasta and Beans & Lentils: After the program running, the cooking time can be adjusted $\pm 10\%$ of the default cooking time by turning the knob. Left turn the knob, the cooking time will decrease 10%; right turn the knob, the cooking time will increase 10%.
- Microwave manual function:
 - On the secondary menu page, select "MICROWAVE MANUAL". Press the knob to enter the microwave power level selection page (default power 100%, cooking time 3 minutes).
 - Turn the knob to select microwave power level (range 10%-100%, 10 steps). Press the knob to confirm and enter the cooking time setting page.
 - Turn the knob to select the microwave cooking time. Press the knob to confirm the time setting.
 - With the door closed, press the knob to start the menu. The display shows the menu working page, countdown timer, and time progress bar.
 - After the countdown ends, the display enters the end state.

No.	Menu Name	Portion	Accessory / Cookware	Position	Remarks
1	Popcorn	100 g	/	Oven Center	Initial Temp. Room Temp.
2	Beverage	1 cup	Mug	Oven Center	240ml per cup Initial Temp: 5 °C Mug size: Dia 8 × 9 cm (H)
		2 cups			
		3 cups			
3	Potato	200 g	/	Oven Center	Initial Temp: Room Temp
		400 g			
		600 g			
4	Frozen Ready Meal	250 g	Microwave-safe container	Oven Center	1. Initial Temp: - 18°C 2. Cover with lid or pierced plastic wrap during cooking Container size: Dia 20 × 4 cm (H)
		350 g			
		450 g			
5	Frozen Vegetable	200g	Covered Pyrex container	Oven Center	Initial Temp: - 18°C Container capacity: 1-1.5L Turn the knob to adjust the cooking time by $\pm 10\%$ for favorite tender.
		300 g			
		400 g			
		500 g			

No.	Menu Name	Portion	Accessory / Cookware	Position	Remarks
6	Fresh Vegetable	200 g	Covered Pyrex container	Oven Center	Initial Temp: Room Temp Container capacity: 1-1.5L Add 1 Tbsp (15g) water per 100g vegetable Turn the knob to adjust the cooking time by $\pm 10\%$ for favorite tender.
		300 g			
		400 g			
		500 g			
7	Soup	1 bowl	Small bowl	Oven Center	Initial Temp: 5 200g per bowl Bowl size: Dia 11 × 5cm (H) Turn the knob to adjust the cooking time by $\pm 10\%$ for favorite temp.
		2 bowls			
		3 bowls			
8	Pasta	50g	Microwave-safe pot with lid	Oven Center	Initial Temp: Room Temp. Pasta to water ratio: 1:8-10 Pot size: Dia 19 × 12 cm (H) Cook with 5g salt Turn the knob to adjust the cooking time by $\pm 10\%$ for favorite tenderness.
		100g			
		150g			
9	Beans & Lentils	200g	Covered Pyrex container with SpeedHeat Tray	Oven Center	Initial Temp: Room Temp Container capacity: 1-1.5L Add 1Tbsp(15g) water per 100g beans Turn the knob to adjust the cooking time by $\pm 10\%$ for favorite tender.
		300g			
		400g			
		500g			
10	Rice	150g	Microwave-safe pot with lid	Oven Center	Initial Temp: Room Temp Rice to water ratio: 1:1. 8-2 Pot size: Dia 19 × 12 cm (H)
		300g			

Reheat menus

- On the primary menu page, select "REHEAT" and press the knob to enter its secondary menu selection page.
- Turn the knob to select a secondary menu. "REHEAT" has 5 menus (see table below).
- Press the knob to enter the portion selection page. Turn the knob to select portion size.
- With the door closed, press the knob to start the menu. The display shows the menu working page, countdown timer, and time progress bar.
- After the countdown ends, the buzzer sounds a completion prompt tone, and the display enters the end state.
- Reheat manual function:
 - On the secondary menu page, select "REHEAT MANUAL". Press the knob to enter the cooking time setting page.
 - Turn the knob to select cooking time. Press the knob to confirm the time setting.
 - With the door closed, press the knob to start the menu. The display shows the menu working page, countdown timer, and time progress bar.
 - After the countdown ends, the display enters the end state.

No.	Menu Name	Portion	Accessory / Cookware	Position	Remarks
1	Bread	100 g	Microwave-safe Bake tray	Oven Center	Initial Temp: 5°C Tray size: Dia 25 × 2 cm (H) Only bread slice
		200 g			
		300 g			
2	Pizza	1 slice	Multi- functional tray	Oven Center	Initial Temp: 5°C Tray size: Dia 25 × 2 cm (H) 1 slice = 100g
		2 slice			
		3 slices			
3	Curries	350 g	Covered Pyrex container	Oven Center	Initial Temp: 5°C
		500 g			
4	Casserole	350 g	Covered Pyrex container	Oven Center	Initial Temp: 5°C
		500 g			

Defrost menus

- On the primary menu page, select "DEFROST" and press the knob to enter its secondary menu selection page.
- Turn the knob to select a secondary menu. "DEFROST" has 4 menus (see table below).
- "TIME DEFROST" menu:
 - On the secondary menu page, select "TIME DEFROST". Press the knob to enter the cooking time setting page (default 0 min 0 sec). Turn the knob to select cooking time. Press the knob to confirm.
 - With the door closed, press the knob to start the menu. The display shows the menu working page, countdown timer, and time progress bar.
 - After the countdown ends, the display enters the end state.
- Other defrost menus:
 - On the secondary menu page, select the desired defrost type. Press the knob to enter the weight selection page.
 - Turn the knob to select weight (range 100g-2000g). Press the knob to enter the defrost working page, showing countdown timer and time progress bar.
 - When half the total defrosting time has elapsed, the buzzer sounds a reminder tone prompting the user to turn the food over.
 - After the countdown ends, the buzzer sounds a completion prompt tone, and the display enters the end state.

NOTE:

The defrosting time will automatically increase based on the selected weight.

Grill menus

1. On the primary menu page, select "GRILL" and press the knob to enter its secondary menu selection page.
2. Turn the knob to select a secondary menu. "GRILL" has 6 menus (see table below).
3. Turn the knob to the desired menu page.
4. With the door closed, press the knob to start the menu. The display shows the menu working page, countdown timer, and time progress bar.
5. After the countdown ends, the buzzer sounds a completion prompt tone, and the display enters the end state.

No.	Menu Name	Portion	Accessory / Cookware	Position	Remarks
1	Roasted Potatoes	4 pcs	SpeedHeat Tray	Level 3	Initial Temp: Room Temp. 200g per pc
2	Roast Meats	500 g	SpeedHeat Tray	Level 3	1. Initial Temp: Room Temp. 2. Tomahawk Steak: 1.5-2cm
3	Roasted Chicken	1000 g	SpeedHeat Tray	Level 3	Initial Temp: Room Temp.
4	Roast Lamb	500 g	SpeedHeat Tray	Level 3	1. Initial Temp: Room Temp. 2. Lamb: 1.5-2cm
5	Roast Pork	500 g	SpeedHeat Tray	Level 3	1. Initial Temp: Room Temp. 2. Pork: 3-4cm
6	Roasted Vegetables	500 g	SpeedHeat Tray	Level 3	Initial Temp: Room Temp.

Bake menus

1. On the primary menu page, select "BAKE" and press the knob to enter its secondary menu selection page.
2. Turn the knob to select a secondary menu. "BAKE" has 3 menus (see table below).
3. **"COOKIE" menu:**
 1. Turn the knob to "COOKIE" page.
 2. With the door closed, press the knob to start the menu. The display shows the menu working page, countdown timer, and time progress bar.
 3. After the countdown ends, the buzzer sounds a completion prompt tone, and the display enters the end state.
4. **"CAKE" menu:**
 1. Turn the knob to "CAKE" page.
 2. With the door closed, press the knob to begin the "CAKE" menu preheat stage. The display shows the "CAKE" preheat interface, including actual temperature, target temperature, and temperature progress bar.

3. Once the target temperature is reached, the buzzer sounds a prompt tone, and the display enters the keep warm stage. The display shows a page prompting the user to open the door and place the food.
4. If there is no operation within 20 minutes, the operation ends, the buzzer sounds, and the display returns to standby.
5. Opening the door during the keep warm stage pauses keep warm. The display shows the menu countdown time.
6. After closing the door, press the knob to start work. The display shows the countdown time.
7. After the countdown ends, the buzzer sounds a completion prompt tone, and the display enters the end state.

5. **“BROWNIE” menu:** Operation is the same as the “CAKE” menu.

No.	Menu Name	Portion	Accessory / Cookware	Position	Remarks
1	Cookies	300g	SpeedHeat Tray	Level 3	Initial Temp: Room Temp.
2	Cake	500g	SpeedHeat Tray	Level 3	Initial Temp: Room Temp.
3	Brownies	500g	SpeedHeat Tray	Level 3	Initial Temp: Room Temp.

Toast menus

1. On the primary menu page, select “TOAST” and press the knob to enter its secondary menu selection page.
2. Turn the knob to select a secondary menu. “TOAST” has 2 menus (see table below).
3. For “TOAST” menu, just turn the knob to “TOAST” page.
4. For “BAGEL” menu, turn the knob to “BAGEL” page, press the knob to enter the portion selection page. Turn the knob to select portion size.
5. With the door closed, press the knob to start the menu. The display shows the menu working page, countdown timer, and time progress bar.
6. After the countdown ends, the buzzer sounds a completion prompt tone, and the display enters the end state.

No.	Menu Name	Portion	Accessory / Cookware	Position	Remarks
1	Toast	4 slices	Air fry basket + SpeedHeat Tray	Level 3	Initial Temp: Room Temp.
2	Bagel	1 pc 2 pcs	SpeedHeat Tray	Level 3	Initial Temp: - 18°C 1 pc Bagel split into 2 halves

Dehydration

1. On the primary menu page, select "DEHYDRATION" and press the knob to enter the temperature selection page (default temperature 60°C, cooking time 2 hours).
2. Turn the knob to select temperature (range 40~90°C). Press the knob to enter the cooking time setting page.
3. Turn the knob to set cooking time. Press the knob to confirm.
4. With the door closed, press the knob to start the menu. The display shows the menu working page, countdown timer, and time progress bar.
5. After the countdown ends, the display enters the end state.

Slow Cook

1. On the primary menu page, select "SLOW COOK" and press the knob to enter the temperature selection page (default temperature 90°C, cooking time 2 hours).
2. Turn the knob to select temperature (options 90°C, 110°C). Press the knob to enter the cooking time setting page.
3. Turn the knob to set cooking time (range 0~12h). Press the knob to confirm.
4. With the door closed, press the knob to start the menu. The display shows the menu working page, countdown timer, and time progress bar.
5. After the countdown ends, the display enters the end state.

Combi

The Combi function is suitable for cooking two dishes at the same time.

The SpeedHeat Tray must be used.

1. Place the SpeedHeat Tray on shelf level 2 of oven.
2. Place the food to be air fried/baked/roasted on top of the SpeedHeat Tray.
3. Place the food to be microwave-heated underneath the SpeedHeat Tray.
4. On the primary menu page, select "Combi" and press the knob to enter the temperature selection page (default 180°C, microwave 100%, cooking time 5:00).
5. Turn the knob to select temperature (range 100~230°C). Press the knob to confirm.
6. Turn the knob to select cooking time for the upper dish (range 0~95'59"). Press the knob to confirm.
7. Turn the knob to select microwave power (range 10%~100%, 10 steps). Press the knob to confirm.
8. Turn the knob to select microwave cooking time for the lower dish (range 0~95'59"). Press the knob to confirm.
9. With the door closed, press the knob to start the menu. The display shows the menu working page, countdown timer, and time progress bar.
10. After the countdown ends, the display enters the end state.

NOTE:

1. This function is a manual setting menu. Users must adjust the cooking temperature, microwave power level, and cooking time according to the specific requirements of different food.
2. The container used for the food placed in the lower for microwave cooking must be microwave-safe.

Steam Clean

1. On the primary menu page, select "STEAM CLEAN".
2. Use a microwave-safe container (with a diameter of no less than 15cm), fill it with 200ml of water, and place it in the center of the microwave cavity.
3. With the door closed, press the knob to start the cleaning cycle.
4. The total cleaning time is 5 minutes.
5. After the countdown ends, the buzzer sounds a completion prompt tone, and the display enters the end state.
6. The user should clean the steam with a soft dry cloth.

Setting

1. On the primary menu page, select "SETTING". Press the knob to enter the Setting secondary menu page. Select the "LANGUAGE" option.
2. Turn the knob to select a secondary menu. Setting has 7 menus: language, temperature unit, time, time format, mute setting, ECO setting, information.
3. **Language:**
 1. Turn to select "LANGUAGE" and press the knob to enter the Language selection page.
 2. Turn to select the desired language. Press the knob to confirm and return to the "SETTING" secondary menu page.
 3. On the Language selection page, press "BACK" to return to the previous level; press "STOP" to return to standby.

NOTE: For Language options, refer to the table below.

العربية	English	Italiano	Srpski
Български	Français	Polski	Slovenščina
Hrvatski	Deutsch	Română	Español
Čeština	Magyar	Русский	Svenska

4. Temperature unit

1. Turn to select "TEMPERATURE UNIT" and press the knob to enter the selection page.
2. Turn to select the temperature unit (options: °C and °F).
3. Press the knob to confirm and return to the "SETTING" secondary menu page.
4. On the Temperature unit page, press "BACK" to return to the previous level; press "STOP" to return to standby.

5. Time:

Turn to select "TIME", press the knob to enter the clock setting page (default is current time).

6. Time format:

1. Turn to select "TIME FORMAT", press the knob to enter the time format selection page. Turn the knob to select 12H or 24H format.
2. On the Time format page, press "BACK" to return to the previous level; press "STOP" to return to standby.

1. Mute:

1. Turn to select "MUTE", press the knob to enter the "MUTE" selection page.
2. Turn to select "OFF" or "ON". Press the knob to confirm.
3. On the "MUTE" page, press "BACK" to return to the previous level; press "STOP" to return to standby.

NOTE: "MUTE" off: Buzzer sounds. "MUTE" ON: Buzzer is silent.

2. ECO:

1. Turn to select "ECO", press the knob to enter the ECO selection page.
2. Turn to select "OFF" or "ON". Press the knob to confirm.
3. On the ECO page, press "BACK" to return to the previous level; press "STOP" to return to standby.

NOTE:

ECO ON: Enables ECO power-saving mode. ECO OFF: Cannot enter power-saving mode.

3. Appliance Information:

1. Turn to select "APPLIANCE INFORMATION", press the knob. The display shows the appliance information.
2. On the information page, press "BACK" to return to the previous level; press "STOP" to return to standby.

Child-Lock

1. Locking: In standby mode, press and hold the "STOP" key for 3 seconds. The buzzer sounds, entering child lock state. The screen displays the child lock activation page for 3 seconds.
2. In child lock, the "STOP" key indicator is bright, other key lights are dim, and the screen shows the current time.
3. In child lock, pressing any key (except the unlock key) causes the buzzer to sound a lock tone, and the screen displays the child lock warning page for 3 seconds. Turning the knob displays the child lock warning page for 3 seconds.
4. Unlocking: In child lock state, press and hold the "STOP" key for 3 seconds. The buzzer sounds, entering standby mode, and the child lock is deactivated.

Pause, Restart and Cancel

1. During operation, opening the door or pressing the "STOP" key enters pause mode. The display countdown stops, and the appliance stops working. The "STOP" key indicator is bright; other key lights are dim.
2. In pause mode, close the door and press the knob to resume work. The display shows the remaining time.
3. In pause mode, press the "STOP" key to cancel the operation and return to standby.

NOTE:

In pause mode, closing the door alone does not restart work; the knob must be pressed.

Oven Light Protection

1. With the door open, the oven light is on. If there is no operation for 10 minutes, the oven light turns off.
2. Any key press or knob rotation turns the oven light back on, and the 10-minute timer resets.

TROUBLESHOOTING

Error code	Probable Cause	Probable Cause
E1	Sensor short circuit Sensor open circuit	1. Check if the temperature of the product is too high or too low. 2. Turn off the power and turn it on again after 1 minute to check if the error code is still displayed. 3. Pull out the power plug, open the product, check if the wiring is good, and reconnect it. 4. Search for after-sales service, replace sensors or power boards.
E2	Abnormal operation of hot air motor	1. Press the cancel button and it will no longer display and return to standby mode. 2. Automatically return to standby mode after 2. 30 seconds. 3. If E2 is still displayed after repeated restarts, it is necessary to seek after-sales service

CARE AND MAINTENANCE

Cleaning the interior of the appliance

1. Periodically wipe the interior of the appliance with a solution of baking soda and water to keep it clean.
2. Use a foamy cloth to remove greasy splatters and then wipe with a damp cloth. Do not use sharp cleaning tools (such as scouring pads or spatulas) to clean the appliance.
3. After closing the door, use a soft cloth dipped in mild, non-abrasive soap or detergent to clean the junction between the door and the appliance. Then, wipe with a damp cloth.
4. To remove stubborn stains, mix 1 cup of water with 2 tablespoons of lemon juice or baking soda, pour it into a cup, place it in the appliance, and heat it until it boils. Let it stand inside the cavity for 5 minutes to allow the softened cooking residue to evaporate. Then, use a clean paper towel, a damp clean cloth, or a damp microfiber cloth to wipe the inside of the cavity to remove softened cooking residue.

Cleaning the exterior of the appliance

1. Keep the seal between the door and the appliance clean at all times.
2. Use a soft cloth with soapy water to clean the outer shell of the product and wipe it clean with a soft dry cloth, avoiding water from entering the cavity. Do not use cleaning sprays, excessive cleaning agents, water, abrasive tools, or sharp objects, as these may damage the appliance. Note that certain tissues may also scratch the control panel, so use caution.

Cleaning accessories

1. After the appliance has cooled down, wash the accessories by hand in hot soapy water, use a nylon scrubber or nylon brush, then rinse thoroughly.
2. The accessories could be placed in a dishwasher for cleaning as well.

CAUTIONS



Please read the manual before using the Speed Oven.



Avoid touching the surface and inside the Speed Oven when used. It can be hot.



Too much oil in the Speed Oven can be a fire hazard.



Hot air will emerge from air outlet. Keep at a safe distance.



Do not cover the air outlet when in use.



Because of hot air from air outlet, please place the oven 10 cm away from the wall.

SECURITY WARNING



Keep the plug clean and undamaged.



Place the Speed Oven at least 10 cm from the wall or other flammable materials.



Avoid electric shock. Don't plug or unplug with wet hands.



Don't use the Speed Oven for other than its intended use.



Keep away from flammable materials.



Keep away from children.



Place Speed Oven on a heat-resistant and even surface.




Household use only.

Características Técnicas

Nombre del producto	Horno rápido	Modelo n.º	H28S01 HSN
Tensión nominal	230-240 V	Frecuencia nominal	50 Hz
Capacidad	28 L	Potencia de la fritura con aire	1700 W
Potencia de entrada del microondas	1500 W	Potencia de salida del microondas	900 W

DIAGRAMA DE LA ESTRUCTURA DEL APARATO

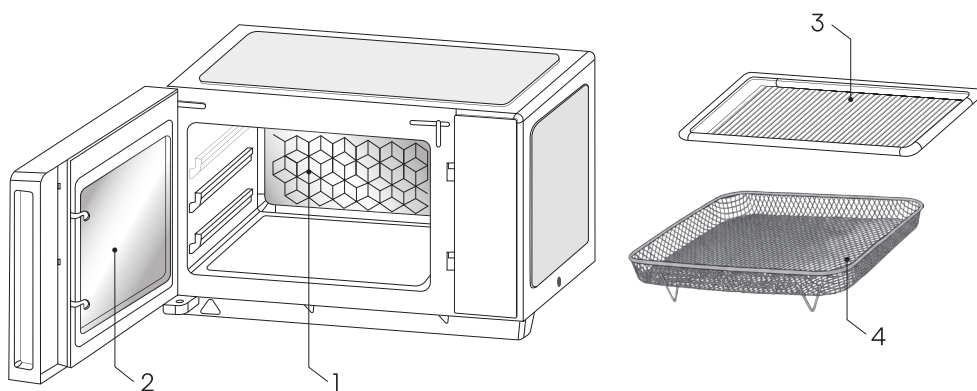

① Cavity de acero inoxidable

El acero inoxidable es un material fácil de limpiar y reduce la absorción de olores.

② Puerta

La puerta de vidrio tiene una alta transparencia que permite observar el proceso de cocción en el interior.

③ Cesta de fritura con aire

Utilice la cesta de fritura con aire para optimizar los resultados de la cocción cuando use las funciones de fritura con aire, cocción con grill o deshidratación.

④ Bandeja SpeedHeat

Utilice la bandeja SpeedHeat para hornear, cocinar con grill, freír con aire, tostar y cocinar con microondas.

ANTES DEL PRIMER USO

- Retire todo el embalaje.
- Lave todos los accesorios con agua caliente, jabón para platos y una esponja no abrasiva.
- Limpie el exterior del horno con un paño húmedo.
- Coloque el aparato sobre una superficie resistente al calor, estable y nivelada.
- Coloque el horno a una distancia mínima de 30 cm de la pared o de otros materiales inflamables.
- El horno necesita espacio para la circulación del aire.
- La freidora de aire funciona con aire caliente. No llene el recipiente con aceite o grasa para freír.
- No coloque ningún elemento sobre el horno, ya que esto interrumpe el flujo de aire y afecta el resultado final.


PRIMER USO

Colocación y conexión eléctrica

Colocación: elija una superficie nivelada y deje un espacio de al menos 30 cm por encima del aparato; mantenga una distancia de al menos 10 cm entre todos los lados del aparato y las paredes adyacentes.

NOTA:

1. Bloquear las entradas o las salidas de aire puede dañar el aparato.
2. No coloque ningún objeto encima del aparato ya que la carcasa exterior se calienta durante el uso.
3. No instale este producto sobre o cerca de fuentes de calor como estufas u otros electrodomésticos que generen calor. Instalar el aparato cerca o encima de fuentes de calor puede causar averías.

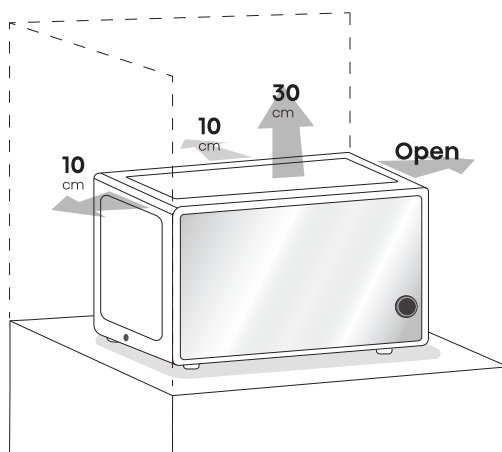

OPERACIONES BÁSICAS

Panel del control



	Menú 1. Presione la tecla «Menú» para entrar en la página de selección del menú principal. 2. Hay 14 menús principales: mis favoritos, cocción rápida, fritura con aire, microondas, recalentar, descongelar, grill, hornear, tostadas, deshidratación, cocción lenta, combinación, limpieza al vapor, ajuste. 3. Si no hay un menú guardado en favoritos, «Cocción rápida/Speedy cook» será la primera opción. Si hay un favorito, «Mis favoritos/My favourite» será la primera opción.
	Guardar/Save 1. En cada una de estas páginas puede presionar la tecla «Guardar» para guardar el menú. 2. Si desea eliminar un menú de «Mis favoritos», seleccione el menú y presione la tecla «Guardar».
	Atrás/Back Cuando se encuentra en páginas que no están en espera y en la página del menú principal, presione el botón «Atrás» para volver al menú anterior.
	Detener (Stop)/Bloqueo infantil (Child lock) 1. En modo de espera, presione «Detener/Bloqueo infantil» para ingresar al modo ECO. 2. En las páginas de selección del menú/ajustes, presione «Detener/Bloqueo infantil» para ingresar al modo de espera. 3. En modo de cocción, presione «Detener/Bloqueo infantil» una vez para pausar el modo. Presione dos veces «Detener/Bloqueo infantil» para detener el modo de cocción y volver al modo de espera. 4. Presione «Detener/Bloqueo infantil» durante 3 segundos para bloquear o desbloquear el dispositivo.
	Mando giratorio 1. Gire el mando para seleccionar un menú o ajustar la temperatura, la potencia y el tiempo de cocción. 2. Presione el mando para confirmar el ajuste seleccionado. 3. Presione el mando para iniciar la cocción. 4. En modo de espera, presione el mando una vez para iniciar la cocción con microondas durante 30 segundos. Puede añadir 30 segundos de cocción por cada vez que presione el mando. 5. Durante la cocción con el menú manual, presione el mando una vez para añadir 30 segundos de tiempo de cocción. Puede añadir 30 segundos de cocción por cada vez que presione el mando. 6. Al utilizar cualquier menú (excepto «Descongelar»), gire el mando para ajustar el tiempo de cocción; cada paso es de 10 segundos. El rango de tiempo ajustable es $\pm 30\%$ del tiempo de cocción predeterminado.
	Pantalla TFT Pantalla no táctil a color

Ajustes de idioma

1. Después del encendido inicial, la pantalla mostrará «Hisense» durante 3 segundos, y el zumbador sonará una vez; luego, el aparato ingresará a la página de ajustes de idioma.
2. El idioma predeterminado es el inglés. Gire el mando para seleccionar otro idioma y presione el mando para confirmar su elección.
3. Si presiona la tecla «DETENER» durante la configuración inicial, se omitirá la configuración de idioma y el aparato entrará en modo de espera con el idioma predeterminado (inglés).
4. Si omitió la configuración de idioma, presione el botón «Menú», gire el mando hasta el menú «Ajuste/Setting» y presione el mando para ingresar a «Ajuste» y configurar el idioma.

Ajuste del reloj

1. Una vez configurado el idioma tras el encendido inicial, el aparato pasará a la página de selección de formato de reloj.
2. Gire el mando para elegir entre el formato de 12 horas o de 24 horas (el predeterminado es 24 horas). Presione el mando para confirmar el formato elegido y pasar a la página de configuración de la hora. Presione la tecla «Atrás» para volver a la página de selección de idioma.
3. Página de configuración de la hora: la hora predeterminada es la hora actual. Gire el mando para ajustarla; para el formato de 24 horas, el rango es 0~23; para el formato de 12 horas, el rango es 1~12. Presione el mando para confirmar la hora establecida y pasar a la página de configuración de minutos (rango 0~59). Gire el mando para seleccionar los minutos. Presione el mando para confirmar los minutos establecidos. El reloj funcionará de acuerdo con la hora establecida y la pantalla entrará en modo de espera. Presione la tecla «Atrás» para volver a la página de configuración de la hora.
4. Omitir la configuración: si presiona la tecla «DETENER» durante la configuración inicial, se omitirá la configuración del idioma y la hora, y el aparato entrará en modo de espera con el idioma predeterminado (inglés), el formato de reloj de 24 horas y la hora establecida en «00:00». Estos valores predeterminados no se guardan.

Inicio rápido/ Añadir tiempo de cocción

1. Si presiona la tecla «Iniciar/Start» con el aparato en modo de espera y con la puerta cerrada, se iniciará un calentamiento de 30 segundos con microondas al 100 % de potencia. La pantalla mostrará un temporizador con cuenta regresiva y una barra de progreso de tiempo. El ciclo de funcionamiento del microondas se refiere a los ajustes manuales del menú de microondas.
2. Si presiona la tecla «Iniciar» durante la operación manual de microondas, fritura con aire, recalentamiento, descongelación temporizada o menú combinado, aumentará el tiempo de trabajo en 30 segundos.

Menús favoritos

1. Menús favoritos:

- Después de configurar la porción y los parámetros de cocción para cualquier menú, el indicador de la tecla «Guardar» se encenderá. Presione la tecla «Guardar» para guardar el menú. Los menús guardados se organizan en orden cronológico.
- Puede guardar un máximo de 10 menús. Si ya tiene 10 menús guardados y presiona «Guardar»

nuevamente, se mostrará el mensaje de «Menú de favoritos lleno/Favorite menu full» durante 3 segundos y el menú seleccionado no se guardará.

2. Iniciar un menú favorito:

en la página principal del menú, seleccione «Mis favoritos» y presione el mando para aceptar. Gire el mando para seleccionar un menú guardado. La pantalla mostrará el nombre y los parámetros del menú seleccionado. Presione el mando para seleccionar e iniciar el menú.

3. Eliminar un favorito

después de ingresar a «Mis favoritos», gire el mando para seleccionar un menú guardado y presione la tecla «Guardar». La pantalla mostrará una página de confirmación para la eliminación. Gire el mando para seleccionar «Sí» o «No».

- Seleccione «Sí» y presione el mando para eliminar el menú favorito seleccionado. Los números de secuencia de los favoritos después del menú eliminado disminuirán en 1 para llenar el espacio vacío. Vuelva a la página del submenú favorito.
- Seleccione «No» y presione el mando o la tecla «Atrás» para volver a la página del submenú favorito.
- Si presiona la tecla «Detener», volverá al modo de espera.

NOTA:

1. Puede guardar todos los submenús de los menús principales, desde «cocción rápida» hasta «tostar» (48 submenús en total).
2. Puede guardar menús idénticos varias veces; se ordenarán por orden de guardado. P. ej., si guarda dos veces «palomitas de maíz 100 g», aparecerá como «PALOMITAS DE MAÍZ 01 100 g», «PALOMITAS DE MAÍZ 02 100 g».

Menús de cocción rápida

1. En la página del menú principal, seleccione «Cocción rápida» y presione el mando para entrar en la página de selección del menú secundario.
2. Gire el mando para seleccionar un menú secundario. «Cocción rápida» tiene 9 menús preestablecidos (consulte la tabla a continuación).
3. Si el menú tiene una selección de porciones, como «Pizza» y «Croissant», presione el mando para entrar en la página de selección de porciones. Gire el mando para seleccionar el tamaño de la porción. Para otros menús sin selección de porción, simplemente gire el mando hasta la página del menú que desee.
4. Con la puerta cerrada, presione el mando para iniciar el menú. La pantalla mostrará la página del menú en funcionamiento, el temporizador con una cuenta regresiva y la barra de progreso de tiempo.
5. Una vez finalizada la cuenta regresiva, el zumbador emitirá un tono de aviso y la pantalla entrará en el estado de trabajo finalizado.

N.º	Nombre del menú	Porción	Accesorio/utensilio	Posición	Observaciones
1	Pizza	15 cm	Bandeja SpeedHeat	Nivel 3	Temperatura inicial: -18 °C
		23 cm			
		30 cm			
2	Nuggets de pollo	500 g	Bandeja SpeedHeat	Nivel 3	Temperatura inicial: -18 °C
3	Alitas de pollo	500 g	Bandeja SpeedHeat	Nivel 2	Temperatura inicial: temp. ambiente

N.º	Nombre del menú	Porción	Accesorio/ utensilio	Posición	Observaciones
4	Pollo entero	1 kg	Bandeja SpeedHeat	Nivel 3	Temperatura inicial: temp. ambiente
5	Palomitas de pollo	500 g	Bandeja SpeedHeat	Nivel 3	Temperatura inicial: -18 °C
6	Filete de pollo	400 g	Bandeja SpeedHeat	Nivel 3	Temperatura inicial: -18 °C
7	Cruasán	1 pc	Bandeja SpeedHeat	Nivel 3	Temperatura inicial: -18 °C Porción máx. 2 unidades
		2 pcs			
8	Aros de cebolla	400 g	Bandeja SpeedHeat	Nivel 3	Temperatura inicial: -18 °C
9	Patatas fritas congeladas	500 g	Bandeja SpeedHeat	Nivel 3	Temperatura inicial: -18 °C Tamaño de las patatas: 1 cm

Menús de fritura con aire

- En la página del menú principal, seleccione «Fritura con aire/AIR FRY» y presione el mando para entrar en la página de selección del menú secundario.
- Gire el mando para seleccionar un menú secundario. «Fritura con aire» tiene 4 menús preestablecidos (consulte la tabla a continuación).
- Gire el mando hasta la página del menú que desee.
- Con la puerta cerrada, presione el mando para iniciar el menú. La pantalla mostrará la página del menú en funcionamiento, el temporizador con una cuenta regresiva y la barra de progreso de tiempo.
- Una vez finalizada la cuenta regresiva, el zumbador emitirá un tono de aviso y la pantalla entrará en el estado de trabajo finalizado.
- Función manual de fritura con aire:
 - En la página del menú secundario, seleccione «AIR FRY manual». Presione el mando para entrar en la página de selección de temperatura (valores predeterminados de 180 °C/350 °F, tiempo de cocción 30 minutos).
 - Gire el mando para seleccionar la temperatura de la fritura con aire. Presione el mando para confirmar e ingresar a la página de configuración del tiempo de cocción.
 - Gire el mando para seleccionar el tiempo de fritura con aire. Presione el mando para confirmar el tiempo seleccionado.
 - Con la puerta cerrada, presione el mando para iniciar el menú. La pantalla mostrará la página del menú en funcionamiento, el temporizador con una cuenta regresiva y la barra de progreso de tiempo.
 - Una vez finalizada la cuenta regresiva, la pantalla entrará en el estado de trabajo finalizado.

N.º	Nombre del menú	Porción	Accesorio/ utensilio	Posición	Observaciones
1	Muslos de pollo	500 g	Bandeja SpeedHeat	Nivel 3	Temperatura inicial: temp. ambiente
2	Salchichas	500 g	Bandeja SpeedHeat	Nivel 3	Temperatura inicial: temp. ambiente
3	Tiritas de pollo	500 g	Bandeja SpeedHeat	Nivel 3	Temperatura inicial: -18 °C
4	Palitos de mozzarella	300 g	Bandeja SpeedHeat	Nivel 2	Temperatura inicial: -18 °C

Menús de cocción con microondas

- En la página del menú principal, seleccione «Microondas/Microwave» y presione el mando para entrar en la página de selección del menú secundario.
- Gire el mando para seleccionar un menú secundario. «Microondas» tiene 10 menús preestablecidos (consulte la tabla a continuación).
- Presione el mando para entrar en la página de selección de porciones. Gire el mando para seleccionar el tamaño de la porción. Si desea preparar palomitas de maíz, simplemente gire el mando hasta la página «Palomitas de maíz/Popcorn»; no es necesario que seleccione la porción.
- Con la puerta cerrada, presione el mando para iniciar el menú. La pantalla mostrará la página del menú en funcionamiento, el temporizador con una cuenta regresiva y la barra de progreso de tiempo.
- Una vez finalizada la cuenta regresiva, el zumbador emitirá un tono de aviso y la pantalla entrará en el estado de trabajo finalizado.
- En los menús como verduras congeladas, verduras frescas, sopas, pastas y judías y lentejas, después de iniciar el programa, puede girar el mando para ajustar el tiempo de cocción $\pm$ 10 % del tiempo de cocción predeterminado. Si gira el mando hacia la izquierda, el tiempo de cocción disminuirá un 10 %; si lo gira hacia la derecha, el tiempo de cocción aumentará un 10 %.
- Función manual de microondas:
 - En la página del menú secundario, seleccione «Microondas manual». Presione el mando para entrar en la página de selección del nivel de potencia del microondas (valores predeterminados 100 % de potencia, 3 minutos de tiempo de cocción).
 - Gire el mando para seleccionar el nivel de potencia del microondas (rango 10 %-100 %, 10 pasos). Presione el mando para confirmar e ingresar a la página de configuración del tiempo de cocción.
 - Gire el mando para seleccionar el tiempo de cocción con microondas. Presione el mando para confirmar el tiempo seleccionado.
 - Con la puerta cerrada, presione el mando para iniciar el menú. La pantalla mostrará la página del menú en funcionamiento, el temporizador con una cuenta regresiva y la barra de progreso de tiempo.
 - Una vez finalizada la cuenta regresiva, la pantalla entrará en el estado de trabajo finalizado.

N.º	Nombre del menú	Porción	Accesorio/ utensilio	Posición	Observaciones
1	Palomitas de maíz	100 g	/	Centro del horno	Temperatura inicial: temp. ambiente
2	Bebidas	1 taza	Jarra	Centro del horno	240 ml por taza Temperatura inicial: 5 °C Tamaño de la taza: 8 cm de diámetro × 9 cm de alto
		2 tazas			
		3 tazas			
3	Patata	200 g	/	Centro del horno	Temperatura inicial: temp. ambiente
		400 g			
		600 g			
4	Plato precocinado congelado	250 g	Recipiente apto para microondas	Centro del horno	1. Temperatura inicial: -18 °C 2. Cubra con una tapa o un film plástico perforado durante la cocción Tamaño del recipiente: 20 cm de diámetro × 4 cm de alto
		350 g			
		450 g			
5	Verduras congeladas	200g	Recipiente Pyrex con tapa	Centro del horno	Temperatura inicial: -18 °C Capacidad del recipiente: 1-1,5 litros Gire el mando para ajustar el tiempo de cocción en ±10 % para obtener su punto de cocción favorito.
		300 g			
		400 g			
		500 g			
6	Verduras frescas	200 g	Recipiente Pyrex con tapa	Centro del horno	Temperatura inicial: temp. ambiente Capacidad del recipiente: 1-1,5 litros Añada 1 cucharada (15 g) de agua por cada 100 g de verdura Gire el mando para ajustar el tiempo de cocción en ±10 % para obtener su punto de cocción favorito.
		300 g			
		400 g			
		500 g			
7	Sopas	1 tazón	Tazón pequeño	Centro del horno	Temperatura inicial: 5 200 g por tazón Tamaño del tazón: 11 cm de diámetro×5 cm de alto Gire el mando para ajustar el tiempo de cocción en ±10 % para obtener la temperatura deseada.
		2 tazones			
		3 tazones			
8	Pasta	50g	Recipiente apto para microondas con tapa	Centro del horno	Temperatura inicial: temp. ambiente Proporción de pasta y agua: 1:8-10 Tamaño del recipiente: 19 cm de diámetro×12 cm de alto Cocine con 5 g de sal Gire el mando para ajustar el tiempo de cocción en ±10 % para obtener su punto de cocción favorito.
		100g			
		150g			

N.º	Nombre del menú	Porción	Accesorio/utensilio	Posición	Observaciones
9	Judías y lentejas	200g	Recipiente Pyrex con tapa y bandeja SpeedHeat	Centro del horno	Temperatura inicial: temp. ambiente Capacidad del recipiente: 1-1,5 litros Añada 1 cucharada (15 g) de agua por cada 100 g de judías Gire el mando para ajustar el tiempo de cocción en ± 10 % para obtener su punto de cocción favorito.
		300g			
		400g			
		500g			
10	Arroz	150g	Recipiente apto para microondas con tapa	Centro del horno	Temperatura inicial: temp. ambiente Proporción de arroz y agua: 1:1.8-2 Tamaño del recipiente: 19 cm de diámetro*12 cm de alto
		300g			

Menús de recalentamiento

- En la página del menú principal, seleccione «Recalentar/Reheat» y presione el mando para entrar en la página de selección del menú secundario.
- Gire el mando para seleccionar un menú secundario. «Recalentar» tiene 5 menús (consulte la tabla a continuación).
- Presione el mando para entrar en la página de selección de porciones. Gire el mando para seleccionar el tamaño de la porción.
- Con la puerta cerrada, presione el mando para iniciar el menú. La pantalla mostrará la página del menú en funcionamiento, el temporizador con una cuenta regresiva y la barra de progreso de tiempo.
- Una vez finalizada la cuenta regresiva, el zumbador emitirá un tono de aviso y la pantalla entrará en el estado de trabajo finalizado.
- Función manual de recalentamiento:
 - En la página del menú secundario, seleccione «Recalentamiento manual». Presione el mando para ingresar a la página de configuración del tiempo de cocción.
 - Gire el mando para seleccionar el tiempo de cocción. Presione el mando para confirmar el tiempo seleccionado.
 - Con la puerta cerrada, presione el mando para iniciar el menú. La pantalla mostrará la página del menú en funcionamiento y el temporizador con una cuenta regresiva.
 - Una vez finalizada la cuenta regresiva, la pantalla entrará en el estado de trabajo finalizado.

N.º	Nombre del menú	Porción	Accesorio/utensilio	Posición	Observaciones
1	Pan	100 g	Aptos para microondas Bandeja para hornear	Centro del horno	Temperatura inicial: 5 °C Tamaño de la bandeja: 25 cm de diámetro*2 cm de alto Solo rebanadas de pan
		200 g			
		300 g			
2	Pizza	1 ración	Bandeja multifunción	Centro del horno	Temperatura inicial: 5 °C Tamaño de la bandeja: 25 cm de diámetro*2 cm de alto 1 raciones = 100 g
		2 raciones			
		3 raciones			

N.º	Nombre del menú	Porción	Accesorio/utensilio	Posición	Observaciones
3	Estofados	350 g	Recipiente Pyrex con tapa	Centro del horno	Temperatura inicial: 5 °C
		500 g			
4	Guisado	350 g	Recipiente Pyrex con tapa	Centro del horno	Temperatura inicial: 5 °C
		500 g			

Menús de descongelamiento

- En la página del menú principal, seleccione «Descongelar/Defrost» y presione el mando para entrar en la página de selección del menú secundario.
- Gire el mando para seleccionar un menú secundario. «Descongelar» tiene 4 menús (consulte la tabla a continuación).
- Menú «Descongelar por tiempo/Time defrost»:
 - En la página del menú secundario, seleccione «Descongelar por tiempo». Presione el mando para entrar en la página de configuración del tiempo de cocción (valor predeterminado 0 min. 0 seg). Gire el mando para seleccionar el tiempo de cocción. Presione el mando para confirmar.
 - Con la puerta cerrada, presione el mando para iniciar el menú. La pantalla mostrará la página del menú en funcionamiento, el temporizador con una cuenta regresiva y la barra de progreso de tiempo.
 - Una vez finalizada la cuenta regresiva, la pantalla entrará en el estado de trabajo finalizado.
- Otros menús de descongelación:
 - En la página del menú secundario, seleccione el tipo de descongelamiento que desee. Presione el mando para entrar en la página de selección de peso.
 - Gire el mando para seleccionar el peso (rango de 100 g~2000 g). Presione el mando para entrar en la página del proceso de descongelación, que mostrará un temporizador de cuenta regresiva y una barra de progreso de tiempo.
 - Cuando haya transcurrido la mitad del tiempo total de descongelación, el zumbador emitirá un recordatorio para pedirle al usuario que dé la vuelta a los alimentos.
 - Una vez finalizada la cuenta regresiva, el zumbador emitirá un tono de aviso y la pantalla entrará en el estado de trabajo finalizado.

NOTA:

El tiempo de descongelamiento aumentará automáticamente en función del peso seleccionado.

Menús de cocción con grill

- En la página del menú principal, seleccione «Grill» y presione el mando para entrar en la página de selección del menú secundario.
- Gire el mando para seleccionar un menú secundario. «Grill» tiene 6 menús (consulte la tabla a continuación).
- Gire el mando hasta la página del menú que desee.
- Con la puerta cerrada, presione el mando para iniciar el menú. La pantalla mostrará la página del menú en funcionamiento, el temporizador con una cuenta regresiva y la barra de progreso de tiempo.

5. Una vez finalizada la cuenta regresiva, el zumbador emitirá un tono de aviso y la pantalla entrará en el estado de trabajo finalizado.

N.º	Nombre del menú	Porción	Accesorio/ utensilio	Posición	Observaciones
1	Patatas asadas	4 unidades	Bandeja SpeedHeat	Nivel 3	Temperatura inicial: temp. ambiente 200 g por unidad
2	Carnes asadas	500 g	Bandeja SpeedHeat	Nivel 3	1. Temperatura inicial: temp. ambiente 2. Filete Tomahawk: 1,5-2 cm
3	Pollo asado	1000 g	Bandeja SpeedHeat	Nivel 3	Temperatura inicial: temp. ambiente
4	Cordero asado	500 g	Bandeja SpeedHeat	Nivel 3	1. Temperatura inicial: temp. ambiente 2. Cordero: 1,5-2 cm
5	Cerdo asado	500 g	Bandeja SpeedHeat	Nivel 3	Temperatura inicial: temp. ambiente 2. Cerdo: 3-4 cm
6	Verduras asadas	500 g	Bandeja SpeedHeat	Nivel 3	Temperatura inicial: temp. ambiente

Menús de horneado

1. En la página del menú principal, seleccione «Hornear/Bake» y presione el mando para entrar en la página de selección del menú secundario.
2. Gire el mando para seleccionar un menú secundario. «Hornear» tiene 3 menús (consulte la tabla a continuación).

3. Menú de galletas:

1. Gire el mando hasta la página «Galletas/Cookies».
2. Con la puerta cerrada, presione el mando para iniciar el menú. La pantalla mostrará la página del menú en funcionamiento, el temporizador con una cuenta regresiva y la barra de progreso de tiempo.
3. Una vez finalizada la cuenta regresiva, el zumbador emitirá un tono de aviso y la pantalla entrará en el estado de trabajo finalizado.

4. Menú de pasteles:

1. Gire el mando hasta la página «Pastel/Cake».
2. Con la puerta cerrada, presione el mando para iniciar la etapa de precalentamiento del menú. La pantalla mostrará la interfaz de precalentamiento, incluyendo la temperatura real, la temperatura objetivo y la barra de progreso de temperatura.
3. Una vez que se alcance la temperatura objetivo, el zumbador emitirá un aviso y la pantalla entrará en la etapa de «mantener caliente». La pantalla mostrará una página donde se solicita al usuario que abra la puerta y coloque el pastel en el horno.
4. Si no realiza ninguna operación en un plazo de 20 minutos, la operación finalizará, el zumbador sonará y la pantalla volverá al modo de espera.

5. Abrir la puerta durante la etapa de «mantener caliente» pausará la conservación del calor. La pantalla mostrará la cuenta regresiva del menú.
 6. Después de cerrar la puerta, presione el mando para comenzar la operación. La pantalla mostrará la cuenta regresiva.
 7. Una vez finalizada la cuenta regresiva, el zumbador emitirá un tono de aviso y la pantalla entrará en el estado de trabajo finalizado.
5. Menú de brownies: funciona igual que el menú de pasteles.

N.º	Nombre del menú	Porción	Accesorio/ utensilio	Posición	Observaciones
1	Galletas	300 g	Bandeja SpeedHeat	Nivel 3	Temperatura inicial: temp. ambiente
2	Pastel	500 g	Bandeja SpeedHeat	Nivel 3	Temperatura inicial: temp. ambiente
3	Brownies	500 g	Bandeja SpeedHeat	Nivel 3	Temperatura inicial: temp. ambiente

Menús de tostado

1. En la página del menú principal, seleccione «Tostar/Toast» y presione el mando para entrar en la página de selección del menú secundario.
2. Gire el mando para seleccionar un menú secundario. «Tostar» tiene 2 menús (consulte la tabla a continuación).
3. Para ingresar al menú de tostadas, simplemente gire el mando hasta la página «Tostada».
4. Para preparar un bagel, gire el mando hasta la página «Bagel». Presione el mando para entrar en la página de selección de porciones. Gire el mando para seleccionar el tamaño de la porción.
5. Con la puerta cerrada, presione el mando para iniciar el menú. La pantalla mostrará la página del menú en funcionamiento, el temporizador con una cuenta regresiva y la barra de progreso de tiempo.
6. Una vez finalizada la cuenta regresiva, el zumbador emitirá un tono de aviso y la pantalla entrará en el estado de trabajo finalizado.

N.º	Nombre del menú	Porción	Accesorio/ utensilio	Posición	Observaciones
1	Tostada	4 rebanadas	Cesta de fritura con aire + Bandeja SpeedHeat	Nivel 3	Temperatura inicial: temp. ambiente
2	Bagel	1 unidad 2 unidades	Bandeja SpeedHeat	Nivel 3	Temperatura inicial: -18 °C 1 bagel en 2 mitades

Deshidratación de alimentos

1. En la página del menú principal, seleccione «Deshidratación/Dehydration» y presione el mando para entrar en la página de selección de temperatura (valores predeterminados de 60 °C y 2 horas tiempo de cocción).
2. Gire el mando para seleccionar la temperatura (rango de 40~90 °C). Presione el mando para ingresar a la página de configuración del tiempo de cocción.
3. Gire el mando para establecer el tiempo de cocción. Presione el mando para confirmar.
4. Con la puerta cerrada, presione el mando para iniciar el menú. La pantalla mostrará la página del menú en funcionamiento, el temporizador con una cuenta regresiva y la barra de progreso de tiempo.
5. Una vez finalizada la cuenta regresiva, la pantalla entrará en el estado de trabajo finalizado.

Cocción lenta

1. En la página del menú principal, seleccione «Cocción lenta/Slow cook» y presione el mando para entrar en la página de selección de temperatura (valores predeterminados de 90 °C y 2 horas tiempo de cocción).
2. Gire el mando para seleccionar la temperatura (opciones 90 °C, 110 °C). Presione el mando para ingresar a la página de configuración del tiempo de cocción.
3. Gire el mando para establecer el tiempo de cocción (rango 0~12 h). Presione el mando para confirmar.
4. Con la puerta cerrada, presione el mando para iniciar el menú. La pantalla mostrará la página del menú en funcionamiento, el temporizador con una cuenta regresiva y la barra de progreso de tiempo.
5. Una vez finalizada la cuenta regresiva, la pantalla entrará en el estado de trabajo finalizado.

Combinación

La función «Combi» sirve para cocinar dos platos al mismo tiempo.

Se debe utilizar la bandeja SpeedHeat.

1. Coloque la bandeja SpeedHeat en el estante 2 del horno.
2. Coloque sobre la bandeja SpeedHeat los alimentos que desee freír con aire, hornear o asar.
3. Coloque debajo de la bandeja SpeedHeat los alimentos que desee calentar con microondas.
4. En la página del menú principal, seleccione «Combi» y presione el mando para entrar en la página de selección de temperatura (valores predeterminados de 180 °C, 100 % de microondas, 5:00 de tiempo de cocción).
5. Gire el mando para seleccionar la temperatura (rango de 100~230 °C). Presione el mando para confirmar.
6. Gire el mando para seleccionar el tiempo de cocción para el plato superior (rango 0~95'59"). Presione el mando para confirmar.
7. Gire el mando para seleccionar la potencia del microondas (rango 10 %~100 %, 10 pasos). Presione el mando para confirmar.
8. Gire el mando para seleccionar el tiempo de cocción con microondas para el plato inferior (rango 0~95'59"). Presione el mando para confirmar.
9. Con la puerta cerrada, presione el mando para iniciar el menú. La pantalla mostrará la página del menú en funcionamiento, el temporizador con una cuenta regresiva y la barra de progreso de tiempo.

10. Una vez finalizada la cuenta regresiva, la pantalla entrará en el estado de trabajo finalizado.

NOTA:

1. **Esta función es un menú de configuración manual. Los usuarios deben ajustar la temperatura de cocción, el nivel de potencia del microondas y el tiempo de cocción de acuerdo con los requisitos específicos de los alimentos a cocinar.**
2. **El recipiente para los alimentos que se colocan para cocción con microondas en la parte inferior debe ser apto para microondas.**

Limpeza al vapor

1. En la página del menú principal, seleccione «Limpeza al vapor/Steam Clean».
2. Llene un recipiente apto para microondas (con un diámetro de no menos de 15 cm) con 200 ml de agua y colóquelo en el centro de la cavidad del microondas.
3. Con la puerta cerrada, presione el mando para iniciar el ciclo de limpieza.
4. El tiempo total del proceso de limpieza es de 5 minutos.
5. Una vez finalizada la cuenta regresiva, el zumbador emitirá un tono de aviso y la pantalla entrará en el estado de trabajo finalizado.
6. Limpie el vapor con un paño suave y seco.

Ajustes

1. En la página del menú principal, seleccione «Ajuste/Setting». Presione el mando para entrar en la página del menú secundario de ajustes. Seleccione la opción «Idioma/Language».
2. Gire el mando para seleccionar un menú secundario. «Ajuste» tiene 7 menús: idioma, unidad de temperatura, hora, formato de hora, silencio, modo ECO, información.

3. Idioma:

1. Seleccione «Idioma» girando el mando y presiónelo para entrar en la página de selección de idioma.
2. Gire el mando hasta el idioma que desee seleccionar. Presione el mando para confirmar y volver a la página del menú secundario de Ajuste.
3. En la página de selección de idioma, presione «ATRÁS» para volver al nivel anterior; presione «DETENER» para volver al modo de espera.

NOTA:

Consulte la siguiente tabla para conocer las opciones de idioma.

العربية	English	Italiano	Srpski
Български	Français	Polski	Slovenščina
Hrvatski	Deutsch	Română	Español
Čeština	Magyar	Русский	Svenska

4. Unidad de temperatura

1. Gire el mando para seleccionar «Unidad de temperatura/Temperature unit» y presiónelo para entrar en la página de selección.
2. Gire el mando para seleccionar la unidad de temperatura que desee (opciones: °C y °F).
3. Presione el mando para confirmar su elección y volver a la página del menú secundario de Ajuste.

4. En la página de selección de la unidad de temperatura, presione «ATRÁS» para volver al nivel anterior; presione «DETENER» para volver al modo de espera.

5. Hora:

Gire el mando para seleccionar «Hora/Time» y presione el mando para entrar en la página de configuración del reloj (el valor predeterminado es la hora actual).

6. Formato de hora:

1. Gire el mando para seleccionar «Formato de hora/Time format» y presione el mando para entrar en la página de selección de formato de hora. Gire el mando para seleccionar el formato de 12 horas o de 24 horas.
2. En la página de selección del formato de hora, presione «ATRÁS» para volver al nivel anterior; presione «DETENER» para volver al modo de espera.

7. Silenciar:

1. Gire el mando para seleccionar «SILENCIAR/MUTE» y presione el mando para entrar en la página de selección correspondiente.
2. Para activar esta opción, seleccione APAGADO/OFF o ENCENDIDO/ON. Presione el mando para confirmar.
3. En la página de SILENCIAR, presione «ATRÁS» para volver al nivel anterior; presione «DETENER» para volver al modo de espera.

NOTA:

Si desactiva SILENCIAR, el zumbador sonará. Si activa SILENCIAR, el zumbador estará en silencio.

8. ECO:

1. Gire el mando para seleccionar «ECO» y presione el mando para entrar en la página de selección correspondiente.
2. Para activar esta opción, seleccione APAGADO/OFF o ENCENDIDO/ON. Presione el mando para confirmar.
3. En la página de ECO, presione «ATRÁS» para volver al nivel anterior; presione «DETENER» para volver al modo de espera.

NOTA:

Si activa la función ECO se habilita el modo de ahorro de energía. Si desactiva ECO, no se puede entrar en el modo de ahorro de energía.

9. Información del aparato:

1. Gire el mando para seleccionar «Información del aparato/Appliance Information» y presione el mando para confirmar. La pantalla mostrará la información del aparato.
2. En la página de información, presione «ATRÁS» para volver al nivel anterior; presione «DETENER» para volver al modo de espera.

Bloqueo infantil

1. Bloquear: con el aparato en modo de espera, presione la tecla «DETENER» durante 3 segundos. El zumbador sonará y el aparato entrará en el estado de bloqueo infantil. La pantalla mostrará la página de activación del bloqueo infantil durante 3 segundos.
2. Cuando el aparato tiene el bloqueo infantil activado, el indicador de la tecla «DETENER» estará iluminado, las luces de las demás teclas son tenues y la pantalla muestra la hora actual.
3. Si presiona cualquier tecla (excepto la de desbloqueo) cuando el bloqueo infantil está activado, el zumbador emitirá un tono de bloqueo y la pantalla mostrará la página de

advertencia de bloqueo infantil durante 3 segundos. Si gira el mando, se mostrará la página de advertencia de bloqueo infantil durante 3 segundos.

4. Desbloquear: con el bloqueo infantil activado, presione la tecla «DETENER» durante 3 segundos. El zumbador sonará, el aparato entrará en el modo de espera y el bloqueo infantil se desactivará.

Pausar, reiniciar y cancelar

1. Si abre la puerta o presiona la tecla «DETENER» cuando el aparato está funcionando, entrará en el modo de pausa. La cuenta regresiva de la pantalla se detendrá y el aparato deja de funcionar. El indicador de la tecla «DETENER» se iluminará y las luces de las demás teclas serán tenues.
2. Con el aparato en pausa, cierre la puerta y presione el mando para reanudar el trabajo. La pantalla mostrará el tiempo restante.
3. Con el aparato en pausa, presione la tecla «DETENER» para cancelar la operación y volver al modo de espera.

NOTA:

En el modo de pausa, el funcionamiento no se reanuda con solo cerrar la puerta; también debe presionar el mando.

Protección de la luz del horno

1. Cuando se abre la puerta del horno, la luz se enciende. Si no realiza ninguna operación durante 10 minutos, la luz se apagará.
2. Si presiona cualquier tecla o gira el mando, la luz del horno se volverá a encender y el temporizador de 10 minutos se reiniciará.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Código de error	Causa probable	Solución
E1	Cortocircuito en el sensor Circuito abierto en el sensor	1. Compruebe si la temperatura del aparato es demasiado alta o demasiado baja. 2. Desconecte la alimentación y vuelva a encenderla después de 1 minuto para comprobar si sigue apareciendo el código de error. 3. Desenchufe el aparato, abra el horno, compruebe si el cableado está en buenas condiciones y vuelva a enchufarlo. 4. Comuníquese con el servicio técnico posventa para que reemplacen los sensores o las placas de alimentación.

Código de error	Causa probable	Solución
E2	Funcionamiento anormal del motor de aire caliente	1. Presione el botón cancelar; ya no se mostrará y el aparato volverá al modo de espera. 2. Vuelva automáticamente al modo de espera después de 2,30 segundos. 3. Si después de realizar varios reinicios el error E2 sigue apareciendo, comuníquese con el servicio técnico posventa.

CARE AND MAINTENANCE

Limpieza del interior del aparato

1. Limpie periódicamente el interior del aparato con una solución de bicarbonato de sodio y agua.
2. Use un paño jabonoso para eliminar las salpicaduras grasosas y luego limpie la superficie con un paño húmedo. No utilice herramientas de limpieza punzantes (como estropajos o espátulas) para limpiar el aparato.
3. Después de cerrar la puerta, use un paño suave con jabón o detergente suave y no abrasivo para limpiar la unión de la puerta y el aparato. Luego limpie la superficie con un paño húmedo.
4. Para eliminar las manchas persistentes, mezcle 1 taza de agua con 2 cucharadas de jugo de limón o bicarbonato de sodio, coloque la mezcla en un recipiente dentro del aparato y caliéntelo hasta que hierva. Deje reposar dentro del horno durante 5 minutos para que los restos de alimentos se ablanden con el vapor. Luego, limpie el interior del horno con una toalla de papel o un paño de microfibra húmedo para eliminar los restos de alimentos ablandados.

Limpieza del exterior del aparato

1. Mantenga limpias las juntas de la puerta y el aparato en todo momento.
2. Limpie la cubierta exterior del producto con un paño suave con agua jabonosa y séquela con un paño suave y seco, evitando que entre agua en el horno. No utilice aerosoles de limpieza, productos agresivos, cantidades excesivas de agua, herramientas abrasivas u objetos afilados, ya que pueden dañar el aparato. Tenga en cuenta que ciertos paños también pueden rayar el panel de control, tenga cuidado al seleccionar los artículos de limpieza.

Limpieza de los accesorios

1. Cuando el aparato se haya enfriado, lave los accesorios a mano con agua caliente y jabón, y una esponja o un cepillo de nailon, y luego enjuáguelos bien.
2. Los accesorios también se pueden lavar en un lavavajillas.

PRECAUCIONES



Lea el manual antes de utilizar este horno.



Una cantidad excesiva de aceite en el horno puede convertirse en un peligro de incendio.



No cubra las salidas de aire cuando el aparato esté funcionando.



Evite tocar la superficie y el interior del horno mientras lo utiliza. Pueden estar muy calientes.



El aire caliente escapará por las salidas de aire. Manténgase a una distancia prudencial.



Debido a que el aire caliente egresa de las salidas de aire, coloque el horno por lo menos a 10 cm de la pared.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD



Mantenga el enchufe limpio y sin daños.



Para prevenir descargas eléctricas, no enchufe ni desenchufe el aparato con las manos mojadas.



Mantenga este aparato alejado de materiales inflamables.



Coloque el horno sobre una superficie uniforme y resistente al calor.



Coloque el horno a una distancia mínima de 10 cm de la pared o de otros materiales inflamables.



No utilice este horno para usos distintos a los previstos.



Mantenga este aparato fuera del alcance de los niños.




Solo para uso doméstico.

Tekniset Tiedot

Tuotteen nimi	Speed oven	Mallinro	H28S01 HSN
Nimellisjännite	230-240 V	Nimellistaajuus	50 Hz
Tilavuus	28 L	Kiertoilmakypsennyksen teho	1700 W
Mikroaaltojen tuloteho	1500 W	Mikroaaltojen lähtöteho	900 W

TUOTTEEN RAKENNEKUVA

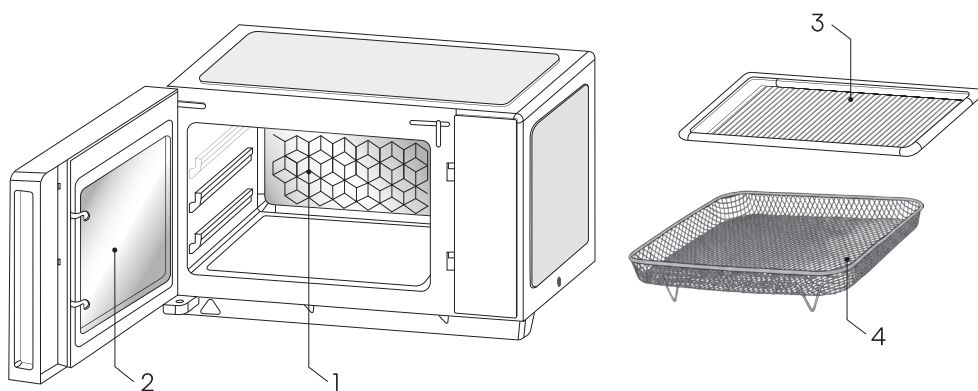

① Ruostumaton teräsisus

Ruostumaton teräsmateriaali on helppo puhdistaa ja se vähentää hajujen imeytymistä.

② Luukku

Lasiluukussa on korkea läpinäkyvyys, jonka ansiosta voit seurata kypsennysprosessia laitteen sisällä.

③ Airfry-kypsennyskori

Käytä airfry-kypsennyskoriä optimoidaksesi kypsennystulokset ilmakypsennyksen, grillauksen tai kuivauksen aikana.

④ SpeedHeat-alusta

Käytä SpeedHeat-alustaa paistamiseen, grillaukseen, kiertoilmakypsennykseen, paahattamiseen ja mikroaaltokypsennykseen.

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ

- Poista kaikki pakkausmateriaali.
- Puhdista kaikki lisävarusteet kuumalla vedellä, astianpesuaineella ja hankaamattomalla sienellä.
- Puhdista Speedluukun-uuni kostella liinalla.
- Aseta laite lämmönkestävälle, vakaalle ja tasaiselle alustalle.
- Aseta SpeedOven vähintään 30 cm:n etäisyydelle seinästä tai muista syttyvistä materiaaleista.
- Speedluukun tarvitsee tilan ilman kiertämiseen.
- Combi-airfryer käyttää kuumaa ilmaa. Älä täytä kattilaa öljyllä tai paistorasvalla.
- Älä aseta esineitä Speedluukun-uunin päälle. Se häiritsee ilmapirtausta ja vaikuttaa lopputulokseen.


ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Sijoittaminen ja virtaliitäntä

Sijoittaminen – Valitse tasainen alusta ja jätä vähintään 30 cm vapaata tilaa laitteen yläpuolelle. Varmista vähintään 10 cm etäisyys laitteen ja viereisten seinien välillä kaikilla sivuilla.

HUOMAUTUS:

1. Ilmanotto- tai poistoaukkojen tukkeutuminen voi vaurioittaa laitetta.
2. Älä aseta mitään esineitä laitteen päälle, sillä ulkokuori kuumenee käytön aikana.
3. Älä asenna tätä tuotetta lämmönlähteiden, kuten liesien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden, päälle tai läheisyyteen. Virheellinen asennus lämmönlähteiden lähelle tai yläpuolelle voi johtaa laitteen vaurioitumiseen.

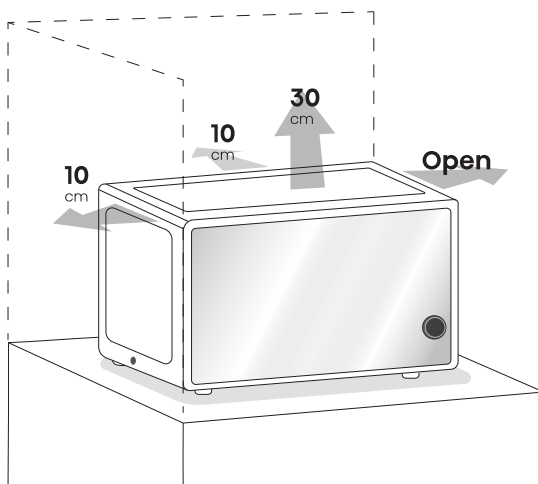

PERUSTOIMINNOT

Ohjauspaneeli



	Menu 1. Paina "Menu"-painiketta siirtyäksesi valikkoon ensimmäiselle valintasivulle. 2. Ensimmäisellä sivulla on 14 valikkoa: My favourite, speedy cook, air-fry, microwave, reheat, defrost, grill, bake, toast, dehydration, slow cook, combination, Steam clean, setting. 3. Jos mitään valikkoa ei ole lisätty suosikkeihin, "Speedy cook" (Pikakypsennys) on ensimmäinen valikko. Jos suosikkeja on, "My favourite" (Omat suosikit) on ensimmäinen valikko.
	Save (Tallenna) 1. Paina "Save" (Tallenna) -painiketta millä tahansa valmistusvalikkosivulla tallentaaksesi valikon. 2. Valitse valikko "My favourite" (Omat suosikit) -kohdassa ja paina "Save" (Tallenna) -painiketta poistaaksesi valikon.
	Back (Takaisin) Muilla kuin valmiustilasivuilla ja päävalikkosivulla paina "Back" (Takaisin) - painiketta palataksesi edelliseen valikkoon.
	Stop/Child lock (Pysäytys/lapsilukko) 1. Paina valmiustilassa "Stop/Child lock" (Pysäytys/lapsilukko) siirtyäksesi ECO-tilaan. 2. Paina valikko- tai asetussivuilla "Stop/Child lock" (Pysäytys/lapsilukko) palataksesi valmiustilaan. 3. Paina kypsennystilassa "Stop/Child lock" (Pysäytys/lapsilukko) kerran keskeyttääksesi toiminnon (taukotila). Paina "Stop/Child lock" (Pysäytys/lapsilukko) kahdesti lopettaaksesi kypsennyksen ja palataksesi valmiustilaan. 4. Paina "Stop/Child lock" (Pysäytys/lapsilukko) -painiketta pitkään (3 sekuntia) lukitaksesi tai avataksesi laitteen lukituksen.
	Kiertonuppi 1. Käännä nuppia valitaksesi valikon tai säätääksesi lämpötilaa, tehoa ja aikaa. 2. Paina nuppia vahvistaaksesi asetuksen. 3. Paina nuppia aloittaaksesi kypsennyksen. 4. Paina nuppia kerran valmiustilassa aloittaaksesi mikroaalto-kypsennyksen 30 sekunniksi. Lisää 30 sekuntia kypsennysaikaa jokaisella painalluksella. 5. Paina nuppia kerran lisätäksesi 30 sekuntia kypsennysaikaa manuaalisen valikon käytön aikana. Ja lisää 30 sekuntia kypsennysaikaa jokaisella painalluksella. 6. Kaikissa valikon valmistusvaihtoehdoissa (paitsi "Defrost" (Sulatus) kypsennysaikaa voidaan säätää kääntämällä nuppia; aikaväli on 10 sekuntia. Säätöalue on $\pm 30\%$ oletusarvoisesta kypsennysajasta.
	TFT-näyttö Värinäyttö ilman kosketusominaisuutta.

Kielen asettaminen

1. Ensimmäisen käynnistyksen jälkeen näytössä näkyy "Hisense" 3 sekunnin ajan, ja äänimerkki soi kerran, minkä jälkeen laite siirtyy kielen valintasivulle.
2. Oletuskieli on "English" (englanti). Valitse kieli kääntämällä nuppia ja vahvista valinta painamalla nuppia.
3. Käyttöönoton aikana "STOP"-painikkeen painaminen ohittaa kieliasetukset, jolloin laite siirtyy valmiustilaan ja oletuskieleksi jää englanti.
4. Jos kieliasetukset ohitettiin, käyttäjä voi painaa "Menu"-painiketta, kääntää nupin "Setting" (Asetus) -valikon kohdalle ja painaa nuppia päästäkseen asettamaan kielen.

Kellon asettaminen

1. Kun kieli on asetettu ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä, laite siirtyy kellonajan esitystavan valintasivulle.
2. Valitse joko 12 tunnin tai 24 tunnin muoto kääntämällä nuppia (oletus on 24H) Vahvista valinta painamalla nuppia ja siirry tuntien asetussivulle. Paina "Back" (Takaisin) -painiketta palataksesi kielen valintasivulle.
3. Tuntien asetussivu: Oletusaika on nykyinen kellonaika. Säädä kääntämällä nuppia : 24 tunnin muodossa alue on 0–23 ja 12 tunnin muodossa 1–12. Vahvista tunnit painamalla nuppia ja siirry minuuttien asetussivulle (alue 0–59). Valitse minuutit kääntämällä nuppia. Vahvista minuuttiasetus painamalla nuppia. Kello käy asetetun ajan mukaisesti, ja näyttö siirtyy valmiustilaan. Paina "Back" (Takaisin) -painiketta palataksesi tuntien asetussivulle.
4. Asetusten ohitus: Käyttöönoton aikana "STOP"-painikkeen painaminen ohittaa kieli- ja aika-asetukset, jolloin laite siirtyy valmiustilaan oletuskielenä englanti, 24 tunnin kellonaika ja ajaksi "00:00". Näitä oletusasetuksia ei tallenneta

Pikakäynnistys/Lisää kypsennysaikaa

1. Kun luukku on kiinni valmiustilassa, "Start"-painikkeen painaminen käynnistää suoraan 30 sekunnin manuaalisen mikroaaltolämmityksen 100 % teholla. Näytöllä näkyy laskeva ajastin ja ajan kulumista osoittava palkki. Mikroaaltotoiminnon sykli viittaa manuaalisiin mikroaaltovalikon asetuksiin.
2. Manuaalisen mikroaallon, manuaalisen kiertoilman, manuaalisen uudelleenlämmityksen, ajastetun sulatuksen ja yhdistelmävalikon aikana "Start"-painikkeen painaminen lisää valmistusaikaa 30 sekuntia.

Suosikkivalikot

1. Suosikkivalikot:

- Kun minkä tahansa valmistusvalikon annoskoko ja parametrit on asetettu, "Save" (Tallenna) -painikkeen merkkipalo syttyy. Paina "Save" (Tallenna) -painiketta tallentaaksesi valikon. Tallennetut valikot järjestetään aikajärjestykseen tallennuksen mukaan.
- Enintään 10 valikkoa voidaan tallentaa. Jos 10 valikkoa on jo tallennettu, "Save" (Tallenna) -painikkeen painaminen uudelleen näyttää "Favorite menu full" (Suosikkivalikko täynnä) -ilmoituksen 3 sekunnin ajan, eikä valittua valikkoa tallenneta.

2. Suosikkivalikon käynnistäminen:

Valitse ensimmäisellä valikkosivulla "My favourite" (Omat suosikit) -valikko ja syötä painamalla nuppua. Kierrä nuppia, jos haluat valita tallennetun valikon. Näytöllä näkyy valikon nimi ja parametrit. Paina nuppia valitaksesi ja käynnistääksesi valikon.

Suosikkivalikot

3. Suosikin poistaminen:

Kun olet siirtynyt "My favourite" (Omat suosikit) -kohtaan, valitse tallennettu valikko kääntämällä nuppia ja paina sitten "Save" (Tallenna) -painiketta. Näytöllä näkyy poiston vahvistussivu. Valitse "Yes" (Kyllä) tai "No" (Ei) kääntämällä nuppia.

- Valitse "Yes" (Kyllä) ja paina nuppia poistaaksesi valitun suosikkivalikon. Poistetun suosikin jälkeen tulevien suosikkien järjestysnumerot pienenevät yhdellä tyhjän paikan täyttämiseksi. Palaa suosikkien alisivulle.
- Valitse "No" (Ei) ja paina nuppia tai "Back" (Takaisin) -painiketta palataksesi suosikkien alavalikkosivulle.
- "Stop"-painikkeen painaminen palauttaa laitteen valmiustilaan.

HUOMAUTUS:

1. Tallennettavissa olevia valikkoja ovat kaikki päävalikoiden alla olevat alavalikot kohdasta "Speedy cook" (Pikakypsennys) kohtaan "Toast" (Paahto) (yhteensä 48 alavalikkoa).
2. Samat valikot voidaan tallentaa useita kertoja; ne lajitellaan tallennusjärjestyksen mukaan. Esim. "popcorn 100g" tallennettuna kahdesti näkyy nimillä "POPCORN 01 100g", "POPCORN 02 100g".

"Speedy cook" (Pikakypsennys) -valikot

1. Valitse ensimmäisellä valikkosivulla "Speedy cook" (Pikakypsennys) ja siirry sen toiselle valikon valintasivulle painamalla nuppia.
2. Kierrä nuppia toisen valikon valitsemiseksi. "Speedy cook" (Pikakypsennys) -asetuksessa on 9 esiasetettua valikkoa (ks. alla oleva taulukko).
3. Jos valikossa on annoskoon valinta, kuten kohdissa "Pizza" ja "Croissant", paina nuppia siirtyäksesi annoskoon valintasivulle. Kierrä nuppia valitaksesi annoksen koon. Muissa valikoissa ei ole annoskoon valintaa. Kierrä vain nuppia halutulle valikkosivulle.
4. Kun luukku on suljettu, paina nuppia valikon käynnistämiseksi. Näytöllä näkyy valikon käyttösiivu, jäljellä olevan ajan laskuri ja ajan edistymispalkki.
5. Kun aika päättyy, sumneri soittaa valmistumismerkkiään ja näyttö siirtyy lopputilaan.

Nro.	Valikon nimi	Annos	Varuste/ Valmistusastia	Paikka	Huomautukset
1	Pizza	15 cm	SpeedHeat-alusta	Taso 3	Alkulämpötila: -18 °C
		23 cm			
		30 cm			
2	Kananuggetit	500 g	SpeedHeat-alusta	Taso 3	Alkulämpötila: -18 °C
3	Kanansiivet	500 g	SpeedHeat-alusta	Taso 2	Alkulämpötila: Huoneenlämpö
4	Kokonainen broileri	1 kg	SpeedHeat-alusta	Taso 3	Alkulämpötila: Huoneenlämpö
5	Popcorn Chicken	500 g	SpeedHeat-alusta	Taso 3	Alkulämpötila: -18 °C

Nro.	Valikon nimi	Annos	Varuste/ Valmistusastia	Paikka	Huomautukset
6	Broilerin rintafilee	400 g	SpeedHeat-alusta	Taso 3	Alkulämpötila: -18 °C
7	Croissant	1 pc	SpeedHeat-alusta	Taso 3	Alkulämpötila: -18 °C Annos enint. 2 kpl
		2 pcs			
8	Sipulirenkaat	400 g	SpeedHeat-alusta	Taso 3	Alkulämpötila: -18 °C
9	Pakasteranskalaiset	500 g	SpeedHeat-alusta	Taso 3	Alkulämpötila: -18 °C Perunan koko: 1 cm

Airfry-valikot

- Valitse ensimmäisellä valikkosivulla "AIR FRY" ja siirry sen toiselle valikon valintasivulle painamalla nuppia.
- Kierrä nuppia toisen valikon valitsemiseksi. "AIR FRY" sisältää 4 esiasetettua valikko (ks. alla oleva taulukko).
- Kierrä nuppia halutulle valikkosivulle.
- Kun luukku on suljettu, paina nuppia valikon käynnistämiseksi. Näytöllä näkyy valikon käyttösiivu, jäljellä olevan ajan laskuri ja ajan edistymispalkki.
- Kun aika päättyy, sumneri soittaa valmistumismerkkiään ja näyttö siirtyy lopputilaan.
- Kiertoilimakypsennyksen manuaalinen käyttö:
 - Valitse toisella valikkosivulla "AIR fry manual". Paina nuppia siirtyäksesi lämpötilan valintasivulle (oletus 180 °C / 350 °F, kypsennysaika 30 minuuttia).
 - Kierrä nuppia valitaksesi airfry-lämpötilan. Paina nuppia vahvistaaksesi ja siirtyäksesi valmistusajan asetussivulle.
 - Kierrä nuppia valitaksesi kiertoilimakypsennyksen ajan. Paina nuppia aika-asetuksen vahvistamiseksi.
 - Kun luukku on suljettu, paina nuppia valikon käynnistämiseksi. Näytöllä näkyy valikon käyttösiivu, jäljellä olevan ajan laskuri ja ajan edistymispalkki.
 - Kun aika loppuu, näyttö siirtyy lopputilaan.

Nro.	Valikon nimi	Annos	Varuste/ Valmistusastia	Paikka	Huomautukset
1	Kanankoivet	500 g	SpeedHeat-alusta	Taso 3	Alkulämpötila: Huoneenlämpö
2	Makkarat	500 g	SpeedHeat-alusta	Taso 3	Alkulämpötila: Huoneenlämpö
3	Paneroidut broilerinfileet	500 g	SpeedHeat-alusta	Taso 3	Alkulämpötila: -18 °C
4	Mozzarellatikut	300 g	SpeedHeat-alusta	Taso 2	Alkulämpötila: -18 °C

Mikroaaltouunikypsennyksen valikot

- Valitse ensimmäisellä valikkosivulla "Microwave" (Mikroaalto) ja siirry sen toiselle valikon valintasivulle painamalla nuppia.
- Kierrä nuppia toisen valikon valitsemiseksi. "Microwave" (Mikroaalto) sisältää 10 esiasetettua valikko (ks. alla oleva taulukko).
- Paina nuppia siirtyäksesi annoksen valintasivulle. Kierrä nuppia valitaksesi annoksen koon. "Popcorn"-vaihtoehtoa varten kierrä nuppia "Popcorn"-sivulle, annosta ei tarvitse valita.
- Kun luukku on suljettu, paina nuppia valikon käynnistämiseksi. Näytöllä näkyy valikon käyttösiivu, jäljellä olevan ajan laskuri ja ajan edistymispalkki.
- Kun aika päättyy, sumneri soittaa valmistumismerkkiään ja näyttö siirtyy lopputilaan.
- Pakastetuille vihanneksille, tuoreille vihanneksille, keitolle, pastalle sekä pavuille ja linsseille: ohjelman käynnistyksen jälkeen kypsennysaika voidaan säätää $\pm 10\%$ oletusajasta kääntämällä säädintä. Kääntämällä säädintä vasemmalle kypsennysaika lyhenee 10% ; kääntämällä oikealle kypsennysaika pitenee 10% .
- Mikroaaltouunin manuaalinen toiminto:
 - Valitse toisella valikkosivulla "microwave manual". Paina nuppia siirtyäksesi mikroaaltotehon valintasivulle (oletus 100% teho, valmistusaika 3 minuuttia).
 - Kierrä nuppia valitaksesi mikroaaltotehon tason (alue $10\% \sim 100\%$, 10 vaihetta). Paina nuppia vahvistaaksesi ja siirtyäksesi valmistusajan asetussivulle.
 - Kierrä nuppia valitaksesi mikroaaltokypsennyksen ajan. Paina nuppia aika-asetuksen vahvistamiseksi.
 - Kun luukku on suljettu, paina nuppia valikon käynnistämiseksi. Näytöllä näkyy valikon käyttösiivu, jäljellä olevan ajan laskuri ja ajan edistymispalkki.
 - Kun aika loppuu, näyttö siirtyy lopputilaan.

Nro.	Valikon nimi	Annos	Varuste/ Valmistusastia	Paikka	Huomautukset
1	Popcorn	100 g	/	Uunin keskikohta	Alkulämpötila:
2	Juomat	1 kuppi	Muki	Uunin keskikohta	Huoneenlämpö
		2 kuppia			
		3 kuppia			
3	Perunat	200 g	/	Uunin keskikohta	Mukin koko: Halk. 8 cm×9 cm (kork.)
		400 g			
		600 g			
4	Pakasteateria	250 g	Mikroaaltouunin kestävä astia	Uunin keskikohta	1. Alkulämpötila: -18°C 2. Peitä kannella tai rei'itetyllä tuorekelmulla valmistuksen aikana Astian koko: Halk. 20 cm × 4 cm (kork.)
		350 g			
5	Pakastekasvikset	200g	Peitetty Pyrex-astia	Uunin keskikohta	Alkulämpötila: -18°C Astian tilavuus: 1-1,5 L Kierrä nuppia säätääksesi kypsennysaika $\pm 10\%$ suosikkikypsyyttä varten.
		300 g			
		400 g			
		500 g			

Nro.	Valikon nimi	Annos	Varuste/ Valmistusastia	Paikka	Huomautukset
6	Tuoreet kasvikset	200 g	Peitetty Pyrex-astia	Uunin keskikohta	Alkulämpötila: Huoneenlämpö Astian tilavuus: 1-1,5 l Lisää 1 tl (15 g) vettä 100 g kasviksia kohden Kierrä nuppia säätääksesi kypsennysaikaa $\pm 10\%$ suosikkikypsyyttä varten.
		300 g			
		400 g			
		500 g			
7	Keitto	1 kulho	Pieni kulho	Uunin keskikohta	Alkulämpötila: 5 200 g per kulho Kulhon koko: Halk. 11 cm $\times$ 5 cm (kork.) Kierrä nuppia säätääksesi kypsennysaikaa $\pm 10\%$ suosikkilämpötilaa varten.
		2 kulhoa			
		3 kulhoa			
8	Pasta	50g	Mikroaaltouunin kestävä astia kannella	Uunin keskikohta	Alkulämpötila: Huoneenlämpö Pastan ja veden suhde: 1:8-10 Astian koko: Halk. 19 cm $\times$ 12 cm (kork.) Keitä suolavedessä (5 g) Kierrä nuppia säätääksesi kypsennysaikaa $\pm 10\%$ suosikkikypsyyttä varten.
		100g			
		150g			
9	Pavut ja linssit	200g	Peitetty Pyrex-astia ja SpeedHeat-alusta	Uunin keskikohta	Alkulämpötila: Huoneenlämpö Astian tilavuus: 1-1,5 l Lisää 1 tl (15g) vettä 100 g papuja kohden Kierrä nuppia säätääksesi kypsennysaikaa $\pm 10\%$ suosikkikypsyyttä varten.
		300g			
		400g			
		500g			
10	Riisi	150g	Mikroaaltouunin kestävä astia kannella	Uunin keskikohta	Alkulämpötila: Huoneenlämpö Riisin ja veden suhde: 1:1,8-2 Astian koko: Halk. 19 cm $\times$ 12 cm (kork.)
		300g			

Uudelleenlämmitysvalikot

- Valitse ensimmäisellä valikkosivulla "Reheat" (Uudelleenlämmitys) ja siirry sen toiselle valikon valintasisivulle painamalla nuppia.
- Kierrä nuppia toisen valikon valitsemiseksi. "Reheat" (Uudelleenlämmitys) sisältää 5 valikkoa (ks. alla oleva taulukko).
- Paina nuppia siirtääksesi annoksen valintasisivulle. Kierrä nuppia valitaksesi annoksen koon.
- Kun luukku on suljettu, paina nuppia valikon käynnistämiseksi. Näytöllä näkyy valikon käyttösiivu, jäljellä olevan ajan laskuri ja ajan edistymispalkki.
- Kun aika päättyy, sumneri soittaa valmistumismerkkiään ja näyttö siirtyy lopputilaan.
- Manuaalinen uudelleenlämmitystoiminto:
 - Valitse toisella valikkosivulla "Reheat manual". Paina nuppia aika-asetussivulle siirtymiseksi.
 - Valitse valmistusaika kääntämällä nuppia. Paina nuppia aika-asetuksen vahvistamiseksi.
 - Kun luukku on suljettu, paina nuppia valikon käynnistämiseksi. Näytöllä näkyy valikon toimintasisivu ja laskeva ajastin.
 - Kun aika loppuu, näyttö siirtyy lopputilaan.

Nro.	Valikon nimi	Annos	Varuste/Valmistusastia	Paikka	Huomautukset
1	Leipä	100 g	Mikroaaltouunin kestävä Uunipelti	Uunin keskikohta	Alkulämpötila: 5 °C Alustan koko: Halk. 25 cm× 2 cm (kork.) Vain leipäviipale
		200 g			
		300 g			
2	Pizza	1 viipale	Monitoimialusta	Uunin keskikohta	Alkulämpötila: 5 °C Alustan koko: Halk. 25 cm× 2 cm (kork.) 1 viipale = 100g
		2 viipale			
		3 viipale			
3	Curryt	350 g	Peitetty Pyrex-astia	Uunin keskikohta	Alkulämpötila: 5 °C
		500 g			
4	Pataruoka	350 g	Peitetty Pyrex-astia	Uunin keskikohta	Alkulämpötila: 5 °C
		500 g			

Sulatusvalikot

- Valitse ensimmäisellä valikkosivulla "Defrost" (Sulatus) ja siirry sen toiselle valikon valintasivulle painamalla nuppia.
- Kierrä nuppia toisen valikon valitsemiseksi. "Defrost" (Sulatus) sisältää 4 valikkoa (ks. alla oleva taulukko).
- "Time defrost" (Aikasulatus) -valikko:**
 - Valitse toisella valikkosivulla "Time defrost" (Aikasulatus). Paina nuppia siirtyäksesi valmistusajan asetussivulle (oletus 0 min 0 s). Valitse valmistusaika kääntämällä nuppia. Paina nuppia asetuksen vahvistamiseksi.
 - Kun luukku on suljettu, paina nuppia valikon käynnistämiseksi. Näytöllä näkyy valikon käyttösiivu, jäljellä olevan ajan laskuri ja ajan edistymispalkki.
 - Kun aika loppuu, näyttö siirtyy lopputilaan.
- Muut sulatusvalikot:**
 - Valitse toisella valikkosivulla haluttu sulatustyyppi. Paina nuppia siirtyäksesi painonvalintasivulle.
 - Kierrä nuppia valitaksesi painon (alue 100 g~2000 g). Paina nuppia siirtyäksesi painon valintasivulle.
 - Kun puolet sulatusajasta on kulunut, kuuluu merkkiäänä, joka kehottaa käyttäjää kääntämään ruoan.
 - Kun aika päättyy, sumneri soittaa valmistumismerkkiäänä ja näyttö siirtyy lopputilaan.

HUOMAUTUS:

Sulatusaika pitenee automaattisesti perustuen valittuun painoon.

Grillivalikot

- Valitse ensimmäisellä valikkosivulla "Grill" ja siirry sen toiselle valikon valintasivulle painamalla nuppia.
- Kierrä nuppia toisen valikon valitsemiseksi. "Grill" sisältää 6 esiasetettua valikkoa (ks. alla oleva taulukko).
- Kierrä nuppia halutulle valikkosivulle.
- Kun luukku on suljettu, paina nuppia valikon käynnistämiseksi. Näytöllä näkyy valikon käyttösiivu, jäljellä olevan ajan laskuri ja ajan edistymispalkki.
- Kun aika päättyy, sumneri soittaa valmistumismerkkiäänä ja näyttö siirtyy lopputilaan.

Nro.	Valikon nimi	Annos	Varuste/ Valmistusastia	Paikka	Huomautukset
1	Paahdetut perunat	4 pcs	SpeedHeat-alusta	Taso 3	Alkulämpötila: Huoneenlämpö 200 g per kpl
2	Paahdetut lihat	500 g	SpeedHeat-alusta	Taso 3	1. Alkulämpötila: Huoneenlämpö 2. Tomahawk-pihvi: 1,5-2 cm
3	Broilerin paisti	1000 g	SpeedHeat-alusta	Taso 3	Alkulämpötila: Huoneenlämpö
4	Karitsanpaisti	500 g	SpeedHeat-alusta	Taso 3	1. Alkulämpötila: Huoneenlämpö 2. Karitsa: 1,5-2 cm
5	Paisti, porsas	500 g	SpeedHeat-alusta	Taso 3	1. Alkulämpötila: Huoneenlämpö 2. Porsaanliha: 3-4 cm
6	Paahdetut kasvikset	500 g	SpeedHeat-alusta	Taso 3	Alkulämpötila: Huoneenlämpö

Leivontavalikot

1. Valitse ensimmäisellä valikkosivulla "Bake" (Leivonta) ja siirry sen toiselle valikon valintasisivulle painamalla nuppia.
2. Kierrä nuppia toisen valikon valitsemiseksi. "Bake" (Leivonta) sisältää 3 valikkoa (ks. alla oleva taulukko).

3. Keksivalikko:

1. Kierrä nuppia "Cookie" (keksi) -sivulle.
2. Kun luukku on suljettu, paina nuppia valikon käynnistämiseksi. Näytöllä näkyy valikon käyttösiivu, jäljellä olevan ajan laskuri ja ajan edistymispalkki.
3. Kun aika päättyy, sumneri soittaa valmistumismerkkiään ja näyttö siirtyy lopputilaan.

4. Kakuvalikko:

1. Kierrä nuppia "Cake" (kakku) -sivulle.
2. Kun luukku on suljettu, paina nuppia kakuvalikon esilämmitysvaiheen käynnistämiseksi. Näytöllä näkyy kakun esilämmitysnäkymä, joka sisältää nykyisen lämpötilan, tavoitelämpötilan ja lämpötilan edistymispalkin.
3. Kun tavoitelämpötila on saavutettu, kuuluu merkkiään ja näyttö siirtyy lämpimänäpitoon. Näytöllä näkyy ilmoitus, joka kehottaa käyttäjää avaamaan luukun ja asettamaan ruoan laitteeseen.
4. Jos mitään toimintaa ei tehdä 20 minuutin kuluessa, toiminto päättyy, sumneri soi ja näyttö palaa valmiustilaan.
5. Luukun avaaminen lämpimänäpitoon aikana keskeyttää lämpimänäpidon. Näytöllä näkyy valikon jäljellä oleva aika.
6. Kun luukku on suljettu, aloita käyttö painamalla nuppia. Näytöllä näkyy jäljellä oleva aika.
7. Kun aika päättyy, sumneri soittaa valmistumismerkkiään ja näyttö siirtyy lopputilaan.

5. Brownie-valikko:

Sama kuin kakuvalikossa.

Nro.	Valikon nimi	Annos	Varuste/ Valmistusastia	Paikka	Huomautukset
1	Keksit	300 g	SpeedHeat-alusta	Taso 3	Alkulämpötila: Huoneenlämpö
2	Kakku	500 g	SpeedHeat-alusta	Taso 3	Alkulämpötila: Huoneenlämpö
3	Teeleivät	500 g	SpeedHeat-alusta	Taso 3	Alkulämpötila: Huoneenlämpö

Paahtovalikot

1. Valitse ensimmäisellä valikkosivulla "Toast" (Paahto) ja siirry sen toiselle valikon valintasivulle painamalla nuppia.
2. Kierrä nuppia toisen valikon valitsemiseksi. "Toast" (Paahto) sisältää 2 valikkoa (ks. alla oleva taulukko).
3. Valitse "Toast" (Paahto) -valikko kääntämällä nuppi "Toast"-sivulle.
4. Valitse "Bagel"-valikko kääntämällä nuppi "Bagel"-sivulle. Paina nuppia siirtyäksesi annoskoon valintasivulle. Kierrä nuppia valitaksesi annoksen koon.
5. Kun luukku on suljettu, paina nuppia valikon käynnistämiseksi. Näytöllä näkyy valikon käyttösiivu, jäljellä olevan ajan laskuri ja ajan edistymispalkki.
6. Kun aika päättyy, sumneri soittaa valmistumismerkkiään ja näyttö siirtyy lopputilaan.

Nro.	Valikon nimi	Annos	Varuste/ Valmistusastia	Paikka	Huomautukset
1	Paahtoleipä	4 slices	Airfry-kori + SpeedHeat-alusta	Taso 3	Alkulämpötila: Huoneenlämpö
2	Bagel	1 pc 2 pcs	SpeedHeat-alusta	Taso 3	Alkulämpötila: -18 °C 1 kpl bagel puoliksi jaettuna

Kuivaus

1. Valitse päävalikosta "Dehydration" (Kuivatus) ja paina nuppia siirtyäksesi lämpötilan valintasivulle (oletus 60 °C, valmistusaika 2 tuntia).
2. Kierrä nuppia valitaksesi lämpötilan (alue 40~90°C). Paina nuppia aika-asetussivulle siirtymiseksi.
3. Kierrä nuppia asettaaksesi valmistusajan. Paina nuppia asetuksen vahvistamiseksi.
4. Kun luukku on suljettu, paina nuppia valikon käynnistämiseksi. Näytöllä näkyy valikon käyttösiivu, jäljellä olevan ajan laskuri ja ajan edistymispalkki.
5. Kun aika loppuu, näyttö siirtyy lopputilaan.

Slow Cook (Hidas kypsennys)

1. Valitse ensimmäisellä valikkosivulla "Slow cook" (Hidas kypsennys) ja paina nuppia siirtyäksesi lämpötilan valintasivulle (oletus 90°C, valmistusaika 2 tuntia).
2. Kierrä nuppia valitaksesi lämpötilan (vaihtoehdot 90 °C, 110 °C). Paina nuppia aika-asetussivulle siirtymiseksi.

3. Käännä nuppia asettaaksesi kypsennysajan (0 ~ 12h) Paina nuppia asetuksen vahvistamiseksi.
4. Kun luukku on suljettu, paina nuppia valikon käynnistämiseksi. Näytöllä näkyy valikon käyttösiivu, jäljellä olevan ajan laskuri ja ajan edistymispalkki.
5. Kun aika loppuu, näyttö siirtyy lopputilaan.

Combi

Combi-toiminto soveltuu kahden eri ruuan valmistukseen samanaikaisesti. Käytä SpeedHeat-alustaa.

1. Aseta SpeedHeat-alusta uuni tasolle 2.
2. Aseta kuumailmakypsennettävä/paistettava/paahdettava ruoka SpeedHeat-alustan päälle.
3. Aseta mikroaallolla lämmitettävä ruoka SpeedHeat-alustan alle.
4. Valitse päävalikosta "Combi" ja paina nuppia siirtyäksesi lämpötilan valintasisivulle (oletus 180 °C, mikroaalto 100 %, valmistusaika 5:00).
5. Kierrä nuppia valitaksesi lämpötilan (alue 100~230°C). Paina nuppia asetuksen vahvistamiseksi.
6. Kierrä nuppia valitaksesi valmistusajan ylemmälle ruualle (alue 0~95'59"). Paina nuppia asetuksen vahvistamiseksi.
7. Kierrä nuppia valitaksesi mikroaaltotehon (alue 10 %~100 %, 10 vaihetta). Paina nuppia asetuksen vahvistamiseksi.
8. Kierrä nuppi valitaksesi mikroaaltokypsennysajan alemmalle ruualle (alue 0~95'59"). Paina nuppia asetuksen vahvistamiseksi.
9. Kun luukku on suljettu, paina nuppia valikon käynnistämiseksi. Näytöllä näkyy valikon käyttösiivu, jäljellä olevan ajan laskuri ja ajan edistymispalkki.
10. Kun aika loppuu, näyttö siirtyy lopputilaan.

HUOMAUTUS:

1. **Tämä toiminto on manuaalisen asetuksen valikko. Käyttäjien on säädettävä kypsennyslämpötila, mikroaaltoteho ja kypsennysaika eri ruokien erityisvaatimusten mukaisesti.**
2. **Mikroaaltounissa kypsennettävän ruoan säilytysastia on oltava mikroaaltouinkestävä.**

Steam Clean (Höyrypuhdistus)

1. Valitse ensimmäisellä valikkosivulla "Steam Clean" (Höyrypuhdistus).
2. Käytä mikroaaltounin kestävästä astiasta (halkaisija vähintään 15 cm), täytä se 200 ml:lla vettä ja aseta se uunitilan keskelle.
3. Kun luukku on suljettu, paina nuppia puhdistussyklin käynnistämiseksi.
4. Puhdistuksen kokonaisaika on 5 minuuttia.
5. Kun aika päättyy, sumneri soittaa valmistumismerkkiään ja näyttö siirtyy lopputilaan.
6. Käyttäjän tulee pyyhkiä höyry pois pehmeällä, kuivalla liinalla.

Asetus

1. Valitse ensimmäisellä valikkosivulla "Setting" (Asetus). Paina nuppia siirtyäksesi asetusten alavalikkosivulle. Valitse Language (Kieli) -vaihtoehto.
2. Kierrä nuppia toisen valikon valitsemiseksi. Asetuksella on 7 valikkoa: kieli, lämpötilayksikkö, aika, aikamuoto, mykistysasetus, ECO-asetus, tiedot.

3. Kieli:

1. Käänä valitaksesi "Language" (kieli) ja paina nuppia siirtyäksesi kielen valintasivulle.
2. Kierrä valitaksesi haluamasi kielen. Paina nuppia vahvistaaksesi valinnan ja palataksesi SETTING (ASETUKSET) -alavalikkoon.
3. Paina kielen valintasivulla "BACK" (TAKAISIN) edelliselle tasolle; paina "STOP" palataksesi valmiustilaan.

HUOMAUTUS:

Kielivaihtoehdot näkyvät alla olevasta taulukosta.

العربية	English	Italiano	Srpski
Български	Français	Polski	Slovenščina
Hrvatski	Deutsch	Română	Español
Čeština	Magyar	Русский	Svenska

4. Lämpötilan yksikkö

1. Kierrä valitaksesi "Temperature unit" (Lämpötilan yksikkö) ja paina nuppia siirtyäksesi valintasivulle.
2. Kierrä valitaksesi lämpötilayksikön (vaihtoehdot: °C ja °F).
3. Paina nuppia vahvistaaksesi valinnan ja palataksesi SETTING (ASETUKSET) -alavalikkoon.
4. Lämpötilayksikön sivulla paina "BACK" (TAKAISIN) palataksesi edelliselle tasolle; paina "STOP" palataksesi valmiustilaan.

5. Aika:

Kierrä valitaksesi "Time" (Aika), paina nuppia siirtyäksesi kellonasetussivulle (oletus on nykyinen aika).

6. Ajan esitysmuoto:

1. Käänä valitaksesi "Time format" (Ajan esitysmuoto) ja paina nuppia siirtyäksesi kellonajan esitystavan valintasivulle. Kierrä nuppia valitaksesi 12H:n tai 24H:n kello.
2. Paina kellonajan esitystapasivulla "BACK" (TAKAISIN) palataksesi edelliselle tasolle; paina "STOP" palataksesi valmiustilaan.

7. Äänetön toiminta:

1. Kierrä valitaksesi "MUTE" (MYKISTYS), paina nuppia siirtyäksesi MUTE-valintasivulle.
2. Kierrä valitaksesi OFF (POIS) tai ON (PÄÄLLÄ). Paina nuppia asetuksen vahvistamiseksi.
3. Paina MUTE (MYKISTYS) -sivulla "BACK" (TAKAISIN) palataksesi edelliselle tasolle; paina "STOP" palataksesi valmiustilaan.
4. Huomautus: MUTE off (MYKISTYS pois): Merkkiääni soi. MUTE ON (MYKISTYS päällä): Merkkiääni on pois.

8. EKO

1. Kierrä valitaksesi "ECO" (MYKISTYS), paina nuppia siirtyäksesi ECO-valintasivulle.
2. Kierrä valitaksesi OFF (POIS) tai ON (PÄÄLLÄ). Paina nuppia asetuksen vahvistamiseksi.
3. Paina ECO (MYKISTYS) -sivulla "BACK" (TAKAISIN) palataksesi edelliselle tasolle; paina "STOP" palataksesi valmiustilaan.

HUOMAUTUS:

ECO ON (EKO PÄÄLLÄ): Ottaa käyttöön ECO-virransäästötilan. **ECO OFF (EKO POIS):** Ei voi siirtyä virransäästötilaan.

9. Laitetiedot:

1. Kierrä valitaksesi "Appliance Information" (Laitetiedot), paina nuppia. Näytöllä näkyvät laitteen tiedot.
2. Paina tietosivulla "BACK" (TAKAISIN) palataksesi edelliselle tasolle; paina "STOP" palataksesi valmiustilaan.

Lapsilukko

1. Lukitseminen: Paina "STOP"-painiketta 3 sekunnin ajan valmiustilassa. Äänimerkki soi, ja laite siirtyy lapsilukkotilaan. Näytöllä näkyy lapsilukon aktivointisivu 3 sekunnin ajan.
2. Lapsilukon ollessa päällä "STOP"-painikkeen merkkivalo palaa kirkkaana, muiden painikkeiden valot ovat himmeät ja näytöllä näkyy kellonaika.
3. Lapsilukon ollessa päällä minkä tahansa painikkeen painaminen (lukuun ottamatta lukituksen avausta) saa summerin antamaan lukitusäänen, ja näytöllä näkyy lapsilukon varoitussivu 3 sekunnin ajan. Nupin kääntäminen tuo näytölle lapsilukon varoitussivun 3 sekunnin ajaksi.
4. Avaaminen: Lapsilukkotilassa paina "STOP"-painiketta 3 sekunnin ajan. Äänimerkki soi, laite siirtyy valmiustilaan ja lapsilukko kytkeytyy pois päältä.

Pysäytys, uudelleenkäynnistys ja peruutus

1. Käytön aikana luukun avaaminen tai "STOP"-painikkeen painaminen siirtää laitteen pysäytystilaan. Näytön lähtölaskenta pysähtyy, ja laite lakkaa toimimasta. "STOP"-painikkeen merkkivalo palaa kirkkaana; muiden painikkeiden valot ovat himmeät.
2. Pysäytystilassa sulje ja paina nuppia jatkaaksesi käyttöä. Näytöllä näkyy jäljellä oleva aika.
3. Pysäytystilassa paina "STOP"-painiketta peruuttaaksesi toiminnon ja palataksesi valmiustilaan.

HUOMAUTUS:

Pysäytystilassa pelkkä luukun sulkeminen ei käynnistä toimintoa uudelleen; nuppia on painettava.

Uunin valon suojaaminen

1. Kun luukku on auki, uunin valo palaa. Jos laitetta ei käytetä 10 minuuttiin, uunin valo sammuu.
2. Mikä tahansa painikkeen painallus tai nupin kääntäminen sytyttää uunin valon uudelleen, ja 10 minuutin ajastin nollautuu.

VIANETSINTÄ

Virhekoodi	Todennäköinen syy	Ratkaisu
E1	Anturin oikosulku Anturin avoin piiri	1. Tarkista, onko tuotteen lämpötila liian korkea tai liian matala. 2. Katkaise virta ja kytke se uudelleen 1 minuutin kuluttua tarkistaaksesi, näkyykö virhekoodi edelleen. 3. Irrota virtajohto, avaa tuote, tarkista johdotus ja kytke se uudelleen. 4. Ota yhteys huoltopalveluun antureiden tai teholevyjen vaihtamiseksi.
E2	Kuumailmapuhaltimen moottorin toimintahäiriö	1. Paina peruutuspainiketta, jolloin ilmoitus poistuu ja laite palaa valmiustilaan. 2. Laite palaa automaattisesti valmiustilaan 30 sekunnin kuluttua. 3. Jos E2 näkyy edelleen toistuvien käynnistysten jälkeen, on otettava yhteys huoltopalveluun.

HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

Laitteen sisäpuolen puhdistus

1. Pyyhi laitteen sisäosa säännöllisesti ruokasoodan ja veden seoksella pitääksesi sen puhtaana.
2. Käytä pesuaineeseen kostutettua liinaa rasvariskeiden poistamiseen ja pyyhi sen jälkeen kostealla liinalla. Älä käytä teräviä puhdistusvälineitä (kuten hankaavia tyyntyjä tai lastoja) laitteen puhdistamiseen.
3. Puhdista luukun ja laitteen välinen liitoskohta luukun sulkemisen jälkeen pehmeällä liinalla, joka on kostutettu mietoon, hankaamattomaan saippuun tai pesuaineeseen. Pyyhi sen jälkeen kostealla liinalla.
4. Poistaaksesi pinttyneet tahrat, sekoita 1 kupillinen vettä ja 2 ruokalusikallista sitruunamehua tai ruokasoodaa, kaada seos kuppiin, aseta se laitteeseen ja kuumenna, kunnes se kiehuu. Anna seoksen olla uunitilassa 5 minuutin ajan, jotta pehmenneet ruoanlaittojäämät haihtuvat. Käytä tämän jälkeen puhdasta talouspaperia, kostea puhdasta liinaa tai kostea mikrokuituliinaa pyyhkiäksesi uunitilan sisäpinnat ja poistaaksesi pehmenneet jäämät

Laitteen ulkopuolen puhdistus

1. Pidä luukun ja laitteen välinen tiiviste aina puhtaana.
2. Puhdista laitteen ulkokuori pehmeällä liinalla ja saippuavedellä, ja pyyhi se puhtaaksi pehmeällä kuivalla liinalla välttäen veden pääsyä laitteen sisään. Älä käytä puhdistussuihkeita, liiallista määrää puhdistusaineita, vettä, hankaavia välineitä tai teräviä esineitä, sillä ne voivat vaurioittaa laitetta. Huomaa, että tietyt paperipyyhkeet voivat myös naarmuttaa ohjauspaneelia, joten noudata varovaisuutta.

Varusteiden puhdistus

1. Kun laite on jäähtynyt, pese lisävarusteet käsin kuumassa saippuavedessä käyttämällä nailonista hankaustyynyä tai harjaa, ja huuhtelee ne sen jälkeen huolellisesti.
2. Lisävarusteet voidaan pestä myös astianpesukoneessa

HUOMAUTUKSET



Lue käyttöohje ennen SpeedOven-uunin käyttöä.



Vältä SpeedOven-uunin pintojen ja sisäosan koskettamista käytön aikana. Ne voivat olla



Liiallinen öljy SpeedOven-uunissa voi aiheuttaa



Poistoilmaukosta purkautuu kuumaa ilmaa. Pysy turvallisen



Älä peitä ilmanpoistoaukkoa käytön aikana.



Poistoilmaukosta tulevan kuumen ilman vuoksi sijoita uuni vähintään 10 cm etäisyydelle seinästä.

TURVAVAROITUS



Pidä tulppa puhtaana ja ehjänä.



Aseta SpeedOven vähintään 10 cm:n etäisyydelle seinästä tai muista syttyivistä materiaaleista.



Vältä sähköiskua – älä kytke tai irrota virtajohtoa märin käsin.



Älä käytä SpeedOven-uunia muuhun kuin sen käyttötarkoituksenmukaiseen tarkoitukseen.



Pysy kaukana syttyivistä materiaaleista.



Pidä poissa lasten ulottuvilta.



Aseta SpeedOven-uuni kuumuuden kestäväälle ja tasaiselle pinnalle.




Vain kotitalouskäyttöön.

Caractéristiques techniques

Nom du produit	Four à cuisson accélérée	Référence	H28SO1 HSN
Tension nominale	230 V	Fréquence nominale	50 Hz
Capacité	28 L	Puissance de la friteuse à air chaud	1700 W
Puissance d'entrée du micro-ondes	1500 W	Puissance de sortie du micro-ondes	900 W

SCHÉMA STRUCUTREL DE L'APPAREIL

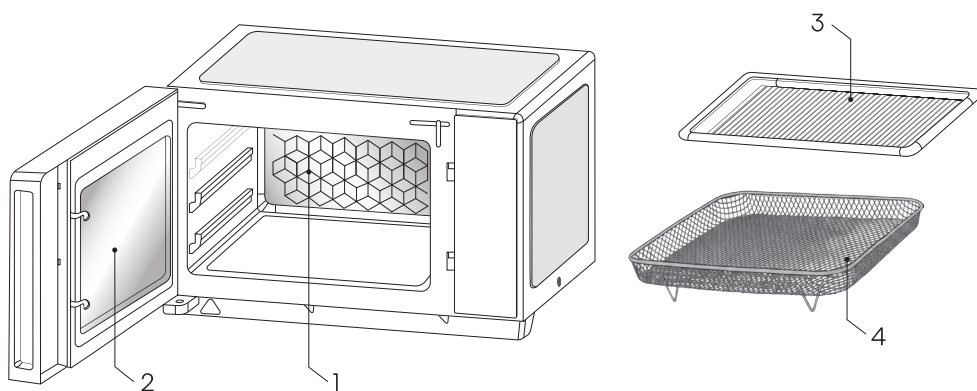

① Chambre de cuisson en acier inoxydable

L'acier inoxydable est facile à nettoyer et limite la rétention des odeurs.

② Porte

La porte vitrée garantit une grande visibilité, ce qui vous permet de surveiller la cuisson.

③ Panier de friture à air chaud

Utilisez le panier de friture à air chaud pour obtenir des résultats optimaux lors de la cuisson à l'air chaud, au grill ou du séchage.

④ Plateau SpeedHeat

Utilisez le plateau SpeedHeat pour la cuisson au four, au grill, à l'air chaud, pour faire griller du pain et cuisiner au micro-ondes.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Retirez tous les emballages.
- Nettoyez tous les accessoires à l'eau chaude, avec du liquide vaisselle et une éponge non abrasive.
- Nettoyez l'extérieur du four à cuisson accélérée avec un chiffon humide.
- Placez-le sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur.
- Placez le four à cuisson accélérée à au moins 30 cm des murs ou autres matériaux inflammables.
- Le four à cuisson accélérée doit disposer d'un espace suffisant pour permettre une bonne circulation d'air.
- La friteuse à air chaud fonctionne à l'air chaud. Ne remplissez pas le récipient d'huile ou de graisse pour friture.
- Ne posez aucun objet sur le four à cuisson accélérée, cela empêche la bonne circulation de l'air et affecte le résultat final.


PREMIERE UTILISATION

Installation et raccordement électrique

Installation : placez l'appareil sur une surface plane en respectant un espace libre d'au moins 30 cm au-dessus de celui-ci, et veillez à maintenir une distance d'au moins 10 cm entre l'appareil et les murs adjacents de toutes parts.

REMARQUE:

1. Toute obstruction de l'entrée d'air ou de la sortie d'air risque d'endommager l'appareil.
2. Ne posez aucun objet sur cet appareil, car son boîtier extérieur devient chaud pendant son utilisation.
3. N'installez pas ce produit à proximité de sources de chaleur telles que des cuisinières ou tout appareil générant de la chaleur. Une installation non conforme à proximité ou au-dessus de sources de chaleur peut endommager l'appareil.

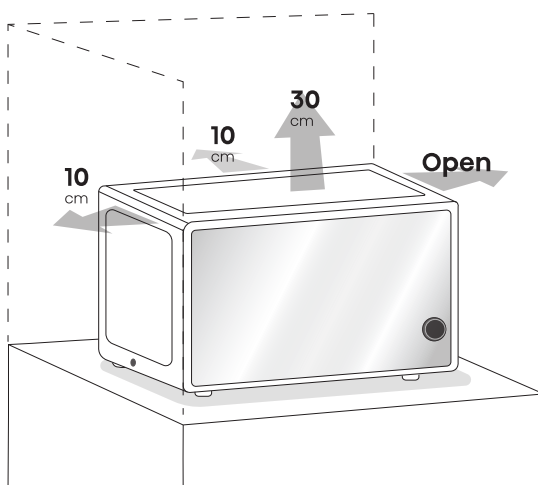

FONCTIONNEMENT DE BASE

Panneau de commande



	Menu 1. Appuyez sur la touche « Menu » pour accéder au menu principal. 2. 14 modes principaux sont disponibles : Mes favoris, Cuisson rapide, Cuisson à l'air chaud, Micro-ondes, Réchauffage, Décongélation, Grill, Cuisson au four, Grille-pain, Déshydratation, Cuisson lente, Combiné, Nettoyage à la vapeur, Réglages. 3. Si aucun programme n'est ajouté aux favoris, le mode « Cuisson rapide » s'affiche en premier. Si des favoris ont été ajoutés, « Mes favoris » s'affiche en premier.
	Save 1. Sur chaque page de recette, cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour enregistrer la recette. 2. Dans « Mes favoris », sélectionnez la recette, puis appuyez sur la touche « Enregistrer » pour la supprimer.
	Retour En dehors de l'écran de veille et de la page principale, appuyez sur le bouton « Retour » pour revenir au menu précédent.
	Stop/Sécurité enfants 1. En mode veille, appuyez sur « Stop/Sécurité enfants » pour passer en mode ECO. 2. Dans les pages de sélection/réglage, appuyez sur « Stop/Sécurité enfants » pour passer en mode veille. 3. En mode cuisson, appuyez une fois sur la touche « Stop/Sécurité enfants » pour suspendre la cuisson. Appuyez deux fois sur la touche « Stop/Sécurité enfants » pour arrêter la cuisson et revenir au mode veille. 4. Appuyez sur la touche « Stop/Sécurité enfants » pendant 3 secondes pour verrouiller ou déverrouiller l'appareil.
	Molette 1. Tournez la molette pour sélectionner le programme ou régler la température, la puissance et la durée. 2. Appuyez sur la molette pour confirmer le réglage. 3. Appuyez sur la molette pour lancer la cuisson. 4. En mode veille, appuyez une fois sur la molette pour lancer une cuisson au micro-ondes de 30 secondes. Chaque pression ajoute 30 secondes à la durée de cuisson. 5. Au cours d'une cuisson en mode manuel, appuyez une fois sur la molette pour ajouter 30 secondes à la durée de cuisson. Chaque pression ajoute 30 secondes à la durée de cuisson. 6. Avec tous les modes de cuisson (à l'exception du mode « Décongélation »), tournez la molette pour régler la durée de cuisson par incréments de 10 secondes. La plage de réglage correspond à $\pm 30\%$ de la durée de cuisson par défaut.
	Écran TFT Écran couleur sans fonction tactile.

Réglage de la langue

1. Après la première mise sous tension, « Hisense » s'affiche à l'écran pendant 3 secondes, puis un signal sonore retentit une fois, après quoi vous accédez à la page de sélection de la langue.
2. La langue par défaut est l'anglais. Tournez la molette pour sélectionner une langue, puis appuyez dessus pour confirmer.
3. Lors de la configuration initiale, si vous appuyez sur la touche « STOP », vous ignorez la sélection de la langue et l'appareil passe en mode veille avec l'anglais comme langue par défaut.
4. Si la sélection de la langue a été ignorée, vous pouvez appuyer sur le bouton « Menu », tourner la molette jusqu'au menu « Réglages », puis appuyer sur la molette pour y accéder et sélectionner la langue.

Réglage de l'heure

1. Après la première mise sous tension, une fois la langue sélectionnée, vous accédez à la page de sélection du format de l'horloge.
2. Tournez la molette pour choisir entre le format 12H ou 24H (le format 24H est sélectionné par défaut). Appuyez sur la molette pour confirmer le format et passer à la page de réglage de l'heure. Appuyez sur la touche « Retour » pour revenir à la page de sélection de la langue.
3. Page de réglage de l'heure : l'heure par défaut est l'heure réelle. Tournez la molette pour régler l'heure ; pour le format 24 heures, la plage va de 0 à 23 ; pour le format 12 heures, la plage va de 1 à 12. Appuyez sur la molette pour confirmer le réglage de l'heure et passer au réglage des minutes (de 0 à 59). Tournez la molette pour sélectionner les minutes. Appuyez sur la molette pour confirmer le réglage des minutes. L'horloge affichera l'heure définie et l'appareil passera en mode veille. Appuyez sur la touche « Retour » pour revenir à la page de réglage de l'heure.
4. Ignorer la configuration : lors de la configuration initiale, appuyer sur la touche « STOP » permet d'ignorer les réglages de la langue et de l'heure ; l'appareil passe alors en mode veille avec l'anglais comme langue par défaut, le format 24 heures et l'heure réglée sur « 00:00 ». Ces valeurs par défaut ne sont pas enregistrées.

Démarrage rapide/ Ajouter du temps de cuisson

1. En mode veille, lorsque la porte est fermée, une simple pression sur la touche « Start » déclenche immédiatement un cycle de chauffe manuel au micro-ondes de 30 secondes à pleine puissance. L'écran affiche un compte à rebours et une barre de progression. Le cycle de cuisson au micro-ondes correspond aux réglages manuels du menu du micro-ondes.
2. Pour les modes « Micro-ondes manuel », « Friture à air chaud manuelle », « Réchauffage manuel », « Décongélation programmée » et « Combiné », une pression sur la touche « Start » prolonge la durée de cuisson de 30 secondes.

Menus Favoris

1. Menus Favoris :

- Une fois la quantité et les paramètres de cuisson définis pour n'importe quel programme, la touche « Enregistrer » s'allume. Appuyez sur la touche « Enregistrer » pour enregistrer la recette. Les recettes enregistrées sont classées par ordre chronologique d'enregistrement.

Menus Favoris

- Un maximum de 10 recettes peuvent être enregistrées. Si 10 recettes ont déjà été enregistrées, une nouvelle pression sur « Enregistrer » affiche le message « Favoris complet » pendant 3 secondes, et la recette sélectionnée n'est pas enregistrée.

2. Lancer une recette à partir des Favoris:

Sur la page principale, sélectionnez le menu « Mes favoris » et appuyez sur la molette pour y accéder. Tournez la molette pour sélectionner une recette enregistrée. Le nom de la recette et les paramètres s'affichent à l'écran. Appuyez sur la molette pour sélectionner et lancer la recette.

3. Supprimer une recette :

Après avoir sélectionné « Mes favoris », tournez la molette pour sélectionner une recette enregistrée, puis appuyez sur la touche « Enregistrer ». Une page de confirmation de suppression s'affiche à l'écran. Tournez la molette pour sélectionner « Oui » ou « Non ».

- Sélectionnez « Oui » et appuyez sur la molette pour supprimer la recette sélectionnée. Les favoris suivants sont décalés d'un rang. Retour à la page du sous-menu des favoris.
- Sélectionnez « Non » et appuyez sur la molette ou sur la touche « Retour » pour revenir au sous-menu des favoris.
- Une pression sur la touche « Stop » permet de revenir en mode veille.

REMARQUE :

1. Les menus personnalisables comprennent tous les sous-menus des menus principaux, de « Cuisson rapide » à « Toast » (48 sous-menus au total).
2. Une même recette peut être enregistrée plusieurs fois ; elles sont classées par ordre chronologique d'enregistrement. Par exemple, si l'on enregistre deux fois « pop-corn 100 g », cela s'affiche sous la forme « POPCORN 01 100 g » et « POPCORN 02 100 g ».

Menus de cuisson rapide

1. Dans le menu principal, sélectionnez « Cuisson rapide » et appuyez sur la molette pour accéder au menu secondaire.
2. Tournez la molette pour sélectionner un sous-menu. Le mode « Cuisson rapide » propose 9 programmes prédéfinis (voir le tableau ci-dessous).
3. Si le programme propose une sélection de quantités, comme « Pizza » et « Croissant », appuyez sur la molette pour accéder à la page de sélection des quantités. Tournez la molette pour sélectionner la taille de la portion. Les autres programmes ne proposent pas de sélection de portions. Tournez simplement la molette afin d'accéder à la page du programme souhaité.
4. Une fois la porte fermée, appuyez sur la molette pour démarrer la cuisson. L'écran affiche la page du programme en cours, le compte à rebours et la barre de progression.
5. Une fois le compte à rebours terminé, un signal sonore retentit pour indiquer la fin de la cuisson et l'écran passe en mode veille.

Num	Nom du programme	Portion	Accessoires / ustensiles de cuisine	Emplacement	Remarques
1	Pizza	15 cm	Plateau SpeedHeat	Niveau 3	Temp. initiale : -18 °C
		23 cm			
		30 cm			
2	Nuggets de poulet	500 g	Plateau SpeedHeat	Niveau 3	Temp. initiale : -18 °C
3	Ailes de poulet	500 g	Plateau SpeedHeat	Niveau 3	Temp. initiale : température ambiante
4	Poulet entier	1 kg	Plateau SpeedHeat	Niveau 3	Temp. initiale : température ambiante
5	Bouchées de poulet	500 g	Plateau SpeedHeat	Niveau 3	Temp. initiale : -18 °C
6	Escalope de poulet	400 g	Plateau SpeedHeat	Niveau 3	Temp. initiale : -18 °C
7	Croissant	1 pièce	Plateau SpeedHeat	Niveau 3	Temp. initiale : -18 °C Quantité maximale : 2 pièces
		2 pièces			
8	Rondelles d'oignon	400 g	Plateau SpeedHeat	Niveau 3	Temp. initiale : -18 °C
9	Frites congelées	500 g	Plateau SpeedHeat	Niveau 3	Temp. initiale : -18 °C Taille des frites : 1 cm ou 3/8 po

Programmes de friture à air chaud

1. Dans le menu principal, sélectionnez « AIR FRY » et appuyez sur la molette pour accéder au menu secondaire.
2. Tournez la molette pour sélectionner un sous-menu. Le mode « AIR FRY » propose 4 programmes prédéfinis (voir tableau ci-dessous).
3. Tournez la molette afin d'accéder à la page du programme souhaité.
4. Une fois la porte fermée, appuyez sur la molette pour démarrer la cuisson. L'écran affiche la page du programme en cours, le compte à rebours et la barre de progression.
5. Une fois le compte à rebours terminé, un signal sonore retentit pour indiquer la fin de la cuisson et l'écran passe en mode veille.
6. Mode manuel de la friteuse à air chaud :
 1. Dans le menu secondaire, sélectionnez « AIR fry manuel ». Appuyez sur la molette pour accéder à la page de sélection de la température (réglage par défaut : 180 °C / 350 F, durée de cuisson : 30 minutes).
 2. Tournez la molette pour sélectionner la température de cuisson. Appuyez sur la molette pour confirmer et accéder à la page de réglage de la durée de cuisson.
 3. Tournez la molette pour sélectionner la durée de cuisson. Appuyez sur la molette pour confirmer le réglage de durée de cuisson.

Programmes de friture à air chaud

- Une fois la porte fermée, appuyez sur la molette pour démarrer la cuisson. L'écran affiche la page du programme en cours, le compte à rebours et la barre de progression.
- À la fin du compte à rebours, l'écran passe en mode de fin de cuisson.

Num	Nom du programme	Portion	Accessoires / ustensiles de cuisine	Emplacement	Remarques
1	Pilons de poulet	500 g	Plateau SpeedHeat	Niveau 3	Temp. initiale : température ambiante
2	Saucisses	500 g	Plateau SpeedHeat	Niveau 3	Temp. initiale : température ambiante
3	Aiguillettes de poulet	500 g	Plateau SpeedHeat	Niveau 3	Temp. initiale : -18 °C
4	Bâtonnets de mozzarella	300 g	Plateau SpeedHeat	Niveau 3	Temp. initiale : -18 °C

Programmes de cuisson au micro-ondes

- Dans le menu principal, sélectionnez « Micro-ondes » et appuyez sur la molette pour accéder au menu secondaire.
- Tournez la molette pour sélectionner un sous-menu. Le mode « Micro-ondes » propose 10 programmes prédéfinis (voir tableau ci-dessous).
- Appuyez sur la molette pour accéder à la page de sélection des portions. Tournez la molette pour sélectionner la taille de la portion. Pour le « Popcorn », il suffit de tourner la molette sur le mode « Popcorn » ; il n'est pas nécessaire de sélectionner la quantité.
- Une fois la porte fermée, appuyez sur la molette pour démarrer la cuisson. L'écran affiche la page du programme en cours, le compte à rebours et la barre de progression.
- Une fois le compte à rebours terminé, un signal sonore retentit pour indiquer la fin de la cuisson et l'écran passe en mode veille.
- Pour les programmes tels que Légumes surgelés, Légumes frais, Soupe, Pâtes et Haricots et lentilles. Une fois le programme lancé, la durée de cuisson peut être ajustée de $\pm 10\%$ par rapport à la durée prédéfinie en tournant la molette. Tournez la molette vers la gauche pour réduire la durée de cuisson de 10% ; tournez-la vers la droite pour l'augmenter de 10% .
- Mode micro-ondes manuel :
 - Dans le menu secondaire, sélectionnez « Micro-ondes manuel ». Appuyez sur la molette pour accéder à la page de sélection de la puissance du micro-ondes (puissance par défaut : 100% , durée de cuisson : 3 minutes).
 - Tournez la molette pour sélectionner le niveau de puissance du micro-ondes (plage de 10% à 100% , par paliers de 10%). Appuyez sur la molette pour confirmer et accéder à la page de réglage de la durée de cuisson.
 - Tournez la molette pour sélectionner la durée de cuisson au micro-ondes. Appuyez sur la molette pour confirmer le réglage de durée de cuisson.
 - Une fois la porte fermée, appuyez sur la molette pour démarrer la cuisson. L'écran affiche la page du programme en cours, le compte à rebours et la barre de progression.
 - À la fin du compte à rebours, l'écran passe en mode de fin de cuisson.

Num	Nom du programme	Portion	Accessoires / ustensiles de cuisine	Emplacement	Remarques
1	Popcorn	100 g	/	Centre du fou	Temp. initiale : Temp. ambiante
2	Boissons	1 tasse	Tasse	Centre du fou	240 ml par tasse Temp. initiale : 5 °C Dimensions de la tasse : 8 cm de diamètre × 9 cm de hauteur
		2 tasses			
		3 tasses			
3	Pommes de terre	200 g	/	Centre du fou	Temp. initiale : Temp. ambiante
		400 g			
		600 g			
4	Plats surgelés	250 g	Récipient adapté au micro-ondes	Centre du fou	1.Temp. initiale : -18 °C 2. Recouvrez d'un couvercle ou d'un film plastique perforé pendant la cuisson Dimensions du récipient : 20 cm de diamètre × 4 cm de hauteur
		350 g			
		450 g			
5	Légumes congelés	200g	Récipient en Pyrex avec couvercle	Centre du fou	Temp. initiale : -18 °C Capacité du récipient : 1 à 1,5 L Tournez la molette pour régler la durée de cuisson par incréments de ±10 % afin d'obtenir la texture souhaitée.
		300 g			
		400 g			
		500 g			
6	Légumes frais	200 g	Récipient en Pyrex avec couvercle	Centre du fou	Temp. initiale : température ambiante Capacité du récipient : 1 à 1,5 L Ajouter 1 cuillère à soupe (15 g) d'eau pour 100 g de légumes Tournez la molette pour régler la durée de cuisson par incréments de ±10 % afin d'obtenir la texture souhaitée.
		300 g			
		400 g			
		500 g			

Num	Nom du programme	Portion	Accessoires / ustensiles de cuisine	Emplacement	Remarques
7	Soupe	1 bol	Petit bol	Centre du fou	Temp. initiale : 5 200 g par bol Dimensions du bol : 11 cm de diamètre × 5 cm de hauteur Tournez la molette pour régler la durée de cuisson par incréments de $\pm 10\%$ afin d'obtenir la température souhaitée.
		2 bols			
		3 bols			
8	Pâtes	50g	Récipient avec couvercle adapté au micro-ondes	Centre du fou	Temp. initiale : température ambiante Proportion pâtes/eau : 1 pour 8 à 10 Dimensions du récipient : 19 cm de diamètre × 12 cm de hauteur Ajoutez 5 g de sel lors de la cuisson Tournez la molette pour régler la durée de cuisson par incréments de $\pm 10\%$ afin
		100g			
		150g			
9	Haricots et lentilles	200g	Récipient en Pyrex avec couvercle et plateau SpeedHeat	Centre du fou	Temp. initiale : température ambiante Capacité du récipient : 1 à 1,5 L Ajoutez 1 cuillère à soupe (15 g) d'eau pour 100 g de haricots Tournez la molette pour régler la durée de cuisson par incréments de $\pm 10\%$ afin d'obtenir la texture souhaitée.
		300g			
		400g			
		500g			
10	Riz	150g	Récipient avec couvercle adapté au micro-ondes	Centre du fou	Temp. initiale : température ambiante Proportion riz/eau : 1 pour 1,8
		300g			

Programmes de réchauffage

1. Dans le menu principal, sélectionnez « Réchauffer » et appuyez sur la molette pour accéder au menu secondaire.
2. Tournez la molette pour sélectionner un sous-menu. Le mode « Réchauffer » propose 5 programmes (voir tableau ci-dessous).
3. Appuyez sur la molette pour accéder à la page de sélection des portions. Tournez la molette pour sélectionner la taille de la portion.
4. Une fois la porte fermée, appuyez sur la molette pour démarrer la cuisson. L'écran affiche la page du programme en cours, le compte à rebours et la barre de progression.
5. Une fois le compte à rebours terminé, un signal sonore retentit pour indiquer la fin de la cuisson et l'écran passe en mode veille.
6. Fonction de réchauffage manuel :
 1. Dans le menu secondaire, sélectionnez « Réchauffage manuel ». Appuyez sur la molette pour accéder à la page de réglage de la durée de cuisson.
 2. Tournez la molette pour sélectionner la durée de cuisson. Appuyez sur la molette pour confirmer le réglage de durée de cuisson.
 3. Une fois la porte fermée, appuyez sur la molette pour démarrer la cuisson. L'écran affiche la page principale du programme, le compte à rebours.
 4. À la fin du compte à rebours, l'écran passe en mode de fin de cuisson.

Num	Nom du programme	Portion	Accessoires / ustensiles de cuisine	Emplacement	Remarques
1	Pain	100 g	Compatible micro-ondes Lèche-frite	Centre du four	Temp. initiale : 5 °C Dimensions du plateau : 25 cm de diamètre x 2 cm de hauteur Tranche de pain uniquement
		200 g			
		300 g			
2	Pizza	1 tranche	Plateau multifonction	Centre du four	Temp. initiale : 5 °C Dimensions du plateau : 25 cm de diamètre x 2 cm de hauteur 1 tranche = 100 g
		2 tranches			
		3 tranches			
3	Ragoûts	350 g	Récipient en Pyrex avec couvercle	Centre du four	Temp. initiale : 5 °C
		500 g			
4	Plats mijotés	350 g	Récipient en Pyrex avec couvercle	Centre du four	Temp. initiale : 5 °C
		500 g			

Programmes de décongélation

1. Dans le menu principal, sélectionnez « Décongélation » et appuyez sur la molette pour accéder au menu secondaire.
2. Tournez la molette pour sélectionner un sous-menu. Le mode « Décongélation » propose 4 programmes (voir tableau ci-dessous).

Programmes de décongélation

3. Programme « Décongélation temporisée » :

1. Dans le menu secondaire, sélectionnez « Décongélation temporisée ». Appuyez sur la molette pour accéder au réglage de la durée de cuisson (par défaut : 0 min 0 s). Tournez la molette pour sélectionner la durée de cuisson. Appuyez sur la molette pour confirmer.
2. Une fois la porte fermée, appuyez sur la molette pour démarrer la cuisson. L'écran affiche la page du programme en cours, le compte à rebours et la barre de progression.
3. À la fin du compte à rebours, l'écran passe en mode de fin de cuisson.

4. Autres programmes de décongélation :

1. Dans le menu secondaire, sélectionnez le mode de décongélation souhaité. Appuyez sur la molette pour accéder à la page de sélection du poids.
2. Tournez la molette pour sélectionner le poids (de 100 à 2 000 g). Appuyez sur la molette pour accéder à la page de décongélation, qui indique le compte à rebours et une barre de progression.
3. Une fois la moitié de la durée totale de décongélation écoulée, un signal sonore retentit pour rappeler à l'utilisateur de retourner les aliments.
4. Une fois le compte à rebours terminé, un signal sonore retentit pour indiquer la fin de la cuisson et l'écran passe en mode veille.

REMARQUE :

La durée de décongélation s'ajuste automatiquement en fonction du poids sélectionné.

Programmes de grill

1. Dans le menu principal, sélectionnez « Grill » et appuyez sur la molette pour accéder au menu secondaire.
2. Tournez la molette pour sélectionner un sous-menu. Le mode « Grill » propose 6 programmes (voir tableau ci-dessous).
3. Tournez la molette afin d'accéder à la page du programme souhaité.
4. Une fois la porte fermée, appuyez sur la molette pour démarrer la cuisson. L'écran affiche la page du programme en cours, le compte à rebours et la barre de progression.
5. Une fois le compte à rebours terminé, un signal sonore retentit pour indiquer la fin de la cuisson et l'écran passe en mode veille.

Num	Nom du programme	Portion	Accessoires / ustensiles de cuisine	Emplacement	Remarques
1	Pommes de terre au four	4 pièces	Plateau SpeedHeat	Niveau 3	Temp. initiale : température ambiante 200 g par pièce
2	Rôti de viande	500 g	Plateau SpeedHeat	Niveau 3	1. Temp. initiale : température ambiante 2. Steak Tomahawk : 1,5 à 2 cm
3	Poulet rôti	1000 g	Plateau SpeedHeat	Niveau 3	Temp. initiale : température ambiante

Num	Nom du programme	Portion	Accessoires / ustensiles de cuisine	Emplacement	Remarques
4	Rôti d'agneau	500 g	Plateau SpeedHeat	Niveau 3	1. Temp. initiale : température ambiante 2. Agneau : 1,5 à 2 cm
5	Rôti de porc	500 g	Plateau SpeedHeat	Niveau 3	1. Temp. initiale : température ambiante 2. Porc : 3 à 4 cm
6	Légumes rôtis	500 g	Plateau SpeedHeat	Niveau 3	1. Temp. initiale : température ambiante 2. Porc : 3 à 4 cm Temp. initiale : température ambiante

Programmes de cuisson

1. Dans le menu principal, sélectionnez « Cuisson » et appuyez sur la molette pour accéder au menu secondaire.
2. Tournez la molette pour sélectionner un sous-menu. Le mode « Cuisson » propose 3 programmes (voir tableau ci-dessous).

3. PROGRAMME COOKIE :

1. Tournez la molette sur la page « Cookie ».
2. Une fois la porte fermée, appuyez sur la molette pour démarrer la cuisson. L'écran affiche la page du programme en cours, le compte à rebours et la barre de progression.
3. Une fois le compte à rebours terminé, un signal sonore retentit pour indiquer la fin de la cuisson et l'écran passe en mode veille.

4. PROGRAMME CAKE :

1. Tournez la molette sur la page « Cake ».
2. Une fois la porte fermée, appuyez sur la molette pour lancer la phase de préchauffage du programme « Cake ». L'écran affiche les informations relatives au préchauffage du programme « Cake », notamment la température actuelle, la température cible et la barre de progression de la chauffe.
3. Une fois la température cible atteinte, un signal sonore retentit et l'écran passe en mode de maintien au chaud. L'écran indique alors à l'utilisateur d'ouvrir la porte et de placer les aliments dans le four.
4. Si aucune action n'est effectuée dans les 20 minutes, la fonction s'arrête, le signal sonore retentit et l'écran revient en mode veille.
5. Si vous ouvrez la porte pendant la phase de maintien au chaud, celle-ci est interrompue. L'écran affiche le compte à rebours du programme.
6. Une fois la porte fermée, appuyez sur la molette pour lancer la cuisson. L'écran affiche le compte à rebours.
7. Une fois le compte à rebours terminé, un signal sonore retentit pour indiquer la fin de la cuisson et l'écran passe en mode veille.

5. **PROGRAMME BROWNIE :** Le fonctionnement est identique à celui du programme Cake.

Num	Nom du programme	Portion	Accessoires / ustensiles de cuisine	Emplacement	Remarques
1	Cookies	300g	Plateau SpeedHeat	Niveau 3	Temp. initiale : température ambiante
2	Cake	500g	Plateau SpeedHeat	Niveau 3	Temp. initiale : température ambiante
3	Brownies	500g	Plateau SpeedHeat	Niveau 3	Temp. initiale : température ambiante

Programmes Toasts

1. Dans le menu principal, sélectionnez « Toast » et appuyez sur la molette pour accéder au menu secondaire.
2. Tournez la molette pour sélectionner un sous-menu. Le mode « Toast » propose 2 programmes (voir tableau ci-dessous).
3. Pour accéder au programme « Toast », il suffit de tourner la molette sur la position « Toast ».
4. Pour accéder au menu « Bagel », tournez la molette sur la position « Bagel ». Appuyez sur la molette pour accéder à la page de sélection des portions. Tournez la molette pour sélectionner la portion souhaitée.
5. Une fois la porte fermée, appuyez sur la molette pour démarrer la cuisson. L'écran affiche la page du programme en cours, le compte à rebours et la barre de progression.
6. Une fois le compte à rebours terminé, un signal sonore retentit pour indiquer la fin de la cuisson et l'écran passe en mode veille.

Num	Nom du programme	Portion	Accessoires / ustensiles de cuisine	Emplacement	Remarques
1	Toasts	4 tranches	Panier de friture à air chaud + Plateau SpeedHeat	Niveau 3	Temp. initiale : température ambiante
2	Bagel	1 pièce	Plateau SpeedHeat	Niveau 3	Temp. initiale : -18 °C 1 bagel coupé en deux
		2 pièce			

Déshydratation

1. Dans le menu principal, sélectionnez « Déshydratation » et appuyez sur la molette pour accéder à la sélection de température. (60 °C par défaut, durée de cuisson de 2 heures).
2. Tournez la molette pour sélectionner la température (de 40 à 90 °C). Appuyez sur la molette pour confirmer et accéder à la page de réglage de la durée de cuisson.
3. Tournez la molette pour régler la durée de cuisson. Appuyez sur la molette pour confirmer.
4. Une fois la porte fermée, appuyez sur la molette pour démarrer la cuisson. L'écran affiche la page du programme en cours, le compte à rebours et la barre de progression.
5. À la fin du compte à rebours, l'écran passe en mode de fin de cuisson.

Cuisson lente

1. Dans le menu principal, sélectionnez « Cuisson lente » et appuyez sur la molette pour accéder à la sélection de température. (90 °C par défaut, durée de cuisson de 2 heures).
2. Tournez la molette pour sélectionner la température (90 ou 110 °C). Appuyez sur la molette pour confirmer et accéder à la page de réglage de la durée de cuisson.
3. Tournez la molette pour régler la durée de cuisson (de 0 à 12 h). Appuyez sur la molette pour confirmer.
4. Une fois la porte fermée, appuyez sur la molette pour démarrer la cuisson. L'écran affiche la page du programme en cours, le compte à rebours et la barre de progression.
5. À la fin du compte à rebours, l'écran passe en mode de fin de cuisson.

Combi

La fonction Combi permet de cuisiner deux plats en même temps. **Il est nécessaire d'utiliser le plateau SpeedHeat.**

1. Placez le plateau SpeedHeat au niveau 2 du four.
2. Disposez les aliments que vous souhaitez cuire à l'air chaud, au four traditionnel ou rôtir sur le plateau SpeedHeat.
3. Placez les aliments à réchauffer au micro-ondes sous le plateau SpeedHeat.
4. Dans le menu principal, sélectionnez « Combi » et appuyez sur la molette pour accéder à la sélection de température. (180 °C par défaut, micro-ondes 100 %, durée de cuisson de 5 minutes).
5. Tournez la molette pour sélectionner la température (plage de 100 à 230 °C). Appuyez sur la molette pour confirmer.
6. Tournez la molette pour sélectionner la durée de cuisson du plat situé au niveau supérieur (plage de 0 à 95 min 59 sec.). Appuyez sur la molette pour confirmer.
7. Tournez la molette pour sélectionner la puissance du micro-ondes (plage de 10 à 100 % en 10 paliers). Appuyez sur la molette pour confirmer.
8. Tournez la molette pour sélectionner la durée de cuisson au micro-ondes du plat situé au niveau inférieur (plage de 0 à 95 min 59 sec.). Appuyez sur la molette pour confirmer.
9. Une fois la porte fermée, appuyez sur la molette pour démarrer la cuisson. L'écran affiche la page du programme en cours, le compte à rebours et la barre de progression.
10. À la fin du compte à rebours, l'écran passe en mode de fin de cuisson.

REMARQUE :

1. **Ce programme est réglable manuellement. L'utilisateur doit régler la température de cuisson, la puissance du micro-ondes et la durée de cuisson en fonction des aliments.**
2. **Le récipient utilisé pour les aliments placés au niveau inférieur pour la cuisson au micro-ondes doit être adapté à ce mode de cuisson.**

Steam Clean

1. Dans le menu principal, sélectionnez « Steam Clean ».
2. Utilisez un récipient adapté au micro-ondes (d'un diamètre d'au moins 15 cm), versez-y 200 ml d'eau et placez-le au centre de la chambre du four.
3. Une fois la porte fermée, appuyez sur la molette pour lancer le cycle de nettoyage.
4. Le nettoyage dure 5 minutes.
5. Une fois le compte à rebours terminé, un signal sonore retentit pour indiquer la fin de la cuisson et l'écran passe en mode veille.
6. Utilisez un chiffon doux et sec pour essuyer la vapeur.

Réglages

1. Dans le menu principal, sélectionnez « Setting ». Appuyez sur la molette pour accéder au menu secondaire des réglages. Sélectionnez l'option « Language ».
2. Tournez la molette pour sélectionner un sous-menu. 7 menus sont disponibles : langue, unité de température, heure, format de l'heure, mode silencieux, mode ECO, informations.

3. Langues:

1. Tournez la molette jusqu'à « Language », puis appuyez dessus pour accéder au menu de sélection de la langue.
2. Tournez la molette pour sélectionner la langue souhaitée. Appuyez sur la molette pour confirmer et revenir au menu secondaire RÉGLAGES.
3. Dans le menu de sélection de la langue, appuyez sur « RETOUR » pour revenir au menu précédent ; appuyez sur « STOP » pour retourner en mode veille.

REMARQUE : Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les langues disponibles.

العربية	English	Italiano	Srpski
Български	Français	Polski	Slovenščina
Hrvatski	Deutsch	Română	Español
Čeština	Magyar	Русский	Svenska

4. Unité de température

1. Tournez la molette jusqu'à « Unité de température », puis appuyez dessus pour accéder au menu de sélection.
2. Tournez la molette pour sélectionner l'unité de température (options : C et F).
3. Appuyez sur la molette pour confirmer et revenir au menu secondaire RÉGLAGES.
4. Dans le menu de sélection de l'unité de température, appuyez sur « RETOUR » pour revenir au menu précédent ; appuyez sur « STOP » pour retourner en mode veille.

5. Réglage de l'heure :

Tournez la molette jusqu'à « Heure », puis appuyez dessus pour accéder au menu de réglage de l'heure (l'heure actuelle est affichée par défaut).

6. Format horaire :

1. Tournez la molette jusqu'à « Format horaire », puis appuyez dessus pour accéder au menu de sélection du format horaire. Tournez la molette pour sélectionner le format 12 H ou 24 H.
2. Dans le menu de sélection du format horaire, appuyez sur « RETOUR » pour revenir au menu précédent ; appuyez sur « STOP » pour retourner en mode veille.

7. Muet:

1. Tournez la molette jusqu'à « MUET », puis appuyez dessus pour accéder au menu de sélection du mode MUET.
2. Tournez la molette pour sélectionner OFF ou ON. Appuyez sur la molette pour confirmer.
3. Dans le menu de sélection du mode MUET, appuyez sur « RETOUR » pour revenir au menu précédent ; appuyez sur « STOP » pour retourner en mode veille.

REMARQUE : Si le mode MODE MUET est désactivé, l'appareil émet des signaux sonores. Mode MUET activé : le son de l'appareil est désactivé.

8. ECO:

1. Tournez la molette jusqu'à « ECO », puis appuyez dessus pour accéder au menu de sélection du mode ECO.
2. Tournez la molette pour sélectionner OFF ou ON. Appuyez sur la molette pour confirmer.
3. Dans le menu de sélection du mode ECO, appuyez sur « RETOUR » pour revenir au menu précédent ; appuyez sur « STOP » pour retourner en mode veille.

REMARQUE :

ECO ON: MODE ECO activé : l'appareil passe en mode économie d'énergie. Mode ECO désactivé : l'appareil ne peut pas passer en mode économie d'énergie.

9. Informations relatives à l'appareil :

1. Tournez la molette jusqu'à « Informations sur l'appareil », puis appuyez dessus. L'écran affiche les informations relatives à l'appareil.
2. Dans le menu d'informations relatives à l'appareil, appuyez sur « RETOUR » pour revenir au menu précédent ; appuyez sur « STOP » pour retourner en mode veille.

Sécurité enfants

1. Verrouillage : en mode veille, maintenez la touche « STOP » enfoncée pendant 3 secondes. Le signal sonore retentit, indiquant que la sécurité enfants est activée. La page d'activation de la sécurité enfants s'affiche à l'écran pendant 3 secondes.
2. Lorsque la sécurité enfants est activée, la touche « STOP » est allumée, les autres touches restent éteintes et l'écran affiche l'heure actuelle.
3. Lorsque la sécurité enfants est activée, le fait d'appuyer sur n'importe quelle touche (à l'exception de la touche de déverrouillage) déclenche un signal sonore de verrouillage et un message d'avertissement s'affiche à l'écran pendant 3 secondes. Lorsque vous tournez la molette, le message d'avertissement concernant la sécurité enfants s'affiche pendant 3 secondes.
4. Déverrouillage : lorsque la sécurité enfants est activée, maintenez la touche « STOP » enfoncée pendant 3 secondes. Un signal sonore retentit, l'appareil passe en mode veille et la sécurité enfant est désactivée.

Pause, redémarrage et annulation

1. Pendant le fonctionnement, l'ouverture de la porte ou le fait d'appuyer sur la touche « STOP » fait passer l'appareil en mode pause. Le compte à rebours s'arrête, l'appareil cesse de fonctionner. La touche « STOP » est allumée ; les autres touches sont éteintes.
2. En mode pause, fermez la porte et appuyez sur la molette pour reprendre la cuisson. L'écran affiche la durée restante.
3. En mode pause, appuyez sur la touche « STOP » pour annuler l'opération et revenir en mode veille.

REMARQUE : en mode pause, le simple fait de fermer la porte ne redémarre pas la cuisson ; il est nécessaire d'appuyer sur la molette.

Éclairage du four

1. Lorsque la porte est ouverte, l'éclairage du four est allumé. Si aucune opération n'est effectuée pendant 10 minutes, l'éclairage du four s'éteint.
2. Une simple pression sur une touche ou une rotation de la molette permet de rallumer l'éclairage du four et de réinitialiser le compte à rebours de 10 minutes.

DÉPANNAGE

Code d'erreur	Cause probable	Solution
E1	Court-circuit du capteur Circuit ouvert du capteur	1. Vérifiez si la température est trop élevée ou trop basse. 2. Éteignez l'appareil, puis rallumez-le après une minute et vérifiez si le code d'erreur s'affiche toujours. 3. Débranchez la prise secteur, ouvrez l'appareil, vérifiez l'état du câblage, puis rebranchez-le. 4. Contactez le service après-vente pour faire remplacer les capteurs ou les cartes d'alimentation.
E2	Dysfonctionnement du système motorisé à air chaud	1. Appuyez sur le bouton « Annuler » pour désactiver le message et revenir en mode veille. 2. Le système repasse automatiquement en mode veille au bout de 2 minutes 30 secondes. 3. Si le code E2 s'affiche toujours après plusieurs redémarrages, il est nécessaire de contacter le service après-vente

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Nettoyage de l'intérieur de l'appareil

1. Nettoyez régulièrement l'intérieur de l'appareil avec une solution d'eau et de bicarbonate de soude pour le maintenir en bon état de propreté.
2. Utilisez un chiffon imbibé de savon pour éliminer les résidus de graisse, puis essuyez avec un chiffon humide. N'utilisez pas d'ustensiles de nettoyage abrasifs ou tranchants (tels que des tampons à récurer ou des spatules) pour nettoyer l'appareil.
3. Après avoir fermé la porte, utilisez un chiffon doux imbibé de savon ou de détergent doux et non abrasif pour nettoyer le joint entre la porte et l'appareil. Essuyez ensuite avec un chiffon humide.
4. Pour éliminer les taches tenaces, mélangez 250 ml d'eau avec 2 cuillères à soupe de jus de citron ou de bicarbonate de soude, versez le mélange dans une tasse, placez-la dans l'appareil et faites chauffer jusqu'à ébullition. Laissez le mélange reposer à l'intérieur de la chambre pendant 5 minutes afin de permettre aux résidus de cuisson de ramollir. Ensuite, utilisez un essuie-tout humide, un chiffon doux humide ou un chiffon en microfibre humide pour essuyer l'intérieur de la chambre de cuisson et retirer les résidus de cuisson ramollis.

Nettoyage de l'extérieur de l'appareil

1. Veillez à ce que le joint entre la porte et l'appareil reste propre en permanence.
2. Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et d'eau savonneuse, puis essuyez-le avec un chiffon doux et sec en veillant à ce que l'eau ne s'infilte pas dans la chambre de cuisson. N'utilisez pas de sprays nettoyants, de quantités excessives de produits nettoyants ou d'eau, ni d'outils abrasifs ou d'objets pointus, car ceux-ci pourraient endommager l'appareil. Certains chiffons risquent également de rayer le panneau de commande ; veillez donc à les utiliser avec précaution.

Nettoyage des accessoires

1. Une fois l'appareil refroidi, lavez les accessoires à la main dans de l'eau chaude savonneuse à l'aide d'une éponge ou d'une brosse à poils en nylon, puis rincez-les soigneusement.
2. Les accessoires peuvent également être lavés au lave-vaisselle.

PRÉCAUTIONS



Veillez lire le mode d'emploi avant d'utiliser le four à cuisson accélérée.



Une quantité excessive d'huile dans le four à cuisson accélérée peut constituer un risque d'incendie.



Ne recouvrez pas la sortie d'air pendant l'utilisation.



Évitez tout contact avec la surface et l'intérieur du four à cuisson accélérée pendant son utilisation. L'appareil peut atteindre des températures élevées.



De l'air chaud s'échappe par la sortie d'air. Maintenez une distance de sécurité.



En raison de l'air chaud sortant de la sortie d'air, veuillez placer le four à 10 cm des murs.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ



Veillez à ce que la fiche reste propre et en bon état.



Pour éviter tout risque d'électrocution, ne manipulez jamais la fiche avec les mains mouillées.



Tenez l'appareil éloigné de toute matière inflammable.



Placez le four sur une surface résistante à la chaleur et adaptée à son utilisation.



Placez le four à au moins 10 cm des murs ou autres matériaux inflammables.



N'utilisez pas le four à cuisson accélérée à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.



Tenez l'appareil hors de portée des enfants.




Réservé à un usage domestique.

Specifiche Tecniche

Nome del prodotto	Forno rapido	Modello n.	H28S01 HSN
Tensione nominale	230-240 V	Frequenza nominale	50 Hz
Capacità	28 L	Potenza frittura ad aria	1700 W
Potenza in ingresso microonde	1500 W	Potenza di uscita microonde	900 W

SCHEMA DELLA STRUTTURA DEL PRODOTTO

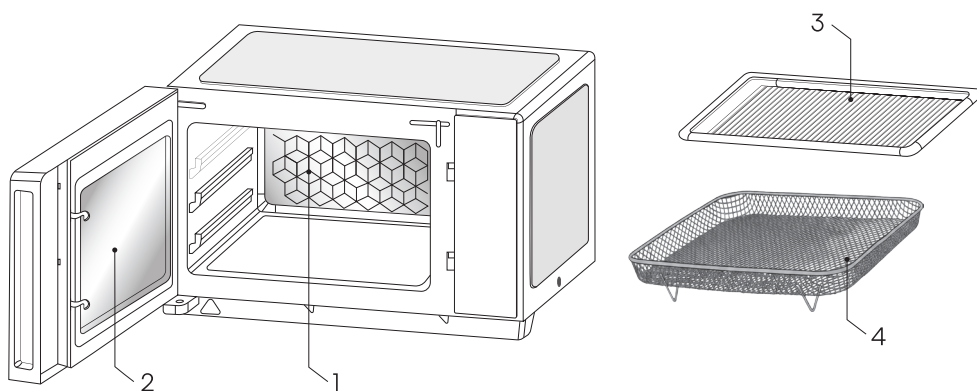

① Cavit  in acciaio inossidabile

Il materiale in acciaio inossidabile   facile da pulire e riduce l'assorbimento degli odori.

② Sportello

Lo sportello in vetro ha un'elevata trasparenza, che consente di osservare il processo di cottura dall'interno.

③ Cestello per la frittura ad aria

Utilizzare il cestello per la frittura ad aria per ottimizzare i risultati di cottura durante la frittura ad aria, per grigliare o essiccare.

④ Teglia SpeedHeat

Utilizzare la teglia SpeedHeat (Calore rapido) per cuocere al forno, grigliare, friggere ad aria, tostare e cuocere a microonde.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

- Rimuovere interamente l'imballaggio.
- Pulire tutti gli accessori con acqua calda, detersivo per stoviglie e una spugna non abrasiva.
- Pulire l'esterno del Forno rapido con un panno umido.
- Posizionare su una superficie resistente al calore, stabile e piana.
- Posizionare il Forno rapido a una distanza di almeno 30 cm dalla parete o da altri materiali infiammabili.
- Il Forno rapido necessita di spazio per la circolazione dell'aria.
- La friggitrice ad aria combinata utilizza aria calda. Non riempire la pentola con olio o grasso di frittura.
- Non appoggiare alcun oggetto sul Forno rapido. Interrompe il flusso d'aria e influisce sul risultato finale.


PRIMO UTILIZZO

Posizionamento e collegamento dell'alimentazione

Posizionamento - Scegliere una superficie piana e lasciare uno spazio di almeno 30 cm sopra questo dispositivo e mantenere una distanza di almeno 10 cm tra il dispositivo e le pareti adiacenti su tutti i lati.


NOTA:

1. Il blocco della presa d'aria o dello scarico dell'aria può danneggiare il dispositivo.
2. Non posizionare oggetti sopra questo dispositivo poiché l'involucro esterno diventa caldo durante l'uso.
3. Non installare questo prodotto sopra o vicino a fonti di calore come stufe o altri elettrodomestici che generano calore. L'installazione non corretta vicino o sopra fonti di calore può causare danni al dispositivo.

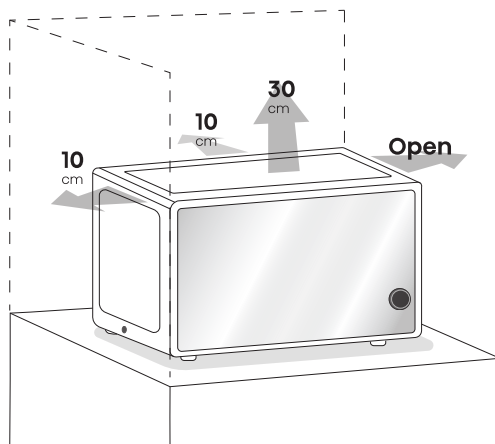

OPERAZIONI DI BASE

Pannello comandi

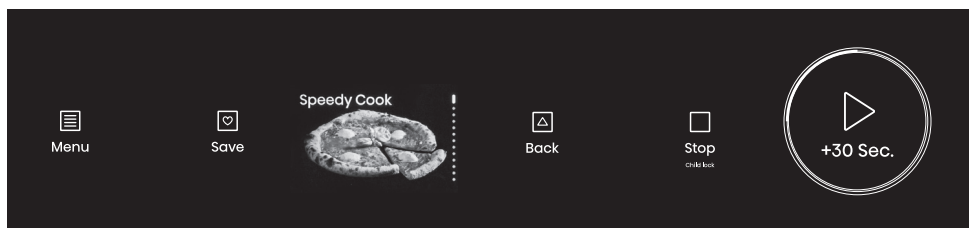

	Menu 1. Premere il tasto "Menu" per accedere alla pagina di selezione dei menu principali. 2. Ci sono 14 menu principali: il mio preferito, cottura veloce, frittura ad aria, microonde, riscaldamento, scongelamento, griglia, cottura al forno, toast, disidratazione, cottura lenta, combinazione, pulizia a vapore, impostazione. 3. Se nessun menu è stato aggiunto ai preferiti, "Speedy Cook" (Cottura veloce) è il primo menu. Se risultano menu preferiti, "My favourite" (Il mio preferito) è il primo menu principale.
	Save 1. In ogni pagina del menu di cottura, premere il tasto "Save" (Salva) per salvare il menu. 2. In "My favorite" (Il mio preferito), selezionare il menu e premere il tasto "Save" (Salva) per eliminarlo.
	Back Nelle pagine non in modo stand-by e nella pagina del menu principale, premere il pulsante "Back" (Indietro) per tornare al menu precedente.
	Stop/Child lock 1. In modo stand-by, premere "Stop/Child lock" (Stop/Blocco di sicurezza) per passare alla modalità ECO. 2. Nelle pagine di selezione/impostazione del menu, premere "Stop/Child lock" (Stop/Blocco di sicurezza) per passare al modo stand-by. 3. In modalità di cottura, premere una volta "Stop/Child lock" (Stop/Blocco di sicurezza) per passare al modo pausa. Premere due volte "Stop/Child lock" (Stop/Blocco di sicurezza) per interrompere il modo cottura e tornare al modo stand-by. 4. Premere a lungo "Stop/Child lock" (Stop/Blocco di sicurezza) per 3 secondi per bloccare o sbloccare il dispositivo.
	Manopola rotante 1. Ruotare la manopola per selezionare il menu o regolare la temperatura, la potenza e il tempo. 2. Premere la manopola per confermare l'impostazione. 3. Premere la manopola per avviare la cottura. 4. In modo stand-by, premere una volta la manopola per avviare la cottura a microonde per 30 secondi. 30 secondi di tempo di cottura vengono aggiunti a ogni pressione. 5. Durante la cottura con menu manuale, premere una volta la manopola per aggiungere 30 secondi di tempo di cottura. E 30 secondi di tempo di cottura vengono aggiunti a ogni pressione. 6. Durante tutte le cotture dei menu (a eccezione del menu "Scongelamento"), ruotare la manopola per regolare il tempo di cottura, l'intervallo di tempo è di 10 SECONDI. L'intervallo di tempo regolabile è pari a $\pm 30\%$ del tempo di cottura predefinito.
	Display TFT Display a colori senza funzione touch.

Impostazione lingua

1. Dopo l'accensione iniziale, il display visualizzerà "Hisense" per 3 secondi e il cicalino suonerà una volta, quindi il prodotto entrerà nella pagina di impostazione della lingua.
2. La lingua predefinita è "English" (inglese). Ruotare la manopola per selezionare una lingua, quindi premere la manopola per confermare.
3. Durante la configurazione iniziale, premendo il tasto "STOP" vengono saltate le impostazioni della lingua, entrando in modo stand-by con l'inglese come lingua predefinita.
4. Se l'impostazione della lingua è stata saltata, l'utente può premere il pulsante "Menu" e ruotare la manopola per arrivare al menu "Setting" (Impostazione), premere quindi la manopola per accedere a "Setting" per impostare la lingua.

Impostazione dell'orologio

1. Dopo l'accensione iniziale, una volta impostata la lingua, si passerà alla pagina di selezione del formato dell'orologio.
2. Ruotare la manopola per scegliere tra il formato 12H o 24H (l'impostazione predefinita è 24H). Premere la manopola per confermare il formato e procedere alla pagina di impostazione dell'ora. Premere il tasto "Back" (Indietro) per tornare alla pagina di selezione della lingua.
3. Pagina Impostazione ora: l'ora predefinita è l'ora corrente. Ruotare la manopola per regolare: per il formato 24 ORE, l'intervallo è 0~23; per il formato 12 ORE, l'intervallo è 1~12. Premere la manopola per confermare l'ora e procedere alla pagina di impostazione dei minuti (intervallo 0~59). Ruotare la manopola per selezionare i minuti. Premere la manopola per confermare l'impostazione dei minuti. L'orologio funzionerà in base all'ora impostata e il display entrerà in modo stand-by. Premere il tasto "Back" (Indietro) per tornare alla pagina di impostazione dell'ora.
4. Come evitare le impostazioni: durante la configurazione iniziale, premendo il tasto "STOP" vengono saltate le impostazioni della lingua e dell'ora, entrando in modo stand-by con l'inglese come lingua predefinita, il formato dell'orologio a 24 ore e l'ora impostata su "00:00". Queste impostazioni predefinite non vengono salvate.

Avvio rapido/Aggiunta tempo di cottura

1. In modo stand-by con lo sportello chiuso, premendo il tasto "Start" (Avvio) si avvia direttamente un riscaldamento manuale a microonde di 30 secondi alla massima potenza. Il display mostra un timer per il conto alla rovescia e una barra di avanzamento temporale. Il ciclo di funzionamento a microonde si riferisce alle impostazioni del menu del microonde in funzionamento manuale.
2. Durante il funzionamento manuale del microonde, della frittura manuale ad aria, del riscaldamento manuale, dello scongelamento temporizzato e del menu combinato, premendo il tasto "Start" (Avvio) si aumenta il tempo di lavoro di 30 secondi.

Menu preferiti

1. Menu preferiti:

- Dopo aver impostato la porzione e i parametri di cottura per qualsiasi menu di cottura, la spia del tasto "Save" (Salva) si illumina. Premere il tasto "Save" (Salva) per salvare il menu. I menu salvati sono disposti in ordine cronologico di salvataggio.
- È possibile salvare un massimo di 10 menu. Se sono già stati salvati 10 menu, premendo nuovamente "Save" (Salva) viene visualizzato per 3 secondi un messaggio "Favorite menu full" (Menu preferiti completo) e il menu selezionato non viene salvato.

Menu preferiti

2. Avvio di un menu preferito:

Nella pagina del menu principale, selezionare il menu "My favourite" (Il mio preferito) e premere la manopola per accedere. Ruotare la manopola per selezionare un menu salvato. Il display mostra il nome e i parametri del menu. Premere la manopola per selezionare e avviare il menu.

3. Eliminazione di un preferito

Dopo l'accesso al menu "My favourite" (Il mio preferito), ruotare la manopola per selezionare un menu salvato, quindi premere il tasto "Save" (Salva). Il display mostra una pagina di conferma per l'eliminazione. Ruotare la manopola per selezionare "Yes" (Sì) o "No".

- Selezionare "Yes" (Sì) e premere la manopola per eliminare il menu preferito selezionato. I numeri progressivi dei preferiti dopo quello eliminato diminuiscono di 1 per colmare il divario. Si ritorna alla pagina del sottomenu preferiti.
- Selezionare "No" e premere la manopola o premere il tasto "Back" (Indietro) per tornare alla pagina del sottomenu preferiti.
- Premendo il tasto "Stop" si torna al modo stand-by.

NOTA:

1. I menu che possono essere salvati includono tutti i sottomenu presenti nei menu principali, da "speedy cook" (cottura veloce) a "toast" (48 sottomenu in totale).
2. I menu identici possono essere salvati più volte; sono ordinati per ordine di salvataggio. Ad esempio, "popcorn 100 g" salvato due volte appare come "POPCORN 01 100 g"; "POPCORN 02 100 g".

Menu Cottura veloce

1. Nella pagina del menu principale, selezionare "Speedy Cook" (Cottura veloce) e premere la manopola per accedere alla pagina di selezione del suo menu secondario.
2. Ruotare la manopola per selezionare un menu secondario. "Speedy cook" (Cottura veloce) presenta 9 menu preimpostati (vedere la tabella seguente).
3. Se il menu prevede la selezione delle porzioni, come "Pizza" e "Croissant", premere la manopola per accedere alla pagina di selezione delle porzioni. Ruotare la manopola per selezionare la dimensione della porzione. Per gli altri menu senza scelta delle porzioni. Ruotare semplicemente la manopola per accedere alla pagina del menu desiderata.
4. Con lo sportello chiuso, premere la manopola per avviare il menu. Il display mostra la pagina di lavoro del menu, il timer per il conto alla rovescia e la barra di avanzamento temporale.
5. Al termine del conto alla rovescia, il cicalino emette un segnale acustico di completamento e il display entra nello stato finale.

N.	Nome menu	Porzione	Accessorio/ Pentolame	Posizione	Note
1	Pizza	15 cm	Teglia SpeedHeat	Livello 3	Temperatura iniziale: -18 °C
		23 cm			
		30 cm			
2	Crocchette di pollo	500 g	Teglia SpeedHeat	Livello 3	Temperatura iniziale: -18 °C
3	Ali di Pollo	500 g	Teglia SpeedHeat	Livello 3	Temp. iniziale: temp. ambiente
4	Pollo intero	1 kg	Teglia SpeedHeat	Livello 3	Temp. iniziale: temp. ambiente
5	Popcorn di pollo	500 g	Teglia SpeedHeat	Livello 3	Temperatura iniziale: -18 °C

N.	Nome menu	Porzione	Accessorio/ Pentolame	Posizione	Note
6	Filetto di pollo	400 g	Teglia SpeedHeat	Livello 3	Temperatura iniziale: -18 °C
7	Croissant	1 pezzo 2 pezzi	Teglia SpeedHeat	Livello 3	Temperatura iniziale: -18 °C Porzione massima 2 pezzi
8	Anelli di cipolla	400 g	Teglia SpeedHeat	Livello 3	Temperatura iniziale: -18 °C
9	Patatine surgelate	500 g	Teglia SpeedHeat	Livello 3	Temperatura iniziale: -18 °C Dimensioni delle patatine: 1 cm o 3/8 di pollice

Menu Frittura ad aria

1. Nella pagina del menu principale, selezionare "AIR FRY" (Frittura ad aria) e premere la manopola per accedere alla pagina di selezione del suo menu secondario.
2. Ruotare la manopola per selezionare un menu secondario. "AIR FRY" (Frittura ad aria) presenta 4 menu preimpostati (vedere la tabella seguente).
3. Ruotare la manopola per accedere alla pagina del menu desiderata.
4. Con lo sportello chiuso, premere la manopola per avviare il menu. Il display mostra la pagina di lavoro del menu, il timer per il conto alla rovescia e la barra di avanzamento temporale.
5. Al termine del conto alla rovescia, il cicalino emette un segnale acustico di completamento e il display entra nello stato finale.
6. Funzione manuale frittura ad aria:
 1. Nella pagina del menu secondario, selezionare "AIR Fry Manual" (Frittura ad aria manuale). Premere la manopola per accedere alla pagina di selezione della temperatura (impostazione predefinita 180 °C/350 °F, tempo di cottura 30 minuti).
 2. Ruotare la manopola per selezionare la temperatura della frittura ad aria. Premere la manopola per confermare e accedere alla pagina di impostazione del tempo di cottura.
 3. Ruotare la manopola per selezionare il tempo di cottura della frittura ad aria. Premere la manopola per confermare l'impostazione del tempo.
 4. Con lo sportello chiuso, premere la manopola per avviare il menu. Il display mostra la pagina di lavoro del menu, il timer per il conto alla rovescia e la barra di avanzamento temporale.
 5. Al termine del conto alla rovescia, il display entra nello stato finale.

N.	Nome menu	Porzione	Accessorio/ Pentolame	Posizione	Note
1	Cosce di pollo	500 g	Teglia SpeedHeat	Livello 3	Temp. iniziale: temp. ambiente
2	Salsicce	500 g	Teglia SpeedHeat	Livello 3	Temp. iniziale: temp. ambiente
3	Goujon di pollo	500 g	Teglia SpeedHeat	Livello 3	Temperatura iniziale: -18 °C
4	Bastoncini di mozzarella	300 g	Teglia SpeedHeat	Livello 2	Temperatura iniziale: -18 °C

Menu di cottura a microonde

1. Nella pagina del menu principale, selezionare "Microwave" (Microonde) e premere la manopola per accedere alla pagina di selezione del suo menu secondario.
2. Ruotare la manopola per selezionare un menu secondario. "Microwave" (Microonde) presenta 10 menu preimpostati (vedere la tabella seguente).
3. Premere la manopola per accedere alla pagina di selezione delle porzioni. Ruotare la manopola per selezionare la dimensione della porzione. Per "Popcorn", basta ruotare la manopola sulla pagina "Popcorn", non è necessario selezionare la porzione.
4. Con lo sportello chiuso, premere la manopola per avviare il menu. Il display mostra la pagina di lavoro del menu, il timer per il conto alla rovescia e la barra di avanzamento temporale.
5. Al termine del conto alla rovescia, il cicalino emette un segnale acustico di completamento e il display entra nello stato finale.
6. Per menu come verdure surgelate, verdure fresche, zuppa, pasta e fagioli e lenticchie. Dopo l'esecuzione del programma, ruotando la manopola è possibile regolare il tempo di cottura a un valore pari a $\pm 10\%$ del tempo di cottura predefinito. Ruotare a sinistra la manopola, il tempo di cottura diminuirà del 10%; ruotare a destra la manopola, il tempo di cottura aumenterà del 10%.
7. Funzione manuale microonde:
 1. Nella pagina del menu secondario, selezionare "microwave manual" (microonde manuale). Premere la manopola per accedere alla pagina di selezione del livello di potenza del microonde (potenza predefinita 100%, tempo di cottura 3 minuti).
 2. Ruotare la manopola per selezionare il livello di potenza del microonde (intervallo 10%~100%, 10 passi). Premere la manopola per confermare e accedere alla pagina di impostazione del tempo di cottura.
 3. Ruotare la manopola per selezionare il tempo di cottura del microonde. Premere la manopola per confermare l'impostazione del tempo.
 4. Con lo sportello chiuso, premere la manopola per avviare il menu. Il display mostra la pagina di lavoro del menu, il timer per il conto alla rovescia e la barra di avanzamento temporale.
 5. Al termine del conto alla rovescia, il display entra nello stato finale.

N.	Nome menu	Porzione	Accessorio/ Pentolame	Posizione	Posizione
1	Popcorn	100 g	/	Centro del forno	Temperatura iniziale: Temperatura ambiente
2	Bevande	1 tazza	Tazza grande	Centro del forno	240 ml per tazza Temperatura iniziale: 5 Dimensioni della tazza grande (mug): diametro 8 cm x altezza 9 cm
		2 tazze			
		3 tazze			
3	Patate	200 g	/	Centro del forno	Temperatura iniziale: Temperatura ambiente
		400 g			
		600 g			
4	Pasto pronto surgelato	250 g	Contenitore adatto per microonde	Centro del forno	1. Temperatura iniziale: -18 °C 2. Coprire con un coperchio o con della pellicola trasparente forata durante la cottura Dimensioni del contenitore: diametro 20 cm x altezza 4 cm
		350 g			
		450 g			

N.	Nome menu	Porzione	Accessorio/ Pentolame	Posizione	Posizione
5	Verdura surgelata	200g	Contenitore in Pyrex con coperchio	Centro del forno	Temperatura iniziale: -18 °C Capacità del contenitore: 1-1,5 litri Ruotare la manopola per regolare il tempo di cottura di un valore pari a $\pm 10\%$ in base alla consistenza preferita.
		300 g			
		400 g			
		500 g			
6	Verdure fresche	200 g	Contenitore in Pyrex con coperchio	Centro del forno	Temp. iniziale: temp. ambiente Capacità del contenitore: 1-1,5 litri Aggiungere 1 cucchiaino da tavola (15 g) di acqua per 100 g di verdura Ruotare la manopola per regolare il tempo di cottura di un valore pari a $\pm 10\%$ in base alla consistenza preferita.
		300 g			
		400 g			
		500 g			
7	Zuppa	1 bowl	Ciotola piccola	Centro del forno	Temperatura iniziale: 5 200 g per ciotola Dimensioni della ciotola: diametro 11 cm x altezza 5 cm Ruotare la manopola per regolare il tempo di cottura di un valore pari a $\pm 10\%$ in base alla temperatura preferita
		2 bowls			
		3 bowls			
8	Pasta	50g	Pentola per microonde con coperchio	Centro del forno	Temp. iniziale: temp. ambiente Rapporto pasta/acqua: 1:8-10 Dimensioni della pentola: diametro 19 cm x altezza 12 cm Cottura con 5 g di sale Ruotare la manopola per regolare il tempo di cottura di un valore pari a $\pm 10\%$ in base alla consistenza preferita.
		100g			
		150g			
9	Fagioli e lenticchie	200g	Contenitore in Pyrex con coperchio con teglia SpeedHeat	Centro del forno	Temp. iniziale: temp. ambiente Capacità del contenitore: 1-1,5 litri Aggiungere 1 cucchiaino da tavola (15 g) di acqua per 100 g di fagioli Ruotare la manopola per regolare il tempo di cottura di un valore pari a $\pm 10\%$ in base alla consistenza preferita.
		300g			
		400g			
		500 g			
10	Riso	150g	Pentola per microonde con coperchio	Centro del forno	Temp. iniziale: temp. ambiente Rapporto riso/acqua: 1:1,8-2 Dimensioni della pentola: diametro 19 cm x altezza 12 cm
		300g			

Menu Riscaldamento

1. Nella pagina del menu principale, selezionare "Reheat" (Riscaldamento) e premere la manopola per accedere alla pagina di selezione del suo menu secondario.
2. Ruotare la manopola per selezionare un menu secondario. "Reheat" (Riscaldamento) presenta 5 menu (vedere la tabella seguente).
3. Premere la manopola per accedere alla pagina di selezione delle porzioni. Ruotare la manopola per selezionare la dimensione della porzione.
4. Con lo sportello chiuso, premere la manopola per avviare il menu. Il display mostra la pagina di lavoro del menu, il timer per il conto alla rovescia e la barra di avanzamento temporale.
5. Al termine del conto alla rovescia, il cicalino emette un segnale acustico di completamento e il display entra nello stato finale.
6. Funzione manuale di riscaldamento:
 1. Nella pagina del menu secondario, selezionare "Reheat manual" (Riscaldamento manuale). Premere la manopola per accedere alla pagina di impostazione del tempo di cottura.
 2. Ruotare la manopola per selezionare il tempo di cottura. Premere la manopola per confermare l'impostazione del tempo.
 3. Con lo sportello chiuso, premere la manopola per avviare il menu. Il display mostra la pagina di lavoro del menu, il timer per il conto alla rovescia,
 4. Al termine del conto alla rovescia, il display entra nello stato finale.

N.	Nome menu	Porzione	Accessorio/Pentolame	Posizione	Note
1	Pane	100 g	Adatto al microonde Teglia da forno	Centro del forno	Temperatura iniziale: 5 °C Dimensioni della teglia: diametro 25 cm x altezza 2 cm Solo fetta di pane
		200 g			
		300 g			
2	Pizza	1 fetta	Teglia multifunzione	Centro del forno	Temperatura iniziale: 5 °C Dimensioni della teglia: diametro 25 cm x altezza 2 cm 1 fetta = 100 g
		2 fette			
		3 fette			
3	Curry	350 g	Contenitore in Pyrex con coperchio	Centro del forno	Temperatura iniziale: 5 °C
		500 g			
4	Stufato	350 g	Contenitore in Pyrex con coperchio	Centro del forno	Temperatura iniziale: 5 °C
		500 g			

Menu Scongelamento

1. Nella pagina del menu principale, selezionare "Defrost" (Scongelamento) e premere la manopola per accedere alla pagina di selezione del suo menu secondario.
2. Ruotare la manopola per selezionare un menu secondario. "Defrost" (Scongelamento) presenta 4 menu (vedere la tabella seguente).
3. **Menu "Time defrost" (Scongelamento a tempo):**
 1. Nella pagina del menu secondario, selezionare "Time defrost" (Scongelamento a tempo). Premere la manopola per accedere alla pagina di impostazione del tempo di cottura (impostazione predefinita 0 min 0 sec). Ruotare la manopola per selezionare il tempo di cottura. Premere la manopola per confermare.

2. Con lo sportello chiuso, premere la manopola per avviare il menu. Il display mostra la pagina di lavoro del menu, il timer per il conto alla rovescia e la barra di avanzamento temporale.
3. Al termine del conto alla rovescia, il display entra nello stato finale.

4. Altri menu scongelamento:

1. Nella pagina del menu secondario, selezionare il tipo di scongelamento desiderato. Premere la manopola per accedere alla pagina di selezione del peso.
2. Ruotare la manopola per selezionare il peso (intervallo 100 g~2000 g). Premere la manopola per accedere alla pagina di lavoro dello scongelamento che mostra il timer per il conto alla rovescia e la barra di avanzamento temporale.
3. Quando è trascorso metà del tempo totale di scongelamento, il cicalino emette un segnale acustico di promemoria che chiede all'utente di capovolgere l'alimento.
4. Al termine del conto alla rovescia, il cicalino emette un segnale acustico di completamento e il display entra nello stato finale.

NOTA:

il tempo di scongelamento aumenterà automaticamente in base al peso selezionato.

Menu Griglia

1. Nella pagina del menu principale, selezionare "Grill" (Griglia) e premere la manopola per accedere alla pagina di selezione del suo menu secondario.
2. Ruotare la manopola per selezionare un menu secondario. "Grill" (Griglia) presenta 6 menu (vedere la tabella seguente).
3. Ruotare la manopola per accedere alla pagina del menu desiderata.
4. Con lo sportello chiuso, premere la manopola per avviare il menu. Il display mostra la pagina di lavoro del menu, il timer per il conto alla rovescia e la barra di avanzamento temporale.
5. Al termine del conto alla rovescia, il cicalino emette un segnale acustico di completamento e il display entra nello stato finale.

N.	Nome menu	Porzione	Accessorio/ Pentolame	Posizione	Note
1	Patate al forno	4 pezzi	Teglia SpeedHeat	Livello 3	Temp. iniziale: temp. ambiente 200 g per pezzo
2	Arrosto di carne	500 g	Teglia SpeedHeat	Livello 3	1. Temp. iniziale: temp. ambiente 2. Bistecca Tomahawk: 1,5-2 cm
3	Pollo arrosto	1000 g	Teglia SpeedHeat	Livello 3	Temp. iniziale: temp. ambiente
4	Agnello arrosto	500 g	Teglia SpeedHeat	Livello 3	1. Temp. iniziale: temp. ambiente 2. Agnello: 1,5-2 cm
5	Maiale arrosto	500 g	Teglia SpeedHeat	Livello 3	1. Temp. iniziale: temp. ambiente 2. Maiale: 3-4 cm
6	Verdure al forno	500 g	Teglia SpeedHeat	Livello 3	Temp. iniziale: temp. ambiente

Menu cottura al forno

1. Nella pagina del menu principale, selezionare "Bake" (Cottura al forno) e premere la manopola per accedere alla pagina di selezione del suo menu secondario.
2. Ruotare la manopola per selezionare un menu secondario. "Bake" (Cottura al forno) presenta 3 menu (vedere la tabella seguente).

3. Menu Biscotti:

1. Ruotare la manopola per accedere alla pagina "Cookie" (Biscotti).
2. Con lo sportello chiuso, premere la manopola per avviare il menu. Il display mostra la pagina di lavoro del menu, il timer per il conto alla rovescia e la barra di avanzamento temporale.
3. Al termine del conto alla rovescia, il cicalino emette un segnale acustico di completamento e il display entra nello stato finale.

4. Menu Torta:

1. Ruotare la manopola per accedere alla pagina "Cake" (Torta).
2. Con lo sportello chiuso, premere la manopola per avviare la fase di preriscaldamento del menu Torta. Il display mostra l'interfaccia di preriscaldamento della torta, inclusa la temperatura effettiva, la temperatura target e la barra di avanzamento della temperatura.
3. Una volta raggiunta la temperatura target, il cicalino emette un segnale acustico e il display entra nella fase di mantenimento del calore. Il display mostra una pagina che chiede all'utente di aprire lo sportello e posizionare l'alimento.
4. Se non viene eseguita alcuna operazione entro 20 minuti, l'operazione termina, il cicalino suona e il display torna in modo stand-by.
5. L'apertura dello sportello durante la fase di mantenimento del calore mette in pausa questa funzione. Il display mostra il tempo di conto alla rovescia del menu.
6. Dopo aver chiuso lo sportello, premere la manopola per avviare il funzionamento. Il display mostra il tempo del conto alla rovescia.
7. Al termine del conto alla rovescia, il cicalino emette un segnale acustico di completamento e il display entra nello stato finale.

5. Menu Brownie:

il funzionamento è lo stesso del menu Torta.

N.	Nome menu	Porzione	Accessorio/ Pentolame	Posizione	Note
1	Biscotti	300 g	Teglia SpeedHeat	Livello 3	Temp. iniziale: temp. ambiente
2	Torta	500 g	Teglia SpeedHeat	Livello 3	Temp. iniziale: temp. ambiente
3	Brownie	500 g	Teglia SpeedHeat	Livello 3	Temp. iniziale: temp. ambiente

Toast menus

1. Nella pagina del menu principale, selezionare "Toast" e premere la manopola per accedere alla pagina di selezione del suo menu secondario.
2. Ruotare la manopola per selezionare un menu secondario. "Toast" presenta 2 menu (vedere la tabella seguente).
3. Per il menu "Toast", basta ruotare la manopola sulla pagina "Toast".
4. Per il menu "Bagel", ruotare la manopola sulla pagina "Bagel". Premere la manopola per accedere alla pagina di selezione delle porzioni. Ruotare la manopola per selezionare la dimensione della porzione.
5. Con lo sportello chiuso, premere la manopola per avviare il menu. Il display mostra la pagina di lavoro del menu, il timer per il conto alla rovescia e la barra di avanzamento temporale.
6. Al termine del conto alla rovescia, il cicalino emette un segnale acustico di completamento e il display entra nello stato finale.

N.	Nome menu	Porzione	Accessorio/Pentolame	Posizione	Note
1	Toast	4 fette	Cestello per la frittura ad aria + Teglia SpeedHeat	Level 3	Temp. iniziale: temp. ambiente
2	Bagel	1 pezzo 2 pezzi	Teglia SpeedHeat	Level 3	Temperatura iniziale: -18 °C 1 bagel diviso in 2 metà

Disidratazione

1. Nella pagina del menu principale, selezionare "Dehydration" (Disidratazione) e premere la manopola per accedere alla pagina di selezione della temperatura (impostazione predefinita 60 °C, tempo di cottura 2 ore).
2. Ruotare la manopola per selezionare la temperatura (intervallo 40~90 °C). Premere la manopola per accedere alla pagina di impostazione del tempo di cottura.
3. Ruotare la manopola per impostare il tempo di cottura. Premere la manopola per confermare.
4. Con lo sportello chiuso, premere la manopola per avviare il menu. Il display mostra la pagina di lavoro del menu, il timer per il conto alla rovescia e la barra di avanzamento temporale.
5. Al termine del conto alla rovescia, il display entra nello stato finale.

Cottura lenta

1. Nella pagina del menu principale, selezionare "Slow cook" (Cottura lenta) e premere la manopola per accedere alla pagina di selezione della temperatura (impostazione predefinita 90 °C, tempo di cottura 2 ore).
2. Ruotare la manopola per selezionare la temperatura (opzioni 90 °C, 110 °C). Premere la manopola per accedere alla pagina di impostazione del tempo di cottura.
3. Ruotare la manopola per impostare il tempo di cottura (intervallo 0~12 ore). Premere la manopola per confermare.
4. Con lo sportello chiuso, premere la manopola per avviare il menu. Il display mostra la pagina di lavoro del menu, il timer per il conto alla rovescia e la barra di avanzamento temporale.
5. Al termine del conto alla rovescia, il display entra nello stato finale.

Combinazione

Funzione "Combi" (Combinazione) è adatta per cucinare due pietanze contemporaneamente. **È necessario utilizzare la teglia SpeedHeat.**

1. Posizionare la teglia SpeedHeat sul livello 2 dei ripiani del forno.
2. Posizionare l'alimento da friggere ad aria/cuocere/arrostire sopra la teglia SpeedHeat.
3. Posizionare l'alimento da riscaldare a microonde sotto la teglia SpeedHeat.
4. Nella pagina del menu principale, selezionare "Combi" (Combinazione) e premere la manopola per accedere alla pagina di selezione della temperatura (impostazione predefinita 180 °C, microonde 100%, tempo di cottura 5:00).
5. Ruotare la manopola per selezionare la temperatura (intervallo 100~230 °C). Premere la manopola per confermare.
6. Ruotare la manopola per selezionare il tempo di cottura per la pietanza superiore (intervallo 0~95'59"). Premere la manopola per confermare.

7. Ruotare la manopola per selezionare il livello di potenza del microonde (intervallo 10%-100%, 10 passi). Premere la manopola per confermare.
8. Ruotare la manopola per selezionare il tempo di cottura a microonde per la pietanza inferiore (intervallo 0~95'59"). Premere la manopola per confermare.
9. Con lo sportello chiuso, premere la manopola per avviare il menu. Il display mostra la pagina di lavoro del menu, il timer per il conto alla rovescia e la barra di avanzamento temporale.
10. Al termine del conto alla rovescia, il display entra nello stato finale.

NOTA:

1. **Questa funzione è un menu di impostazione manuale. Gli utenti devono regolare la temperatura di cottura, il livello di potenza del microonde e il tempo di cottura in base alle esigenze specifiche dei diversi alimenti.**
2. **Il contenitore utilizzato per l'alimento posto nella parte inferiore per la cottura a microonde deve essere adatto per microonde.**

Pulizia a vapore

1. Nella pagina del menu principale, selezionare "Steam Clean" (Pulizia a vapore).
2. Utilizzare un contenitore adatto al microonde (con un diametro non inferiore a 15 cm), riempirlo con 200 ml di acqua e posizionarlo al centro della cavità del microonde.
3. Con lo sportello chiuso, premere la manopola per avviare il ciclo di pulizia.
4. Il tempo totale di pulizia è di 5 minuti.
5. Al termine del conto alla rovescia, il cicalino emette un segnale acustico di completamento e il display entra nello stato finale.
6. L'utente deve rimuovere il vapore con un panno morbido e asciutto.

Impostazione

1. Nella pagina del menu principale, selezionare "Setting" (Impostazione). Premere la manopola per accedere alla pagina del menu secondario Setting (Impostazione). Selezionare l'opzione "Language" (Lingua).
2. Ruotare la manopola per selezionare un menu secondario. Setting (Impostazione) presenta 7 menu: lingua, unità di misura della temperatura, ora, formato ora, impostazione spegnimento audio, impostazione eco, informazioni.

3. Lingua:

1. Ruotare per selezionare "Language" (Lingua) e premere la manopola per accedere alla pagina di selezione della lingua.
2. Ruotare per selezionare la lingua desiderata. Premere la manopola per confermare e tornare alla pagina del menu secondario SETTING (Impostazione).
3. Nella pagina di selezione della lingua, premere "BACK" (Indietro) per tornare al livello precedente; premere "STOP" per tornare al modo stand-by.

NOTA: per le opzioni della lingua, consultare la tabella sottostante.

العربية	English	Italiano	Srpski
Български	Français	Polski	Slovenščina
Hrvatski	Deutsch	Română	Español
Čeština	Magyar	Русский	Svenska

4. Unità di misura della temperatura

1. Ruotare per selezionare "Temperature unit" (Unità di misura della temperatura) e premere la manopola per accedere alla pagina di selezione.
2. Ruotare per selezionare l'unità di misura della temperatura (opzioni: °C e °F).
3. Premere la manopola per confermare e tornare alla pagina del menu secondario SETTING (Impostazione).
4. Nella pagina "Temperature unit" (Unità di misura della temperatura), premere "BACK" (Indietro) per tornare al livello precedente; premere "STOP" per tornare al modo stand-by.

5. Ora:

Ruotare per selezionare "Time" (Ora), premere la manopola per accedere alla pagina di impostazione dell'orologio (l'impostazione predefinita è l'ora corrente).

6. Formato ora:

1. Ruotare per selezionare "Time format" (Formato ora), premere la manopola per accedere alla pagina di selezione del formato dell'ora. Ruotare la manopola per selezionare il formato 12H o 24H.
2. Nella pagina "Time format" (Formato ora), premere "BACK" (Indietro) per tornare al livello precedente; premere "STOP" per tornare al modo stand-by.

7. Spegnimento audio:

1. Ruotare per selezionare "MUTE" (Spegnimento audio), premere la manopola per accedere alla pagina di selezione MUTE.
2. Ruotare per selezionare OFF (Disattivato) oppure ON (Attivato). Premere la manopola per confermare.
3. Nella pagina "Mute" (Spegnimento audio), premere "BACK" (Indietro) per tornare al livello precedente; premere "STOP" per tornare al modo stand-by.

NOTA:

MUTE off: il cicalino emette suoni. MUTE ON: il cicalino è silenzioso.

8. ECO:

1. Ruotare per selezionare "ECO", premere la manopola per accedere alla pagina di selezione ECO.
2. Ruotare per selezionare OFF (Disattivato) oppure ON (Attivato). Premere la manopola per confermare.
3. Nella pagina "Eco", premere "BACK" (Indietro) per tornare al livello precedente; premere "STOP" per tornare al modo stand-by.

NOTA:

ECO ON: abilita la modalità di risparmio energetico ECO. ECO OFF: non è possibile accedere alla modalità di risparmio energetico.

9. Informazioni sull'apparecchio:

1. Ruotare per selezionare "Appliance Information" (Informazioni sull'apparecchio). Premere la manopola. Il display mostra le informazioni sull'apparecchio.
2. Nella pagina delle informazioni, premere "BACK" (Indietro) per tornare al livello precedente; premere "STOP" per tornare al modo stand-by.

Blocco di sicurezza

1. Blocco: in modo stand-by, tenere premuto il tasto "STOP" per 3 secondi. Il cicalino suona, entrando nello stato di blocco di sicurezza. Il display visualizza per 3 secondi la pagina di attivazione del blocco di sicurezza.
2. Nel modo blocco di sicurezza, l'indicatore del tasto "STOP" è luminoso, le altre spie dei tasti sono fioche e lo schermo mostra l'ora corrente.
3. Nel modo blocco di sicurezza, premendo un tasto qualsiasi (tranne il tasto di sblocco) il cicalino emette un segnale acustico di blocco e il display visualizza per 3 secondi la pagina di avviso di blocco di sicurezza. Ruotando la manopola viene visualizzata per 3 secondi la pagina di avviso del blocco di sicurezza.
4. Sblocco: in stato di blocco di sicurezza, premere e mantenere premuto il tasto "STOP" per 3 secondi. Il cicalino suona, entrando in modo stand-by e il blocco di sicurezza viene disattivato.

Pausa, Riavvio e Annulla

1. Durante il funzionamento, l'apertura dello sportello o la pressione del tasto "STOP" determinano l'avvio del modo pausa. Il conto alla rovescia del display si interrompe, l'apparecchio smette di funzionare. L'indicatore del tasto "STOP" è luminoso; le altre spie dei tasti sono fioche.
2. In modo pausa, chiudere lo sportello e premere la manopola per riprendere il funzionamento. Il display mostra il tempo residuo.
3. In modo pausa, premere il tasto "STOP" per annullare l'operazione e tornare in modo stand-by.

NOTA:

in modo pausa, la sola chiusura dello sportello non riavvia il funzionamento; la manopola deve essere premuta.

Protezione luce forno

1. Con lo sportello aperto, la luce del forno è accesa. Se non viene eseguita alcuna operazione per 10 minuti, la luce del forno si spegne.
2. Qualsiasi pressione del tasto o rotazione della manopola riaccende la luce del forno e il timer di 10 minuti si resetta.

SOLUZIONE DEI PROBLEMI

Codice di errore	Causa probabile	Soluzione
E1	Cortocircuito sensore Circuito aperto sensore	1. Controllare se la temperatura dell'apparecchio è troppo alta o troppo bassa. 2. Spegnerne l'alimentazione e riattivarla dopo 1 minuto per verificare se il codice di errore è ancora visualizzato. 3. Scollegare la spina di alimentazione, aprire l'apparecchio, verificare che il cablaggio sia corretto e ricollegare l'apparecchio. 4. Rivolgersi al servizio post-vendita, sostituire i sensori o le schede di alimentazione.

Codice di errore	Causa probabile	Soluzione
E2	Funzionamento anomalo del motore ad aria calda	1. Premere il pulsante Annulla e non verrà più visualizzato e tornerà al modo stand-by. 2. Ritorna automaticamente al modo stand-by dopo 2,30 secondi. 3. Se E2 viene ancora visualizzato dopo riavvii ripetuti, è necessario rivolgersi al servizio post-vendita

CURA E MANUTENZIONE

Pulizia dell'interno dell'apparecchio

1. Pulire periodicamente l'interno dell'apparecchio con una soluzione di bicarbonato di sodio e acqua per mantenerlo pulito.
2. Utilizzare un panno imbevuto di schiuma per rimuovere gli schizzi di grasso e quindi pulire con un panno umido. Non utilizzare strumenti di pulizia affilati (come tamponi abrasivi o spatole) per pulire l'apparecchio.
3. Dopo aver chiuso lo sportello, utilizzare un panno morbido imbevuto di sapone o detergente delicato e non abrasivo per pulire la giunzione tra lo sportello e l'apparecchio. Quindi, pulire con un panno umido.
4. Per rimuovere le macchie ostinate, mescolare 1 tazza di acqua con 2 cucchiaini di succo di limone o di bicarbonato di sodio, versarla in una tazza, metterla nell'apparecchio e scaldarla fino a farla bollire. Lasciare riposare all'interno della cavità per 5 minuti per consentire ai residui di cottura ammorbidenti di evaporare. Quindi, utilizzare un tovagliolo di carta pulito, un panno pulito umido o un panno in microfibra umido per pulire l'interno della cavità per rimuovere i residui di cottura ammorbidenti.

Pulizia dell'esterno dell'apparecchio

1. Mantenere sempre pulita la guarnizione tra lo sportello e l'apparecchio.
2. Utilizzare un panno morbido con acqua e sapone per pulire l'involucro esterno del prodotto e pulirlo con un panno morbido e asciutto, evitando che l'acqua penetri nella cavità. Non utilizzare spray detergenti, detergenti troppo aggressivi e acqua, utensili abrasivi oppure oggetti appuntiti, in quanto potrebbero danneggiare l'apparecchio. Si noti che anche alcuni tessuti possono graffiare il pannello comandi, quindi prestare attenzione.

Accessori per la pulizia

1. Dopo che l'apparecchio si è raffreddato, lavare gli accessori a mano in acqua calda e sapone, utilizzare una spugnetta ruvida in nylon o una spazzola in nylon, quindi risciacquare accuratamente.
2. Gli accessori potrebbero anche essere collocati in una lavastoviglie per la pulizia.

AVVERTENZE



Si prega di leggere il manuale prima di utilizzare il Forno rapido.



Troppo olio nel Forno rapido può determinare un pericolo di incendio.



Non coprire lo scarico dell'aria quando il forno è in funzione.



Evitare di toccare la superficie e l'interno del Forno rapido quando viene utilizzato. Può essere bollente.



Sarà presente aria calda a livello dello scarico dell'aria. Mantenere a una distanza di sicurezza.



A causa dell'aria calda proveniente dallo scarico dell'aria, si raccomanda di posizionare il forno a 10 cm di distanza dalla parete.

AVVISO DI SICUREZZA



Mantenere la spina pulita e non danneggiata.



Evitare scosse elettriche: non collegare o scollegare la spina con le mani bagnate.



Tenere lontano da materiali infiammabili.



Posizionare il Forno rapido su una superficie resistente al calore e adatta al forno.



Posizionare il Forno rapido a una distanza di almeno 10 cm dalla parete o da altri materiali infiammabili.



Non utilizzare il Forno rapido per scopi diversi da quelli previsti.



Tenere lontano dalla portata dei bambini.




Solo per uso domestico.

Technical Specifications

Productnaam	Speed oven	Modelnr.	H28S01 HSN
Aansluitspanning	230-240 V	Nominale frequentie	50 Hz
Capaciteit	28 L	Airfry-vermogen	1700 W
Ingangsvermogen magnetron	1500 W	Uitgangsvermogen magnetron	900 W

APPARAATONDERDELEN

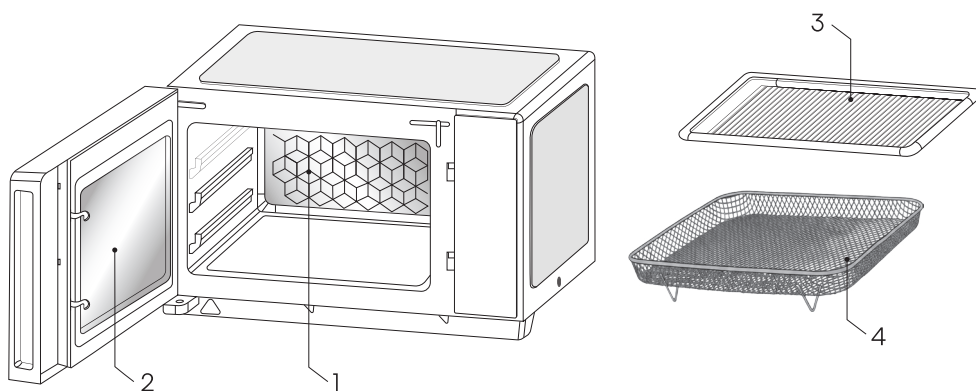

① Binnenruimte van roestvrij staal

Het roestvrijstalen materiaal kunt u gemakkelijk reinigen en vermindert de absorptie van geuren.

② Deur

De glazen deur is zeer transparant, zodat u het kookproces binnenin goed kunt bekijken.

③ Airfry-mand

Gebruik de Airfry-mand om uw kookresultaat te optimaliseren tijdens airfryen, grillen of drogen.

④ SpeedHeat-plateau

Gebruik het SpeedHeat-plateau om te bakken, grillen, airfryen, roosteren en koken met de magnetron.

VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK

- Verwijder al het verpakkingsmateriaal.
- Reinig alle accessoires met warm water, afwasmiddel en een niet-schurende spons.
- Reinig de buitenzijde van de Speed Oven met een nat doekje.
- Plaats het apparaat op een hittebestendig, stabiel en horizontaal oppervlak.
- Plaats de Speed Oven ten minste 30 cm vanaf de muur of andere onvlambare materialen.
- De Speed Oven heeft ruimte nodig voor luchtcirculatie.
- De combi-airfryer gebruikt hete lucht. Vul pannen niet met olie of frituurvet.
- Plaats geen objecten op de Speed Oven. Dit verstoort de luchtstroom en heeft een nadelige invloed op het eindresultaat.


EERSTE GEBRUIK

Plaatsen en stroom aansluiten

Plaatsen – Kies een horizontaal oppervlak en laat een tussenruimte over van ten minste 30 cm boven het apparaat, en houd aan alle zijden rondom een afstand aan van ten minste 10 cm tussen het apparaat en aangrenzende muren.

LET OP:

1. Blokkering van de luchtinlaat of afzuiguitlaat kan tot gevolg hebben dat het apparaat beschadigd raakt.
2. Plaats geen objecten boven op het apparaat omdat de buitenbehuizing tijdens gebruik heet wordt.
3. Installeer dit apparaat niet op of nabij hittebronnen zoals kachels of andere apparaten die hitte produceren. Een onjuiste installatie nabij of boven hittebronnen kan tot gevolg hebben dat het apparaat beschadigd raakt.

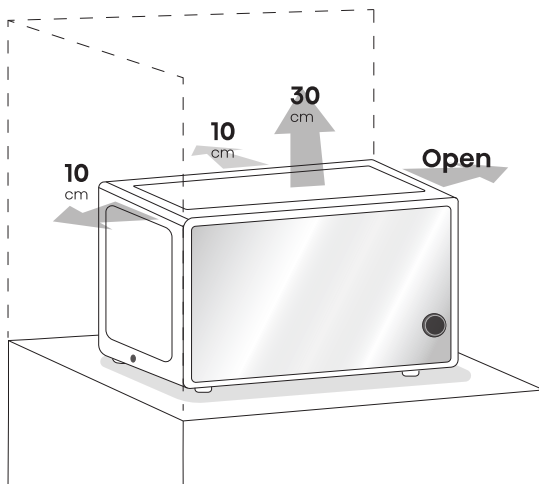

BASISBEDIENING

Bedieningspaneel



	Menu 1. Druk op de Menu-toets om de selectiepagina van de primaire menu's te openen. 2. Er zijn 14 primaire menu's: My favourite, speedy cook, air-fry, microwave, reheat, defrost, grill, bake, toast, dehydration, slow cook, combination, Steam clean, setting (Mijn favoriet, voorkeuzeprogramma's, airfry, magnetron, opwarmen, ontdooien, grillen, bakken, roosteren, drogen, langzaam koken, combinatie, stoomreiniging, instelling). 3. Indien er geen favoriete menu's zijn, is 'Speedy cook' het eerste menu. Indien er wel favoriete menu's zijn, is 'My favourite' het eerste primaire menu.
	Save 1. Druk op de Save-toets op elke kookmenupagina om het menu op te slaan. 2. Selecteer in 'My favourite' het menu en druk op de Save-toets als u het menu op wilt slaan.
	Back Druk op de Back-toets op andere pagina's dan de standby-pagina en op de pagina van de primaire menu's als u wilt terugkeren naar het vorige menu.
	Stop/Child lock 1. Druk tijdens standby op de toets Stop/Child lock als u naar de ECO-modus wilt gaan. 2. Druk in de menukeuze/instelpagina's op de toets Stop/Child lock als u naar standby wilt gaan. 3. Druk tijdens de kookmodus éénmaal op de toets Stop/Child lock als u wilt pauzeren. Druk tweemaal op de toets Stop/Child lock als u de kookmodus wilt stopzetten en wilt teruggaan naar standby. 4. Druk gedurende 3 seconden op de toets Stop/Child lock als u het apparaat wilt vergrendelen of ontgrendelen.
	Draaiknop 1. Draai aan de draaiknop om het menu te selecteren of de temperatuur, het vermogen of de tijd in te stellen. 2. Druk op de draaiknop om de instelling te bevestigen. 3. Druk op de draaiknop om te starten met koken. 4. Druk tijdens standby éénmaal op de draaiknop om gedurende 30 seconden te koken met de magnetron. Telkens wanneer u weer op de draaiknop drukt, wordt 30 seconden kooktijd toegevoegd. 5. Druk tijdens het koken met het handmatige menu éénmaal op de draaiknop om 30 seconden kooktijd toe te voegen. En telkens wanneer u opnieuw op de draaiknop drukt, wordt 30 seconden kooktijd toegevoegd. 6. Tijdens het koken met alle menu's – behalve 'Defrost' (ontdooien) – kunt u de kooktijd wijzigen door aan de draaiknop te draaien. De tijdstap is 10 seconden. Het afstelbare bereik is $\pm 30\%$ van de standaardkooktijd.
	TFT display Kleurendisplay zonder aanrakingsfunctie.

Taalinstelling

1. Nadat het apparaat is opgestart, wordt gedurende 3 seconden 'Hisense' getoond op het display, en klinkt de zoemer éénmaal, waarna de pagina van de taalinstelling wordt geopend.
2. De standaardtaal is Engels. Draai aan de draaiknop als u een andere taal wilt selecteren, en druk vervolgens op de draaiknop om uw keuze te bevestigen.
3. Als u tijdens de eerste keer opstarten op de STOP-toets drukt, worden de taalinstellingen overgeslagen en komt u in standby met Engels als standaardtaal.
4. Als u de taalinstelling hebt overgeslagen en later een andere taal wilt kiezen, kunt u op Menu drukken en aan de draaiknop draaien om naar het menu 'Setting' (instelling) te gaan; druk op de draaiknop om naar 'Setting' te gaan om de taal in te stellen.

Klokinstelling

1. Nadat het apparaat de eerste keer is opgestart en de taal is ingesteld, komt u op de pagina waar u de kloknotatie kunt selecteren.
2. Draai aan de draaiknop om te kiezen tussen de notatie 12H of 24H (standaard is 24H). Druk op de draaiknop om uw keuze te bevestigen en verder te gaan naar de pagina voor het instellen van het uur. Druk op de Back-toets als u wilt terugkeren naar de pagina voor het selecteren van de taal.
3. Pagina voor het instellen van het uur: de standaardtijd is de huidige tijd. Draai aan de draaiknop als u de tijd wilt wijzigen: voor de notatie 24H kunt u een bereik tussen 0 en 23 kiezen; voor de notatie 12H een bereik tussen 1 en 12. Druk op de draaiknop om de instelling van het uur te bevestigen en ga verder naar de pagina voor het selecteren van de minuten (bereik tussen 0 en 59). Draai aan de draaiknop om minuten te selecteren. Druk op de draaiknop om de instelling van de minuten te bevestigen. De klok zal dan gaan lopen volgens de ingestelde tijd en het display komt in standby. Druk op de Back-toets als u wilt terugkeren naar de pagina voor het instellen van het uur.
4. Eerste instelling overslaan: U kunt de eerste instelling van de taal en tijd overslaan door op de STOP-toets te drukken, waarna u in standby komt met als standaardtaal Engels, een kloknotatie van 24H en een tijd die is ingesteld op 00:00. Deze standaardinstellingen worden niet opgeslagen.

Snelle start / Kooktijd toevoegen

1. Door tijdens standby met de deur gesloten op de Start-toets te drukken, wordt onmiddellijk handmatig de magnetron gedurende 30 seconden verhit met een vermogen van 100%. Het display toont een afteltimer en een tijdvoortgangsbalk. De cyclische werking van de magnetron is gebaseerd op de handmatige menu-instellingen van de magnetron.
2. Tijdens handmatige werking van de magnetron, handmatig airfryen, handmatig opwarmen, ontdooien op basis van tijd en werking van combinatiemenu's wordt de werkingstijd met 30 seconden verhoogd door op de Start-toets te drukken.

Favoriete menu's

1. Favoriete menu's:

- Nadat u voor een kookmenu de portie- en kookparameters hebt ingesteld, gaat de Save-toets branden. Druk op de Save-toets om het menu op te slaan. Opgeslagen menu's worden ingedeeld in chronologische volgorde van het opslaan.

Favoriete menu's

- U kunt maximaal 10 menu's opslaan. Indien er al 10 zijn opgeslagen en u weer op de Save-toets drukt, wordt gedurende 3 seconden de melding 'Favorite menu full' (favoriete menu's vol) getoond, en wordt het geselecteerde menu niet opgeslagen.

2. Een favoriet menu starten

Selecteer het menu 'My favourite' (mijn favoriet) op de pagina van de primaire menu's en druk op de draaiknop om het te activeren. Draai aan de draaiknop om een opgeslagen menu te selecteren. Het display toont de menunaam en parameters. Druk op de draaiknop om het menu te selecteren en te starten.

3. Een favoriet verwijderen:

Draai na het invoeren van 'My favourite' aan de draaiknop om een opgeslagen menu te selecteren en druk vervolgens op de Save-toets. Het display toont een bevestigingspagina voor verwijdering. Draai aan de draaiknop om 'Yes' (ja) of 'No' (nee) te selecteren.

- Selecteer 'Yes' en druk op de draaiknop om het geselecteerde favoriete menu te verwijderen. De volgnummers van favorieten na het verwijderde menu nemen met 1 af om de kloof te dichten. U keert terug naar de submenupagina van favorieten.
- Selecteer 'No' en druk op de draaiknop of druk op de Back-toets als u wilt terugkeren naar de submenupagina van favorieten.
- Als u op de Stop-toets drukt, keert u terug naar standby.

LET OP:

1. Menu's die u kunt opslaan zijn alle submenu's onder primaire menu's van 'speedy cook' tot 'toast' (48 submenu's in totaal).
2. U kunt identieke menu's meerdere keren opslaan; deze worden gesorteerd in de volgorde van opslaan. Bijvoorbeeld 'popcorn 100g' dat tweemaal is opgeslagen, verschijnt als 'POPCORN 01 100g', 'POPCORN 02 100g'.

Speedy Cook-menu's

1. Selecteer 'Speedy Cook' (voorkeuzeprogramma's) op de pagina van de primaire menu's en druk op de draaiknop om naar de pagina te gaan waar u een secundair menu kunt selecteren.
2. Draai aan de draaiknop om een secundair menu te selecteren. 'Speedy Cook' heeft 9 voorkeuzemenu's (zie de tabel hieronder).
3. Indien het menu een portieselectie heeft, zoals 'Pizza' en 'Croissant', druk dan op de draaiknop om de pagina te openen waar u de portie kunt selecteren. Draai aan de draaiknop om de portiegrootte te selecteren. Bij andere menu's zonder portieselectie draait u de draaiknop eenvoudigweg naar de gewenste menupagina.
4. Druk bij een gesloten deur op de draaiknop om het menu te starten. Het display toont de werkingsspagina van het menu, een afteltimer en de tijdvoortgangsbalk.
5. Nadat het aftellen is geëindigd, laat de zoemer een toon horen die aangeeft dat de taak is voltooid is en komt het display in de eindstatus.

Nr.	Menunaam	Portie	Accessoire / Kookgerei	Positie	Opmerkingen
1	Pizza	15 cm	SpeedHeat-plateau	Niveau 3	Begintemp.: -18°C
		23 cm			
		30 cm			
2	Chicken Nuggets (kipnuggets)	500 g	SpeedHeat-plateau	Niveau 3	Begintemp.: -18°C
3	Chicken Wings (kippenvleugels)	500 g	SpeedHeat-plateau	Niveau 2	Begintemp.: kamertemp.
4	Whole Chicken (hele kip)	1 kg	SpeedHeat-plateau	Niveau 3	Begintemp.: kamertemp.
5	Popcorn Chicken (popcornkip)	500 g	SpeedHeat-plateau	Niveau 3	Begintemp.: -18°C
6	Chicken Fillet (kipfilet)	400 g	SpeedHeat-plateau	Niveau 3	Begintemp.: -18°C
7	Croissant	1 stuk	SpeedHeat-plateau	Niveau 3	Begintemp.: -18°C Max. portie 2 stuks
		2 stuks			
8	Onion Rings (uienringen)	400 g	SpeedHeat-plateau	Niveau 3	Begintemp.: -18°C
9	Frozen Chips (diepvriesfrites)	500 g	SpeedHeat-plateau	Niveau 3	Begintemp.: -18°C Fritesgrootte: 1 cm

Airfry-menu's

1. Selecteer 'AIR FRY' op de pagina van de primaire menu's en druk op de draaiknop om naar de pagina te gaan waar u een secundair menu kunt selecteren.
2. Draai aan de draaiknop om een secundair menu te selecteren. 'AIR FRY' heeft 4 voorkeuzemenu's (zie de tabel hieronder).
3. Draai de draaiknop naar de gewenste menupagina.
4. Druk bij een gesloten deur op de draaiknop om het menu te starten. Het display toont de werkingpagina van het menu, een afteltimer en de tijdvoortgangsbalk.
5. Nadat het aftellen is geëindigd, laat de zoemer een toon horen die aangeeft dat de taak is voltooid is en komt het display in de eindstatus.
6. Handmatige functie Airfry:
 1. Selecteer 'AIR fry manual' (handmatig Airfry) op de pagina van de secundaire menu's. Druk op de draaiknop om naar de pagina te gaan waar u de temperatuur kunt selecteren (standaard 180 °C / 350 °F, kooktijd 30 minuten).

2. Draai aan de draaiknop om de Airfry-temperatuur te selecteren. Druk op de draaiknop om uw keuze te bevestigen en naar de pagina voor instelling van de kooktijd te gaan.
3. Draai aan de draaiknop om de Airfry-kooktijd te selecteren. Druk op de draaiknop om de tijdinstelling te bevestigen.
4. Druk bij een gesloten deur op de draaiknop om het menu te starten. Het display toont de werkingspagina van het menu, een afteltimer en de tijdvoortgangsbalk.
5. Het display komt in de eindstatus nadat het aftellen is geëindigd.

Nr.	Menunaam	Portie	Accessoire / Kookgerei	Positie	Opmerkingen
1	Chicken drumsticks (kipdrumsticks)	500 g	SpeedHeat-plateau	Niveau 3	Begintemp.: kamertemp.
2	Sausages (worstjes)	500 g	SpeedHeat-plateau	Niveau 3	Begintemp.: kamertemp.
3	Chicken goujons (kipschnitzels)	500 g	SpeedHeat-plateau	Niveau 3	Begintemp.: -18°C
4	Mozzarella Sticks	300 g	SpeedHeat-plateau	Niveau 2	Begintemp.: -18°C

Menu's voor koken met de magnetron

1. Selecteer 'Microwave' (magnetron) op de pagina van de primaire menu's en druk op de draaiknop om naar de pagina te gaan waar u een secundair menu kunt selecteren.
2. Draai aan de draaiknop om een secundair menu te selecteren. 'Microwave' heeft 10 voorkeuzemenu's (zie de tabel hieronder).
3. Druk op de draaiknop om de pagina van de portieselectie te openen. Draai aan de draaiknop om de portiegrootte te selecteren. Draai voor 'Popcorn' de draaiknop eenvoudigweg naar de pagina 'Popcorn'; het is niet nodig de portie te selecteren.
4. Druk bij een gesloten deur op de draaiknop om het menu te starten. Het display toont de werkingspagina van het menu, een afteltimer en de tijdvoortgangsbalk.
5. Nadat het aftellen is geëindigd, laat de zoemer een toon horen die aangeeft dat de taak is voltooid is en komt het display in de eindstatus.
6. Handmatige functie magnetron:
 1. Selecteer 'microwave manual' (handmatig magnetron) op de pagina van de secundaire menu's. Druk op de draaiknop om naar de pagina te gaan waar u het vermogensniveau kunt selecteren (standaard 100% vermogen, kooktijd 3 minuten).
 2. Draai aan de draaiknop om het vermogensniveau van de magnetron te selecteren (bereik 10% tot 100%, 10 stappen). Druk op de draaiknop om uw keuze te bevestigen en naar de pagina voor instelling van de kooktijd te gaan.
 3. Draai aan de draaiknop om de kooktijd van de magnetron te selecteren. Druk op de draaiknop om de tijdinstelling te bevestigen.
 4. Druk bij een gesloten deur op de draaiknop om het menu te starten. Het display toont de werkingspagina van het menu, een afteltimer en de tijdvoortgangsbalk.
 5. Het display komt in de eindstatus nadat het aftellen is geëindigd.

Nr.	Menunaam	Portie	Accessoire / Kookgerei	Positie	Opmerkingen
1	Popcorn	100 g	/	Midden in oven	Begintemp.: Kamertemp.
2	Beverage (drinkjes)	1 kop	Mok	Midden in oven	240 ml per kop Begintemp.: 5 °C Mokgrootte: Dia 8 cm*9 cm(H)
		2 koppen			
		3 koppen			
3	Potato (aardappel)	200 g	/	Midden in oven	Begintemp.: Kamertemp.
		400 g			
		600 g			
4	Frozen Ready Meal (kant-en- klaarmaaltijd)	250 g	Magnetron- bestendige container	Midden in oven	1. Begintemp.: -18 °C 2. Afdekken met deksel of geperforeerde plastic folie tijdens het koken Containergrootte: Dia 20 cm*4 cm (H)
		350 g			
		450 g			
5	Frozen Vegeta- ble (diepvries- groenten)	200g	Afgedekte Pyrex-container	Midden in oven	Begintemp.: -18°C Containercapaciteit: 1 tot 1,5 L Draai aan de draaiknop om de kooktijd met ±10% te wijzigen om uw favoriete malsheid te bereiken.
		300 g			
		400 g			
		500 g			
6	Fresh Vegetable (verse groenten)	200 g	Afgedekte Pyrex-container	Midden in oven	Begintemp.: Kamertemp. Containercapaciteit: 1 tot 1,5 L Voeg 1 el (15 g) water per 100 g groente toe Draai aan de draaiknop om de kooktijd met ±10% te wijzigen om uw favoriete malsheid te bereiken.
		300 g			
		400 g			
		500 g			
7	Soup (soep)	1 kom	Kleine kom	Midden in oven	Begintemp.: 5 200 g per kom Komgrootte: Dia 11 cm*5 cm(H) Draai aan de draaiknop om de kooktijd met ±10% te wijzigen om uw favoriete temperatuur te bereiken.
		2 kommen			
		3 kommen			
8	Pasta	50g	Magnetronbe- stendige pan met deksel	Midden in oven	Begintemp.: Kamertemp. Verhouding pasta en water: 1:8 tot 1:10 Pangrootte: Dia 19 cm*12 cm (H) Kook met 5 g zout Draai aan de draaiknop om de kooktijd met ±10% te wijzigen om uw favoriete malsheid te bereiken.
		100g			
		150g			
9	Beans & Lentils (bonen & linzen)	200g	Afgedekte Pyrex-container met SpeedHeat- plateau	Midden in oven	Begintemp.: Kamertemp. Containercapaciteit: 1 tot 1,5 L Voeg 1 el (15 g) water per 100 g bonen toe Draai aan de draaiknop om de kooktijd met ±10% te wijzigen om uw favoriete malsheid te bereiken.
		300g			
		400g			
		500g			
10	Rice (rijst)	150g	Magnetron- bestendige pan met deksel	Midden in oven	Begintemp.: Kamertemp. Verhouding rijst en water: 1:1,8 tot 1:2 Pangrootte: Dia 19 cm*12 cm (H)
		300g			

Menu's voor opwarmen

1. Selecteer 'Reheat' (opwarmen) op de pagina van de primaire menu's en druk op de draaiknop om naar de pagina te gaan waar u een secundair menu kunt selecteren.
2. Draai aan de draaiknop om een secundair menu te selecteren. 'Reheat' heeft 5 menu's (zie de tabel hieronder).
3. Druk op de draaiknop om naar de pagina te gaan waar u de portie kunt selecteren. Draai aan de draaiknop om de portiegrootte te selecteren.
4. Druk bij een gesloten deur op de draaiknop om het menu te starten. Het display toont de werkingpagina van het menu, een afteltimer en de tijdvoortgangsbalk.
5. Nadat het aftellen is geëindigd, laat de zoemer een toon horen die aangeeft dat de taak is voltooid is en komt het display in de eindstatus.
6. Handmatige opwarmfunctie:
 1. Selecteer 'Reheat manual' (handmatig opwarmen) op de pagina van de secundaire menu's en druk op de draaiknop om naar de pagina voor instelling van de kooktijd te gaan.
 2. Draai aan de draaiknop om de kooktijd te selecteren. Druk op de draaiknop om de tijdsinstelling te bevestigen.
 3. Druk bij een gesloten deur op de draaiknop om het menu te starten. Het display toont de pagina van de menuwerking en de afteltimer.
 4. Het display komt in de eindstatus nadat het aftellen is geëindigd.

Nr.	Menunaam	Portie	Accessoire / Kookgerei	Positie	Opmerkingen
1	Bread (brood)	100 g	Magnetronbestendige bakplaat	Midden in oven	Begintemp.: 5 °C Plaatgrootte: Dia 25 cm*2 cm(H) Alleen snee brood
		200 g			
		300 g			
2	Pizza	1 punt	Multifunctioneel plateau	Midden in oven	Begintemp.: 5 °C Plaatgrootte: Dia 25 cm*2 cm(H) 1 punt = 100g
		2 punten			
		3 punten			
3	Curries	350 g	Afgedekte Pyrex- container	Midden in oven	Begintemp.: 5 °C
		500 g			
4	Casserole (stoofschotel)	350 g	Afgedekte Pyrex- container	Midden in oven	Begintemp.: 5 °C
		500 g			

Ontdooimenu's

1. Selecteer 'Defrost' (ontdooien) op de pagina van de primaire menu's en druk op de draaiknop om naar de pagina te gaan waar u een secundair menu kunt selecteren.
2. Draai aan de draaiknop om een secundair menu te selecteren. 'Defrost' heeft 4 menu's (zie de tabel hieronder).
3. Menu 'Time defrost' (ontdooien op basis van tijd):
 1. Selecteer 'Time defrost' op de pagina van de secundaire menu's. Druk op de draaiknop om naar de pagina voor instelling van de kooktijd te gaan (standaard 0 min 0 sec). Draai aan de draaiknop om de kooktijd te selecteren. Druk op de draaiknop om uw keuze te bevestigen.

Ontdooimenu's

2. Druk bij een gesloten deur op de draaiknop om het menu te starten. Het display toont de werkingpagina van het menu, een afteltimer en de tijdvoortgangsbalk.
3. Het display komt in de eindstatus nadat het aftellen is geëindigd.
4. Overige ontdooimenu's:
 1. Selecteer het gewenste ontdooitype op de pagina van de secundaire menu's en druk op de draaiknop om naar de pagina te gaan waar u het gewicht kunt selecteren.
 2. Draai aan de draaiknop om het gewicht te selecteren (bereik 100 g tot 2000 g). Druk op de draaiknop om naar de pagina van de ontdooiwerking te gaan, die de afteltimer en tijdvoortgangsbalk toont.
 3. Wanneer de helft van de ontdooitijd is verstreken, laat de zoemer een herinneringston horen die u erop attendeert dat u het voedsel moet omkeren.
 4. Nadat het aftellen is geëindigd, laat de zoemer een toon horen die aangeeft dat de taak is voltooid is en komt het display in de eindstatus.

OPMERKING:

De ontdooitijd wordt automatisch verlengd op basis van het geselecteerde gewicht.

Grillmenu's

1. Selecteer 'Grill' op de pagina van de primaire menu's en druk op de draaiknop om naar de pagina te gaan waar u een secundair menu kunt selecteren.
2. Draai aan de draaiknop om een secundair menu te selecteren. 'Grill' heeft 6 menu's (zie de tabel hieronder).
3. Draai de draaiknop naar de gewenste menupagina.
4. Druk bij een gesloten deur op de draaiknop om het menu te starten. Het display toont de werkingpagina van het menu, een afteltimer en de tijdvoortgangsbalk.
5. Nadat het aftellen is geëindigd, laat de zoemer een toon horen die aangeeft dat de taak is voltooid is en komt het display in de eindstatus.

Nr.	Menunaam	Portie	Accessoire / Kookgerei	Positie	Opmerkingen
1	Roasted Potatoes (geroosterde aardappelen)	4 stuks	SpeedHeat-plateau	Niveau 3	Begin temp.: Kamertemp. 200 g per stuk
2	Roast Meats (gebraden vlees)	500 g	SpeedHeat-plateau	Niveau 3	1. Begin temp.: Kamertemp. 2. Tomahawk Steak: 1,5 tot 2 cm
3	Roasted Chicken (gebraden kip)	1000 g	SpeedHeat-plateau	Niveau 3	Begin temp.: Kamertemp.
4	Roast Lamb (gebraden lamsvlees)	500 g	SpeedHeat-plateau	Niveau 3	1. Begin temp.: kamertemp. 2. Lamb (lam): 1,5 tot 2cm
5	Roast Pork (gebraden varkensvlees)	500 g	SpeedHeat-plateau	Niveau 3	1. Begin temp.: kamertemp. 2. Varkensvlees: 3 tot 4cm
6	Roasted Vegetables (geroosterde groenten)	500 g	SpeedHeat-plateau	Niveau 3	Begin temp.: Kamertemp.

Bakmenu's

1. Selecteer 'Bake' (bakken) op de pagina van de primaire menu's en druk op de draaiknop om naar de pagina te gaan waar u een secundair menu kunt selecteren.
2. Draai aan de draaiknop om een secundair menu te selecteren. 'Bake' heeft 3 menu's (zie de tabel hieronder).

3. Koekjesmenu:

1. Draai de draaiknop naar de pagina 'Cookie' (koekjes).
2. Druk bij een gesloten deur op de draaiknop om het menu te starten. Het display toont de werkingspagina van het menu, een afteltimer en de tijdvoortgangsbalk.
3. Nadat het aftellen is geëindigd, laat de zoemer een toon horen die aangeeft dat de taak is voltooid is en komt het display in de eindstatus.

4. CAKEMENU:

1. Draai de draaiknop naar de pagina 'Cake'.
2. Druk bij een gesloten deur op de draaiknop om de voorverwarmingsfase van het Cake-menu te starten. Het display toont de interface van de Cake-voorverwarming, waaronder de actuele temperatuur, doeltemperatuur en tijdvoortgangsbalk.
3. Zodra de doeltemperatuur is bereikt, laat de zoemer een toon horen en gaat het display naar de warmhoudfase. Het display toont een pagina die u erop attendeert de deur te openen en het voedsel te plaatsen.
4. Als u vervolgens binnen 20 minuten niets doet, stopt de werking, hoort u de zoemer en keert het display terug naar standby.
5. Als u de deur opent tijdens de warmhoudfase, gaat deze fase in de pauzestand. Het display toont de afteltijd van het menu.
6. Druk nadat u de deur hebt gesloten op de draaiknop om te beginnen met het werk. Het display toont de afteltijd.
7. Nadat het aftellen is geëindigd, laat de zoemer een toon horen die aangeeft dat de taak is voltooid is en komt het display in de eindstatus.

5. BROWNIE-MENU: De werking is hetzelfde als met het Cake-menu.

Nr.	Menunaam	Portie	Accessoire / Kookgerei	Positie	Opmerkingen
1	Cookies (koekjes)	300g	SpeedHeat-plateau	Niveau 3	Begin temp.: Kamertemp.
2	Cake	500g	SpeedHeat-plateau	Niveau 3	Begin temp.: Kamertemp.
3	Brownies	500g	SpeedHeat-plateau	Niveau 3	Begin temp.: Kamertemp.

Toastmenu's

1. Selecteer 'Toast' (roosteren) op de pagina van de primaire menu's en druk op de draaiknop om naar de pagina te gaan waar u een secundair menu kunt selecteren.
2. Draai aan de draaiknop om een secundair menu te selecteren. 'Toast' heeft 2 menu's (zie de tabel hieronder).
3. Draai voor het menu 'Toast' de draaiknop naar de pagina 'Toast'.

Toast menu

4. Draai voor het menu 'Bagel' de draaiknop naar de pagina 'Bagel'. Druk op de draaiknop om naar de pagina voor portieselectie te gaan. Draai aan de draaiknop om de portiegrootte te selecteren.
5. Druk bij een gesloten deur op de draaiknop om het menu te starten. Het display toont de werkingsspaga van het menu, een afteltimer en de tijdvoortgangsbalk.
6. Nadat het aftellen is geëindigd, laat de zoemer een toon horen die aangeeft dat de taak is voltooid is en komt het display in de eindstatus.

Nr.	Menunaam	Portie	Accessoire / Kookgerei	Positie	Opmerkingen
1	Toast	4 sneetjes	Airfry-mand + SpeedHeat-plateau	Niveau 3	Begintemp.: Kamertemp.
2	Bagel	1 stuk 2 stuks	SpeedHeat-plateau	Niveau 3	Begintemp.: -18 °C 1 stuk bagel verdeeld in twee helften

Drogen

1. Selecteer 'Dehydration' (drogen) op de pagina van de primaire menu's en druk op de draaiknop om naar de pagina te gaan waar u de temperatuur kunt selecteren (standaard 60 °C, kooktijd 2 uur).
2. Draai aan de draaiknop om temperatuur te selecteren (bereik 40 tot 90°C). Druk op de draaiknop om naar de pagina voor instelling van de kooktijd te gaan.
3. Draai aan de draaiknop om de kooktijd te selecteren. Druk op de draaiknop om uw keuze te bevestigen.
4. Druk bij een gesloten deur op de draaiknop om het menu te starten. Het display toont de werkingsspaga van het menu, een afteltimer en de tijdvoortgangsbalk.
5. Het display komt in de eindstatus nadat het aftellen is geëindigd.

Langzaam koken

1. Selecteer 'slow cook' (langzaam koken) op de pagina van de primaire menu's en druk op de draaiknop om naar de pagina te gaan waar u de temperatuur kunt selecteren (standaard 90 °C, kooktijd 2 uur).
2. Draai aan de draaiknop om temperatuur te selecteren (opties 90 °C, 110 °C). Druk op de draaiknop om naar de pagina voor instelling van de kooktijd te gaan.
3. Draai aan de draaiknop om de kooktijd te selecteren (bereik 0 tot 12 uur). Druk op de draaiknop om uw keuze te bevestigen.
4. Druk bij een gesloten deur op de draaiknop om het menu te starten. Het display toont de werkingsspaga van het menu, een afteltimer en de tijdvoortgangsbalk.
5. Het display komt in de eindstatus nadat het aftellen is geëindigd.

Gecombineerd

De Combi-functie is geschikt voor het koken van twee gerechten tegelijkertijd. **U moet het SpeedHeat-plateau gebruiken.**

1. Plaats het SpeedHeat-plateau op niveau 2 van de oven.
2. Plaats het voedsel dat u wilt airfryen/bakken/roosteren boven op het SpeedHeat-plateau.
3. Plaats het voedsel dat u wilt verwarmen met de magnetron onder het SpeedHeat-plateau.
4. Selecteer 'Combi' op de pagina van de primaire menu's en druk op de draaiknop om naar de pagina te gaan waar u de temperatuur kunt selecteren (standaard 180 °C, magnetron 100%, kooktijd 5:00).
5. Draai aan de draaiknop om de temperatuur te selecteren (bereik 100 tot 230 °C). Druk op de draaiknop om uw keuze te bevestigen.
6. Draai aan de draaiknop om de kooktijd te selecteren voor het bovenste gerecht (bereik 0 tot 95m59s). Druk op de draaiknop om uw keuze te bevestigen.
7. Draai aan de draaiknop om het magnetronvermogen te selecteren (bereik 10% tot 100%, 10 stappen). Druk op de draaiknop om uw keuze te bevestigen.
8. Draai aan de draaiknop om de kooktijd van de magnetron te selecteren voor het onderste gerecht (bereik 0 tot 95m59s). Druk op de draaiknop om uw keuze te bevestigen.
9. Druk bij een gesloten deur op de draaiknop om het menu te starten. Het display toont de werkingspagina van het menu, een afteltimer en de tijdvoortgangsbalk.
10. Het display komt in de eindstatus nadat het aftellen is geëindigd.

LET OP:

1. **Deze functie is een menu voor handmatige instelling. U moet de kooktemperatuur, het magnetronvermogen en de kooktijd instellen in overeenstemming met de specifieke vereisten van het verschillende voedsel.**
2. **De container die u gebruikt voor het voedsel dat u in het onderste gedeelte plaatst voor het koken met de magnetron, moet magnetronbestendig zijn.**

Stoomreiniging

1. Selecteer 'Steam Clean' (stoomreiniging) op de pagina van de primaire menu's.
2. Gebruik een magnetronbestendige container (met een diameter van niet minder dan 15 cm), vul deze met 200 ml water en plaats de container in het midden van de binnenuimte van de magnetron.
3. Druk bij een gesloten deur op de draaiknop om de reinigingscyclus te starten.
4. De totale reinigingstijd is 5 minuten.
5. Nadat het aftellen is geëindigd, laat de zoemer een toon horen die aangeeft dat de taak is voltooid is en komt het display in de eindstatus.
6. U moet de stoom reinigen met een zachte droge doek.

Instelling

1. Selecteer 'Setting' (instelling) op de pagina van de primaire menu's. Druk op de draaiknop om naar de pagina Setting (instelling) van de secundaire menu's te gaan. Selecteer de optie 'Language' (Taal).

2. Draai aan de draaiknop om een secundair menu te selecteren. De pagina 'Setting' heeft 7 menu's: taal, temperatuureenheid, tijd, tijdnnotatie, dempen, ECO-instelling, informatie.

3. Taal:

1. Draai aan de draaiknop om 'Language' (taal) te selecteren en druk op draaiknop om naar de pagina te gaan waar u de taal kunt selecteren.
2. Draai aan de draaiknop om de gewenste taal te selecteren. Druk op de draaiknop om uw keuze te bevestigen en terug te keren naar de SETTING-pagina van de secundaire menu's.
3. Druk op BACK als u wilt terugkeren naar het vorige niveau; druk op STOP als u wilt terugkeren naar standby.

OPMERKING: raadpleeg voor taalopties de tabel hieronder.

العربية	English	Italiano	Srpski
Български	Français	Polski	Slovenščina
Hrvatski	Deutsch	Română	Español
Čeština	Magyar	Русский	Svenska

4. Temperatuureenheid

1. Draai aan de draaiknop om 'Temperature unit' (temperatuureenheid) te selecteren en druk op de draaiknop om naar de pagina te gaan waar u de temperatuureenheid kunt instellen.
2. Draai aan de draaiknop om de temperatuureenheid te selecteren (opties: °C en °F).
3. Druk op de draaiknop om uw keuze te bevestigen en terug te keren naar de SETTING-pagina van de secundaire menu's.
4. Druk op BACK op de pagina van de temperatuureenheid als u wilt terugkeren naar het vorige niveau; druk op STOP als u wilt terugkeren naar standby.

5. Tijd:

Draai aan de draaiknop om Time (tijd) te selecteren; druk op de draaiknop om naar de pagina te gaan waar u de klok kunt instellen (de standaard is de huidige tijd).

6. Tijdnnotatie:

1. Draai aan de draaiknop om 'Time format' (tijdnnotatie) te selecteren. Druk op de draaiknop om naar de pagina te gaan waar u de tijdnnotatie kunt selecteren. Draai aan de draaiknop om de notatie 12H of 24H te selecteren.
2. Druk op BACK op de pagina van de tijdnnotatie als u wilt terugkeren naar het vorige niveau; druk op STOP als u wilt terugkeren naar standby.

7. Dempen:

1. Draai aan de draaiknop om 'MUTE' (demping) te selecteren. Druk op de draaiknop om naar de pagina te gaan waar u de demping kunt instellen.
2. Draai aan de draaiknop om OFF (UIT) of ON (AAN) te selecteren. Druk op de draaiknop om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op BACK op de MUTE-pagina als u wilt terugkeren naar het vorige niveau; druk op STOP als u wilt terugkeren naar standby.

OPMERKING: demping UIT: de zoemer klinkt. demping AAN: de zoemer is stil.

8. ECO:

1. Draai aan de draaiknop om 'ECO' te selecteren. Druk op de draaiknop om naar de pagina te gaan waar u ECO kunt instellen.

2. Draai aan de draaiknop om OFF (UIT) of ON (AAN) te selecteren. Druk op de draaiknop om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op BACK op de ECO-pagina als u wilt terugkeren naar het vorige niveau; druk op STOP als u wilt terugkeren naar standby.

OPMERKING: ECO AAN: schakelt de energiebesparende ECO-modus in. ECO UIT: energiebesparende modus niet mogelijk.

9. Apparaatinformatie:

1. Draai aan de draaiknop om 'Appliance Information' (apparaatinformatie) te selecteren. Druk op de draaiknop om de apparaatinformatie te bekijken.
2. Druk op BACK op de informatiepagina als u wilt terugkeren naar het vorige niveau; druk op STOP als u wilt terugkeren naar standby.

Kinderslot

1. Vergrendeling: houd gedurende 3 seconden STOP ingedrukt. De zoemer klinkt waarna het kinderslot is geactiveerd. Op het display wordt 3 seconden lang de activeringspagina van het kinderslot getoond.
2. Wanneer het kinderslot actief is, brandt de STOP-toetsindicator, zijn andere toetslampjes gedimd en toont het display de huidige tijd.
3. Als u op een toets (behalve de ontgrendelingstoets) drukt terwijl het kinderslot is geactiveerd, laat de zoemer een vergrendelingstoon horen en wordt op het display gedurende 3 seconden de waarschuwingspagina van het kinderslot getoond. Door aan de draaiknop te draaien wordt gedurende 3 seconden de waarschuwingspagina van het kinderslot getoond.
4. Ontgrendelen: houd tijdens een geactiveerd kinderslot de STOP-toets gedurende 3 seconden ingedrukt. Daarna klinkt de zoemer, komt het apparaat in standby en is het kinderslot gedeactiveerd.

Pauzeren, herstarten en annuleren

1. Als u tijdens werking van de oven de deur opent of op de STOP-toets drukt, komt het apparaat in de pauzestand. Het display stopt met aftellen en de werking van het apparaat stopt. De STOP-toetsindicator brandt en andere toetslampjes zijn gedimd.
2. Sluit tijdens de pauzestand de deur en druk op de draaiknop als u het werk wilt hervatten. Het display toont de resterende tijd.
3. Druk tijdens de pauzestand op de STOP-toets als u de werking van de oven wilt annuleren en terugkeren naar standby.

OPMERKING:

als u tijdens de pauzestand alleen de deur sluit, wordt het werk niet opnieuw gestart; u moet ook op de draaiknop drukken.

Bescherming ovenverlichting

1. Bij een geopende deur brandt de ovenverlichting. De ovenverlichting gaat uit als er gedurende 10 minuten niets gebeurt.
2. De ovenverlichting gaat weer branden als u op een willekeurige toets drukt of aan de draaiknop draait, en de timer van 10 minuten wordt dan gereset.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Foutcode	Mogelijke oorzaak	Oplossing
E1	Kortsluiting in sensor Open circuit in sensor	1. Controleer of de temperatuur van het apparaat te hoog of te laag is. 2. Schakel de stroom uit en na 1 minuut weer in om te controleren of de foutcode nog steeds wordt weergegeven. 3. Haal de stekker uit het stopcontact, open het apparaat, controleer of de bedrading in orde is en sluit het apparaat weer aan. 4. Neem contact op met de after-sales service, vervang sensors of voedingskaarten.
E2	Abnormale werking van heteluchtmotor	1. Druk op de annuleerknop waarna de fout niet langer wordt weergegeven en het apparaat terugkeert naar standby. 2. Na 2,30 seconden keert het apparaat automatisch terug naar standby. 3. Indien E2 na herhaaldelijk opnieuw starten nog steeds wordt weergegeven, neem dan contact op met de after-sales service

ONDERHOUD

De binnenzijde van het apparaat reinigen

1. Reinig periodiek de binnenzijde van het apparaat met een oplossing van baking soda en water om het apparaat schoon te houden.
2. Gebruik een schuimige doek om vetspatten te verwijderen en veeg het oppervlak daarna schoon met een vochtige doek. Gebruik geen scherpe reinigingsmiddelen (zoals schuursponzen of spatels) om het apparaat te reinigen.
3. Sluit de deur en reinig de verbinding tussen de deur en het apparaat met een zachte doek die is gedrenkt in een mild, niet-schurend zeep- of reinigingsmiddel. Veeg het oppervlak vervolgens schoon met een vochtige doek.
4. Hardnekkige vlekken verwijdt u als volgt: meng één kop water met twee eetlepels citroensap of baking soda, giet dit in een kop, plaats deze kop in het apparaat en verhit de vloeistof totdat deze kookt. Laat de kop 5 minuten lang in de binnenruimte staan om de zacht gemaakte kookresten te laten verdampen. Veeg daarna de binnenruimte schoon met schoon keukenpapier, een schone doek of een vochtig microvezeldoekje om zacht gemaakte resten te verwijderen.

De buitenzijde van het apparaat reinigen

1. Houd de afdichting tussen de deur en het apparaat altijd schoon.
2. Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte doek die is gedrenkt in zeepwater en veeg het oppervlak daarna schoon met een zachte droge doek. Voorkom hierbij dat water binnendringt in de binnenruimte. Gebruik geen reinigingssprays, schurende schoonmaakmiddelen of scherpe objecten, aangezien deze schade kunnen toebrengen aan het apparaat. Merk op dat ook gebruik van bepaalde weefsels kunnen leiden tot krassen op het bedieningspaneel. Wees daarom voorzichtig.

Accessoires reinigen

1. Laat het apparaat afkoelen en was accessoires daarna met de hand in warm zeepwater. Gebruik hierbij een nylon schuursponsje of nylon borstel, en spoel grondig na.
2. De accessoires kunt u ook reinigen in vaatwasser.

WAARSCHUWINGEN



Lees de handleiding voordat u de Speed Oven gebruikt.



Raak tijdens gebruik het oppervlak en de binnenzijde van de Speed Oven niet aan.



Te veel olie in de Speed Oven kan brand veroorzaken.



Uit de luchtuitlaat komt hete lucht. Blijf op veilige afstand.



Dek de luchtuitlaat niet af tijdens gebruik.



Plaats de oven 10 cm vanaf de muur omdat er hete lucht uit de luchtuitlaat komt.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING



Houd de stekker schoon en onbeschadigd.



Plaats de Speed Oven ten minste 10 cm vanaf de muur of andere ontvlambare materialen.



Haal met natte handen de stekker niet uit het stopcontact en steek ook



Gebruik de Speed Oven niet voor een ander doel dan waarvoor deze is bestemd.



Houd het apparaat uit de buurt van ontvlambare materialen.



Houd het apparaat uit de buurt van kinderen.



Plaats de Speed Oven op een hittebestendig en horizontaal oppervlak.




Alleen voor huishoudelijk gebruik.

Tekniske Spesifikasjoner

Produktnavn	Hurtigovn	Modellnr.	H28S01 HSN
Merkespenning	230 V~	Merkefrekvens	50 Hz
Kapasitet	28 L	Airfryingseffekt	1700 W
Inngangseffekt mikrobølger	1500 W	Utgangseffekt mikrobølger	900 W

OVERSIKT OVER PRODUKTET

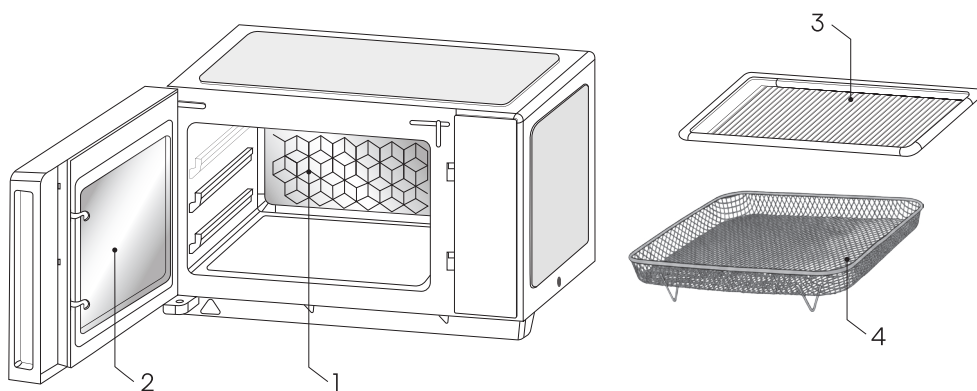

① Ovnstom av rustfritt stål

Rustfritt stål er lett å rengjøre og reduserer luktabsorbering.

② Ovnsdør

Glassdøren er gjennomsiktig slik at du kan følge med på tilberedningsprosessen i ovnen.

③ Airfryerkurv

Bruk Airfryerkurven til å optimere tilberedningsresultatene under airfrying, steking eller tørking.

④ Hurtigoppvarmingsbrett

Bruk hurtigoppvarmingsbrettet til bakverk, steking, airfrying og mikrobølgetilberedning.

FØR FØRSTE GANGS BRUK

- Fjern all emballasjen.
- Rengjør alt tilbehøret med varmt vann, oppvaskmiddel og en ikke-slipende svamp.
- Rengjør utsiden av hurtigovnen med en fuktig klut.
- Plasseres på et varmebestandig, stabilt og flatt underlag.
- Plasser hurtigovnen minst 30 cm fra veggen og brennbare materialer.
- Hurtigovnen trenger plass til luftsirkulasjonen.
- Den kombinerte airfryeren bruker varmluft. Ikke fyll beholderen med olje eller stekefett.
- Ikke plasser gjenstander på hurtigovnen. Det forstyrrer luftstrømmen og påvirker sluttresultatet.


FØRSTE GANGS BRUK

Plassering og strømtilkobling

Plassering - Velg et flatt underlag, og la det være et frirom på minst 30 cm over apparatet. Pass også på at det er en avstand på minst 10 cm mellom apparatet og de tilstøtende veggene på alle sider.

MERK:

1. Blokkering av luftinntaket eller ventilasjonsåpningene kan forårsake skade på apparatet.
2. Ikke plasser gjenstander oppå apparatet ettersom det ytre kabinettet blir varmt under bruk.
3. Ikke installer produktet på eller i nærheten av varmekilder som komfyrer eller andre apparater som genererer varme. Feil installasjon i nærheten av eller over varmekilder kan føre til skade på apparatet.

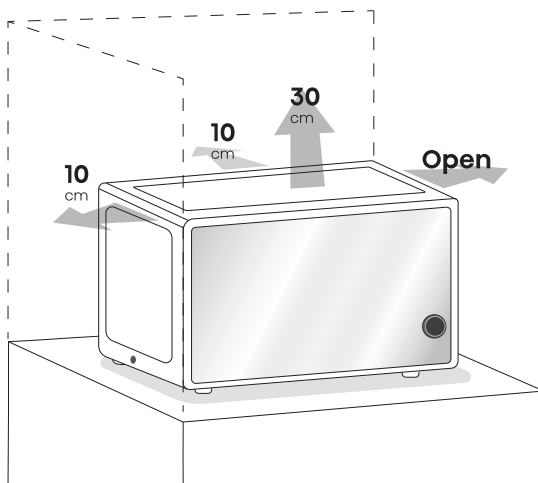

GRUNNFUNKSJONER

Betjeningspanel



	Menyer 1. Trykk på "Menu"-knappen for å åpne hovedmenysiden. 2. Ovnens har 14 hovedmenyer: Mine favoritter, hurtigtilberedning, airfrying, mikrobølgetilberedning, oppvarming, tining, steking, bakverk, toast, tørking, langsom tilberedning, kombinert tilberedning, damprensing, innstillinger. 3. Hvis ingen menyer er valgt som favorittmeny, er "Hurtigtilberedning" den første menyen. Hvis det er valgt favoritter, er "Mine favoritter" den første hovedmenyen.
	Lagring 1. På alle menysidene kan du trykke på "Save"-knappen for å lagre menyen. 2. I "Mine favoritter" kan du velge en meny og trykke på "Save"-knappen for å slette menyen.
	Tilbake Når apparatet ikke er i standbymodus, og på hovedmenysiden, kan du trykke på "Back"-knappen for å gå tilbake til forrige meny.
	Stopp/Barnesikring 1. I standbymodus: Trykk på "Stop/Child lock" for å komme til ECO-modus. 2. På sidene for valg/innstilling av menyer: Trykk på "Stop/Child lock" for å skifte til standbymodus. 3. I tilberedningsmodus: Trykk én gang på "Stop/Child lock" for å skifte til pausemodus. I tilberedningsmodus: Trykk to ganger på "Stop/Child lock" for å komme tilbake til standbymodus. 4. Med et langt trykk på "Stop/Child lock" i 3 sek. aktiveres eller deaktiveres barnesikringen.
	Dreiebryter 1. Drei bryteren for å velge meny eller endre temperatur, effekt eller tid. 2. Trykk på bryteren for å bekrefte innstillingen. 3. Trykk på bryteren for å starte tilberedningen. 4. I standbymodus: Trykk én gang på dreiebryteren for å starte mikrobølgetilberedning i 30 sek. For hvert trykk legges det til 30 sek. tilberedningstid. 5. Under tilberedning med manuell meny: Trykk én gang på dreiebryteren for å legge til 30 sek. tilberedningstid. For hvert trykk legges det til nye 30 sek. tilberedningstid. 6. Under alle tilberedningsfunksjonene (unntatt Tining) kan du dreie på knappen for å justere tilberedningstiden. Tidsintervallet er 10 sekunder. Det justerbare tidsintervallet er $\pm 30\%$ av standard tilberedningstiden.
	TFT display Fargedisplay uten berøringsfunksjon.

Språkinnstilling

1. Når du har koblet til strømmen for første gang, vises "Hisense" på displayet i 3 s, ovnen piper én gang og skifter deretter til siden for språkinnstilling.
2. Standardspråket er "English". Drei bryteren for å velge språk, og trykk deretter på bryteren for å bekrefte.
3. Under første oppstart vil et trykk på "STOP"-knappen føre til at ovnen hopper over språkinnstillinger og skifter til standbymodus med engelsk som standardspråk.
4. Hvis enheten har hoppet over språkinnstillingen, kan brukeren trykke på "Menu"-knappen og dreie bryteren til menyen "Innstillinger", trykke på dreiebryteren for å åpne innstillingsmenyen og velge språk.

Innstilling av klokken

1. Etter første strømtilkobling, når språket er valgt, fortsetter enheten til siden med valg av tidsformat.
2. Drei bryteren for å velge mellom formatene 12H og 24H (standardinnstilling er 24H). Trykk på bryteren for å bekrefte formatet og gå videre til siden for innstilling av timene. Trykk på "Back"-knappen for å gå tilbake til språkinnstillingssiden.
3. Side for innstilling av timene: Standardtiden er gjeldende klokkeslett. Endre klokkeslettet ved å dreie bryteren. I 24-timersformatet er mulig område 0~23; i 12-timersformatet er området 1~12. Trykk på bryteren for å bekrefte timene og gå videre til siden for innstilling av minuttene (område 0~59). Drei bryteren for å velge minuttene. Trykk på bryteren for å bekrefte minuttinnstillingen. Klokken vil gå i henhold til den innstilte tiden, og displayet skifter til standbymodus. Trykk på knappen "Back" for å gå tilbake til timeinnstillingssiden.
4. Hoppe over oppsett: Hvis du trykker på "STOP"-knappen under første oppstart, hopper enheten over innstilling av språk og klokkeslett, og går i standbymodus med standardinnstillingene English, 24-timersklokke, og klokken innstilt på "00:00". Disse standardinnstillingene lagres ikke.

Hurtigstart / Legge til tilberedningstid

1. Hvis du trykker på startknappen direkte i standbymodus med lukket dør, startes en 30-sekunders manuell mikrobølgeoppvarming med 100 % mikrobølgeeffekt. På displayet vises et nedtellingsur og en fremdriftsindikator. Syklisk §mikrobølgedrift gjelder de manuelle menyinnstillingene for mikrobølgetilberedning.
2. Under manuell mikrobølgetilberedning, manuell airfrying, manuell oppvarming, tining etter tid og kombinerte menyer, vil et trykk på "Start"-knappen øke tilberedningstiden med 30 sekunder.

Favorittmenyer

1. Favorittmenyer:

- Når du har valgt porsjon og tilberedningsparametere for en meny, lyser indikatoren for "Save"-knappen. Trykk på "Save"-knappen for å lagre menyen. Lagrede menyer sorteres i kronologisk rekkefølge.
- Maksimalt 10 menyer kan lagres. Hvis du allerede har lagret 10 menyer og trykker en gang til på "Save", vises meldingen "Favorittmeny full" i 3 sekunder, og den valgte menyen lagres ikke.

2. Starte en favorittmeny:

Velg undermenyen "Mine favoritter" på hovedmenysiden, og trykk på bryteren for å bekrefte. Drei bryteren for å velge en lagret meny. På displayet vises navn og parametere for menyen. Trykk på bryteren for å velge og starte menyen.

3. Slette en favoritt:

Når du har åpnet "Mine favoritter", dreier du bryteren for å velge en lagret meny, og trykker deretter på "Save"-knappen. På displayet vises en bekreftesside for sletting. Drei bryteren for å velge "Ja" eller "Nei".

- Velg "Ja", og trykk på bryteren for å slette den valgte favorittmenyen. Når favoritten er slettet, reduseres numrene på favorittene med 1 for å fylle tomrommet. Enheten går tilbake til undermenysiden Mine favoritter.
- Velg "Nei" og trykk på bryteren eller trykk på "Back"-knappen for å gå tilbake til undermenysiden Mine favoritter.
- Hvis du trykker på "Stop"-knappen går enheten tilbake til standbymodus.

MERK:

1. Menyer som kan lagres, inkluderer alle undermenyer under hovedmenyer, fra "hurtigtilberedning" til "toast" (i alt 48 undermenyer).
2. Identiske menyer kan lagres flere ganger; da sorteres de etter lagringsrekkefølge. Eksempel: Hvis "popkorn 100 g" lagres to ganger, vil de vises som "POPKORN 01 100 g", "POPKORN 02 100 g".

Hurtigmenyer

1. Velg "Hurtigtilberedning" på hovedmenysiden, og trykk på bryteren for å åpne den tilhørende siden for valg av sekundærmeny.
2. Drei bryteren for å velge en sekundærmeny. "Hurtigtilberedning" har 9 forhåndsinnstilte menyer (se tabell under).
3. Hvis menyen har porsjonsvalg, slik som "Pizza" og "Croissant", trykker du på bryteren for å åpne siden for porsjonsvalg. Drei bryteren for å velge porsjonsstørrelse. For menyer uten porsjonsvalg: Drei bryteren til ønsket menyside.
4. Lukk ovnsdøren og trykk på dreiebryteren for å starte menyen. På displayet vises menyens programside, nedtellingsuret og fremdriftsindikatoren.
5. Når tiden er ute, piper ovnen for å minne deg om at programmet er ferdig, og displayet skifter til sluttvisning.

Nr.	Meny navn	Porsjon	Tilbehør/kokekar	Plassering	Kommentarer
1	Pizza	15 cm	Hurtigtilberedningsbrett	Nivå 3	Utgangstemp: -18 °C
		23 cm			
		30 cm			
2	Kyllingnuggets	500 g	Hurtigtilberedningsbrett	Nivå 3	Utgangstemp: -18 °C
3	Kyllingvinger	500 g	Hurtigtilberedningsbrett	Nivå 3	Utgangstemp: romtemp.
4	Hel kylling	1 kg	Hurtigtilberedningsbrett	Nivå 3	Utgangstemp: romtemp.

Nr.	Menynavn	Porsjon	Tilbehør/kokekar	Plassering	Kommentarer
5	Popkornkylling	500 g	Hurtigtilberedningsbrett	Nivå 3	Utgangstemp: -18 °C
6	Kyllingfilet	400 g	Hurtigtilberedningsbrett	Nivå 3	Utgangstemp: -18 °C
7	Croissant	1 stk. 2 stk.	Hurtigtilberedningsbrett	Nivå 3	Utgangstemp: -18 °C Maks. porsjon 2 stk.
8	Løkringer	400 g	Hurtigtilberedningsbrett	Nivå 3	Utgangstemp: -18 °C
9	Frosne chips	500 g	Hurtigtilberedningsbrett	Nivå 3	Utgangstemp: -18 °C Chipsstørrelse: 1 cm eller 3/8 tommer

Airfrysingsmenyer

- På hovedmenysiden velger du "AIRFRYING" og trykker på bryteren for å åpne den tilhørende siden for valg av sekundærmeny.
- Drei bryteren for å velge en sekundærmeny. "AIRFRYING" har 4 forhåndsinnstilte menyer (se tabell under).
- Drei bryteren til ønsket menyside.
- Lukk ovnsdøren og trykk på dreiebryteren for å starte menyen. På displayet vises menyens programside, nedtellingsuret og fremdriftsindikatoren.
- Når tiden er ute, piper ovnen for å minne deg om at programmet er ferdig, og displayet skifter til sluttvisning.
- Airfrying - manuell funksjon:
 - Velg "Airfrying manuell" på siden for valg av sekundærmeny. Trykk på bryteren for å åpne siden for temperaturvalg (standard 180 °C / 350 °F; tilberedningstid 30 minutter).
 - Drei bryteren for å stille inn airfryingstemperaturen. Trykk på bryteren for å bekrefte, og åpne siden for innstilling av tilberedningstid.
 - Drei bryteren for å velge tilberedningstid for airfrying. Trykk på bryteren for å bekrefte tidsinnstillingen.
 - Lukk ovnsdøren og trykk på dreiebryteren for å starte menyen. På displayet vises menyens programside, nedtellingsuret og fremdriftsindikatoren
 - Når tiden er ute, skifter displayet til sluttvisning.

Nr.	Menynavn	Portion	Tilbehør/kokekar	Plassering	Kommentarer
1	Kylling-drumsticks	500 g	Hurtigtilberedningsbrett	Nivå 3	Utgangstemp: Romtemp.
2	Pølser	500 g	Hurtigtilberedningsbrett	Nivå 3	Utgangstemp: Romtemp.
3	Kylling-goujon	500 g	Hurtigtilberedningsbrett	Nivå 3	Utgangstemp: -18 °C
4	Mozzarella-staver	300 g	Hurtigtilberedningsbrett	Nivå 3	Utgangstemp: -18 °C

Mikrobølgemenyer

1. På hovedmenysiden velger du "Mikrobølger" og trykker på bryteren for å åpne den tilhørende siden for valg av sekundærmeny.
2. Drei bryteren for å velge en sekundærmeny. "Mikrobølger" har 10 forhåndsinnstilte menyer (se tabell under).
3. Trykk på bryteren for å åpne siden for porsjonsvalg. Drei bryteren for å velge porsjonsstørrelse. For "Popkorn" dreier du bare bryteren til siden "Popkorn", du trenger ikke velge porsjon.
4. Lukk ovnsdøren og trykk på dreiebryteren for å starte menyen. På displayet vises menyens programside, nedtellingsuret og fremdriftsindikatoren.
5. Når tiden er ute, piper ovnen for å minne deg om at programmet er ferdig, og displayet skifter til sluttvisning.
6. For menyer som Frosne grønnsaker, Ferske grønnsaker, Suppe, Pasta og Bønner og linser: Etter at programmet har startet, kan tilberedningstiden justeres med $\pm 10\%$ av standard tilberedningstid ved å dreie bryteren. Drei bryteren mot venstre for å redusere tilberedningstiden med 10% , og mot høyre for å øke tilberedningstiden med 10% .
7. Mikrobølger – manuell funksjon:
 1. Velg "Mikrobølger manuell" på siden for valg av sekundærmeny. Trykk på bryteren for å åpne siden for valg av mikrobølgeeffektnivå (standard 100% effekt, tilberedningstid 3 minutter).
 2. Drei bryteren for å velge mikrobølgeeffektnivå (område $10\% \sim 100\%$, 10 trinn). Trykk på bryteren for å bekrefte, og åpne siden for innstilling av tilberedningstid.
 3. Drei bryteren for å velge tilberedningstid for mikrobølgetilberedning. Trykk på bryteren for å bekrefte tidsinnstillingen.
 4. Lukk ovnsdøren og trykk på dreiebryteren for å starte menyen. På displayet vises menyens programside, nedtellingsuret og fremdriftsindikatoren.
 5. Når tiden er ute, skifter displayet til sluttvisning.

No.	Meny navn	Porsjon	Tilbehør/kokekar	Plassering	Kommentarer
1	Popkorn	100 g	/	Midt i ovnen	Utgangstemp: Romtemp.
2	Drikke	1 kopp	Krus	Midt i ovnen	240 ml per kopp Utgangstemp: 5°C Størrelse krus: Diam. 8 cm*9 cm (H)
		2 kopper			
		3 kopper			
3	Poteter	200 g	/	Midt i ovnen	Utgangstemp: Romtemp
		400 g			
		600 g			
4	Frossen ferdigmat	250 g	Mikrobølgesikker beholder	Midt i ovnen	1. Utgangstemp: -18°C 2. Dekk med lokk eller perforert plastfolie under tilberedningen Beholderstørrelse: Diam. 20 cm*4 cm (H)
		350 g			
		450 g			
5	Frosne grønnsaker	200g	Tildekket Pyrex-beholder	Midt i ovnen	Utgangstemp: -18°C Beholderkapasitet: 1- 1,5 l Drei bryteren for å endre tilberedningstiden med $\pm 10\%$ for ønsket sprøhet.
		300 g			
		400 g			
		500 g			
6	Friske grønnsaker	200 g	Tildekket Pyrex-beholder	Midt i ovnen	Utgangstemp: Romtemp Beholderkapasitet: 1- 1,5 l Tilsett 1 ss (15 g) vann per 100 g grønnsaker Drei bryteren for å endre tilberedningstiden med $\pm 10\%$ for ønsket sprøhet.
		300 g			
		400 g			
		500 g			

No.	Menynavn	Porsjon	Tilbehør/kokekar	Plassering	Kommentarer
7	Suppe	1 bolle	Liten bolle	Midt i ovnen	Utgangstemp: 5 200 g per bolle Bollestørrelse: Diam 11 cm*5 cm (H) Drei bryteren for å endre tilberedningstiden med ± 10 % for favoritttemperatur.
		2 boller			
		3 boller			
8	Pasta	50g	Mikrobølgesikker beholder med lokk	Midt i ovnen	Itgangstemp: Romtemp. Forhold mellom pasta og vann: 1:8-10 Beholderstørrelse: Diam. 19 cm*12 cm (H) Tilbered med 5 g salt Drei bryteren for å endre tilberedningstiden med ± 10 % for ønsket sprøhet.
		100g			
		150g			
9	Bønner og linser	200g	Tildekket Py- rex-beholder med hurtigopp- varmingsbrett	Midt i ovnen	Itgangstemp: Romtemp Beholderkapasitet: 1- 1,5 l Tilsett 1 ss (15 g) vann per 100 g bønner Drei bryteren for å endre tilberedningstiden med ± 10 % for ønsket sprøhet.
		300g			
		400g			
		500g			
10	Ris	150g	Mikrobølgesikker beholder med lokk	Midt i ovnen	Utgangstemp: Romtemp Forhold mellom ris og vann: 1:1,8-2 Beholderstørrelse: Diam. 19 cm*12 cm (H)
		300g			

Oppvarmingsmenyer

- På hovedmenysiden velger du "Oppvarming" og trykker på bryteren for å åpne den tilhørende siden for valg av sekundærmeny.
- Drei bryteren for å velge en sekundærmeny. "Oppvarming" har 5 menyer (se tabell under).
- Trykk på bryteren for å åpne siden for porsjonsvalg. Drei bryteren for å velge porsjonsstørrelse.
- Lukk ovnsdøren og trykk på dreiebryteren for å starte menyen. På displayet vises menyens programside, nedtellingsuret og fremdriftsindikatoren.
- Når tiden er ute, piper ovnen for å minne deg om at programmet er ferdig, og displayet skifter til sluttvisning.
- Oppvarming - manuell funksjon:
 - Velg "Oppvarming manuell" på siden for valg av sekundærmeny. Trykk på bryteren for å åpne siden for innstilling av tilberedningstid.
 - Drei bryteren for å velge tilberedningstid. Trykk på bryteren for å bekrefte tidsinnstillingen.
 - Lukk ovnsdøren og trykk på dreiebryteren for å starte menyen. På displayet vises menyens programside og nedtellingsuret.
 - Når tiden er ute, skifter displayet til sluttvisning.

Nr.	Menynavn	Porsjon	Tilbehør/kokekar	Plassering	Kommentarer
1	Brød	100 g	Mikrobølgesikkert Stekebrett	Midt i ovnen	Utgangstemp: 5 °C Brettstørrelse: Diam. 25 cm*2 cm (H) Bare brødsriver
		200 g			
		300 g			
2	Pizza	1 skive	Multifunksjonsbrett	Midt i ovnen	Utgangstemp: 5 °C Brettstørrelse: Diam. 25 cm*2 cm (H) 1 skive = 100 g
		2 skiver			
		3 skiver			
3	Curry	350 g	Tildekket Pyrex-beholder	Midt i ovnen	Utgangstemp: 5 °C
		500 g			
4	Gryterett	350 g	Tildekket Pyrex-beholder	Midt i ovnen	Utgangstemp: 5 °C
		500 g			

Tinemenyer

- På hovedmenysiden velger du "Tining" og trykker på bryteren for å åpne den tilhørende siden for valg av sekundærmeny.
- Drei bryteren for å velge en sekundærmeny. "Tining" har 4 menyer (se tabell under).
- Menyen "Tining etter tid":
 - Velg "Tining etter tid" på siden for valg av sekundærmeny. Trykk på bryteren for å åpne siden for innstilling av tilberedningstid (standard 0 min 0 sek) og drei bryteren for å velge tilberedningstid. Trykk på bryteren for å bekrefte.
 - Lukk ovnsdøren og trykk på dreiebryteren for å starte menyen. På displayet vises menyens programside, nedtellingsuret og fremdriftsindikatoren.
 - Når tiden er ute, skifter displayet til sluttvisning.
- Andre tinemenyer
 - Velg ønsket tinetype på siden for valg av sekundærmeny. Trykk på bryteren for å åpne siden for valg av vekt.
 - Drei bryteren for å velge vekt (område 100 g – 2000 g). Trykk på bryteren for å velge programside for tining. Her vises nedtellingsuret og fremdriftsindikatoren.
 - Når halve tinetiden er gått, piper ovnen for å minne brukeren om å snu maten.
 - Når tiden er ute, piper ovnen for å minne deg om at programmet er ferdig, og displayet skifter til sluttvisning.

MERK:

Tinetiden økes automatisk ut fra den valgte vekten.

Stekemenyer

- På hovedmenysiden velger du "Steking" og trykker på bryteren for å åpne den tilhørende siden for valg av sekundærmeny.
- Drei bryteren for å velge en sekundærmeny. "Steking" har 6 menyer (se tabell under).
- Drei bryteren til ønsket menyside.
- Lukk ovnsdøren og trykk på dreiebryteren for å starte menyen. På displayet vises menyens programside, nedtellingsuret og fremdriftsindikatoren.
- Når tiden er ute, piper ovnen for å minne deg om at programmet er ferdig, og displayet skifter til sluttvisning.

No.	Menynavn	Porsjon	Tilbehør/ kokekar	Plassering	Kommentarer
1	Stekte poteter	4 stk.	Hurtigtilbe- redningsbrett	Nivå 3	Utgangstemp: Romtemp 200 g per stk.
2	Stekt kjøtt	500 g	Hurtigtilbe- redningsbrett	Nivå 3	1. Utgangstemp: Romtemp 2. Tomahawk-steak: 1,5-2 cm
3	Stekt kylling	1000 g	Hurtigtilbe- redningsbrett	Nivå 3	Utgangstemp: Romtemp
4	Lammestek	500 g	Hurtigtilbe- redningsbrett	Nivå 3	1. Utgangstemp: Romtemp 2. Lam: 1,5-2 cm
5	Svinestek	500 g	Hurtigtilbe- redningsbrett	Nivå 3	1. Utgangstemp: Romtemp 2. Svin: 3-4 cm
6	Stekte grønnsaker	500 g	Hurtigtilbe- redningsbrett	Nivå 3	Utgangstemp: Romtemp

Menyer med bakverk

1. På hovedmenysiden velger du "Bakverk" og trykker på bryteren for å åpne den tilhørende siden for valg av sekundærmeny.
2. Drei bryteren for å velge en sekundærmeny. "Bakverk" har 3 menyer (se tabell under).

3. SMÅKAKEMENY:

1. Drei bryteren til siden "Småkaker".
2. Lukk ovnsdøren og trykk på dreiebryteren for å starte menyen. På displayet vises menyens programside, nedtellingsuret og fremdriftsindikatoren.
3. Når tiden er ute, piper ovnen for å minne deg om at programmet er ferdig, og displayet skifter til sluttvisning.

4. KAKEMENY:

1. Drei bryteren til siden "Kaker".
2. Lukk ovnsdøren og trykk på bryteren for å starte forvarmingstrinnet til i kakemenyen. På displayet vises Kake – forvarming, inkludert faktisk temperatur, måltemperatur og fremdriftsindikator for temperatur.
3. Når måltemperaturen er nådd, piper ovnen og displayet skifter til varmholdingstrinnet. På displayet vises en side som ber brukeren om å åpne døren og sette inn bakverket.
4. Hvis ingenting skjer i løpet av 20 minutter, avsluttes driften, ovnen piper og displayet går tilbake til standbymodus.
5. Hvis døren åpnes under varmholdingstrinnet, settes varmholdingen på pause. På displayet vises menyens nedtellingstid.
6. Når du har lukket døren, trykker du på bryteren for å starte programmet. På displayet vises nedtellingstiden.
7. Når tiden er ute, piper ovnen for å minne deg om at programmet er ferdig, og displayet skifter til sluttvisning.

5. BROWNIES-MENY: Programmet er det samme som for kakemenyen.

Nr.	Menynavn	Porsjon	Tilbehør/ kokekar	Plassering	Kommentarer
1	Småkaker	300g	Hurtigtilberedningsbrett	Nivå 3	Utgangstemp: Romtemp
2	Kaker	500g	Hurtigtilberedningsbrett	Nivå 3	Utgangstemp: Romtemp
3	Brownies	500g	Hurtigtilberedningsbrett	Nivå 3	Utgangstemp: Romtemp

Toast-menyer

1. På hovedmenysiden velger du "Toast" og trykker på bryteren for å åpne den tilhørende siden for valg av sekundærmeny.
2. Drei bryteren for å velge en sekundærmeny. "Toast" har 2 menyer (se tabell under).
3. I "Toast"-menyen dreier du bare bryteren til siden "Toast".
4. I "Bagel"-menyen dreier du bryteren til siden "Bagel", og trykker på bryteren for å åpne siden for porsjonsvalg. Drei bryteren for å velge porsjonsstørrelse.
5. Lukk ovnsdøren og trykk på dreiebryteren for å starte menyen. På displayet vises menyens programside, nedtellingsuret og fremdriftsindikatoren.
6. Når tiden er ute, piper ovnen for å minne deg om at programmet er ferdig, og displayet skifter til sluttvisning.

No.	Menu Name	Portion	Accessory / Cookware	Position	Remarks
1	Toast	4 skiver	Air fry basket + SpeedHeat Tray	Nivå 3	Utgangstemp: Romtemp
2	Bagel	1 stk. 2 stk.	SpeedHeat Tray	Nivå 3	Utgangstemp: -18 °C 1 stk. bagel delt i 2 halve

Tørrking

1. På hovedmenysiden velger du "Tørrking" og trykker på bryteren for å åpne siden for temperaturvalg (standardinnstilling 60 °C; tilberedningstid 2 timer).
2. Drei bryteren for å velge temperatur (område 40 - 90 °C). Trykk på bryteren for å åpne siden for innstilling av tilberedningstid.
3. Drei bryteren for å stille inn tilberedningstiden. Trykk på bryteren for å bekrefte.
4. Lukk ovnsdøren og trykk på dreiebryteren for å starte menyen. På displayet vises menyens programside, nedtellingsuret og fremdriftsindikatoren.
5. Når tiden er ute, skifter displayet til sluttvisning

Langsom tilberedning

6. På hovedmenysiden velger du "Langsom tilberedning" og trykker på bryteren for å åpne siden for temperaturvalg (standardinnstilling 90 °C, tilberedningstid 2 timer).
7. Drei bryteren for å velge temperatur (område 90 – 110 °C). Trykk på bryteren for å åpne siden for innstilling av tilberedningstid.
8. Drei bryteren for å stille inn tilberedningstid (område 0–12 t). Trykk på bryteren for å bekrefte.
9. Lukk ovnsdøren og trykk på dreiebryteren for å starte menyen. På displayet vises menyens programside, nedtellingsuret og fremdriftsindikatoren.
10. Når tiden er ute, skifter displayet til sluttvisning

Kombinerte menyer

Kombifunksjonen egner seg til å tilberede to retter samtidig.

Hurtigoppvarmingsbrettet må brukes.

1. Plasser hurtigoppvarmingsbrettet på nivå 2 i ovnen.
2. Legg maten som skal luftsteges/bakes/stekes på hurtigoppvarmingsbrettet.
3. Legg maten som skal varmes opp i mikrobølgeovnen under hurtigoppvarmingsbrettet.
4. På hovedmenysiden velger du "Kombinerte menyer" og trykker på bryteren for å åpne siden for temperaturvalg (standardinnstilling 180 °C, mikrobølger 100 °C, tilberedningstid 5:00).
5. Drei bryteren for å velge temperatur (område 100 – 230 °C). Trykk på bryteren for å bekrefte.
6. Drei bryteren for å velge tilberedningstid (område 0–95:59). Trykk på bryteren for å bekrefte.
7. Drei bryteren for å velge mikrobølgeeffekt (område 10 %-100 %, 10 trinn). Trykk på bryteren for å bekrefte.
8. Drei på knappen for å velge mikrobølgeovnens tilberedningstid for den nederste skålen (område 0–95:59). Trykk på bryteren for å bekrefte.
9. Lukk ovnsdøren og trykk på dreiebryteren for å starte menyen. På displayet vises menyens programside, nedtellingsuret og fremdriftsindikatoren.
10. Når tiden er ute, skifter displayet til sluttvisning.

MERK:

1. Denne funksjonen er en meny for manuell innstilling. Brukerne må tilpasse steketemperaturen, mikrobølgeovnens effektnivå og steketiden etter de ulike matvarenes spesifikke behov.
2. Beholderen som brukes til maten som settes nederst i mikrobølgeovnen, må være mikrobølgeovnsikker

Damprensing

1. På hovedmenysiden velger du "Damprensing".
2. Bruk en mikrobølgesikker beholder (med en diameter på minst 15 cm), fyll den med 200 ml vann, og plasser den midt i mikrobølgeovnen.
3. Lukk ovnsdøren og trykk på bryteren for å starte rengjøringscyklusen.
4. Den totale rengjøringstiden er 5 minutter.
5. Når tiden er ute, piper ovnen for å minne deg om at programmet er ferdig, og displayet skifter til sluttvisning.
6. Brukeren bør tørke av dampen med en myk og fuktig klut.

Innstillinger

1. På hovedmenysiden velger du "Innstillinger". Trykk på bryteren for å åpne siden for innstilling av sekundærmenyer. Velg alternativet "Språk".
2. Drei bryteren for å velge en sekundærmeny. Innstillinger har 7 menyer: Språk, Temperaturenhet, Tid, Tidsformat, Lyd på/av, ECO-innstilling, Informasjon

3. Språk:

1. Drei bryteren for å velge "Språk" og trykk på bryteren for å åpne siden for valg av språk.
2. Drei bryteren for å velge ønsket språk. Trykk på bryteren for å bekrefte og gå tilbake til siden for innstilling av sekundærmenyer.
3. På siden for valg av språk trykker du på "BACK" for å gå tilbake til forrige nivå; trykk på "STOP" for å gå tilbake til standbymodus.

MERK: Se tabellen nedenfor når det gjelder tilgjengelige språk.

العربية	English	Italiano	Srpski
Български	Français	Polski	Slovenščina
Hrvatski	Deutsch	Română	Español
Čeština	Magyar	Русский	Svenska

4. Temperaturenhet

1. Drei bryteren for å velge "Temperatureshet", og trykk på bryteren for å åpne valgsiden.
2. Drei bryteren for å velge ønsket temperatureshet (alternativer: °C og °F).
3. Trykk på bryteren for å bekrefte og gå tilbake til siden for innstilling av sekundærmenyer.
4. På siden for temperatureshet trykker du på "BACK" for å gå tilbake til forrige nivå; trykk på "STOP" for å gå tilbake til standbymodus.

5. Tid:

Drei for å velge "Tid", og trykk på bryteren for å åpne siden for innstilling av klokkeslett (standardinnstillingen er gjeldende klokkeslett).

6. Tidsformat:

1. Drei bryteren for å velge "Tidsformat" og trykk på bryteren for å åpne siden for valg av tidsformat. Drei bryteren for å velge 12H eller 24H.
2. På siden for valg av tidsformat trykker du på "BACK" for å gå tilbake til forrige nivå; trykk på "STOP" for å gå tilbake til standbymodus.

7. Lyd på/av:

1. Drei bryteren for å velge "Lyd på/av" og trykk på bryteren for å åpne siden for valg av lyd på/av.
2. Drei bryteren for å velge AV eller PÅ. Trykk på bryteren for å bekrefte.
3. På siden for valg av lyd på/av trykker du på "BACK" for å gå tilbake til forrige nivå; trykk på "STOP" for å gå tilbake til standbymodus.
4. Merk: LYD på: Ovnens piper for å varsle. LYD AV: Ingen lydvarsling

8. ECO:

1. Drei bryteren for å velge "ECO", og trykk på bryteren for å åpne siden for valg av ECO.
2. Drei bryteren for å velge AV eller PÅ. Trykk på bryteren for å bekrefte.
3. På ECO-siden trykker du på "BACK" for å gå tilbake til forrige nivå; trykk på "STOP" for å gå tilbake til standbymodus.

MERK:

ECO ON: Aktiverer ECO strømsparemodus. ECO OFF: Kan ikke åpne strømsparemodus.

9. Apparatinformasjon:

1. Drei bryteren for å velge "Apparatinformasjon", og trykk på bryteren. På displayet vises informasjon om apparatet.
2. På informasjonssiden trykker du på "BACK" for å gå tilbake til forrige nivå; trykk på "STOP" for å gå tilbake til standbymodus.

Barnesikring

1. Sette på barnesikring: Trykk og hold inne "STOP/CHILD LOCK"-knappen i tre sekunder i standbymodus. Et lydsignal høres og barnesikringen aktiveres. På displayet vises aktiveringssiden for barnesikringen i 3 sekunder.
2. Når barnesikringen er på, lyser "STOP"-knappindikatoren sterkt, lyset på de andre knappene er dimmet, og på displayet vises gjeldende klokkeslett.
3. Når barnesikringen er på, vil et trykk på en hvilken som helst knapp (unntatt knappen for barnesikring) utløse et varseltone for låst display, og på displayet vises varselsiden for barnesikringen i 3 sekunder. Hvis du dreier på bryteren, vises varselsiden for barnesikringen i 3 sekunder.
4. Slå av barnesikring: Trykk og hold inne "STOP" i tre sekunder når barnesikringen er på. Et lydsignal høres, apparatet går i standbymodus og barnesikringen slås av.

Pause, Start på nytt og Avbryt

1. Hvis du åpner døren under drift, eller trykker på "STOP"-knappen, går apparatet i pausemodus. Nedtellingen på displayet stanser, og apparatet slutter å arbeide. Indikatoren for "STOP"-knappen lyser sterkt, de andre knappene er dimmet.
2. Lukk døren og trykk på bryteren i pausemodus; da vil apparatet gjenoppta programmet. På displayet vises gjenstående tid.
3. Hvis du trykker på "STOP"-knappen i pausemodus, avbrytes driften og apparatet går tilbake til standbymodus.

MERK:

For å starte programmet på nytt er det ikke nok å lukke ovnsdøren; du må også trykke på dreiebryteren.

Beskyttelse av ovnslysl

1. Når døren er åpen, er ovnslyset på. Hvis ingenting skjer i løpet av 10 minutter, slår ovnslyset seg av.
2. Hvis bryteren dreies eller trykkes på, vil ovnslyset tennes igjen, og 10-minuttersinnstillingen tilbakestilles.

FEILSØKING

Feilkoder	Sannsynlig årsak	Løsning
E1	Kortslutning i sensor Åpen krets i sensor	1. Sjekk om temperaturen i produktet er for høy eller for lav. 2. Slå av strømmen og slå den på igjen etter 1 minutt for å sjekke om feilkoden vises fremdeles. 3. Trekk ut støpslet av stikkontakten, åpne produktet, kontroller om ledningen er i orden, og koble til produktet på nytt. 4. Kontakt kundeservice, skift ut sensorer eller strømkort.
E2	Unormal drift av varmluftsmotoren	1. Trykk på knappen CANCEL, da forsvinner feilmeldingen, og apparatet går tilbake til standbymodus. 2. Går automatisk tilbake til standbymodus etter 2.30 sekunder. 3. Hvis E2 fremdeles vises eller gjentatte nye starter, må du kontakte kundeservice

STELL OG VEDLIKEHOLD

Innvendig rengjøring av apparatet

1. Tørk med jevne mellomrom av innsiden av apparatet med en løsning av bakepulver og vann for å holde den ren.
2. Bruk en skummende klut til å fjerne fettøl, og tørk deretter av med en fuktig klut. Ikke bruk skarpe rengjøringsmidler (som skuresvamber eller spader) til å rengjøre apparatet.
3. Lukk døren, og bruk en myk klut dyppet i mild, ikke skurende såpe eller vaskemiddel til å rengjøre forbindelsen mellom døren og apparatet. Tørk deretter av med en fuktig klut.
4. For å fjerne gjenstridige flekker blander du 1 kopp vann med 2 spiseskjeer sitronsaft eller bakepulver, heller dette i en kopp og setter det inn i apparatet, og varmer det opp til kokepunktet. La det stå inni ovnsrommet i 5 minutter slik at myke tilberedningsrester kan fordampe. Bruk deretter et papirhåndkle, en ren fuktig klut eller en fuktig mikrofiberklut til å tørke av innsiden av ovnsrommet for å fjerne myke matrester.

Utvendig rengjøring av apparatet

1. Sørg for at forseglingen mellom døra og apparatet holdes ren til enhver tid.
2. Bruk en myk klut og såpevann til å rengjøre utsiden av produktet og tørk rent med en myk, tørr klut, slik at det ikke kommer vann inn i ovnsrommet. Ikke bruk rengjøringspray, for mye rengjøringsmidler og vann, slipende verktøy, eller skarpe gjenstander, for disse kan ødelegge apparatet. Vi gjør oppmerksom på at enkelte stoffer også kan lage riper på betjeningspanelet, så vær forsiktig.

Rengjøringstilbehør

1. Når apparatet er avkjølt, vasker du tilbehøret for hånd i varmt såpevann, bruk en nylonkrubb eller nylonbørste, og skyll grundig.
2. Tilbehøret kan også vaskes i oppvaskmaskin.

NB!



Les bruksanvisningen før du bruker hurtigovnen.



Unngå å berøre overflaten og innsiden av hurtigovnen ved bruk. Den kan være varm.



For mye olje i en hurtigovn kan være brannfarlig.



Varm luft vil komme ut fra ventilasjonsåpningene.



Ikke dekk til ventilasjonsåpningene under bruk.



På grunn av varm luft fra ventilasjonsåpningene må du plassere ovnen minst 10 cm fra veggen.

SIKKERHETSADVARSEL



Sørg for at støpslet er rent og uskadd.



Plasser hurtigovnen minst 10 cm fra veggen og brennbare materialer.



Unngå elektrisk støt - ikke sett i eller ta ut støpslet



Ikke bruk hurtigovnen til andre formål enn den er



Hold ovnen borte fra brennbare materialer.



Hold barn på trygg avstand.



Plasser hurtigovnen på et varmebestandig og




Kun til husholdningsbruk.

Tehnične specifikacije

Ime izdelka	Hitra pečica	Model št.	H28SO1 HSN
Nazivna napetost	230-240 V	Nazivna frekvenca	50 Hz
Prostornina	28 L	Moč cvrtja na vroč zrak	1700 W
Vhodna moč mikrovalovne pečice	1500 W	Izhodna moč mikrovalovne pečice	900 W

DIAGRAM STRUKTURE IZDELKA

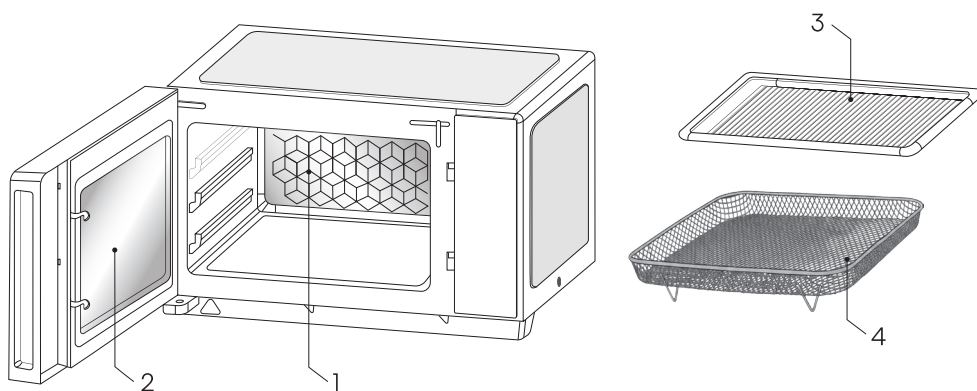

① Odprtina iz nerjavnega jekla

Material iz nerjavnega jekla omogoča enostavno čiščenje in zmanjšuje absorpcijo vonjav.

② Vrata

Steklena vrata omogočajo, da lahko opazujete postopek peke, ki poteka v pečici.

③ Košara za cvrtje na vroč zrak

Uporabite košaro za cvrtje z zrakom za optimizacijo svojih rezultatov med cvrtjem na vroč zrak, pečenjem na žaru ali sušenjem.

④ Pladenj SpeedHeat

Pladenj SpeedHeat uporabljajte za peko, pečenje na žaru, cvrtje na vroč zrak, pripravo opečenega kruha in mikrovalovno kuhanje.

PRED PRVO UPORABO

- Odstranite vso embalažo.
- Vse dodatke očistite z vročo vodo, detergentom za pomivanje posode in nežno gobico.
- Zunanost hitre pečice očistite z mokro krpo.
- Pečico postavite na stabilno in ravno površino, odporno proti toploti.
- Hitro pečico postavite vsaj 30 cm stran od stene ali drugih vnetljivih materialov.
- Hitra pečica potrebuje dovolj prostora za kroženje zraka.
- Kombinirani cvrtnik na vroč zrak uporablja vroč zrak. Posode ne napolnite z oljem ali maščobo za cvrtje.
- Na hitro pečico ne postavljajte nobenih predmetov, saj bi to motilo pretok zraka in vplivalo na končni rezultat.


PRVA UPORABA

Namestitev in priključitev na napajanje

Namestitev – Izberite ravno površino in pustite vsaj 30 cm prostora nad to napravo, med napravo in sosednjimi stenami na vseh straneh pa naj bo vsaj 10 cm prostora.


NOTE:

1. Blokada dovoda zraka ali izpušne odprtine lahko povzroči okvaro naprave.
2. Na napravo ne postavljajte nobenih predmetov, saj se zunanje ohišje med uporabo segreje.
3. Tega izdelka ne nameščajte na vire toplote ali v bližino virov toplote, kot so pečice in druge naprave, ki ustvarjajo toploto. Nepravilna namestitev v bližino virov toplote ali na vire toplote lahko povzroči poškodbe naprave.

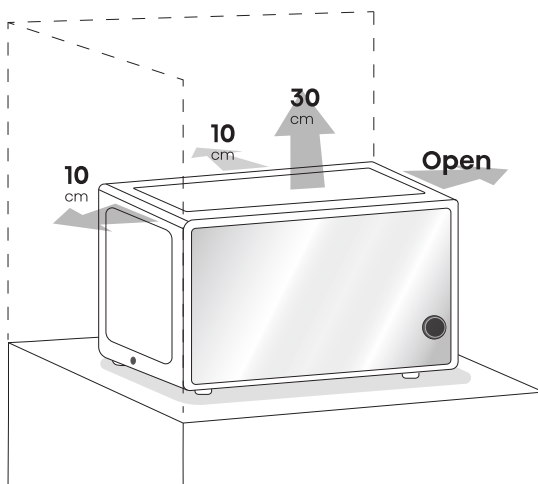

OSNOVNE OPERACIJE

Upravljalna plošča

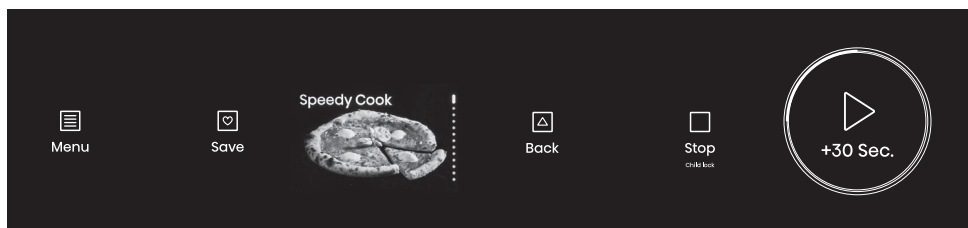

	Meni 1. Pritisnite tipko "Meni", da vstopite na stran za izbiro primarnega menija. 2. Na voljo je 14 primarnih menijev: priljubljeno, hitro kuhanje, cvrtje na vroč zrak, mikrovalovna pečica, pogrevanje, odmrzovanje, peka na žaru, pečenje, priprava opečenega kruha, dehidracija, počasno kuhanje, kombinirani način, čiščenje s paro in nastavitvev. 3. Če nimate v priljubljenih menijih shranjenega nobenega menija, je prvi meni "Hitro kuhanje". Če imate v priljubljenih menijih shranjen kak meni, je prvi meni "Priljubljeno".
	Shrani 1. Na strani vsakega menija za kuhanje pritisnite tipko "Shrani", da shranite meni. 2. V razdelku "Moji priljubljeni" izberite meni in pritisnite tipko "Shrani", da izbrišete meni.
	Nazaj Na straneh, ki niso v stanju pripravljenosti, in na strani primarnega menija pritisnite gumb »Nazaj«, da se vrnete na prejšnji meni.
	Ustavi/Otroška zaščita 1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko "Ustavi/Otroška zaščita", da sistem preklopi v način ECO. 2. Na straneh za izbiro/nastavitvev menija pritisnite tipko "Ustavi/Otroška zaščita", da sistem preklopi v stanje pripravljenosti. 3. V načinu kuhanja enkrat pritisnite tipko "Ustavi/Otroška zaščita", da začasno ustavite način. Dvakrat pritisnite tipko "Ustavi/Otroška zaščita", da sistem ustavi način kuhanja in se vrne v stanje pripravljenosti. 4. Pritisnite tipko "Ustavi/Otroška zaščita" in jo pridržite za 3 sekunde, da zaklenete ali odklenete napravo.
	Vrtljivi gumb 1. Z vrtenjem gumba izberite meni ali prilagodite temperaturo, moč in čas. 2. Pritisnite gumb za potrditev nastavitve. 3. Pritisnite gumb za začetek kuhanja. 4. V stanju pripravljenosti enkrat pritisnite gumb, da se za 30 sekund začne kuhanje v mikrovalovni pečici. Z vsakim pritiskom podaljšate čas kuhanja za 30 sekund. 5. Med kuhanjem z ročnim menijem enkrat pritisnite gumb, da čas kuhanja podaljšate za 30 sekund. Z vsakim pritiskom podaljšate čas kuhanja za 30 sekund. 6. Med celotnim kuhanjem v meniju (razen v meniju "Odmrzovanje") obrnite gumb, da prilagodite čas kuhanja, časovni korak je 10 sekund. Nastavljiv časovni razpon je $\pm 30\%$ privzetega časa kuhanja.
	Zaslon TFT Barvni zaslon, ki ne deluje na dotik.

Nastavitev jezika

1. Po začetnem vklopu se na zaslonu za 3 sekunde prikaže besedilo "Hisense", zvočni signal se enkrat oglasi, nato pa se na izdelku odpre stran za nastavitev jezika.
2. Privzeti jezik je "angleščina". Zavrtite gumb, da izberete jezik, nato pritisnite gumb za potrditev.
3. Če med začetno nastavitvijo pritisnete tipko "STOP", boste preskočili jezikovne nastavitve in naprava bo prešla v stanje pripravljenosti, pri čemer bo privzeti jezik angleščina.
4. Če ste preskočili nastavitev jezika, lahko pritisnete gumb "Meni" in zavrtite gumb na možnost "Nastavitev", ter nato pritisnete gumb, da odprete "Nastavitev" in nastavite jezik.

Nastavitev ure

1. Ko boste po prvem vklopu nastavili jezik, bo sistem nadaljeval na stran z izbiro formata ure.
2. Zavrtite gumb, da izberete med 12-urnim ali 24-urnim formatom (privzeti format je 24-urni). Pritisnite gumb za potrditev formata in nadaljujte na stran za nastavitev ure. S tipko "Nazaj" se vrnete na stran za izbiro jezika.
3. Stran z nastavitvami ure: Privzeti čas je trenutni čas. Zavrtite gumb, da prilagodite čas: za 24-urni format je razpon 0~23, za 12-urni format pa je razpon 1~12. Pritisnite gumb, da potrdite uro, in nadaljujte na stran za nastavitev minut (razpon 0~59). Zavrtite gumb, da izberete minute. Pritisnite gumb za potrditev nastavitve minut. Ura bo tekla v skladu z nastavljenim časom, zaslon pa preide v stanje pripravljenosti. S tipko "Nazaj" se vrnete na stran za nastavitev ure.
4. Preskakovanje nastavitve: Če med začetno nastavitvijo pritisnete tipko "STOP", boste preskočili nastavitve jezika in časa, naprava pa bo prešla v stanje pripravljenosti, pri čemer bo privzeti jezik angleščina, format ure bo 24 ur, čas pa bo nastavljen na "00:00". Te privzete nastavitve se ne bodo shranile.

Hiter začetek/dodajanje časa kuhanja

1. V stanju pripravljenosti z zaprtimi vrati pritisnite na tipko "Start" in neposredno se bo sprožilo 30-sekundno ročno segrevanje v mikrovalovni pečici pri 100 % moči. Na prikazovalniku sta prikazana odštevalnik časa in vrstica poteka časa. Ciklično delovanje mikrovalovne pečice se nanaša na nastavitve ročnega menija mikrovalovne pečice.
2. Če med ročno izbiro mikrovalovne pečice, cvrtja na vroč zrak, pogrevanja, časovno omejenega odmrzovanja in kombiniranega menija pritisnete tipko "Start", se bo čas podaljšal za 30 sekund.

Priljubljeni meniji

1. Priljubljeni meniji:
 1. Po nastavitvi parametrov porcije in kuhanja za kateri koli meni za kuhanje zasveti indikator tipke "Shrani". Pritisnite tipko "Shrani", da shranite meni. Shranjeni meniji so razporejeni v kronološkem vrstnem redu shranjevanja.
 2. Shranite lahko največ 10 menijev. Če je 10 menijev že shranjenih, vi pa ponovno pritisnete tipko "Shrani", se za 3 sekunde prikaže poziv "Priljubljeni meniji so polni", izbrani meni pa se ne shrani.
2. Zagon priljubljenega menija: Na strani primarnega menija izberite meni "Moji priljubljeni" in pritisnite gumb za vstop. Zavrtite gumb, da izberete shranjeni meni. Na prikazovalniku se prikažejo ime in parametri menija. Pritisnite na gumb, da izberete in zaženete meni.

3. Brisanje priljubljenih: Odprite stran "Moji priljubljeni", zavrtite gumb, da izberete shranjeni meni, nato pa pritisnite tipko "Shrani". Na zaslonu se prikaže potrditvena stran za brisanje. Z gumbom izberite "Da" ali "Ne".
 1. Izberite "Da" in pritisnite gumb, da izbrisete izbrani priljubljeni meni. Zaporedne številke priljubljenih menijev, ki sledijo izbrisanemu meniju, se zmanjšajo za 1, da se zapolni vrzel. Sistem se vrne na stran s priljubljenim podmenijem.
 2. Izberite "Ne" in pritisnite gumb ali tipko "Nazaj", da se vrnete na stran s priljubljenim podmenijem.
 3. S pritiskom na tipko "Stop" se vrnete v stanje pripravljenosti.

OPOMBA:

1. Meniji, ki jih lahko shranite, vključujejo vse podmenije pod primarnimi meniji od "hitrega kuhanja" do "priprave opečenega kruha" (skupaj 48 podmenijev).
2. Enake menije lahko shranite večkrat, razvrščeni pa so po vrstnem redu shranjevanja. Če na primer dvakrat shranite "kokice 100 g", se enkrat pojavi kot "KOKICE 01 100 g", drugič pa kot "KOKICE 02 100 g".

Meniji za hitro kuhanje

1. Na strani primarnega menija izberite "Hitro kuhanje" in pritisnite gumb, da se odpre stran za izbiro sekundarnega menija.
2. Zavrtite gumb in izberite sekundarni meni. Za možnost "hitro kuhanje" je prednastavljenih 9 menijev (glejte preglednico v nadaljevanju).
3. Če je v meniju omogočena izbira porcij, npr. "Pica" ali "Rogljček", pritisnite gumb, da se odpre stran za izbiro porcij. Zavrtite gumb, da izberete velikost porcije. Za druge menije izbira porcije ni omogočena. Preprosto zavrtite gumb na zeleno stran menija.
4. Zaprite vrata in pritisnite gumb, da se meni zažene. Na prikazovalniku se prikaže stran izbranega menija, odštevalnik časa in vrstica poteka časa.
5. Ko se odštevanje konča, se oglasi zvočni signal, na zaslonu pa se prikaže končno stanje.

Št.	Ime menija	Porcija	Pribor/Posoda	Položaj	Opombe
1	Pica	15 cm	Pladenj SpeedHeat	Stopnja 3	Začetna temperatura: -18 °C
		23 cm			
		30 cm			
2	Piščancji medaljoni	500 g	Pladenj SpeedHeat	Stopnja 3	Začetna temperatura: -18 °C
3	Piščancje perutničke	500 g	Pladenj SpeedHeat	2. stopnja	Začetna temperatura: sobna temperatura
4	Cel piščanec	1 kg	Pladenj SpeedHeat	Stopnja 3	Začetna temperatura: sobna temperatura
5	Hrustljavi piščanec	500 g	Pladenj SpeedHeat	Stopnja 3	Začetna temperatura: -18 °C
6	Piščancji file	400 g	Pladenj SpeedHeat	Stopnja 3	Začetna temperatura: -18 °C
7	Rogljček	1 kos	Pladenj SpeedHeat	Stopnja 3	Začetna temperatura: -18 °C Največja porcija: 2 kosa
		2 kosa			
8	Čebulni obročki	400 g	Pladenj SpeedHeat	Stopnja 3	Začetna temperatura: -18 °C

Št.	Ime menija	Porcija	Pribor/Posoda	Položaj	Opombe
9	Zamrznjeni krompirček	500 g	Pladenj SpeedHeat	Stopnja 3	Začetna temperatura: -18 °C Velikost krompirčkov: 1 cm ali 3/8 palca

Meniji za cvrtje na vroč zrak

1. Na strani primarnega menija izberite "CVRTJE NA VROČ ZRAK" in pritisnite gumb, da se odpre stran za izbiro sekundarnega menija.
2. Zavrtite gumb in izberite sekundarni meni. Za možnost "CVRTJE NA VROČ ZRAK" so prednastavljeni 4 meniji (glejte preglednico v nadaljevanju).
3. Preprosto zavrtite gumb na zeleno stran menija.
4. Zaprite vrata in pritisnite gumb, da se meni zažene. Na prikazovalniku se prikaže stran izbranega menija, odštevalnik časa in vrstica poteka časa.
5. Ko se odštevanje konča, se oglasi zvočni signal, na zaslonu pa se prikaže končno stanje.
6. Cvtje na vroč zrak – ročni način:
 1. Na strani sekundarnega menija izberite "Cvtje na vroč zrak – ročni način". Pritisnite gumb, da se odpre stran za izbiro temperature (privzeta temperatura je 180 °C/350 °F, čas kuhanja 30 minut).
 2. Zavrtite gumb, da izberete temperaturo cvrtja na vroč zrak. Potrdite temperaturo s pritiskom na gumb in odpre se stran z nastavitvijo časa kuhanja.
 3. Zavrtite gumb, da izberete čas cvrtja na vroč zrak. Pritisnite gumb za potrditev časovne nastavitve.
 4. Zaprite vrata in pritisnite gumb, da se meni zažene. Na prikazovalniku se prikaže stran izbranega menija, odštevalnik časa in vrstica poteka časa.
 5. Ko se odštevanje konča, se na zaslonu prikaže končno stanje.

Št.	Ime menija	Porcija	Pribor/Posoda	Položaj	Opombe
1	Piščančje krače	500 g	Pladenj SpeedHeat	Stopnja 3	Začetna temperatura: sobna temperatura
2	Klobase	500 g	Pladenj SpeedHeat	Stopnja 3	Začetna temperatura: sobna temperatura
3	Piščančje palčke	500 g	Pladenj SpeedHeat	Stopnja 3	Začetna temperatura: -18 °C
4	Mocarela v palčkah	300 g	Pladenj SpeedHeat	2. stopnja	Začetna temperatura: -18 °C

Meniji za kuhanje z mikrovalovi

1. On the primary menu page, select "MICROWAVE" and press the knob to enter its secondary 1. Na strani primarnega menija izberite "Mikrovalovi" in pritisnite gumb, da se odpre stran za izbiro sekundarnega menija.
2. Zavrtite gumb in izberite sekundarni meni. Za možnost "Mikrovalovna pečica" je prednastavljenih 10 menijev (glejte preglednico v nadaljevanju).

3. Pritisnite gumb in odpre se stran za izbiro porcij. Zavrtite gumb, da izberete velikost porcije. Za "pokovko" enostavno zavrtite gumb na možnost "pokovka", ni vam treba izbirati porcij.
4. Zaprite vrata in pritisnite gumb, da se meni zažene. Na prikazovalniku se prikaže stran izbranega menija, odštevalnik časa in vrstica poteka časa.
5. Ko se odštevanje konča, se oglasi zvočni signal, na zaslonu pa se prikaže končno stanje.
6. Za meni, kot so zamrznjena zelenjava, sveža zelenjava, juha, testenine ter fižol in leča. Po zagonu programa lahko z obračanjem gumba prilagodite za $\pm 10\%$ privzetega časa kuhanja. Če zavrtite gumb v levo, se bo čas kuhanja skrajšal za 10% , če ga zavrtite v desno, pa se bo čas kuhanja podaljšal za 10% .
7. Mikrovalovna pečica – ročni način:
 1. Na strani sekundarnega menija izberite "Mikrovalovna pečica – ročni način". S pritiskom na gumb se odpre stran za izbiro moči mikrovalovne pečice (privzeta moč je 100% , čas kuhanja: 3 minute).
 2. Zavrtite gumb, da izberete raven moči mikrovalovne pečice (razpon $10\% \sim 100\%$, 10 korakov). Potrdite temperaturo s pritiskom na gumb in odpre se stran z nastavitvijo časa kuhanja.
 3. Zavrtite gumb, da izberete čas kuhanja v mikrovalovni pečici. Pritisnite gumb za potrditev časovne nastavitve.
 4. Zaprite vrata in pritisnite gumb, da se meni zažene. Na prikazovalniku se prikaže stran izbranega menija, odštevalnik časa in vrstica poteka časa.
 5. Ko se odštevanje konča, se na zaslonu prikaže končno stanje.

Št.	Ime menija	Porcija	Pribor/Posoda	Položaj	Opombe
1	Pokovka	100 g	/	Osrednji del pečice	Začetna temperatura: Sobna temperatura
2	Pijača	1 skodelica	Skodelica	Osrednji del pečice	240 ml na skodelico Začetna temperatura: 5°C Velikost skodelice: premer 8 cm $\times$ 9 cm (V)
		2 skodelica			
		3 skodelica			
3	Krompir	200 g	/	Osrednji del pečice	Začetna temperatura: Sobna temperatura
		400 g			
		600 g			
4	Zamrznjeni pripravljeni obrok	250 g	Posoda, ki je primerna za mikrovalovno pečico	Osrednji del pečice	1. Začetna temperatura: -18°C 2. Med peko pokrijte s pokrovom ali preluknjano plastično folijo Velikost posode: premer 20 cm $\times$ 4 cm (V)
		350 g			
		450 g			
5	Zamrznjena zelenjava	200g	Pokrita posoda Pyrex	Osrednji del pečice	Začetna temperatura: -18°C Prostornina posode: 1 – 1,5 l Zavrtite gumb, da prilagodite čas kuhanja za $\pm 10\%$ za najljubšo mehkobo.
		300 g			
		400 g			
		500 g			
6	Sveža zelenjava	200 g	Pokrita posoda Pyrex	Osrednji del pečice	Začetna temperatura: sobna temperatura Prostornina posode: 1 – 1,5 l Dodajte 1 žlico (15 g) vode na 100 g zelenjave Zavrtite gumb, da prilagodite čas kuhanja za $\pm 10\%$ za najljubšo mehkobo.
		300 g			
		400 g			
		500 g			

Št.	Ime menija	Porcija	Pribor/Posoda	Položaj	Opombe
7	Juha	1 bowl	Majhna skleda	Osrednji del pečice	Začetna temperatura: 5 200 g na skledo Velikost sklede: premer 11 cm × 5 cm (V) Zavrtite gumb, da prilagodite čas kuhanja za ± 10 % za najljubšo temperaturo.
		2 bowls			
		3 bowls			
8	Testenine	50g	Posoda, primerna za mikrovalovno pečico, s pokrovom	Osrednji del pečice	Začetna temperatura: sobna temperatura Razmerje med testeninami in vodo: 1:8 – 10 Velikost posode: premer 19 cm × 12 cm (V) Dodajte 5 g soli in kuhajte Zavrtite gumb, da prilagodite čas kuhanja za ± 10 % za najljubšo mehkobo.
		100g			
		150g			
9	Fižol in leča	200g	Pokrita posoda Pyrex s pladnjem SpeedHeat	Osrednji del pečice	Začetna temperatura: sobna temperatura Prostornina posode: 1 – 1,5 l Dodajte 1 žlico (15 g) vode na 100 g fižola Zavrtite gumb, da prilagodite čas kuhanja za ± 10 % za najljubšo mehkobo.
		300g			
		400g			
		500g			
10	Riž	150g	Posoda, primerna za mikrovalovno pečico, s pokrovom	Osrednji del pečice	Začetna temperatura: sobna temperatura Razmerje med rižem in vodo: 1:1,8 – 2 Velikost posode: premer 19 cm × 12 cm (V)
		300g			

Meniji za pogrevanje

1. Na strani primarnega menija izberite "Pogrevanje" in pritisnite gumb, da se odpre stran za izbiro sekundarnega menija.
2. Zavrtite gumb in izberite sekundarni meni. Za možnost "Pogrevanje" je na voljo 5 menijev (glejte preglednico v nadaljevanju).
3. Pritisnite gumb in odpre se stran za izbiro porcij. Zavrtite gumb, da izberete velikost porcije.
4. Zaprite vrata in pritisnite gumb, da se meni zažene. Na prikazovalniku se prikaže stran izbranega menija, odštevalnik časa in vrstica poteka časa.
5. Ko se odštevanje konča, se oglasi zvočni signal, na zaslonu pa se prikaže končno stanje.
6. Pogrevanje – ročni način:
 1. Na strani sekundarnega menija izberite "Pogrevanje – ročni način". Pritisnite na gumb in odpre se stran z nastavitvijo časa kuhanja.
 2. Zavrtite gumb, da izberete čas kuhanja. Pritisnite gumb za potrditev časovne nastavitve.
 3. Zaprite vrata in pritisnite gumb, da se meni zažene. Na prikazovalniku se prikaže stran izbranega menija in odštevalnik časa.
 4. Ko se odštevanje konča, se na zaslonu prikaže končno stanje.

Št.	Ime menija	Porcija	Pribor/Posoda	Položaj	Opombe
1	Kruh	100 g	Primerno za mikrovalovno pečico Pekač	Osrednji del pečice	Začetna temperatura: 5 °C Velikost pladnja: premer 25cm × 2 cm (V) Samo rezine kruha
		200 g			
		300 g			

Št.	Ime menija	Porcija	Pribor/Posoda	Položaj	Opombe
2	Pica	1 slice	Večnamenski pladenj	Osrednji del pečice	Začetna temperatura: 5 °C Velikost pladnja: premer 25 cm × 2 cm (V) 1 kos = 100 g
		2 slice			
		3 slices			
3	Curryji	350 g	Pokrita posoda Pyrex	Osrednji del pečice	Začetna temperatura: 5 °C
		500 g			
4	Enolončnica	350 g	Pokrita posoda Pyrex	Osrednji del pečice	Začetna temperatura: 5 °C
		500 g			

Meniji za odmrzovanje

- Na strani primarnega menija izberite "Odmrzovanje" in pritisnite gumb, da se odpre stran za izbiro sekundarnega menija.
- Zavrtite gumb in izberite sekundarni meni. Za možnost "odmrzovanje" so na voljo 4 meniji (glejte preglednico v nadaljevanju).
- Meni "Odmrzovanje glede na čas":
 - Na strani sekundarnega menija izberite "Odmrzovanje glede na čas". S pritiskom na gumb se odpre stran z nastavitvijo časa kuhanja (privzeta vrednost je 0 min 0 s). Zavrtite gumb in izberite čas kuhanja. Pritisnite na gumb za potrditev.
 - Zaprte vrata in pritisnite gumb, da se meni zažene. Na prikazovalniku se prikaže stran izbranega menija, odštevalnik časa in vrstica poteka časa.
 - Ko se odštevanje konča, se na zaslonu prikaže končno stanje.
- Drugi meniji za odmrzovanje:
 - Na strani sekundarnega menija izberite želeno vrsto odmrzovanja. S pritiskom na gumb se odpre stran za izbiro teže.
 - Zavrtite gumb, da izberete težo (razpon 100 g ~ 2000 g). Pritisnite gumb, da vstopite na stran za odmrzovanje, kjer se prikaže odštevalnik časa in vrstica poteka časa.
 - Ko preteče polovica skupnega časa odmrzovanja, se oglasi zvočni signal, ki uporabnika pozove, naj obrne hrano.
 - Ko se odštevanje konča, se oglasi zvočni signal, na zaslonu pa se prikaže končno stanje.

OPOMBA:

Čas odmrzovanja se bo samodejno povečal glede na izbrano težo.

Meniji za peko na žaru

- Na strani primarnega menija izberite "Peka na žaru" in pritisnite gumb, da se odpre stran za izbiro sekundarnega menija.
- Zavrtite gumb in izberite sekundarni meni. Za možnost "Peka na žaru" je na voljo 6 menijev (glejte preglednico v nadaljevanju).
- Preprosto zavrtite gumb na želeno stran menija.
- Zaprte vrata in pritisnite gumb, da se meni zažene. Na prikazovalniku se prikaže stran izbranega menija, odštevalnik časa in vrstica poteka časa.
- Ko se odštevanje konča, se oglasi zvočni signal, na zaslonu pa se prikaže končno stanje.

Št.	Ime menija	Porcija	Pribor/Posoda	Položaj	Opombe
1	Pečen krompir	4 kosi	Pladenj SpeedHeat	Stopnja 3	Začetna temperatura: sobna temperatura 200 g na kos
2	Pečeno meso	500 g	Pladenj SpeedHeat	Stopnja 3	Začetna temperatura: sobna temperatura 2. Tomahawk zrezek: 1,5 – 2 cm
3	Pečen piščanec	1000 g	Pladenj SpeedHeat	Stopnja 3	Začetna temperatura: sobna temperatura
4	Pečena jagnjetina	500 g	Pladenj SpeedHeat	Stopnja 3	1. Začetna temperatura: sobna temperatura 2. Jagnjetina: 1,5 – 2 cm
5	Pečena svinjina	500 g	Pladenj SpeedHeat	Stopnja 3	Začetna temperatura: sobna temperatura 2. Svinjina: 3 – 4 cm
6	Pečena zelenjava	500 g	Pladenj SpeedHeat	Stopnja 3	Začetna temperatura: sobna temperatura

Meniji za peko peciva

1. Na strani primarnega menija izberite "Peka" in pritisnite gumb, da se odpre stran za izbiro sekundarnega menija.
2. Zavrtite gumb in izberite sekundarni meni. Za možnost "Peka" so na voljo 3 meniji (glejte preglednico v nadaljevanju).

3. Meni za piškote:

1. Zavrtite gumb na možnost "Piškoti"
2. Zaprite vrata in pritisnite gumb, da se meni zažene. Na prikazovalniku se prikaže stran izbranega menija, odštevalnik časa in vrstica poteka časa.
3. Ko se odštevanje konča, se oglasi zvočni signal, na zaslonu pa se prikaže končno stanje.

4. Meni za torte:

1. Zavrtite gumb na možnost "Torta".
2. Zaprite vrata in pritisnite gumb, da se začne faza predgrevanja za meni za torte. Na prikazovalniku se prikaže vmesnik za predgrevanje za torte, vključno z dejansko temperaturo, ciljno temperaturo in vrstico poteka temperature.
3. Ko se doseže ciljna temperatura, se oglasi zvočni signal, na zaslonu pa se prikaže faza ohranjanja toplote. Na prikazovalniku se prikaže stran, ki uporabnika pozove, naj odpre vrata in namesti hrano
4. Če v 20 minutah ne izvedete nobenega postopka, se postopek zaključi, oglasi se zvočni signal in zaslon se vrne v stanje pripravljenosti.
5. Če med fazo ohranjanja toplote odprete vrata, se ohranjanje toplote začasno zaustavi. Na prikazovalniku se prikaže čas odštevanja menija.
6. Zaprite vrata in pritisnite gumb, da se začne postopek. Na prikazovalniku se prikaže odštevanje časa.
7. Ko se odštevanje konča, se oglasi zvočni signal, na zaslonu pa se prikaže končno stanje.

5. Meni za brownije: Deluje po enakem načelu kot meni za torte

Št.	Ime menija	Porcija	Pribor/Posoda	Položaj	Opombe
1	Piškti	300 g	Pladenj SpeedHeat	Stopnja 3	Začetna temperatura: sobna temperatura
2	Torta	500 g	Pladenj SpeedHeat	Stopnja 3	Začetna temperatura: sobna temperatura
3	Brownieji	500 g	Pladenj SpeedHeat	Stopnja 3	Začetna temperatura: sobna temperatura

Meniji za pripravo opečenega kruha

1. Na strani primarnega menija izberite "Priprava opečenega kruha" in pritisnite gumb, da se odpre stran za izbiro sekundarnega menija.
2. Zavrtite gumb in izberite sekundarni meni. Za možnost "Priprava opečenega kruha" sta na voljo 2 menija (glejte preglednico v nadaljevanju).
3. Za meni "Priprava opečenega kruha" enostavno zavrtite gumb na možnost "Priprava opečenega kruha".
4. Za meni "Žemlja" zavrtite gumb na stran "Žemlja". S pritiskom na gumb se odpre stran za izbiro porcij. Zavrtite gumb, da izberete velikost porcije.
5. Zaprite vrata in pritisnite gumb, da se meni zažene. Na prikazovalniku se prikaže stran izbranega menija, odštevalnik časa in vrstica poteka časa.
6. Ko se odštevanje konča, se oglasi zvočni signal, na zaslonu pa se prikaže končno stanje.

Št.	Ime menija	Porcija	Pribor/Posoda	Položaj	Opombe
1	Opečeni kruh	4 rezine	Košara za cvrtje na vroč zrak + Pladenj SpeedHeat	Stopnja 3	Začetna temperatura: sobna temperatura
2	Žemlja	1 kos 2 kosa	Pladenj SpeedHeat	Stopnja 3	Začetna temperatura: -18 °C 1 žemlja, razdeljena na 2 polovici

Dehidracija

1. Na strani primarnega menija izberite "Dehidracija" in pritisnite gumb, da se odpre stran za izbiro temperature (privzeta temperatura je 60 °C, čas kuhanja pa 2 uri).
2. Zavrtite gumb, da izberete temperaturo (razpon 40 ~ 90 °C). Pritisnite na gumb in odpre se stran z nastavitvijo časa kuhanja.
3. Zavrtite gumb, da nastavite čas kuhanja. Pritisnite na gumb za potrditev.
4. Zaprite vrata in pritisnite gumb, da se meni zažene. Na prikazovalniku se prikaže stran izbranega menija, odštevalnik časa in vrstica poteka časa.
5. Ko se odštevanje konča, se na zaslonu prikaže končno stanje.

Počasno kuhanje

1. Na strani primarnega menija izberite "Počasno kuhanje" in pritisnite gumb, da se odpre stran za izbiro temperature (privzeta temperatura je 90 °C, čas kuhanja pa 2 uri).
2. Zavrtite gumb, da izberete temperaturo (možnosti sta 90 °C in 110 °C). Pritisnite na gumb in odpre se stran z nastavitvijo časa kuhanja.
3. Zavrtite gumb, da nastavite čas kuhanja (razpon 0 ~ 12 ur). Pritisnite na gumb za potrditev.
4. Zaprite vrata in pritisnite gumb, da se meni zažene. Na prikazovalniku se prikaže stran izbranega menija, odštevalnik časa in vrstica poteka časa.
5. Ko se odštevanje konča, se na zaslonu prikaže končno stanje.

Kombinacija

Funkcija "Kombinacija" je primerna za kuhanje dveh jedi hkrati.

Uporabiti je treba pladenj SpeedHeat.

1. Pladenj SpeedHeat postavite na drugo raven v pečici.
2. Na pladenj SpeedHeat postavite hrano, ki jo želite ocvrti z vročim zrakom ali speči.
3. Pod pladenj SpeedHeat postavite hrano, ki jo želite segreti z mikrovalovno funkcijo.
4. Na strani primarnega menija izberite "Kombinacija" in pritisnite gumb, da se odpre stran za izbiro temperature (privzeta temperatura je 180 °C, moč mikrovalovne pečice 100 %, čas kuhanja pa 5:00).
5. Zavrtite gumb, da izberete temperaturo (razpon 100 ~ 230 °C). Pritisnite na gumb za potrditev.
6. Zavrtite gumb, da izberete čas kuhanja zgornje jedi (razpon 0~95'59"). Pritisnite na gumb za potrditev.
7. Zavrtite gumb, da izberete moč mikrovalovne pečice (razpon 10 % ~ 100 %, 10 korakov). Pritisnite na gumb za potrditev.
8. Zavrtite gumb, da izberete čas kuhanja spodnje jedi z mikrovalovno funkcijo (razpon 0~95'59"). Pritisnite na gumb za potrditev.
9. Zaprite vrata in pritisnite gumb, da se meni zažene. Na prikazovalniku se prikaže stran izbranega menija, odštevalnik časa in vrstica poteka časa.
10. Ko se odštevanje konča, se na zaslonu prikaže končno stanje.

OPOMBA:

1. **Ta funkcija mora biti nastavljena ročno. Uporabniki morajo prilagoditi temperaturo pečenja, raven moči mikrovalovne pečice in čas pečenja glede na posebne zahteve različnih živil.**
2. **Posoda, ki se uporablja za hrano, nameščeno v spodnji del za kuhanje z mikrovalovno funkcijo, mora biti varna za uporabo v mikrovalovni pečici.**

Čiščenje s paro

1. Na strani primarnega menija izberite "Čiščenje s paro".
2. Uporabite posodo, varno za mikrovalovno pečico (s premerom najmanj 15 cm), jo napolnite z 200 ml vode in jo postavite na sredino odprtine mikrovalovne pečice.
3. Zaprite vrata in pritisnite gumb, da se zažene cikel čiščenja.

4. Celotno čiščenje traja 5 minut.
5. Ko se odštevanje konča, se oglasi zvočni signal, na zaslonu pa se prikaže končno stanje.
6. Uporabnik naj paro očisti z mehko suho krpo.

Nastavitev

1. Na strani primarnega menija izberite "Nastavitev". S pritiskom na gumb se odpre stran z nastavitvijo sekundarnega menija. Izberite možnost "Jezik".
2. Zavrtite gumb in izberite sekundarni meni. Nastavitev ima 7 menijev: jezik, temperaturna enota, čas, format časa, nastavitev utišanja, nastavitev EKO, informacije.

3. Jezik:

1. Z vrtenjem izberite "Jezik" in pritisnite gumb, da se odpre stran za izbiro jezika.
2. Z vrtenjem izberite želeni jezik. Potrdite s pritiskom na gumb in se vrnite na stran sekundarnega menija NASTAVITEV.
3. Na strani za izbiro jezika pritisnite "NAZAJ" za vrnitev na prejšnjo raven; pritisnite "STOP" za vrnitev v stanje pripravljenosti.

OPOMBA:

Za jezikovne možnosti si oglejte spodnjo preglednico.

العربية	English	Italiano	Srpski
Български	Français	Polski	Slovenščina
Hrvatski	Deutsch	Română	Español
Čeština	Magyar	Русский	Svenska

4. Enota temperature

1. Z vrtenjem izberite "Temperaturna enota" in pritisnite gumb, da se odpre stran za izbiro.
2. Z vrtenjem izberite temperaturno enoto (možnosti: °C in °F).
3. Potrdite s pritiskom na gumb in se vrnite na stran sekundarnega menija NASTAVITEV.
4. Na strani za enoto temperature pritisnite "NAZAJ" za vrnitev na prejšnjo raven; pritisnite "STOP" za vrnitev v stanje pripravljenosti.

5. Čas:

Z vrtenjem izberite "Čas" in pritisnite gumb, da se odpre stran z nastavitvami ure (privzeta vrednost je trenutni čas).

6. Oblika zapisa časa:

1. Z vrtenjem izberite "Oblika zapisa časa" in pritisnite gumb, da se odpre stran za izbiro oblike zapisa časa. Zavrtite gumb, da izberete 12-urni ali 24-urni format.
2. Na strani za obliko zapisa časa pritisnite "NAZAJ" za vrnitev na prejšnjo raven; pritisnite "STOP" za vrnitev v stanje pripravljenosti.

7. Utišaj:

1. Z vrtenjem izberite "UTIŠAJ" in pritisnite gumb, da se odpre stran za izbiro UTIŠANJA.
2. Z vrtenjem izberite izklop (OFF) ali vklop (ON). Pritisnite na gumb za potrditev.
3. Na strani za UTIŠANJE pritisnite "NAZAJ" za vrnitev na prejšnjo raven; pritisnite "STOP" za vrnitev v stanje pripravljenosti.

OPOMBA: izklop utišanja: oglasi se zvočni signal. Vklop utišanja: zvočni signal se ne oglasi.

8. EKO

1. Z vrtenjem izberite "EKO" in pritisnite gumb, da se odpre stran za izbiro EKO.
2. Z vrtenjem izberite izklop (OFF) ali vklop (ON). Pritisnite na gumb za potrditev.
3. Na strani za EKO pritisnite "NAZAJ" za vrnitev na prejšnjo raven; pritisnite "STOP" za vrnitev v stanje pripravljenosti.

OPOMBA:

Vklop načina EKO: omogoči način varčevanja z energijo EKO. Izklop načina EKO: ni mogoče vklopiti načina varčevanja z energijo.

9. Informacije o napravi:

1. Z vrtenjem izberite "Informacije o napravi" in pritisnite gumb. Na prikazovalniku se prikažejo informacije o napravi.
2. Na strani za informacije pritisnite "NAZAJ" za vrnitev na prejšnjo raven; pritisnite "STOP" za vrnitev v stanje pripravljenosti.

Otroška zaščita

1. Zaklepanje: v stanju pripravljenosti pritisnite tipko "STOP" in jo pridržite tri sekunde. Zvočni signal se oglasi in vklopi se stanje otroške zaščite. Na zaslonu se za tri sekunde prikaže stran za aktiviranje otroške zaščite.
2. Pri otroški ključavnici sveti indikator tipke "STOP", druge lučke tipk so zatemnjene, na zaslonu pa je prikazan trenutni čas.
3. Pri otroški zaščiti pritisk na katero koli tipko (razen na tipko za odklepanje) sproži zvočni signal, na zaslonu pa se za tri sekunde prikaže opozorilna stran za otroško zaščito. Z vrtenjem gumba se za tri sekunde prikaže opozorilna stran za otroško zaščito.
4. Odklepanje: v stanju otroške zaščite pritisnite tipko "STOP" in jo pridržite tri sekunde. Zvočni signal se oglasi, naprava preide v stanje pripravljenosti, otroška zaščita pa se izklopi.

Začasna zaustavitev, ponovni zagon in preklic

1. Če med delovanjem odprete vrata ali pritisnete tipko "STOP", vstopite v način začasne zaustavitve. Odštevanje na zaslonu se ustavi in naprava preneha delovati. Sveti indikator tipke "STOP", druge lučke tipk so zatemnjene.
2. V načinu začasne zaustavitve zaprite vrata in pritisnite gumb, da se naprava ponovno zažene. Na prikazovalniku je prikazan preostali čas.
3. V načinu začasne zaustavitve pritisnite tipko "STOP", da prekličete postopek in se vrnete v stanje pripravljenosti.

OPOMBA: v načinu začasne zaustavitve ni dovolj, da le zaprete vrata, pač pa morate tudi pritisniti gumb.

Zaščita lučke v pečici

1. Ko se vrata odprejo, zasveti lučka v pečici. Če naprava 10 minut ne deluje, se lučka v pečici ugasne.
2. Vsakič, ko pritisnete na tipko ali zavrtite gumb, se lučka v pečici ponovno prižge, 10-minutni časovnik pa se ponastavi.

ODPRAVLJANJE NAPAK

Oznaka napake	Morebitni vzrok težave	Rešitev
E1	Kratek stik senzorja Odprti tokokrog senzorja	1. Preverite, če je temperatura izdelka previsoka ali prenizka. 2. Izklopite napajanje in ga po 1 minuti ponovno vklopite, da preverite, ali je koda napake še vedno prikazana. 3. Izvlecite vtič, odprite izdelek, preverite, ali je ožičenje pravilno, in ga ponovno priključite. 4. Obrnite se na oddelek za poprodajne storitve, kjer bodo zamenjali tipala ali napajalne plošče.
E2	Nepravilno delovanje motorja na vroč zrak	1. Pritisnite gumb za preklic, da se ne prikaže več in se vrne v stanje pripravljenosti. 2. Po 2,30 sekunde se samodejno vrne v stanje pripravljenosti. 3. Če se po večkratnem ponovnem zagonu še vedno prikaže E2, se morate obrniti na oddelek za poprodajne storitve.

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Čiščenje notranjosti aparata

1. Občasno obrišite notranjost aparata z raztopino sode bikarbone in vode, da ostane čista.
2. S krpo s spenjeno milnico odstranite mastne madeže in jih nato obrišite z vlažno krpo. Za čiščenje naprave ne uporabljajte ostrih orodij za čiščenje (kot so čistilne blazinice ali lopatice).
3. Po zapiranju vrat uporabite mehko krpo, namočeno v blago, neabrazivno milo ali detergent, za čiščenje stičišča med vrati in napravo. Nato ga obrišite z vlažno krpo.
4. Za odstranitev trdovratnih madežev zmešajte 1 skodelico vode z 2 jedilnima žlicama limoninega soka ali sode bikarbone, vlijte v skodelico, postavite v aparat in segrevajte, dokler ne zavre. Pustite, da 5 minut stoji v notranjosti, da zmeščani ostanki kuhanja izhlapijo. Nato uporabite čisto papirnato brisačo, vlažno čisto krpo ali vlažno krpo iz mikrovlnen, da obrišete notranjost odprtine in tako odstranite zmeščane ostanke kuhanja.

Čiščenje zunanosti aparata

1. Tesnilo med vrati in napravo mora biti vedno čisto.
2. Zunanje ohišje izdelka očistite z mehko krpo z milnico in ga obrišite z mehko suho krpo, da v odprtino ne bi vdrla voda. Ne uporabljajte čistilnih razpršil, odvečnih čistilnih sredstev, vode, abrazivnih orodij ali ostrih predmetov, saj lahko poškodujejo napravo. Ne pozabite, da lahko upravljalno ploščo opraskate tudi z nekaterimi izdelki iz blaga, zato bodite previdni.

Čistilni pripomočki

1. Ko se naprava ohladi, ročno operite dodatke v vroči milnici, jih zdrgnite s ščetko ali krtačo iz najlona ter jih nato temeljito sperite.
2. Dodatke lahko čistite tudi v pomivalnem stroju.

OPOZORILA



Pred uporabo hitre pečice preberite navodila za uporabo.



Ne dotikajte se površine in notranjosti hitre pečice, ko je ta v uporabi. Lahko je namreč vroča.



Če v hitro pečico daste preveč olja, obstaja nevarnost požara.



Iz odvoda za zrak bo uhajal vroč zrak. Ostanite na varni razdalji od naprave.



Med uporabo ne prekrivajte odprtine za zrak.



Ker iz odvoda za zrak uhaja vroč zrak, postavite pečico 10 cm stran od stene.

VARNOSTNO OPOZORILO



Vtič naj bo vedno čist in nepoškodovan.



Hitro pečico postavite vsaj 10 cm stran od stene ali drugih vnetljivih materialov.



Izogibajte se električnemu udaru – ne priključujte in ne odklapljajte naprave z mokrimi rokami.



Hitre pečice ne uporabljajte za druge namene kot za predvideno uporabo.



Hranite ločeno od vnetljivih snovi.



Hranite zunaj dosega otrok.



Hitro pečico postavite na ravno površino, odporno proti toploti.




Samo za domačo uporabo.

Teknika Specifikationer

Produktnamn	Speed oven	Modellnr.	H28S01 HSN
Märkspänning	230 V~	Märkfrekvens	50 Hz
Kapacitet	28 L	Air fryer-effekt	1700 W
Mikrovågsineffekt:	1500 W	Mikrovågsuteffekt:	900 W

APPARATENS STRUKTUR

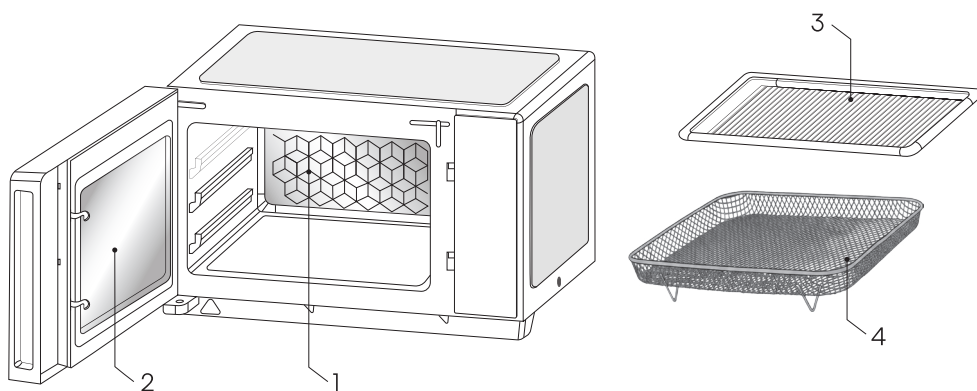

① Ugnsutrymme i rostfritt stål

Rostfritt stål är enkelt att rengöra och absorberar inte lukt.

② Lucka

Glasluckan är genomskinlig så att du kan observera processen inuti.

③ Air fryer-korg

Använd air fryer-korgen för att optimera din matlagning vid air frying, grillning eller torkning.

④ SpeedHeat-plåt

Använd SpeedHeat-plåten för bakning, grillning, air frying, rostning och tillagning med mikrovågor.

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

- Avlägsna allt emballage.
- Rengör alla tillbehör med varmt vatten, diskmedel och en icke-slipande svamp.
- Rengör utsidan av ugnen med en fuktig trasa.
- Placera den på en värmeständig, stabil och plan yta.
- Placera ugnen minst 30 cm från väggen eller andra brännbara material.
- Ugnen behöver plats för luftcirkulation.
- Den använder varmluft. Fyll inte behållaren med olja eller stekfett.
- Lägg inte några föremål på ugnen. Det stör luftflödet och påverkar slutresultatet.


FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Placering och strömanslutning

Placering – välj en plan yta och lämna ett mellanrum på minst 30 cm över apparaten och minst 10 cm mellan apparaten och väggarna på sidorna.


Observera:

1. Om luftintaget eller luftutloppet blockeras kan det orsaka skador på apparaten.
2. Placera inte några föremål ovanpå apparaten, eftersom det yttre höljet blir varmt under användning.
3. Installera inte denna produkt på eller i närheten av värmekällor som spisar eller andra apparater som genererar värme. Felaktig installation i närheten eller över värmekällor kan resultera i skador på apparaten.

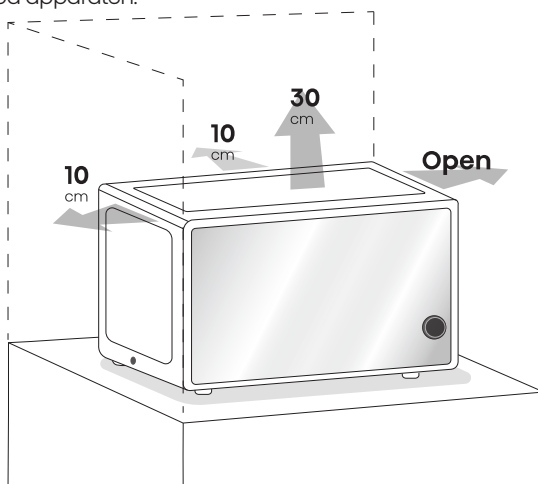

GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING

Kontrollpanel

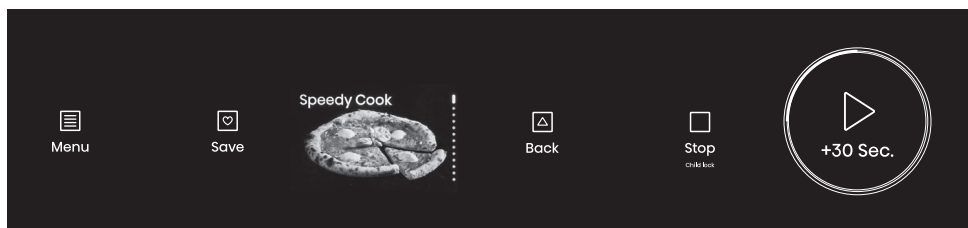

	Meny 1. Tryck på knappen "Meny" för att komma till startmenyn. 2. Det finns 14 huvudmenyer: Mina favoriter, snabbtillagning, air-fry, mikrovågsugn, uppvärmning, upptining, grill, bakning, rostning, torkning, långkok, kombi, ångrengöring, inställningar. 3. Om ingen meny har sparats som favorit är "Snabbtillagning" den första menyn. Om det finns favoriter är "Mina favoriter" den första huvudmenyn.
	Spara 1. I varje meny kan du trycka på knappen "Spara" för spara menyn. 2. I "Mina favoriter" väljer du menyn och trycker på knappen "Spara" för att radera menyn.
	Bakåt På sidor som inte är i standby-läge och i huvudmenyn trycker du på knappen "Bakåt" för att återgå till föregående meny.
	Stopp/barnlås 1. I standby-läget trycker du på "Stopp/barnlås" för att komma till ECO-läge. 2. I menyvalet/inställningarna trycker du på "Stopp/barnlås" för att gå till standby-läge. 3. I tillagningsläget trycker du på "Stopp/barnlås" en gång för att gå till pausläget. Tryck på "Stopp/barnlås" två gånger för att stoppa tillagningsläget och återgå till standby-läge. 4. Tryck på "Stopp/barnlås" i tre sekunder för att låsa upp apparaten.
	Reglage 1. Vrid på reglaget för att välja meny eller justera temperaturen, effekten och tillagningstiden. 2. Tryck på reglaget för att bekräfta inställningen. 3. Tryck på reglaget för att starta tillagningen. 4. I standby-läget trycker du en gång på reglaget för att starta tillagning med mikrovågor i 30 sekunder. Lägg till 30 sekunder för varje tryck. 5. Under tillagning med manuell meny trycker du på reglaget en gång för att lägga till 30 sekunders tillagningstid. Du lägger till 30 sekunder för varje tryck. 6. Under alla tillagningsprogram (utom Upptining) vrider du på reglaget för att ställa in tillagningstiden. Tidssteget är 10 sekunder. Det justerbara tidsintervallet är $\pm 30\%$ av standardtiden.
	TFT display Färgdisplay utan touchfunktion.

Språk

1. När du startar apparaten för första gången visar displayen "Hisense" i tre sekunder, en ljudsignal hörs, och displayen visar språkinställningar.
2. Standardspråk är engelska. Vrid på reglaget för att välja ett språk och tryck på reglaget för att bekräfta.
3. Om du trycker på knappen "Stopp" vid första användningen hoppar du över språkinställningarna och apparaten övergår till standby-läge med engelska som standardspråk.
4. Om du har hoppat över språkinställningen kan du trycka på knappen "Meny", vrida reglaget till menyn "Inställningar" och trycka på reglaget för att komma till menyn "Inställningar" och välja språk.

Klockinställning

1. När du har valt språk vid första användningen av apparaten så kommer du till klockinställningarna.
2. Vrid på reglaget för att välja mellan 12 h- eller 24 h-format (24 h-format är standard). Tryck på reglaget för att bekräfta formatet och fortsätt med att ställa in klockslag och timme. Tryck på knappen "Bakåt" för att återgå till val av språk.
3. Inställning av timme: Standardtiden är aktuell tid. Vrid på reglaget för att justera: för 24 h-format är intervallet 0~23; för 12 h-format är intervallet 1~12. Tryck på reglaget för att bekräfta timmen och fortsätt till inställning av minuter (intervall 0~59). Vrid på reglaget för att ställa in minuterna. Tryck på reglaget för att bekräfta inställningen av minuter. Klockan kommer nu att gå efter inställd tid, och displayen går till standby-läge. Tryck på knappen "Bakåt" för att återgå till inställning av timme.
4. Hoppa över inställningarna: Tryck på knappen "Stopp" för att hoppa över inställningarna av språk och klockslag. Då övergår apparaten till standby-läge med engelska som standard, klocka i 24 h-format och tiden inställd till "00:00". Dessa standardvärden sparas inte.

Snabbstart/lägg till tillagningstid

1. I standby-läge och med stängd lucka trycker du på knappen "Start" för att starta tillagning med mikrovågor i 30 sekunder med 100 % effekt. Displayen visar en nedräkningstimer och en förloppsindikator. Displayen växlar mellan de manuella inställningarna för tillagning med mikrovågsgugn.
2. Under manuell tillagning med mikrovågor, air fry, uppvärmning, upptining och kombimeny kan du trycka på knappen "Start" för att öka tillagningstiden med 30 sekunder.

Favoritmenyer

1. Favoritmenyer:

- Efter inställning av portioner och tillagningsparametrar för en tillagningsmeny tänds indikatorn på knappen "Spara". Tryck på knappen "Spara" för att spara menyn. Sparade menyer är ordnade kronologiskt.
- Max. 10 menyer kan sparas. Om 10 har sparats kommer meddelandet "Favoritmeny full" att visas i tre sekunder, och vald meny sparas inte.

2. Starta en favoritmeny:

I startmenyn väljer du "Mina favoriter" och trycker på reglaget för att bekräfta. Vrid på reglaget

Favoritmenyer

för att välja en sparad meny. Displayen visar menynamnet och parametrarna. Tryck på reglaget för att välja och starta menyn.

3. Radera en favorit:

I "Mina favoriter" vrid du på reglaget för att välja en sparad meny och trycker på knappen "Spara". Displayen visar en sida för bekräftelse av borttagningen. Vrid på reglaget för att välja "Ja" eller "Nej".

- Välj "Ja" och tryck på reglaget för att radera vald favoritmeny. Numren på favoriterna ökar med 1 för att korrigera den borttagna favoriten. Återgå till undermenyn "Mina favoriter".
- Välj "Nej" och tryck på reglaget eller tryck på knappen "Bakåt" för att återgå till undermenyn "Mina favoriter".
- Om du trycker på knappen "Stopp" återgår du till standby-läge.

Observera:

1. Alla undermenyer under huvudmenyn från "Snabbtillagning" till "Rostning" kan sparas (48 undermenyer totalt).
2. Identiska menyer kan sparas flera gånger. De sparas i kronologisk ordning. Om t.ex "Popcorn 100 g" har sparats två gånger visas det som "POPCORN 01 100g", "POPCORN 02 100g".

Snabbtillagning

1. Välj "Snabbtillagning" i huvudmenyn och tryck på reglaget för att komma till undermenyerna.
2. Vrid på reglaget för att välja en undermeny. "Snabbtillagning" har nio förinställda menyer (se tabellen nedan).
3. Om menyn har val av portion, som "Pizza" och "Croissant", tryck på reglaget för att välja antal portioner. Vrid på reglaget för att portionsstorlek. Vissa menyer har inget val av portion. Vrid på reglaget för att komma till önskad menysida.
4. Tryck på reglaget för att starta menyn när luckan är stängd. Displayen visar meny, nedräkning och förloppsindikator.
5. När nedräkningen är avslutad hörs en ljudsignal och displayen visar slutläget.

Nr.	Meny	Portion	Tillbehör/kokkärl	Läge	Anmärkning
1	Pizza	15 cm	SpeedHeat-plåt	Nivå 3	Starttemperatur: -18 °C
		23 cm			
		30 cm			
2	Kycklingnuggets	500 g	SpeedHeat-plåt	Nivå 3	Starttemperatur: -18 °C
3	Kycklingvingar	500 g	SpeedHeat-plåt	Nivå 2	Starttemperatur: rumstemperatur.
4	Hel kyckling	1 kg	SpeedHeat-plåt	Nivå 3	Starttemperatur: rumstemperatur.

Nr.	Meny	Portion	Tillbehör/kokkärl	Läge	Anmärkning
5	Popcorn chicken	500 g	SpeedHeat-plåt	Nivå 3	Starttemperatur: -18 °C
6	Kycklingfilé	400 g	SpeedHeat-plåt	Nivå 3	Starttemperatur: -18 °C
7	Croissant	1 pc 2 pcs	SpeedHeat-plåt	Nivå 3	Starttemperatur: -18 °C Max. portion 2 st.
8	Lökringar	400 g	SpeedHeat-plåt	Nivå 3	Starttemperatur: -18 °C
9	Frysta pommes frites	500 g	SpeedHeat-plåt	Nivå 3	Starttemperatur: -18 °C Pommes frites-tjocklek: 1 cm eller 3/8 inch

Air fry-menyer

- Välj "Air fry" i huvudmenyn och tryck på reglaget för att komma till undermenyerna.
- Vrid på reglaget för att välja en undermeny. "Air fry" har fyra förinställda menyer (se tabellen nedan).
- Vrid på reglaget för att komma till önskad menysida.
- Tryck på reglaget för att starta menyn när luckan är stängd. Displayen visar meny, nedräkning och förloppsindikator.
- När nedräkningen är avslutad hörs en ljudsignal och displayen visar slutläget.
- Manuell air fry-funktion:
 - Välj "Manuell air fry" i undermenyn. Tryck på reglaget för att komma till temperaturinställningen (standard 180 °C/350 °F, tillagningstid 30 minuter).
 - Vrid på reglaget för att välja air fry-temperatur. Tryck på reglaget för att bekräfta och gå till inställning av tillagningstid.
 - Vrid på reglaget för att välja air fry-tillagningstid. Tryck på reglaget för att bekräfta tidsinställningen.
 - Tryck på reglaget för att starta menyn när luckan är stängd. Displayen visar meny, nedräkning och förloppsindikator.
 - När nedräkningen slutar övergår displayen till slutläget.

Nr.	Meny	Portion	Tillbehör/kokkärl	Läge	Anmärkning
1	Kycklinglår	500 g	SpeedHeat-plåt	Nivå 3	Starttemperatur: Rumstemp.
2	Korvar	500 g	SpeedHeat-plåt	Nivå 3	Starttemperatur: Rumstemp.
3	Kycklingstrimlor	500 g	SpeedHeat-plåt	Nivå 3	Starttemperatur: -18 °C
4	Mozzarellastavar	300 g	SpeedHeat-plåt	Nivå 2	Starttemperatur: -18 °C

Tillagning med mikrovågor

1. Välj "Mikrovågor" i huvudmenyn och tryck på reglaget för att komma till undermenyerna.
2. Vrid på reglaget för att välja en undermeny. "Mikrovågor" har tio förinställda menyer (se tabellen nedan).
3. Tryck på reglaget för att komma till val av portion. Vrid på reglaget för att portionsstorlek. För "Popcorn", bara vrid reglaget till "Popcorn", du behöver inte välja portion.
4. Tryck på reglaget för att starta menyn när luckan är stängd. Displayen visar meny, nedräkning och förloppsindikator.
5. När nedräkningen är avslutad hörs en ljudsignal och displayen visar slutläget.
6. Manuell mikrovågsfunktion:
 1. Välj "Manuell mikrovågsfunktion" i undermenyn. Tryck på reglaget för att komma till inställning av mikrovågseffekt (standard 180 °C/350 °F, tillagningstid 3 minuter).
 2. Vrid på reglaget för att välja mikrovågseffekt (intervall 10 %-100 %, 10 steg). Tryck på reglaget för att bekräfta och gå till inställning av tillagningstid.
 3. Vrid på reglaget för att välja tillagningstid med mikrovågor. Tryck på reglaget för att bekräfta tidsinställningen.
 4. Tryck på reglaget för att starta menyn när luckan är stängd. Displayen visar meny, nedräkning och förloppsindikator.
 5. När nedräkningen slutar övergår displayen till slutläget.

Nr.	Meny	Portion	Tillbehör/ kokkärl	Läge	Anmärkning
1	Popcorn	100 g	/	Ugnens mitt	Starttemperatur: Rumstemperatur
2	Dryck Rumstem- peratur	1 kopp	Kopp	Ugnens mitt	240 ml per kopp Starttemperatur: 5 °C Koppstorlek: Diameter 8 cm*9 cm (H)
		2 koppar			
		3 koppar			
3	Potatis	200 g	/	Ugnens mitt	Starttemperatur: Rumstemperatur
		400 g			
		600 g			
4	Frost fär- digmåltid	250 g	Behållare som tål mikrovågsugn	Ugnens mitt	1. Starttemperatur: -18 °C 2. Täck med ett lock eller plastfolie med hål i under tillagning Behållarens storlek: Diameter 20 cm* 4 cm (H)
		350 g			
		450 g			

Nr.	Meny	Portion	Tillbehör/ kokkärl	Läge	Anmärkning
5	Frysta grönsaker	200 g	Täckt glasbehållare	Ugnens mitt	Starttemperatur: -18 °C Behållarens volym: 1-1,5 l Vrid på reglaget för att justera tillagningstiden med ±10% för önskad tillagningsnivå.
		300 g			
		400 g			
		500 g			
6	Färska grönsaker	200 g	Täckt glasbehållare	Ugnens mitt	Starttemperatur: Rumstemperatur Behållarens volym: 1-1,5 l Tillsätt 1 tsk (15 g) vatten per 100 g grönsaker Vrid på reglaget för att justera tillagningstiden med ±10% för önskad tillagningsnivå.
		300 g			
		400 g			
		500 g			
7	Soppa	1 skål	Liten skål	Ugnens mitt	Starttemperatur: 5 200 g per skål Skålstorlek: Diameter 11 cm*5 cm (H) Vrid på reglaget för att justera tillagningstiden med ±10% för önskad temperatur.
		2 skålar			
		3 skålar			
8	Pasta	50g	Behållare som tål mikrovågsugn, med lock	Ugnens mitt	Starttemperatur: Rumstemperatur Förhållande pasta/vatten: 1: 8-10 Behållarens storlek: Diameter 19 cm*12 cm (H) Tillsätt 5 g salt Vrid på reglaget för att justera tillagningstiden med ±10% för önskad tillagningsnivå.
		100g			
		150g			
9	Bönor och linser	200g	Täckt glasbehållare med SpeedHeat- plåten	Ugnens mitt	Starttemperatur: Rumstemperatur Behållarens volym: 1-1,5 l Tillsätt 1 msk (15 g) vatten per 100 g bönor Vrid på reglaget för att justera tillagningstiden med ±10% för önskad tillagningsnivå.
		300g			
		400g			
		500g			
10	Ris	150g	Behållare som tål mikrovågsugn, med lock	Ugnens mitt	Starttemperatur: Rumstemperatur Förhållande ris/vatten: 1: 1,8-2 Behållarens storlek: Diameter 19 cm*12 cm (H)
		300g			

Uppvärmningsmenyer

- Välj "Uppvärmning" i huvudmenyn och tryck på reglaget för att komma till undermenyerna.
- Vrid på reglaget för att välja en undermeny. "Uppvärmning" har fem förinställda menyer (se tabellen nedan).
- Tryck på reglaget för att komma till val av portion. Vrid på reglaget för att portionsstorlek.
- Tryck på reglaget för att starta menyn när luckan är stängd. Displayen visar meny, nedräkning och förloppsindikator.
- När nedräkningen är avslutad hörs en ljudsignal och displayen visar slutläget.
- Manuell uppvärmningsfunktion:
 - Välj "Manuell uppvärmning" i undermenyn. Tryck på reglaget för att gå till inställning av tillagningstid.
 - Vrid på reglaget för att välja tillagningstid. Tryck på reglaget för att bekräfta tidsinställningen.

- Tryck på reglaget för att starta menyn när luckan är stängd. Displayen visar meny och nedräkning.
- När nedräkningen slutar övergår displayen till slutläget.

Nr.	Meny	Portion	Tillbehör/kokkärl	Läge	Anmärkning
1	Bröd	100 g	Form Bakplåt	Ugnens mitt	Starttemperatur: 5 °C Formens storlek: Diameter 25 cm*2 cm (H) Endast brödskiva
		200 g			
		300 g			
2	Pizza	1 slice	Multiform	Ugnens mitt	Starttemperatur: 5 °C Formens storlek: Diameter 25 cm*2 cm (H) 1 slice = 100 g
		2 slicear			
		3 slicear			
3	Grytor	350 g	Täckt glasbehållare	Ugnens mitt	Starttemperatur: 5 °C
		500 g			
4	Gryta	350 g	Täckt glasbehållare	Ugnens mitt	Starttemperatur: 5 °C
		500 g			

Upptiningsmenyer

- Välj "Upptining" i huvudmenyn och tryck på reglaget för att komma till undermenyerna.
- Vrid på reglaget för att välja en undermeny. "Upptining" har fyra menyer (se tabellen nedan).
- Menyn "Upptining efter tid":**
 - Välj "Upptining efter tid" i undermenyn. Tryck på reglaget för att gå till inställning av tillagningstid (standard 0 min 0 sek). Vrid på reglaget för att välja tillagningstid. Tryck på vredet för att bekräfta.
 - Tryck på reglaget för att starta menyn när luckan är stängd. Displayen visar meny, nedräkning och förloppsindikator.
 - När nedräkningen slutar övergår displayen till slutläget.
- Andra upptiningsmenyer:**
 - Välj önskad upptiningstid i undermenyn. Tryck på reglaget för att komma till val av vikt.
 - Vrid på reglaget för att välja vikt (intervall 100 g~2000 g) Tryck på reglaget för att komma till upptiningsinställningar. Displayen visar nedräkning och förloppsindikator.
 - När halva upptiningstiden har gått hör en ljudsignal för att påminna dig om att vända maten.
 - När nedräkningen är avslutad hör en ljudsignal och displayen visar slutläget..

Observera:

Upptiningstiden ökar automatiskt baserat på vald vikt.

Grillmenyer

1. Välj "Grill" i huvudmenyn och tryck på reglaget för att komma till undermenyerna.
2. Vrid på reglaget för att välja en undermeny. "Grill" har sex menyer (se tabellen nedan).
3. Vrid på reglaget för att komma till önskad menysida.
4. Tryck på reglaget för att starta menyn när luckan är stängd. Displayen visar meny, nedräkning och förloppsindikator.
5. När nedräkningen är avslutad hörs en ljudsignal och displayen visar slutläget.

Nr.	Meny	Portion	Tillbehör/ kokkärl	Läge	Anmärkning
1	Rostad potatis	4pcs	SpeedHeat-plåt	Nivå 3	Starttemperatur: Rumstemperatur 200 g per st
2	Stek	500 g	SpeedHeat-plåt	Nivå 3	1. Starttemp: rumstemperatur 2. Tomahawk: 1,5–2 cm
3	Ugnsstekt kyckling	1000 g	SpeedHeat-plåt	Nivå 3	Starttemperatur: Rumstemperatur
4	Lammstek	500 g	SpeedHeat-plåt	Nivå 3	1. Starttemp: rumstemperatur 2. Lamm: 1,5–2 cm
5	Fläskstek	500 g	SpeedHeat-plåt	Nivå 3	1. Starttemp: rumstemperatur 2. Fläskkött: 3–4 cm
6	Rostade grönsaker	500 g	SpeedHeat-plåty	Nivå 3	Starttemperatur: Rumstemperatur

Bakningsmenyer

1. Välj "Bakning" i huvudmenyn och tryck på reglaget för att komma till undermenyerna.
2. Vrid på reglaget för att välja en undermeny. "Bakning" har tre menyer (se tabellen nedan).

3. COOKIE-MENY:

1. Vrid reglaget till "Cookies".
2. Tryck på reglaget för att starta menyn när luckan är stängd. Displayen visar meny, nedräkning och förloppsindikator.
3. När nedräkningen är avslutad hörs en ljudsignal och displayen visar slutläget.

4. KAKMENY:

1. Vrid reglaget till "Kaka".
2. Tryck på reglaget för att starta förvärmningen i kakmenyn när luckan är stängd. Displayen visar information om förvärmningen, som faktisk temperatur, måltemperatur, och förloppsindikatorn för temperatur.
3. När måltemperaturen är uppnådd hörs en ljudsignal och displayen övergår till varmhållningsläge. Displayen visar en uppmaning om att öppna luckan och placera maten.

4. Om du inte gör någonting inom 20 minuter avslutas programmet, en ljudsignal hörs och displayen återgår till standby-läge.
5. Om du öppnar luckan under varmhållningsläget pausas det. Displayen visar nedräkningen.
6. När du har stängt luckan trycker du på reglaget för att starta. Displayen visar nedräkningen.
7. När nedräkningen är avslutad hörs en ljudsignal och displayen visar slutläget.

5. Brownie-meny: Funktionen är densamma som kakmenyn.

Nr.	Meny	Portion	Tillbehör/ kokkärl	Läge	Anmärkning
1	Cookies	300 g	SpeedHeat-plåt	Nivå 3	Starttemperatur: Rumstemperatur
2	Kaka	500 g	SpeedHeat-plåt	Nivå 3	Starttemperatur: Rumstemperatur
3	Brownies	500 g	SpeedHeat-plåt	Nivå 3	Starttemperatur: Rumstemperatur

Rostat bröd-menyer

1. Välj "Rostat bröd" i huvudmenyn och tryck på reglaget för att komma till undermenyerna.
2. Vrid på reglaget för att välja en undermeny. "Rostat bröd" har två menyer (se tabellen nedan).
3. För rostat bröd, vrid reglaget till sidan "Rostat bröd".
4. För bagel, vrid reglaget till sidan "Bagel". Tryck på reglaget för att komma till val av portion. Vrid på reglaget för att portionsstorlek.
5. Tryck på reglaget för att starta menyn när luckan är stängd. Displayen visar meny, nedräkning och förloppsindikator.
6. När nedräkningen är avslutad hörs en ljudsignal och displayen visar slutläget.

Nr.	Meny	Portion	Tillbehör/ kokkärl	Läge	Anmärkning
1	Rostat bröd	4slices	Air fryer-korg + SpeedHeat-plåt	Nivå 3	Starttemperatur: Rumstemperatur
2	Bagel	1 pc 2 pcs	SpeedHeat-plåt	Nivå 3	Starttemperatur: -18 °C 1 st. bagel delad i två halvor

Torkning

1. Välj "Torkning" i huvudmenyn och tryck på reglaget för att komma till temperaturinställningen (standard 60 °C, tillagningstid två timmar).
2. Vrid på reglaget för att välja temperatur (intervall 40–90 °C) Tryck på reglaget för att gå till inställning av tillagningstid.
3. Vrid på reglaget för att ställa in tillagningstiden. Tryck på vredet för att bekräfta.
4. Tryck på reglaget för att starta menyn när luckan är stängd. Displayen visar meny, nedräkning och förloppsindikator.
5. När nedräkningen slutar övergår displayen till slutläget.

Långkok

1. Välj "Långkok" i huvudmenyn och tryck på reglaget för att komma till temperaturinställningen (standard 90 °C, tillagningstid två timmar).
2. Vrid på reglaget för att välja temperatur (90 °C eller 110 °C) Tryck på reglaget för att gå till inställning av tillagningstid.
3. Vrid på reglaget för att ställa in tillagningstiden (0–12 h). Tryck på vredet för att bekräfta.
4. Tryck på reglaget för att starta menyn när luckan är stängd. Displayen visar meny, nedräkning och förloppsindikator.
5. När nedräkningen slutar övergår displayen till slutläget.

Kombinationer

Kombifunktionen är lämplig för tillagning av två rätter samtidigt.

SpeedHeat-plåten måste användas.

1. Ställ SpeedHeat-plåten på nivå 2 i ugnen.
2. Lägg maten som ska luftfriteras/bakas/rostas på SpeedHeat-plåten.
3. Lägg maten som ska värmas i mikrovågsugnen under SpeedHeat-plåten.
4. Välj "Kombinationer" i huvudmenyn och tryck på reglaget för att komma till temperaturinställningen (standard 180 °C, mikrovågor 100 %, tillagningstid 5:00).
5. Vrid på reglaget för att välja temperatur (intervall 100–230 °C) Tryck på reglaget för att bekräfta.
6. Vrid på reglaget för att ställa in tillagningstiden (intervall 0–95:59). Tryck på reglaget för att bekräfta.
7. Vrid på reglaget för att välja mikrovågseffekt (intervall 10 %–100 %, 10 steg). Tryck på reglaget för att bekräfta.
8. Vrid på vredet för att ställa in mikrovågsugnens tillagningstid för den nedre skålen (intervall 0–95:59). Tryck på reglaget för att bekräfta.
9. Tryck på reglaget för att starta menyn när luckan är stängd. Displayen visar meny, nedräkning och förloppsindikator.
10. När nedräkningen slutar övergår displayen till slutläget.

Observera:

1. Den här funktionen är en meny för manuell inställning. Användarna måste anpassa tillagningstemperaturen, mikrovågsugnens effektnivå och tillagningstiden efter de olika livsmedlens specifika krav.
2. Den behållare som används för maten som placeras i den nedre delen av mikrovågsugnen måste vara mikrovågssäker.

Ångrengöring

1. Välj "Ångrengöring" i huvudmenyn.
2. Använd en behållare som tål mikrovågsugn (med en diameter på minst 15 cm), fyll den med 200 ml vatten och placera den i mitten av ugnen.
3. Tryck på reglaget för att starta rengöringen när luckan är stängd.
4. Total rengöringstid är 5 minuter.
5. När nedräkningen är avslutad hörs en ljudsignal och displayen visar slutläget.
6. Torka av ångan med en torr, mjuk trasa.

Inställning

1. Välj "Inställningar" i huvudmenyn. Tryck på reglaget för att gå till undermenyer. Välj alternativet "Språk".
2. Vrid på reglaget för att välja en undermeny. Inställningarna innehåller sju menyer: språk, temperaturenhet, tid, tidsformat, ljudlös, ECO-inställning, information.

3. Språk:

1. Vrid för att välja "Språk" och tryck på reglaget för att komma till inställningarna för språk.
2. Vrid på reglaget för att välja önskat språk. Tryck på reglaget för bekräfta och återgå till undermenyn "Inställningar".
3. I inställningar för språk trycker du på "Bakåt" för att återgå till föregående nivå. Tryck på "Stopp" för att återgå till standby-läget.

Observera: Se nedan för språkalternativ.

فیبیر علی	English	Italiano	Srpski
Български	Français	Polski	Slovenščina
Hrvatski	Deutsch	Română	Español
Čeština	Magyar	Русский	Svenska

4. Temperaturenhet

1. Vrid på reglaget för att välja "Temperaturenhet" och tryck på reglaget för att komma till inställningarna.
2. Vrid för att välja temperaturenhet (alternativ: och).
3. Tryck på reglaget för bekräfta och återgå till undermenyn "Inställningar".
4. I inställningarna för temperatur trycker du på "Bakåt" för att återgå till föregående nivå. Tryck på "Stopp" för att återgå till standby-läget.

5. Tid:

Vrid för att välja "Tid", tryck på reglaget för att komma till inställningarna för klockan (standard är aktuell tid).

6. Tidsformat:

1. Vrid för att välja "Tidsformat" och tryck på reglaget för att komma till inställningarna för tidsformat. Vrid på reglaget för att välja 12 h- eller 24 h-format.
2. I inställningarna för tidsformat trycker du på "Bakåt" för att återgå till föregående nivå. Tryck på "Stopp" för att återgå till standby-läget.

7. Ljudlös:

1. Vrid på reglaget för att välja "Ljudlös" och tryck på reglaget för att komma till inställningarna för ljudlös.
2. Vrid på reglaget för att välja PÅ eller AV. Tryck på vredet för att bekräfta.
3. I inställningarna för ljudlös trycker du på "Bakåt" för att återgå till föregående nivå. Tryck på "Stopp" för att återgå till standby-läget.

4. Observera: Ljudlös av: Ljudsignalen hörs. Ljudlös på: Ljudsignalen hörs inte.

8. ECO:

1. Vrid på reglaget för att välja "ECO" och tryck på reglaget för att komma till inställningarna för ECO-läget.
2. Vrid på reglaget för att välja PÅ eller AV. Tryck på vredet för att bekräfta.
3. I inställningarna för ECO-läget trycker du på "Bakåt" för att återgå till föregående nivå. Tryck på "Stopp" för att återgå till standby-läget.

Observera: ECO på: ECO strömbesparingsläge är aktiverat. ECO av: ECO strömbesparingsläge är inte aktiverat.

9. Apparatinformation:

1. Vrid på reglaget för att välja "Apparatinformation". Tryck på reglaget. Displayen visar apparatinformationen.
2. I apparatinformationen trycker du på "Bakåt" för att återgå till föregående nivå. Tryck på "Stopp" för att återgå till standby-läget.

Barnlås

1. Låsa: Tryck på knappen "Stopp" i standby-läge och håll den intryckt i tre sekunder. En ljudsignal hörs och barnlåset är aktiverat. Displayen visar att barnlåset är aktivt i tre sekunder.
2. När barnlåset är aktivt lyser indikatorn på knappen "Stopp", övriga indikatorer är släckta, och displayen visar aktuell tid.
3. Vid ett tryck på någon knapp (utom upplåsningssknappen) avges en ljudsignal och displayen visar att barnlåset är aktivt i tre sekunder. Om man vrider på reglaget visar displayen att barnlåset är aktivt i tre sekunder.
4. Låsa upp: Tryck på knappen "Stopp" i tre sekunder när barnlåset är aktivt. Ljudsignalen hörs, barnlåset är avaktiverat och apparaten övergår till standby-läge.

Pausa, starta om och avbryta

1. Om du öppnar luckan eller trycker på knappen "Stopp" övergår apparaten till pausläge. Nedräkningen på displayen och programmet stoppas. Indikatorn på knappen "Stopp" lyser, övriga indikatorer är släckta.
2. Stäng luckan i pausat läge och tryck på reglaget för att fortsätta. Displayen visar resterande tid.
3. Tryck på knappen "Stopp" i pausat läge för att avbryta användningen och återgå till standby-läge.

Observera: I pausat läge måste du trycka på reglaget för att fortsätta, det räcker inte att stänga luckan.

Skydd för ugnsbelysningen

1. Lampan inne i ugnen är tänd när luckan är öppen. Om ingenting händer inom 10 minuter släcks lampan.
2. Tryck på valfri knapp eller vrid på reglaget för att tända ugnslampan igen. 10-minutersräknaren startar om.

FELSÖKNING

Felkod	Trolig orsak	Lösning
E1	Kortslutning hos sensorn Öppen krets hos sensorn	1. Kontrollera om apparatens temperatur är för hög eller för låg. 2. Stäng av strömmen och slå på den igen efter en minut. Kontrollera om felkoden fortfarande visas. 3. Dra ut kontakten, öppna apparaten, kontrollera om ledningarna är i gott skick och sätt i kontakten igen. 4. Kontakta kundtjänst för att byta ut sensorer eller kretskort.
E2	Onormal drift hos varmluftsmotorn	1. Tryck på avbryt och återgå till standby-läge, så försvinner detta meddelande. 2. Återgå till standby-läge efter 2,3 sekunder. 3. Om E2 fortfarande visas efter upprepade omstarter, kontakta kundtjänst

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Rengöra apparatens insida

1. Torka regelbundet av apparatens insida med en lösning bestående av bikarbonat och vatten för att hålla den ren.
2. Använd en löddrig trasa för att ta bort fettstänk och torka sedan med en fuktig trasa. Använd inte vassa rengöringsverktyg (som slipande svampar eller spatlar) för att rengöra apparaten.
3. När du har stängt luckan, använd en mjuk trasa fuktad med en mild rengöringslösning för att rengöra mellan luckan och apparaten. Torka sedan av med en fuktig trasa.
4. För att få bort envisa rester, blanda 2,5 dl vatten med 2 msk citronjuice eller bikarbonat i en kopp, ställ den i ugnen och värms upp tills det börjar koka. Låt den stå i ugnen i 5 minuter för att släppa ut ångan ur de uppmjukade resterna. Använd sedan hushållspapper, en mjuk, ren trasa eller en fuktig mikrofibrertrasa för att ta bort resterna.

Rengöra apparatens utsida

1. Håll alltid tätningen mellan luckan och apparaten ren.
2. Använd en mjuk trasa fuktad med en mild rengöringslösning för apparatens hölje och torka den med en mjuk, torr trasa. Undvik att vatten tränger in i apparaten. Använd inte rengöringsspray, överdrivna mängder rengöringsmedel/vatten, slipande redskap eller vassa föremål, eftersom detta kan skada apparaten. Observera att vissa material också kan repa kontrollpanelen, så var försiktig.

Rengöra tillbehören

1. När apparaten har svalnat, rengör tillbehören för hand med varmt vatten och diskmedel. Använd en diskborste eller svamp i nylon och skölj noga efteråt.
2. Tillbehören kan även diskas i maskin.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER



Läs bruksanvisningen innan du använder ugnen.



Undvik att beröra ugnens yta och insida medan den används. Den kan vara varm.



För mycket olja i ugnen kan utgöra en brandrisk.



Varmluft kommer ut från luftutloppet. Håll ett.



Täck inte över luftutloppet när apparaten används.



Ugnen ska placeras minst 10 cm från väggen på grund av den varma luften från luftutloppet.

SÄKERHETSVARNING



Håll kontakten ren och oskadad.



Placera ugnen minst 10 cm från väggen eller andra brännbara material.



Undvik elektrisk stöt – sätt inte i eller dra ut kontakten



Använd inte ugnen för några andra ändamål än.



Håll på avstånd från brännbara material.



Håll på avstånd från barn.



Placera ugnen på en värmetålig och plan yta.



Endast för privat bruk.

Hisense

WISHES YOU A LOT OF PLEASURE IN USING YOUR APPLIANCE.

We reserve the right to make modifications.