

FR

gorenje

NOTICE D'UTILISATION
DÉTAILLÉE POUR
UN RÉFRIGÉRATEUR
CONGÉLATEUR



Nous vous remercions vivement de la confiance que vous nous avez manifestée en achetant un appareil de notre marque, conçu pour vous simplifier la vie. Afin de vous faciliter l'utilisation de ce produit, nous vous fournissons un mode d'emploi détaillé et une notice d'installation séparée. Ces instructions vous permettront de vous familiariser rapidement avec votre nouvel appareil.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir lors de son utilisation.

L'appareil est destiné exclusivement à un usage ménager.

Le réfrigérateur est prévu pour la conservation des aliments frais à une température supérieure à 0°C.

Le congélateur est destiné à la congélation des aliments frais et à la conservation à long terme des surgelés (jusqu'à un an, selon la nature des produits).

Venez visiter notre site web où vous pourrez entrer le numéro de modèle de votre appareil, indiqué sur sa plaque signalétique ou sur le certificat de garantie ; vous y trouverez aussi une description détaillée de votre appareil, des conseils d'utilisation et de dépannage, des informations sur le service après-vente, un mode d'emploi, etc.



<http://www.gorenje.com>



Mise en garde concernant la sécurité

SOMMAIRE

4 RECOMMANDATIONS IMPORTANTES ET PRÉCAUTIONS À PRENDRE 4 INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ ET MISES EN GARDES	PRÉSENTATION
12 INSTALLATION DE VOTRE NOUVEL APPAREIL 14 DESCRIPTION DE L'APPAREIL 15 INVERSION DU SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE 21 FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL 23 UTILISATION DE VOTRE APPAREIL	DESCRIPTION DE L'APPAREIL
27 CONSEILS UTILES 29 NETTOYAGE ET ENTRETIEN	DÉGIVRAGE ET NETTOYAGE DE L'APPAREIL
30 DÉPANNAGE 33 MISE AU REBUT DE L'APPAREIL	DIVERS

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES ET PRÉCAUTIONS À PRENDRE



INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ ET MISES EN GARDES

Avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois, lisez attentivement cette notice d'utilisation, y compris les conseils et mises en garde, car elle décrit l'appareil et la manière de s'en servir correctement en toute sécurité. Pour éviter les erreurs et les accidents inutiles, il est important de veiller à ce que toutes les personnes utilisant l'appareil soient parfaitement familiarisées avec son fonctionnement et ses dispositifs de sécurité. Conservez ce manuel et assurez-vous qu'il reste avec l'appareil si vous déménagez ou le vendez, afin que tout utilisateur soit correctement informé des consignes d'utilisation et de sécurité. Pour la sécurité des personnes et des biens, respectez les instructions de ce mode d'emploi, car le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par omission.

Sécurité des enfants et personnes vulnérables

Selon les normes européennes :

Les enfants à partir de 8 ans et les personnes disposant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, peuvent utiliser cet appareil sous surveillance, à condition d'avoir reçu des instructions sur la manière de s'en servir en toute sécurité et d'avoir compris les risques auxquels ils

s'exposent. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Ils ne doivent pas non plus procéder sans surveillance à son nettoyage et à son entretien.

Les enfants de 3 à 8 ans peuvent sortir les aliments des appareils frigorifiques ou les ranger à l'intérieur.

Selon les normes de l'IEC :

Cet appareil n'est pas prévu pour les personnes (y compris les enfants) disposant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances. Elles ne pourront l'utiliser que sous la surveillance d'un adulte responsable de leur sécurité et après avoir été mises au courant de son fonctionnement.

- Conservez tous les emballages hors de la portée des enfants car il existe un risque d'étouffement.
- Si vous mettez l'appareil au rebut, débranchez-le, coupez le cordon secteur (aussi près que possible de l'appareil) et retirez la porte pour éviter que les enfants qui jouent ne subissent un choc électrique ou s'y enferment.
- Si cet appareil équipé de joints de porte magnétiques doit remplacer un ancien appareil muni d'un verrou à ressort sur la porte ou le couvercle, veillez à rendre ce verrou inutilisable avant de mettre l'ancien appareil au rebut. Cela l'empêchera de devenir un piège mortel pour un enfant.



Sécurité générale

- ATTENTION – Cet appareil est destiné à un usage domestique et aux applications similaires telles que :
 - les cuisines réservées au personnel des magasins, bureaux, et autres lieux de travail ;
 - les hébergements privés de type chambre d'hôte ;

- les gites ruraux, les unités d'habitation destinées aux clients des résidences hôtelières, motels et autres établissements d'hébergement ;
 - les établissements offrant un service de restauration/ traiteur mais ne pratiquant pas la vente au détail.
-
- ATTENTION – Ne rangez pas dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant un propulseur inflammable.
 - ATTENTION – Si le cordon d'alimentation est endommagé, il faut le faire remplacer par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.
 - ATTENTION – Veillez à ce que les ouvertures de ventilation situées sur la coque de l'appareil ou dans le meuble d'encastrement ne soient pas obstruées.
 - ATTENTION – Pour accélérer le dégivrage, n'utilisez pas d'accessoires mécaniques ni d'autres moyens que ceux recommandés par le fabricant.
 - ATTENTION – N'endommagez pas le circuit de réfrigérant.
 - ATTENTION – N'utilisez pas d'appareils électriques dans les compartiments de conservation des aliments, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.
 - ATTENTION – Le réfrigérant et les gaz isolants sont inflammables. Mettez l'appareil au rebut exclusivement dans une déchèterie agréée. Ne l'exposez pas aux flammes.
 - ATTENTION – Lors du positionnement de l'appareil, veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas coincé ni endommagé.
 - ATTENTION – Ne placez pas de multiprises à l'arrière de l'appareil.

Remplacement des LED (uniquement sur certains modèles)

- ATTENTION – L'utilisateur ne doit pas remplacer lui-même l'éclairage LED. S'il est endommagé, contactez l'assistance clients.

Réfrigérant

Le circuit frigorifique de l'appareil contient de l'isobutène (R600a), un gaz naturel présentant un niveau élevé de compatibilité environnementale, mais qui reste inflammable. Veillez à ce qu'aucun des composants du circuit de réfrigérant ne soit endommagé pendant le transport et l'installation de l'appareil.

Le réfrigérant (R600a) est inflammable.

- ATTENTION – Les appareils frigorifiques contiennent du réfrigérant et leur isolation renferme des gaz. Le réfrigérant et les gaz doivent être éliminés de manière professionnelle, car ils peuvent provoquer des lésions oculaires ou s'enflammer. Avant de mettre l'appareil au rebut de façon appropriée, vérifiez que la tubulure du circuit de réfrigérant n'est pas endommagée.



ATTENTION ! Risque d'incendie/matériaux inflammables.

Si le circuit du réfrigérant est endommagé :

- éviter les flammes nues et les sources d'ignition,
- aérez à fond la pièce dans laquelle se trouve l'appareil.

Il est dangereux de modifier les caractéristiques de l'appareil ou de le transformer de quelque manière que ce soit.

Toute détérioration du cordon secteur peut provoquer un court-circuit, un incendie et / ou un choc électrique.



Sécurité électrique

- Ne branchez pas le cordon d'alimentation à un câble prolongateur.
- Vérifiez que la prise n'est pas écrasée ou endommagée. Si c'était le cas, elle pourrait surchauffer et provoquer un incendie.
- Assurez-vous que vous pouvez accéder à la prise électrique de l'appareil.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
- Si la prise murale est mal fixée, n'y insérez pas la fiche de l'appareil. Il existe un risque de choc électrique ou d'incendie.
- N'utilisez pas l'appareil sans le couvercle de l'éclairage intérieur.
- Le congélateur doit être alimenté exclusivement par du courant alternatif monophasé de 220 ~ 240V / 50Hz. Pour des raisons de sécurité, si les fluctuations de tension dans la localité de l'utilisateur sont si importantes que la tension dépasse la fourchette ci-dessus, il faudra intercaler sur le circuit un régulateur de tension automatique de plus de 350 W C. A. Le congélateur devra alors être branché à une prise de courant spéciale au lieu de celle utilisée pour d'autres appareils électriques. Sa fiche devra correspondre à la prise murale avec fil de terre.

Utilisation courante

- Ne rangez pas de gaz ou de liquides inflammables dans l'appareil. Risque d'explosion.
- Ne faites pas fonctionner d'appareils électriques à l'intérieur de l'appareil (par exemple, sorbetière électrique, mixeur, etc.).

- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, ne tirez pas sur le câble, mais sur la fiche.
- Ne placez pas d'objets chauds à proximité des composants en plastique de cet appareil.
- Ne rangez pas de produits alimentaires contre la sortie d'air de la paroi arrière.
- Conservez les sachets de produits surgelés conformément aux instructions du fabricant.
- Respectez scrupuleusement les recommandations des fabricants concernant la conservation. Reportez-vous à leurs instructions.
- Ne mettez pas de boissons gazeuses ou pétillantes dans le congélateur, car cela créerait une pression sur la bouteille, ce qui risquerait de la faire exploser et d'endommager l'appareil.
- Les aliments congelés peuvent provoquer des brûlures dues au froid si vous les consommez immédiatement après les avoir sortis du congélateur, sans décongélation préalable.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil.
- Maintenez à l'écart de l'appareil les bougies allumées, les lampes et autres objets ayant une flamme nue afin d'éviter de mettre le feu à l'appareil.
- L'appareil est conçu pour conserver les aliments et/ou les boissons d'un foyer normal, comme expliqué dans cette notice. L'appareil est lourd ; il faudra prendre des précautions lors de son déplacement.
- Ne touchez jamais les parois du congélateur ni les aliments congelés avec des mains humides ou mouillées car cela pourrait provoquer une abrasions de la peau ou des engelures dues au froid.
- Ne montez pas sur le socle, les tiroirs, les portes, etc. et ne les utilisez pas comme supports.
- Une fois décongelés, les aliments ne doivent pas être recongelés.

- Ne consommez pas de glaces à l'eau ou de glaçons qui viennent de sortir du congélateur, car le froid extrême pourrait provoquer des brûlures à la bouche et aux lèvres.
- Pour éviter que les accessoires ne tombent et causent des blessures aux personnes ou des dommages à l'appareil, ne surchargez pas les balconnets ni les tiroirs.

Attention !

Nettoyage et entretien

- Avant de procéder à l'entretien, mettez l'appareil à l'arrêt et débranchez-le de la prise murale.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des objets en métal, un nettoyeur à vapeur, des huiles essentielles, des solvants organiques ou des détergents abrasifs.
- N'enlevez pas le givre avec des objets coupants, mais utilisez un grattoir en plastique.

Recommandations importantes pour l'installation

- Pour le raccordement électrique, suivez attentivement les instructions de ce manuel.
- Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. S'il est abîmé, ne le raccordez pas au réseau électrique. Signalez immédiatement les dommages éventuels à votre détaillant ; dans ce cas, conservez l'emballage.
- Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil pour permettre à l'huile de refluer dans le compresseur.
- L'air doit pouvoir circuler correctement autour de l'appareil, sinon il pourrait surchauffer. Pour obtenir une ventilation suffisante, suivez les instructions relatives à l'installation. Dans la mesure du possible, l'arrière de l'appareil ne doit pas être trop près du mur pour éviter que ce dernier ne touche les pièces chaudes (compresseur, condenseur). Afin d'éviter tout risque d'incendie, suivez les instructions d'installation.

- Ne placez pas l'appareil près d'un radiateur ou d'un appareil de cuisson.
- Après l'installation, la fiche secteur doit rester accessible.

Service après-vente

- Toute intervention sur la partie électrique de l'appareil doit être réalisée par un électricien qualifié ou une personne compétente.
- Cet appareil doit être réparé par le service après-vente agréé qui devra utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine:
 - 1) si l'appareil est à froid ventilé,
 - 2) s'il comporte un compartiment congélateur.


INSTALLATION DE VOTRE NOUVEL APPAREIL

- Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, vous devez tenir compte des conseils suivants.

Aération de l'appareil

Une aération correcte est nécessaire autour de l'appareil pour assurer la dissipation de la chaleur, un rendement élevé et une faible consommation d'énergie.

Suggestion : Il est conseillé de laisser 50-70 mm d'espace entre l'arrière de l'appareil et le mur, au moins 100 mm au-dessus, au moins 100 mm entre les côtés latéraux et le mur et un espace dégagé à l'avant pour permettre d'ouvrir les portes de 135 °. Veuillez consulter les schémas suivants.

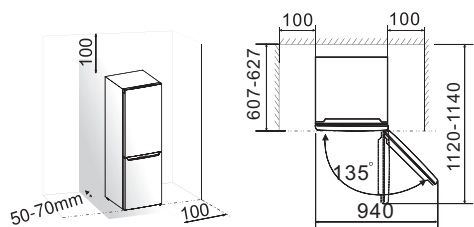

Remarque :


- Placez l'appareil dans un endroit sec et bien aéré. L'appareil fonctionnera correctement si la température ambiante se situe dans la plage indiquée dans le tableau ci-dessous. La classe climatique de l'appareil figure sur sa plaque signalétique, avec d'autres caractéristiques techniques.

Classe	Température
SN	de +10 °C à +32 °C
N	de +16 °C à +32 °C
ST	de +16 °C à +38 °C
T	de +16 °C à +43 °C


- Installez l'appareil dans un endroit sec pour éviter les moisissures.
- Ne l'exposez pas au rayonnement solaire direct, à la pluie et au gel. Ne placez pas l'appareil près d'une source de chaleur telle que poêle, cheminée ou radiateur.

Mise à niveau de l'appareil

- Pour que l'appareil soit mis à niveau correctement et que l'air circule suffisamment dans sa partie inférieure, à l'arrière, il sera peut-être nécessaire de régler les pieds. Vous pouvez les ajuster à la main ou avec une clé appropriée.
- Pour permettre aux portes de se fermer automatiquement, inclinez le haut de l'appareil d'environ 10 mm vers l'arrière.

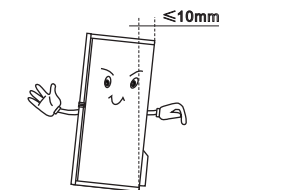

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

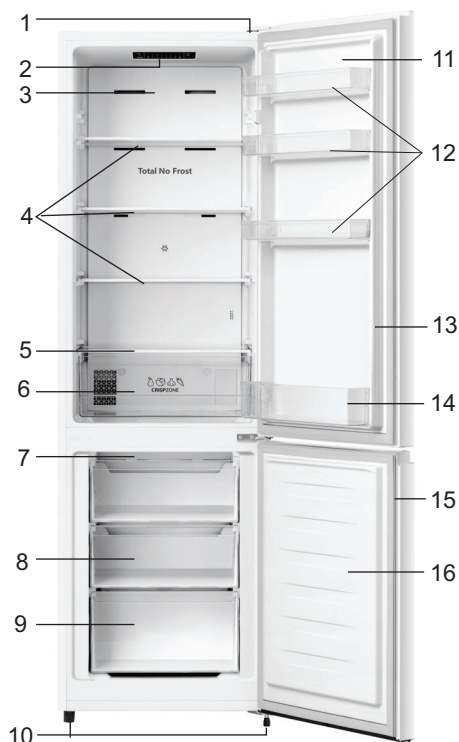

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Couvercle de charnière supérieur | 9. Tiroir inférieur du congélateur |
| 2. Éclairage LED (et unité de commande) | 10. Pieds inférieurs réglables |
| 3. Couvercle dans le réfrigérateur | 11. Porte de réfrigérateur |
| 4. Clayette | 12. Balconnet supérieur |
| 5. Couvercle de bac à légumes | 13. Joint de porte de réfrigérateur |
| 6. Bac à légumes | 14. Balconnet inférieur |
| 7. Tiroir supérieur du congélateur | 15. Joint de porte de congélateur |
| 8. Tiroir milieu du congélateur | 16. Porte de congélateur |

Remarque : en raison des modifications continues de nos produits, votre modèle peut être légèrement différent de celui décrit dans cette notice, mais ses fonctions et son mode d'utilisation restent les mêmes.



Pour obtenir plus d'espace dans le congélateur, vous pouvez retirer le bac à glaçons et les tiroirs (sauf celui du bas).

INVERSION DU SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE

Vous pouvez inverser le sens d'ouverture de la porte et transférer les charnières du côté droit (fourni) au côté gauche, si le lieu d'installation l'exige.


Attention ! Lors de l'inversion du sens d'ouverture de la porte, l'appareil ne doit pas être raccordé au secteur. Assurez-vous que la fiche est débranchée de la prise murale.

Outils nécessaires

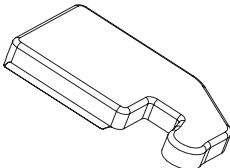
		
Clé à douille de 8mm	Tournevis plat	Couteau à mastic
		
Tournevis cruciforme	Clé à molette	Clé plate de 8mm
Pièce supplémentaire (dans le sachet en plastique)		
		
Enjoliveur de la charnière posée à gauche		

Remarque : si nécessaire, vous pouvez coucher le réfrigérateur sur sa face arrière pour pouvoir accéder à sa base. Vous devrez le poser sur de la mousse souple ou sur un matériau similaire afin de ne pas endommager l'arrière de l'appareil. Pour inverser le sens d'ouverture de la porte, les étapes suivantes sont généralement recommandées.


1. Placez le réfrigérateur à la verticale. Ouvrez les portes et retirez tous les balconnets (pour éviter les dommages), puis refermez les portes.

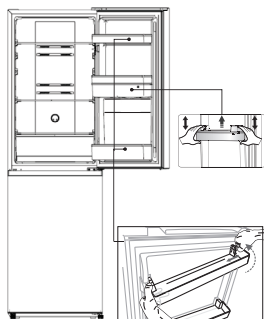


2. Utilisez un couteau à mastic ou un tournevis plat pour enlever le cache-trou qui se trouve dans le coin supérieur gauche du réfrigérateur et pour retirer l'enjoliveur de la charnière supérieure qui est situé dans le coin supérieur droit.

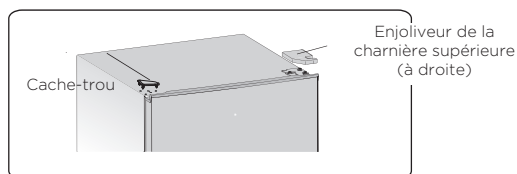

3. Dévissez les vis autotaraudeuses à bride spéciales, utilisées pour fixer la partie de charnière supérieure droite, à l'aide d'un tournevis à douille de 8 mm ou une clé (soutenez la porte supérieure avec votre main pendant cette opération).

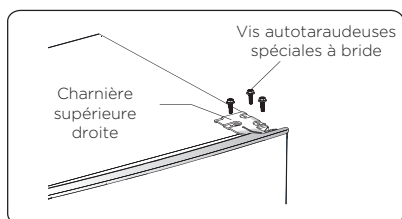


4. Retirez l'axe de la charnière supérieure, tournez-le en sens inverse, puis serrez-le fermement et mettez-le en lieu sûr.

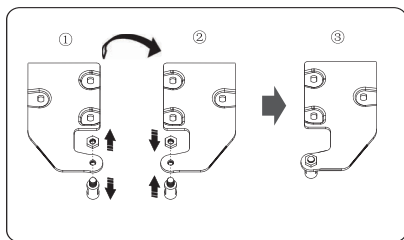


5. Soulevez délicatement la porte supérieure et retirez-la de la charnière du milieu.


REMARQUE : lorsque vous retirez la porte, veillez à ce que la ou les rondelles situées entre la charnière centrale et le bas de la porte supérieure n'adhèrent pas à la porte. Ne les perdez pas.

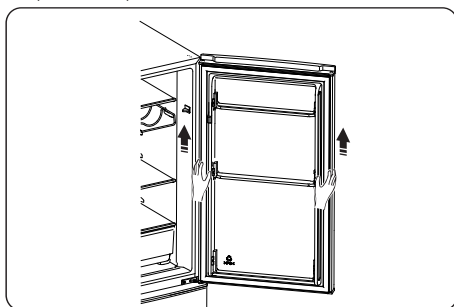


6. Couchez la porte supérieure sur une surface lisse en plaçant sa face externe vers le haut. Desserrez la vis (2) et la pièce (1), puis vissez-les fermement sur le côté gauche.

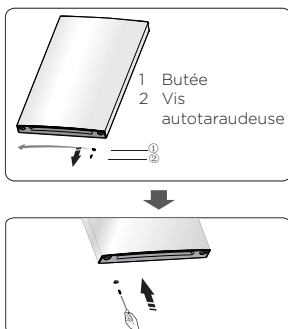


7. Dévissez les deux vis autotaraudeuses à bride qui fixent la charnière du milieu, puis retirez cette charnière qui maintient en place la porte inférieure.
REMARQUE : lorsque vous retirez la porte, veillez à ce que la ou les rondelles situées entre la charnière inférieure et le bas de la porte inférieure n'adhèrent pas à la porte. Ne les perdez pas.

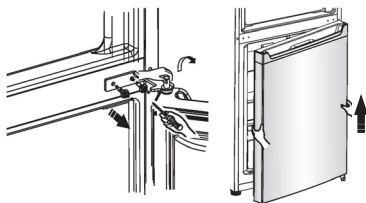


8. Couchez la porte inférieure sur une surface lisse en plaçant sa face externe vers le haut. Desserrez la vis (2) et la pièce (1), puis vissez-les fermement sur le côté gauche.

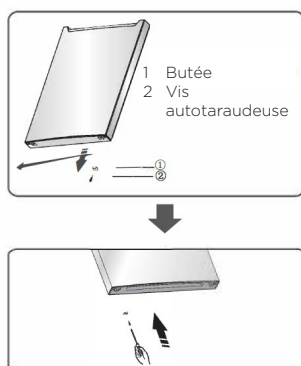


9. Transférez de la gauche vers la droite les cache-trous situés sur la plaque de recouvrement centrale (comme indiqué sur la figure ci-dessous).

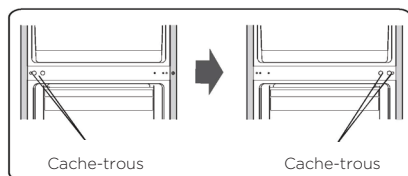


10. Couchez le réfrigérateur sur de la mousse souple ou un matériau similaire. Retirez les deux pieds réglables et la charnière inférieure en dévissant les vis autotaraudeuses à bride.

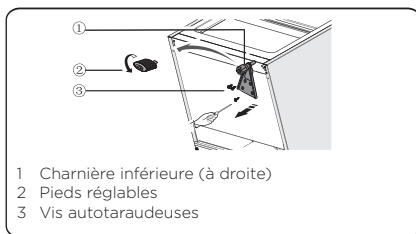


12. Remplacez la partie inférieure de la charnière sur le côté gauche et fixez-la avec les vis autotaraudeuses à bride spéciales. Remplacez la planche fixée aux pieds avant vers l'autre côté et fixez-la avec les vis autotaraudeuses à bride spéciales. Installez les pieds inférieurs réglables.

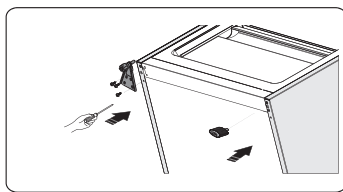


13. Placez la porte inférieure dans la position appropriée, ajustez la charnière inférieure, positionnez l'axe de la charnière dans le trou inférieur de la porte inférieure, puis serrez les boulons.

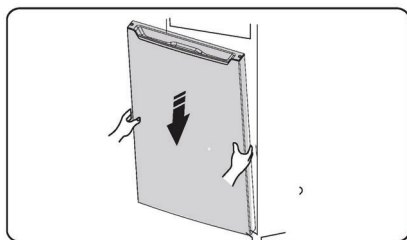


14. Tournez la charnière du milieu à 180 degrés, transférez-la sur le côté opposé et ajustez sa position ; insérez l'axe de la charnière médiane dans le trou supérieur de la porte inférieure et serrez les boulons.

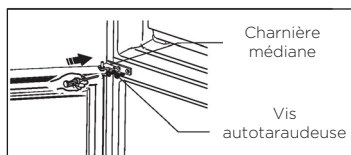


15. Placez la porte supérieure dans la position appropriée en veillant à ce qu'elle soit à niveau. Insérez l'axe de la charnière du milieu dans le trou inférieur de la porte supérieure.

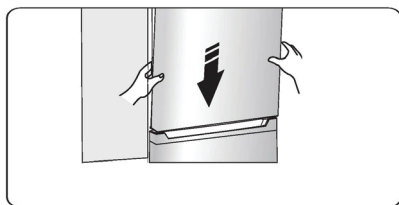

16. Transférez la charnière supérieure de l'autre côté et insérez son axe dans le trou supérieur de la porte supérieure, puis ajustez la position de la porte supérieure (maintenez-la avec votre main pendant cette opération) et fixez la charnière supérieure avec les vis autotaraudeuses à bride.

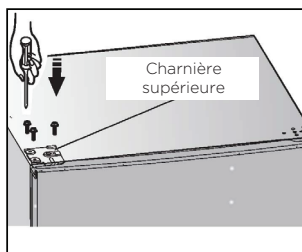


17. Enfoncez le cache-trou dans le coin supérieur droit du réfrigérateur. Posez l'enjoliveur de la charnière supérieure (qui se trouve dans le sac en plastique) sur le coin gauche. Rangez l'autre enjoliveur dans le sachet.

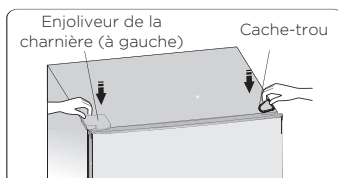

18. Ouvrez les portes et installez les balconnets, puis refermez les portes.
Attention ! Lors de l'inversion du sens d'ouverture de la porte, l'appareil ne doit pas être branché au secteur. Retirez au préalable la fiche de la prise murale.

FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

Utilisez votre appareil selon les règles de contrôle suivantes. Votre appareil dispose des fonctions et des modes correspondants aux panneaux de commande présentés dans les images ci-dessous. Lorsque l'appareil est mis sous tension pour la première fois, le rétroéclairage des icônes sur le panneau d'affichage commence à fonctionner. Si aucun bouton n'a été pressé et que les portes sont fermées, le rétroéclairage s'éteint.

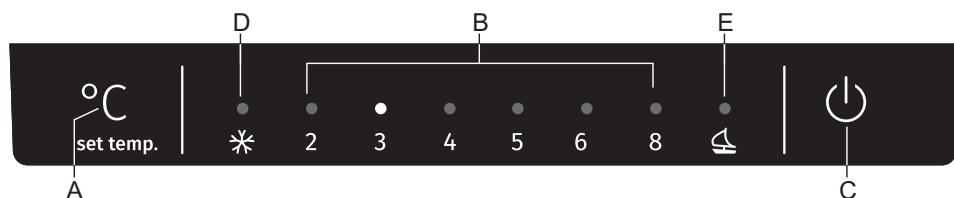

- A** Touche de réglage de la température et de sélection du mode
- B** Afficheur de température du réfrigérateur
- C** Touche marche / arrêt
- D** Indicateur de la fonction de congélation rapide
- E** Indicateur du mode Holiday (Vacances)

Contrôle de la température

Lorsque vous mettez sous tension votre réfrigérateur pour la première fois, nous vous recommandons de régler la température du réfrigérateur à 4 °C. Si vous souhaitez modifier la température, suivez les instructions ci-dessous. Attention ! Lorsque vous réglez une température, il s'agit d'une température moyenne pour l'ensemble du réfrigérateur. Les températures à l'intérieur de chaque compartiment peuvent varier par rapport aux valeurs affichées sur le bandeau, en fonction de la quantité d'aliments que vous conservez et de l'endroit où vous les placez. La température ambiante peut également avoir une incidence sur la température réelle à l'intérieur de l'appareil.

1. Réfrigérateur

Appuyez sur la touche **A** pour régler la température du réfrigérateur entre 2 °C et 8 °C au besoin ; le panneau affichera les valeurs correspondantes selon la séquence suivante.



2. Mode

Vous pouvez sélectionner différents modes en fonction de vos besoins en appuyant sur la touche **A** sur le panneau d'affichage ; l'icône correspondante s'allume.

3. Super Freeze

La technologie Super Freeze (Super Congélation) permet de baisser rapidement la température à l'intérieur du congélateur pour congeler plus rapidement les denrées. Les aliments frais gardent ainsi leurs vitamines et nutriments et restent frais plus longtemps.

- Pour activer le mode Super Freeze, appuyez sur la touche **A** pendant 3 secondes.
- Lorsque le mode Super Freeze est actif, le voyant **D** s'allume et la température du congélateur est réglée à -25 °C (température ambiante inférieure à 20 °C), ou -30 °C (température ambiante supérieure à 20 °C).
- Utilisez cette fonction environ 24 heures avant d'introduire une grande quantité de denrées.
- Super Freeze se désactive automatiquement au bout de 52 heures, puis la température revient à son dernier réglage.

4. Holiday (Vacances)

Si vous vous absentez pour une longue période, appuyez sur la touche **A** pour activer cette fonction.

- Lorsque le mode Holiday (Vacances) est activé, le voyant **E** s'allume. La température du congélateur sera réglée à -18 °C (pas en mode Super Freeze) et la température du réfrigérateur sera réglée à 15 °C.
Important ! Retirez les denrées périssables de votre réfrigérateur pendant cette période.

5. Commutateur

Vous pouvez mettre sous tension ou hors tension votre appareil en appuyant sur le bouton **C**.

- Appuyez sur le bouton **C** pendant 3 secondes ; un signal sonore retentit et l'appareil s'arrête.
- Appuyez sur le bouton **C** pendant 1 seconde ; un signal sonore retentit et l'appareil se met en marche.

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

Accessoires

Clayettes et balconnets amovibles


- Votre appareil est livré avec plusieurs clayettes en verre ou en fil et des balconnets en plastique. Les différents modèles ont des équipements différents et des caractéristiques distinctes.
- Les parois du réfrigérateur sont équipées d'une série de glissières vous permettant de positionner les clayettes à la hauteur voulue.



Dépose et installation des balconnets


Attention : en principe, l'utilisateur ne doit pas enlever les balconnets et les remettre en place. S'ils sont endommagés, contactez le service d'assistance téléphonique. Pour remplacer un balconnet, suivez les étapes ci-dessous :

Dépose du balconnet

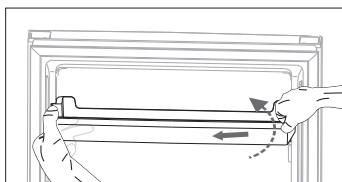

Appuyez sur le côté droit du balconnet en poussant vers l'intérieur tout en maintenant le côté gauche. Lorsque l'encoche du balconnet est libérée de la porte, enlevez-le en le tirant en biais vers le haut.

Installation du balconnet

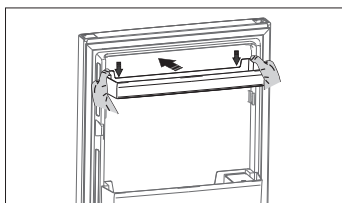

Tenez d'abord fermement les deux côtés du balconnet, placez celui-ci le long des guides de la porte, puis enfoncez-le jusqu'à ce qu'il soit bien positionné.

Bac à légumes

- Ce tiroir est destiné à la conservation des fruits et légumes.

Compartiment réfrigérateur

- Pour conserver toutes sortes d'aliments dont ceux qui n'ont pas besoin d'être congelés.

Compartiment congélateur

- Pour congeler des aliments frais et conserver à long terme les produits congelés et surgelés.

Décongélation des aliments

- Dans le compartiment réfrigérateur
- À température ambiante
- Dans un four à micro-ondes
- Dans un four à convection
- Une fois décongelés, les aliments ne doivent pas être recongelés, sauf cas particuliers.

Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions ci-dessous :

- Si la porte reste ouverte longtemps, cela peut provoquer la montée significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
- Nettoyez régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec les aliments et les systèmes accessibles de dégivrage.
- Conservez au réfrigérateur la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés, de manière à ce qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments ni ne s'égouttent dessus.
- Les compartiments à deux étoiles pour aliments congelés conviennent à la conservation des aliments déjà congelés, au rangement ou à la confection de crème glacée et à la fabrication de glaçons.
- Les compartiments à une, deux, ou trois étoiles ne conviennent pas à la congélation des aliments frais.

N° d'ordre	TYPE de compartiment	Température cible de conservation [°C]	Aliments appropriés
1	Réfrigérateur	+2 ≤ +8	Œufs, aliments cuits, aliments emballés, fruits et légumes, produits laitiers, gâteaux, boissons et autres aliments ne convenant pas à la congélation.
2	Congélateur (**)*	≤ -18	Poissons et fruits de mer (crevettes, coquillages), produits aquatiques d'eau douce et produits carnés (durée de conservation recommandée : 3 mois – la valeur nutritionnelle et le goût diminuent avec le temps). Convient à la congélation des aliments frais.
3	Congélateur ***	≤ -18	Poissons et fruits de mer (crevettes, coquillages), produits aquatiques d'eau douce et produits carnés (durée de conservation recommandée : 3 mois – la valeur nutritionnelle et le goût diminuent avec le temps). Ne convient pas à la congélation des aliments frais.
4	Congélateur **	≤ -12	Poissons et fruits de mer (crevettes, coquillages), produits aquatiques d'eau douce et produits carnés (durée de conservation recommandée : 2 mois – la valeur nutritionnelle et le goût diminuent avec le temps). Ne convient pas à la congélation des aliments frais.
5	Congélateur *	≤ -6	Poissons et fruits de mer (crevettes, coquillages), produits aquatiques d'eau douce et produits carnés (durée de conservation recommandée : 1 mois – la valeur nutritionnelle et le goût diminuent avec le temps). Ne convient pas à la congélation des aliments frais.

N° d'ordre	TYPE de compartiment	Température cible de conservation [°C]	Aliments appropriés
6	Pas d'étoile	$-6 \leq 0$	Aliments frais : porc, bœuf, poisson, poulet ; certains aliments transformés emballés, etc. (Il est recommandé de les consommer le jour même, de préférence pas plus de 3 jours après). Aliments transformés encapsulés, partiellement emballés (aliments non congelables).
7	Rafrâichissement rapide	$-2 \leq +3$	Aliments frais ou surgelés : porc, bœuf, poisson, poulet, produits aquatiques d'eau douce, etc. (au-dessous de 0°C : 7 jours ; au-dessus de 0°C : à consommer le jour-même, de préférence pas plus de 2 jours après). Fruits de mer (à moins de 0°C : 15 jours ; il est déconseillé de les conserver à plus de 0°C).
8	Compartiment Fraîcheur	$0 \leq +4$	Aliments frais : porc, bœuf, poisson, poulet ; aliments cuits, etc. (Il est recommandé de les consommer le jour même, de préférence pas plus de 3 jours après).
9	Vin	$+5 \leq +20$	Vin rouge, vin blanc, vin mousseux, etc.

Remarque : il faut ranger les différents aliments en fonction des compartiments ou de la température de conservation cible des produits que vous avez achetés.

- Si l'appareil frigorifique doit rester vide pendant une longue période, mettez-le à l'arrêt, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez les portes entrouvertes pour éviter le développement de moisissures à l'intérieur.

CONSEILS UTILES

Conseils pour les économies d'énergie

Nous vous recommandons de suivre les conseils suivants pour économiser l'énergie.

- Essayez de ne pas ouvrir la porte trop longtemps.
- Veillez à ce que l'appareil soit éloigné de toute source de chaleur (rayonnement solaire direct, four ou cuisinière électrique).
- Ne réglez pas la température à un niveau plus bas que nécessaire.
- Ne rangez pas dans l'appareil des aliments encore chauds ou des liquides fumants.
- Placez l'appareil dans une pièce bien aérée, exempte d'humidité. Veuillez vous référer au chapitre sur l'Installation de votre nouvel appareil.
- Si le tableau indique les aliments qu'il faut ranger dans les tiroirs, le bac à légumes, les balconnets et sur les clayettes, respectez cette configuration car c'est la plus économe en énergie.

Conseils pour la réfrigération

- Ne rangez pas d'aliments chauds dans le réfrigérateur ou le congélateur car la température de l'appareil montera, ce qui obligera le compresseur à fonctionner plus intensément et à consommer plus d'électricité.
- Couvrez ou emballez les aliments, surtout s'ils ont un goût prononcé.
- Répartissez correctement les aliments pour que l'air puisse circuler librement entre eux.
- Viande (tous types) : emballez les aliments dans du polyéthylène et placez-les sur la clayette en verre au-dessus du bac à légumes. Respectez toujours les durées de conservation des aliments et les dates limites de consommation indiquées par les fabricants.
- Aliments cuits, plats froids, etc. : ils doivent être couverts et peuvent être rangés sur n'importe quelle clayette.
- Fruits et légumes : placez-les dans le tiroir prévu à cet effet.
- Beurre et fromage : ils doivent être emballés hermétiquement dans une feuille d'aluminium ou du film plastique.
- Les bouteilles de lait doivent être munies d'un bouchon et rangées dans les balconnets ou le compartiment à bouteilles.

Conseils pour la congélation

- Lors de la première mise en service ou après une période d'inutilisation. Avant de mettre les aliments dans le compartiment, il est recommandé de faire fonctionner l'appareil au moins 2 heures à des températures élevées
- Préparez des portions pas trop grosses afin qu'elles congèlent rapidement et pour pouvoir décongeler uniquement la quantité nécessaire.
- Emballez les aliments dans du papier d'aluminium ou du polyéthylène (plastique) et assurez-vous que les emballages sont étanches à l'air.
- Ne laissez pas les aliments frais et non congelés toucher les aliments déjà congelés afin d'éviter une augmentation de la température de ces derniers.
- Les produits glacés, s'ils sont consommés immédiatement après leur retrait du congélateur, peuvent provoquer des brûlures corporelles dues au froid.
- Il est recommandé d'étiqueter et de dater chaque paquet congelé afin de suivre leur durée de stockage.

Conseils pour la conservation des surgelés du commerce

- Assurez-vous que les surgelés du commerce ont été stockés dans des conditions correctes par le détaillant.
- Une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne doivent pas être recongelés.
- Ne dépassez pas la date limite de consommation indiquée sur l'emballage.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour des raisons d'hygiène, l'intérieur de l'appareil, y compris ses accessoires, doivent être nettoyés régulièrement (au moins tous les deux mois).

Attention !

Lors du nettoyage, l'appareil ne doit pas être raccordé au secteur ; Risque de choc électrique ! Avant de commencer à le nettoyer, mettez l'appareil à l'arrêt et débranchez-le de la prise de courant.

Recommandations

- Retirez les aliments de l'appareil avant de le nettoyer. Rangez-les dans un endroit frais et couvrez-les bien.
- Ne nettoyez jamais l'appareil avec un nettoyeur à vapeur. L'humidité pourrait s'accumuler dans les composants électriques.
- Les vapeurs chaudes peuvent endommager les pièces en plastique.
- Les huiles essentielles et les solvants organiques peuvent attaquer les pièces en plastique, par exemple le jus de citron ou l'écorce d'orange, l'acide butyrique ou les nettoyants contenant de l'acide acétique.
- N'utilisez pas de détergents abrasifs.
- Nettoyez l'appareil et ses accessoires avec un chiffon et de l'eau tiède. Vous pouvez utiliser aussi les détergents à vaisselle disponibles dans le commerce.
- Après le nettoyage, rincez l'appareil à l'eau claire et essuyez-le avec un torchon propre.
- L'accumulation de poussière sur le condenseur augmente la consommation d'énergie ; nettoyez le condenseur à l'arrière de l'appareil une fois par an avec une brosse douce ou un aspirateur (s'applique uniquement aux modèles équipés d'un condenseur extérieur).
- Vérifiez l'orifice d'évacuation de l'eau de dégivrage sur la paroi arrière du compartiment réfrigérateur.
- S'il est obstrué, vous pouvez déboucher l'orifice de vidange à l'aide d'une baguette souple ; veillez à ne pas endommager la cuve avec des objets coupants.
- Une fois que tout est sec, remettez l'appareil en service.

Mise hors service de l'appareil

- Videz l'appareil.
- Débranchez le cordon d'alimentation.
- Nettoyez soigneusement l'appareil (voir le chapitre Nettoyage et entretien).
- Laissez la porte entrouverte pour éviter les odeurs.

DÉPANNAGE

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil ou si vous craignez qu'il ne fonctionne pas correctement, vous pouvez effectuer quelques vérifications simples avant d'appeler le service après-vente ; voir ci-dessous.

Attention ! N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Si le problème persiste après avoir effectué les vérifications indiquées ci-dessous, contactez un électricien qualifié, un technicien de maintenance agréé ou le magasin dans lequel vous avez acheté l'appareil.

Problème	Causes possibles & solutions
L'appareil ne fonctionne pas.	• Vérifiez si le cordon secteur est branché correctement à la prise de courant. • Vérifiez le fusible ou le coupe circuit de l'alimentation électrique et remplacez-le si nécessaire. • La température ambiante est trop basse. Essayez de régler l'appareil à une température plus froide. • Il est normal que le congélateur ne fonctionne pas pendant le cycle de dégivrage automatique ou immédiatement après avoir été mis en marche (pour protéger le compresseur).
Odeurs dans les compartiments	• Peut-être que l'intérieur a besoin d'être nettoyé. • Certains aliments, emballages ou certaines boîtes dégagent une odeur.
L'appareil fait du bruit	Les bruits ci-dessous sont tout à fait normaux : • Fonctionnement du compresseur, • Circulation de l'air provenant du petit moteur du ventilateur dans le compartiment congélateur ou dans d'autres compartiments, • Gargouillis similaires à l'eau qui bout, • Bruit d'éclatement pendant le dégivrage automatique, • Cliquetis avant le démarrage du compresseur. D'autres bruits inhabituels sont dus aux raisons énumérées ci-dessous et peuvent nécessiter une vérification et une action de votre part : • L'appareil n'est pas à niveau. • L'arrière de l'appareil touche le mur. • Des bouteilles ou des récipients s'entrechoquent.

Problème	Causes possibles & solutions
Le moteur tourne sans interruption	Il est normal d'entendre fréquemment le bruit du moteur, il devra fonctionner davantage dans les circonstances suivantes : • La température est réglée à un niveau plus bas que nécessaire, • Vous avez placé récemment dans l'appareil une grande quantité d'aliments chauds, • La température ambiante est trop élevée, • Les portes ont été ouvertes trop longtemps ou trop souvent, • Après l'installation de l'appareil ou après être resté à l'arrêt pendant une longue période.
Pellicule de givre dans le compartiment	• Vérifiez si les ouvertures d'aération ne sont pas obstruées par des aliments et assurez-vous que ces derniers sont rangés de façon à permettre une ventilation suffisante. Vérifiez si la porte ferme correctement. Pour éliminer le givre, reportez-vous au chapitre "Nettoyage et entretien".
La température intérieure est trop élevée	• Vous avez peut-être ouvert les portes trop longtemps ou trop souvent, ou un obstacle quelconque gêne la fermeture des portes ; ou l'espace libre est insuffisant sur les côtés, à l'arrière ou au-dessus de l'appareil.
La température intérieure est trop basse	• Réglez une température plus élevée en suivant les instructions du chapitre "Fonctionnement de l'appareil".
La porte ferme difficilement	• Vérifiez si le haut du réfrigérateur est incliné de 10 à 15 mm vers l'arrière pour permettre aux portes de se fermer automatiquement, ou si quelque chose à l'intérieur empêche les portes de se fermer.
De l'eau s'écoule sur le sol	Il est possible que le collecteur d'eau de dégivrage (situé en bas, à l'arrière de l'appareil) ne soit pas à niveau, ou que la tubulure ne soit pas positionnée correctement pour conduire l'eau dans ce collecteur, ou que cette tubulure soit bouchée. Vous devrez peut-être éloigner le réfrigérateur du mur pour vérifier le collecteur et la tubulure. • Vérifiez si le réfrigérateur est resté à l'arrêt pendant une longue période ; dans ce cas, la glace aurait pu fondre et l'eau se serait alors écoulée sur le sol.

Problème	Causes possibles & solutions
L'éclairage ne fonctionne pas	• L'ampoule à LED est peut être usée. Reportez-vous au paragraphe "Remplacement de l'ampoule à LED" dans le chapitre "Nettoyage et entretien". • Le système de contrôle a désactivé l'éclairage parce que la porte est restée ouverte trop longtemps ; fermez la porte et rouvrez-la pour réactiver l'éclairage.

MISE AU REBUT DE L'APPAREIL

Il est interdit de jeter cet appareil avec les ordures ménagères.

Matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage portant le symbole de recyclage sont recyclables. Jetez les emballages dans le conteneur destiné à la récupération des déchets afin qu'il soit valorisé.

Avant la mise au rebut de l'appareil

1. Débranchez la fiche de la prise de courant.
2. Couper le cordon d'alimentation et jetez-le avec la fiche secteur

Attention ! Les réfrigérateurs contiennent du réfrigérant et leur isolation renferme des gaz. Le réfrigérant et les gaz doivent être éliminés de manière professionnelle, car ils peuvent provoquer des lésions oculaires ou s'enflammer. Avant de mettre l'appareil au rebut de façon appropriée, vérifiez que la tubulure du circuit de réfrigérant n'est pas endommagée.

	CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT
	Le symbole de la poubelle barrée figure sur le produit ou sur son emballage en application de la directive européenne 2002/96/CE sur les Déchets d'Équipement Électrique et Électronique (DEEE). Cette directive sert de règlement cadre à la reprise, au recyclage et à la valorisation des appareils ménagers usagés dans toute l'Europe. Ce produit ne peut donc pas être jeté avec les ordures ménagères, mais doit faire l'objet d'une collecte sélective. Lorsque vous ne l'utiliserez plus, remettez-le à un service de ramassage spécialisé ou à une déchèterie – municipale ou privée – qui traite les DEEE ; vous contribuerez ainsi à éviter des conséquences néfastes pour la santé et l'environnement. Pour tout renseignement sur la mise au rebut et le recyclage de ce produit, veuillez contacter la mairie ou le service de la propreté de votre commune, ou encore le magasin dans lequel vous l'avez acheté.

Gorenje, d.o.o.

Partizanska 12

SI - 3320 Velenje, Slovenija

info@gorenje.com

www.gorenje.com

Distributeur : Hisense France SAS
Bâtiment Front Office
12 a 16 rue Sarah Bernhardt
92600 ASNIERES-SUR-SEINE