

Hisense

life reimagined

FR

Notice d'utilisation

Lave-vaisselle



HBU5A6360WD

HBU5A6360BXD

Tables des matières


Votre lave-vaisselle	4
Consignes de sécurité	5
Installation	6
Protection antidébordement	6
Emballage	6
Stockage hivernal/Transport	6
Recyclage des appareils en fin de vie	7
Avant le premier lavage	8
1. Dureté de l'eau	8
2. Réglages de base	9
Ajouter du liquide de rinçage	9
Ajoutez du sel	9
Rajoutez de la lessive liquide lave-vaisselle pour le dosage automatique	10
Lavage plus écologique	12
Économie d'énergie et d'eau	12
Chargement du lave-vaisselle	13
Vaisselle fragile	13
Le chargement affecte les résultats	13
Les paniers du lave-vaisselle	13
Tiroir à couverts	14
Panier supérieur	14
Panier inférieur	16
Utilisation du lave-vaisselle	18
Ajoutez le détergent	18
Mode Marche/Veille	19
Sélection du programme	19
Sélection des options	20
Départ/Stop	21
Status Light (Voyant d'état)	22
Si vous souhaitez ajouter de la vaisselle	22
Panne de courant	22
Une fois le programme terminé	22
Des résultats de séchage optimaux	23
Tableau des programmes	24
ConnectLife	25
Connexion à un réseau et appairage	25
Commande à distance du lave-vaisselle	26
Démarrage à distance du lave-vaisselle	26
Appairage d'autres appareils	26
Désactivation/activation de la connexion WiFi	26
Supprimer des appareils	27
Réglages	28
Entretien et maintenance	30
Ajouter du liquide de rinçage	30

Ajoutez du sel	30
Rajoutez de la lessive liquide lave-vaisselle pour le dosage automatique	31
Nettoyer le filtre	32
Nettoyage des bras gicleurs	32
Nettoyage de l'extérieur du lave-vaisselle	33
CLn - Lancez le programme Auto-nettoyage	33
Éliminez les blocages	33
Dépannage	35
Généralités	35
WiFi	41
Installation	43
Consignes de sécurité	43
Placement du lave-vaisselle	44
Apposez le film de protection	44
Réglez la hauteur et glissez le lave-vaisselle à sa place	44
Branchement à la canalisation des eaux usées	45
Branchement à l'arrivée d'eau	46
Raccordement électrique	46
Fixation du lave-vaisselle	47
Plinthe de protection du lave-vaisselle	47
Service après-vente	49
Pièces de rechange	49
Nombre de cycles de programme	49
Données techniques et performances énergétiques	50
Données techniques	50
Déclaration de conformité	50
Informations pour les consommateurs	50
Informations pour le laboratoire d'essais	50

Votre lave-vaisselle

Installez le lave-vaisselle, voir chapitre *Installation*. Ouvrez ensuite la porte et appuyez sur .

La première fois que vous allumez le lave-vaisselle, il est important que vous choisissiez les bons réglages pour obtenir de bons résultats de lavage. Voir le chapitre *Avant le premier lavage*.

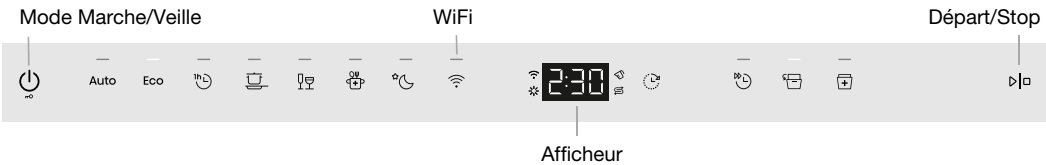

Programmes

Auto Auto

Eco Eco

1h 1h

Intensif

Verre

Hygiène

Nuit

Remote (WiFi)

Options

 Départ différé

 Lavage rapide

 Auto Dry

Programmes spéciaux

 Auto-nettoyage

Informations affichées

Voir le chapitre *Entretien et maintenance*.

 Connecté au cloud (Clignote lors de la connexion)

 Ajouter du liquide de rinçage

 Rajoutez de la lessive liquide lave-vaisselle pour le dosage automatique

 Ajoutez du sel

CLn Lancez le programme Auto-nettoyage



REMARQUE

Le panneau de commande ne réagit à l'utilisation que lorsque la porte est ouverte.

Consignes de sécurité

-  Lisez les instructions attentivement et conservez-les pour consultation ultérieure.
- Nombre de couverts standards : 16
- N'utilisez jamais le lave-vaisselle pour un usage autre que ceux spécifiés dans ce mode d'emploi.
- Ne chargez pas la porte ou les paniers du lave-vaisselle avec autre chose que de la vaisselle.
- Ne laissez jamais la porte du lave-vaisselle ouverte, car quelqu'un pourrait trébucher dessus. Poussez les paniers pour les rentrer afin que le lave-vaisselle ne risque pas de basculer.
- Utilisez uniquement du détergent pour lave-vaisselle !
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont été supervisés ou instruits sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas être autorisés à procéder au nettoyage et à l'entretien sans surveillance.
- Le cordon d'alimentation endommagé ne doit être remplacé que par le service après-vente du fabricant ou par une personne possédant les mêmes qualifications professionnelles.
- Utilisez uniquement le lave-vaisselle pour nettoyer la vaisselle dans des environnements de type ménager. Tout autre usage est interdit.
- Ne placez jamais de la vaisselle contenant des résidus de solvant dans le lave-vaisselle, car cela présenterait des risques d'explosion. Ne mettez pas non plus au lave-vaisselle des plats contenant des cendres, de la cire ou des lubrifiants.

- Surveillez les enfants. Ne les laissez pas utiliser le lave-vaisselle ou jouer avec. Soyez particulièrement vigilant lorsque la porte est ouverte car il peut rester du détergent à l'intérieur ! Démarrez toujours le lave-vaisselle immédiatement après avoir ajouté le détergent.



ATTENTION !

Les couteaux et autres ustensiles pointus doivent être placés horizontalement dans les paniers à couverts spéciaux du lave-vaisselle.



ATTENTION !

Les enfants doivent être surveillés : le détergent pour lave-vaisselle est corrosif !

Installation

Voir le chapitre *Installation*.

Protection antidébordement

La protection antidébordement commence à pomper l'eau hors de la machine et coupe l'arrivée d'eau si le niveau d'eau dans le lave-vaisselle dépasse la norme. Si la protection antidébordement est déclenché, F54 (Trop d'eau admise) apparaît sur l'afficheur. Fermez le robinet d'eau et contactez votre service après-vente le plus proche. (Pour éviter les fuites d'eau à l'extérieur du lave-vaisselle, ne débranchez pas la fiche de la prise murale tant que le robinet d'arrivée d'eau n'a pas été fermé !)

Emballage

L'emballage extérieur assure la protection de l'appareil pendant le transport. Le matériau d'emballage est recyclable. Triez les différents matériaux d'emballage afin de réduire la consommation de matières premières et la production de déchets. Votre revendeur peut se charger de récupérer l'emballage ou vous indiquer le centre de recyclage le plus proche. L'emballage est composé de :

- Carton ondulé fabriqué jusqu'à 100 % en matières recyclées.
- Polystyrène expansé (EPS) sans chlore ou fluor ajouté.
- Supports en bois non traité.
- Plastique de protection en polyéthylène (PE).

Stockage hivernal/Transport

Entreposez le lave-vaisselle dans un endroit où la température est supérieure à zéro et évitez de le transporter sur de longues distances par temps très froid. Transportez le lave-vaisselle à la verticale ou à plat sur le dos. Avant de transporter un lave-vaisselle usagé ou avant un stockage prolongé, il faut vider l'eau de la machine.

Recyclage des appareils en fin de vie

Lorsque le lave-vaisselle arrive en fin de vie et doit être mis au rebut, il est important de le rendre inutilisable (pour éviter les accidents et faciliter le recyclage). Débranchez le câble d'alimentation et coupez-le aussi court que possible. Retirez la ou les sources lumineuses. Si vous avez des questions au sujet du point de collecte et de la procédure à suivre pour recycler correctement votre lave-vaisselle, contactez les autorités locales.



Recyclez en tant que déchet électrique.



REMARQUE

Suivez attentivement les instructions pour éviter les blessures aux personnes et les dommages matériels, et pour maintenir la garantie.

Avant le premier lavage

1. Dureté de l'eau

Pour de bons résultats de lavage, le lave-vaisselle doit fonctionner avec de l'eau douce (eau contenant peu de minéraux). L'eau calcaire laisse un dépôt blanc sur la vaisselle et le lave-vaisselle.

Contrôle de la dureté de l'eau

La dureté de l'eau est spécifiée à l'aide des degrés allemands de dureté de l'eau (°dH), des degrés français de dureté de l'eau (°fH), des degrés anglais de dureté de l'eau (°eH) ou des millimoles par litre (mmol/l).

Si la dureté de l'eau d'alimentation est supérieure à 5 °dH (9°fH / 6°eH / 0,9 mmol/l), l'eau doit être adoucie. Ce processus est effectué automatiquement par l'adoucisseur d'eau intégré. Pour que l'adoucisseur fonctionne de façon optimale, ses réglages doivent être ajustés en fonction de la dureté de l'eau d'alimentation. Une fois les réglages de l'adoucisseur d'eau effectués, ajoutez des doses de lessive et de produit de rinçage adaptées à l'eau douce.

Vérifiez la dureté de l'eau auprès de votre réseau de distribution.

Notez la dureté de l'eau : _____

°dH	°fH	°eH	mmol/l	Réglage recommandé
0-5	0-9	0-6	0,0-0,9	4:00
6-8	10-14	7-10	1,0-1,4	4:01
9-11	15-20	11-14	1,5-2,0	4:02
12-14	21-25	15-18	2,1-2,5	4:03
15-19	26-34	19-24	2,6-3,4	4:04
20-24	35-43	25-30	3,5-4,3	4:05
25-29	44-52	31-36	4,4-5,2	4:06
30-39	53-70	37-49	5,3-7,0	4:07
40-49	71-88	50-61	7,1-8,8	4:08
50	89	62	8,9	4:09

Si la dureté de l'eau dépasse 50°dH (89°fH / 62°eH / 8,9 mmol/l), nous vous recommandons de brancher un adoucisseur d'eau externe.

Augmentation de la consommation pendant la régénération

L'adoucisseur d'eau intégré du lave-vaisselle est régulièrement régénéré afin de conserver sa fonction. La régénération prolonge le programme de lavage et augmente la consommation d'énergie et d'eau. La fréquence de régénération de l'adoucisseur d'eau du lave-vaisselle dépend du réglage sélectionné.

Exemple : Si le programme Eco est exécuté avec une dureté de l'eau de 14°dH (25°fH / 18°eH / 2,5 mmol/l), l'adoucisseur d'eau est régénéré à intervalles réguliers (après 7 cycles de lavage), la consommation d'énergie augmente de 0,015 kWh, la consommation d'eau augmente de 2,3 litres et la durée du programme est prolongée de 3 minutes. La régénération a lieu pendant le lavage principal du programme.



ATTENTION !

L'eau calcaire laisse un dépôt blanc sur la vaisselle et à l'intérieur du lave-vaisselle. Il est donc important que vous sélectionniez le réglage correct pour l'adoucisseur d'eau ! Voir Dureté de l'eau dans le chapitre *Réglages*.

N'utilisez jamais le lave-vaisselle avec un compartiment à sel vide si la dureté de l'eau d'alimentation dépasse 5°dH (9°FH / 6°eH / 0,9 °fH).


2. Réglages de base

La première fois que vous allumez le lave-vaisselle, il est important que vous choisissiez les bons réglages pour obtenir de bons résultats de lavage. Voir page 28.

Configuration :

- Produit de rinçage
- Dureté de l'eau
- TAB (Détergent Tout-en-1)
- Dosage automatique du détergent

3. ✨ Ajouter du liquide de rinçage

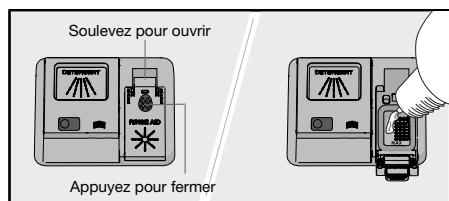


Le séchage est plus rapide et le résultat meilleur si vous utilisez un produit de rinçage. Vous pourrez également obtenir un meilleur résultat de lavage de la vaisselle et des plats impeccables et sans taches.

Remplissez le compartiment du liquide de rinçage avec un produit de rinçage si vous avez sélectionné Produit de rinçage 3:01 - 3:05.

1. Ouvrez le couvercle du compartiment du liquide de rinçage.
2. Ajoutez avec précaution du produit de rinçage jusqu'au niveau portant la marque **MAX**.
3. Essuyez les éventuelles éclaboussures de liquide de rinçage autour du compartiment.
4. Fermez solidement le couvercle.

Lorsque la quantité de produit de rinçage est insuffisante, le symbole s'allume sur l'afficheur.

4. ⚙️ Ajoutez du sel

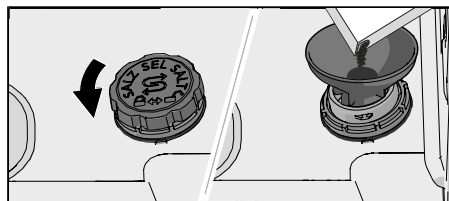

Pour une alimentation en eau d'une dureté supérieure à 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l), remplir de sel.

Ajoutez du sel dans le compartiment à sel si vous avez sélectionné Dureté de l'eau 4:01 - 4:09.

1. Retirez le couvercle du compartiment à sel en le faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

- Placez l'entonnoir fourni avec le lave-vaisselle dans le trou d'appoint du compartiment à sel. Avant de laver pour la première fois, versez environ 1 l d'eau. (L'eau n'est nécessaire que la première fois.)
- Ajoutez suffisamment de sel pour remplir le compartiment à sel (max. 750 grammes). Utilisez du sel spécial pour lave-vaisselle.
- Retirez l'excédent de sel et tournez le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit en position fermée.


Lorsque la quantité de sel est insuffisante, le symbole s'allume sur l'afficheur.



ATTENTION !

Pour éviter le risque de taches de rouille, lancez un programme de lavage immédiatement après avoir ajouté du sel.

5. Rajoutez de la lessive liquide lave-vaisselle pour le dosage automatique

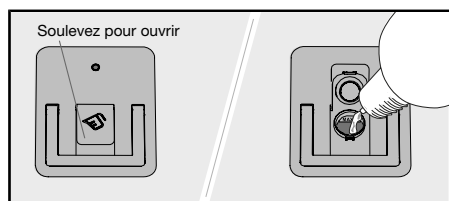

Si vous avez sélectionné Dosage automatique du détergent 6:15 - 6:40 (15-40 ml), ajoutez de la lessive liquide lave-vaisselle dans le compartiment de dosage automatique.

- Ouvrez le couvercle du compartiment de dosage automatique de lessive liquide lave-vaisselle.
- Ajoutez soigneusement la lessive liquide lave-vaisselle jusqu'au niveau marqué **MAX**.
- Nettoyez tout excès de lessive liquide lave-vaisselle à l'extérieur du compartiment.
- Fermez solidement le couvercle.



REMARQUE

Mettez uniquement de la lessive liquide lave-vaisselle dans le compartiment de dosage automatique ! N'utilisez pas détergent en poudre pour lave-vaisselle. N'utilisez pas de liquide vaisselle car la mousse qui se formerait empêcherait le lave-vaisselle de fonctionner correctement.

Certaines lessives liquides lave-vaisselle sont épaisses et ne conviennent pas au compartiment de dosage automatique. Dans ce cas, utilisez le compartiment à détergent manuel. Voir les recommandations du fabricant de détergents.

La lessive liquide lave-vaisselle a une formule plus douce que la poudre de détergent pour lave-vaisselle ou le détergent Tout-en-1 avec agent de blanchiment. Cela signifie que la lessive liquide lave-vaisselle peut s'avérer moins efficace pour éliminer les taches causées, par exemple, par le rouge à lèvres, le thé ou le café. Si nécessaire, dans de telles occasions, de la poudre de détergent pour lave-vaisselle ou un détergent Tout-en-1 avec un agent de blanchiment peut être ajouté au compartiment à détergent manuel (lorsque Dosage automatique du détergent est activé. Voir *Ajoutez le détergent*.

Lorsque la lessive liquide lave-vaisselle doit être rechargée, le symbole apparaît sur l'afficheur. (Vous pouvez lancer 1-2 des programmes de lavage avant que le compartiment ne soit complètement vide.)

Dosage de la lessive liquide lave-vaisselle

La lessive liquide lave-vaisselle est distribuée pendant le lavage principal pour tous les programmes, à l'exception de Auto-nettoyage. Une petite quantité supplémentaire de lessive liquide lave-vaisselle est également distribuée pendant le prélavage dans les programmes suivants :

Auto

Intensif

Lavage plus écologique

Économie d'énergie et d'eau

Lors de l'utilisation du lave-vaisselle dans une résidence, la consommation d'énergie et d'eau est généralement moindre que pour le lavage de la vaisselle à la main .

Ne rincez pas à l'eau courante

Ne rincez pas la vaisselle sous le robinet car cela augmente la consommation d'énergie et d'eau. Éliminez simplement un maximum de restes de nourriture avant de charger le lave-vaisselle.

Choisissez un détergent vert

Lisez la déclaration relative à la protection de l'environnement sur l'emballage !

Une quantité excessive de détergent, de produit de rinçage et de sel peut nuire à l'efficacité du lavage et entraîne également un impact plus important sur l'environnement.

Utilisez le lave-vaisselle lorsqu'il est complètement chargé

Pour économiser de l'énergie et de l'eau, attendez que le lave-vaisselle soit plein avant de lancer un programme (voir le nombre de couverts standard). Utilisez le programme 1h avec l'option *Lavage rapide pour rincer la vaisselle en cas d'odeurs désagréables.

Utilisez des programmes à basse température

Si la vaisselle n'est pas très sale, vous pouvez choisir un programme utilisant une température plus basse.

Sélectionnez le programme de lavage – Eco

Ce programme est approprié pour le lavage de vaisselle normalement sale et présente la meilleure efficacité en termes de consommation combinée d'énergie et d'eau. Ce programme est utilisé pour évaluer la conformité à la législation de l'UE concernant l'écoconception.

Le programme de lavage est conçu pour laver avec efficacité en utilisant aussi peu d'énergie et d'eau que possible. Le programme lave à basse température pendant un long moment.

Sélectionnez l'option – Auto Dry

Vous obtiendrez un programme de lavage plus court et de meilleurs résultats de séchage si vous utilisez l'option  Auto Dry qui ouvre automatiquement la porte du lave-vaisselle. Attendez que le lave-vaisselle indique que le programme est terminé et que la vaisselle ait refroidi avant de décharger le lave-vaisselle. (Si le lave-vaisselle est encastré, les meubles adjacents doivent être résistants à la condensation émise par le lave-vaisselle.)

Raccordez à l'arrivée d'eau froide

Branchez le lave-vaisselle sur l'arrivée d'eau froide si le bâtiment est chauffé au fioul, à l'électricité ou au gaz.

Raccordement à l'eau chaude

Branchez le lave-vaisselle sur l'arrivée d'eau chaude (max. 70 °C) si le bâtiment utilise un chauffage écoénergétique tel que le chauffage urbain, l'énergie solaire ou géothermique. Un raccordement à l'eau chaude réduit la consommation d'électricité du lave-vaisselle.

REMARQUE

Ne dépassez pas la température autorisée de l'arrivée d'eau. Certains matériaux utilisés dans certains ustensiles de cuisson ne résistent à une chaleur élevée. Voir *Vaisselle fragile* dans le chapitre *Chargement du lave-vaisselle*.

Chargement du lave-vaisselle

Vaisselle fragile

Certains ustensiles ne sont pas lavables au lave-vaisselle. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Certains matériaux ne peuvent supporter une chaleur trop élevée, d'autres risquent d'être endommagés par la lessive pour lave-vaisselle.

Faites preuve de prudence avec, par exemple, les objets faits à la main, les décorations fragiles, le cristal/la verrerie, les objets en argent, cuivre, étain, aluminium, bois et plastique. Recherchez le marquage « Lavable en lave-vaisselle ».

Le chargement affecte les résultats

Chargez soigneusement la vaisselle afin d'obtenir les meilleurs résultats de lavage et de séchage avec une consommation minimale d'énergie et d'eau. Donnez à votre lave-vaisselle les meilleures conditions possibles pour atteindre et laver toutes les surfaces et pour sécher la vaisselle aussi efficacement que possible.

- Toutes les surfaces sales doivent être orientées vers l'intérieur et vers le bas !
- Ne placez pas les plats les uns sur les autres ou les uns dans les autres.
- Placez les articles incurvés, tels que les tasses, de sorte que l'eau de rinçage puisse s'écouler. Cela est également important pour les objets en plastique.
- Vérifiez que les petits objets ne risquent pas de tomber à travers le panier du lave-vaisselle ; placez-les dans le tiroir à couverts.


Les paniers du lave-vaisselle

Le lave-vaisselle est équipé d'un tiroir à couverts, d'un panier supérieur et d'un panier inférieur.

L'apparence des paniers peut varier en fonction de la configuration du lave-vaisselle.


Tiroir à couverts

Le tiroir à couverts peut accueillir les couteaux, les louches, les fouets, la coutellerie de service et des objets similaires.

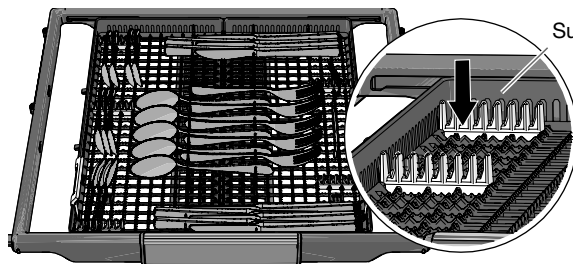

Support pour couverts


Installez les supports pour couverts fournis afin d'obtenir une capacité de charge maximale pour vos couverts, louches et articles similaires (contenu dans le sachet en plastique ci-joint).

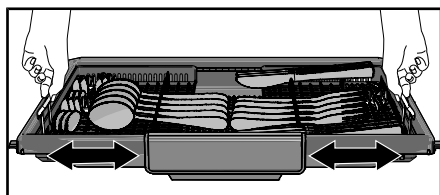


Les deux tiroirs à couverts supérieurs peuvent être déplacés latéralement pour laisser la place à des plats plus volumineux sur la tablette à tasses.

Panier supérieur

Placez les verres, les tasses, les bols, les petites assiettes et les soucoupes dans le panier supérieur. Toutes les surfaces sales doivent être orientées vers l'intérieur et vers le bas ! Placez les verres à pied sur le support pour verres à pied et les couteaux dans le porte-couteaux sur la droite.

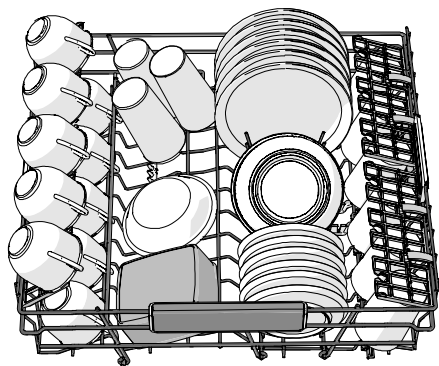


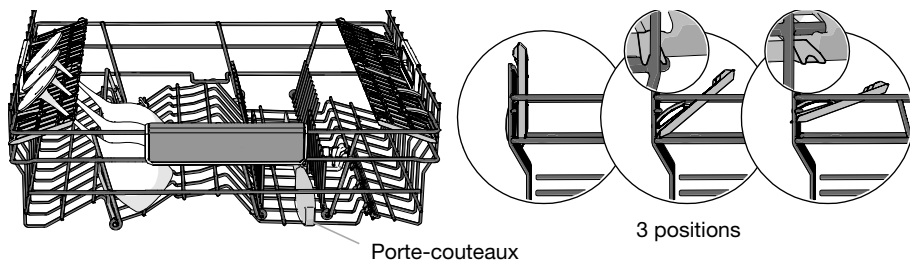

Élévation et abaissement du panier supérieur


1. Sortez le panier supérieur.
2. Utilisez les deux mains pour saisir les poignées latérales.
3. En position haute, utilisez les deux mains pour saisir les poignées latérales et abaissez le panier avec précaution.

Notez que les deux côtés du panier doivent toujours être réglés à la même hauteur.

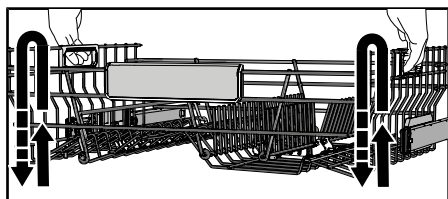



Picots à assiettes réglables

Vous pouvez rabattre les picots à assiettes réglables pour faciliter le chargement des casseroles, saladiers et verres.

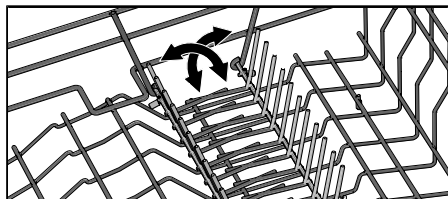

Panier inférieur


Placez les assiettes, les petites assiettes, les plats de service et les casseroles dans le panier inférieur. Les couverts peuvent être placés dans le porte-couverts.

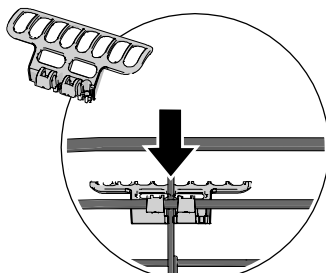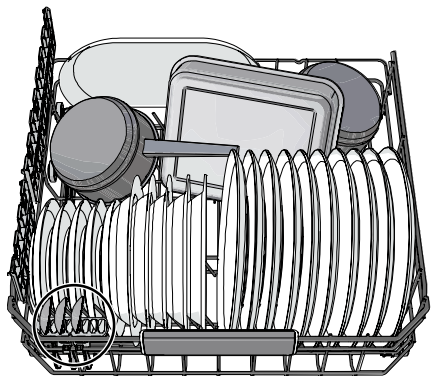


Installez le porte-couverts pour obtenir une capacité de chargement maximale. (À l'intérieur du sac en plastique inclus.)

Picots à assiettes réglables

Vous pouvez rabattre les picots à assiettes réglables pour faciliter le chargement des casseroles et saladiers.

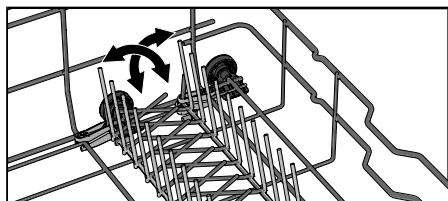


Support pour vases et bouteilles

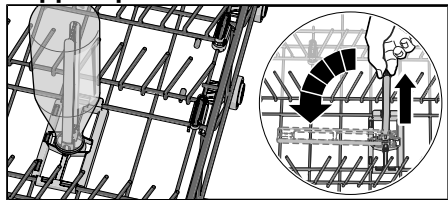

Relevez et abaissez le support pour vases et bouteilles lorsque vous ne l'utilisez pas, afin de libérer de l'espace pour le reste de la vaisselle.

Zones de puissance adaptables

Les deux zones de puissance adaptables du lave-vaisselle peuvent être ouvertes dans deux positions différentes ou éteintes.

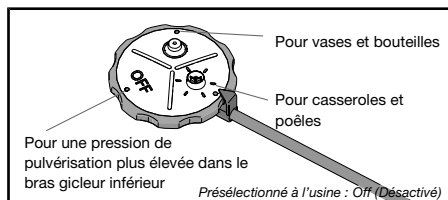

Laissez les zones de puissance ouvertes si vous voulez un débit d'eau accru là où vous avez placé, par exemple, des casseroles et des poêles ou des vases et des bouteilles. Éteignez les zones de puissance du lave-vaisselle si vous souhaitez une pression de pulvérisation plus élevée dans le bras gicleur inférieur.



REMARQUE

Vérifiez que les bras gicleurs peuvent tourner.


Utilisation du lave-vaisselle

Ajoutez le détergent

Vous disposez de deux options pour ajouter du détergent : ajout manuel ou automatique. Le compartiment à détergent manuel peut être utilisé comme complément même lorsque Dosage automatique du détergent est activé (par exemple pour le détergent pour lave-vaisselle contenant un agent de blanchiment ou si le compartiment de dosage automatique est vide).

Suivez les instructions figurant sur l'emballage du détergent. Ce lave-vaisselle est équipé d'un adoucisseur d'eau. Il convient donc d'utiliser des doses de détergent et de produit de rinçage adaptées à l'eau douce.

Compartiment à détergent manuel

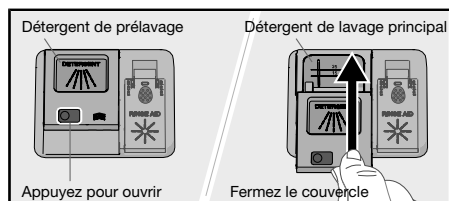

Une quantité excessive de détergent peut nuire à l'efficacité du lavage et entraîne également un impact plus important sur l'environnement.

Le compartiment à détergent doit être sec lorsque vous ajoutez du détergent. Le lave-vaisselle dispose d'un compartiment pour le prélavage et d'un autre pour le lavage principal. Si vous utilisez un détergent en poudre ou du liquide pour lave-vaisselle, vous pouvez en ajouter une petite quantité dans le compartiment de prélavage. En cas de questions concernant le détergent, contactez le fabricant.

REMARQUE

Utilisez uniquement du détergent pour lave-vaisselle ! N'utilisez pas de lessive liquide pour le linge car la mousse qui se forme empêche le lave-vaisselle de fonctionner correctement.

Détergent Tout-en-1


Il existe de nombreux types de détergents Tout-en-1 sur le marché. Lisez attentivement les instructions de ces produits.

Activez le réglage TAB lorsque vous utilisez un détergent Tout-en-1 qui contient un produit de rinçage.

Les tablettes pour lave-vaisselle ne sont pas recommandées pour les programmes d'une durée inférieure à 75 minutes. Utilisez plutôt du détergent pour lave-vaisselle sous forme de poudre ou de liquide.

REMARQUE

Les meilleurs résultats de lavage et de séchage sont obtenus en utilisant un détergent pour lave-vaisselle avec un produit de rinçage et du sel distribués séparément.

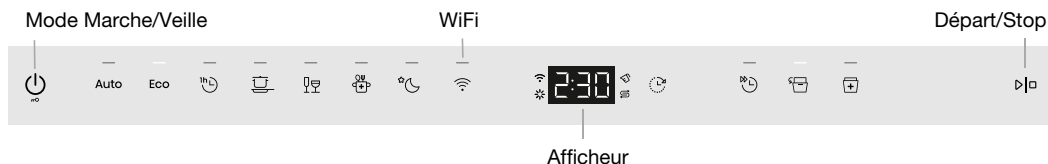

Mode Marche/Veille

Ouvrez la porte et appuyez sur . Ouvrez également le robinet d'eau s'il est fermé.

REMARQUE

Le panneau de commande ne réagit à l'utilisation que lorsque la porte est ouverte.

Sélection du programme

Choisissez un programme convenant au type de vaisselle et à son degré de salissure. Eco est toujours présélectionné.

Appuyez sur le programme souhaité jusqu'à ce qu'il soit activé, ce qui est indiqué par un voyant lumineux.

Auto Auto

Le lave-vaisselle détecte le degré de salissure de la vaisselle et ajuste la consommation d'eau et la température en conséquence. Lorsque la machine vient d'être installée, le programme doit être utilisé cinq fois avant d'être parfaitement adapté et de produire le meilleur résultat.


Si Dosage automatique du détergent est activé, le dosage de la lessive liquide lave-vaisselle est également ajusté.

Eco Eco

Ce programme est approprié pour le lavage de vaisselle normalement sale et présente la meilleure efficacité en termes de consommation combinée d'énergie et d'eau. Ce programme est utilisé pour évaluer la conformité à la législation de l'UE concernant l'écoconception.

Vous pouvez lire de plus amples informations sur le lavage plus écologique au chapitre *Lavage plus écologique*.

Pour de la vaisselle très sale avec beaucoup de graisse, un programme avec des températures plus élevées doit être utilisé.



Un programme rapide qui permet d'éliminer les restes légèrement desséchés. (Ce programme n'est pas destiné aux aliments brûlés, par exemple dans les plats à four.)

L'option Auto Dry est importante pour assurer des résultats de séchage optimaux.

¹⁾ Lorsqu'il est combiné avec *Lavage rapide*, le programme est raccourci (15 minutes).



Intensif

Un programme à haute température permettant de dissoudre la graisse sur de la vaisselle très sale, notamment les casseroles, les cocottes et les plats qui vont au four. Si ces ustensiles ne remplissent pas entièrement le lave-vaisselle, il est possible d'ajouter des assiettes ou d'autres ustensiles.



Verre

Un programme de lavage doux à basse température pour le lavage d'objets fragiles en cristal/verre. N'oubliez pas d'utiliser une petite quantité de détergent et de placer les objets de sorte qu'ils ne risquent pas de se toucher pendant le lavage. Voir également *Vaisselle fragile* dans le chapitre *Chargement du lave-vaisselle*. Les objets en porcelaine qui viennent juste d'être utilisés et sans restes séchés peuvent aussi être lavés avec ce programme.



Hygiène

Ce programme est idéal en cas d'exigences élevées en matière d'hygiène, par exemple, pour les biberons et les planches à découper. La température est élevée à la fois pour le lavage principal et pour le rinçage final.



Nuit

Un programme de lavage plus silencieux, adapté à une utilisation pendant la nuit. La durée du programme est prolongée.



Remote (WiFi)

Vous pouvez contrôler ce lave-vaisselle à distance depuis votre smartphone/tablette. Connectez le lave-vaisselle à votre réseau sans fil pour pouvoir contrôler à distance et démarrer le lave-vaisselle à l'aide de l'application *ConnectLife*. Voir le chapitre *ConnectLife*.

Pour démarrer le lave-vaisselle à distance, appuyez sur  puis sur . APP clignote sur l'afficheur du lave-vaisselle. Fermez la porte. Le voyant d'état clignote lentement, indiquant que le démarrage à distance est activé.

Dans l'application *ConnectLife*, sélectionnez et démarrez un programme.

Si la porte n'est pas fermée dans les 2 minutes, la machine s'éteint.



Auto-nettoyage

Programme d'autonettoyage pour le nettoyage hygiénique de la cuve du lave-vaisselle, des bras gicleurs et des tuyaux gicleurs.

Ce programme doit être exécuté (sans vaisselle dans l'appareil) en utilisant du détergent pour lave-vaisselle ou de l'acide citrique, à ajouter dans le compartiment à détergent manuel du lave-vaisselle (le détergent n'est pas automatiquement distribué avec cette Dosage automatique du détergentfonction). Des nettoyeurs spéciaux pour lave-vaisselle sont également disponibles dans le commerce. Pour l'élimination des dépôts de calcaire, voir *Cuve du lave-vaisselle* au chapitre *Entretien et maintenance*.



REMARQUE

CLn Le lave-vaisselle indiquera à intervalles réguliers que Auto-nettoyage doit être utilisé.

Sélection des options

Appuyez sur les options pour les activer. (Les options disponibles varient d'un programme à l'autre.)



Départ différé

Lorsque vous sélectionnez Départ différé, le lave-vaisselle démarre 1-24 heures après que vous avez appuyé sur **▶|□** et fermé la porte.

1. Appuyez une fois sur  pour activer Départ différé. Appuyez plusieurs fois sur le bouton ou maintenez-le enfoncé pour définir le nombre d'heures souhaité. La durée de Départ différé est affichée.
2. Appuyez sur **▶|□**. Fermez la porte. Le compte à rebours commence et le lave-vaisselle démarre lorsqu'il est arrivé à son terme.

Si vous souhaitez annuler l'option Départ différé, ouvrez la porte, puis appuyez sur **▶|□** pendant trois secondes.

Non disponible pour Auto-nettoyage



Lavage rapide

Cette option réduit la durée du programme mais consomme plus d'énergie et d'eau.

Appuyez sur  pour activer l'option. La durée du programme est mise à jour sur l'afficheur.

Non disponible pour Auto , Verre , Hygiène, Nuit , Auto-nettoyage



Auto Dry

La porte du lave-vaisselle s'ouvre pendant la phase de séchage, ce qui réduit la durée du programme et permet un séchage plus efficace. Attendez que le lave-vaisselle indique que le programme est terminé et que la vaisselle a refroidi avant de le décharger (si le lave-vaisselle est encastré, les meubles adjacents doivent être résistants à la condensation émise par ce dernier).

Le temps de séchage de l'option Auto Dry varie (de 5 à 90 minutes) en fonction du modèle, du programme et de la température du rinçage final.

Appuyez sur  pour activer l'option, qui est indiquée par un voyant lumineux.



REMARQUE

Pour obtenir des résultats de séchage optimaux, ne fermez pas la porte avant que la phase de séchage soit terminée et que la machine se soit arrêtée automatiquement.



ATTENTION !

La porte du lave-vaisselle ne doit pas être bloquée ou fermée lorsqu'elle s'ouvre automatiquement. Ceci risquerait d'endommager le verrou de la porte. Attendez au moins 5 minutes avant de fermer la porte.

▶|□ Départ/Stop

Appuyez sur **▶|□**. L'afficheur commence à clignoter, indiquant que le lave-vaisselle est prêt à démarrer. Fermez la porte correctement, sinon le lave-vaisselle ne démarrera pas.

Pour démarrer le lave-vaisselle à distance, voir le chapitre *ConnectLife*.

Arrêt ou modification d'un programme

Ouvrez la porte. Si vous souhaitez interrompre ou modifier le programme après avoir démarré le lave-vaisselle, appuyez sur le bouton **▶|□** pendant trois secondes.

Rajoutez du détergent si le couvercle du distributeur de détergent s'est ouvert. Ensuite, sélectionnez un nouveau programme, appuyez sur **▶|□** et fermez la porte.

Temps restant


Une fois que vous avez choisi un programme et des options, le temps du programme lors de la dernière utilisation est affiché.

Status Light (Voyant d'état)

Le voyant d'état indique qu'un programme a démarré.

Voyant clignotant

Un voyant clignotant indique que la porte a été ouverte pendant qu'un programme était en cours. S'il clignote lorsque la porte est fermée, une erreur s'est produite. Voir le chapitre *Dépannage*.

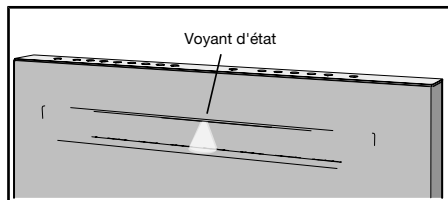

Si vous souhaitez ajouter de la vaisselle²⁾

Ouvrez la porte. Le lave-vaisselle s'arrête automatiquement. Ajoutez la vaisselle et fermez la porte. Après un instant, le lave-vaisselle poursuit le programme.

Si le programme de lavage de la vaisselle a été démarré à distance, le programme interrompu reprendra une fois la porte fermée. Vous pouvez consulter l'état du lave-vaisselle à l'aide de *ConnectLife* l'application et arrêter le programme à distance (si *Démarrage à distance permanent* n'est pas activé, vous ne pourrez pas le redémarrer à distance).

Panne de courant

Si le lave-vaisselle est éteint en raison d'une panne de courant lorsqu'un programme de lavage est en cours d'exécution, le programme reprend lorsque le courant est rétabli. Si l'alimentation est coupée pendant le séchage, le programme est interrompu.

Démarrage à distance permanent se désactive en cas de panne de courant.

Si vous ouvrez la porte pendant plus de 2 minutes pendant le séchage, le programme sera interrompu.

Une fois le programme terminé

Une fois le programme terminé, « End » s'affiche à l'écran. La fin du programme est également signalée par un bref signal sonore et l'extinction du voyant d'état.

Le lave-vaisselle passe automatiquement en mode veille une fois le programme terminé. Fermez le robinet d'eau après chaque utilisation (si exigé par votre assureur).

La porcelaine chaude est fragile. Laissez la vaisselle refroidir dans le lave-vaisselle avant de la sortir.

Déchargez d'abord le panier inférieur afin d'éviter que les gouttes d'eau du panier supérieur ne tombent sur la vaisselle dans le panier inférieur.

²⁾ Vous pouvez charger plus de vaisselle dans les 5 minutes qui suivent le démarrage du lave-vaisselle.

Des résultats de séchage optimaux

- Chargez entièrement le lave-vaisselle.
- Placez les articles incurvés, tels que les tasses, de sorte que l'eau de rinçage puisse s'écouler. Cela est également important pour les objets en plastique.
- Rajoutez du produit de rinçage ou augmentez son dosage.
- Activez l'option  Auto Dry.
- Laissez la vaisselle refroidir avant de décharger le lave-vaisselle.

Tableau des programmes

Programmes	Détergent (ml)	Options	Nombre de prélavages	Lavage principal	Nombre de rinçages	Rinçage final	Valeurs de consommation ¹⁾		
							Durée du lavage (approx. h:min)	Consommation électrique (ap- prox., en kWh)	Conso. d'eau (litre)
Auto Auto	25		1-2	45-65 °C	2-3	65 °C	2:10-3:10	0,9-1,4	11,5-19,0
Eco Eco 2)	25			55 °C	2	35 °C	4:40	0,49	9,5
1h	25			65 °C	3	65 °C	1:00	1,1	15,0
Intensif	25		2	70 °C	2	70 °C	2:45	1,6	16,0
Verre	20			40 °C	2	50 °C	1:30	0,7	10,0
Hygiène	25			70 °C	2	70 °C	1:15	1,3	11,0
Nuit	25		1	55 °C	2	65 °C	5:25	1,4	14,0

1) La consommation dépend de la température de l'eau de distribution, de la température ambiante, de la quantité de vaisselle, des fonctions supplémentaires utilisées, etc. Les valeurs pour le programme Eco sont exactes, les autres sont mentionnées uniquement à titre indicatif.
L'adoucisseur d'eau intégré du lave-vaisselle est régulièrement régénéré afin de conserver sa fonction. La régénération prolonge le programme de lavage et augmente la consommation d'énergie et d'eau. La fréquence de régénération de l'adoucisseur d'eau du lave-vaisselle dépend du réglage sélectionné.

2) Ce programme est approprié pour le lavage de vaisselle normalement sale et présente la meilleure efficacité en termes de consommation combinée d'énergie et d'eau. Ce programme est utilisé pour évaluer la conformité à la législation de l'UE concernant l'écoconception.

3) Auto Dry

ConnectLife


ConnectLife est une plateforme domestique intelligente qui connecte les personnes, les appareils et les services. L'application ConnectLife comprend des services numériques avancés et des solutions sans souci qui permettent aux utilisateurs de surveiller et de contrôler les appareils, de recevoir des notifications d'un smartphone et de mettre à jour le logiciel (les fonctionnalités prises en charge peuvent varier en fonction de votre appareil et de la région ou du pays dans lequel vous vous trouvez).

Pour connecter votre appareil intelligent, vous avez besoin d'un réseau Wi-Fi domestique (seuls les réseaux 2,4 GHz sont pris en charge) et d'un smartphone équipé de l'application ConnectLife.



Pour télécharger l'application ConnectLife scannez le code QR ou recherchez ConnectLife dans votre App Store préféré.

1. Installez l'application ConnectLife et créez un compte.
2. Dans l'application ConnectLife, accédez au menu « *Ajouter des appareils* » et sélectionnez le type d'appareil approprié. Ensuite, scannez le code QR (il se trouve sur la plaque signalétique de l'appareil ; vous pouvez également entrer le numéro AUID/SN manuellement).
3. L'application vous guide ensuite tout au long du processus de connexion de l'appareil à votre smartphone.
4. Une fois la connexion effectuée, vous pouvez utiliser l'appareil à distance via l'application mobile.

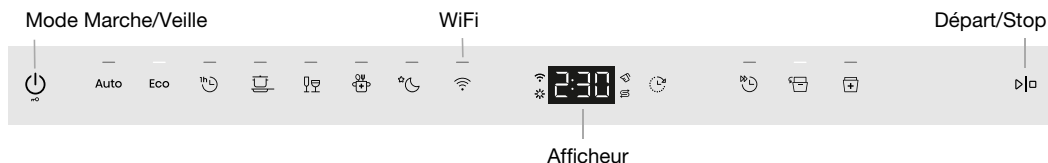

📶 Connexion à un réseau et appairage

- Dans l'application ConnectLife, accédez au menu « *Ajouter des appareils* » et sélectionnez le type d'appareil approprié. Ensuite, scannez le code QR (il se trouve sur la plaque signalétique de l'appareil ; vous pouvez également entrer le numéro AUID/SN manuellement).
- Ouvrez la porte du lave-vaisselle et appuyez sur ☺.
- Sur le panneau de commande du lave-vaisselle : appuyez sur 📶 pour activer le module Wi-Fi.
- Sur le panneau de commande du lave-vaisselle : appuyez sur 📶 pendant 3 secondes pour établir la connexion. C s'affiche, après quoi l'afficheur lance le compte à rebours.

📶 Symbole de réseau sur l'afficheur

Clignotant 0,5 s allumé/éteint Le lave-vaisselle est prêt à être connecté à votre réseau sans fil ou appairé à votre smartphone/tablette.

Clignotant 1,0 s allumé/éteint Le lave-vaisselle est connecté à votre réseau sans fil.

Allumé Le lave-vaisselle est connecté à votre réseau sans fil et au cloud.

Commande à distance du lave-vaisselle

Le symbole de réseau du lave-vaisselle  s'affiche lorsque le lave-vaisselle est appairé à un smartphone/tablette. Vous pouvez utiliser l'application *ConnectLife* pour surveiller le lave-vaisselle et modifier les réglages.

Démarrage à distance du lave-vaisselle

Pour démarrer le lave-vaisselle à distance, appuyez sur  puis sur . APP clignote sur l'afficheur du lave-vaisselle. Fermez la porte. Le voyant d'état clignote lentement, indiquant que le démarrage à distance est activé.

Dans l'application *ConnectLife*, sélectionnez et démarrez un programme.

Démarrage à distance permanent³⁾

Vous pouvez utiliser *ConnectLife* l'application pour activer « *Démarrage à distance permanent* ». Suivez les instructions dans l'application.

Lorsque *Démarrage à distance permanent* est activé : fermez la porte. Dans *ConnectLife* l'application, sélectionnez et démarrez un programme.

Désactiver *Démarrage à distance permanent* dans l'application ou en appuyant sur . *Démarrage à distance permanent* se désactive également en cas de panne de courant.

Si la porte n'est pas fermée dans les 2 minutes, la machine s'éteint.

REMARQUE

Le lave-vaisselle peut toujours être utilisé sans l'application. Lorsque vous appuyez sur le panneau de commande du lave-vaisselle, les commandes en provenance de l'application *ConnectLife* sont bloquées pendant 10 secondes.

Appairage d'autres appareils

Apparez plus d'appareils/d'utilisateurs avec le lave-vaisselle.

- Dans l'application *ConnectLife*, accédez au menu « *Ajouter des appareils* » et sélectionnez le type d'appareil approprié. Ensuite, scannez le code QR (il se trouve sur la plaque signalétique de l'appareil ; vous pouvez également entrer le numéro AUID/SN manuellement).
- Ouvrez la porte du lave-vaisselle et appuyez sur .
- Sur le panneau de commande du lave-vaisselle : appuyez sur  pendant 4 secondes pour établir la connexion. P s'affiche, après quoi l'afficheur lance le compte à rebours.

Désactivation/activation de la connexion WiFi

Après avoir connecté le lave-vaisselle à votre réseau local, vous pouvez désactiver la connexion WiFi. Vous pouvez ensuite la réactiver pour vous reconnecter au même réseau.

- Sur le panneau de commande du lave-vaisselle : appuyez sur  pendant 8 secondes pour désactiver la connexion WiFi. Off apparaît sur l'afficheur.
- Sur le panneau de commande du lave-vaisselle : appuyez brièvement sur  pour réactiver la connexion WiFi. On apparaît sur l'afficheur.

³⁾ *Seuls les modèles qui comprennent la fonction Démarrage à distance permanent dans l'application ConnectLife.*

Supprimer des appareils


Supprimez tous les appareils/utilisateurs connectés.

- Sur le panneau de commande du lave-vaisselle : appuyez et maintenez enfoncé  jusqu'à ce que P est visible sur l'afficheur. Une fois que le compte à rebours a commencé, appuyez et maintenez enfoncé  pendant 3 secondes UnP indique que tous les appareils/utilisateurs ont été effacés.

Avez-vous d'autres questions ? Visitez notre site Internet www.connectlife.io ou contactez-nous à : hello@connectlife.io.

Réglages

- 1. Ouvrez la porte et appuyez sur .
- 2. Pour ouvrir le menu des réglages du lave-vaisselle, appuyez longuement sur  et  jusqu'à ce que SET s'affiche.
- 3. Appuyez sur  pour parcourir le menu des réglages.
- 4. Appuyez sur  pour parcourir les alternatives.
- 5. Confirmez le réglage sélectionné en appuyant sur .
- 6. Pour quitter le menu, faites-le défiler ou appuyez sur .

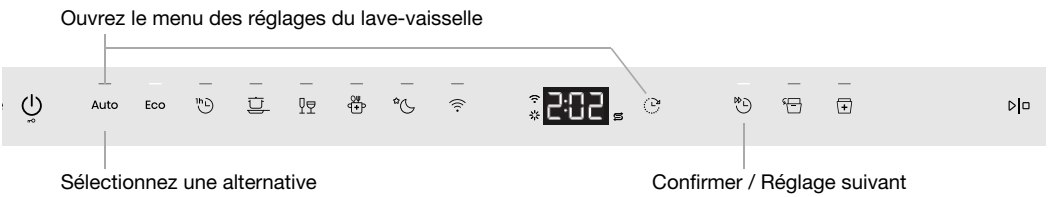


Réglages	Alternatives	
Sons ou bruits	2:00 - 2:03 (2:00 Arrêt)	Un bip confirme que le panneau de commande a été actionné. Un bip indique qu'un programme de lavage est terminé. <i>Les messages d'erreur sont toujours indiqués par un signal sonore puissant.</i>
Produit de rinçage	3:00 - 3:05 (3:00 Arrêt)	Réglage du dosage du produit de rinçage. Le distributeur de liquide de rinçage peut être réglé entre 3:00 (Désactivé) et 3:05 (Dosage élevé). Augmentez le dosage de produit de rinçage : • Si la vaisselle présente des marques d'eau. Diminuez le dosage du produit de rinçage : • Si la vaisselle présente une pellicule collante blanche/bleue. • Si la vaisselle porte des traces. • Accumulation de mousse. Si l'eau est très douce, le produit de rinçage peut être dilué dans l'eau selon un ratio de 50:50. <i>Présélectionné à l'usine : 3:04</i>
Dureté de l'eau	4:00 - 4:09 (4:00 Arrêt)	Ajustement de l'adoucisseur d'eau. Sélectionnez un réglage en fonction de la dureté de l'eau d'alimentation. Il est important que ce réglage soit correct ! <i>Voir 1Dureté de l'eau</i> au chapitre <i>Avant le premier lavage</i> . Pour une alimentation en eau d'une dureté supérieure à 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l), remplir de sel.

Réglages	Alternatives	
		Pour une alimentation en eau d'une dureté inférieure à 6°dH (10°FH / 7°eH / 1,0 mmol/l), sélectionnez 4:00. L'adoucisseur d'eau est désactivé et aucun sel ne doit être ajouté. Présélectionné à l'usine : 4:04
TAB (Détergent Tout-en-1)	5:00 (Arrêt) 5:01 (Marche)	Activez le réglage lorsque vous utilisez un détergent Tout-en-1 contenant un produit de rinçage. (S'applique également à la lessive liquide lave-vaisselle pour dosage automatique contenant un produit de rinçage.) Ce réglage réduit le dosage du produit de rinçage et affecte la fréquence à laquelle l'adoucisseur intégré du lave-vaisselle est régénéré. Présélectionné à l'usine : 5:00
Dosage automatique du détergent	6:00 - 6:40 (Désactivé, 15-40 ml)	Réglage du dosage automatique du détergent. Le dosage exact dépend du programme en cours d'exécution. Pour le programme Auto, le dosage dépend également de la saleté de la vaisselle. Présélectionné à l'usine : 6:25 (25 ml)
Éclairage intérieur lorsque le lave-vaisselle est éteint	8:00 (Arrêt) 8:01 (Marche)	Choisissez si vous souhaitez que l'éclairage intérieur s'allume lorsque le lave-vaisselle est arrêté et la porte ouverte. (Si le lave-vaisselle est en marche, l'éclairage intérieur s'allume toujours lorsque vous ouvrez la porte.)
Affichage d'erreur	F--	Tout message d'erreur. Quand vous contactez le service après-vente, il peut vous être demandé de fournir les messages d'erreur les plus récents.
Rétablir les réglages d'usine	rSt	Rétablit tous les réglages d'usine par défaut. Sélectionnez rSt et confirmez en appuyant sur .
Quitter	End	Pour quitter le menu des réglages du lave-vaisselle, sélectionnez End et appuyez sur . (Le menu se ferme automatiquement au bout de trois secondes.)

Entretien et maintenance

✧ Ajouter du liquide de rinçage

Lorsque la quantité de produit de rinçage est insuffisante, le symbole ci-dessus s'allume sur l'afficheur.

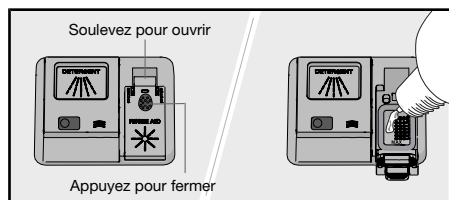


1. Ouvrez le couvercle du compartiment du liquide de rinçage.
2. Ajoutez avec précaution du produit de rinçage jusqu'au niveau portant la marque **MAX**.
3. Essuyez les éventuelles éclaboussures de liquide de rinçage autour du compartiment.
4. Fermez solidement le couvercle.

Après le remplissage, le symbole peut mettre un certain temps à disparaître.

⚙ Ajouter du sel

Lorsque la quantité de sel est insuffisante, le symbole ci-dessus s'allume sur l'afficheur.

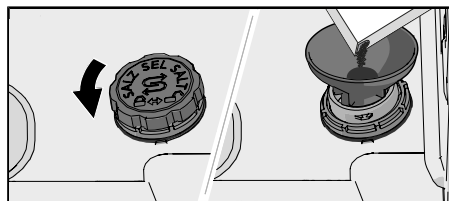

1. Retirez le couvercle du compartiment à sel en le faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Placez l'entonnoir livré avec le lave-vaisselle dans l'orifice de remplissage du compartiment de sel. (Seule de l'eau est nécessaire la première fois.)
3. Ajoutez suffisamment de sel pour remplir le compartiment à sel (max. 750 grammes). Utilisez du sel spécial pour lave-vaisselle.
4. Essayez l'excédent de sel afin de pouvoir revisser fermement le bouchon.

Après le remplissage, le symbole peut mettre un certain temps à disparaître.


⚠ ATTENTION !

Pour éviter le risque de taches de rouille, lancez un programme de lavage immédiatement après avoir ajouté du sel.

Ne versez jamais de détergent dans le compartiment à sel. Cela détruit l'adoucisseur d'eau !

Rajoutez de la lessive liquide lave-vaisselle pour le dosage automatique

Lorsque la lessive liquide lave-vaisselle est épuisée et doit être remplie, le symbole ci-dessus apparaît sur l'écran. (Vous pouvez exécuter 1-2 programmes avant que le compartiment ne soit complètement vide.)

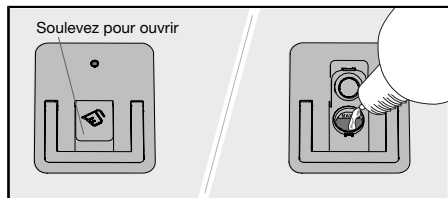

1. Ouvrez le couvercle du compartiment de dosage automatique de lessive liquide lave-vaisselle.
2. Ajoutez soigneusement la lessive liquide lave-vaisselle jusqu'au niveau marqué **MAX**.
3. Nettoyez tout excès de lessive liquide lave-vaisselle à l'extérieur du compartiment.
4. Fermez solidement le couvercle.




REMARQUE

Mettez uniquement de la lessive liquide lave-vaisselle dans le compartiment de dosage automatique ! N'utilisez pas détergent en poudre pour lave-vaisselle. N'utilisez pas de liquide vaisselle car la mousse qui se formerait empêcherait le lave-vaisselle de fonctionner correctement.

Certaines lessives liquides lave-vaisselle sont épaisses et ne conviennent pas au compartiment de dosage automatique. Dans ce cas, utilisez le compartiment à détergent manuel. Voir les recommandations du fabricant de détergents.

Nettoyage du compartiment de dosage automatique

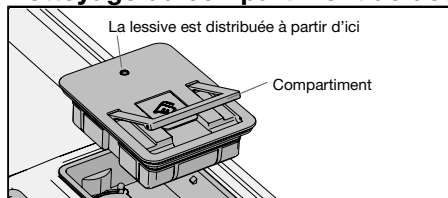

1. Le compartiment peut être retiré à des fins de nettoyage et de remplissage.
2. Vérifiez que l'orifice de distribution n'est pas obstrué. Nettoyez le compartiment avec de l'eau chaude.




REMARQUE

Important - remettez le compartiment en place. N'utilisez pas le lave-vaisselle sans le du compartiment de dosage automatique !

Nettoyer le filtre


Le filtre recueille les particules de nourriture trop grosses pour la pompe de vidange. Videz le filtre si nécessaire. Il doit être nettoyé à intervalles réguliers en fonction de la fréquence d'utilisation du lave-vaisselle.

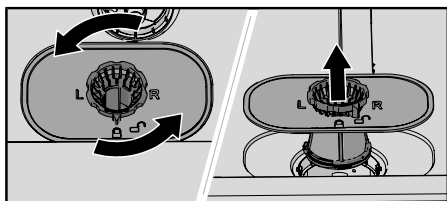

1. Tournez la bague de verrouillage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et soulevez le filtre à la verticale.
2. Videz et nettoyez le filtre.
3. Remontez le filtre et tournez la bague de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée. Vérifiez que les bords sont bien emboîtés.


REMARQUE

Les résultats du lavage de la vaisselle peuvent être affectés si le filtre n'est pas correctement installé. N'utilisez pas le lave-vaisselle sans le filtre !

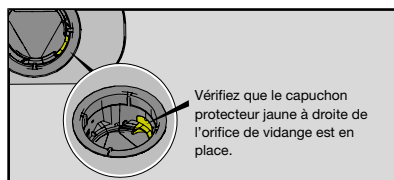

Nettoyage des bras gicleurs


Il peut arriver que les orifices et les roulements à billes soient obstrués. Retirez tous les débris à l'aide d'une épingle ou d'un objet similaire. Les bras gicleurs ont aussi des orifices en dessous.

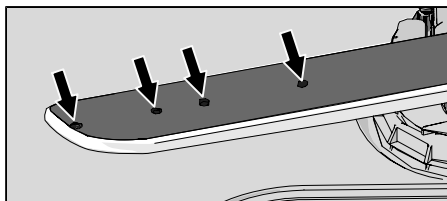

Pour faciliter le nettoyage, vous pouvez enlever les bras gicleurs. N'oubliez pas de les remettre fermement en place plus tard.


Bras gicleur supérieur

- Sortez le panier supérieur.
- Pour retirer le bras gicleur du panier supérieur, dévissez les roulements à billes du bras gicleur en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

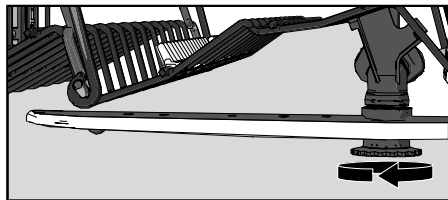

Bras gicleur inférieur

- Pour retirer le bras gicleur inférieur, tirez-le vers le haut.

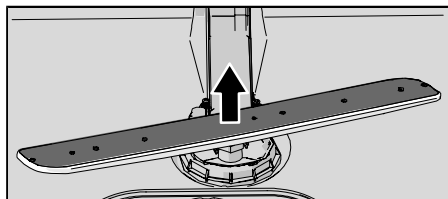

Nettoyage de l'extérieur du lave-vaisselle

Porte et joint de porte

Ouvrez la porte. Nettoyez régulièrement les côtés et le joint de la porte à l'aide d'un chiffon légèrement humide. Nettoyez le joint au niveau du bord avant inférieur du lave-vaisselle à l'aide d'une brosse à vaisselle.

Panneau de commandes

Veillez à ce que le panneau de commande reste propre. Utilisez un chiffon sec ou légèrement humide et, si nécessaire, un peu de liquide vaisselle. Évitez les nettoyeurs agressifs ou abrasifs, car ils pourraient endommager la surface.

CLn - Lancez le programme Auto-nettoyage

Cuve du lave-vaisselle

La cuve en acier inoxydable du lave-vaisselle est maintenue propre par une utilisation normale (lorsqu'elle est utilisée régulièrement).

Si l'eau est dure, le lave-vaisselle est susceptible de s'entartre. Dans ce cas, lancez le programme Auto-nettoyage avec deux cuillères à soupe d'acide citrique dans le compartiment à détergent manuel du lave-vaisselle (sans charger le lave-vaisselle). Des nettoyeurs spéciaux pour lave-vaisselle sont aussi disponibles sur le marché.


Éliminez les blocages

Déblocage de la pompe de vidange

Si de l'eau reste dans le lave-vaisselle une fois le programme terminé, il est possible que quelque chose bloque la pompe de vidange, entraînant l'affichage du message d'erreur Panne sortie eau ou Panne pompe de vidange BLDC.

1. Éteignez la machine à l'aide de  et retirez la fiche de la prise murale.
2. Retirez le filtre grossier et le filtre fin.
3. Écoupez l'eau de la cuve du lave-vaisselle.

4. Afin d'inspecter la pompe de vidange, retirez le capuchon protecteur jaune à droite de l'orifice de vidange. (Utilisez une pince si nécessaire.)
5. Tournez à la main la roue de la pompe située derrière la butée de la pompe de vidange. Retirez prudemment les objets tranchants, tels que le verre.
6. Remettez en place la butée de la pompe de vidange avec le filtre grossier et le filtre fin.
7. Rebranchez le lave-vaisselle.

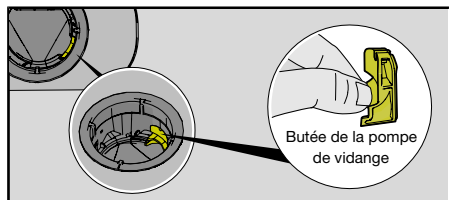


REMARQUE

N'oubliez pas de remettre en place la butée de la pompe de vidange.

Débouchage du filtre du tuyau d'arrivée d'eau

Si l'arrivée d'eau contient de petites particules, le filtre extérieur du tuyau d'arrivée d'eau risque d'être colmaté, ce qui entraîne l'affichage du message d'erreur Panne arrivée eau.

1. Éteignez la machine à l'aide de  et retirez la fiche de la prise murale.
2. Fermez le robinet d'eau.
3. Dévissez le tuyau d'arrivée d'eau.
4. Retirez prudemment le filtre extérieur du tuyau d'arrivée et nettoyez-le.
5. Remettez le filtre en place et vérifiez que le joint est correctement positionné.
6. Vissez fermement le tuyau d'arrivée d'eau.
7. Branchez la machine sur la prise murale et ouvrez le robinet d'eau. Laissez la pression se stabiliser pendant un moment et vérifiez que la connexion est étanche.

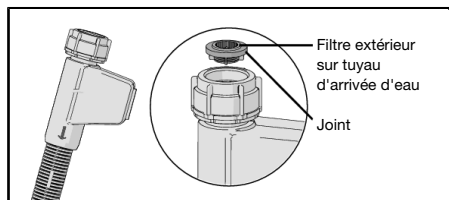

Dépannage

Messages d'erreur		Action
F10	Trop d'eau admise	Déblocage de la pompe de vidange. Voir le chapitre <i>Entretien et maintenance</i> . Si le problème persiste, contactez le service après-vente le plus proche.
F11	Panne sortie eau	Voir « Il reste de l'eau dans le lave-vaisselle » sous « Problème » dans le tableau ci-dessous. Si le problème persiste, contactez le service après-vente le plus proche.
F12	Panne arrivée eau	Vérifiez que le robinet d'eau est ouvert. Vérifiez que le filtre extérieur sur le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas colmaté. Voir <i>Débouchage du filtre du tuyau d'arrivée d'eau</i> dans le chapitre <i>Entretien et maintenance</i> . Si le problème persiste, contactez le service après-vente le plus proche.
F40	Fuite vanne arrivée	Fermez le robinet d'eau et contactez le service après-vente le plus proche.
F41	Panne chauffage 1	Fermez le robinet d'eau. Retirez la fiche de la prise murale et contactez le service après-vente le plus proche.
F45	Erreur répartiteur	Exécutez n'importe quel programme de lavage. Si le problème persiste, contactez le service après-vente le plus proche.
F52	Erreur niveau d'eau	Nettoyez le filtre grossier et le filtre fin. Vérifiez que le filtre extérieur sur le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas colmaté. Si le problème persiste, contactez le service après-vente le plus proche.
F54	Trop d'eau admise	Fermez le robinet d'eau et contactez le service après-vente le plus proche. Pour éviter les fuites d'eau à l'extérieur du lave-vaisselle, ne retirez pas la fiche de la prise murale tant que le robinet d'eau de la conduite d'alimentation n'a pas été fermé !
F56	Erreur pompe circulation	Exécutez n'importe quel programme de lavage. Si le problème persiste, contactez le service après-vente le plus proche.
F67	Panne arrivée eau	Vérifiez que le robinet d'eau est ouvert. Vérifiez que le filtre extérieur sur le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas colmaté. Voir <i>Débouchage du filtre du tuyau d'arrivée d'eau</i> dans le chapitre <i>Entretien et maintenance</i> . Si le problème persiste, contactez le service après-vente le plus proche.
F68	Panne pompe de vidange BLDC	Voir « Il reste de l'eau dans le lave-vaisselle » sous « Problème » dans le tableau ci-dessous. Si le problème persiste, contactez le service après-vente le plus proche.

Appuyez sur un bouton quelconque pour effacer le message d'erreur.

Généralités

Problème	Causes possibles	Action
Le panneau de commande ne réagit pas lorsque j'appuie dessus.	Vous avez appuyé sur le panneau de commande trop tôt après avoir ouvert la porte.	Attendez un instant avant de réessayer.

Problème	Causes possibles	Action
	La porte est fermée.	Ouvrez la porte. Le panneau de commande ne réagit à l'utilisation que lorsque la porte est ouverte.
	Saleté sur le panneau de commande.	Utilisez un chiffon sec ou légèrement humide et, si nécessaire, un peu de liquide vaisselle. Évitez les nettoyeurs agressifs ou abrasifs, car ils pourraient endommager la surface.
	Le panneau de commande nécessite un étalonnage.	Fermez le robinet d'eau. Débranchez l'appareil de la prise murale et attendez pendant 60 secondes. Rebranchez ensuite l'appareil dans la prise murale et ouvrez le robinet d'eau.
Impossible de fermer la porte.	Les paniers ne sont pas placés correctement.	Vérifiez que les paniers sont correctement placés à l'horizontale.
		Vérifiez que la vaisselle n'empêche pas les paniers de glisser correctement à leur place.
	Le verrou de porte ne s'enclenche pas et ne verrouille pas la porte.	Vérifiez le verrou de la porte. S'il ne s'est pas enclenché et n'a pas verrouillé la porte, ouvrez la porte. Appuyez longuement sur  Auto Dry jusqu'à ce que l'afficheur lance le compte à rebours. Attendez la fin du compte à rebours (60 secondes). Fermez la porte. Vérifiez que le verrou de porte s'enclenche et se verrouille.
Le lave-vaisselle ne démarre pas.	 n'a pas été enfoncé.	Appuyez sur  . L'afficheur lance le compte à rebours.
	La porte n'est pas fermée correctement.	Vérifiez.
	Le lave-vaisselle a été ouvert pendant un programme en cours.	Fermez la porte et attendez. Après un instant, le lave-vaisselle poursuit le programme.
	Le verrou de porte ne s'est pas enclenché et ne verrouille pas la porte.	Vérifiez le verrou de la porte. S'il ne s'est pas enclenché et n'a pas verrouillé la porte, ouvrez la porte.

Problème	Causes possibles	Action
		Appuyez longuement sur  Auto Dry jusqu'à ce que l'afficheur lance le compte à rebours. Attendez la fin du compte à rebours (60 secondes). Fermez la porte. Vérifiez que le verrou de porte s'enclenche et se verrouille.
	Vérifiez si l'option Départ différé a été sélectionnée.	Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes si vous voulez annuler l'option Départ différé.
	La fiche n'est pas branchée sur la prise murale.	Vérifiez.
	Un fusible/coupe-circuit a sauté.	Vérifiez.
La vaisselle n'est pas propre.	Les bras gicleurs ne peuvent pas tourner librement.	Vérifiez que la vaisselle ne bloque pas les bras gicleurs.
	Orifices et roulements à billes du bras gicleur bloqués.	Nettoyez les bras gicleurs. Voir le chapitre <i>Entretien et maintenance</i> .
	Programmes de lavage non appropriés.	Sélectionnez un programme à haute température pour dissoudre la graisse sur la vaisselle très sale, par exemple Intensif.
	Dosage de détergent incorrect.	Dosez en fonction de la dureté de l'eau. Une quantité beaucoup trop importante ou beaucoup trop faible de détergent produit un lavage médiocre.
	Détergent trop ancien. Les détergents sont des produits périssables.	Achetez en petites quantités.
	Dosage automatique du détergent est activé, mais la lessive liquide lave-vaisselle n'est pas distribuée.	Pour vérifier que la lessive est distribuée, appuyez simultanément sur  et  pendant cinq secondes. Le symbole  clignote sur l'afficheur et le voyant d'état s'allume. Maintenant, vérifiez si la lessive liquide lave-vaisselle a été distribuée.
	Vaisselle mal chargée.	Ne couvrez pas la porcelaine avec des saladiers ou des objets similaires. Évitez de ranger des verres très hauts dans les coins des paniers. Voir le chapitre <i>Chargement du lave-vaisselle</i> .

Problème	Causes possibles	Action
	Des verres et des tasses se sont renversés au cours du programme.	Bien stabiliser la vaisselle.
	Les filtres sont obstrués.	Nettoyez le filtre grossier et le filtre fin.
	Les filtres ne sont pas montés correctement.	Vérifiez que les filtres sont correctement installés. Voir le chapitre <i>Entretien et maintenance</i> .
	Butée de la pompe de vidange manquante.	Vérifiez que le capuchon protecteur jaune à droite de l'orifice de vidange est en place. Voir le chapitre <i>Entretien et maintenance</i> .
Présence de taches sur l'acier inoxydable ou l'argent.	Certains aliments, tels que la moutarde, la mayonnaise, le citron, le vinaigre, le sel et les assaisonnements, peuvent entraîner des taches sur l'acier inoxydable s'ils restent trop longtemps à son contact.	Rincez ces résidus d'aliments si vous ne faites pas démarrer immédiatement le lave-vaisselle. Envisagez d'utiliser le programme 1h avec l'option Lavage rapide.
	Tous les ustensiles en acier inoxydable peuvent provoquer des taches sur l'argent s'ils sont placés à son contact pendant le lavage. L'aluminium peut également tacher la vaisselle.	Afin d'éviter les marques et l'oxydation, séparez les plats fabriqués en différents métaux, tels que l'argent, l'acier inoxydable et l'aluminium.
Présence de taches ou d'une pellicule sur la vaisselle.	Réglage incorrect de la dose de produit de rinçage.	Voir le chapitre <i>Réglages</i> .
	Le réglage TAB est activé et du détergent Tout-en-1 avec un effet de séchage insuffisant est utilisé.	Changez de détergent Tout-en-1 ou désactivez le réglage TAB et remplissez les réservoirs de sel et de produit de rinçage. Voir Produit de rinçage au chapitre <i>Réglages</i> .
	Compartiment à sel vide.	Rajoutez du sel. Voir le chapitre <i>Avant le premier lavage</i> .
	Réglage incorrect de l'adoucisseur d'eau.	Voir Dureté de l'eau au chapitre <i>Réglages</i> .
	L'adoucisseur d'eau contient du sel qui a fui.	Assurez-vous que le couvercle du compartiment à sel est correctement serré dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à sa position finale. Si ce n'est pas le cas, contactez le service après-vente le plus proche.

Problème	Causes possibles	Action
	Une température trop élevée ou une quantité excessive de détergent peuvent rayer le cristal. Ces rayures sont malheureusement irréparables, mais elles peuvent être évitées !	Utilisez un programme à basse température et une petite quantité de détergent pour laver la vaisselle en cristal. En cas de questions concernant le détergent, contactez le fabricant.
La vaisselle présente une pellicule collante blanche/bleue.	Dosage trop élevé de produit de rinçage.	Réduisez le dosage. Voir le chapitre <i>Réglages</i> . Si l'eau est très douce, il est possible de diluer le produit de rinçage dans l'eau selon un ratio de 50:50.
Taches restantes après le lavage.	Les taches de rouge à lèvres et de thé ou de café peuvent être difficiles à enlever.	Utilisez un détergent contenant un agent blanchissant. De la lessive liquide lave-vaisselle est utilisée. Si nécessaire, dans de telles occasions, de la poudre de détergent pour lave-vaisselle ou un détergent Tout-en-1 avec un agent de blanchiment peut être ajouté au compartiment à détergent manuel (lorsque Dosage automatique du détergent est activé. Voir <i>Ajoutez le détergent</i> .
Restes de détergent dans le compartiment pour détergent après le lavage de la vaisselle.	Le compartiment pour détergent était humide quand vous avez ajouté du détergent.	Le compartiment pour détergent doit être sec quand vous ajoutez du détergent.
	Le compartiment pour détergent a été bloqué.	Vérifiez que la vaisselle n'empêche pas le compartiment pour détergent de s'ouvrir.
Des cliquetis sont audibles pendant le lavage.	Les plats ne sont pas correctement disposés ou les bras gicleurs ne peuvent pas tourner librement.	Vérifiez que la vaisselle est bien rangée. Faites tourner les bras gicleurs pour vérifier que rien ne gêne leur rotation.
Il reste de l'eau dans le lave-vaisselle.	Les filtres sont obstrués.	Nettoyez le filtre grossier et le filtre fin.
	Les filtres ne sont pas montés correctement.	Vérifiez que les filtres sont correctement installés. Voir le chapitre <i>Entretien et maintenance</i> .
	Présence de débris dans la pompe de vidange.	Nettoyez la pompe de vidange. Voir le chapitre <i>Entretien et maintenance</i> .
	Butée de la pompe de vidange manquante.	Vérifiez que le capuchon protecteur jaune à droite de l'orifice de vidange est en place. Voir le chapitre <i>Entretien et maintenance</i> .


Problème	Causes possibles	Action
	Tuyau de vidange plié.	Vérifiez que le tuyau de vidange n'est pas plié ni vrillé.
	Tuyau de vidange obstrué.	Débranchez le tuyau de vidange à l'endroit où il est raccordé au siphon de l'évier. Vérifiez qu'il ne contient pas de débris et que sa partie conique a été coupée de telle sorte que le diamètre intérieur du raccord soit d'au moins 14 mm.
Odeur désagréable dans le lave-vaisselle.	Présence de saletés autour des joints et dans les coins.	Nettoyez avec une brosse et un détergent peu moussant.
	Des programmes basse température ont été sélectionnés pendant une période prolongée.	Lancez un programme à haute température une ou deux fois par mois , ou lancez un programme d'autonettoyage. Voir Auto-nettoyage dans le chapitre <i>Utilisation du lave-vaisselle</i> .
Dépôts de graisse dans le lave-vaisselle.	Des programmes basse température ont été sélectionnés pendant une période prolongée.	Sélectionnez un programme à haute température pour dissoudre la graisse sur la vaisselle très sale, par exemple Intensif ., ou lancez un programme d'autonettoyage. Voir Auto-nettoyage dans le chapitre <i>Utilisation du lave-vaisselle</i> .
La vaisselle n'est pas assez sèche.	L'option  Auto Dry n'est pas activée.	Activez l'option  Auto Dry.
	Le lave-vaisselle n'est pas assez plein.	Chargez entièrement le lave-vaisselle.
	Il faut rajouter du produit de rinçage ou le régler sur un dosage plus élevé.	Rajoutez du produit de rinçage ou augmentez son dosage.
	Le réglage TAB est activé et du détergent Tout-en-1 avec un effet de séchage insuffisant est utilisé.	Changez de détergent Tout-en-1 ou désactivez le réglage TAB et remplissez les réservoirs de sel et de produit de rinçage. Voir Produit de rinçageau chapitre <i>Réglages</i> .

WiFi

Problème	Causes possibles	Action
Le symbole de réseau du lave-vaisselle  n'apparaît pas sur l'afficheur.	Le lave-vaisselle n'est pas connecté à votre réseau sans fil.	Connectez le lave-vaisselle à votre réseau sans fil. Voir le chapitre <i>ConnectLife</i> .
	La connexion WiFi est désactivée.	Activez la connexion WiFi. Voir <i>Désactivation/activation de la connexion WiFi</i> au chapitre <i>ConnectLife</i> .
Échec de la connexion WiFi	Le lave-vaisselle ne peut pas accéder à votre réseau sans fil ou le routeur n'est pas connecté à Internet.	Vérifiez que le routeur est connecté à Internet.
		Assurez-vous que votre réseau sans fil utilise 2,4 GHz et qu'il est visible. Essayez de rapprocher le routeur du lave-vaisselle si le signal est trop faible.
		Reportez-vous également à la section Dépannage à l'adresse www.connectlife.io . Si le problème persiste, contactez le service après-vente le plus proche.
Échec de l'appairage	Votre smartphone/tablette n'est pas connecté(e) à votre réseau sans fil ou le routeur n'est pas connecté à Internet.	Vérifiez que le routeur est connecté à Internet.
		Vérifiez que votre smartphone/tablette est connecté(e) à votre réseau sans fil.
		Reportez-vous également à la section Dépannage à l'adresse www.connectlife.io . Si le problème persiste, contactez le service après-vente le plus proche.
Le lave-vaisselle est affiché comme déconnecté dans l'application <i>ConnectLife</i> .	La connexion WiFi est désactivée	Activez la connexion WiFi. Voir <i>Désactivation/activation de la connexion WiFi</i> au chapitre <i>ConnectLife</i> .
		Reportez-vous également à la section Dépannage à l'adresse www.connectlife.io . Si le problème persiste, contactez le service après-vente le plus proche.

Problème	Causes possibles	Action
Échec de la mise à jour logicielle.	La connexion réseau a été perdue ou l'alimentation du lave-vaisselle a été coupée en raison d'une panne de courant.	Assurez-vous que le bloc d'alimentation n'est pas interrompu et que la connexion réseau est stable avant de réessayer. Si le problème persiste, contactez le service après-vente le plus proche.

Installation

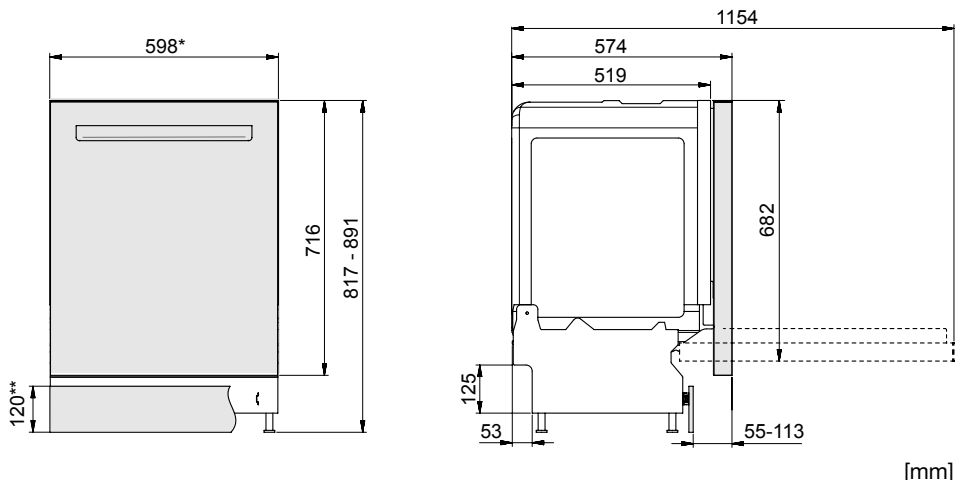

*Retirez les bandes de plastique si la dimension de l'évidement est de 596-598 mm.
Faites attention ! Les bords peuvent être tranchants. Portez des gants de protection !

** Le lave-vaisselle est fourni avec une plinthe de protection qui est 120 mm surélevée. En fonction de la hauteur du renforcement et de la profondeur de la plinthe, une plinthe de protection moins élevée peut s'avérer nécessaire.

Dimensions nominales. Les mesures réelles peuvent varier.

Consignes de sécurité

- Le raccordement à l'électricité, à l'eau et à la tuyauterie d'évacuation doit être effectué par un professionnel qualifié.
- Suivez toujours la réglementation en vigueur en ce qui concerne l'eau, l'évacuation et l'électricité.
- Prenez des précautions lors de l'installation ! Mettez des gants de protection ! L'installation doit être effectuée par deux personnes !
- Placez un plateau d'égouttement sur le sol, sous le lave-vaisselle, pour éviter les dommages résultant d'une éventuelle fuite d'eau.
- Avant d'installer le lave-vaisselle, testez ce dernier en lançant le programme 1h avec l'option Lavage rapide. Vérifiez que le lave-vaisselle se remplit d'eau et que celle-ci s'écoule. Vérifiez également qu'il n'y a aucune fuite au niveau des raccords.




ATTENTION !

Coupez l'arrivée d'eau lors de l'installation du lave-vaisselle !

Retirez la fiche de la prise ou coupez l'alimentation électrique pendant les travaux !

Placement du lave-vaisselle


Le lave-vaisselle est destiné à être encastré sous un plan de travail. Assurez-vous que les contours du trou sont lisses et ne risquent pas d'endommager les tuyaux de vidange et d'arrivée d'eau ou le cordon d'alimentation.

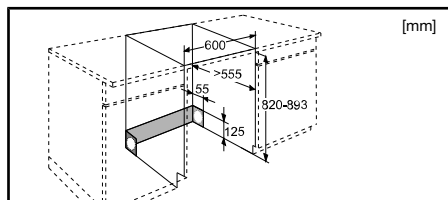

Si le lave-vaisselle est intégré, les meubles adjacents doivent être résistants à la condensation émise par le lave-vaisselle.

Appelez le film de protection

Montez le film de protection sous le plan de travail et autour du bord. La fonction du film de protection est de protéger le plan de travail de l'humidité. (Le film de protection se trouve dans le sac en plastique inclus.)

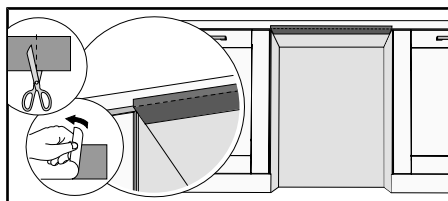


REMARQUE

La surface sur laquelle le film de protection est appliqué doit être propre et sèche.


Régalez la hauteur et glissez le lave-vaisselle à sa place

1. Commencez par mesurer la hauteur entre le sol et la face inférieure du plan de travail.
2. Mesurez la hauteur entre le sol et le dessus du lave-vaisselle.
3. Penchez légèrement le lave-vaisselle vers l'avant et réglez le pied arrière à l'aide de la vis à l'avant du lave-vaisselle. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'abaisser et dans le sens inverse pour l'élever.

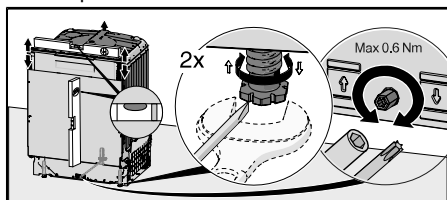

4. Réglez tous les pieds en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour élever le lave-vaisselle et dans le sens inverse pour l'abaisser.
5. Vérifiez qu'il existe un espace libre d'au moins 3 mm entre le dessous du plan de travail et le dessus du lave-vaisselle pour que l'air puisse circuler.





6. Glissez le lave-vaisselle à sa place.
 - Tirez sur le tuyau d'arrivée d'eau, le tuyau de vidange et le cordon d'alimentation lorsque vous placez le lave-vaisselle.
 - Vérifiez que le tuyau de vidange n'est pas entortillé ni courbé selon un angle aigu. Vérifiez également que rien ne peut endommager les tuyaux.

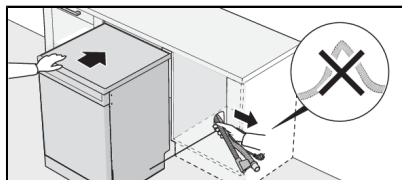

- Vérifiez que la machine est installée de sorte que la porte s'ouvre librement ; sinon, la fonction de verrouillage de la porte risque d'être perturbée.
7. Effectuez les derniers réglages sur les pieds avant.

Branchement à la canalisation des eaux usées

Ce lave-vaisselle est adapté pour être installé dans un renforcement surélevé (pour atteindre une hauteur de travail ergonomique). Cela signifie que le lave-vaisselle peut être placé de sorte que le tuyau de vidange fonctionne à un niveau inférieur à celui du fond du lave-vaisselle, par exemple en le dirigeant directement vers une vidange de sol.

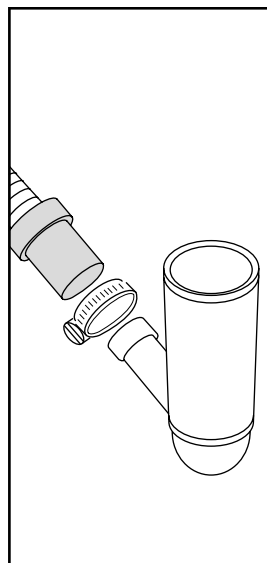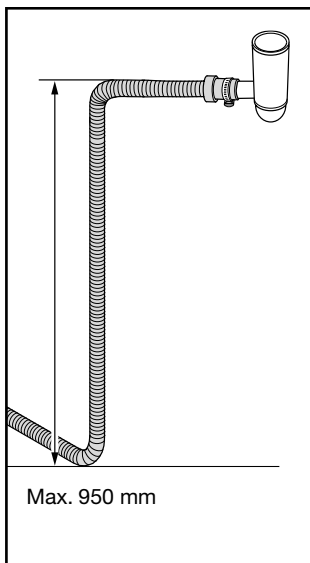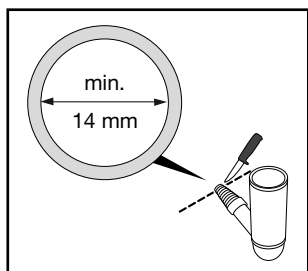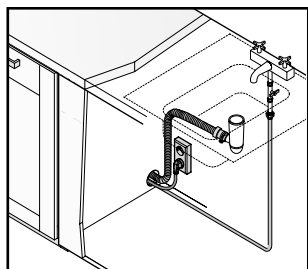

Le tuyau de vidange peut également être raccordé à un tuyau de raccordement à tête conique situé sur le siphon de l'évier. Le tuyau de raccordement doit avoir un diamètre intérieur minimal de 14 mm.

Le tuyau de vidange peut être rallongé de 3 m maximum (sa longueur totale ne doit pas excéder 4,5 m). Tous les joints et tubes de raccord doivent présenter un diamètre intérieur d'au moins 14 mm.

Aucune partie du tuyau de vidange ne doit se trouver à plus de 950 mm au-dessus du socle du lave-vaisselle.

Attachez le tuyau de vidange avec un collier de serrage. Vérifiez que le tuyau de vidange n'est pas plié.

Branchement à l'arrivée d'eau

Utilisez exclusivement le tuyau d'arrivée d'eau fourni avec le lave-vaisselle. Ne réutilisez pas des flexibles usés ou d'autres modèles.

Le tuyau d'arrivée d'eau doit être raccordé à un robinet. Le robinet doit être facile d'accès, afin de permettre de couper l'eau si le lave-vaisselle doit être déplacé.

Une fois l'installation terminée, ouvrez le robinet pour permettre à la pression de se stabiliser pendant un moment. Vérifiez que tous les raccords sont bien étanches.

Branchement à l'arrivée d'eau froide

Branchez le lave-vaisselle sur l'arrivée d'eau froide si le bâtiment est chauffé au fioul, à l'électricité ou au gaz.

Branchement à l'arrivée d'eau chaude

Branchez le lave-vaisselle sur l'arrivée d'eau chaude (max. 70 °C) si le bâtiment utilise un chauffage écoénergétique tel que le chauffage urbain, l'énergie solaire ou géothermique. Un raccordement à l'eau chaude réduit la consommation d'électricité du lave-vaisselle.



REMARQUE

Ne dépassez pas la température autorisée de l'arrivée d'eau. Certains matériaux utilisés dans certains ustensiles de cuisson ne résistent à une chaleur élevée. Voir *Vaisselle fragile* dans le chapitre *Chargement du lave-vaisselle*.



Raccordement électrique

Des informations relatives aux branchements électriques figurent sur la plaque signalétique. Ces spécifications doivent correspondre à la tension et à la fréquence du secteur.

Le lave-vaisselle doit être raccordé à une prise de terre.

La prise murale doit être posée à l'extérieur de la zone d'installation afin d'en faciliter l'accès après la mise en place du lave-vaisselle. N'utilisez pas de rallonge !


Fixation du lave-vaisselle

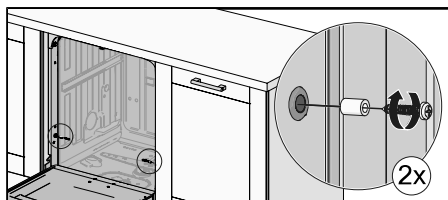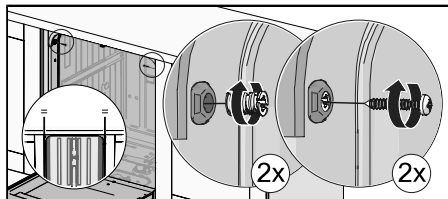

Une fois le lave-vaisselle installé, vérifiez que les pieds avant sont toujours en contact avec le sol.


Plinthe de protection du lave-vaisselle

Le lave-vaisselle est fourni avec une plinthe de protection qui est 120 mm surélevée. En fonction de la hauteur du renforcement et de la profondeur de la plinthe, une plinthe de protection moins élevée peut s'avérer nécessaire.

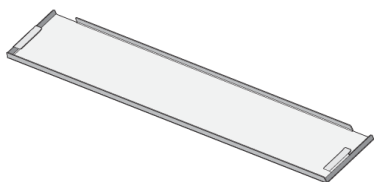


Montez l'isolation acoustique

(uniquement sur certains modèles)

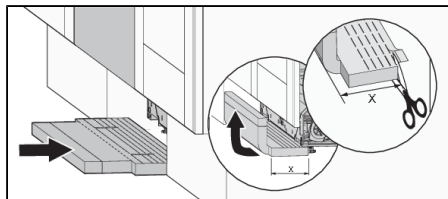

Montez la plinthe de protection

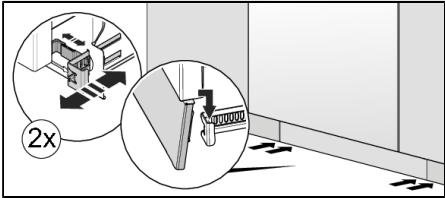


Service après-vente

Lisez le chapitre *Dépannage* avant de contacter le service après-vente. Si vous avez rencontré un problème que vous n'avez pas pu résoudre, veuillez contacter le service après-vente le plus proche pour obtenir une aide professionnelle, voir **global.hisense.com**. Notre site Web contient également des informations sur la disponibilité des pièces de rechange et sur ce que vous pouvez réparer vous-même.

Quand vous contactez le service après-vente, vous devez fournir les informations disponibles sur la plaque signalétique, y compris le numéro d'article (1) et le numéro de série (2).

Veuillez noter que les réparations non professionnelles risquent de nuire à la sécurité des utilisateurs et d'affecter la garantie.



Pièces de rechange

Les pièces de rechange suivantes sont disponibles pendant au moins sept ans après l'arrêt de fabrication du modèle : moteur, pompe de circulation et de vidange, élément chauffant, tuyaux et flexibles, vannes, filtres et aquastops, composants de fixation de la porte, cartes de circuits imprimés, affichage électronique, capteur de pression, thermostats et capteurs, logiciels, y compris les programmes de restauration.

Les pièces de rechange suivantes sont disponibles pendant au moins dix ans après l'arrêt de fabrication du modèle : charnières et joints de porte, autres joints, bras gicleurs, filtres de vidange, paniers métalliques et accessoires en plastique tels que les paniers et couvercles.

Nombre de cycles de programme

Appuyez longuement sur  et  pendant 3 secondes pour afficher Nombre de cycles de programme sur l'afficheur.

(Si le lave-vaisselle a effectué plus de 999 cycles, le nombre de milliers est affiché suivi du nombre de cycles jusqu'à 999. Par exemple : 1234 cycles s'affiche comme 001 suivi de 234.)

Données techniques et performances énergétiques

Données techniques

Hauteur:	817-891 mm
Largeur:	598 mm
Profondeur:	574 mm
Poids:	30 kg ¹⁾
Nombre de couverts standards :	16 ²⁾
Pression d'eau:	0,03-1,0 MPa
Raccordement électrique :	Voir plaque signalétique.
Puissance assignée :	Voir plaque signalétique.
Bande de fréquence, module WiFi :	2,4 GHz
Puissance de transmission maximale, module WiFi :	≤ 1 W

¹⁾ Le poids peut varier selon les spécifications.

²⁾ Conformément à la norme EN 60436.

Déclaration de conformité

Nous déclarons par la présente que cet appareil est conforme aux directives européennes pertinentes et aux exigences des normes pertinentes.

La société certifie la conformité du dispositif Connectlife avec les exigences indispensables et les autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité détaillée peut être consultée sur la page Internet de votre appareil <https://audid.connectlife.io>, dans la section des documents complémentaires.

CE Approuvé conformément aux directives pertinentes de l'UE.


Informations pour les consommateurs

Vous trouverez des informations sur votre appareil à l'adresse global.hisense.com. Vous pouvez également trouver des informations dans la base de données d'enregistrement des produits de l'UE pour l'étiquetage énergétique, EPREL. Scannez le code QR sur l'étiquette énergétique fournie avec le lave-vaisselle (ou allez à <https://eprel.ec.europa.eu> et recherchez le nom du modèle).

Cet appareil contient une ou plusieurs sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D. Les sources lumineuses sont disponibles en tant que pièces de rechange et peuvent être remplacées par votre service après-vente le plus proche ou par un professionnel qualifié.

Informations pour le laboratoire d'essais

Les informations relatives à cet appareil sont disponibles dans le registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique, EPREL, et peuvent également être demandées par e-mail dishwashers@appliance-development.com. La demande doit inclure les détails figurant sur la plaque signalétique. Indiquez la référence (1), le numéro de série (2) et le nom du modèle (3).



[illegible]

Hisense



983514-a5

Sous réserve de modification.