

Mode d'emploi et instructions de montage

Congélateur



Lisez **impérativement** ce mode d'emploi et ses instructions de montage avant d'installer et de mettre en service votre appareil. Vous assurerez ainsi votre protection et éviterez d'endommager votre appareil.

Contenu

Consignes de sécurité et mises en garde	5
Votre contribution à la protection de l'environnement	16
Économies d'énergie	17
Description de l'appareil	19
Symboles à l'écran	20
Commande.....	20
Accessoires	21
Accessoires fournis	21
Accessoires en option	21
Première mise en marche	22
Brancher l'appareil	22
Mise en marche et arrêt de l'appareil frigorifique	23
Écran tactile.....	23
Allumer l'appareil frigorifique.....	23
Écran d'accueil	23
Éteindre l'appareil frigorifique.....	24
En cas d'absence prolongée.....	25
Choix de la bonne température	26
Affichage de la température	26
Régler la température	27
Valeurs de réglage possibles pour la température	27
Utilisation de la fonction SuperFrost	28
Fonction SuperFrost ❄.....	28
Activer/désactiver la fonction SuperFrost	28
Affichage de la fonction sélectionnée	29
Alarme de température et de porte	30
Alarme de température.....	30
Alarme de la porte	31
Autres réglages	33
Aperçu des réglages.....	33

Explications relatives aux réglages	36
Utiliser la minuterie ☹ (Timer QuickCool)	36
Activer/Désactiver le verrouillage 	37
Éteindre l'appareil frigorifique ⏻	38
Activer/désactiver le mode Shabbat 	38
Modifier le délai jusqu'au déclenchement de l'alarme de porte 	39
Paramètres système Miele@home @	40
Activation/désactivation du signal sonore touches  / 	42
Régler/désactiver le volume des signaux sonores et d'avertissement 	42
Régler la luminosité de l'écran ☀	42
Régler l'unité de température °C/°F	42
Désactiver le mode Expo 	42
Restaurer les réglages d'usine 	43
Consulter les informations 	43
Rappel : nettoyer la grille d'aération 	43
Congélation et conservation	44
Capacité maximale de congélation	44
Processus de congélation pour les produits frais.	44
Conservation de produits surgelés	44
Congeler des aliments.....	45
Avant la congélation	46
Durée de conservation des aliments congelés	47
Utiliser les accessoires	48
Utilisation de la tablette de congélation	49
Aménagement intérieur	50
Dégivrage	51
Nettoyage et entretien	52
Conseils concernant les détergents.....	52
Préparer de l'appareil au nettoyage	53
Nettoyer l'intérieur de l'appareil et les accessoires.....	53
Nettoyer la façade et les parois latérales	54
Nettoyer la grille d'aération	55
Nettoyer le joint de porte.....	55
Mettre l'appareil en service après son nettoyage	55
Que faire si	56
Origines des bruits	66

Contenu

Service après-vente	67
Contact en cas d'anomalies.....	67
– Afficher les accords de licence.....	67
Base de données EPREL	67
Garantie.....	67
Installation.....	68
Conseils d'installation	68
Installation côte à côte	68
Lieu d'installation	68
Aération et évacuation d'air.....	70
Monter les entretoises murales jointes.....	70
Installation de l'appareil frigorifique	71
Soutien de la porte de l'appareil	71
Encastrement de l'appareil dans la rangée de meubles	72
Dimensions de l'appareil	73
Inversion du sens d'ouverture de porte	74
Alignement des portes de l'appareil.....	82
Raccordement électrique	83

Consignes de sécurité et mises en garde

Cet appareil est conforme aux dispositions de sécurité en vigueur. Toute utilisation non conforme peut toutefois causer des dommages corporels et matériels.

Lisez attentivement le mode d'emploi et les instructions de montage avant de mettre l'appareil frigorifique en service. Vous y trouverez des informations importantes sur le montage, la sécurité, l'utilisation et l'entretien de cet appareil. Vous vous protégerez et éviterez ainsi de détériorer votre appareil frigorifique.

Conformément à la norme CEI 60335-1, Miele indique expressément de lire impérativement toutes les informations concernant l'installation de l'appareil frigorifique et de suivre les consignes de sécurité et de mise en garde.

Miele ne peut être tenu responsable des dommages dus au non-respect des consignes.

Conservez précieusement ce mode d'emploi et les instructions de montage afin de pouvoir les transmettre à un éventuel propriétaire ultérieur de l'appareil.

Utilisation conforme

- Cet appareil est conçu pour un usage ménager dans un environnement domestique ou similaire, par exemple :
- dans des magasins, des bureaux ou d'autres environnements de travail similaires
 - dans des exploitations agricoles
 - par des clients dans des hôtels, motels, chambres d'hôtes ou d'autres types de logements de vacances.
- Cet appareil ne convient pas à une utilisation en extérieur.

Consignes de sécurité et mises en garde

► Utilisez cet appareil uniquement dans le cadre domestique, pour conserver des produits surgelés, congeler des produits frais et préparer des glaçons.

Toute autre utilisation est interdite et peut être dangereuse.

► L'appareil frigorifique ne convient ni au stockage ni au refroidissement de médicaments, de plasma sanguin, de préparations de laboratoire ou de substances ou produits similaires soumis à la directive relative aux dispositifs médicaux. Une utilisation contre-indiquée de cet appareil risque d'altérer ou d'endommager les produits qui y sont stockés. Par ailleurs, l'appareil n'est pas adapté à une utilisation dans des zones potentiellement explosives.

Miele décline toute responsabilité en cas de dommages découlant d'une utilisation non conforme ou d'une commande erronée de l'appareil.

► Les personnes (enfants inclus) qui en raison de déficiences physiques, sensorielles ou mentales, de leur manque d'expérience ou de leur ignorance, ne sont pas aptes à utiliser l'appareil frigorifique en toute sécurité doivent impérativement être surveillées pendant qu'elles l'utilisent.

Ces personnes sont autorisées à utiliser l'appareil frigorifique sans surveillance uniquement si vous leur avez expliqué comment l'utiliser sans danger et les risques encourus en cas de mauvaise manipulation.

Enfants dans le foyer

- ▶ Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil frigorifique à moins d'être constamment surveillés.
- ▶ Les enfants de huit ans et plus ne sont autorisés à utiliser l'appareil frigorifique sans la présence d'un adulte que s'il leur a été expliqué comment l'utiliser sans danger. Vérifiez qu'ils ont compris les risques encourus en cas de mauvaise manipulation.
- ▶ Les enfants ne doivent pas nettoyer ou intervenir sur l'appareil frigorifique sans être sous la surveillance d'un adulte.
- ▶ Ne laissez pas les enfants sans surveillance à proximité de l'appareil frigorifique. Ne les laissez pas jouer avec l'appareil.
- ▶ Risque d'asphyxie ! Les enfants peuvent se mettre en danger en s'enveloppant dans les matériaux d'emballage (film plastique, par exemple) ou en glissant leur tête à l'intérieur. Tenez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.

Consignes de sécurité et mises en garde

Sécurité technique

► Le circuit du fluide frigorigène a fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité. L'appareil frigorifique est conforme aux dispositions de sécurité en vigueur ainsi qu'aux directives européennes applicables.



► Cet appareil frigorifique contient du fluide frigorigène isobutane (R600a), un gaz naturel sans danger pour l'environnement, mais inflammable. Il ne nuit pas à la couche d'ozone et n'augmente pas l'effet de serre.

L'utilisation de ce fluide frigorigène sans danger pour l'environnement a entraîné une légère augmentation des bruits de fonctionnement. Outre les bruits de fonctionnement du compresseur, des bruits d'écoulement peuvent apparaître dans tout le circuit de réfrigération. Ces effets sont malheureusement inévitables, mais ils n'ont aucun impact sur la performance de l'appareil frigorifique.

Lors du transport et du montage/de l'installation de l'appareil frigorifique, veillez à ce qu'aucune pièce du circuit de réfrigération ne soit endommagée. Les projections du fluide frigorigène peuvent provoquer des lésions oculaires.

En cas de dommages :

- Évitez d'allumer une flamme ou tout ce qui pourrait causer une étincelle.
- Débranchez l'appareil frigorifique du secteur.
- Aérez la pièce où se trouve l'appareil frigorifique pendant quelques minutes.
- Contactez le service après-vente.

Consignes de sécurité et mises en garde

► La taille de la pièce où est installé l'appareil de froid doit être proportionnelle à la quantité de fluide frigorigène contenue dans l'appareil de froid. En cas de fuite, un mélange gaz-air inflammable peut se former dans les locaux trop petits. Le volume de la pièce doit être de 1 m³ pour 11 g de fluide frigorigène. La quantité de fluide frigorigène est indiquée sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil de froid.

► Pour éviter d'endommager votre appareil frigorifique, les données de raccordement (tension et fréquence) figurant sur la plaque signalétique de l'appareil doivent impérativement correspondre à celles du réseau électrique.

Comparez ces données avant de brancher votre appareil frigorifique et interrogez un électricien en cas de doute.

► La sécurité électrique de cet appareil frigorifique n'est garantie que s'il est raccordé à un système de mise à la terre homologué. Ce dispositif de sécurité fondamental doit être installé. En cas de doute, faites vérifier l'installation électrique par un électricien.

► Le fonctionnement fiable et en toute sécurité de l'appareil frigorifique est uniquement garanti lorsque ce dernier est raccordé au réseau électrique public.

► Si le cordon d'alimentation électrique de votre appareil est endommagé, faites appel à un technicien agréé par Miele exclusivement, afin d'éviter de faire courir le moindre danger à l'utilisateur.

► Les rallonges ou prises multiples constituent un danger potentiel (risque d'incendie). Ne les utilisez pas pour brancher votre appareil frigorifique.

► Si les éléments sous tension ou le câble d'alimentation sont humides, cela peut provoquer un court-circuit. Par conséquent, la cave à vin ne doit jamais fonctionner dans des locaux présentant des risques d'humidité ou d'éclaboussures (par ex. garages, buanderies, etc.).

Consignes de sécurité et mises en garde

- ▶ Cet appareil frigorifique ne doit pas être utilisé sur des engins en mouvement (sur un bateau, par exemple).
- ▶ Cet appareil frigorifique n'est pas conçu pour être encastré.
- ▶ N'utilisez jamais votre appareil frigorifique si ce dernier est endommagé : il représente un danger potentiel. Vérifiez que votre appareil frigorifique ne présente aucun dommage apparent avant de l'utiliser.
- ▶ Lors de travaux d'installation ou d'entretien ou en cas de réparations, l'appareil frigorifique doit être mis hors tension. L'appareil frigorifique est débranché du réseau électrique uniquement lorsque
 - les fusibles correspondants sont déclenchés ou
 - les fusibles à filetage sont totalement dévissés de l'installation électrique ou
 - la prise de l'appareil est débranchée. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation, tenez plutôt la prise fermement pour débrancher l'appareil.
- ▶ Des travaux d'installation, d'entretien ou de réparation non conformes peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur. Seuls des professionnels agréés par Miele sont habilités à réaliser des travaux d'installation, d'entretien ou de réparation sur votre appareil.
- ▶ Les bénéfices liés à la garantie sont perdus en cas de réparation de l'appareil frigorifique par un SAV non agréé par Miele.
- ▶ Les pièces défectueuses ne doivent être remplacées que par des pièces de rechange d'origine Miele. Miele ne garantit le respect total des critères de sécurité qu'en cas d'utilisation de ces pièces.

Consignes de sécurité et mises en garde

► Cet appareil frigorifique est équipé d'une ampoule spéciale en raison d'exigences particulières (par ex. en matière de température, d'humidité, de résistance chimique, de résistance aux frottements et aux vibrations). Cette ampoule spéciale convient uniquement à l'utilisation prévue. L'ampoule spéciale ne convient pas à l'éclairage d'une pièce. Pour des raisons de sécurité, seul un professionnel agréé par Miele ou le SAV Miele est habilité à la remplacer. Cet appareil frigorifique contient des sources lumineuses de la classe d'efficacité d'énergie G.

Consignes de sécurité et mises en garde

Utilisation conforme

- ▶ L'appareil de froid est prévu pour une classe climatique précise (plage de température ambiante) dont il faut respecter les limites. La classe climatique est indiquée sur la plaque signalétique apposée à l'intérieur de l'appareil de froid. Une température ambiante basse augmente la durée d'arrêt du compresseur si bien que l'appareil de froid ne peut pas maintenir la température requise.
- ▶ Ne recouvrez pas et n'obstruez pas les fentes d'aération, faute de quoi la circulation de l'air ne serait plus assurée, la consommation en électricité augmenterait et les éléments de l'appareil risqueraient d'être endommagés.
- ▶ Si vous conservez des aliments contenant de la graisse ou de l'huile dans l'appareil frigorifique ou sa la contreporte, veillez à ce que la graisse ou l'huile ne fuient pas sur les pièces en plastique de l'appareil frigorifique. Des fissures risquent d'apparaître dans le plastique, qui peut casser.
- ▶ Risque d'incendie et d'explosion. Ne conservez aucune substance explosive ni aucun produit contenant des gaz propulseurs inflammables (bombes aérosols, par exemple) dans l'appareil frigorifique. Des mélanges gazeux inflammables risquent de prendre feu au contact de composants électriques.
- ▶ Risque d'explosion. N'utilisez aucun appareil électrique à l'intérieur de l'appareil frigorifique (par ex. : fabrication de glaces à l'italienne). Il peut y avoir apparition d'étincelles.
- ▶ N'entreposez ni canette, ni bouteille contenant des boissons gazeuses dans la zone de congélation de l'appareil : ces contenants sont susceptibles d'éclater. Risque de dommages corporels et matériels !
- ▶ Si vous placez des bouteilles dans le congélateur pour les refroidir plus rapidement, enlevez-les au bout d'une heure maximum, sinon elles risquent d'éclater. Risque de dommages corporels et matériels !

Consignes de sécurité et mises en garde

- ▶ Risque de blessure. Ne touchez pas les produits congelés ou les éléments métalliques, avec les mains mouillées. Elles pourraient y rester collées sous l'effet du froid.
- ▶ Risque de blessure. Ne consommez jamais de glaçons ou d'esquimaux, surtout des sorbets, qui viennent de sortir du congélateur. Les températures très basses des aliments congelés peuvent geler les lèvres ou la langue.
- ▶ Ne recongelez jamais d'aliments qui ont été partiellement ou totalement décongelés. Consommez-les au plus vite avant qu'ils ne perdent toute valeur nutritive et se détériorent. Vous pouvez toutefois congeler des aliments que vous avez cuits.
- ▶ Ne consommez pas d'aliments qui ont dépassé la date limite de congélation : vous risquez une intoxication !
La durée de conservation des aliments dépend de nombreux facteurs, dont leur degré de fraîcheur, leur qualité et leur température de conservation. Respectez la date limite de consommation et les indications présentes sur les emballages !

Accessoires et pièces de rechange

- ▶ N'utilisez que des accessoires d'origine Miele. Le montage d'autres pièces exclut tout bénéfice de la garantie.
- ▶ Miele offre une garantie d'approvisionnement de 10 ans minimum jusqu'à 15 ans pour les pièces détachées destinées au maintien en état de fonctionnement après l'arrêt de la production en série de votre appareil de froid.

Consignes de sécurité et mises en garde

Nettoyage et entretien

- ▶ Ne traitez pas le joint de porte avec des huiles ou des graisses, sinon il devient poreux.
- ▶ La vapeur d'un nettoyeur vapeur pourrait parvenir sur les composants conducteurs et provoquer un court-circuit.
N'utilisez jamais de nettoyeur vapeur pour nettoyer votre appareil frigorifique.
- ▶ Les objets pointus ou tranchants risquent d'endommager les producteurs de froid, ce qui compromettrait le bon fonctionnement de l'appareil. N'utilisez donc pas d'objets pointus ou tranchants pour
 - retirer le givre ou la glace
 - décoller les bacs à glaçons et les aliments pris dans la glace.
- ▶ Ne placez jamais d'appareils de chauffage électriques ou de bougies dans l'appareil frigorifique pour accélérer le dégivrage. Vous pouvez endommager le plastique.
- ▶ N'utilisez pas de bombes dégivrantes. Elles peuvent former des gaz explosifs, contenir des solvants ou des agents propulseurs qui endommagent le plastique et sont nocives à la santé.

Transport

- ▶ L'appareil frigorifique doit impérativement être transporté à la verticale et dans son emballage afin de ne subir aucun dommage.
- ▶ Risque de dommages corporels et matériels. L'appareil de froid étant très lourd, transportez-le toujours à l'aide d'une deuxième personne.

Élimination de votre ancien appareil

- ▶ Le cas échéant, détruisez la serrure de porte de votre appareil frigorifique. Vous éviterez ainsi que des enfants ne s'enferment dedans et mettent leur vie en danger.
- ▶ Les projections de fluide frigorigène peuvent provoquer des lésions oculaires ! N'endommagez aucune partie du circuit frigorifique, par exemple en
 - perçant les conduits de fluide frigorigène de l'évaporateur ;
 - pliant les conduits ;
 - grattant les revêtements de surface.

Votre contribution à la protection de l'environnement


Élimination de l'emballage de transport

Nos emballages protègent votre appareil frigorifique des dommages pouvant survenir pendant le transport. Nous les sélectionnons en fonction de critères écologiques permettant d'en faciliter le recyclage.

En participant au recyclage de vos emballages, vous contribuez à économiser les matières premières et à réduire le volume des déchets. Votre revendeur reprend vos emballages.

Mise au rebut de l'ancien appareil

Les appareils électriques et électroniques contiennent souvent des matériaux précieux. Cependant, ils contiennent aussi des substances toxiques nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité des appareils. Si vous déposez ces appareils usagés avec vos ordures ménagères ou les manipulez de manière non conforme, vous risquez de nuire à la santé des personnes et à l'environnement. Ne jetez jamais vos anciens appareils avec vos ordures ménagères.

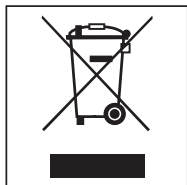

Faites appel au service d'enlèvement mis en place par votre commune, votre revendeur ou Miele, ou rapportez votre appareil dans un point de collecte spécialement dédié à l'élimination de ce type d'appareil. Vous êtes également

responsable de la suppression des éventuelles données à caractère personnel figurant sur l'ancien appareil à éliminer.

Veillez à ce que les tubulures de votre appareil frigorifique ne soit pas endommagées en attendant son évacuation en vue de son élimination dans le respect des normes environnementales.

On évitera ainsi que l'agent réfrigérant contenu dans le circuit et l'huile contenue dans le compresseur ne soient libérés dans l'environnement.


Afin de prévenir tout risque d'accident, veuillez garder votre ancien appareil hors de portée des enfants jusqu'à son enlèvement. Vous trouverez les informations s'y rapportant au chapitre "Consignes de sécurité et mises en garde" du présent mode d'emploi.

	consommation d'énergie normale	consommation d'énergie élevée
Installation/entretien	Dans des locaux aérés.	Dans des locaux fermés, non aérés.
	Pas d'exposition directe à la lumière du soleil.	Exposition directe à la lumière du soleil.
	À distance d'une source de chaleur (chauffage, cuisinière).	Près d'une source de chaleur (chauffage, cuisinière).
	Température ambiante idéale d'env. 20 °C.	À une température ambiante élevée de plus de 25 °C.
	Ne recouvrez pas les fentes d'aération et de ventilation et dépoussiérez régulièrement.	Fentes d'aération et de ventilation obstruées ou empoussiérées.
	Dépoussiérage du compresseur et de la grille métallique (échangeur thermique) situés à l'arrière de l'appareil au moins une fois par an.	Dépôts de poussière sur le compresseur et la grille métallique (échangeur thermique).
Réglage de la température	Congélateur -18 °C	Réglage de la température sur une valeur basse : plus la température du réfrigérateur/ congélateur est basse, plus la consommation d'énergie est élevée !

Économies d'énergie

	consommation d'énergie normale	consommation d'énergie élevée
Utilisation	Agencement des tiroirs et des tablettes conforme à la sortie d'usine.	
	Ouvrez la porte si nécessaire seulement et refermez-la le plus vite possible. Bien rangez vos aliments.	Le fait d'ouvrir souvent et longtemps la porte entraîne une déperdition de froid et un afflux d'air ambiant chaud. L'appareil frigorifique essaie de se refroidir et la durée de fonctionnement du compresseur augmente.
	Lorsque vous faites vos courses, emportez un sac isotherme et rangez-y les aliments le plus vite possible. Laissez refroidir les boissons et les aliments chauds avant de les ranger dans l'appareil frigorifique.	Les plats chauds et les aliments réchauffés à la température extérieure apportent de la chaleur à l'intérieur de l'appareil frigorifique. L'appareil frigorifique essaie de se refroidir et la durée de fonctionnement du compresseur augmente.
	Emballez les aliments avant de les ranger.	L'évaporation et la condensation de liquides à l'intérieur de la partie congélateur contribue à une moindre performance de la production de froid.
	Pour une meilleure ventilation de l'appareil, ne surchargez pas les compartiments.	Une mauvaise circulation d'air contribue à une moindre performance de la production de froid.

Description de l'appareil

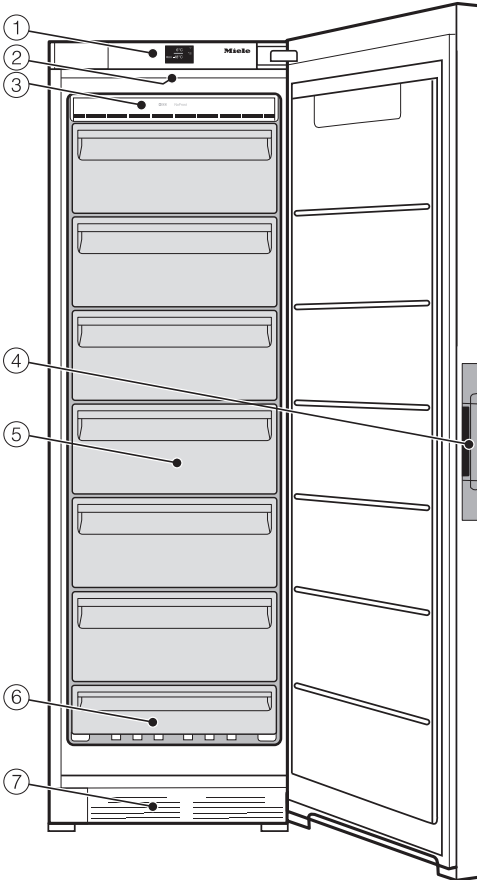

- ① Bandeau de commande avec écran
- ② Éclairage intérieur
- ③ Module NoFrost
- ④ Poignée avec système d'ouverture de porte (Click2open)
- ⑤ Tiroirs de congélation (nombre en fonction du modèle)
- ⑥ Tiroir de congélation supérieur utilisable comme tablette de congélation
- ⑦ Grille d'aération

Pour une installation plus facile, des poignées de transport se trouvent en haut sur l'arrière de l'appareil et des roulettes de transport en bas de l'appareil.

Cette illustration présente un modèle d'appareil à titre d'exemple.

Description de l'appareil

Symboles à l'écran

Commande


Symbole		Fonction
	Veille	Allumer l'appareil
	Mode réglages	Effectuer les réglages (voir chapitre “Autres réglages”).
	moins / plus	Modifier le réglage (par ex. température)
		Confirmer le réglage
	Flèche de navigation gauche / droite	Faire défiler dans le mode réglage pour sélectionner un réglage
	Retour	Quitter le niveau de menu

Information


Symbole		Signification
	Veille	L'appareil est branché au réseau électrique, mais il n'est pas allumé.
	Zone de congélation	Identifie l'affichage de température du congélateur
	SuperFrost	La fonction peut être sélectionnée (voir chapitre “Utilisation de la fonction SuperFrost”).
	Alarme de température	Message d'avertissement (voir chapitre “En cas d'anomalies”, section “Messages à l'écran”)
	Alarme de la porte	Message d'avertissement (voir chapitre “En cas d'anomalies”, section “Messages à l'écran”)
	Coupure de courant	Message d'avertissement (voir chapitre “En cas d'anomalies”, section “Messages à l'écran”)

Accessoires fournis

Bac à glaçons

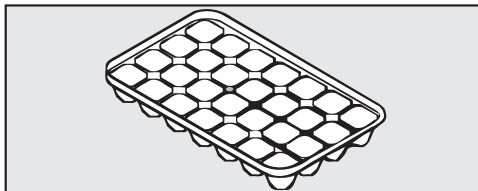

Accumulateur de froid

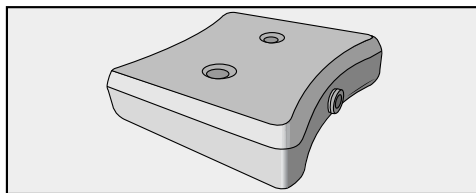

L'accumulateur de froid évite une brusque montée de la température dans la zone de congélation en cas de coupure accidentelle de courant. Vous pouvez ainsi prolonger le temps de conservation.

Laissez-le pendant 24 heures environ pour qu'il puisse produire sa puissance frigorifique maximale.

Accessoires en option

Miele propose une gamme d'accessoires et de produits de nettoyage et d'entretien conçus pour votre appareil.

Chiffon microfibre multi-usage

Le chiffon microfibre permet d'éliminer facilement traces de doigts et salissures légères sur les façades en inox, bandeaux de commande, fenêtres, meubles, vitres de voiture, etc.

Kit MicroCloth

Le kit MicroCloth contient un chiffon multi-usage, un essuie-verres et un chiffon lustrant.

Ces chiffons sont particulièrement résistants. Ils contiennent des microfibres très fines qui assurent une haute performance de nettoyage.

Vous pouvez commander des accessoires en option sur la boutique en ligne shop.miele.be ou adressez-vous à votre revendeur ou au service après-vente Miele (voir fin du mode d'emploi).

Première mise en marche

Avant la première utilisation

Retirer les emballages de transport

- Retirez tous les matériaux d'emballage de l'intérieur.

Film de protection

L'appareil est muni d'un film plastique qui sert de protection pendant le transport.

- Retirez ce film plastique après avoir installé l'appareil à l'emplacement souhaité.


Nettoyage et entretien

Veuillez suivre les instructions correspondantes figurant au chapitre "Nettoyage et entretien".

- Nettoyez l'intérieur de l'appareil et les accessoires.

Brancher l'appareil

- Raccordez l'appareil au réseau électrique en suivant la procédure décrite dans le chapitre "Raccordement électrique".

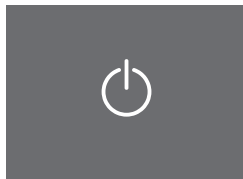

Veille

L'afficheur indique .

Mise en marche et arrêt de l'appareil frigorifique

Écran tactile

Les objets pointus ou tranchants, tels que des crayons, peuvent rayer l'écran tactile.


Effleurez l'écran tactile avec les doigts uniquement.

Il est possible que l'écran tactile ne réagisse pas si vos doigts sont froids.

Allumer l'appareil frigorifique

Laissez l'appareil frigorifique fonctionner 4 heures env. avant d'y déposer des aliments pour que la température soit suffisamment basse.

Ne remplissez la zone de congélation que lorsque la température a suffisamment baissé (-18 °C au minimum).

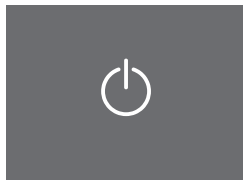


Veille

■ Effleurez  pendant un court instant.

Un message de bienvenue Miele - Willkommen apparaît à l'écran pendant 3 secondes.

Si ce n'est pas possible et que l'écran affiche , cela signifie que le verrouillage est activé (voir chapitre "Autres réglages", sections "Activer/Désactiver le verrouillage" et "Déverrouiller temporairement le verrouillage").

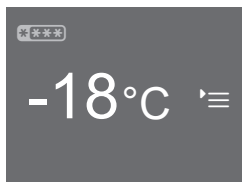


Écran d'accueil

L'affichage bascule sur la page d'accueil.

L'éclairage intérieur s'allume. L'appareil est allumé et commence à refroidir. Il régule la température pour atteindre la valeur préréglée de -18 °C.

Écran d'accueil

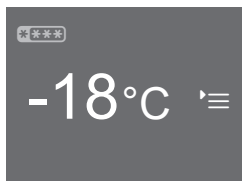

Vous pouvez effectuer tous les réglages depuis l'écran d'accueil.

L'écran est divisé en deux zones :

Dans la zone de gauche se trouve l'affichage de température.

Cette zone est aussi identifiée par le symbole .

Vous pouvez régler ou modifier ici la température et sélectionner la fonction SuperFrost  (voir chapitre "Utilisation de la fonction SuperFrost").


Dans la zone de droite se trouve le mode Régler .

Mise en marche et arrêt de l'appareil frigorifique

En effleurant le symbole '≡, vous accédez à l'affichage du mode Réglage. Il vous permet d'effectuer un certain nombre de réglages (voir chapitre "Autres réglages").


Éteindre l'appareil frigorifique

En mode Réglage, vous pouvez désactiver l'appareil (voir chapitre "Autres réglages").

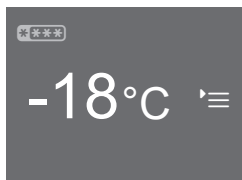


Écran d'accueil

■ Effleurez '≡.

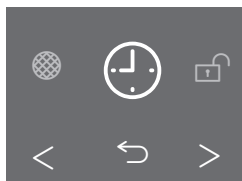

Mode réglage

■ Faites défiler à l'aide des flèches < et > jusqu'à ce que ⏻ s'affiche.

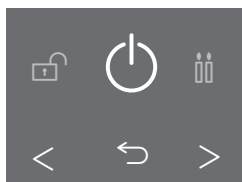

Éteindre l'appareil frigorifique

■ Effleurez ⏻.

L'affichage de la température disparaît de l'écran et ⏻ apparaît.

L'éclairage intérieur s'éteint et la production de froid s'arrête.

⏻ s'éteint au bout de 10 minutes.

L'écran est noir et bascule en mode économie d'énergie.

En cas d'absence prolongée

En cas d'arrêt prolongé de l'appareil frigorifique, de la moisissure risque de se former si la porte de l'appareil reste fermée et si l'appareil n'a pas été nettoyé.

Nettoyez impérativement l'appareil frigorifique.

Si l'appareil frigorifique doit rester longtemps sans fonctionner, respectez les consignes suivantes :

- Éteignez l'appareil frigorifique.
- Débranchez la fiche de raccordement de l'appareil ou désactivez le fusible de l'installation électrique.
- Nettoyez l'appareil frigorifique et laissez les portes de l'appareil ouvertes afin d'aérer suffisamment et d'éviter ainsi la formation de mauvaises odeurs.

Choix de la bonne température


Il est primordial de sélectionner la bonne température afin de bien conserver les aliments. Ceux-ci s'abîment vite sous l'action de micro-organismes. Une bonne température de conservation peut retarder, ou empêcher leur dégradation. La température influence la vitesse de développement des micro-organismes. Plus la température baisse et plus ce processus ralentit.

Pour congeler des produits frais et stocker des aliments sur le long terme, une température de **-18 °C** est nécessaire. À cette température, la prolifération des micro-organismes est en grande partie jugulée. Dès que la température dépasse les -10 °C, la dégradation par les micro-organismes commence et les aliments se tiennent moins longtemps. Pour cette raison, ne recongelez les aliments entièrement ou partiellement décongelés que lorsqu'ils ont été cuisinés (cuits ou rôtis). La plupart des micro-organismes sont détruits par les températures élevées.

La température à l'intérieur de l'appareil augmente :

- en fonction de la fréquence et la durée d'ouverture de porte,
- en fonction de la quantité d'aliments conservés,
- en fonction de la chaleur des aliments mis à refroidir,
- en fonction de la température ambiante de la pièce où est installé l'appareil. Cet appareil est prévu pour une classe climatique (température ambiante) précise dont il faut respecter les limites.

Affichage de la température

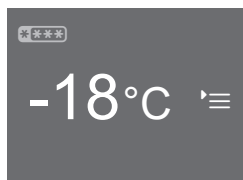

Écran d'accueil


En mode de fonctionnement normal, l'affichage de la température à l'écran indique la **température la plus basse dans la zone de congélation** qui règne à ce moment dans l'appareil.

En fonction de la température ambiante et du réglage, l'appareil peut mettre plusieurs heures pour atteindre la température souhaitée et l'afficher de manière permanente.

Régler la température

- Effleurez à l'écran l'affichage de température.

La température préalablement réglée apparaît.

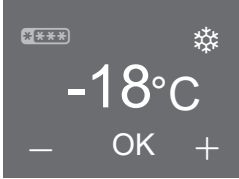

- Réglez la température vers le haut ou le bas à l'aide de — et +.
- Directement après avoir réglé la température, effleurez OK, pour confirmer votre saisie.
- Ou patientez env. 8 secondes après avoir appuyé sur la dernière touche. La température est ensuite automatiquement appliquée.

Remarque : La nouvelle température réglée est aussi confirmée et appliquée après fermeture de l'appareil.

Pour terminer, l'affichage de la température bascule vers la température réelle qui règne à ce moment-là dans l'appareil.

Valeurs de réglage possibles pour la température

Vous pouvez régler une température comprise entre -14 °C et -28 °C.

Remarque : Lorsque vous avez modifié la température, vérifiez la température au bout de **6 heures env. si l'appareil est peu rempli et après 24 heures env. s'il est rempli**. Ce n'est qu'à ce moment-là que la température réelle est réglée.

- Si alors la température est encore trop élevée ou trop basse, réglez-la à nouveau.

Utilisation de la fonction SuperFrost

Vous pouvez activer la fonction SuperFrost ❄️.

Fonction SuperFrost ❄️

Afin de congeler de manière optimale des aliments frais, vous devez activer la fonction SuperFrost au préalable. Celle-ci vous permet de congeler les aliments à cœur rapidement afin de préserver leurs valeurs nutritives, leurs vitamines, leur aspect et leur goût.

Exceptions :

- Lorsque vous déposez des aliments déjà congelés dans votre congélateur.
- Lorsque vous congelez moins de 1 kg d'aliments par jour.

La fonction SuperFrost doit être enclenchée **6 heures avant de déposer les produits** à congeler.

Si vous voulez utiliser la **capacité maximale de congélation**, la fonction SuperFrost doit être enclenchée **24 heures à l'avance !**

Dès que SuperFrost est activé, l'appareil fonctionne à la puissance frigorifique maximale et la température diminue.


La fonction SuperFrost se désactive automatiquement au bout de 65 heures environ. La durée jusqu'à la désactivation de la fonction dépend de la quantité d'aliments frais stockés.

Remarque : Pour économiser l'énergie, vous pouvez désactiver vous-même la fonction SuperFrost, dès qu'une température de congélation **constante** de **-18 °C** est atteinte. Contrôlez la température régnant dans la zone de congélation.

Lorsque la fonction SuperFrost est désactivée, l'appareil fonctionne à nouveau à la puissance normale.

Activer/désactiver la fonction SuperFrost

- Effleurez à l'écran l'affichage de température.

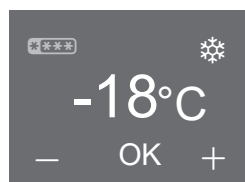

Affichage – SuperFrost

La température actuelle et ❄️ apparaissent à l'écran.

- Effleurez ❄️.
- ❄️ devient orange, la fonction est sélectionnée.
- ❄️ est blanc, la fonction est désélectionnée.
- Effleurez ensuite OK, pour confirmer votre saisie.
- Ou attendez env. 8 secondes après avoir appuyé sur la touche pour la dernière fois. La saisie est ensuite automatiquement enregistrée.

La fonction SuperFrost est activée ou désactivée.

La fonction activée ne s'affiche **pas** sur l'écran d'accueil.

Après une coupure de courant, une fonction préalablement sélectionnée SuperFrost est désactivée.

Affichage de la fonction sélectionnée

- Effleurez à l'écran l'affichage de température.

La température actuelle apparaît à l'écran. Le symbole de la fonction sélectionnée est orange.

Alarme de température et de porte

L'appareil est équipé d'une alarme sonore pour éviter que la température n'augmente sans que l'on s'en aperçoive et afin d'éviter une perte d'énergie si la porte de l'appareil devait rester ouverte.

Alarme de température

 Risque sanitaire en raison de consommation d'aliments impropres à la consommation.

Si la température est remontée au-dessus du seuil des -18 °C pendant une durée prolongée, vos produits surgelés peuvent commencer à décongeler. Par conséquent, la durée de conservation est réduite.

Contrôlez que vos produits surgelés n'ont pas commencé à décongeler. Dans ce cas, consommez ces aliments au plus vite ou faites-les cuire ou rôtir avant de les recongeler.

Si la température de congélation atteint une plage de température trop chaude,  s'affichera en rouge dans l'affichage de température. De plus, un signal sonore retentit jusqu'à ce que l'état d'alarme se termine ou que le signal soit désactivé manuellement.

La limite au-delà de laquelle une température est considérée comme trop élevée dépend de la température réglée.

L'alarme de température s'affiche uniquement sur l'écran d'accueil et non pendant un réglage.

L'alarme de température a la priorité sur l'alarme de porte.

Les signaux sonore et visuel se déclenchent entre autres dans les cas suivants :

- si vous allumez l'appareil frigorifique mais que la température dans une zone de température s'écarte trop de la température programmée,
- lorsque trop d'air chaud pénètre à l'intérieur de l'appareil lorsque vous rangez ou sortez des produits surgelés,
- lorsque vous congélez de grosses quantités d'aliments,
- lorsque vous congélez des produits frais chauds,
- lorsqu'il y a une panne de courant,
- l'appareil frigorifique est défectueux.

Dès que l'état critique est passé, le signal sonore s'arrête et  s'éteint.

Désactivez l'alarme de température et consultez la température la plus chaude.

Si le signal sonore vous dérange, vous pouvez le désactiver manuellement. De la même manière, vous pouvez consulter la température la plus chaude qui règne dans l'appareil frigorifique.

■ Effleurez  .

Le message d'anomalie a été confirmé et le signal sonore s'est arrêté. L'écran d'accueil s'affiche : dans l'affichage de température, la température la plus chaude jusqu'à présent dans l'appareil frigorifique clignote pendant env. 1 minute. Ensuite, l'affichage de température bascule sur la température actuelle de la zone de congélation.

Vous pouvez quitter prématurément l'affichage de température clignotant :

■ Effleurez l'affichage de température.

L'indication de la température la plus chaude s'efface. La température effective régnant ponctuellement dans la zone de congélation réapparaît ensuite à l'affichage.

Alarme de la porte

L'appareil est équipé d'un système d'alarme afin d'éviter une déperdition énergétique lorsque la porte est ouverte et pour protéger les aliments stockés des effets de la chaleur.

Si la porte de l'appareil reste ouverte de manière prolongée,   s'affichera en jaune dans l'affichage de température correspondant. En outre, un signal sonore retentit.

Le délai de déclenchement de l'alarme de porte dépend du réglage sélectionné (réglage d'usine = 1 minute) et peut être modifié (voir "Modifier le délai de déclenchement de la l'alarme de porte"). L'alarme de porte peut également être désactivée (voir chapitre "Autres réglages", section "Régler/désactiver le volume des signaux sonores et d'avertissement").

Dès que la porte de l'appareil est fermée, le signal sonore s'arrête et   s'éteint.

L'alarme de porte s'affiche uniquement sur l'écran d'accueil.

En mode Réglage, l'alarme de porte est automatiquement désactivée : aucun symbole ne s'affiche et aucun signal sonore ne retentit.

Si aucun signal d'avertissement ne retentit en présence d'une alarme de porte, cela signifie que le signal d'avertissement dans le mode Réglage a été désactivé (voir chapitre "Autres réglages", section "Régler/désactiver le volume des signaux sonores et d'avertissement").

Alarme de température et de porte

Désactivation prématurée de l'alarme de porte

Si le signal sonore vous dérange, vous pouvez le désactiver manuellement.

■ Effleurez ↶.

L'affichage de la température indique la température réelle momentanée. Le signal sonore s'éteint.

Aperçu des réglages

Les réglages suivants peuvent être désactivés ou modifiés. Dans le tableau, les réglages usine sont signalés en **gras** ou par un niveau mis en évidence dans la barre à segments.

Autres réglages

Réglage		Sélection/Réglage usine
	Utiliser la minuterie (minuterie QuickCool)	00:00 - 9:59 h:min
	Activation/désactivation du verrouillage	Marche/Arrêt
	Éteindre l'appareil	OK
	Activer/Désactiver le mode Shabbat	Activé (symbole orange)/ Désactivé
	Modifier la période jusqu'au déclenchement de l'alarme de porte	Niveau 1 - 7 (niveau 1 = 30 sec.) ■■■■■ (niveau 4 = 2 min.)
	Paramètre système Miele@home (uniquement visible lors de l'utilisation de clé WiFi)	D'autres possibilités de réglage sont décrits dans les instructions de montage et d'installation, fournies avec la clé.
	Activer/désactiver le signal sonore touches	Marche/Arrêt
	Régler/désactiver le volume des signaux sonores et d'avertissement	désactivé – niveau 7 ■■■■■
	Régler la luminosité de l'écran	Niveau 1 – 7 ■■■■■
	Modifier l'unité de température	°C/°F
	Mode expo (uniquement visible lorsqu'il est activé)	Désactivé
	Restaurer les réglages d'usine	
	Consulter les informations concernant votre appareil	Afficher (important pour signaler une anomalie au service après-vente Miele !)
	Rappel : nettoyer la grille d'aération	Activé (symbole orange)/ Désactivé


Autres réglages

Dans le mode Réglage '≡, vous pouvez définir des réglages spécifiques et sélectionner les fonctions souhaitées afin d'adapter votre appareil à vos habitudes.

Vous trouverez plus d'explications et d'informations à propos de ces réglages sur les pages suivantes.

En mode Réglage, l'alarme de porte ainsi que les messages d'avertissement sont automatiquement désactivés : aucun symbole ne s'affiche et aucun signal sonore ne retentit. Exception : en cas d'anomalie de l'appareil (F+chiffres), le mode Réglage est immédiatement quitté. Le code d'anomalie s'affiche à l'écran et un signal sonore retentit (voir chapitre "En cas d'anomalie", section "Messages à l'écran").

Afficher le mode Réglage

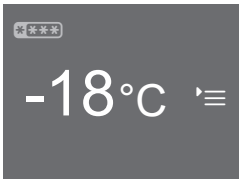

Écran d'accueil

- Effleurez '≡.



Mode réglage

- Faites défiler à gauche ou à droite à l'aide des flèches de navigation < ou >.

Au centre de l'écran apparaît le symbole de réglage sélectionnable.

Les prochains symboles s'affichent de part et d'autre en arrière-plan. Toutefois, vous devez faire défiler le menu avant de pouvoir les sélectionner.

- Effleurez le symbole du réglage souhaité (voir chapitre "Tableau des réglages").

Selon le réglage sélectionné, il existe deux possibilités :

1. Vous accédez à un sous-menu pour une sélection supplémentaire d'un réglage ou pour saisir une valeur.
2. Vous sélectionnez directement le réglage. Le symbole devient orange, signe que la sélection est confirmée. Si le symbole est blanc, la fonction n'est pas activée.

Autres réglages

Saisir des valeurs

Toutes les saisies que vous avez acti-
vées doivent être validées avec OK. Si
la saisie n'est pas confirmée, l'écran
bascule au bout de 15 secondes sur
l'écran d'accueil, et les valeurs réglées
ou modifiées ne sont pas prises en
compte.

Quitter le menu ("Retour" ↵)

Effleurez ↵ pour revenir à l'écran pré-
cédent.

Toutes les saisies que vous avez effec-
tuées jusqu'à présent et que vous
n'avez pas confirmées avec OK ne se-
ront pas enregistrées.

Explications relatives aux ré- glages

Utiliser la minuterie ⌚ (Timer Quick- Cool)

Vous pouvez programmer la minuterie
pour surveiller certaines opérations an-
nexes, notamment si vous souhaitez
laisser reposer une pâte au frais. Le si-
gnal sonore vous avertira une fois le dé-
lai programmé écoulé.

La durée maximale de la minuterie est
de 9 heures et 59 minutes.

– Régler la minuterie

- Effleurez ⌚.
- Réglez les heures avec + ou –.
- Validez en appuyant sur OK.

Les heures sont sauvegardées. Vous
pouvez désormais régler les minutes.

- Réglez les minutes avec + ou –.
- Validez en appuyant sur OK.

Les minutes sont sauvegardées. La mi-
nuterie commence à s'écouler. Si vous
rouvrez la porte de l'appareil, le dé-
compte de la minuterie s'affiche à
l'écran. Puis, au bout d'env. 3 se-
condes, l'affichage bascule sur la page
d'accueil.

La minuterie en cours s'arrêtera en
cas de consultation ou de correction
de la minuterie.

En cas de coupure de courant ou
lorsque celui-ci se rétablit, toute minu-
terie préalablement saisie est suppri-
mée.

– La minuterie s'est écoulée

Un signal sonore retentit et ⌚ clignote.

- Effleurez l'écran.

L'écran d'accueil apparaît.

– Modifier la minuterie

- Ouvrez la porte de l'appareil.

⌚ et la minuterie qui s'écoule s'affichent pendant 3 secondes à l'écran.

- Pendant ce temps, effleurez la minuterie qui s'écoule.
- Effleurez ⏸ pour modifier une minuterie réglée. Procédez comme lorsque vous avez paramétré la minuterie (voir section "Régler la minuterie").

– Supprimer la minuterie

- Ouvrez la porte de l'appareil.

⌚ et la minuterie qui s'écoule s'affichent pendant 3 secondes à l'écran.

- Pendant ce temps, effleurez la minuterie qui s'écoule.
- Effleurez 🗑 pour supprimer une minuterie réglée.

L'écran d'accueil apparaît.

Vous pouvez également passer par le mode Réglage pour corriger ou supprimer une minuterie enregistrée.

Activer/Désactiver le verrouillage 🔒/🔓

Le verrouillage permet de prévenir :

- toute mise hors tension intempestive,
- toute modification inopinée de la température,
- toute sélection par inadvertance de la fonction SuperFrost.
- toute modification par mégarde des réglages (seule la désactivation du verrouillage est possible).

Ce système permet d'éviter que des personnes non autorisées (enfants, etc.) éteignent ou dérèglent l'appareil.

Après une coupure de courant, un verrouillage préalablement activé demeure.

– Déverrouiller brièvement un verrouillage 🔒

- Effleurez l'écran.

🔒 apparaît.

- Effleurez pendant env. 6 secondes la touche 🔒.

Vous pouvez maintenant procéder à d'autres réglages. Si la porte de l'appareil est fermée, le verrouillage est à nouveau activé.

Autres réglages

– Désactivation du verrouillage

■ Effleurez l'écran.

 apparaît.

■ Effleurez pendant env. 6 secondes la touche .

L'écran d'accueil apparaît.

■ Effleurez '≡.

■ Sélectionnez .

 s'allume en orange.

■ Effleurez .

 apparaît à l'écran. Le verrouillage est désactivé.

Éteindre l'appareil frigorifique

Cette fonction permet d'éteindre l'appareil frigorifique.

L'affichage de la température disparaît de l'écran et  apparaît.

L'éclairage intérieur s'éteint et la production de froid s'arrête.

 s'éteint au bout de 10 minutes et l'écran est noir (mode économie d'énergie).

Activer/désactiver le mode Shabbat

Cet appareil frigorifique dispose du mode Shabbat pour répondre aux coutumes religieuses.

Les éléments suivants sont désactivés :

- l'éclairage intérieur à l'ouverture de la porte de l'appareil,
- toute la signalisation sonore et visuelle,
- l'affichage de température,
- la fonction SuperFrost (si elle est activée),
- la minuterie (dans le cas où celle-ci était activée).

De même, vous ne pouvez effectuer aucun réglage en mode Réglage '≡.

Le mode Shabbat s'arrête automatiquement après environ 120 heures.

La signalisation sonore et visuelle étant désactivée, vous devez contrôler que la porte est bien fermée.



Risque sanitaire en raison de consommation d'aliments impropres à la consommation.

Si une panne de courant survient pendant cette période, elle ne sera pas signalée. Les produits surgelés peuvent décongeler. Par conséquent, la durée de conservation est réduite.

Contrôlez que vos produits surgelés n'ont pas commencé à décongeler. Dans ce cas, consommez ces aliments au plus vite ou faites-les cuire ou rôtir avant de les recongeler.

– Activer le mode Shabbat

■ Effleurez .

 s'allume en orange.

Ensuite,  s'allume en blanc à l'écran.



Écran Mode Shabbat

Au bout de 3 secondes,  s'éteint et l'écran est noir.

– Désactiver le mode Shabbat plus tôt

■ Effleurez l'écran.

 apparaît.

■ Effleurez .

 s'allume en orange.

■ Effleurez .

 devient blanc. La fonction a été désactivée.

Modifier le délai jusqu'au déclenchement de l'alarme de porte

L'appareil frigorifique dispose d'une alarme de porte. Si une porte de l'appareil reste ouverte de manière prolongée, un signal sonore retentit (sous réserve qu'il n'ait pas été désactivé : voir section “Régler/désactiver le volume des signaux sonores et d'avertissement”) et  apparaît à l'écran (voir chapitre “Alarme de température et de porte”, section “Alarme de porte”).

Vous pouvez régler dans la barre de segments la durée jusqu'au déclenchement de l'alarme de porte  :

La durée peut être réglée par paliers de 30 secondes, en commençant par 30 secondes (palier 1 = 1 segment rempli) jusqu'à max. 3 minutes et 30 secondes (palier 7 = 7 segments remplis).

Autres réglages

Paramètres système Miele@home

apparaît uniquement lors de l'utilisation de la clé de communication XKS3100W.

Sous cette option, vous pouvez connecter votre appareil au réseau Miele@home existant ou créer un réseau Miele@home avec votre appareil.

Pour une description précise, reportez-vous au mode d'emploi Miele@home. Vous pouvez la télécharger sur www.miele-at-home.de.

Assurez-vous que sur le lieu d'installation de votre appareil, le signal de votre réseau Wi-Fi est suffisamment fort.

Vous avez plusieurs possibilités de raccorder votre appareil à votre réseau Wi-Fi. Vous pouvez utiliser entre autres l'application Miele@mobile. Vous devez toutefois créer au préalable une connexion directe à votre terminal mobile (voir “” = Soft access point”).

Application Miele@mobile

Vous pouvez établir la connexion avec l'appli Miele@mobile.

- Téléchargez l'appli Miele@mobile à partir de l'un des App Stores.
- Suivez les instructions de l'application.

Options de réglages dans l'option

- Effleurez .

Vous parvenez dans une option où l'on vous propose les possibilités de réglage suivantes :

- WPS = Bouton notification push WPS
-  = point accès sans fil (Soft access point)
-  = Reset module Wi-Fi
-  = Réglages d'usine du module Wi-Fi

Bouton WPS

En alternative à la connexion réseau à l'aide de l'application Miele@mobile, nous vous conseillons de vous relier via WPS (Wireless Protected Setup). Pour ce faire, vous aurez besoin d'un routeur compatible WPS.

- Effleurez .

WPS apparaît

- Effleurez WPS.

Une tentative est faite pendant un certain temps d'établir une connexion Wi-Fi.

- Activez en deux minutes la fonction “WPS” sur votre routeur.

Lorsque la connexion a pu être établie,  apparaît à l'écran.

- Confirmez avec OK.

L'affichage bascule sur la page d'accueil, et  apparaît en haut à droite.

Si la connexion n'a pas pu être établie,  apparaît à l'écran.

Vous n'avez éventuellement pas activé assez rapidement WPS sur votre routeur. Refaites les étapes susmentionnées.

– Point d'accès sans fil (Soft access point)

Vous pouvez établir une connexion directe de votre appareil à votre terminal mobile (par ex. smartphone, tablette, etc.). Cette connexion est requise pour établir une connexion réseau avec l'application Miele@mobile.

■ Effleurez .

Une tentative est lancée pendant un certain temps pour établir une connexion directe.

■ Validez la connexion sur votre terminal mobile.

L'affichage bascule sur la page d'accueil, et  apparaît en haut à droite.

Si aucune connexion n'est confirmée au bout de 15 minutes, le process est interrompu. L'affichage bascule vers l'écran d'accueil.

– Reset module Wi-Fi

Vous pouvez réinitialiser tous les réglages effectués et les valeurs entrées pour Miele@home. Tous les réglages qui ne concernent pas Miele@home, demeurent et le module Wi-Fi est **actif**.

■ Effleurez .

 apparaît.

■ Confirmez avec OK.

Le module Wi-Fi a été redémarré. Après un redémarrage réussi, l'affichage bascule vers l'écran d'accueil et  apparaît en haut à droite.

– Réglages d'usine du module Wi-Fi

Si vous souhaitez réinitialiser toutes les valeurs saisies et réglages effectués pour Miele@home, vous pouvez restaurer les réglages d'usine du module Wi-Fi. Tous les réglages qui ne concernent pas Miele@home sont conservés et le module Wi-Fi est **désactivé**.

■ Effleurez .

 apparaît.

■ Confirmez avec OK.

Le module Wi-Fi est réinitialisé et désactivé. L'affichage bascule vers l'écran d'accueil et le symbole  d'une connexion Wi-Fi active s'éteint.

Autres réglages

Activation/désactivation du signal sonore touches

Un signal sonore touches retentit à chaque fois que vous effleurez un champ sélectionnable à l'écran. Vous pouvez l'activer  ou le désactiver .

Régler/désactiver le volume des signaux sonores et d'avertissement

Vous pouvez régler les volumes des signaux sonores et d'avertissement dans la barre de segments : si tous les segments sont pleins, le volume est maximal.

Si aucun segment n'est plein, cela signifie que le signal sonore et d'avertissement est coupé.  apparaît.

Le volume correspondant à la modification est joué pendant le réglage.

Les signaux sonores et d'avertissement d'une alarme de température, d'un message d'anomalie, d'une panne de courant et d'une minuterie réglée ne peuvent être désactivés.

Régler la luminosité de l'écran

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran dans la barre de segments : si tous les segments sont pleins, la luminosité est au maximum.

La modification de la luminosité est visible pendant le réglage.

Régler l'unité de température °C/°F

Pour l'affichage de la température, vous pouvez choisir entre les degrés Celsius °C et Fahrenheit °F.

Désactiver le mode Expo

Le mode Expo permet aux revendeurs de présenter l'appareil sans que l'appareil ne produise de froid. Ce réglage n'a aucune utilité pour le particulier.

Si le mode Expo a été activé à l'usine,  s'affiche à l'écran. Vous pouvez désactiver la fonction ici.

Si le mode Expo a été désactivé, il ne peut pas être réactivé via le mode Réglage .

Restaurer les réglages d'usine

Tous les réglages d'usine de l'appareil sont rétablis et ce dernier est éteint.

Consulter les informations

Les informations sur l'appareil sont affichées à l'écran (désignation du modèle et référence).

Remarque : Les informations de l'appareil sont importantes pour la communication d'une anomalie au service après-vente Miele

Confirmez avec OK pour quitter l'affichage des informations.

– Afficher les accords de licence

Vous pouvez afficher les licences utilisées sous ©.

Rappel : nettoyer la grille d'aération

L'appareil est équipé d'une grille d'aération qui se trouve dans le socle.

Si le témoin de nettoyage de la grille d'aération s'allume, un rappel survient au bout de 12 mois pour enlever les poussières de la grille d'aération (voir chapitre "Nettoyage et entretien", section "Nettoyer la grille d'aération").  apparaît à l'écran et un signal sonore retentit (si activé).

Remarque : Nettoyez la grille d'aération à l'aide d'un pinceau ou de l'aspirateur (utilisez pour ce faire par ex. la brosse à meuble des aspirateurs Miele).

Les dépôts de poussière augmentent la consommation énergétique.

Effleurez le symbole pour confirmer le message. Le compteur est réinitialisé et l'affichage rebascule sur l'écran d'accueil.

Congélation et conservation

Capacité maximale de congélation

Pour que la congélation des aliments s'effectue le plus rapidement possible, il convient de ne pas dépasser la capacité maximale de congélation. Vous trouverez la capacité maximale de congélation en 24 heures sur la plaque signalétique : "Capacité de congélation ... kg/24 h".

La capacité de congélation maximale indiquée a été déterminée en conformité avec la norme DIN EN ISO 15502.

Processus de congélation pour les produits frais.

Les aliments frais doivent être congelés à cœur aussi rapidement que possible, afin d'en conserver la valeur nutritive, les vitamines, l'aspect et le goût.

Plus les aliments sont congelés lentement, plus la quantité de liquide qui s'échappe de chaque cellule est importante. Les cellules se recroquevillent alors. Lors de la congélation, seule une partie du liquide qui s'est échappée peut retourner dans les cellules.

Concrètement, ceci signifie que la perte de saveur des aliments est plus importante. Ceci se manifeste par la flaque d'eau qui se forme autour de l'aliment lorsque vous le décongelez.

Si les produits sont congelés rapidement, le liquide a moins de temps pour s'échapper des cellules et passer dans les cavités. Les cellules se recroquevillent bien moins. Lors de la décongélation, la faible quantité de liquide qui est passée dans les cavités peut revenir

dans les cellules, et la perte de jus est moindre. Seule une petite tache d'eau se forme.

Conservation de produits surgelés

Ne recongelez jamais des produits entièrement ou partiellement décongelés. Vous ne pouvez recongeler les aliments qu'après les avoir cuisis (cuire ou rôti).

Pour conserver des produits surgelés vendus dans le commerce, contrôlez lors de l'achat dans le magasin :

- si l'emballage n'est pas abîmé,
- la date limite de conservation et
- la température des zones de réfrigération dans lesquelles l'aliment est vendu.

Si la température est supérieure à -18 °C, les produits surgelés se conserveront moins longtemps.

- Prenez les produits surgelés en dernier et transportez-les dans un sac isotherme ou du papier journal.
- Rangez vos produits surgelés immédiatement dans le congélateur.

Congeler des aliments

Ne congelez que des aliments frais et de première qualité !

Conseils pour la congélation

- **Peuvent être congelés :**
la viande fraîche, la volaille, le gibier, le poisson, les légumes, les fines herbes, les fruits crus, les produits laitiers, le pain et les pâtisseries, les restes, le jaune d'œuf, le blanc d'œuf et de nombreux plats cuisinés.
- **Ne peuvent pas être congelés :**
les grappes de raisin, les salades vertes, les radis, le raifort, la crème aigre, la mayonnaise, les œufs entiers dans leur coquille, les oignons, les pommes et les poires crues.
- Pour préserver la couleur, le goût, l'arôme et la vitamine C de vos légumes, blanchissez-les avant de les congeler. Pour ce faire, faites cuire vos légumes, portion par portion, à l'eau bouillante pendant 2-3 minutes. Retirez ensuite les légumes et refroidissez-les rapidement sous l'eau froide. Pour finir, égouttez les légumes.
- La viande maigre se congèle mieux que la viande grasse et se conserve beaucoup plus longtemps.
- Séparez les côtelettes, biftecks, escalopes et autres viandes avec un film plastique. Vous éviterez ainsi qu'elles ne congèlent en bloc.
- N'assaisonnez pas les aliments crus et les légumes blanchis avant de les congeler et n'assaisonnez que légè-

rement les plats cuisinés. Certaines épices changent l'intensité de leur goût lors de la congélation.

- Faites refroidir les boissons et aliments chauds avant de les mettre dans l'appareil frigorifique. Vous éviterez ainsi que les produits déjà congelés ne se réchauffent à leur contact et que votre consommation d'énergie n'augmente.

Emballer les aliments à congeler

- Portionnez les aliments à congeler.

- Emballages recommandés

- film plastique
- film de congélation en polyéthylène
- papier d'aluminium
- boîte de congélation

- Emballages à éviter

- papier d'emballage
- papier sulfurisé
- papier cellophane
- sac poubelle
- sac de course usagé

- Chassez l'air de l'emballage.

- Fermez l'emballage hermétiquement avec :

- des élastiques
- des clips en plastique
- des ficelles ou
- des bandes adhésives spéciales pour la congélation.

Congélation et conservation

Remarque : Vous pouvez bien entendu utiliser un appareil pour souder les sacs et films de congélation.

- Inscrivez le contenu et la date de congélation sur l'emballage.

Avant la congélation

- Si vous devez congeler plus de 1 kg de produits frais, activez la fonction SuperFrost (voir chapitre "Utilisation de la fonction SuperFrost") au moins quelques heures avant de ranger les aliments dans le congélateur.

Les produits surgelés déjà stockés disposeront ainsi d'une réserve de froid.

Entreposer les produits surgelés



Les charges maximales suivantes doivent être respectées :

- tiroir de congélation supérieur = 15 kg
- tiroir de congélation inférieur = 15 kg
- autre tiroir de congélation = 25 kg
- tablette en verre = 55 kg.

Les aliments à congeler ne doivent pas entrer en contact avec des aliments déjà congelés afin d'éviter que ces derniers ne commencent à décongeler.

- Veillez à ce que les emballages soient bien secs pour éviter une congélation en bloc.

– Déposer de petites quantités d'aliments à congeler

Congeler les aliments dans les tiroirs de congélation inférieurs.

- Disposez les aliments à congeler à plat sur le fond des tiroirs de congélation afin que la congélation à cœur se fasse le plus rapidement possible.

– Déposer la quantité d'aliments à congeler maximale (voir plaque signalétique)

Si les fentes du ventilateur sont délogées, la performance de refroidissement est réduite et la consommation d'énergie augmente.

Veillez à ne pas recouvrir les fentes du ventilateur lorsque vous déposez des produits congelés.

- Retirez les tiroirs de congélation supérieurs.
- Disposez les produits surgelés de manière à ce qu'ils occupent la plus grande surface possible sur les tablettes en verre, afin qu'ils congèlent le plus vite possible jusqu'à leur centre.

Après le processus de congélation :

- Déposez les aliments congelés dans le tiroir de congélation et réinsérez-le.

Durée de conservation des aliments congelés

La conservation des aliments est elle-même très différente en cas de respect de la température prescrite de -18°C . Même dans les produits congelés, des processus de décongélation fortement ralentis ont lieu. La graisse peut par ex. devenir rance avec l'oxygène. De la viande maigre peut par conséquent être conservée deux fois plus longtemps que de la viande grasse.

Les durées de conservation indiquées sont des valeurs références pour la durée de conservation des différents groupes d'aliments dans la zone de congélation.

Groupe d'aliments	Durée de conservation (mois)
Glace	2 à 6
Pain, pâtisseries	2 à 6
Fromage	2 à 4
Poisson, gras	1 à 2
Poisson, maigre	1 à 5
Charcuterie, jambon	1 à 3
Gibier, porc	1 à 12
Volaille, bœuf	2 à 10
Fruits et légumes	6 à 18
Herbes aromatiques	6 à 10

En réglant correctement la température de votre appareil à -18°C et en respectant une hygiène convenable, vous pouvez allonger considérablement la durée de conservation des aliments et éviter de jeter les aliments.

Pour des résultats de congélation classiques, la durée de conservation indiquée sur l'emballage est décisive.

Congélation et conservation

Décongélation de produits congelés

Ne recongelez jamais des produits entièrement ou partiellement décongelés. Vous ne pouvez recongeler les aliments qu'après les avoir cuisinés (cuire ou rôti).

Vous pouvez décongeler les aliments :

- au micro-ondes
- au four en mode "Chaleur tournante" ou "Décongélation"
- à température ambiante
- dans le réfrigérateur (le froid sera utilisé pour refroidir les autres aliments)
- dans le four à vapeur

Vous pouvez faire cuire les **morceaux de viande ou de poissons plats** partiellement décongelés dans une poêle chaude.

Disposez les **tranches de viande et de poisson** (par ex. viande hachée, poulet, filet de poisson) de sorte qu'elles n'entrent pas en contact avec d'autres aliments. Recueillez l'eau de décongélation et éliminez-la soigneusement.

Vous pouvez décongeler les **fruits** à température ambiante dans leur emballage ou dans un saladier couvert.

Les **légumes** congelés peuvent être plongés tels quels dans de l'eau bouillante, de l'huile ou de la graisse chaude. Comme la structure cellulaire change, le temps de cuisson est un peu plus court que pour des légumes frais.


Rafraîchissement rapide de boissons

Si vous placez des bouteilles dans le congélateur pour les refroidir plus rapidement, enlevez-les au bout **d'une heure maximum**, sinon elles risquent d'éclater.

Remarque : Pour ne pas oublier les bouteilles dans la zone de congélation, vous pouvez régler la minuterie en conséquence dans le mode Réglage (minuterie QuickCool).

Utiliser les accessoires

Préparation de glaçons

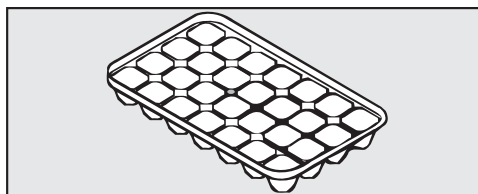

- Remplissez le bac à glaçons à trois quarts avec de l'eau et posez-le sur le fond du compartiment de congélation.
- Aidez-vous d'un objet à bout rond, un manche de cuillère par exemple, pour détacher le bac à glaçons.

Remarque : Les glaçons pourront plus facilement être retirés du bac à glaçons si vous passez rapidement le bac sous l'eau.

Utilisation de la tablette de congélation

Vous pouvez utiliser le tiroir de congélation de votre appareil frigorifique comme tablette de congélation.

Vous pouvez congeler en douceur les baies, les herbes, les légumes et autres petits aliments sur votre tablette de congélation.


Les aliments congelés conservent leur forme et les petits morceaux ne gèlent pas en bloc.

- Répartissez les produits surgelés sur la tablette de congélation sans les coller.

Laisser congeler les aliments pendant 10 à 12 heures. Mettez-les ensuite dans un sac ou un récipient de congélation et posez-les dans les tiroirs de congélation.

Utiliser un accumulateur de froid

L'accumulateur de froid évite une brusque montée de la température dans la zone de congélation en cas de coupure accidentelle de courant. Vous pouvez ainsi prolonger le temps de conservation.

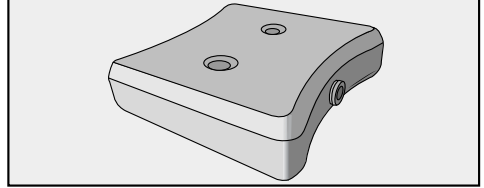

- Déposez l'accumulateur de froid dans le tiroir de congélation supérieur.

Laissez-le pendant 24 heures environ pour qu'il puisse produire sa puissance frigorifique maximale.

– En cas de panne de courant

- Posez l'accumulateur froid directement sur les produits surgelés, dans la zone avant du tiroir supérieur.

Remarque : Lorsque vous souhaitez mettre à congeler des aliments frais, utilisez l'accumulateur de froid pour séparer les aliments frais des aliments déjà congelés.

Remarque : L'accumulateur de froid peut également être utilisé pour garder sur une courte durée des plats ou des boissons au frais dans un sac isotherme.


Congélation et conservation

Aménagement intérieur

Retirer le tiroir et la tablette en verre

Les tiroirs peuvent être sortis complètement pour les charger, les décharger ou tout simplement pour les nettoyer.

Vous pouvez également agrandir la zone de congélation de manière flexible. Pour stocker des aliments plus volumineux (par exemple, une dinde ou du gibier), vous pouvez retirer les tablettes en verre entre les tiroirs de congélation.

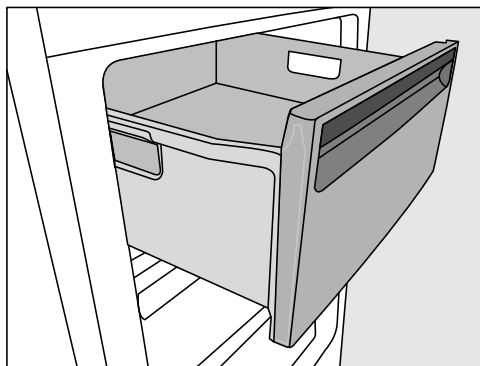

- Sortez les tiroirs jusqu'à la butée puis soulevez-les vers vous.
- Soulevez légèrement la tablette en verre puis glissez-la doucement vers l'avant.

L'appareil est pourvu d'un système "NoFrost" permettant d'assurer son dégivrage automatique.

L'humidité produite se liquéfie dans l'évaporateur et est automatiquement dégivrée et évaporée après un certain temps.

Grâce au dégivrage automatique, le congélateur ne se remplit jamais de glace. Ce système n'entraîne en aucun cas la décongélation des aliments stockés dans l'appareil !

Nettoyage et entretien

Veuillez vous assurer que l'eau ne pénètre pas dans l'électronique ni dans l'éclairage.

 Risque de dommages en cas de pénétration d'humidité.

La vapeur du nettoyeur vapeur peut endommager les plastiques et les composants électriques.

N'utilisez en aucun cas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil frigorifique.

L'eau de nettoyage ne peut pas s'écouler par l'orifice d'évacuation de l'eau de décongélation.

La plaque signalétique apposée à l'intérieur de l'appareil frigorifique ne doit pas être enlevée. Elle est nécessaire en cas de panne.

Conseils concernant les détergents

À l'intérieur de l'appareil, n'utilisez que des produits de nettoyage et d'entretien qui ne présentent aucun risque pour les aliments.

Pour éviter d'endommager toutes les surfaces en les nettoyant, n'utilisez **pas** :


- de détergents à base de soude, d'ammoniac, d'acide ou de chlorure,
- de produit anti-calcaire,
- de détergent abrasif, comme la poudre, la crème à récurer ou les pierres de nettoyage,
- de détergents contenant des solvants,
- de produit nettoyant pour inox,
- de liquide vaisselle,
- de sprays nettoyants pour four ,
- de produit à vitres,
- d'éponge et de brosse abrasive (par ex. éponge à récurer)
- de gomme de nettoyage,
- de grattoir métallique acéré.

Pour le nettoyage, nous vous conseillons une éponge propre avec de l'eau tiède additionnée d'un peu de produit vaisselle.

Pour plus d'informations sur le nettoyage, veuillez vous reporter aux pages suivantes.

Préparer de l'appareil au nettoyage

- Éteignez l'appareil.
- ⏻ apparaît à l'écran. Le refroidissement est désactivé.
- Sortez tous les aliments qui se trouvent dans l'appareil. Entrez-les dans un endroit frais.
- Retirez les tiroirs de congélation et les tablettes en verre.

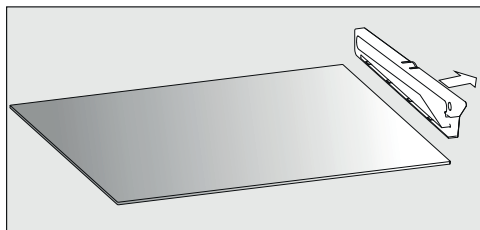

- Retirez les baguettes droite et gauche de la tablette en verre supérieure.

Nettoyer l'intérieur de l'appareil et les accessoires

L'appareil de froid doit être nettoyé régulièrement (2 fois par an environ).

Ne laissez pas les salissures sécher, nettoyez-les le plus rapidement possible.

Procédez au dégivrage lorsque

- peu ou pas d'aliments se trouvent dans la zone de congélation,
 - le taux d'humidité de la pièce et la température ambiante sont faibles (saison froide).
- Nettoyez l'intérieur à l'aide d'une éponge propre, d'eau tiède et d'un peu de liquide vaisselle.
 - Rincez ensuite à l'eau claire puis séchez avec un chiffon.
 - Laissez les portes de l'appareil ouvertes un instant afin d'aérer suffisamment et éviter ainsi la formation de mauvaises odeurs.

Nettoyage et entretien

Les pièces suivantes ne vont **pas au lave-vaisselle** :

- tous les tiroirs et couvercles des tiroirs (selon modèle)
- Accumulateur de froid

■ Nettoyez ces accessoires à la main.

 Risque de dommages à cause de température trop élevée du lave-vaisselle.

Les pièces de l'appareil frigorifique peuvent être rendues inutilisables, par ex. en se déformant, par un nettoyage au lave-vaisselle à une température supérieure à 55 °C.

Sélectionnez exclusivement des programmes de lave-vaisselle à une température inférieure à 55 °C pour les pièces adaptées au lave-vaisselle.

Les éléments plastifiés qui entrent en contact avec des colorants naturels, tels que les carottes, les tomates ou le ketchup sont susceptibles de se décolorer au lave-vaisselle. Cette coloration n'altère en rien la robustesse des éléments concernés.

Les pièces suivantes peuvent être mises **au lave-vaisselle** :

- les tablettes en verre (sans baquettes)
- le bac à glaçons

Nettoyer la façade et les parois latérales

Des dépôts déjà incrustés sont plus difficiles, voire impossibles à retirer. Les surfaces sont susceptibles de se décolorer ou de s'altérer.

Nous recommandons d'éliminer les salissures présentes sur la façade et les parois latérales le plus vite possible.

Toutes les surfaces sont sensibles aux rayures et risquent de se tacher au contact de produits de nettoyage inappropriés.

Veuillez consulter la section "Conseils pour l'entretien" au début du présent chapitre.

- Nettoyez la façade de l'appareil à l'aide d'un carré vaisselle propre, de produit vaisselle et d'eau chaude. Vous pouvez également utiliser un chiffon propre et humide en micro-fibres, sans détergent.
- Rincez ensuite à l'eau claire puis séchez avec un chiffon doux.

Nettoyer la grille d'aération

Les dépôts de poussière augmentent la consommation énergétique.

- Nettoyez régulièrement la grille d'aération à l'aide d'un pinceau ou de l'aspirateur (utilisez pour ce faire par ex. la brosse à meuble des aspirateurs Miele).

Remarque : Si vous souhaitez avoir automatiquement un rappel tous les 12 mois, activez le témoin de nettoyage de la grille d'aération (voir chapitre "Autres réglages", section "Rappel : nettoyer la grille d'aération ").

Nettoyer le joint de porte

Si le joint de porte est endommagé ou s'il glisse de la rainure, la porte de l'appareil ne ferme éventuellement pas correctement, et la puissance frigorifique diminue. De l'eau de condensation peut s'accumuler à l'intérieur et du givre peut se former. N'endommagez pas le joint de porte et contrôlez que le joint de porte ne glisse pas de la rainure.



Risque de dommages dû à un nettoyage incorrect.

L'entretien du joint de porte avec des grasses ou des huiles, peuvent rendre le joint poreux.

Ne traitez jamais le joint de la porte avec des huiles ou des graisses.

- Nettoyez régulièrement le joint à l'eau claire uniquement puis séchez-le soigneusement à l'aide d'un chiffon.

Mettre l'appareil en service après son nettoyage

- Remettez les tablettes dans l'appareil.
- Rebranchez l'appareil frigorifique puis mettez-le en marche.
- Pour accélérer la production de froid de la zone de congélation, activez la fonction SuperFrost pendant quelque temps.
- Dès que la température de la zone de congélation est suffisamment redescendue, insérez-y les tiroirs de congélation qui contiennent les aliments et fermez la porte de l'appareil.
- Désactivez manuellement la fonction SuperFrost dès qu'une température constante d'au moins -18 °C est atteinte dans le congélateur.

Que faire si ...

Vous pouvez régler la plupart des défauts ou anomalies courants par vous-même. Dans bon nombre de cas, vous économiserez ainsi du temps et de l'argent car vous n'aurez pas besoin de faire appel au SAV.

Les tableaux suivants vous aideront à déceler la cause d'un défaut ou d'une anomalie et à y remédier.

En cas de panne ou d'anomalie, évitez d'ouvrir la porte de l'appareil afin de réduire au maximum la perte de froid.

Problème	Cause et solution
L'appareil ne produit pas de froid et l'éclairage intérieur ne fonctionne pas lorsque la porte de la zone de réfrigération est ouverte.	L'appareil n'est pas allumé. ■ Allumez l'appareil.
	La fiche d'alimentation n'est pas correctement branchée dans la prise ou la fiche de l'appareil n'est pas correctement enfoncée dans la prise de l'appareil. ■ Enfoncez bien la fiche de l'appareil dans la prise et enfoncez correctement la fiche de l'appareil dans la prise.
	Le fusible de l'installation domestique s'est déclenché. Vérifiez si l'appareil frigorifique, la tension domestique ou un autre appareil sont défectueux. ■ Le cas échéant, avertissez un électricien ou le service après-vente.
Le compresseur fonctionne en continu.	Il n'y a pas d'anomalie. Pour économiser de l'énergie, le dispositif de réfrigération tourne au ralenti lorsque les besoins sont moindres. La durée de fonctionnement du compresseur augmente en conséquence.
Le compresseur fonctionne de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps et la température à l'intérieur de l'appareil frigorifique est trop basse.	Les fentes d'aération et d'évacuation de l'air sont obstruées ou empoussiérées. ■ Ne recouvrez pas les fentes d'aération et d'évacuation de l'air. ■ Dépoussiérez régulièrement les fentes d'aération et d'évacuation de l'air.
	La porte a été ouverte trop souvent ou vous avez congelé de grosses quantités d'aliments frais. ■ Ouvrez la porte uniquement quand cela est nécessaire et le moins longtemps possible.

Problème	Cause et solution
	La température se règle automatiquement de nouveau sur la valeur sélectionnée.
	La porte de l'appareil n'est pas fermée correctement. Il est possible que l'appareil soit obstrué par une épaisse couche de glace. ■ Fermez la porte de l'appareil.
	La température se règle automatiquement de nouveau sur la valeur sélectionnée. Si une couche épaisse de glace s'est déjà formée, la production de froid diminue, ce qui fait augmenter la consommation d'énergie. ■ Dégivrez l'appareil frigorifique et nettoyez-le.
	La température ambiante est trop élevée. Plus la température ambiante est élevée, plus le compresseur fonctionne longtemps. ■ Suivez les indications du chapitre "Conseils d'installation", section "Lieu d'installation".
	La température de l'appareil frigorifique est réglée sur une valeur trop basse. ■ Corrigez les réglages de température.
	La fonction SuperFrost est encore activée. ■ Pour économiser de l'énergie, vous pouvez désactiver manuellement la fonction SuperFrost.

Que faire si ...

Problème	Cause et solution
Le compresseur fonctionne de moins en moins souvent et de moins en moins longtemps, la température à l'intérieur de l'appareil frigorifique augmente.	Il ne s'agit pas d'une anomalie. La température réglée est trop élevée. ■ Corrigez les réglages de température. ■ Contrôlez de nouveau la température 24 h plus tard. Les aliments congelés commencent à décongeler. La température ambiante est inférieure à la température admise pour cet appareil frigorifique. Le compresseur s'enclenche moins souvent lorsque la température ambiante est trop basse. La température de la zone de congélation risque donc de trop augmenter. ■ Suivez les indications du chapitre "Installation", paragraphe "Lieu d'installation". ■ Augmentez la température ambiante.
L'appareil de froid est givré ou de l'eau de condensation se forme à l'intérieur de l'appareil. Peut-être que la porte de l'appareil ferme mal.	Le joint de porte a glissé de la rainure. ■ Vérifiez si le joint de porte est bien calé dans la rainure. Le joint de porte est endommagé. ■ Vérifiez si le joint de porte est endommagé.
Le joint de porte est endommagé ou doit être remplacé.	Le joint de porte peut être remplacé sans outil. ■ Remplacez le joint de porte. Il est disponible auprès d'un revendeur ou du service après-vente.
De la glace s'est formée sur le bandeau du dispositif NoFrost.	Il n'y a pas d'anomalie. De l'eau de condensation s'y est déposée et a gelé. Voici quelques causes possibles : – La porte de l'appareil a été souvent ouverte ou est encore ouverte, – une grande quantité d'aliments frais a été mise à congeler en une seule fois, – l'humidité de l'air ambiant est élevée. ■ Maintenez la porte de l'appareil autant que possible fermée. Le système NoFrost dégivrera automatiquement la couche de glace en l'espace de quelques jours.

Messages affichés

Message	Cause et solution
■ s'allume à l'écran, l'appareil ne produit pas de froid bien que les commandes de l'appareil et l'éclairage intérieur continuent de fonctionner.	Le mode Expo est activé. ■ Désactivez le mode Expo (voir chapitre "Autres réglages", section "Désactiver le mode Expo").
L'écran n'affiche rien. Il reste noir.	Le mode d'économie d'énergie est activé : si l'appareil n'a pas été utilisé pendant un certain temps (env. 10 minutes), l'écran désactive automatiquement tous les affichages. ■ Effleurez l'écran. Le dernier affichage réapparaît à l'écran. Le mode Shabbat est activé : l'éclairage intérieur est désactivé et l'appareil refroidit. ■ Effleurez l'écran. Ensuite,  apparaît en blanc à l'écran (voir chapitre "Autres réglages", section "Activer/désactiver le mode Shabbat").
 s'allume à l'écran et il est impossible d'utiliser l'appareil.	Le verrouillage est activé. ■ Déverrouillez brièvement l'appareil ou désactivez complètement le verrouillage (voir chapitre "Autres réglages", section "Activer/désactiver le verrouillage").
Le symbole de l'alarme  s'allume et un signal sonore retentit.	Le réglage Rappel : nettoyer la grille d'aération est activé : vous êtes invité à nettoyer la grille d'aération. ■ Confirmez le message en appuyant sur  à l'écran et nettoyez la grille d'aération (voir chapitre "Nettoyage et entretien", section "Nettoyer la grille d'aération").

Que faire si ...

Message	Cause et solution
  s'allume en jaune à l'écran et un signal d'alarme retentit.	L'alarme de porte a été activée (voir chapitre "Alarme de température et de porte", section "Alarme de porte"). ■ Effleurez à l'écran  . Le message d'avertissement a été confirmé et le signal sonore s'éteint. La température réelle actuelle s'affiche de nouveau sur l'affichage. ■ Fermez la porte de l'appareil. Le signal sonore s'éteint.

Message	Cause et solution
Le symbole de l'alarme  s'allume en rouge dans l'afficheur et un signal sonore retentit.	L'alarme de température a été activée (voir chapitre "Alarme de température et alarme de porte", section "Alarme de température"). La température dans l'appareil est plus chaude/froide que la température de réglage. Voici quelques causes possibles : – La porte de l'appareil a été ouverte trop souvent. – Vous avez congelé une grande quantité d'aliments sans activer la fonction SuperFrost. – Il y a eu une panne de courant prolongée (coupure de courant). – L'appareil frigorifique est défectueux. ■ Effleurez à l'écran . Le message d'avertissement a été confirmé :  s'éteint et le signal sonore s'arrête. À l'écran apparaît l'écran d'accueil : sur l'affichage, la température la plus chaude qui régnait jusqu'à présent dans l'appareil, clignote pendant env. 1 minute. Ensuite, l'affichage de température bascule sur la température actuelle. Vous pouvez quitter prématurément l'affichage de température clignotant : ■ Effleurez l'affichage de température. L'indication de la température la plus chaude s'efface. La température ponctuelle effective réapparaît ensuite à l'affichage. ■ Remédiez à l'état d'alarme. ■ Selon la température, contrôlez si les aliments sont déjà partiellement, voire entièrement décongelés. Dans ce cas, faites cuire les produits avant de les recongeler.

Que faire si ...

Message	Cause et solution
Le symbole de l'alarme  s'allume en rouge dans l'afficheur et un signal sonore retentit.	Une coupure de courant est affichée : la température dans l'appareil frigorifique a augmenté trop fortement durant un certain temps, en raison d'une panne ou d'une coupure de courant survenue au cours des derniers jours ou des dernières heures. ■ Effleurez à l'écran . Le message d'erreur a été confirmé :  s'éteint et le signal sonore est désactivé. L'écran d'accueil s'affiche : dans l'affichage de température, la température la plus chaude jusqu'à présent clignote pendant env. 1 minute. Ensuite, l'affichage de température bascule sur la température actuelle. Vous pouvez quitter prématurément l'affichage de température clignotant : ■ Effleurez l'affichage de température. L'indication de la température la plus chaude s'efface. La température ponctuelle effective réapparaît ensuite à l'affichage. L'appareil continue de fonctionner à la dernière température réglée. ■ Selon la température, vérifiez si les aliments sont déjà partiellement, voire entièrement décongelés. Si tel est le cas, faites cuire les aliments avant de les recongeler.

Message	Cause et solution
 s'allume en rouge dans l'afficheur, un code d'anomalie (F et chiffres) s'affiche, et un signal sonore retentit.	Une anomalie s'est produite. Une anomalie est prioritaire et interrompt immédiatement tout autre réglage que vous effectuez. Elle s'affiche avant une alarme de porte et/ ou de température. ■ Arrêtez le signal sonore en effleurant  sur l'écran. ■ Contacter le service après-vente. Pour communiquer une anomalie, vous avez besoin, outre le code d'anomalie, de la désignation du modèle et de la référence de votre appareil. Vous pouvez afficher directement ces éléments. ■ Pour ce faire, effleurez  à l'écran. Les informations sur l'appareil sont affichées à l'écran. ■ Validez l'affichage de l'information avec . En cas d'urgence, il est possible de désactiver directement l'appareil de l'affichage d'anomalie. ■ Effleurez .

L'éclairage intérieur ne fonctionne pas.

Problème	Cause et solution
L'éclairage intérieur ne fonctionne pas.	L'appareil n'est pas allumé. ■ Allumez l'appareil.
	Le mode Shabbat est activé : l'écran est noir, et l'appareil refroidit. ■ Effleurez l'écran.
	Ensuite,  apparaît en blanc à l'écran (voir chapitre "Autres réglages", section "Activer/désactiver le mode Shabbat").
	Lorsque la porte de l'appareil reste ouverte, l'éclairage intérieur s'éteint automatiquement après environ 15 minutes en raison de la surchauffe. Si ce n'est pas le cas, cela signale une anomalie technique.
	 Risque d'électrocution en raison d'éléments non protégés sous tension. En retirant le cache de l'ampoule, vous pouvez toucher les parties conductrices. Ne retirez pas le cache de l'ampoule. Seul le service après-vente est habilité à remplacer les ampoules de l'éclairage LED.  Risque de blessure par l'éclairage LED. Cet éclairage correspond au groupe de risque RG 2. Si le cache est défectueux, cela peut provoquer des blessures oculaires. Si le cache de la lampe est défectueux, ne fixez pas directement l'éclairage à proximité immédiate à l'aide d'instruments optiques (une loupe ou similaire). ■ Contactez le service après-vente.

Problèmes d'ordre général

Problème	Cause et solution
Les produits congelés collent à l'appareil.	L'emballage des aliments n'était pas sec lors du rangement dans le congélateur. ■ Décollez-le avec un objet plat et non pointu, un manche de cuillère par exemple.
Aucun signal d'alarme ne retentit, alors que la porte de l'appareil est ouverte depuis un certain temps.	Ceci n'est pas une anomalie ! Le signal d'avertissement dans le mode Réglage a été désactivé (voir chapitre “Autres réglages”, section “Régler/désactiver le volume des signaux sonores et d'avertissement 🔔”).

Origines des bruits

Bruits normaux	Quelle est leur origine ?
Brrrr....	Le vrombissement vient du moteur (compresseur). Il peut être plus fort pendant un moment donné, lorsque le moteur se met en route.
Blubb, blubb....	Les gargouillements ou les ronronnements viennent du fluide réfrigérant qui passe dans les conduits.
Clic...	Les cliquetis sont audibles lorsque le thermostat enclenche ou arrête le moteur.
Sssrrrrr....	Un léger bruit de fond provenant de la circulation d'air peut se faire entendre à l'intérieur de l'appareil.
Crac...	Des bruits de craquement peuvent se faire entendre en cas d'expansion de certains matériaux de l'appareil.
Ne pas oublier que les bruits de moteur et de circulation dans le circuit frigorifique ne peuvent pas être évités !	

Bruits	Cause et solution
Claquement, cliquètement	L'appareil frigorifique n'est pas nivelé. Ajustez-le à l'aide d'un niveau à bulle. Utilisez pour ce faire les pieds réglables situés sous l'appareil frigorifique ou utilisez des cales.
	L'appareil frigorifique est en contact avec d'autres meubles ou d'autres appareils. Éloignez-le.
	Des tiroirs ou des tablettes bougent ou coincent. Contrôlez les pièces amovibles et remplacez-les correctement le cas échéant.
	Des bouteilles ou des récipients se touchent. Déplacez-les légèrement afin qu'ils ne se touchent plus.

Contact en cas d'anomalies

Si vous n'arrivez pas à éliminer les anomalies vous-même, adressez-vous à votre revendeur Miele ou au SAV Miele.

Vous pouvez réserver une intervention du SAV Miele en ligne, sur www.miele.com/service.

Les coordonnées du SAV Miele sont indiquées à la fin du présent document.

La référence du modèle figure sur la plaque signalétique.

Miele		N°: XX/ XXXXXXXXXX.	
WEINTEMPERIER-SCHANK-UNTERTESCHENKMODELL MULTITEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERWORKTOP ARMADIO DE MISE EN TEMP. DES VINS/ARMO. ENCASTRABLE SOUS PLAN ARMARIO P. ACONDICIONAMTO. VINGOS/ARMOD. ENCASTRABO EN CUMERA BOTTLEW. TEMP. CONTROL WINEB.			
Klasse/Class Classe/Clase SN-ST	Ap-Type/AP-Type AP-Tipo/AP-Tipo	Bruttinhalt/Gross Capacity Volume Brut/Capacidad Bruta XXXX l	Gefriervermögen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capac. Congeladora
Nutzinhalt Net Capacity Volume U e Capac. Util	Ges / K / G / WEIN / KALT Tot / R / F / WINE / CHILL To / R / C / Tot / F / C / WINE / CHILL	R600a: XXg	

Garantie

La durée de garantie est de 2 ans.

Pour plus d'informations reportez-vous aux conditions de garantie fournies auprès du service après-vente Miele.

Affichage des caractéristiques techniques

Vous trouverez ces informations dans le mode Réglage, sous Informations **i** (voir chapitre "Autres réglages") ou sur la plaque signalétique située à l'intérieur de l'appareil de froid.

– Afficher les accords de licence

Vous pouvez afficher les licences utilisées sous ©.

Base de données EPREL

À partir du 1er mars 2021, les informations sur l'étiquetage énergétique et les exigences d'écoconception seront disponibles dans la base de données européenne sur les produits (EPREL). Pour accéder à la base de données sur les produits, utilisez le lien <https://eprel.ec.europa.eu/>. Vous serez invité(e) à saisir la référence du modèle.

Installation

Conseils d'installation

 Risque d'incendie et dommages causés par des appareils émettant de la chaleur.

Les appareils émettant de la chaleur peuvent s'enflammer et mettre le feu à l'appareil frigorifique.

Ne placez pas les appareils émettant de la chaleur, par ex. un mini-four, un réchaud électrique ou un grille-pain, sur l'appareil frigorifique.

 Risque d'incendie et dégâts dus aux flammes non recouvertes.

Les flammes non recouvertes peuvent mettre le feu à l'appareil frigorifique.

Tenez les flammes non recouvertes, par ex. une bougie, loin de l'appareil frigorifique.

Installation côte à côte

 Risque de dommages dus à la condensation sur les parois extérieures de l'appareil.

Lorsque l'air est très humide, de la condensation peut se former sur les parois extérieures de l'appareil et entraîner la formation de corrosion.

Ne placez pas d'appareil frigorifique à la verticale ou à l'horizontale avec d'autres modèles.

Cet appareil frigorifique ne doit pas être installé en combinaison "side-by-side" (côte à côte), car il n'est pas équipé de résistances intégrées dans les parois latérales.

Si vous souhaitez placer plusieurs appareils de froid l'un à côté de l'autre, il faut respecter une distance de 100 mm entre les appareils.

Informez-vous auprès de votre revendeur pour savoir quelle combinaison est possible avec votre appareil.

Lieu d'installation

Choisissez une pièce très peu humide que vous pouvez aérer facilement.

Au moment de choisir le lieu d'installation, gardez à l'esprit que la consommation énergétique de l'appareil augmente lorsqu'il est à proximité immédiate d'un chauffage, d'une cuisinière ou de toute autre source de chaleur. Évitez également une exposition directe au soleil.

Plus la température ambiante est élevée, plus le compresseur doit fonctionner longtemps et plus l'appareil consomme d'énergie.

Lors de l'installation de l'appareil, contrôlez également les points suivants :

- La prise ne doit pas se trouver derrière l'appareil et doit rester accessible en cas d'urgence.
- La prise et le câble réseau ne doivent pas toucher le dos de l'appareil frigorifique, car les vibrations de l'appareil frigorifique risqueraient de les endommager.
- Évitez également de brancher d'autres appareils sur des prises installées au dos de cet appareil frigorifique.



Risque de dommages dû à la corrosion.

Lorsque le taux d'humidité est élevé, de la condensation peut s'accumuler sur les parois extérieures de l'appareil. Cette eau de condensation peut engendrer une corrosion au niveau des parois extérieures.

Installez l'appareil à froid dans une pièce suffisamment bien aérée à l'abri de l'humidité et/ou climatisée.

Une fois l'installation effectuée, assurez-vous que la porte de l'appareil ferme correctement, que les fentes d'aération et d'évacuation d'air ne sont pas recouvertes et que l'appareil a été correctement installé.

Classe climatique

L'appareil est conçu pour fonctionner pour une classe climatique donnée (température ambiante). Veuillez respecter les limites indiquées sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil.

Une température ambiante plus basse entraîne l'arrêt prolongé du compresseur. Cela peut provoquer une augmentation de la température à l'intérieur de l'appareil et engendrer des dommages.

La classe climatique est indiquée sur la plaque signalétique située à l'intérieur de l'appareil.

Classe climatique	Température ambiante
SN	+10 à +32 °C
N	+16 à +32 °C
ST	+16 à +38 °C
T	+16 à +43 °C

Le fonctionnement parfait n'est pas garanti si un congélateur de la classe climatique SN fonctionne à une température ambiante inférieure (jusqu'à +5 °C).

Installation

Aération et évacuation d'air

⚠ Risque d'incendie et de dommages dû à une aération insuffisante. Si l'appareil de froid n'est pas suffisamment aéré, le compresseur fonctionne plus souvent et pendant une durée prolongée. La consommation d'énergie augmente, de même que la température de fonctionnement du compresseur, ce qui risque d'endommager le compresseur.

Vérifiez que l'appareil de froid reçoit suffisamment d'air et peut évacuer l'air chaud.

Respectez impérativement les consignes concernant les fentes d'aération et de ventilation.


Les fentes d'aération et de ventilation ne doivent jamais être recouvertes ni obstruées.

De plus, elles doivent être régulièrement dépoussiérées.

L'air présent sur la face arrière de l'appareil a tendance à se réchauffer.

Monter les entretoises murales jointes

Afin de respecter les indications relatives à la consommation d'électricité et d'éviter la formation de condensation lorsque la température ambiante est élevée, utilisez les entretoises murales. Prévoyez une augmentation de la profondeur de l'appareil de 15 mm environ une fois les entretoises murales montées. Le fait de ne pas les monter n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil. Toutefois, un écart réduit entre l'appareil et le mur augmente légèrement la consommation d'énergie.

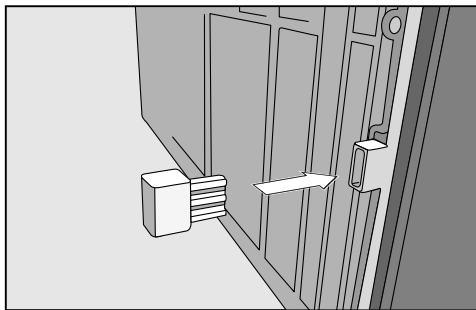

- Montez les entretoises murales du côté bas gauche et droit au dos de l'appareil, à côté du compresseur.

Installation de l'appareil frigorifique

⚠ Faites appel à une deuxième personne pour installer l'appareil.


⚠ Installez l'appareil uniquement lorsqu'il n'est pas chargé.

⚠ Déplacez l'appareil avec précaution sur des sols fragiles pour éviter de les endommager.

Pour une installation plus facile, des poignées de transport se trouvent en haut sur l'arrière de l'appareil et des roulettes de transport en bas de l'appareil.

- Placez l'appareil le plus près possible de son emplacement prévu.
- Raccordez l'appareil au réseau électrique en suivant la procédure décrite dans le chapitre "Raccordement électrique".
- Déplacez l'appareil avec précaution jusqu'à son emplacement prévu.
- Les entretoises (si elles sont montées) ou le dos de l'appareil doivent toucher le mur.

Ajustement de l'appareil frigorifique

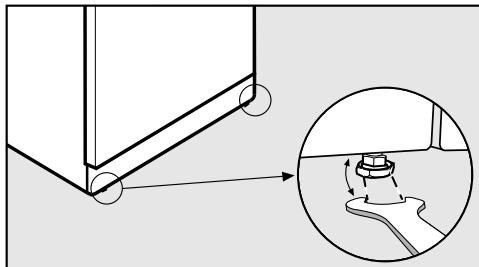

- À l'aide de la clé à fourche jointe, ajustez l'appareil frigorifique en vous servant des pieds d'ajustage.


Soutien de la porte de l'appareil

⚠ Risque de dommages et de blessures en cas de basculement ou de chute de l'appareil de froid.

Si le pied d'ajustage supplémentaire ① sur le support palier inférieur n'est pas bien placé au sol, la porte de l'appareil peut tomber ou l'appareil de froid basculer.

Dévisser systématiquement le pied d'ajustage avec la clé à fourche jusqu'à ce que ce dernier repose sur le sol.

Puis continuez à dévisser le pied ajustable sur un quart de tour supplémentaire.

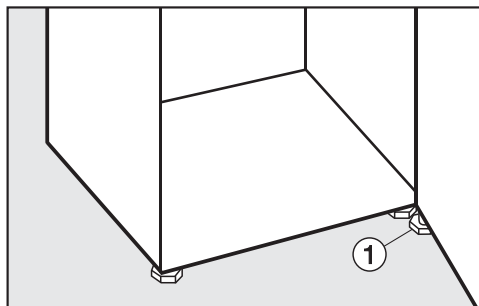


Installation

Encastrement de l'appareil dans la rangée de meubles

⚠ Si les consignes concernant les fentes d'aération et d'évacuation de l'air ne sont pas respectées, le compresseur se met en marche plus souvent et plus longtemps.

La consommation d'énergie augmente, de même que la température de fonctionnement du compresseur, ce qui risque d'endommager le compresseur.

Respectez impérativement les consignes concernant les fentes d'aération et d'évacuation de l'air.

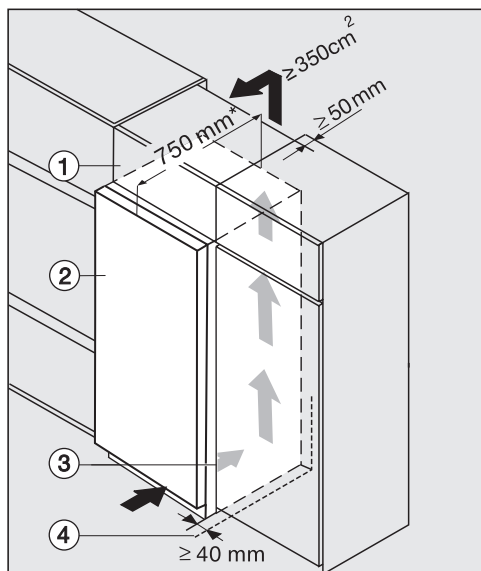

- ① Armoire de superposition
- ② Réfrigérateur
- ③ Armoire de cuisine
- ④ Mur

* Pour les appareils avec des entretoises murales installées, prévoyez une augmentation de la profondeur de l'appareil de 15 mm env.


L'appareil peut être intégré dans n'importe quelle rangée de meubles et être installé directement à côté de l'armoire de cuisine. La façade doit dépasser d'au moins 65 mm par rapport à la façade de l'armoire de cuisine. La porte de l'appareil peut ainsi s'ouvrir et se fermer sans problème. Pour ajuster l'appareil à la hauteur de la rangée de meubles, il est possible de placer un surmeuble ① au-dessus de l'appareil.

Lors de l'installation d'un appareil à côté d'un mur ④, une distance d'au moins 40 mm est requise côté charnières entre le mur ④ et l'appareil frigorifique ② si l'angle d'ouverture de la porte est de 90°.

Plus la fente supérieure d'évacuation de l'air est grande, plus le compresseur économise de l'énergie.

- Pour l'aération et l'évacuation d'air, il faut prévoir un canal d'évacuation d'air d'au moins 50 mm de profondeur à l'arrière de l'appareil sur toute la largeur du surmeuble.
- La fente supérieure d'évacuation de l'air en dessous du plafond doit être d'au moins 350 cm² pour que l'air chaud puisse s'évacuer librement.

Dimensions de l'appareil

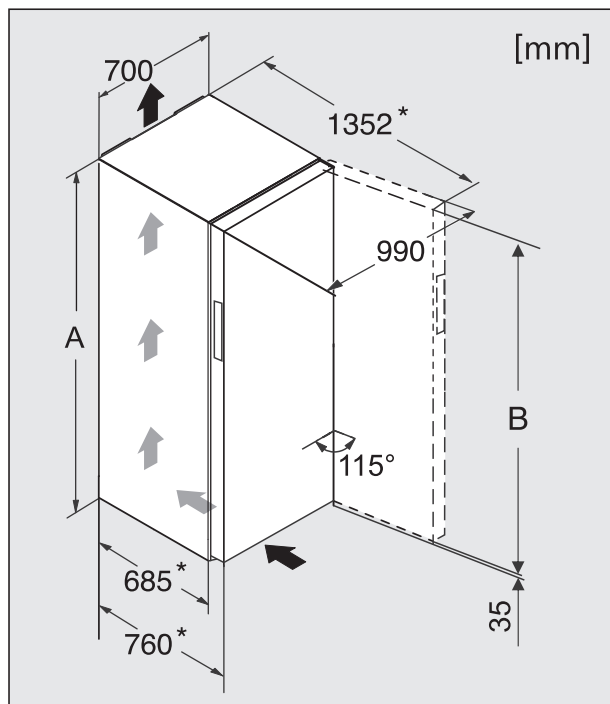

* Dimensions sans entretoises murales montées. Avec les entretoises, la profondeur augmente de 15 mm.

	A [mm]	B [mm]
FN 27273 ws	1750	1715
FN 29273 ws	1950	1915

Installation

Inversion du sens d'ouverture de porte

Votre appareil frigorifique est livré avec une ouverture à droite. Si vous souhaitez une ouverture à gauche, vous devez inverser la fixation de porte.

 **Risque de dommages corporels et matériels lors du changement du sens d'ouverture.**

Si le changement du sens d'ouverture est effectué par une personne seule il réside un risque élevé de dommages corporels et matériels.


Ne modifiez le sens d'ouverture qu'avec l'aide d'une autre personne.

Si le joint de porte est endommagé ou s'il glisse de la rainure, la porte de l'appareil ne ferme éventuellement pas correctement, et la puissance frigorifique diminue. De l'eau de condensation s'accumule à l'intérieur et du givre peut se former.

N'endommagez pas le joint de porte et contrôlez que le joint de porte ne glisse pas de la rainure.

Préparer l'inversion de butée de porte


Pour inverser la butée de porte, vous avez besoin des outils suivants :

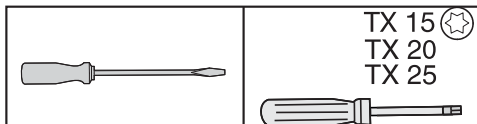


- Afin de protéger la porte de l'appareil et votre sol de tout dommage lors de l'inversion de la fixation de porte, placez une cale appropriée sur le sol devant l'appareil.

Retirer les caches supérieurs

- Ouvrez la porte de l'appareil.

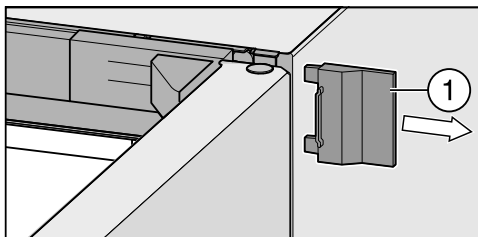


- Retirez l'habillage supérieur droit (1).

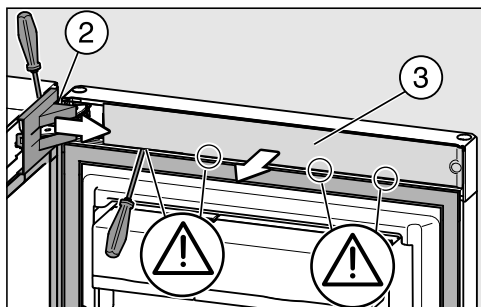

- Enlevez le cache (2) de la charnière de porte.

- Enlevez le bandeau (3) de la contre-porte.

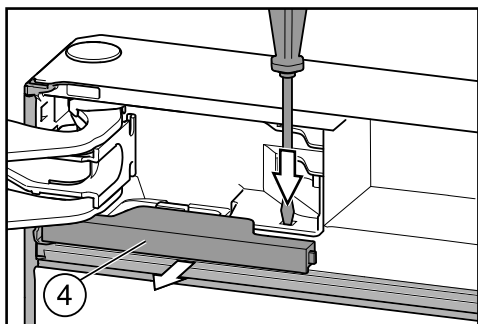


- Rabattez le rabat vers le bas avec un tournevis plat et retirez le cache (4) de son emboîtement.

Retirer la porte de l'appareil

⚠ Risque de blessures lors du retrait de la porte de l'appareil.
Dès que vous retirez le boulon de palier de la porte de l'appareil, la porte de l'appareil n'est plus sécurisée.

Maintenez bien la porte inférieure de l'appareil.

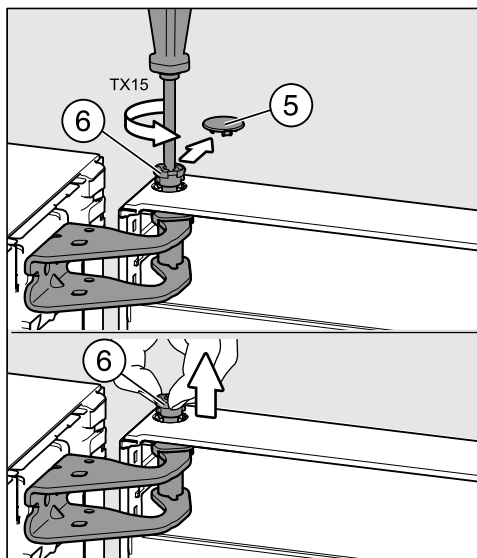

- Retirez avec précaution le cache de protection (5).


- Dévissez un peu les boulons (6) (env. 1/4 de tour) jusqu'à entendre un clic.

- Dévissez maintenant entièrement les boulons (6) avec les doigts.


- Retirez la porte de l'appareil et mettez-la de côté avec précaution.

Installation


Mise en place du support palier inférieur

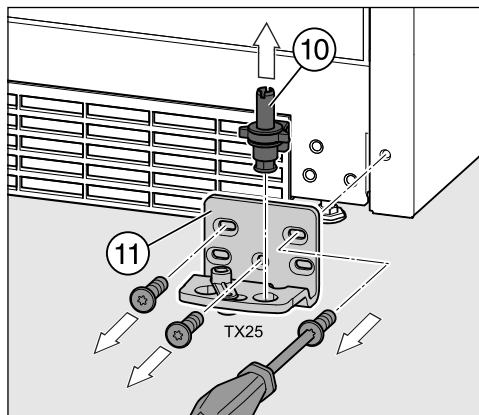


- Retirez tout le boulon palier ⑩ avec la rondelle plate et le pied d'ajustage en tirant vers le haut.
- Dévissez le support palier ⑪.

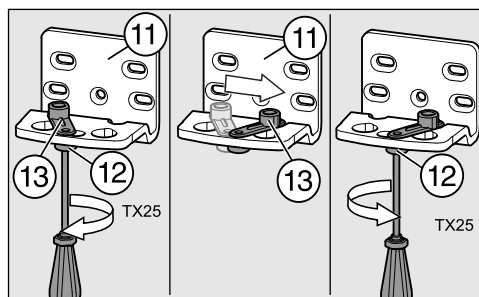

- Desserrez un peu la vis ⑫ du dispositif de fermeture de la porte ⑬ sur le palier support ⑪.
- Tournez le dispositif de fermeture de la porte ⑬ de 90° sur la droite dans le trou du logement se trouvant en face dans le support palier ⑪.
- Resserrez la vis ⑫ à fond.

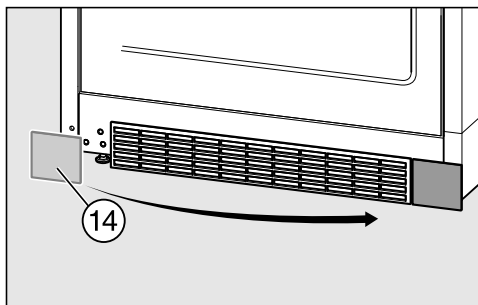


- Démontez le cache ⑭, puis placez-le sur le côté opposé.

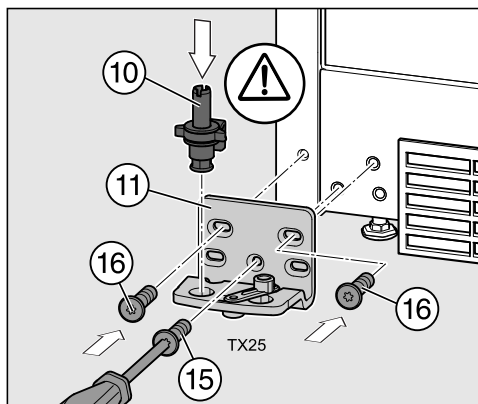


- Vissez le support palier ⑪ sur la partie opposée, commencez avec la vis ⑮ en bas au centre.
- Vissez ensuite les deux autres vis ⑯.
- Remplacez tout le boulon palier ⑩ avec la rondelle plate et le pied réglable.

Important ! L'ergot sur le boulon palier doit être redirigé vers l'arrière.


Mise en place de la charnière de porte supérieure

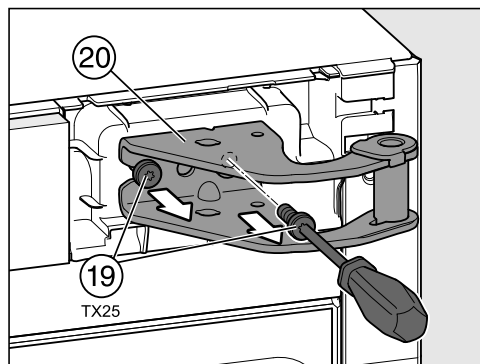


- Dévissez les vis (19) de la charnière de porte (20) et retirez cette dernière.

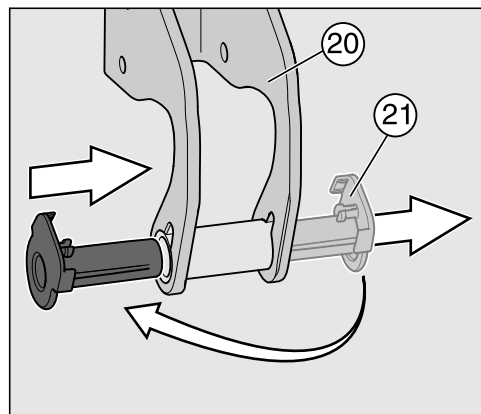

- Retirez la douille de palier (21) hors du guidage de la charnière de porte (20) et mettez-la sur le côté opposé.

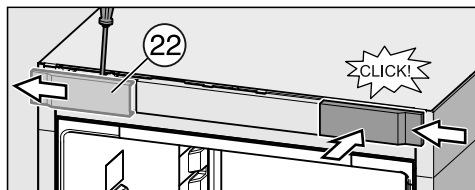

- Enlevez le cache .
- Remplacez le cache de protection tourné de 180° sur le côté opposé. Mettez le cache de côté et remplacez-le.

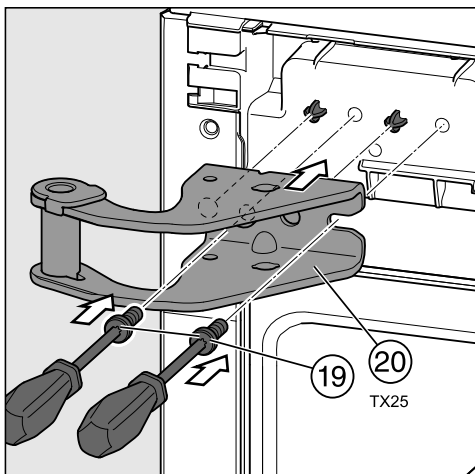


- Percez au préalable les trous de fixation à l'aide d'un foret à langue d'aspic pour la charnière de porte supérieure.
- Placez la charnière de porte supérieure (20) sur les pivots de l'appareil.
- Fixez la charnière de porte (20) à l'aide des vis (19).

Installation


Préparer la porte de l'appareil

Remarque : Pour protéger la porte de l'appareil d'éventuels dommages, placez un support approprié sur un sol stable. Placez ensuite la porte démontée avec la façade extérieure vers le bas.


Déplacer le système d'aide à l'ouverture de porte

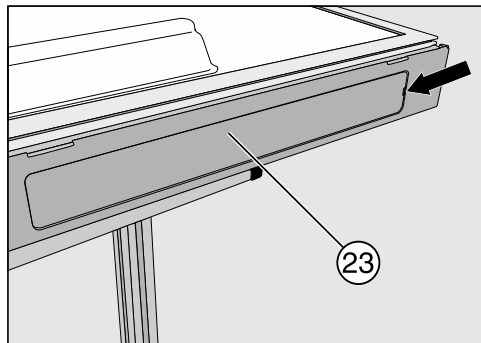


- Retirez le cache ②③ de l'ouverture pour la poignée.

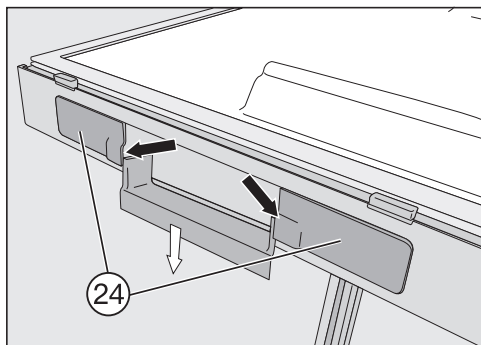

- Appuyez vers le bas sur le système d'aide à l'ouverture de porte et repoussez les caches ②④ à gauche et à droite de la poignée.

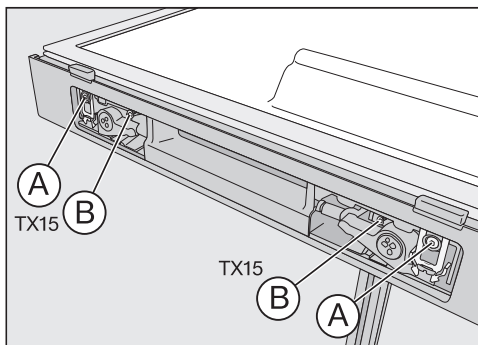


- Retirez complètement la vis avec la collerette en plastique grise ① et la vis sans collerette ②.

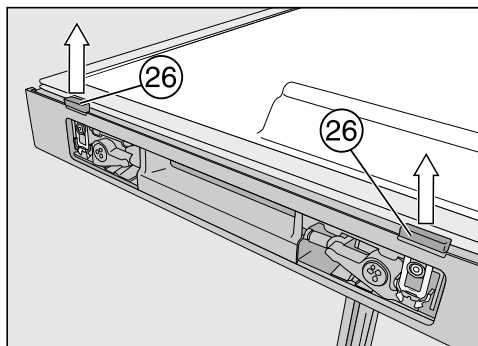


- Retirez les poussoirs d'ouverture de porte ②⑥ en tirant avec force vers le haut.

Remarque : Appuyez vers le bas sur le système d'aide à l'ouverture de porte. Les poussoirs peuvent ensuite être facilement retirés.

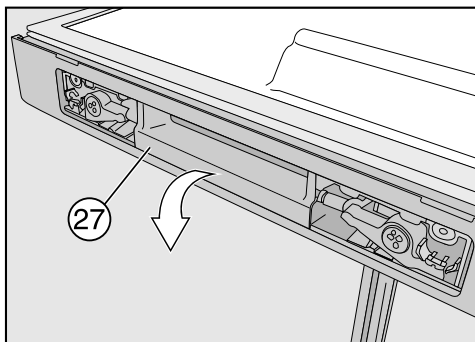


- Retirez le système d'aide à l'ouverture de porte ②⑦.

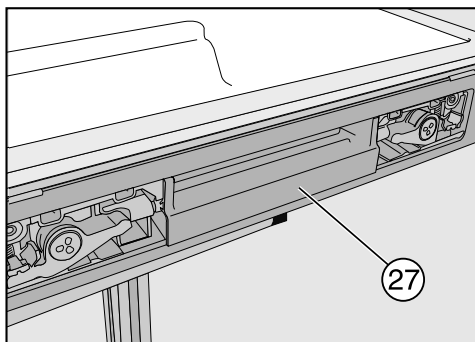


- Remettez le système d'aide à l'ouverture de porte ②⑦ sur le côté opposé.

Le bloc en plastique sur le poussoir ne doit pas reposer sur le joint de porte. Sinon, le joint de porte risque d'être endommagé.

Le côté égalisateur du poussoir d'ouverture de porte ②⑥ doit être orienté vers le joint de porte.

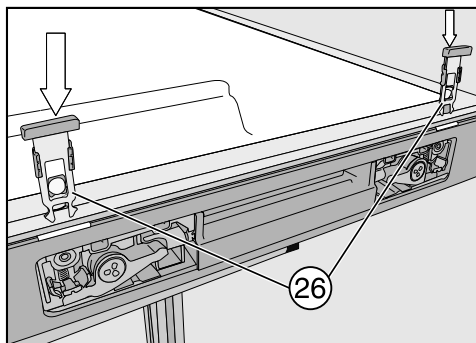

- Poussez les poussoirs d'ouverture de porte ②⑥ par l'ouverture jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.

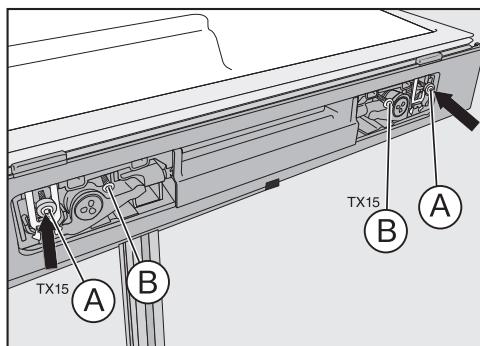


- Fixez le système d'aide à l'ouverture de porte à l'aide de vis collerette en plastique comprise ① et la vis sans collerette ②. Ne serrez pas trop les vis !

Installation

Remarque : Vérifiez si le système d'aide à l'ouverture de porte bouge un peu en le touchant. Si ce n'est pas le cas, desserrez un peu les vis.

- Remontez les caches ②③ et ②④.


Mise en place d'embouts de douille de palier de porte

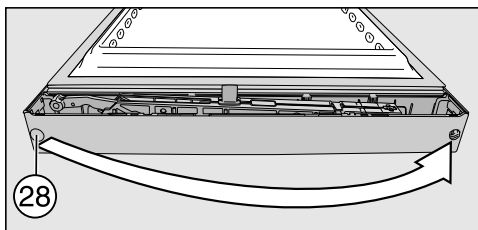


- Tirez l'embout de la douille de palier de porte ②⑧, et replacez-le sur la partie opposée.

Déplacement du support de serrage

- Placez le support de serrage ②⑨ (crochet de fermeture) sur le côté opposé :

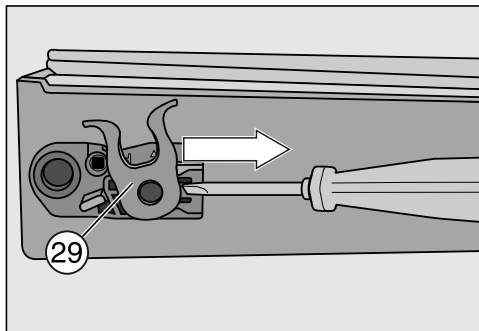


- Dégagez le support de serrage ②⑨ du système de guidage.

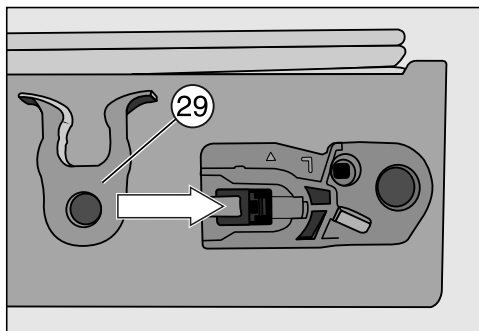


- Poussez le support de serrage ②⑨ dans le guidage sur le côté opposé.

Installer la porte de l'appareil

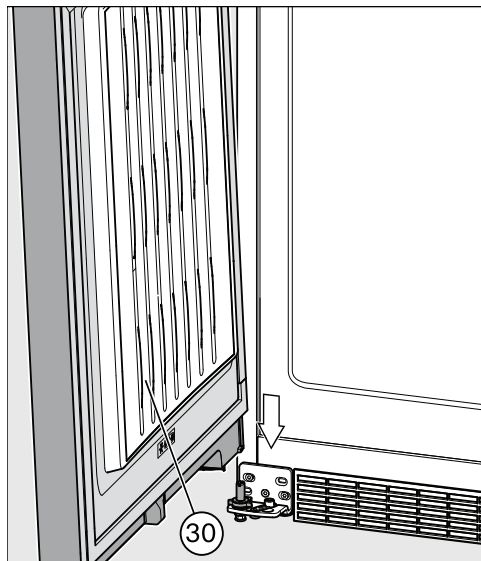

- Placez la porte de l'appareil ③① depuis le haut sur le boulon de palier.

- Guidez l'ouverture supérieure côté charnière sur la porte de l'appareil sur la charnière de porte avec la douille de palier.

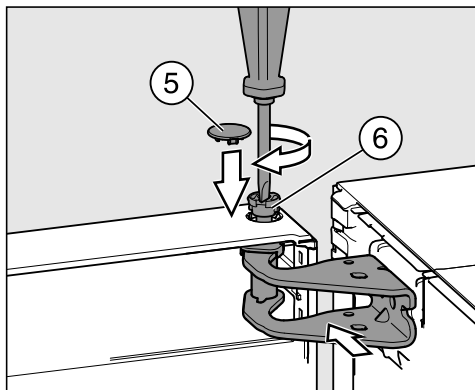


- Placez le boulon ⑥ avec les doigts dans la douille du palier de porte.
- Vissez le boulon ⑥ (env. $\frac{1}{4}$ de tour), jusqu'à ce qu'il clique.
- Posez le cache de protection ⑤ sur les boulons ⑥.

La porte de l'appareil ③① n'est correctement montée que lorsque le cache de protection ⑤ l'a été aussi.


Installation

Poser les caches supérieurs


- Ouvrez la porte de l'appareil à 90°.

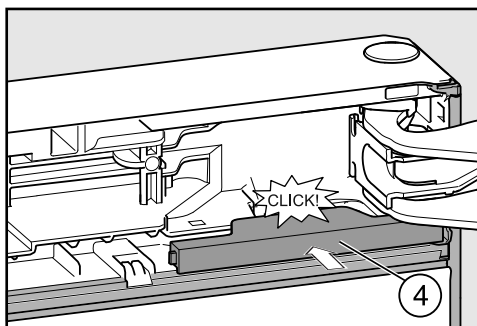

- Insérez le cache ④ jusqu'à son enclenchement.

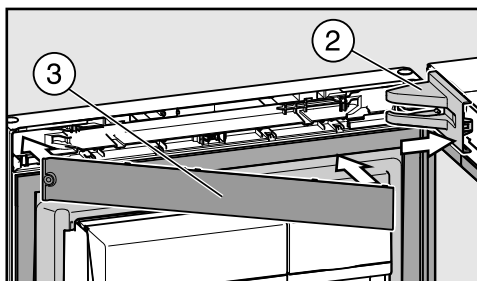

- Remplacez le cache ② sur la charnière de porte.
- Posez le bandeau ③ jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

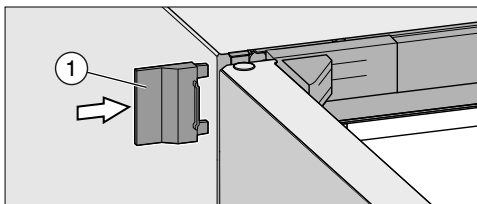


- Remplacez le cache extérieur ①.
- Fermez la porte de l'appareil.

Alignement des portes de l'appareil

La porte de l'appareil peut être alignée ultérieurement sur la carrosserie de l'appareil.

Sur l'illustration ci-après, la porte n'est pas représentée fermée pour que vous puissiez mieux suivre les différentes étapes.


Vous alignez la porte sur les trous oblongs extérieurs dans le support palier inférieur :

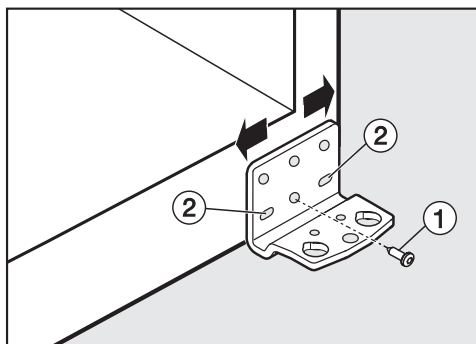

- Retirez la vis ① placée au centre du support palier.
- Ressortez un peu les deux vis extérieures ②.
- Alignez la porte en déplaçant légèrement le support palier vers la gauche ou vers la droite.
- Serrez ensuite fortement les vis ②, inutile de revisser la vis ①.

Raccordement électrique

L'appareil doit exclusivement être raccordé à l'aide du câble d'alimentation joint (courant alternatif 50°Hz, 220 – 240°V).

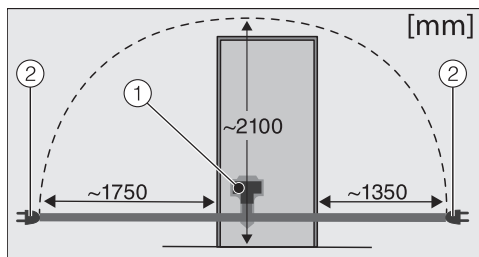

- ① Raccordement au réseau
- ② Fiche

Un câble d'alimentation plus long est disponible auprès du service après-vente.

Prévoir un fusible d'au moins 10 A.

Branchez exclusivement l'appareil à une prise de courant réglementaire reliée à la terre. L'installation électrique doit être conforme aux normes VDE 0100.

Afin qu'en cas d'urgence, l'appareil frigorifique puisse être rapidement coupé du réseau électrique, la prise de courant ne doit pas se trouver derrière l'appareil pour être facilement accessible.

Si la prise n'est plus accessible après l'installation, un dispositif de sectionnement sur chaque pôle doit être prévu côté installation. Ce dispositif peut être constitué d'un interrupteur à ouverture de contact de min. 3 mm. Il peut s'agir d'un disjoncteur automatique, de fusibles ou de contacteurs (conformes à la norme EN 60335).

La fiche ainsi que le câble d'alimentation de l'appareil ne doivent pas toucher l'arrière de cet appareil, étant donné que la fiche et le câble d'alimentation risqueraient d'être endommagés par les vibrations de l'appareil. Cela pourrait provoquer un court-circuit.

Évitez également de brancher d'autres appareils sur des prises installées au dos de cet appareil frigorifique.


Il est interdit d'effectuer le branchement avec une rallonge, car celle-ci n'assure pas la sécurité nécessaire (risque de surchauffe).

Installation

Ne branchez pas l'appareil frigorifique sur des îlots d'onduleur utilisés pour une alimentation électrique autonome comme une **alimentation en énergie solaire** par exemple.

Sinon, les pics de tension peuvent se produire lors de l'activation de l'appareil frigorifique susceptibles d'entraîner une coupure de sécurité. Cela peut endommager l'électronique ! De même, l'appareil frigorifique ne doit pas être utilisé avec des **fiches à économie d'énergie** : cela risquerait de réduire l'alimentation en énergie de l'appareil frigorifique et d'entraîner un échauffement de ce dernier.

Brancher l'appareil frigorifique

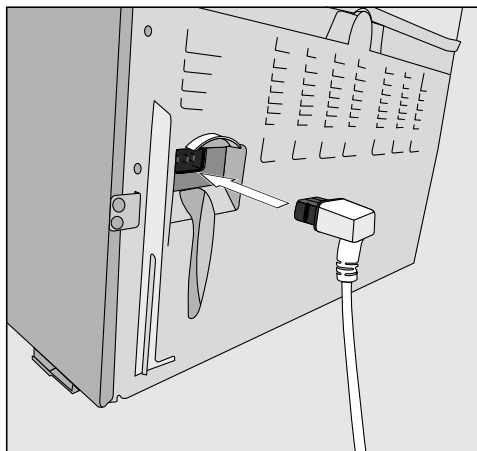

- Branchez la fiche de l'appareil à l'arrière de ce dernier.

Veillez à ce que la fiche de l'appareil soit bien enfoncée.

- Enfoncez correctement la fiche de l'appareil dans la prise.

L'appareil frigorifique est maintenant raccordé au réseau électrique :

⏻ apparaît à l'écran.

Suivez les étapes décrites au chapitre "Mise en marche et arrêt de l'appareil", section "Allumer l'appareil frigorifique".

S.A. Miele Belgique

Z.5 Mollem 480

1730 Mollem (Asse)

Réparations à domicile et autres renseignements : 02/451.16.16

E-mail: info@miele.be

Internet: www.miele.be

Miele Luxembourg S.à.r.l.

20, rue Christophe Plantin

Boîte postale 1011

L-1010 Luxembourg-Gasperich

Réparations à domicile et autres renseignements : 49 711 30

E-mail : infolux@miele.lu

Internet : www.miele.lu

Allemagne

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

