Mode d'emploi et instructions de montage
Hotte

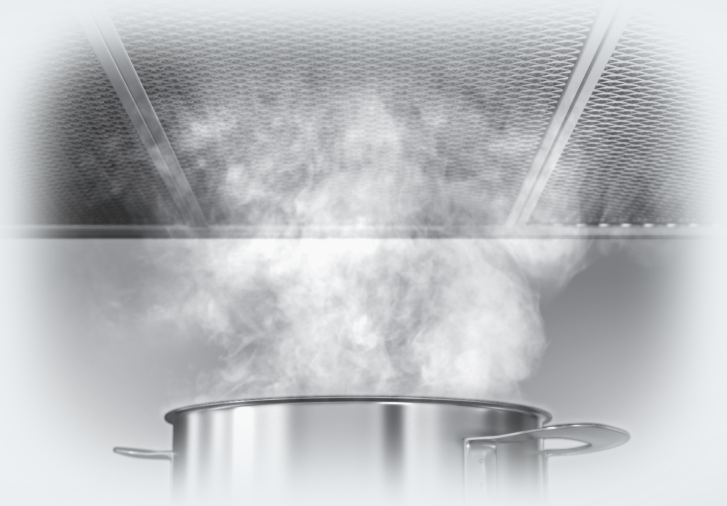

Lisez **impérativement** ce mode d'emploi et ses instructions de montage avant d'installer et de mettre en service votre appareil. Vous assurerez ainsi votre protection et éviterez d'endommager votre appareil.

fr-FR

M.-Nr. 10 868 910

Table des matières

Consignes de sécurité et mises en garde 4

Votre contribution à la protection de l'environnement 13

Schéma descriptif 14

Description du fonctionnement 16

Première mise en service 17
Choisir entre le mode évacuation et recyclage 17
Activer Miele@home 17
Connexion via l'application 18
Connexion par WPS 19
Déconnexion du Wi-Fi (restaurer les réglages d'usine) 20
Activer Con@ctivity 21
Con@ctivity via réseau Wi-Fi local (Con@ctivity 3.0) 22
Con@ctivity : connexion directe par ondes Wi-Fi (Con@ctivity 3.0) 22
Con@ctivity : connexion directe par ondes radio (Con@ctivity 2.0) 23

Utilisation en mode automatique 27
Cuisiner avec la fonction Con@ctivity (mode automatique) 27
Interrompre momentanément le mode automatique 29
Retour au mode automatique 29

Utilisation en mode manuel 30
Cuisiner sans fonction Con@ctivity (mode manuel) 30
Enclencher le moteur de ventilation 30
Sélectionner le niveau de puissance 30
Sélectionner l'arrêt différé 31
Arrêter le moteur 31
Allumer / Eteindre l'éclairage de la table de cuisson 31
Powermanagement 32
Arrêt de sécurité 33

Utilisation en mode automatique et manuel 34
Compteur d'heures de fonctionnement 34
Modifier la fréquence de nettoyage du filtre à graisses 34
Modifier ou désactiver le témoin de saturation du filtre à charbon actif 35
Consulter le témoin de saturation 35

Conseils d'économie d'énergie 36

Nettoyage et entretien 37
Carrosserie 37
Filtre à graisses 37

Table des matières

Filtres à charbon actif 40
Mise à zéro du compteur d'heures de fonctionnement du filtre à charbon actif .. 40
Jeter le filtre à charbon actif 40
Remplacer l'éclairage 41

Montage 42
Avant le montage 42
Schéma de montage 42
Matériel nécessaire 43
Dimensions de l'appareil 45
Distance entre la table de cuisson et la hotte (S) 47
Conseils de montage 48

Conduit d'évacuation 49
Piège à eau de condensation 50
Réducteur de bruit 50

Branchement électrique 52

Service après-vente et garantie 53
Emplacement de la plaque signalétique 53

Caractéristiques techniques 54
Disponible en option pour fonctionnement en mode recyclage 54
Déclaration de conformité 55

Consignes de sécurité et mises en garde

Cette hotte répond aux consignes de sécurité en vigueur. Une utilisation non conforme peut néanmoins être à l'origine de dommages corporels et matériels.

Lisez attentivement ce mode d'emploi et ses instructions de montage avant d'installer et de mettre en service votre hotte. Elle contient des informations importantes sur le montage, la sécurité, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Vous assurerez ainsi votre protection et éviterez d'endommager votre appareil. Miele ne peut être tenu pour responsable des dommages liés au non-respect des présentes consignes de sécurité.

Veuillez conserver ce document à disposition et le remettre au futur propriétaire en cas de cession de votre appareil !

Utilisation conforme

▶ Cette hotte est destinée à un usage domestique ou à des conditions proches de l'usage domestique.

▶ Cette hotte ne doit pas être utilisée en extérieur.

▶ Utilisez la hotte uniquement dans le cadre domestique pour aspirer et nettoyer les fumées générées par la cuisson des aliments. Tout autre type d'utilisation est à proscrire.

▶ Si vous souhaitez aérer la pièce, n'utilisez pas la hotte en mode recyclage pendant que vous cuisinez au gaz. Demandez conseil à un spécialiste des installations au gaz.

▶ Les personnes qui en raison de déficiences physiques, sensorielles ou mentales, de leur manque d'expérience ou de leur ignorance, ne sont pas aptes à manipuler cette hotte en toute sécurité doivent impérativement être surveillées pendant qu'elles l'utilisent. Un usage de la hotte sans surveillance n'est autorisé que s'il leur a été préalablement expliqué comment l'utiliser sans danger. Vérifiez que ces personnes ont compris les risques encourus en cas de mauvaise manipulation !

Précautions à prendre avec les enfants

▶ Tenez les enfants de moins de huit ans éloignés de la hotte à moins qu'ils ne soient sous étroite surveillance.

▶ Les enfants de huit ans et plus ne sont autorisés à utiliser la hotte sans la présence d'un adulte que s'il leur a été expliqué comment l'utiliser sans danger. Vérifiez qu'ils ont compris les risques encourus en cas de mauvaise manipulation.

▶ Les enfants ne sont pas autorisés à procéder au nettoyage ou à l'entretien de la hotte hors de la surveillance d'un adulte.

▶ Surveillez les enfants lorsqu'ils jouent à proximité de la hotte. Ne laissez jamais les enfants jouer avec la hotte.

▶ La lumière émise par l'éclairage des zones de cuisson est très vive.
Si des nourrissons se trouvent près de l'appareil, assurez-vous qu'ils ne regardent pas directement les ampoules.

▶ Risque d'asphyxie ! Les enfants peuvent se mettre en danger en s'enveloppant dans les matériaux d'emballage (film plastique, par exemple) ou en glissant leur tête à l'intérieur. Tenez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.

Sécurité technique

▶ Des travaux d'installation, d'entretien ou de réparation non conformes peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur. Ces interventions doivent être exécutées exclusivement par des professionnels agréés par Miele.

▶ Tout dommage sur la hotte peut mettre votre sécurité en danger. Vérifiez que votre hotte ne présente pas de dommages extérieurs. Ne faites jamais fonctionner une hotte endommagée.

▶ Seul un raccordement à une prise de terre conforme garantit un fonctionnement de la hotte en toute sécurité. Attention ! Cette règle de sécurité élémentaire doit absolument être respectée. En cas de doute, faites vérifier vos installations par un électricien.

▶ Seul un raccordement de la hotte au réseau électrique public permet de garantir un fonctionnement sûr et fiable de cette dernière.

▶ Les données de raccordement (tension et fréquence) de la plaque signalétique de la hotte doivent impérativement correspondre à celles du réseau électrique pour éviter que la hotte ne soit endommagée.
Comparez-les avant de brancher l'appareil. En cas de doute, veuillez interroger votre électricien.

▶ N'utilisez pas de rallonge ou de multiprises pour brancher votre hotte : elles représentent un danger potentiel (risque d'incendie).

▶ Pour les hottes de série ...EXT, le raccordement au moteur externe s'effectue via le câble de raccordement et les connecteurs fournis. Ces appareils ne doivent être combinés qu'à un moteur externe de Miele.

▶ Pour garantir un fonctionnement de la hotte en toute sécurité, utilisez-la montée uniquement !

▶ Cette hotte ne doit pas être utilisée sur des engins en mouvement.

▶ N'ouvrez jamais la carrosserie de votre appareil !
N'essayez jamais de toucher aux raccordements sous tension ou de modifier les composants électriques et mécaniques de votre appareil. Cela vous mettrait en danger et le fonctionnement de votre hotte pourrait s'en trouver perturbé.

▶ Les bénéfices liés à la garantie sont perdus en cas de réparation de la hotte par un service après-vente non agréé par Miele.

▶ Les pièces de rechange d'origine sont les seules dont Miele garantit qu'elles remplissent les conditions de sécurité. Ne remplacez les pièces défectueuses que par des pièces détachées d'origine.

▶ Un câble d'alimentation abîmé doit uniquement être remplacé par un technicien qualifié.

▶ Débranchez toujours l'appareil avant toute opération de maintenance / réparation. L'appareil est débranché du secteur électrique si et seulement si l'une des conditions suivantes est remplie :

– les fusibles correspondants sont déclenchés,
– les fusibles à filetage sont totalement dévissés de l'installation électrique (non applicable en France),
– la fiche est débranchée de la prise. Ne tirez jamais sur le fil mais sur la fiche.

Consignes de sécurité et mises en garde

Utilisation simultanée de la hotte et d'un foyer

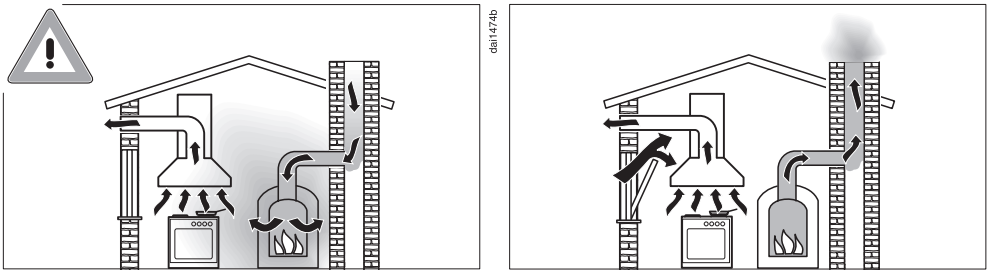

⚠ Risque d'intoxication lié aux gaz de combustion !
En cas d'utilisation simultanée d'une hotte et d'un foyer dans la même pièce ou le même ensemble d'aération, la prudence est de rigueur.
On considère comme foyers les dispositifs de chauffage au gaz, au fuel, au bois, au charbon, les chauffe-eau, les tables de cuisson, les fours, qui consomment l'air de la pièce et dont les fumées sont conduites vers l'extérieur par une installation d'évacuation (cheminée par exemple).

La hotte aspire l'air ambiant de la cuisine et des pièces voisines. Ceci vaut pour :
- les hottes à évacuation,
- les hottes à évacuation avec moteur externe,
- les hottes à recyclage avec kit de recyclage situé en-dehors de la pièce.

Si l'alimentation en air n'est pas en quantité suffisante, une dépression se forme. L'air de combustion nécessaire au foyer s'amenuise. La combustion fonctionne mal.
Des gaz de combustion toxiques peuvent être refoulés du fût et du conduit dans les pièces.
Danger de mort !

L'utilisation simultanée de la hotte et d'un foyer est sans aucun danger à condition que la dépression ne dépasse pas 4 Pa (0,04 mbar) max. dans la pièce ou l'ensemble d'aération pour éviter le refoulement des gaz brûlés.

Ceci est possible si l'air nécessaire à la combustion peut pénétrer dans la pièce par des ouvertures non hermétiques, telles que des portes ou des fenêtres. Toutefois, l'ouverture qui permet à l'air de pénétrer dans la pièce doit être suffisamment grande. En principe, l'approvisionnement en air fourni uniquement par une ventilation mécanique continue n'est pas suffisant.

Tenez compte de la capacité de ventilation de l'habitation pour établir le diagnostic. Si nécessaire, demandez conseil à une société de ramonage.

Si la hotte est utilisée en mode recyclage, lequel consiste à ramener l'air dans la cuisine, le fonctionnement simultané d'un foyer consommant l'air de la pièce est sans danger.

Utilisation conforme

▶ Les flammes non recouvertes peuvent être à l'origine d'un incendie !
Il est interdit de laisser une flamme non recouverte sous la hotte, par exemple pour faire flamber des aliments. Une fois enclenchée, la hotte aspire les flammes dans le filtre : il y a risque d'incendie en raison des graisses accumulées.

▶ Si vous utilisez une table de cuisson au gaz, le fort dégagement de chaleur de la flamme risque d'endommager la hotte.

– N'utilisez jamais une table au gaz sans casserole posée sur le feu. Si vous retirez même brièvement la casserole du feu, éteignez toujours le foyer correspondant.
– Sélectionnez une casserole dont le fond convient à la taille du brûleur.
– Réglez la flamme de telle sorte qu'elle reste sous le fond de la casserole.
– Ne chauffez pas trop la casserole, si vous cuisinez dans un wok par exemple.

▶ L'eau de condensation peut entraîner la formation de corrosion sur la hotte.
Enclenchez toujours la hotte dès que vous utilisez une zone de cuisson pour éviter que l'eau de condensation s'accumule.

▶ Si elles chauffent de façon excessive, les graisses de cuisson risquent de s'enflammer et la hotte de s'embraser.
Surveillez toujours les casseroles, poêles et friteuses qui contiennent des graisses de cuisson. De même si vous préparez des grillades sur un gril électrique, ne laissez jamais ces dernières sans surveillance !

▶ Les dépôts de graisse et de poussière dans la hotte entravent son fonctionnement.
N'utilisez jamais la hotte sans le filtre à graisses afin de permettre une bonne aspiration des fumées de cuisson.

▶ Notez que sous l'effet de la chaleur dégagée par la table de cuisson, la température de la hotte peut augmenter fortement.
Ne touchez ni la carrosserie ni les filtres à graisses avant qu'ils aient refroidi.

Montage conforme

▶ Vérifiez dans les indications du fabricant de votre appareil de cuisson que le fonctionnement d'une hotte au-dessus de celui-ci est possible.

▶ Ne montez pas la hotte au-dessus de foyers fonctionnant aux combustibles solides.

▶ Une distance trop faible entre la table de cuisson et la hotte peut endommager la hotte.
Respectez toujours la distance indiquée au chapitre « Cotes de l'appareil » à moins que le fabricant ne recommande une distance de sécurité plus importante.
Si vous utilisez plusieurs tables de cuisson qui exigent des distances de sécurité différentes sous la hotte, choisissez la distance de sécurité la plus grande.

▶ Pour fixer la hotte, tenez compte des indications au chapitre « Montage ».

▶ Certaines parties de la plaque peuvent avoir des bords coupants qui risquent de vous blesser.
Lors du montage, portez des gants pour vous protéger des coupures.

▶ N'utilisez que des tubes ou flexibles en matériau ininflammable pour raccorder l'évacuation d'air. Ceux-ci sont disponibles dans les magasins spécialisés ou auprès du service après-vente Miele.

▶ Ne raccordez jamais l'évacuation de la hotte à une cheminée d'évacuation de fumées ou de gaz brûlés ou à une cheminée qui sert à l'aération des pièces où sont installés des foyers.

▶ Si vous avez prévu d'évacuer l'air dans une cheminée non utilisée, respectez scrupuleusement les consignes locales en termes de sécurité.

Nettoyage et entretien

▶ Il existe un risque d'incendie, lorsque le nettoyage n'est pas effectué selon les indications de ce mode d'emploi.

▶ N'utilisez jamais de nettoyeur vapeur pour l'entretien de votre hotte : la vapeur pourrait se déposer sur les éléments conducteurs d'électricité et provoquer un court-circuit.

Accessoires

▶ N'utilisez que des accessoires d'origine Miele. Le montage d'autres pièces exclut tout bénéfice de la garantie.

Votre contribution à la protection de l'environnement

Nos emballages

Nos emballages protègent votre appareil des dommages pouvant survenir pendant le transport. Nous les sélectionnons en fonction de critères écologiques permettant d'en faciliter le recyclage.

En participant au recyclage de vos emballages, vous contribuez à économiser les matières premières et à réduire le volume des déchets. Votre revendeur reprend vos emballages.

Votre ancien appareil

Les appareils électriques et électroniques contiennent souvent des matériaux précieux. Cependant, ils contiennent aussi des substances toxiques nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité des appareils. Si vous déposez ces appareils usagés avec vos ordures ménagères ou les manipulez de manière inadéquate, vous risquez de nuire à votre santé et à l'environnement. Ne jetez jamais vos anciens appareils avec vos ordures ménagères !

Faites appel au service d'enlèvement mis en place par votre commune, votre revendeur ou Miele, ou rapportez votre appareil dans un point de collecte spécialement dédié à l'élimination de ce type d'appareil. Vous êtes légalement responsable de la suppression des éventuelles données à caractère personnel figurant sur l'ancien appareil à éliminer. Jusqu'à son enlèvement, veillez à ce que votre ancien appareil ne présente aucun danger pour les enfants.

Schéma descriptif

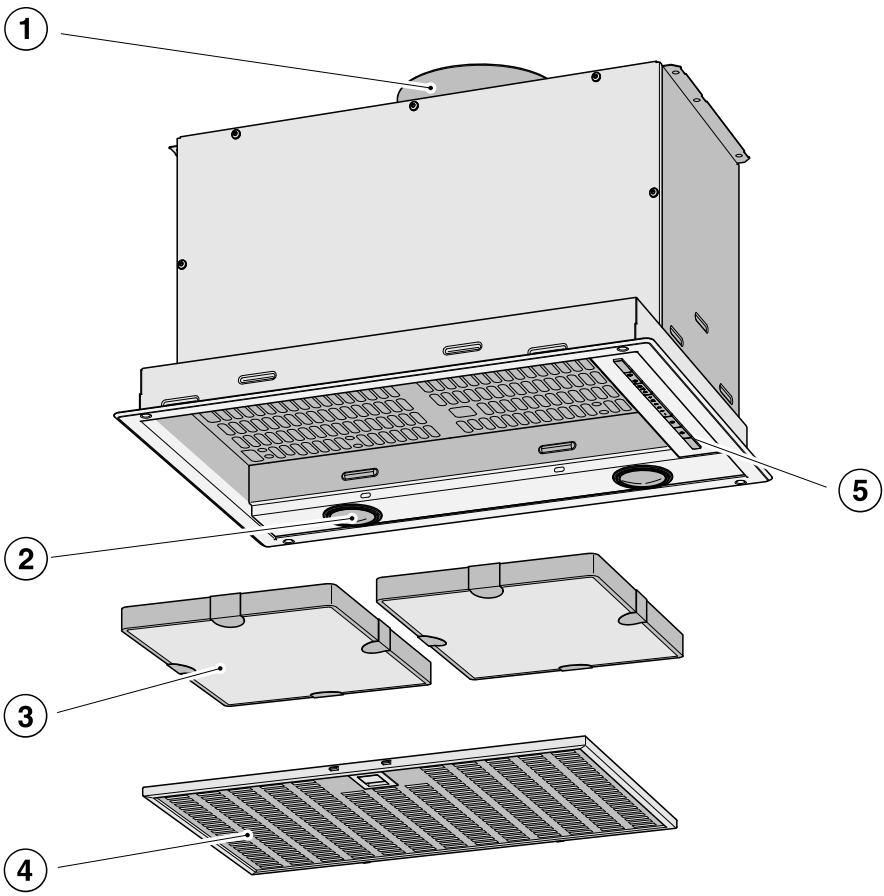



dai3717

① Raccord d'évacuation
Au choix : évacuation par l'arrière ou par le haut

② Éclairage de la table de cuisson

③ Filtres à charbon actif (2 unités)
Disponible en option pour fonctionnement en mode recyclage

④ Filtres à graisses (DA 2558 : 1 unité ; DA 2578, DA 2588 : 2 unités ; DA 2518 : 3 unités)

⑤ Éléments de commande

⑥ Touche d'éclairage de la table de cuisson

⑦ Touche Marche/Arrêt du ventilateur

⑧ Touches de réglage de la puissance d'aspiration

⑨ Touche d'arrêt différé

⑩ Touche de durée de fonctionnement
Cette touche sert à afficher et à régler les témoins de saturation. Lors de la première mise en service, il est nécessaire de choisir entre le mode évacuation ou recyclage (voir « Première mise en service »).

Description du fonctionnement

Selon le modèle de hotte, les modes de fonctionnement suivants sont possibles :

Mode évacuation

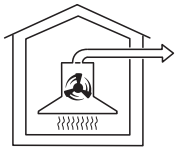

L'air est aspiré puis nettoyé par le filtre à graisses puis conduit à l'extérieur du bâtiment.

Clapet anti-retour

Le clapet anti-retour empêche l'air évacué de revenir à l'intérieur de la pièce lorsque la hotte ne fonctionne pas.
Le clapet anti-retour reste fermé quand la hotte est arrêtée.
Il s'ouvre dès qu'on remet la hotte en marche afin que l'air puisse être rejeté librement vers l'extérieur de la hotte.

Si votre système d'évacuation n'est pas équipé d'un clapet anti-retour, utilisez celui qui est fourni avec la hotte. Il doit être posé dans le raccord d'évacuation du bloc moteur.

Mode recyclage

(uniquement avec jeu d'adaptation et filtre à charbon actif en option, voir « Caractéristiques techniques »)

L'air aspiré par la hotte est purifié grâce au filtre à graisses mais aussi grâce au filtre à charbon actif. Il est ensuite rejeté dans la cuisine.

Fonctionnement avec moteur externe

Hottes de la série ... EXT

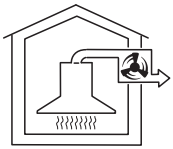

Les hottes de la série EXT sont prévues pour être raccordées à un moteur externe de Miele placé à l'extérieur de la cuisine, à l'emplacement de votre choix. Le moteur externe est relié à la hotte par un fil de commande et commandé via Con@ctivity ou les touches de la hotte.

Choisir entre le mode évacuation et recyclage

Cette hotte peut fonctionner en mode évacuation ou recyclage. La puissance du moteur est adaptée en fonction du mode de fonctionnement. Par défaut, la hotte est configurée en mode recyclage. Il est nécessaire de modifier les réglages afin de basculer en mode évacuation.

Pour basculer en mode évacuation, désactivez le témoin de saturation pour le ou les filtre(s) à charbon.

- Eteignez le moteur et l'éclairage de la hotte.
- Appuyez simultanément sur la touche « + » et sur les témoins de saturation .

Le symbole du filtre à charbon et une diode du niveau d'aspiration clignotent.

- Appuyez sur la touche « + » jusqu'à ce que **B** s'allume.
- Validez en appuyant sur la touche des témoins de saturation .

Toutes les diodes s'éteignent.

Le mode évacuation est désormais actif.

Si vous ne confirmez pas dans les 4 minutes qui suivent, le réglage précédent est rétabli.

Activer Miele@home

Conditions préalables :

– Réseau Wi-Fi domestique

Votre hotte est équipée d'un module Wi-Fi intégré. Vous pouvez donc la connecter à votre réseau Wi-Fi.

Une fois connectée, vous pourrez la contrôler à distance via l'application Miele@mobile.

Si votre table de cuisson Miele est également connectée au réseau Wi-Fi local, vous pouvez utiliser la commande automatique de la hotte via la fonction Con@ctivity.

Assurez-vous que le signal de votre réseau Wi-Fi est suffisamment fort sur le lieu d'installation de votre hotte.

Attention : la hotte ne peut pas fonctionner simultanément avec une connexion Wi-Fi et une connexion par ondes radio (Con@ctivity 2.0, télécommande).

Application Miele@mobile

Vous pouvez télécharger gratuitement les Apps Miele@mobile depuis l'Apple App Store® ou depuis Google Play Store™.

Télécharger dans l'App Store

APPLI ANDROID SUR Google Play

Connexion via l'application

Vous pouvez créer une connexion réseau avec l'App Miele@mobile.

- Installez l'App Miele@mobile sur votre terminal mobile.

Pour la connexion, vous avez besoin :

1. Du mot de passe de votre réseau Wi-Fi
2. Du mot de passe de votre hotte

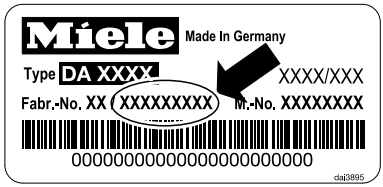

Le mot de passe de la hotte correspond aux neuf derniers chiffres du numéro de fabrication qui se trouve sur la plaque signalétique.

Pour trouver la plaque signalétique, démontez le filtre à graisses.

- Démarrez la connexion de l'appareil dans l'application. Suivez les étapes de connexion.

S'il vous est demandé d'activer la fonction Wi-Fi de la hotte, procédez comme suit :

■ Arrêtez la hotte.

■ Maintenez la touche « + » enfoncée.

■ Appuyez simultanément sur la touche d'éclairage ☼.



2 brille en continu, **3** clignote.

Vous pouvez connecter la hotte dans les deux minutes qui suivent.

■ Suivez les instructions de l'application.



Une fois la connexion établie, **2** et **3** brillent en continu.

■ Quittez le mode connexion de la hotte en appuyant sur la touche d'arrêt différé 5 15.

Vous pouvez à présent commander votre hotte via l'application.

Connexion par WPS

Votre routeur Wi-Fi doit pouvoir gérer le protocole WPS (WiFi Protected Setup).

■ Arrêtez la hotte.

■ Maintenez la touche « + » enfoncée.

■ Appuyez simultanément sur la touche d'éclairage ☼.



2 brille en continu, **3** clignote.

Vous devez activer la connexion Wi-Fi simultanément sur votre hotte et votre routeur (WPS).



■ Au bout de quelques secondes, pressez la touche « + » sur la hotte.



Peu après, **2** brille en continu, **3** et **B** clignotent.

Vous pouvez connecter la hotte dans les deux minutes qui suivent.

- Démarrez la connexion WPS sur votre routeur Wi-Fi.



Une fois la connexion établie, **2** et **3** brillent en continu.

- Quittez le mode connexion de la hotte en appuyant sur la touche d'arrêt différé 5 15.

Vous pouvez à présent commander votre hotte via l'application.

Si la connexion n’a pas pu être établie, c’est que vous n’avez peut-être pas activé la fonction WPS assez rapidement sur votre routeur. Veuillez répéter les étapes indiquées ci-dessus.

Conseil : si votre routeur Wi-Fi ne prend pas en charge la méthode de connexion par WPS, utilisez la mise en réseau via l'appli Miele@mobile.

Déconnexion du Wi-Fi (restaurer les réglages d'usine)

Si vous souhaitez établir une nouvelle connexion, vous devez déconnecter votre hotte du réseau Wi-Fi au préalable.

- Arrêtez la hotte.

- Maintenez la touche « — » enfoncée.

- Appuyez simultanément sur la touche d'éclairage .



Si votre hotte est connectée au Wi-Fi, **2** et **3** clignotent.

Vous pouvez déconnecter la hotte dans les deux minutes qui suivent.

■ Appuyez sur la touche « — ».



2 brille en continu, **3** clignote.



Au bout de quelques secondes, **2** et **3** clignotent. La hotte est désormais déconnectée.

■ Quittez le mode déconnexion de la hotte en appuyant sur la touche d'arrêt différé 5 15.

La hotte n'est plus connectée au réseau Wi-Fi. Vous pouvez à présent établir une nouvelle connexion.

Activer Con@ctivity

La fonction Con@ctivity correspond à une méthode de communication directe entre une table de cuisson électrique Miele et une hotte Miele. Elle permet de commander automatiquement la hotte en fonction de l'état de fonctionnement de la table de cuisson électrique Miele.

– L'éclairage et l'aspiration de la hotte s'enclenchent peu de temps après l'activation de l'une des zones de la table de cuisson.

– Pendant la cuisson, la hotte sélectionne automatiquement la puissance d'aspiration en fonction du nombre de zones de cuisson enclenchées et des niveaux de puissance sélectionnés.

– Au terme de la cuisson, l'aspiration et l'éclairage s'arrêtent automatiquement au bout d'un temps imparti.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Utilisation ».

Cette hotte permet d'utiliser la fonction Con@ctivity via connexion Wi-Fi (Con@ctivity 3.0) ou par liaison radio (Con@ctivity 2.0).

Con@ctivity via réseau Wi-Fi local (Con@ctivity 3.0)

Conditions préalables :

– Réseau Wi-Fi domestique

– Table de cuisson Miele compatible Wi-Fi

■ Connectez la hotte et votre table de cuisson au réseau Wi-Fi local (voir « Activer Miele@home »).

La fonction Con@ctivity est automatiquement activée.

Con@ctivity : connexion directe par ondes Wi-Fi (Con@ctivity 3.0)

Conditions préalables :

– Table de cuisson Miele compatible Wi-Fi

Si vous ne disposez pas d'un réseau local, vous pouvez établir une connexion directe entre votre table de cuisson et votre hotte.

Pour les instructions, reportez-vous au mode d'emploi de votre table de cuisson.

Les instructions ci-après concernent uniquement la hotte.

■ Arrêtez la hotte.

■ Maintenez la touche « + » enfoncée.

■ Appuyez simultanément sur la touche « – ».



2 brille en continu, **3** clignote.

Vous pouvez connecter la hotte dans les deux minutes qui suivent.

■ Amorcez la connexion Wi-Fi sur la table de cuisson. Pour ce faire, consultez le mode d'emploi de la table de cuisson.



Une fois la connexion établie, **2** et **3** brillent en continu.

■ Quittez le mode connexion de la hotte en appuyant sur la touche d'arrêt différé 5 15.

La fonction Con@ctivity est désormais activée.

Si vous avez établi une connexion directe par ondes Wi-Fi, vous ne pouvez plus raccorder votre table de cuisson et votre hotte à votre réseau Wi-Fi local. Si vous souhaitez en changer, vous devrez désactiver au préalable la connexion Wi-Fi directe entre votre table de cuisson et votre hotte (voir « Déconnexion du Wi-Fi »).

Con@ctivity : connexion directe par ondes radio (Con@ctivity 2.0)

Conditions préalables :

– Table de cuisson Miele compatible Con@ctivity 2.0

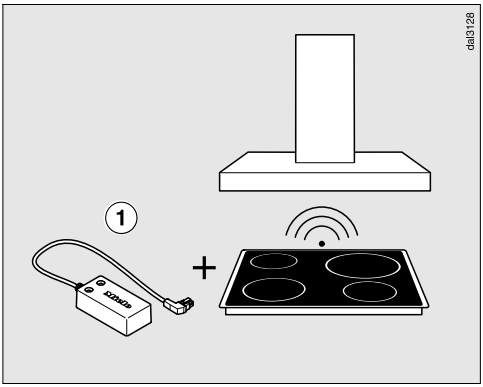

Cette hotte est livrée avec un stick Con@ctivity 2.0 ①.

Le stick permet d'utiliser la fonction Con@ctivity sur une table de cuisson compatible.

■ Vérifiez dans la notice de montage du module Con@ctivity 2.0 si le raccordement est possible.

Attention : la hotte ne peut pas fonctionner simultanément avec une connexion Wi-Fi et une connexion par ondes radio (Con@ctivity 2.0, télécommande).

Première mise en service

Installer le module Con@ctivity 2.0

- Pour l'installation, consultez la notice de montage du module Con@ctivity 2.0.

Activer la liaison radio

La hotte et la table de cuisson doivent être installées et opérationnelles.

La liaison radio de la hotte et de la table de cuisson doivent être activées simultanément. Vous trouverez ci-après le descriptif de l'activation sur la hotte.
En ce qui concerne l'activation sur la table de cuisson, veuillez consulter le mode d'emploi de cette dernière. Commencez par lire attentivement les informations fournies.
Lancez l'activation sur la hotte puis sur la table de cuisson.

Activation sur la hotte

- La table de cuisson et la hotte doivent être éteintes.

- Appuyez sur la touche d'arrêt différé 5 15 pendant env. 10 secondes jusqu'à ce que la touche sensitive **1** s'allume.
- Appuyez ensuite successivement sur :

– la touche « — »,

– puis la touche « + »,

– et enfin la touche d'éclairage ☼.

La hotte se trouve maintenant en mode connexion/déconnexion.



Si aucune liaison radio n'a été établie, les témoins **2** et **3** clignotent simultanément.
Si une connexion radio a déjà été établie, les témoins **2** et **3** restent allumés en continu (le système Con@ctivity 2.0 est déjà activé ou une commande à distance est connectée).

■ Appuyez sur la touche « + » pour activer Con@ctivity 2.0.



Dans un premier temps, **2** brille en continu et **3** clignote.



Au bout de quelques secondes, **2** et **3** brillent en continu, **B** clignote.

La recherche d'une liaison radio démarre.

Activation sur la table de cuisson

■ **Pendant** que la hotte cherche la liaison radio, démarrez l'activation de la table de cuisson.
Pour ce faire, consultez le mode d'emploi de la table de cuisson.

■ Lorsque la table de cuisson vous informe que la liaison radio a été établie, finalisez l'activation sur la table de cuisson.

Finaliser l'activation sur la hotte



Une fois la connexion établie, **B** s'éteint, tandis que **2** et **3** brillent en continu.

■ Confirmez l'activation à l'aide de la touche d'arrêt différé 5 15. Toutes les diodes s'éteignent.

Vous pouvez à présent utiliser la fonction Con@ctivity.

Si votre validation n'a pas lieu dans les 4 minutes qui suivent, l'activation est annulée.

L'activation n'a lieu qu'une seule fois. Si les appareils sont hors tension pendant un certain temps, par exemple à cause d'une panne de courant, l'activation est maintenue.

Echec d'activation

Si, malgré l'activation de la hotte et de la table de cuisson, vous n'arrivez pas à établir de liaison radio, désactivez les deux appareils puis réactivez-les.

Désactiver la liaison radio

- La table de cuisson et la hotte doivent être éteintes.

- Appuyez sur la touche d'arrêt différé 15 pendant env. 10 secondes jusqu'à ce que la touche sensitive **1** s'allume.
- Appuyez ensuite successivement sur :

– la touche « — »,

– puis la touche « + »,

– et enfin la touche d'éclairage ☼.

La hotte se trouve maintenant en mode connexion/déconnexion.



Si une liaison radio est détectée, **2** et **3** brillent en continu.

- Pour désactiver la fonction Con@ctivity 2.0, appuyez sur la touche « — ».



Dans un premier temps, **2** brille en continu et **3** clignote.



Au bout de quelques secondes, **2** et **3** clignotent.

La liaison radio est désactivée.

- Pour désactiver la table de cuisson, respectez les instructions du mode d'emploi correspondant.

N'oubliez pas que si vous désactivez la liaison radio, la commande à distance sera également désactivée. Elle devra donc être réactivée.

Lorsque la fonction Con@ctivity est activée, la hotte fonctionne toujours en mode automatique (voir « Activer Con@ctivity »).

Si vous souhaitez utiliser la hotte en mode manuel, consultez le chapitre « Cuisiner sans fonction Con@ctivity ».

Cuisiner avec la fonction Con@ctivity (mode automatique)

- Activez une zone de cuisson en sélectionnant le niveau de puissance de votre choix.

L'éclairage de la table de cuisson s'allume.

Au bout de quelques secondes, le moteur s'enclenche : après une courte phase à la puissance **2**, il redescend rapidement au niveau **1**.

Pendant la cuisson, la hotte sélectionne automatiquement la puissance d'aspiration.

C'est la puissance totale de la table de cuisson qui est prise en compte, à savoir le nombre de zones de cuisson activées et les niveaux de puissance sélectionnés.

- Si vous augmentez la puissance de cuisson ou que vous activez simultanément plusieurs zones, le moteur de la hotte augmente sa puissance d'aspiration.
- Si vous réduisez la puissance de cuisson ou que vous éteignez des zones de cuisson, le niveau d'aspiration est adapté en conséquence.

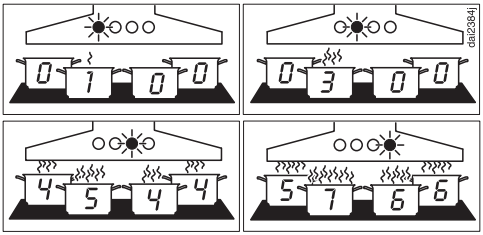

Exemples pour les niveaux de puissance **1** à **B**

Temps de réaction

La hotte réagit de manière différée. Le fait de modifier le niveau de puissance de la table de cuisson n'entraîne pas d'augmentation / de réduction immédiate des vapeurs de cuisson.

La table de cuisson transmettant les informations à la hotte par paliers réguliers, il se peut en effet que cette dernière réagisse avec un léger différé.

Il faut attendre de quelques secondes à quelques minutes.

Cuisson des viandes

■ Lorsque vous enclenchez la table de cuisson à la puissance maximum, par exemple pour faire chauffer une poêle et que vous repassez à un niveau de puissance plus faible dans les 10 secondes à 4 minutes qui suivent*, la hotte comprend que vous faites cuire de la viande (*60 secondes à 5 minutes sur une table de cuisson Highlight).

La hotte s'allume et passe au niveau 3 lorsque la puissance de la table de cuisson a baissé, puis reste à ce niveau d'aspiration pendant environ 5 minutes.

Ensuite le niveau de puissance est de nouveau contrôlé par la fonction Con@ctivity.

■ Vous pouvez aussi anticiper et sélectionner une autre puissance d'aspiration manuellement.

Arrêt

■ Désactivez toutes les zones de la table de cuisson.

La puissance d'aspiration diminue graduellement pendant les minutes qui suivent puis le moteur s'arrête.

L'air de la cuisine est ainsi débarrassé des fumées et odeurs résiduelles.

– Le moteur bascule aussitôt du niveau Booster à la puissance 3.

– De la puissance 3, l'aspiration redescend ensuite au niveau 2 au bout d'1 minute.

– Puis la puissance d'aspiration passe du niveau 2 au niveau 1 au bout de 2 minutes.

– Enfin, au bout de 2 minutes, le moteur s'arrête.

– L'éclairage de la table de cuisson s'arrête au bout de 30 secondes.

Le processus de cuisson est terminé.

Interrompre momentanément le mode automatique

Vous pouvez quitter le mode automatique momentanément pendant la cuisson si vous :

- sélectionnez une autre puissance manuellement,
- arrêtez la hotte manuellement,
- ou activez la fonction Arrêt différé 5 15 de la hotte. Le moteur s'arrête une fois ce délai écoulé. L'éclairage reste activé.

Vous pouvez maintenant utiliser les fonctions de la hotte manuellement (voir « Cuisiner sans fonction Con@ctivity »).

Retour au mode automatique

La hotte retourne en mode automatique si :

- après sélection manuelle d'une vitesse d'aspiration vous ne faites aucun réglage au niveau de la hotte pendant 5 minutes,
- la puissance d'aspiration choisie manuellement correspond de nouveau à la puissance automatique,
- ou le moteur de la hotte et la table de cuisson sont restés éteints 30 secondes minimum.
  Le mode automatique reprend donc au prochain démarrage de la table de cuisson.

Vous pouvez également utiliser la hotte en mode manuel tout au long du processus de cuisson.

- Pour ce faire, enclenchez l'aspiration de la hotte **avant** d'activer la table de cuisson.
  Si, après la cuisson, le moteur de la hotte et la table de cuisson sont restés éteints 30 secondes minimum, la hotte fonctionnera de nouveau en mode automatique la prochaine fois que vous l'utiliserez.

Cuisiner sans fonction Con@ctivity (mode manuel)

La hotte peut être utilisée manuellement aux conditions suivantes :

– la fonction Con@ctivity ne doit pas être activée,

– vous avez désactivé provisoirement la fonction Con@ctivity (voir « Interrompre momentanément le mode automatique »).

Enclencher le moteur de ventilation

Allumez la hotte dès que vous commencez à cuisiner. Les vapeurs sont ainsi évacuées dès le début de la cuisson.

■ Appuyez sur la touche Marche/Arrêt ⏻.

Le moteur passe au niveau **2**. Le symbole ⏻ et le **2** correspondant au niveau de puissance s'allument.

Sélectionner le niveau de puissance

En cas de léger ou fort dégagement de fumées et d'odeurs, vous pouvez sélectionner les puissances d'aspiration **1** à **3**.

Vous pouvez enclencher brièvement le niveau de puissance Booster **B** en cas de fort dégagement de fumées et d'odeurs, par exemple lorsque vous saisissez des aliments.

■ Utilisez les touches « − » et « + » afin de sélectionner le niveau souhaité.

Désactiver le niveau Booster

Si le Powermanagement (gestion de l'alimentation) est activé (préprogrammé), le moteur repasse automatiquement à la puissance **3** au bout de 5 minutes.

Sélectionner l'arrêt différé

Laissez fonctionner le moteur encore quelques minutes après la fin de la cuisson. L'air de la cuisine est ainsi débarrassé des fumées et odeurs résiduelles.

Cela permet également de prévenir la formation de résidus et des odeurs en résultant.

La fonction arrêt différé permet de programmer l'arrêt automatique du moteur après un délai défini.

■ Une fois la cuisson terminée, laissez le moteur enclenché et appuyez sur la touche d'arrêt différé 5 15 :

– 1 fois : le moteur s'arrête au bout de 5 minutes (**5** s'allume).

– 2 fois : le moteur s'arrête au bout de 15 minutes (**15** s'allume).

– Si vous appuyez de nouveau sur la touche d'arrêt différé 5 15, le moteur reste activé (5 15 s'éteint).

Arrêter le moteur

■ Arrêtez le moteur à l'aide de la touche Marche/Arrêt ⏻.

Le symbole ⏻ s'éteint.

Allumer / Eteindre l'éclairage de la table de cuisson

Vous pouvez allumer ou éteindre l'éclairage de la table de cuisson indépendamment du moteur.

■ Appuyez sur la touche d'éclairage ☼.

Lorsque l'éclairage est enclenché, le symbole ☼ s'allume.

Powermanagement

La hotte dispose du système de gestion d'énergie Powermanagement qui permet d'obtenir des économies d'énergie en baissant automatiquement la puissance du moteur et en désactivant l'éclairage de la hotte.

– Si le niveau Booster est activé, le moteur bascule automatiquement sur la puissance 3 au bout de 5 minutes.

– Si le niveau de puissance de la hotte est sur 1, 2 ou 3, il rétrograde d'un niveau au bout de 2 heures puis finit par s'arrêter par paliers de 30 minutes.

– Si l'éclairage de la table de cuisson est resté activé, il se désactive automatiquement au bout de 12 heures.

Vous pouvez désactiver le Powermanagement.
Gardez toutefois à l'esprit que la désactivation peut engendrer une augmentation de vos dépenses énergétiques.

Activer / Désactiver le Powermanagement

Il est possible de désactiver le Powermanagement.
Il faut toutefois garder à l'esprit que cela peut engendrer une augmentation des dépenses énergétiques.

■ Eteignez le moteur et l'éclairage de la hotte.

■ Appuyez sur la touche d'arrêt différé 5 15 pendant une dizaine de secondes jusqu'à ce que le **1** correspondant à la puissance d'aspiration s'allume.

■ Appuyez ensuite successivement sur :

– la touche d'éclairage ☼,

– la touche « — » puis de nouveau

– la touche d'éclairage ☼.

Si le Powermanagement est activé, les diodes **1** et **B** brillent en continu.
S'il est désactivé, les diodes **1** et **B** clignotent.

■ Appuyez sur la touche « — » pour désactiver le Powermanagement.

Les diodes **1** et **B** clignotent.

■ Pour l'activer, appuyez sur la touche « + ».

Les diodes **1** et **B** brillent en continu.

■ Validez votre choix à l'aide de la touche d'arrêt différé 5 15.

Toutes les diodes s'éteignent.

Si vous ne confirmez pas dans les 4 minutes qui suivent, le réglage précédent est rétabli.

Arrêt de sécurité

Si la fonction Powermanagement (gestion de l'alimentation) est désactivée, la hotte allumée s'éteindra automatiquement après 12 heures (moteur et éclairage de la table de cuisson).

- Pour la rallumer, effleurez la touche Marche/Arrêt ⏻ ou la touche d'éclairage ☼.

Compteur d'heures de fonctionnement

La hotte enregistre la durée de fonctionnement.

Le compteur d'heures de fonctionnement signale par le biais de l'affichage du témoin de saturation du filtre à graisses ⊛ ou du filtre à charbon ⊛ quand le filtre à graisses doit être nettoyé ou le filtre à charbon doit être remplacé. Pour plus d'informations sur le nettoyage et le changement des filtres et la remise à zéro du compteur d'heures de fonctionnement, consultez le chapitre « Nettoyage et entretien ».

Modifier la fréquence de nettoyage du filtre à graisses

Vous pouvez régler le compteur d'heures de fonctionnement selon vos besoins et vos habitudes de cuisson.

Le réglage d'usine du délai entre deux nettoyages correspond à 30 heures de fonctionnement.

– Optez pour une fréquence de nettoyage de 20 heures si vous préparez souvent des grillades et des fritures.

– Même si vous ne cuisinez que de temps en temps, nous vous recommandons de régler un intervalle de nettoyage court. Cela permet de prévenir le durcissement des graisses et de faciliter le nettoyage.

– Un intervalle plus long, de 40 ou 50 heures, est approprié si vous cuisinez régulièrement avec très peu de matière grasse.

■ Eteignez le moteur et l'éclairage de la hotte.

■ Appuyez simultanément sur la touche d'arrêt différé 5 15 et sur les témoins de saturation ⊛⊛.

Le symbole du filtre à graisses ⊛ et une diode du niveau d'aspiration clignotent.

Les diodes **1** à **B** indiquent la durée configurée :

Diode **1** ..... 20 heures

Diode **2** ..... 30 heures

Diode **3** ..... 40 heures

Diode **B** ..... 50 heures

■ Utilisez les touches « — » et « + » pour raccourcir ou allonger la durée.

■ Validez en appuyant sur la touche des témoins de saturation ⊛⊛.

Toutes les lampes s'éteignent.

Si vous ne confirmez pas dans les 4 minutes qui suivent, le réglage précédent est rétabli.

Modifier ou désactiver le témoin de saturation du filtre à charbon actif

Les filtres à charbon actif sont nécessaires en mode recyclage.

Vous pouvez régler le compteur d'heures de fonctionnement selon vos besoins et vos habitudes de cuisson.

Vous devez le désactiver pour le fonctionnement en mode évacuation.

Le réglage d'usine du délai de remplacement correspond à 180 heures de fonctionnement.

- Eteignez le moteur et l'éclairage de la hotte.
- Appuyez simultanément sur la touche « + » et sur les témoins de saturation .

Le symbole du filtre à charbon et une diode du niveau d'aspiration clignotent.

Les diodes **1** à **B** indiquent la durée configurée :

Diode **1** ..... 120 heures

Diode **2** ..... 180 heures

Diode **3** ..... 240 heures

Diode **B**..... désactivée

- Utilisez les touches « + » et « − » afin de sélectionner la durée souhaitée.
- Validez en appuyant sur la touche des témoins de saturation .

Toutes les diodes s'éteignent.

Si vous ne confirmez pas dans les 4 minutes qui suivent, le réglage précédent est rétabli.

Consulter le témoin de saturation

Avant l'écoulement de la durée de fonctionnement maximale, le compteur peut vous indiquer quel pourcentage de cette durée s'est déjà écoulé.

- Enclenchez le moteur à l'aide de la touche Marche/Arrêt ⏻.
- Maintenez la touche des témoins de saturation enfoncée :

– une seule fois pour connaître le temps de fonctionnement du filtre à graisses. Le symbole du filtre à graisses s'allume.

– deux fois pour le filtre à charbon actif. Le symbole du filtre à charbon actif s'allume.

Une ou plusieurs diodes correspondant aux niveaux de puissance se mettent à clignoter.

Le nombre de diodes qui clignotent indique le pourcentage du temps écoulé sur le temps configuré.

1 ..... 25 %

1 et **2** ..... 50 %

1 à **3** ..... 75 %

1 à **B** ..... 100 %

Le nombre d'heures de fonctionnement reste enregistré en cas d'arrêt soudain de la hotte ou de coupure de courant.

Conseils d'économie d'énergie

Cette hotte économe en énergie fonctionne de manière très efficace. Les mesures suivantes participent à une utilisation économique :

- Pendant la cuisson, veillez à bien aérer votre cuisine. Si l'entrée d'air est insuffisante en mode évacuation, la hotte ne fonctionne pas de manière efficace et des bruits de fonctionnement se font entendre.
- Cuisinez à puissance réduite sur votre table de cuisson. En effet lorsqu'il y a peu de vapeurs de cuisson, le niveau de puissance de la hotte peut rester faible et la consommation énergétique est plus basse.
- Nettoyez ou remplacez les filtres régulièrement. Des filtres très encrassés diminuent les performances de la hotte, augmentent les risques d'incendie et vont à l'encontre des bonnes pratiques d'hygiène.
- Utilisez la fonction Con@ctivity. La hotte s'allume puis s'éteint automatiquement. Elle sélectionne le niveau de puissance optimal selon la situation de cuisson et veille ainsi à une consommation énergétique réduite.
- Si vous commandez la hotte manuellement, respectez ce qui suit :
  - Vérifiez sur la hotte le niveau de puissance sélectionné. La plupart du temps, un faible niveau de puissance est suffisant. Utilisez le niveau de puissance Booster uniquement lorsque cela s'avère nécessaire.
  - En cas de fort dégagement de vapeurs de cuisson, enclenchez la puissance maximale de la hotte suffisamment tôt. Ce sera plus efficace que d'essayer de disperser les vapeurs de cuisson en rallongeant la durée de fonctionnement de la hotte.
  - Pensez à éteindre la hotte une fois la cuisson terminée.
    Si, une fois la cuisson terminée, l'air de la cuisine doit encore être renouvelé du fait de la présence de buées et d'odeurs résiduelles, vous pouvez utiliser la fonction d'arrêt différé de la hotte. Le moteur s'éteindra automatiquement au terme de la durée renseignée.

⚠ Débranchez la hotte avant toute maintenance ou tout entretien (voir chapitre « Consignes de sécurité et mises en garde »).

Carrosserie

Généralités

⚠ Les surfaces et éléments de commande sont susceptibles de se rayer.
Respectez les conseils de nettoyage ci-dessous.

- Pour toutes les surfaces et éléments de commande de la hotte, utilisez uniquement une éponge, du liquide vaisselle et de l'eau chaude.

⚠ Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans la hotte.
Soyez particulièrement vigilants aux éléments de commande : essorez bien l'éponge avant de l'utiliser.

- Séchez ensuite avec un chiffon doux.

N'utilisez pas :

– de détergent à base de solvant, de soude, d'acide ou de chlorure,

– de produit abrasif tel que la poudre ou le lait à récurer, d'éponge avec tampon abrasif ou contenant des résidus de produit abrasif.

Filtre à graisses

⚠ Risque d'incendie !
Un filtre à graisses saturé est inflammable.
Nettoyez régulièrement le filtre à graisses.

Le filtre à graisses en métal réutilisable retient les éléments solides des vapeurs de cuisine (graisses, poussière...) et empêche l'encrassement de la hotte.

Le filtre à graisses doit être nettoyé régulièrement.

Si votre filtre à graisses est trop encrassé, la puissance d'aspiration risque de diminuer significativement. Par conséquent, votre hotte et votre cuisine seront sales plus rapidement.

Fréquence de nettoyage

La graisse accumulée se solidifie au bout d'un certain temps et rend le nettoyage du filtre difficile. Il est donc recommandé de nettoyer le filtre à graisses toutes les 3 à 4 semaines.

Le témoin de saturation vous rappelle régulièrement de nettoyer le filtre à graisses en allumant le symbole ⊛.

- Vous pouvez choisir la fréquence à laquelle vous souhaitez que le témoin de saturation effectue ce rappel, suivant que vous cuisinez souvent ou non (voir chapitre « Utilisation »).

Retirer le filtre à graisses

⚠ Faites attention à ne pas faire tomber le filtre lorsque vous le manipulez.
Vous risquez d'endommager la table de cuisson et le filtre lui-même.
Tenez fermement le filtre lorsque vous le manipulez.

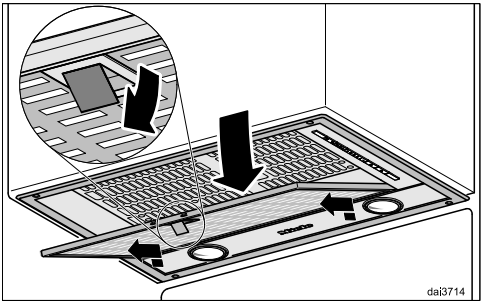

- Déverrouillez le filtre à graisses, faites-le pivoter de 45° vers l'avant, décrochez-le à l'arrière puis sortez-le.

Nettoyage manuel du filtre à graisses

- Nettoyez le filtre à graisses avec une brosse dans de l'eau chaude additionnée de liquide vaisselle doux. N'utilisez pas de liquide vaisselle concentré.

Produits à ne pas utiliser

Certains produits de nettoyage peuvent endommager la surface des filtres s'ils sont utilisés régulièrement. N'utilisez pas :

– de produit détartrant,
– de poudre ou crème à récurer
– de produit multi-usages agressif ou de spray dégraissant
– de décapant four en bombe

Passer le filtre à graisses au lave-vaisselle

- Disposez le filtre à graisses verticalement ou incliné dans le panier inférieur du lave-vaisselle. Vérifiez que le bras de lavage peut tourner.
- Utilisez un produit de lavage comparable à celui que l'on trouve dans le commerce.
- Sélectionnez un programme avec une température de lavage située entre 50 °C et 65 °C.

Suivant le détergent utilisé, le nettoyage du filtre à graisses au lave-vaisselle peut décolorer durablement la face interne. Cela n'a aucune incidence sur son bon fonctionnement.

Après le nettoyage

- Posez le filtre nettoyé sur un support absorbant pour le faire sécher avant de le reposer.
- Une fois le filtre à graisses démonté, profitez-en pour nettoyer les pièces accessibles de la carrosserie sur lesquelles la graisse a dû accumuler. Cette mesure contribue à prévenir les incendies.

Mise à zéro du témoin de saturation du filtre à graisses

Le témoin de saturation doit être remis à zéro en fin de nettoyage.

- Moteur enclenché, appuyez sur la touche des témoins de saturation pendant environ 3 secondes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que le chiffre **1** qui clignote.

Le symbole du filtre à graisses s'éteint.

Si vous nettoyez le filtre à graisses avant que le délai soit écoulé :

- appuyez sur la touche des témoins de saturation pendant environ 6 secondes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que le chiffre **1** qui clignote.
- Remontez le filtre à graisses. En posant le filtre à graisses, vérifiez que le verrouillage est tourné vers l'extérieur.

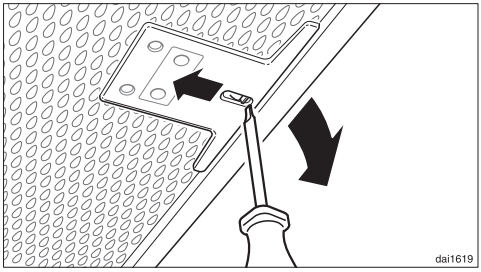

- Si le filtre à graisses a été posé à l'envers : déverrouillez-le par les orifices avec un petit tournevis.

Filtres à charbon actif

En mode recyclage, la hotte doit être équipée de deux filtres à charbon actif en plus du filtre à graisses. Ceux-ci permettent d'absorber les odeurs de cuisson.

On les installe dans le déflecteur au-dessus du filtre à graisses.

Pour vous procurer des filtres à charbon actif, rendez-vous sur notre boutique en ligne, chez votre revendeur ou contactez le service après-vente Miele (voir à la fin du présent mode d'emploi). Vous trouverez la désignation du type dans le chapitre « Caractéristiques techniques ».

Installer / Remplacer les filtres à charbon actif

- Pour installer ou changer les filtres à charbon actif, commencez par sortir les filtres à graisses comme expliqué précédemment.
- Retirez les filtres à charbon actif de leur emballage.

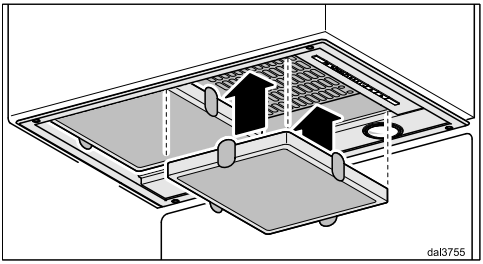

- Insérez les filtres à charbon actif dans le cadre d'aspiration.
- Remettez les filtres à graisses.

Fréquence de remplacement

- Remplacez les filtres à charbon actif lorsqu'ils ne retiennent plus suffisamment les odeurs.
  Remplacez-les tous les six mois au minimum.

En s'allumant, le témoin de saturation vous rappelle de changer régulièrement les filtres à charbon actif.

Mise à zéro du compteur d'heures de fonctionnement du filtre à charbon actif

Le témoin de saturation doit être remis à zéro après remplacement du ou des filtre(s).

- Moteur enclenché, appuyez deux fois sur la touche des témoins de saturation pendant environ 3 secondes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que le chiffre **1** qui clignote.

Le symbole du filtre à charbon actif s'éteint.

Si vous remplacez les filtres à charbon actif **avant** que le délai soit écoulé :

- appuyez deux fois sur la touche des témoins de saturation pendant environ 6 secondes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que le chiffre **1** qui clignote.

Jeter le filtre à charbon actif

- Vous pouvez jeter les filtres à charbon actif avec vos ordures ménagères.

Remplacer l'éclairage

Utilisez uniquement les ampoules indiquées.

Les autres ampoules, par ex. les ampoules halogènes, peuvent entraîner des dommages dus à l'émission de chaleur à températures élevées.

Remplacez les ampoules par des ampoules du même type :

Fabricant..... EGLO
Type d'ampoule..... GU10
Désignation du type .... 11427 ou 12981
Puissance ..... 3 W
Code ILCOS D..... DR-3-H-GU10-50/56

Il est également possible d'utiliser l'ampoule suivante :

Fabricant..... EGLO
Type d'ampoule..... GU10
Désignation du type 11511
Puissance ..... 5 W
Code ILCOS D..... DR-5-H-GU10-50/54

Les deux types d'ampoules sont de luminosité différente. Utilisez uniquement des ampoules identiques dans la hotte.

Les ampoules sont disponibles dans les enseignes spécialisées ou auprès du service après-vente.

- Eteignez le moteur et l'éclairage de la hotte.

⚠ Les ampoules peuvent chauffer fortement en fonctionnement.

Attendez quelques minutes avant de changer les ampoules.

- Débranchez la hotte (voir chapitre « Consignes de sécurité et mises en garde »).

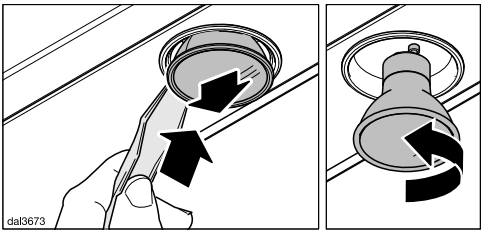

- Insérez le déverrouilleur fourni dans la fente située entre l'ampoule et la douille de l'ampoule.

Poussez l'ampoule vers le bas.

- Saisissez l'ampoule, tournez vers la gauche et retirez-la vers le bas.
- Vissez la nouvelle ampoule dans la douille et poussez vers le haut. Veuillez suivre les instructions du fabricant.

Avant le montage

⚠ Avant de procéder au montage, veuillez lire les informations du présent chapitre et des « Consignes de sécurité et mises en garde ».

Schéma de montage

Les différentes opérations de montage sont décrites dans le schéma de montage fourni.

La hotte est conçue pour un montage dans un meuble haut ou un fût, en hotte murale ou en îlot.

- Avant le montage, vérifiez si le haut de l'appareil restera accessible une fois l'appareil installé.

Dans le cas contraire, installez le conduit d'évacuation et préparez le câble d'alimentation réseau **avant** le montage de la hotte.

Matériel nécessaire

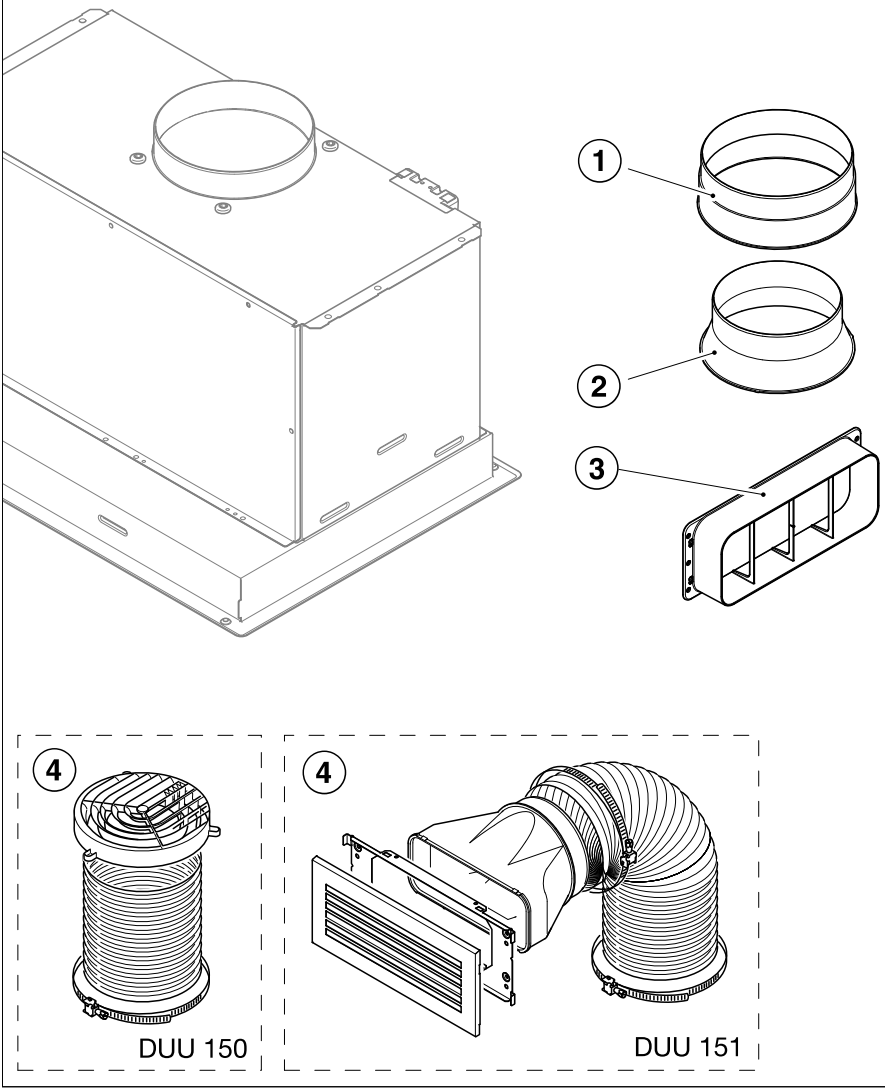

Montage

① **1 raccord d'évacuation** pour un conduit d'évacuation d'air ∅ 150 mm.

② **1 raccord de réduction** pour un conduit d'évacuation d'air ∅ 125 mm.

③ **1 raccord** pour un canal plat vers l'arrière ou sur le côté (uniquement série ...EXT).

④ **Jeu d'adaptation pour fonctionnement en mode recyclage** (non fourni, accessoires en option, voir « Caractéristiques techniques »). Le jeu d'adaptation comprend une grille d'évacuation, un tube en aluminium et des colliers de serrage.

08031066

Vis 3,5 x 16 mm pour fixer la hotte.

Les vis jointes sont conçues pour la fixation sur un fond d'armoire massif en bois, d'une épaisseur minimale de 16 mm. Assurez-vous que la capacité portante du fond de l'armoire soit suffisante et durable.

Veuillez conserver les pièces suivantes :

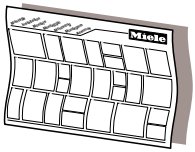

dlna3mle

Schéma de montage



00033716

1 levier
pour changer les ampoules.

Dimensions de l'appareil

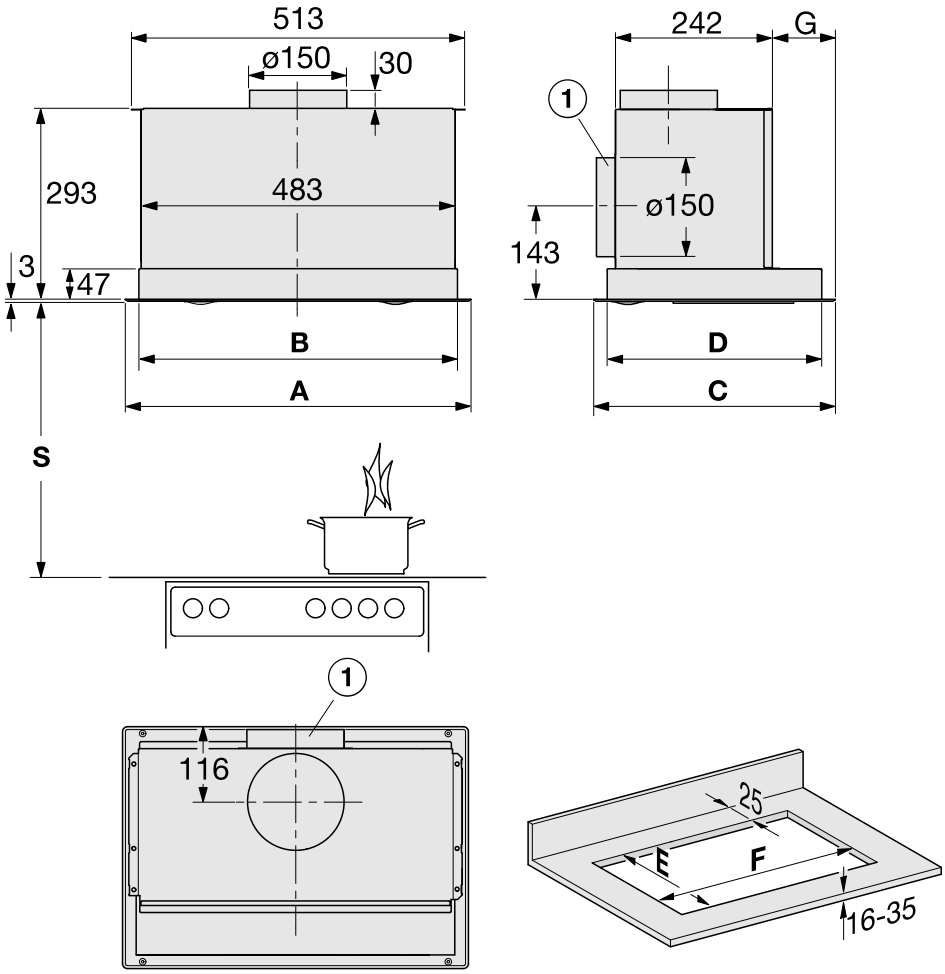

	A	B	C	D	E	F	G
DA 2558	532	490	372	333	340	505	97
DA 2578	702	660	402	363	370	670	127
DA 2518	1102	1060	402	363	370	1070	127

dal4030a

Le croquis n'est pas à l'échelle.

Montage

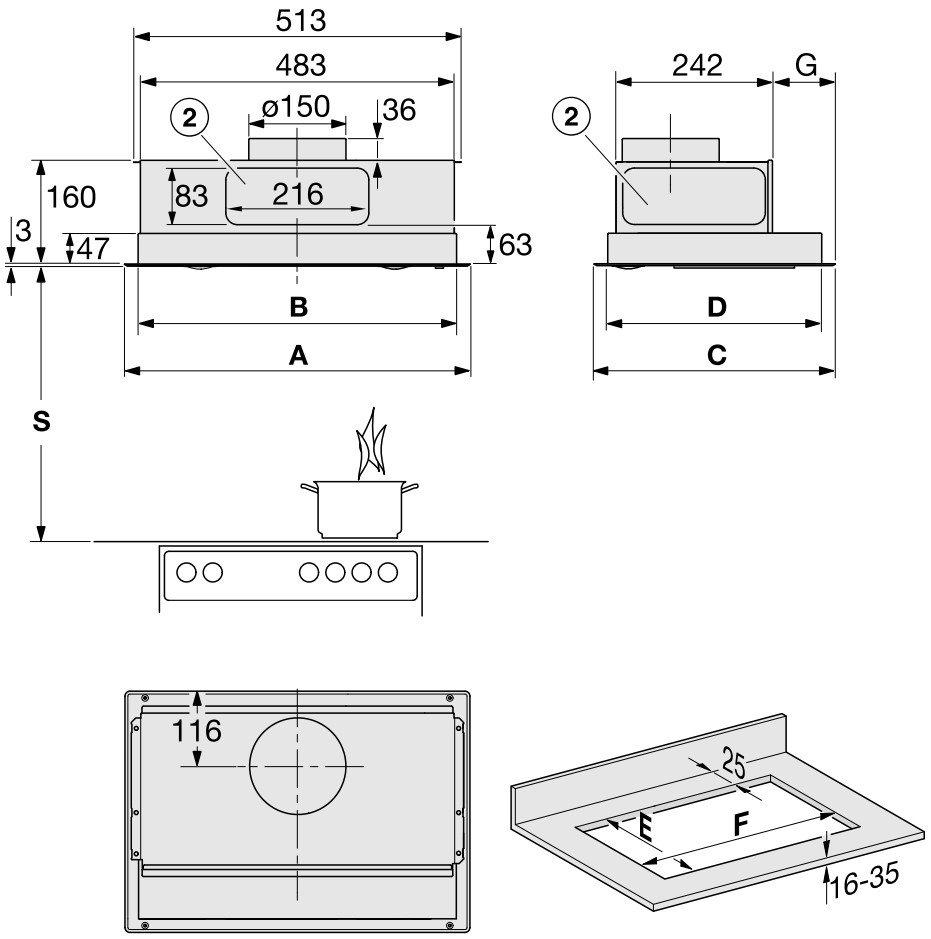

	A	B	C	D	E	F	G
DA 2558 EXT	532	490	372	333	340	505	97
DA 2578 EXT	702	660	402	363	370	670	127

Le croquis n'est pas à l'échelle.

① Possibilité de positionner le raccord d'évacuation d'air à l'arrière.

② Possibilité de positionner le raccord d'évacuation d'air avec un canal plat de 222 x 89 mm à l'arrière ou sur le côté.

Distance entre la table de cuisson et la hotte (S)

Lorsque vous déterminez la distance entre la table de cuisson et le rebord inférieur de la hotte, tenez compte des indications du fabricant des appareils de cuisson.
En l'absence d'indications contraires, respectez les distances de sécurité qui suivent.
Voir également à ce sujet le chapitre « Consignes de sécurité et mises en garde ».

Appareil de cuisson	Distance S minimum
Table de cuisson électrique	450 mm
Gril électrique et friteuse électrique	650 mm
Table de cuisson au gaz à plusieurs foyers : puissance totale maximale ≤ à 12,6 kW, sans brûleur > à 4,5 kW.	650 mm
Table de cuisson au gaz à plusieurs foyers : puissance totale maximale > à 12,6 kW et ≤ 21,6 kW, sans brûleur > à 4,8 kW.	760 mm
Table de cuisson au gaz à plusieurs foyers : puissance totale maximale > à 21,6 kW, ou un des brûleurs > à 4,8 kW.	impossible
Foyer de gaz unique avec une puissance ≤ à 6 kW	650 mm
Foyer de gaz unique avec une puissance > à 6 kW et ≤ à 8,1 kW.	760 mm
Foyer de gaz unique avec une puissance > à 8,1 kW	impossible

Montage

Conseils de montage

– Une distance de 650 mm minimum est recommandée pour faciliter le travail sous la hotte même au-dessus des tables de cuisson électriques.

– Lorsque vous choisissez la hauteur de montage, tenez compte de la taille des utilisateurs. Vous devez pouvoir travailler sur la table de cuisson et accéder aux commandes de la hotte sans être gêné.

– Attention ! Plus la hotte et la table de cuisson sont distantes, moins les fumées de cuisson sont aspirées.

– Pour une évacuation optimale des vapeurs de cuisson, veillez à ce que la hotte soit centrée au-dessus de la table de cuisson, et non décalée sur le côté ou vers l'arrière.

– L'idéal est que la table de cuisson soit plus étroite que le déflecteur de la hotte. La table de cuisson doit être au maximum aussi large que le déflecteur.

– L'emplacement choisi pour le montage doit être facile d'accès, en prévision de réparations éventuelles ou si la hotte devait être démontée par exemple. Envisagez cet aspect dès que vous vous penchez sur l'agencement de votre cuisine : meubles, étagères, éléments de plafond et de décoration qui entourent la hotte.

⚠ Risque d'intoxication en cas d'utilisation simultanée de la hotte et d'un brûleur !

Consultez le chapitre « Consignes de sécurité et mises en garde » avant d'utiliser votre hotte pour la première fois.

En cas de doute, demandez à une société de ramonage de vous confirmer que vous pouvez utiliser votre hotte sans danger.

Pour les conduits d'évacuation, utilisez uniquement des tubes lisses ou flexibles en matériau non inflammable.

En cas de fonctionnement avec un moteur externe, le conduit d'évacuation doit être suffisamment rigide. En effet, le moteur externe peut générer une dépression qui déforme le conduit d'évacuation.

Pour obtenir un débit d'air maximal tout en limitant les émissions sonores liées au flux d'air, veillez aux points suivants :

– Le diamètre du conduit d'évacuation ne doit pas être inférieur à 150 mm.
– Si des canaux plats sont utilisés, la section ne doit pas être plus petite que la section du raccord d'évacuation.
– Le conduit d'évacuation doit être aussi court et droit que possible.
– Utilisez uniquement des coudes avec de grands rayons.
– Le conduit d'évacuation ne doit être ni coudé ni compressé.
– La fixation et l'étanchéité des raccordements doivent être parfaites.

Tout ce qui vient entraver le flux d'air limite le débit d'air et augmente les bruits de fonctionnement.

■ Nous vous recommandons d'installer un tuyau mural télescopique Miele ou une évacuation par le toit si l'air est évacué à l'air libre (disponible en option).

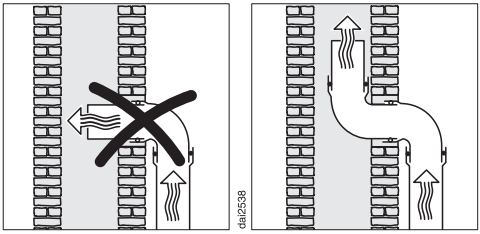

■ Si l'air doit être évacué dans une cheminée d'évacuation, le manchon d'entrée doit être orienté dans le sens de l'écoulement.

■ Si le conduit d'évacuation est posé à l'horizontale, il est nécessaire de respecter une pente minimale de 1 cm par mètre. Cela permet d'éviter que l'eau de condensation ne revienne dans la hotte.

■ Si le conduit d'évacuation traverse une pièce fraîche telle qu'un grenier, une forte chute de température peut être constatée dans la zone traversée, ce qui peut entraîner la formation d'eau de condensation. Pensez à isoler le conduit d'évacuation en conséquence.

Conduit d'évacuation

Piège à eau de condensation

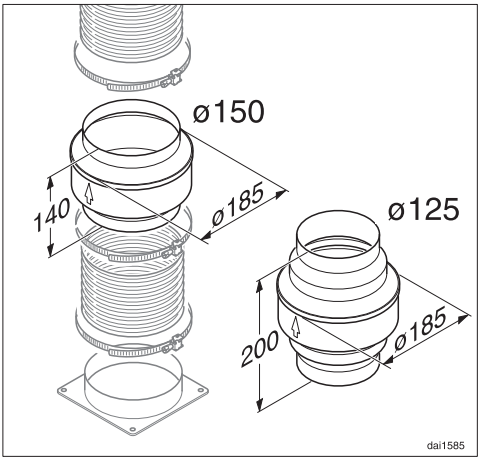

En plus d'isoler le conduit d'évacuation, nous recommandons d'installer un piège à eau de condensation qui recueille et vaporise celle-ci.
Cet accessoire est disponible en option pour un conduit d'évacuation de 125 mm ou de 150 mm de diamètre.

- Le piège à eau de condensation doit être installé verticalement, le plus près possible du raccord d'évacuation de la hotte. La flèche montre le sens d'évacuation de l'air.

Les hottes conçues pour être raccordées à un moteur externe (série ...EXT) sont déjà équipées du piège à eau de condensation.

Réducteur de bruit

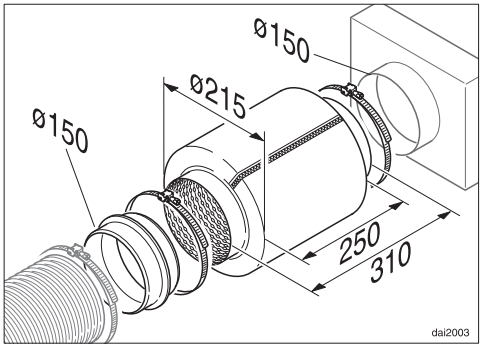

Vous pouvez installer un réducteur de bruit dans le conduit d'évacuation (disponible en option). Cet accessoire permet d'obtenir une meilleure insonorisation.

Mode évacuation

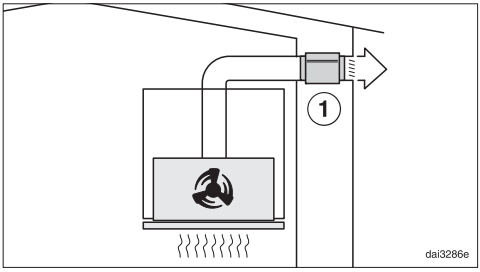

Le réducteur de bruit insonorise aussi bien les bruits de ventilation vers l'extérieur que les bruits extérieurs qui parviennent par le conduit (ex. : bruits des voitures). Aussi le réducteur de bruit doit-il être posé le plus près possible de la sortie d'évacuation ①.

Mode recyclage

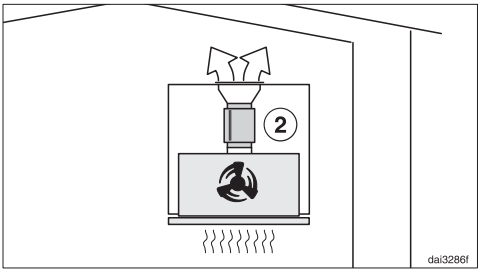

Le réducteur de bruit se trouve entre le raccord d'évacuation et la grille d'aération ②. Assurez-vous que l'espace d'encastrement est suffisant.

Evacuation avec moteur externe

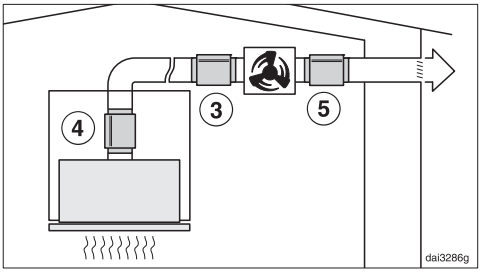

Pour réduire les bruits de ventilation dans la cuisine, le réducteur de bruit doit être positionné le plus près possible du moteur externe ③, et en cas de conduit d'évacuation long, sur le raccord d'évacuation de la hotte ④. En cas de moteur externe monté dans la maison, il est possible de réduire le bruit de ventilation sortant vers l'extérieur en intégrant un réducteur de bruit derrière le moteur externe ⑤.

Branchement électrique

La hotte ne peut être raccordée qu'à une installation électrique réglementaire (prise de courant de sécurité, AC 230 V ~ 50 Hz).
L'installation électrique doit être conforme aux normes EDF.

Pour plus de sécurité, nous recommandons de monter un disjoncteur différentiel avec courant de déclenchement à 30 mA en amont de l'appareil.

La prise doit être facilement accessible pour faciliter les interventions du service après-vente. Vérifiez que la prise reste accessible une fois l'appareil monté.

Si la prise de courant n'est plus accessible pour l'utilisateur, l'installation doit être équipée d'un dispositif de disjonction pour chaque pôle. Ce dispositif peut être constitué d'un interrupteur à ouverture de contact de min. 3 mm.
Il peut s'agir d'un disjoncteur automatique, de fusibles ou de contacteurs (conformes à la norme EN 60335).

Vous trouverez les caractéristiques de branchement obligatoires sur la plaque signalétique (voir chapitre « Service après-vente »). Assurez-vous que ces indications correspondent à la tension et à la fréquence de votre réseau.

Vous n'arrivez pas à résoudre la panne par vous même ? Contactez le service après-vente ou votre revendeur Miele.

Le numéro de téléphone du service après-vente Miele se trouve en fin de document.

Veuillez indiquer le modèle et la référence de votre appareil.
Ces données figurent sur la plaque signalétique de l'appareil.

Emplacement de la plaque signalétique

Pour trouver la plaque signalétique, démontez le filtre à graisses.

Conditions et durée de garantie

La garantie est accordée pour cet appareil selon les modalités de vente par le revendeur ou par Miele pour une période de 24 mois.

Pour plus d'informations reportez-vous aux conditions de garantie fournies.

Caractéristiques techniques

Moteur*	220 W
Éclairage de la table de cuisson	
DA 2558, DA 2578	2 x 3 W
DA 2518	4 x 3 W
Puissance totale de raccordement*	
DA 2558, DA 2578	226 W
DA 2518	232 W
Tension réseau, fréquence	AC 230 V, 50 Hz
Fusible	10 A
Longueur du câble d'alimentation électrique	1,5 m
Poids	
DA 2558	10,4 kg
DA 2558 EXT	6 kg
DA 2578	11,6 kg
DA 2578 EXT	7,2 kg
DA 2518	14,3 kg

*Type EXT : la puissance de raccordement des hottes de type EXT dépend du moteur indépendant raccordé.
Longueur du câble de raccordement électrique vers le moteur externe : 1,9 m

Module Wi-Fi

Bande fréquence	2,412 - 2,462 GHz
Puissance maximale d'émission	< 100 mW

Module radio (ZigBee)

Bande fréquence	2,405 - 2,48 GHz
Puissance maximale d'émission	< 10 mW

Disponible en option pour fonctionnement en mode recyclage

Kit de recyclage DUU 150 ou DUU 151 et ensemble de filtres DKF 15-1. Contient deux filtres à charbon actif.

Déclaration de conformité

Par la présente, Miele déclare que cette hotte est conforme à la directive 2014/53/EU.

Le texte complet de la déclaration de conformité se trouve sous une des adresse Internet suivante :

– Page d'accueil miele France, sur www.miele.fr

– Onglet Services, Demande de documentations, Modes d'emploi, sur www.miele.fr/electromenager/demande-d-informations-385.htm en indiquant le nom du produit ou le numéro de série

Remarque concernant les essais comparatifs

L'efficacité énergétique doit être mesurée en mode évacuation. Par défaut, la hotte est configurée en mode recyclage. Pour basculer en mode évacuation, désactivez le témoin de saturation pour le ou les filtre(s) à charbon (voir « Première mise en service »).

Caractéristiques techniques

Fiche relative aux hottes domestiques

selon règlement délégué (UE) N° 65/2014 et règlement (UE) N°66/2014

MIELE	
Identification du modèle	DA 2558
Consommation énergétique annuelle (AEC_{hotte})	51,7 kWh par an
Classe d'efficacité énergétique	A
Indice d'efficacité énergétique (EEI_{hotte})	54,7
Efficacité de dynamique des fluides (FDE_{hotte})	29,5
Classe d'efficacité de dynamique des fluides	
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)	A
Efficacité lumineuse (LE_{hotte})	55,0 lx/W
Classe d'efficacité lumineuse	
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)	A
Degré de séparation des graisses	90,1%
Classe pour le degré de séparation des graisses	
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)	B
Volume d'air optimal mesuré	335,7 m^3/h
Débit d'air (vitesse minimale)	250 m^3/h
Débit d'air (vitesse maximale)	360 m^3/h
Débit d'air (niveau intensif ou rapide)	600 m^3/h
Débit d'air max. (Q_{max})	600 m^3/h
Pression d'air optimale mesurée	436 Pa
Emissions sonores pondérées A (vitesse minimale)	47 dB
Emissions sonores pondérées A (vitesse maximale)	56 dB
Emissions sonores pondérées A (niveau intensif ou rapide)	67 dB
Puissance d'entrée électrique optimale mesurée	138,0 W
Puissance en mode OFF (P_o)	W
Consommation énergétique pondérée en marche (P_s)	0,35 W
Puissance nominale du système d'éclairage	6,0 W
Intensité lumineuse moyenne du système d'éclairage sur la surface de cuisson	330 lx
Facteur de prolongation	0,9

Fiche relative aux hottes domestiques

selon règlement délégué (UE) N° 65/2014 et règlement (UE) N°66/2014

MIELE	
Identification du modèle	DA 2558 EXT
Consommation énergétique annuelle (AEC_{hotte})	4,4 kWh par an
Classe d'efficacité énergétique	A++
Indice d'efficacité énergétique (EEI_{hotte})	23,5
Efficacité de dynamique des fluides (FDE_{hotte})	
Classe d'efficacité de dynamique des fluides	
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)	-
Efficacité lumineuse (LE_{hotte})	58,3 lx/W
Classe d'efficacité lumineuse	
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)	A
Degré de séparation des graisses	%
Classe pour le degré de séparation des graisses	
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)	-
Volume d'air optimal mesuré	m^3/h
Débit d'air (vitesse minimale)	m^3/h
Débit d'air (vitesse maximale)	m^3/h
Débit d'air (niveau intensif ou rapide)	m^3/h
Débit d'air max. (Q_{max})	m^3/h
Pression d'air optimale mesurée	Pa
Emissions sonores pondérées A (vitesse minimale)	dB
Emissions sonores pondérées A (vitesse maximale)	0 dB
Emissions sonores pondérées A (niveau intensif ou rapide)	dB
Puissance d'entrée électrique optimale mesurée	W
Puissance en mode OFF (P_o)	W
Consommation énergétique pondérée en marche (P_s)	0,35 W
Puissance nominale du système d'éclairage	6,0 W
Intensité lumineuse moyenne du système d'éclairage sur la surface de cuisson	330 lx
Facteur de prolongation	

Caractéristiques techniques

Fiche relative aux hottes domestiques

selon règlement délégué (UE) N° 65/2014 et règlement (UE) N°66/2014

MIELE	
Identification du modèle	DA 2578
Consommation énergétique annuelle (AEC_{hotte})	51,7 kWh par an
Classe d'efficacité énergétique	A
Indice d'efficacité énergétique (EEI_{hotte})	54,7
Efficacité de dynamique des fluides (FDE_{hotte})	29,5
Classe d'efficacité de dynamique des fluides	
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)	A
Efficacité lumineuse (LE_{hotte})	50,0 lx/W
Classe d'efficacité lumineuse	
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)	A
Degré de séparation des graisses	94,1%
Classe pour le degré de séparation des graisses	
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)	B
Volume d'air optimal mesuré	335,7 m^3/h
Débit d'air (vitesse minimale)	250 m^3/h
Débit d'air (vitesse maximale)	360 m^3/h
Débit d'air (niveau intensif ou rapide)	600 m^3/h
Débit d'air max. (Q_{max})	600 m^3/h
Pression d'air optimale mesurée	436 Pa
Emissions sonores pondérées A (vitesse minimale)	47 dB
Emissions sonores pondérées A (vitesse maximale)	56 dB
Emissions sonores pondérées A (niveau intensif ou rapide)	67 dB
Puissance d'entrée électrique optimale mesurée	138,0 W
Puissance en mode OFF (P_o)	W
Consommation énergétique pondérée en marche (P_s)	0,35 W
Puissance nominale du système d'éclairage	6,0 W
Intensité lumineuse moyenne du système d'éclairage sur la surface de cuisson	300 lx
Facteur de prolongation	0,9

Fiche relative aux hottes domestiques

selon règlement délégué (UE) N° 65/2014 et règlement (UE) N°66/2014

MIELE	
Identification du modèle	DA 2578 EXT
Consommation énergétique annuelle (AEC_{hotte})	4,4 kWh par an
Classe d'efficacité énergétique	A++
Indice d'efficacité énergétique (EEI_{hotte})	23,5
Efficacité de dynamique des fluides (FDE_{hotte})	
Classe d'efficacité de dynamique des fluides	
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)	-
Efficacité lumineuse (LE_{hotte})	50,0 lx/W
Classe d'efficacité lumineuse	
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)	A
Degré de séparation des graisses	%
Classe pour le degré de séparation des graisses	
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)	-
Volume d'air optimal mesuré	m^3/h
Débit d'air (vitesse minimale)	m^3/h
Débit d'air (vitesse maximale)	m^3/h
Débit d'air (niveau intensif ou rapide)	m^3/h
Débit d'air max. (Q_{max})	m^3/h
Pression d'air optimale mesurée	Pa
Emissions sonores pondérées A (vitesse minimale)	dB
Emissions sonores pondérées A (vitesse maximale)	0 dB
Emissions sonores pondérées A (niveau intensif ou rapide)	dB
Puissance d'entrée électrique optimale mesurée	W
Puissance en mode OFF (P_o)	W
Consommation énergétique pondérée en marche (P_s)	0,35 W
Puissance nominale du système d'éclairage	6,0 W
Intensité lumineuse moyenne du système d'éclairage sur la surface de cuisson	300 lx
Facteur de prolongation	

Caractéristiques techniques

Fiche relative aux hottes domestiques

selon règlement délégué (UE) N° 65/2014 et règlement (UE) N°66/2014

MIELE	
Identification du modèle	DA 2518
Consommation énergétique annuelle (AEC_{hotte})	54,6 kWh par an
Classe d'efficacité énergétique	A
Indice d'efficacité énergétique (EEI_{hotte})	54,6
Efficacité de dynamique des fluides (FDE_{hotte})	31,0
Classe d'efficacité de dynamique des fluides	
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)	A
Efficacité lumineuse (LE_{hotte})	43,3 lx/W
Classe d'efficacité lumineuse	
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)	A
Degré de séparation des graisses	90,6%
Classe pour le degré de séparation des graisses	
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)	B
Volume d'air optimal mesuré	375,1 m^3/h
Débit d'air (vitesse minimale)	250 m^3/h
Débit d'air (vitesse maximale)	360 m^3/h
Débit d'air (niveau intensif ou rapide)	600 m^3/h
Débit d'air max. (Q_{max})	600 m^3/h
Pression d'air optimale mesurée	422 Pa
Emissions sonores pondérées A (vitesse minimale)	47 dB
Emissions sonores pondérées A (vitesse maximale)	56 dB
Emissions sonores pondérées A (niveau intensif ou rapide)	67 dB
Puissance d'entrée électrique optimale mesurée	142,0 W
Puissance en mode OFF (P_o)	W
Consommation énergétique pondérée en marche (P_s)	0,35 W
Puissance nominale du système d'éclairage	12,0 W
Intensité lumineuse moyenne du système d'éclairage sur la surface de cuisson	520 lx
Facteur de prolongation	0,9

MIELE France
Siège social
9 avenue Albert Einstein - Z. I. du Coudray
93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX
R.C.S. Bobigny B 708 203 088

Miele Experience Center
Paris Rive Droite
55 Boulevard Malesherbes
75008 Paris

Miele Experience Center
Paris Rive Gauche
30 rue du Bac
75007 Paris

Miele Experience Center Nice
Secteur Cap 3000
285 avenue de Verdun
06700 Saint-Laurent du Var

Internet
www.miele.fr

La ligne Consommateurs
Conseils, SAV, accessoires et pièces détachées
09 74 50 1000
Appel non surtaxé

Siège en Allemagne
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

DA 2558, DA 2578, DA 2518, DA 2558 EXT, DA 2578 EXT

fr-FR

M.-Nr. 10 868 910 / 01