

Nettoyage et entretien

Entretien TwinDos

⚠ Dommages causés par des résidus secs de lessive.

Après un long arrêt d'utilisation (plus de deux mois), la lessive se trouvant dans les tuyaux peut devenir visqueuse ou sécher. Les tuyaux peuvent se boucher et doivent être ensuite nettoyés par le service après-vente.

Nettoyez le système TwinDos.

Pour le nettoyage, vous avez besoin d'une cartouche de nettoyage « TwinDosCare » disponible sur www.shop.miele.com.

Le lave-linge dispose d'un programme de nettoyage pour le système TwinDos. Ce programme de nettoyage permet de nettoyer les tuyaux à l'intérieur du lave-linge.

Démarrer le programme d'entretien

Le programme d'entretien peut être démarré pour le compartiment ① et le compartiment ② via la fonction de programmation *P58*.

Accès au niveau de programmation

Conditions préalables :

- Le lave-linge est enclenché et le sélecteur de programme est sur un programme de lavage.
- La porte du lave-linge est ouverte.

① Effleurez la touche sensitive *Départ/Ajouter du linge* et maintenez-la enfoncée pendant les étapes ②-③.

② Fermez la porte du lave-linge.

Attendez que la touche sensitive *Départ/Ajouter du linge* reste allumée en permanence ...

③ ... puis relâchez la touche sensitive *Départ/Ajouter du linge*.

Après environ quatre secondes, *P13* s'allume dans l'affichage du temps.

④ Effleurez la touche sensitive *>* ou *<* jusqu'à ce que *P58* apparaisse dans l'affichage du temps.

⑤ Validez en effleurant la touche sensitive *Départ/Ajouter du linge*.

-00 s'allume dans l'affichage de la durée.

⑥ Effleurez la touche sensitive *>*.

-01 s'allume dans l'affichage de la durée.

⑦ Validez en effleurant la touche sensitive *Départ/Ajouter du linge*.

Le symbole *UPI* clignote dans l'affichage du temps

■ Insérez la cartouche de nettoyage dans le compartiment ①.

⑧ Validez en effleurant la touche sensitive *Départ/Ajouter du linge*.

Le compartiment ① est nettoyé.

Conseil : Pour le nettoyage du compartiment ②, procéder comme pour le compartiment ①, mais une fois à l'étape ⑥, effleurez deux fois la touche sensitive *>*. *-02* s'allume dans l'affichage de la durée.

Nettoyer le logement de TwinDos

Les restes de détergent présents peuvent s'agglomérer sur les parois du logement.

■ Nettoyez l'intérieur du logement de TwinDos à l'aide d'un chiffon humide lors du changement de cartouches ou de réservoirs.

Nettoyage et entretien

Entretien TwinDos

⚠ Dommages causés par des résidus secs de lessive.


Après un long arrêt d'utilisation (plus de deux mois), la lessive se trouvant dans les tuyaux peut devenir visqueuse ou sécher. Les tuyaux peuvent se boucher et doivent être ensuite nettoyés par le service après-vente.


Nettoyez le système TwinDos.

Pour le nettoyage, vous avez besoin soit d'une cartouche de nettoyage « TwinDosCare » ou d'une cartouche de recharge TwinDos disponible sur www.shop.miele.com.

Le lave-linge dispose d'un programme de nettoyage pour le système TwinDos. Ce programme de nettoyage permet de nettoyer les tuyaux à l'intérieur du lave-linge.

Démarrer le programme d'entretien

- Tournez le sélecteur de programme sur la position *Autres programmes/*  ..

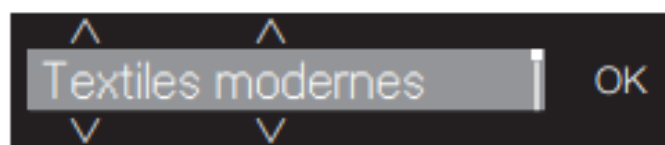


- Effleurez les touches sensibles ∇/\wedge jusqu'à ce que l'écran indique :




- Validez le réglage en effleurant la touche sensible OK.

- Effleurez les touches sensibles ∇/\wedge jusqu'à ce que l'écran indique :

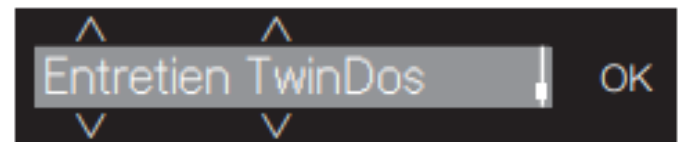

- Validez le réglage en effleurant la touche sensible OK.

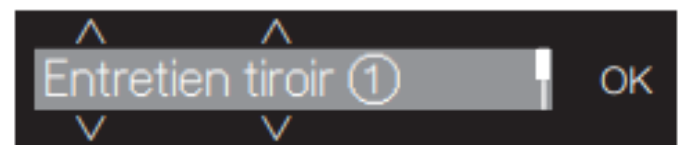

- Effleurez les touches sensibles ∇/\wedge jusqu'à ce que le compartiment souhaité s'affiche. Validez en effleurant la touche sensible OK.



- Effleurez la touche sensible ∇ jusqu'à ce que l'écran indique :



- Validez le réglage en effleurant la touche sensible OK.
- Suivez les instructions affichées à l'écran.

Les tuyaux ont été nettoyés. Le système TwinDos peut être réutilisé quand vous le souhaitez.

Nettoyer le logement de TwinDos

Les restes de détergent présents peuvent s'agglomérer sur les parois du logement.


- Nettoyez l'intérieur du logement de TwinDos à l'aide d'un chiffon humide lors du changement de cartouches ou de réservoirs.

Nettoyage et entretien

Nettoyer le tambour (Info hygiène)

Les lavages à basse température et/ou avec de la lessive liquide risquent de provoquer la formation de moisissures et de mauvaises odeurs à l'intérieur du lave-linge. Nettoyez le lave-linge en utilisant le programme Nettoyer machine. Il devrait être lancé au plus tard lorsque le message Info Hygiène : sélectionner «Entretien» et démarrer le programme «Hygiène machine» s'affiche à l'écran.

Entretien TwinDos

 Dommages causés par des résidus secs de lessive.

Après un long arrêt d'utilisation (plus de deux mois), la lessive se trouvant dans les tuyaux peut devenir visqueuse ou sécher. Les tuyaux peuvent se boucher et doivent être ensuite nettoyés par le service après-vente.

Nettoyez le système TwinDos.

Pour le nettoyage, vous avez besoin soit d'une cartouche de nettoyage « TwinDosCare » ou d'une cartouche de recharge TwinDos disponible sur www.shop.miele.com.

Le lave-linge dispose d'un programme de nettoyage pour le système TwinDos. Ce programme de nettoyage permet de nettoyer les tuyaux à l'intérieur du lave-linge.

Démarrer le programme d'entretien

- Mettez le lave-linge en marche.
- Passez à la deuxième page du menu principal.
- Effleurez la touche sensitive Entretien.

L'écran passe au menu *Entretien*.

- Sélectionnez Entretien «TwinDos».
- Effleurez la touche sensitive correspondant au réservoir à nettoyer.
- Validez l'information Démarrer l'entretien ? en effleurant la touche sensitive oui.
- Suivez les instructions affichées à l'écran.

Les tuyaux ont été nettoyés. Le système TwinDos peut être réutilisé quand vous le souhaitez.

Nettoyer le logement de TwinDos

Les restes de détergent présents peuvent s'agglomérer sur les parois du logement.

- Nettoyez l'intérieur du logement de TwinDos à l'aide d'un chiffon humide lors du changement de cartouches ou de réservoirs.