

Mode d'emploi Lave-linge



Lisez **impérativement** ce mode d'emploi avant d'installer et de mettre en service votre appareil afin d'éviter tout risque de dommage corporel ou matériel.

Votre contribution à la protection de l'environnement

Nos emballages

Nos emballages protègent votre appareil des dommages pouvant survenir pendant le transport. Nous les sélectionnons en fonction de critères écologiques permettant d'en faciliter le recyclage.

En participant au recyclage de vos emballages, vous contribuez à économiser les matières premières et à réduire le volume des déchets. Votre revendeur reprend vos emballages.

Votre ancien appareil

Les appareils électriques et électroniques contiennent souvent des matériaux précieux. Cependant, ils contiennent aussi des substances toxiques nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité des appareils. Si vous déposez ces appareils usagés avec vos ordures ménagères ou les manipulez de manière inadéquate, vous risquez de nuire à votre santé et à l'environnement. Ne jetez jamais vos anciens appareils avec vos ordures ménagères !



Faites appel au service d'enlèvement mis en place par votre commune, votre revendeur ou Miele, ou rapportez votre appareil dans un point de collecte spécialement dédié à l'élimination de ce type d'appareil. Vous êtes légalement responsable de la suppression des éventuelles données à caractère personnel figurant sur l'ancien appareil à éliminer. Jusqu'à son enlèvement, veillez à ce que votre ancien appareil ne présente aucun danger pour les enfants.

Table des matières

Votre contribution à la protection de l'environnement	2
Consignes de sécurité et mises en garde	6
Utilisation	13
Bandeau de commande	13
Écran	14
Durée du programme	14
Première mise en service	15
Lavage écologique	17
1. Préparer le linge	18
2. Charger le lave-linge	19
3. Ajouter la lessive	21
4. Sélectionner le programme et les réglages	22
5. Démarrer le programme - Fin du programme	23
Options	24
Court	24
Hydro plus	24
Prélavage.....	24
Extra Silencieux	24
Essorage	25
Départ différé	26
Modifier le départ différé	26
Tableau des programmes	27
Déroulement de programme	30
Symboles d'entretien	32
Modifier le déroulement du programme	33
Annuler un programme.....	33
Interrompre un programme	33
Modifier un programme.....	33
Ajouter/retirer du linge.....	34

Table des matières

Lessives	36
Quelle lessive choisir ?	36
Aides au dosage.....	36
Produit anti-tartre	36
Produits complémentaires de soin du linge	36
Adjonction automatique d'adoucissant, de produit d'apprêt ou d'amidon liquide.....	37
Nettoyage et entretien	39
Nettoyer le tambour (Info hygiène)	39
Nettoyer la carrosserie et le bandeau de commande	39
Nettoyer le bac à produits.....	39
Nettoyer le filtre d'arrivée d'eau	41
En cas d'anomalie	42
Impossible de démarrer un programme de lavage	42
Message d'anomalie après une annulation de programme	43
Instructions à l'écran	44
Problèmes d'ordre général	45
Résultat de lavage non satisfaisant.....	47
Ouvrir le couvercle en cas de vidange et/ou de panne de courant.....	48
Service après-vente	50
Contact en cas d'anomalies.....	50
Accessoires en option.....	50
Garantie.....	50
Base de données EPREL	50
Installation	51
Vue de face.....	51
Châssis à roulettes.....	52
Démontage des sécurités de transport.....	53
Installer les sécurités de transport	53
Installation	54
Lieu d'installation	54
Système anti-fuites.....	55
Arrivée d'eau	56
Vidange de l'eau.....	57
Raccordement électrique	58

Table des matières

Données de consommation	59
Remarque concernant les essais comparatifs	59
Caractéristiques techniques	61
Réglages	62
Accéder aux réglages.....	62
Sélectionner les réglages	62
Modifier les réglages	62
Quitter le menu Réglages	62
Langue 	63
Hydro plus	63
Rythme délicat	63
Refroidir le bain	63
Code PIN	64
Unité de température.....	65
Signal sonore.....	65
Touche de validation acoustique.....	65
Luminosité	65
Contraste.....	65
Veille	66
Mémoire	66
Rotation infroissable.....	66
Lessive et produits d'entretien	67
Lessives.....	67
Lessives spéciales.....	67
Produits complémentaires de soin du linge	68

Consignes de sécurité et mises en garde

Ce lave-linge répond aux réglementations de sécurité en vigueur. Toute utilisation non conforme peut toutefois causer des dommages corporels et matériels.

Lisez attentivement le mode d'emploi avant de mettre le lave-linge en service. Vous y trouverez des informations importantes sur le montage, la sécurité, l'utilisation et l'entretien de cet appareil. Vous vous protégerez ainsi et éviterez de détériorer votre appareil.

Conformément à la norme IEC 60335-1, Miele indique expressément de lire impérativement le chapitre pour l'installation du lave-linge et de suivre les consignes de sécurité et de mise en garde.

Miele ne peut être tenu pour responsable des dommages dus au non-respect des consignes.

Conservez ce mode d'emploi et veuillez le remettre en cas de cession de cet appareil.

Utilisation conforme

- ▶ Ce lave-linge est destiné à être utilisé dans le cadre domestique ou dans des conditions d'installation semblables au cadre domestique.
- ▶ Ce lave-linge ne convient pas à une utilisation en extérieur.
- ▶ Le lave-linge est réservé à un usage domestique. Il doit uniquement servir au lavage de textiles déclarés lavables en machine par leur fabricant sur l'étiquette d'entretien. Tout autre type d'utilisation est interdit. Miele n'est pas responsable des dommages causés par une utilisation incorrecte, non conforme aux consignes.
- ▶ Les personnes qui ne sont pas en mesure d'utiliser ce lave-linge en toute sécurité en raison de déficiences physiques, sensorielles ou mentales ou de leur manque d'expérience ou de connaissances ne doivent pas l'utiliser sans la surveillance ou les instructions d'une personne responsable.

Précautions à prendre avec les enfants

- ▶ Les enfants de moins de huit ans doivent être tenus à l'écart du lave-linge à moins d'être constamment surveillés.
- ▶ Les enfants de huit ans et plus ne sont autorisés à utiliser le lave-linge que s'il leur a été expliqué comment l'utiliser sans danger. Il est nécessaire de s'assurer qu'ils ont compris les risques encourus en cas de mauvaise manipulation.
- ▶ Les enfants ne doivent pas nettoyer ou entretenir le lave-linge sans être sous la surveillance d'un adulte.
- ▶ Ne laissez pas les enfants sans surveillance à proximité du lave-linge. Ne les laissez jamais jouer avec le lave-linge.

Consignes de sécurité et mises en garde

Sécurité technique

- ▶ Vérifiez que votre lave-linge ne présente pas de dommages avant de l'installer. Si le lave-linge est endommagé, il ne doit en aucun cas être installé et mis en service.
- ▶ Comparez impérativement les données de branchement du lave-linge (fusible, tension et fréquence) indiquées sur la plaque signalétique avec celles du réseau électrique. Dans le doute, interrogez un électricien.
- ▶ La sécurité électrique de ce lave-linge n'est garantie que s'il est raccordé à un système de mise à la terre homologué. Il est primordial que cette condition de sécurité élémentaire et en cas de doute toute l'installation domestique, soient contrôlées par un professionnel. Miele ne peut être tenu pour responsable de dommages causés par une mise à la terre manquante ou défectueuse à l'installation.
- ▶ Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas de rallonge ou de multiprises (risque d'incendie par suite de surchauffe).
- ▶ Les pièces de rechange d'origine sont les seules dont Miele garantit qu'elles remplissent les conditions de sécurité. Ne remplacez les pièces défectueuses que par des pièces détachées d'origine.
- ▶ Veuillez suivre les instructions des chapitres « Installation » et « Caractéristiques techniques ».
- ▶ La prise électrique doit toujours être accessible pour pouvoir débrancher le lave-linge de l'alimentation électrique.
- ▶ Si le câble d'alimentation électrique est endommagé, celui-ci doit impérativement être remplacé par un technicien SAV agréé par Miele afin d'éviter tout risque pour l'utilisateur.

Consignes de sécurité et mises en garde

- ▶ Faites effectuer les réparations exclusivement par des techniciens agréés Miele, sinon vous perdrez le bénéfice de la garantie en cas de pannes ultérieures. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de réparation non conforme. Les réparations non conformes exposent l'utilisateur à des dangers potentiels.
- ▶ Pour réparer, nettoyer ou entretenir le lave-linge, mettez-le hors tension en :
 - débranchant la fiche du lave-linge de l'alimentation électrique ou
 - déclenchant le fusible
- ▶ Le système de protection contre les fuites Miele assure une protection contre les dégâts des eaux dans les conditions suivantes :
 - raccordement d'eau et branchement électrique conformes
 - en cas de dommage visible, le lave-linge doit être immédiatement remis en parfait état de marche
- ▶ La pression d'écoulement doit être d'au moins 100 kPa et ne doit pas dépasser 1 000 kPa.
- ▶ Ce lave-linge ne doit pas être utilisé sur des engins en mouvement.
- ▶ N'effectuez pas de modifications sur le lave-linge qui ne soient pas expressément autorisées par Miele.
- ▶ Les bénéfices liés à la garantie sont perdus en cas de réparation du lave-linge par un service après-vente non agréé par Miele.

Consignes de sécurité et mises en garde

Précautions d'emploi

- ▶ La capacité maximale de charge est de 6 kg (linge sec). Vous pouvez consulter les capacités de charge maximales des différents programmes au chapitre « Tableau des programmes ».
- ▶ N'installez pas votre lave-linge dans une pièce exposée au gel. Les tuyaux gelés peuvent se fendre ou éclater. Des températures en dessous de 0 °C peuvent diminuer la fiabilité de la platine électronique.
- ▶ Enlevez les sécurités de transport à l'arrière du lave-linge avant la mise en service (voir chapitre « Installation », « Démontez les sécurités de transport »). Si elles ne sont pas enlevées, elles peuvent endommager le lave-linge ainsi que les meubles/appareils contigus au moment de la phase d'essorage.
- ▶ Fermez le robinet d'eau en cas d'absence prolongée (ex. : vacances) surtout s'il n'existe pas de vidange au sol (regard) à proximité du lave-linge.
- ▶ Risque d'inondation !
Vérifiez que l'eau s'écoule suffisamment vite avant d'accrocher le tuyau de vidange dans un évier ou un lavabo. Bloquez le tuyau de vidange pour éviter qu'il ne glisse. Autrement la force de refoulement de l'eau vidangée pourrait pousser le tuyau hors de l'évier.
- ▶ Assurez-vous qu'il n'y a pas de corps étrangers dans votre linge avant de le laver (ex. : clous, épingles, pièces ou trombones) afin de ne pas le détériorer. Les corps étrangers peuvent également endommager certaines pièces de l'appareil (cuve, tambour) qui peuvent à leur tour détériorer le linge.
- ▶ Il n'est pas nécessaire de détartrer l'appareil si vous dosez la lessive correctement. Si votre appareil était malgré tout entartré, utilisez un détartrant à base d'acide citrique. Miele recommande d'utiliser le détartrant Miele, disponible en ligne sur shop.miele.fr, chez votre revendeur Miele ou auprès du service après-vente Miele. Suivez scrupuleusement les instructions d'utilisation.

Consignes de sécurité et mises en garde

- ▶ Si vous avez utilisé des produits nettoyants contenant des solvants sur votre linge, rincez-les à l'eau claire avant de les charger dans le lave-linge.
- ▶ N'utilisez jamais de détergents contenant des solvants pour nettoyer le tambour de votre lave-linge, ces produits étant susceptibles d'endommager les pièces de l'appareil et de dégager des vapeurs toxiques. Attention ! Risque d'incendie et d'explosion !
- ▶ N'utilisez jamais de détergents contenant des solvants pour nettoyer la façade ou le dessus du lave-linge. Vous risqueriez d'endommager les surfaces en plastique.
- ▶ Les teintures que vous utilisez doivent convenir à une utilisation en lave-linge. La fréquence des teintures doit correspondre à une utilisation domestique moyenne. Respectez impérativement les instructions du fabricant de la teinture.
- ▶ Les décolorants contiennent du soufre, qui peut provoquer une corrosion de la machine. Ces produits ne doivent pas être utilisés dans le lave-linge.
- ▶ Si de la lessive liquide est projetée dans les yeux, la rincer immédiatement abondamment avec de l'eau tiède. En cas d'ingestion, prévenir immédiatement un médecin. Les personnes qui ont une peau sensible ou des lésions cutanées doivent éviter le contact avec la lessive liquide.
- ▶ Le levier du châssis à roulettes doit impérativement être positionné à gauche pendant le lavage pour que le lave-linge soit parfaitement stable.


Consignes de sécurité et mises en garde

Accessoires

- ▶ Seuls les accessoires expressément agréés par Miele peuvent être ajoutés ou montés sur votre appareil, faute de quoi tout droit de recours à la garantie produit du fabricant ou du revendeur devient caduque.
- ▶ Miele offre une garantie d'approvisionnement de 15 ans pour le maintien en état de fonctionnement des pièces détachées après l'arrêt de la production en série de votre lave-linge.

Miele ne peut être tenu pour responsable des dommages dus au non-respect des consignes de sécurité et mises en garde.

Bandeau de commande

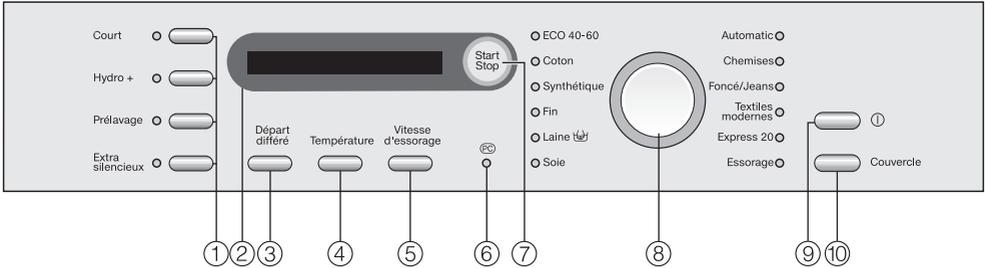

① Touches options

les programmes de lavage peuvent être complétés par différentes options.

② Écran

Vous trouverez des informations supplémentaires à la page suivante.

③ Touche *Départ différé*

pour choisir un départ différé du programme

④ Touche *Température*

pour régler la température de lavage souhaitée

⑤ Touche *Vitesse d'essorage*

pour régler la vitesse d'essorage souhaitée

⑥ Interface optique PC

sert de point de transfert au SAV.

⑦ Touche *Start/Stop*

démarre le programme de lavage sélectionné et interrompt un programme démarré.

⑧ Sélecteur de programme

pour sélectionner un programme de lavage. La diode de contrôle du programme sélectionné s'allume. Le sélecteur de programme peut être tourné vers la droite ou vers la gauche.

⑨ Touche *Marche/Arrêt* ①

pour mettre en marche et arrêter le lave-linge.


Le lave-linge s'éteint automatiquement pour des raisons d'économie d'énergie. Cet arrêt intervient 15 minutes après la fin du programme/la rotation infroissable ou après la mise en marche si aucune autre commande n'est effectuée.

⑩ Touche *Couvercle*

ouvre le couvercle.

Utilisation

Écran

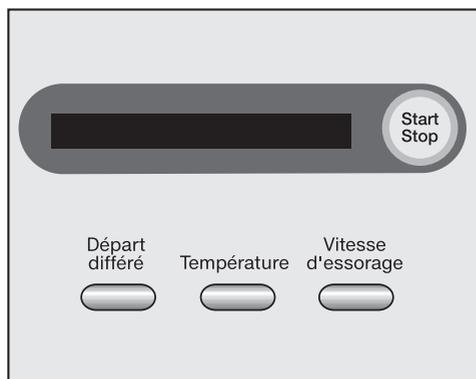

Les fonctions suivantes sont sélectionnées via l'écran :

- la température de lavage
- la vitesse d'essorage
- le départ différé
- l'annulation de programme
- la sécurité enfants
- les réglages

S'affiche également à l'écran :

- la durée de programme
- le déroulement de programme

Durée du programme

Après le démarrage du programme, le délai de départ différé est décompté.

En cas de démarrage de programme avec départ différé, la durée de programme n'est affichée qu'après écoulement du délai du départ différé.

Départ différé

Le délai de départ différé sélectionné s'affiche.

Après le démarrage du programme, le temps de départ différé est décompté ; à un départ différé supérieur à 10 heures le décompte se fait en heures et à partir de 9 heures et 59 minutes, le décompte se fait en minutes.

Une fois le délai de départ différé écoulé, le programme démarre et la durée prévisible du programme apparaît à l'écran.

Réglages

Les réglages vous permettent d'adapter le lave-linge selon les besoins du moment. En mode de programmation, la fonction sélectionnée s'affiche à l'écran.

 Dommages dus à une installation et un raccordement incorrects. Une installation et un raccordement incorrects du lave-linge entraînent de graves dommages matériels. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Installation ».

Ce lave-linge a été soumis à un test de fonctionnement complet en usine. Aussi reste-t-il un peu d'eau dans le tambour.

Pour des raisons de sécurité, il est impossible d'essorer avant la première mise en service. Vous devez effectuer un programme sans linge et sans détergent avant d'activer l'essorage.

Si vous ajoutez de la lessive, vous risquez d'avoir trop de mousse !

Le clapet à bille de vidange s'active simultanément pour une efficacité optimale de la lessive.

■ Mettez le lave-linge en marche en appuyant sur la touche .

Lorsque le lave-linge est mis en marche pour la première fois, l'écran d'accueil apparaît.

L'écran d'accueil n'apparaît plus lorsqu'un cycle de lavage de plus d'1 heure a été complètement effectué.

Régler la langue d'affichage

Le système vous invite à régler la langue qui apparaîtra à l'écran. La langue de l'interface peut aussi être modifiée à la convenance de chacun à partir du menu « Réglages ».

 deutsch

- Tournez le sélecteur de programme pour sélectionner la langue souhaitée.
- Validez la langue sélectionnée avec la touche sensitive *Start/Stop*.

Démonter les sécurités de transport

A l'aide d'un message, l'écran vous rappelle de retirer les sécurités de transport.

 Dommages provoqués par des sécurités de transport non enlevées. Une sécurité de transport non retirée peut entraîner des dommages sur le lave-linge et les meubles/appareils voisins.

Retirez la sécurité de transport comme indiqué au chapitre « Installation et raccordement ».

- Validez le retrait des sécurités de transport en appuyant sur la touche *Start/Stop*.

Première mise en service

Démarrer le premier programme de lavage

- Positionnez le sélecteur de programme sur *Coton*.

La température $\langle 60^{\circ}\text{C} \rangle$ est automatiquement sélectionné.

Utilisez ce programme pour le premier lavage sans linge ni lessive.

- Ouvrez le robinet.
- Appuyez sur la touche *Start/Stop*.
- Arrêtez le lave-linge après la fin du cycle.

La première mise en service est terminée.

Enlever les autocollants publicitaires

- Enlevez tous les autocollants publicitaires (s'il y en a) de la façade et du couvercle.

Ne retirez **pas** la plaque signalétique à l'arrière du lave-linge.

Consommation d'énergie et d'eau

- Utilisez la charge maximale de chaque programme de lavage. La consommation d'énergie et d'eau est plus avantageuse en charge pleine.
- Les programmes visant à réduire la demande d'énergie et d'eau ont généralement une durée plus longue. En prolongeant la durée du programme, la température de lavage effectivement atteinte peut être abaissée tout en maintenant le même résultat de lavage.

Par exemple, le programme ECO 40-60 a une durée plus longue que le programme Coton 40 °C ou 60 °C. Le programme ECO 40-60 est plus efficace en termes de consommation d'énergie et d'eau, mais sa durée est plus longue.

- Laver les petites pièces de linge peu sale en programme Express 20.
- Les lessives modernes permettent de laver à basse température (par ex. : 20 °C). Ces réglages de température vous permettent de réaliser des économies d'énergie.
- Pour assurer une parfaite hygiène à l'intérieur du lave-linge, il est conseillé d'effectuer de temps à autre un programme de lavage à une température de 60 °C. L'affichage du message Info Hygiène à l'écran vous le rappelle.

Consommation de lessive

- Ne dépassez pas les dosages indiqués sur l'emballage.
- Quand vous dosez la lessive, tenez compte du degré de salissure du linge.
- Pour de petites charges, réduisez la quantité de lessive (environ 1/3 de lessive en moins pour une demi-charge).


Consignes pour le séchage ultérieur au sèche-linge

La vitesse d'essorage sélectionnée influence l'humidité résiduelle du linge et l'émission sonore du lave-linge.

Plus la vitesse d'essorage est élevée, plus l'humidité résiduelle du linge est faible. Cependant le niveau sonore du lave-linge augmente.

Pour économiser de l'énergie lors du séchage, sélectionnez la vitesse d'essorage la plus élevée proposée par le programme de lavage.

1. Préparer le linge

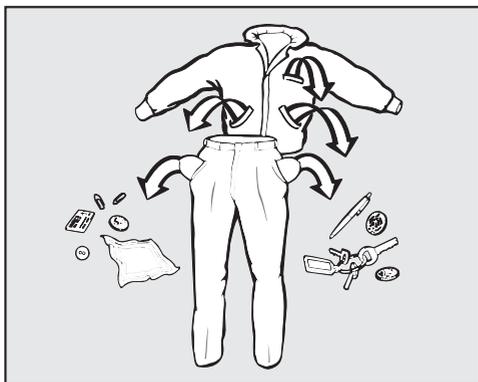

- Videz les poches.

⚠ Dommages provoqués par des corps étrangers.

Des clous, pièces de monnaie, trombones, etc. peuvent endommager le linge et certains composants de l'appareil.

Vérifiez la présence de corps étrangers sur le linge avant le lavage et retirez les.

Trier le linge

- Triez le linge par couleur, tout en prenant en compte le symbole figurant sur l'étiquette d'entretien (au col ou sur la couture latérale).

Conseil : les textiles foncés ont tendance à déteindre lors des premiers lavages. Lavez le linge clair et foncé séparément pour éviter tout risque.

Traiter les taches

- Enlevez les taches avant de laver le linge, de préférence tant qu'elles sont encore fraîches. Tamponnez les taches avec un chiffon qui ne risque pas de déteindre. Ne pas frotter !

Conseil : quelques astuces, que vous trouverez dans le lexique Miele, suffisent parfois pour éliminer certaines taches (sang, œuf, café, thé, etc.). Vous pouvez consulter le lexique sur le site Internet Miele.

⚠ Dommages provoqués par des détergents contenant des solvants, Du white spirit, du détachant etc. peut endommager les pièces plastiques.

Lorsque vous nettoyez des textiles, vérifiez que vous ne répandez pas de nettoyant contenant des solvants sur les pièces en plastique.

⚠ Risque d'explosion provoqué par des détergents contenant des solvants.

Lors de l'utilisation de détergents contenant des solvants, un mélange explosif peut survenir.

N'utilisez pas de détergents contenant des solvants dans le lave-linge.

Conseils

- Voilages : enlevez les crochets et autres parties métalliques ou placez-les dans un sac.
- Recousez ou enlevez les baleines de soutien-gorge qui se sont détachées.
- Fermez les fermetures éclair, les fermetures velcro, les crochets et les boutons pression avant le lavage.
- Fermez les housses de couettes et d'oreillers afin que les petites pièces de linge ne se prennent pas dedans.

Ne lavez aucun textile marqué **non lavable** (symbole d'entretien .

2. Charger le lave-linge

Ouvrir le couvercle extérieur et le couvercle intérieur


- Mettez le lave-linge en marche.
- Appuyez sur la touche *Couvercle* et ouvrez le couvercle extérieur jusqu'à la butée.

Le couvercle intérieur s'ouvre automatiquement.

Ouvrir le tambour

Les deux parties du verrouillage sont soumises à la pression de ressorts. Ouvrez doucement le tambour.

- Appuyez légèrement avec la main sur la partie arrière du verrouillage.

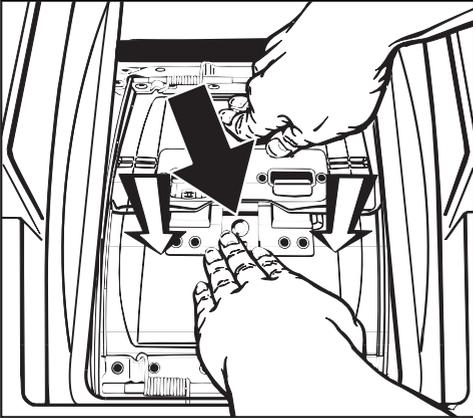

- Appuyez sur la sécurité de verrouillage (**flèche noire**) et simultanément sur la partie avant jusqu'à ce qu'elle s'ouvre vers l'intérieur (sens de la flèche).
- Laissez s'ouvrir les deux parties du verrouillage vers le haut en les accompagnant avec les mains.

Charger le linge

Respectez les charges maximales des différents programmes de lavage.


La consommation d'énergie et d'eau est plus avantageuse pour une charge pleine. Une surcharge du tambour diminue toutefois l'efficacité de lavage et favorise la formation de plis.

- Chargez le linge déplié dans le tambour sans le tasser. Mélanger les pièces de différentes tailles permet de renforcer l'efficacité de lavage et au linge de mieux se répartir pendant l'essorage.

Lavez toujours les textiles composés de plusieurs épaisseurs dont l'épaisseur extérieure est particulièrement fine et lisse dans un filet à linge.

2. Charger le lave-linge


Fermer le tambour et le couvercle intérieur

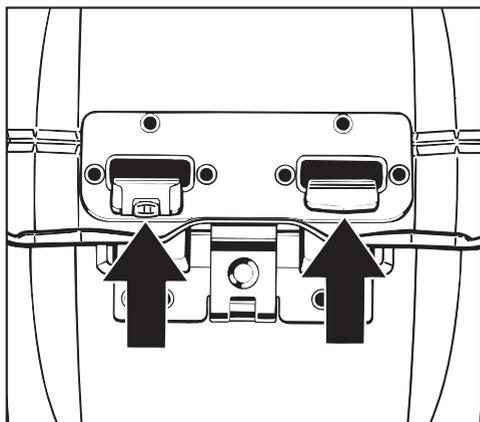

- Appuyez tout d'abord la partie avant, puis la partie arrière vers le bas jusqu'à ce que les **deux** crochets de verrouillage s'enclenchent de manière bien visible.

⚠ En cas de non-respect de cette procédure, il y a un risque de détérioration du lave-linge et du linge.

- Nettoyez régulièrement la roulette dans le crochet de verrouillage gauche afin que celle-ci ne se grippe pas.

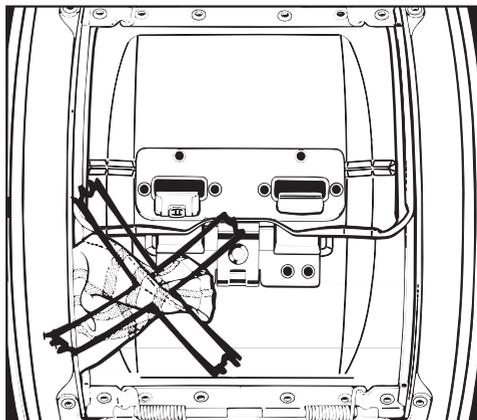

Ne coincez pas de textiles lors de la fermeture des parties de verrouillage.



- Fermez le couvercle intérieur en appuyant sur le verrouillage de façon à ce qu'il s'enclenche de manière audible.

Si le couvercle intérieur n'est pas fermé correctement, aucun programme ne peut être démarré. A l'écran s'affiche : *Fermer le couvercle intérieur*

3. Ajouter la lessive

Conseils pour le dosage

Lors du dosage de la lessive, tenez compte du degré de salissure et de la quantité de linge. Pour de petites charges, réduisez la quantité de lessive (par ex. environ $\frac{1}{3}$ de lessive en moins pour une demi-charge).


Si le dosage est insuffisant :

- le linge n'est pas propre et devient gris et rêche avec le temps ;
- des moisissures sont susceptibles d'apparaître dans le lave-linge ;
- la graisse n'est pas entièrement éliminée du linge ;
- du calcaire risque de se déposer sur les résistances.

Si vous utilisez trop de lessive :

- les résultats de lavage, de rinçage et d'essorage ne sont pas satisfaisants ;
- la consommation d'eau augmente en raison du rinçage supplémentaire qui s'ajoute automatiquement ;
- l'impact sur l'environnement est plus important.

Remplissage de lessive

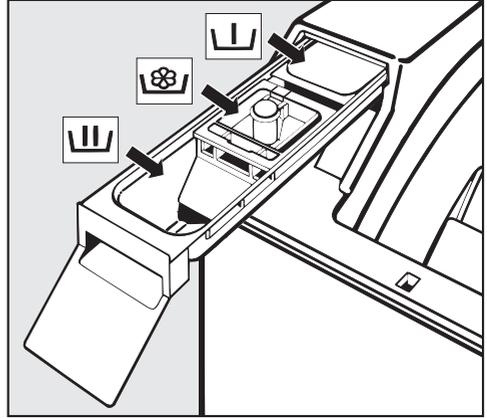

- Sortez le bac à produit puis versez la lessive dans les compartiments dédiés.


- U Lessive pour prélavage ($\frac{1}{3}$ de la quantité de lessive totale conseillée)
- U Lessive pour le lavage
- ⊗ Adoucissant, produit de tenue ou amidon liquide

Consultez le chapitre « Lessive » pour plus d'informations sur les lessives et leur dosage.

- Rentrez le bac à produits.
- Fermez le couvercle extérieur.

4. Sélectionner le programme et les réglages

Sélectionner un programme

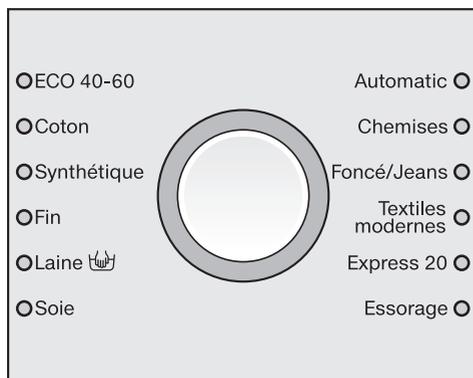

- Tournez le sélecteur de programme vers la gauche ou la droite pour sélectionner le programme souhaité.

Un programme est sélectionné lorsque la diode de contrôle située à côté du nom du programme s'allume.


Sélectionner la température et la

Vous pouvez modifier la température prédéfinie et/ou la vitesse de rotation.

1:49 60° 1300

- Appuyez sur la touche *Température*, pour modifier la température.
- Appuyez sur la touche *Vitesse d'essorage*, pour modifier la vitesse d'essorage.

Sélectionner des options

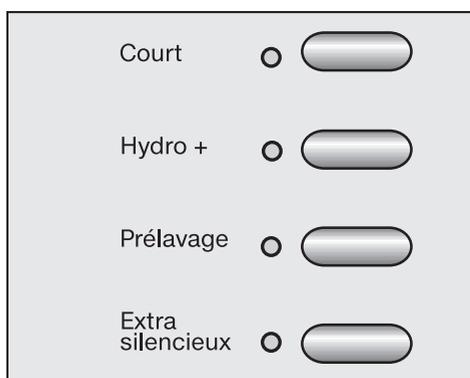

- Sélectionnez les options souhaitées via la touche correspondante.

La diode de contrôle s'allume.

La disponibilité des options dépend du programme de lavage sélectionné.

Si vous ne parvenez pas à sélectionner une option, celle-ci n'est pas autorisée pour le programme de lavage.

Lancer le départ différé

Il est possible de différer le départ du programme de 30 minutes à 24 heures au maximum. Vous pouvez ainsi profiter des tarifs de nuit plus avantageux, par exemple.

- Activez le départ différé (si souhaité).

Pour de plus amples informations, consultez le chapitre « Départ différé ».

5. Démarrer le programme - Fin du programme

Démarrer un programme

- Appuyez sur la touche clignotante *Start/Stop*.

Si un départ différé a été sélectionné, le temps s'écoule à l'écran. La durée de programme estimée s'affiche une fois le délai de départ différé écoulé ou immédiatement après le démarrage.

Le déroulement du programme s'affiche par ailleurs à l'écran. Le lave-linge vous indique l'étape de programme en cours.

Fin du programme

Pendant la phase Infoissable, l'affichage à l'écran passe de :

0:00 Infoissable

et

0:00 Arrêt

Sortir le linge

- Appuyez sur la touche *Couvercle*.

Pour pouvoir ouvrir le couvercle, le tambour tourne automatiquement jusqu'à la bonne position et s'arrête (positionnement et arrêt automatique du tambour).

Le lave-linge se met automatiquement hors tension 15 minutes après la fin de la rotation infoissable. Il faut alors le remettre en marche en appuyant sur la touche ①.

- Ouvrez le couvercle extérieur jusqu'à la butée.

Le couvercle intérieur s'ouvre automatiquement.

- Ouvrez le tambour et retirez le linge.

Le linge oublié dans le tambour pourrait rétrécir ou déteindre lors de la prochaine lessive.
Retirez le linge du tambour.

Arrêter le lave-linge

- Fermez le tambour et le couvercle intérieur.

Cela permet d'éviter de laisser dans le tambour des objets qui pourraient y rester pendant le lavage ou endommager le linge.

- Fermez le couvercle extérieur.
- Arrêtez le lave-linge avec la touche ①.

Options

Vous pouvez ajouter des options aux programmes standard.

Court

Pour du linge légèrement sale, sans taches visibles.

La durée de lavage est réduite.

Hydro plus

Le niveau d'eau est augmenté lors du lavage et du rinçage.

Vous pouvez programmer d'autres fonctions pour la touche *Hydro plus*, comme décrit au chapitre « Réglages ».

Prélavage

Pour éliminer les salissures importantes, comme de grandes quantités de poussière, de sable.

Extra Silencieux

Si vous lavez pendant les périodes de repos, vous pouvez réduire encore davantage le bruit du lave-linge.

Si l'option *Extra Silencieux* est sélectionnée, aucune rotation n'a lieu et l'arrêt cuve pleine est activé. La durée du programme est prolongée. Le signal sonore ne retentit pas.

- Appuyez sur la touche *Extra Silencieux*.

L'écran affiche :

Arrêt cuve pl.

Extra Silencieux et arrêt cuve pleine sont sélectionnées.

Si le linge doit être essoré immédiatement après le lavage, vous devez désactiver l'*arrêt cuve pleine*.

Désactiver l'arrêt cuve pleine

- Appuyez sur la touche *Vitesse d'essorage* jusqu'à ce que la vitesse d'essorage souhaitée s'affiche à l'écran.

Options sélectionnables

	Court	Hydro plus	Prélavage	Extra Silencieux
ECO 40-60	-	-	-	-
Coton	X	X	X	X
Non repassable	X	X	X	X
Linge délicat	X	-	X	X
Laine	-	-	-	X
Soie	-	X	-	X
Automatic	-	-	-	X
Chemises	X	X	X	X
Textiles foncés/ Jeans	X	-	X	X
Textiles outdoor	X	X	X	X
Express 20	X ¹	X	-	X
Essorage	-	-	-	-

¹ option pré-réglée par le programme

Vitesse d'essorage final

Programme	tr/min
ECO 40-60	1350
Coton	1350
Synthétique	1200
Fin	600
Laine	1200
Soie	400
Automatic	1200
Chemises	600
Foncé/Jeans	1200
Textiles modernes	800
Express 20	1350
Essorage	1350

Vous pouvez réduire la vitesse d'essorage final. Il est cependant impossible de sélectionner une vitesse d'essorage plus élevée que celle mentionnée ci-dessus.

Essorage intermédiaire

Le linge est essoré après le lavage puis entre les différents rinçages. Si la vitesse d'essorage final est réduite, la vitesse d'essorage intermédiaire l'est également. En programme *Coton*, un rinçage supplémentaire s'ajoute si la vitesse d'essorage est inférieure à 700 tr/min.

Désactiver l'essorage final (arrêt cuve pleine)

- Sélectionnez le réglage *Arrêt cuve pleine*. Une fois le dernier rinçage terminé, les vêtements restent à tremper dans l'eau. Ceci permet de réduire la formation de faux plis au cas où vous ne retirez pas immédiatement les vêtements du tambour en fin de programme.

Démarrer l'essorage final

- Le lave-linge vous propose la vitesse d'essorage maximale. Vous pouvez sélectionner une vitesse d'essorage inférieure. Pour démarrer l'essorage final, appuyez sur la touche *Start/Stop*.

Arrêter le programme

- Appuyez sur la touche *Couvercle*. L'eau est vidangée. Le couvercle s'ouvre.

Désactiver l'essorage intermédiaire et l'essorage final (sans ☹)

- Sélectionnez à l'aide de la touche *Vitesse d'essorage* le réglage sans ☹. Après le dernier rinçage, l'eau est vidangée et la phase *Infroissable* est activée. Avec ce réglage, un rinçage supplémentaire est ajouté dans certains programmes.

Départ différé

Le départ différé vous permet de reporter le départ du programme. Il est possible de différer le départ du programme de 30 minutes à 24 heures au maximum. Vous pouvez ainsi profiter des tarifs de nuit plus avantageux, par exemple.

Sélectionner Départ différé

- Appuyez sur la touche *Départ différé*.
Le message suivant s'affiche :



0:30 ⬇️ 60° 1200

Chaque pression sur le bouton de départ différé prolonge le départ différé :

- pour moins de 10 heures de 30 minutes
- au-delà de 10 heures d'1 heure

Conseil : Si le bouton Départ différé est maintenu enfoncé, le temps est automatiquement compté jusqu'à 24 heures.

Démarrer un départ différé

- Appuyez sur la touche *Start/Stop*, pour démarrer le départ différé et le programme de lavage.

L'écran affiche :



4:30 ⬇️ avant début

Une fois le temps écoulé, le programme de lavage démarre et l'écran affiche la durée du programme et la séquence du programme.

Modifier le départ différé

Le départ différé peut être modifié à tout moment.

- Appuyez sur la touche *Départ différé*.

Supprimer le départ différé

- Appuyez à nouveau sur le bouton *Départ différé* au bout de 24 h.

Si la sélection de départ différé est effacée après avoir appuyé sur la touche *Start/Stop*, le programme de lavage démarre immédiatement.

Tableau des programmes

ECO 40-60		6,0 kg maximum
Textiles	Pour le linge en coton normalement sale	
Conseil	<ul style="list-style-type: none"> - En un seul cycle de lavage, des pièces de linge en coton mélangé peuvent être lavé à 40° et 60 °C. - Le programme est le plus efficace quant à la consommation d'énergie et d'eau pour le lavage du linge coton. 	
Remarque pour les instituts de contrôle :		
Programme de contrôle de la conformité avec la législation de l'UE sur l'écoconception N° 2019/2023 et l'étiquetage énergétique conformément au règlement N° 2019/2014.		
Coton		90 °C - froid
6,0 kg maximum		
Textiles	T-shirts, sous-vêtements, linge de table, textiles en coton, en lin ou fibres mélangées, etc.	
Conseil	<p>Les réglages 60 °/40 °C se distinguent de $\langle 60^{\circ}\text{C} \rangle / \langle 40^{\circ}\text{C} \rangle$ par :</p> <ul style="list-style-type: none"> - des durées de programmes plus courtes ; - des temps de maintien en température plus longs ; - une consommation d'énergie plus élevée. <p>En cas d'exigences particulières en matière d'hygiène, sélectionnez une température de 60 °C ou plus.</p>	
Coton		$\langle 60^{\circ}\text{C} \rangle / \langle 40^{\circ}\text{C} \rangle$
6,0 kg maximum		
Textiles	Linge en coton normalement sale	
Conseil	<ul style="list-style-type: none"> - Ces réglages sont les plus efficaces quant à la consommation d'énergie et d'eau pour le lavage du linge en coton. - La température de lavage du programme $\langle 60^{\circ}\text{C} \rangle$ reste inférieure à 60 °C. En termes d'efficacité, on atteint toutefois les résultats d'un programme Coton 60 °C. 	
Remarque pour les instituts de contrôle :		
Programmes de contrôle selon la norme EN 60456 et étiquette énergie conforme au règlement UE 1061/2010		

Tableau des programmes

Non repassable		60 °C - froid	2,5 kg maximum
Textiles	Textiles en fibres synthétiques, mélangées ou coton facile d'entretien		
Conseil	Réduire la vitesse du dernier essorage des textiles qui se froissent facilement.		
Laine 		40 °C - froid	2,0 kg maximum
Textiles	Textiles en laine ou laine mélangée		
Conseil	Si le linge se froisse facilement, choisir une vitesse d'essorage final appropriée.		
Soie		30 °C - froid	1,0 kg maximum
Textiles	Soie et tous les textiles lavables à la main ne contenant pas de laine		
Conseil	Laver les collants et les soutiens-gorge dans un sac de lavage.		
Automatic +		40 °C - froid	3,0 kg maximum
Textiles	Charge composée de linge trié par couleur pour les programmes <i>Coton</i> et <i>Synthétique</i>		
Conseil	Les paramètres de lavage (par ex. niveau d'eau, rythme de lavage et profil d'essorage) sont automatiquement adaptés à chaque charge pour un soin optimal du linge et un résultat parfait.		
Chemises		60 °C - froid	1,5 kg maximum
Conseil	<ul style="list-style-type: none"> - Traiter au préalable les cols et les manchettes en fonction de leur degré de salissure. - Utilisez le programme <i>Soie</i> pour les chemises et les chemisiers en soie. 		
Foncé/Jeans		60 °C - froid	3,0 kg maximum
Textiles	Pièces de linge noir et foncé en coton, fibres mélangées et jeans		
Conseil	<ul style="list-style-type: none"> - Retourner le linge pour le laver. - Les vêtements en jean déteignent un peu lors des premiers lavages. Laver le linge clair et le linge foncé séparément. 		

Tableau des programmes

Textiles outdoor		40 °C - froid	2,0 kg maximum
Textiles	Vêtements fonctionnels comme les vestes et pantalons d'extérieur à membranes telles que Gore-Tex [®] , SYMPATEX [®] , WINDSTOPPER [®] , etc.		
Conseil	<ul style="list-style-type: none"> - Fermer les fermetures velcro et les fermetures éclair. - Ne pas utiliser d'adoucissant. 		
Express 20		40 °C - froid	3,0 kg maximum
Textiles	Textiles en coton n'ayant pratiquement pas été portés ou présentant très peu de salissures		
Conseil	<ul style="list-style-type: none"> - L'option <i>Court</i> est activée automatiquement. - Si vous souhaitez rincer des pièces de textiles, sélectionnez ce programme avec le réglage de la température <i>froid</i>. 		
Essorage			
Conseil	<ul style="list-style-type: none"> - Vidange seulement : régler la vitesse sur <i>sans</i> ☺. - Contrôler la vitesse d'essorage réglée. 		

Déroulement de programme

	Lavage		Rinçage		Essorage	
	Niveau d'eau	Rythme de lavage	Niveau d'eau	Rinçages	essorage intermédiaire	Essorage final
ECO 40-60		Ⓐ		2-3 ²	✓	✓
Coton		Ⓐ		2-4 ¹	✓	✓
Non repassable		Ⓒ		2-3 ²	✓	✓
Linge délicat		Ⓓ		3	–	✓
Laine		Ⓔ		2	✓	✓
Soie		Ⓔ		2	–	✓
Automatic		Ⓐ Ⓑ Ⓒ		2-3 ²	✓	✓
Chemises		Ⓓ		3	–	✓
Textiles foncés/Jeans		Ⓒ		3	–	✓
Textiles outdoor		Ⓓ		3	✓ ³	✓
Express 20		Ⓑ		2-3 ²	✓	✓
Essorage	–	–	–	–	–	✓

La légende se trouve à la page suivante.

-  = niveau d'eau bas
 = niveau d'eau intermédiaire
 = niveau d'eau élevé
- Ⓐ = rythme intensif
Ⓑ = rythme normal
Ⓒ = rythme délicat
Ⓓ = rythme délicat
Ⓔ = rythme lavage à la main
- ✓ = effectué
- = non effectué

Le lave-linge possède une commande entièrement automatique avec détection automatique de la charge. Le lave-linge détermine automatiquement la consommation d'eau nécessaire, en fonction de la quantité et du pouvoir d'absorption du linge.

Les déroulements de programme mentionnés ici font toujours référence au programme de base, avec une charge maximale. Les options que vous pouvez sélectionner ne sont pas prises en compte ici.

L'affichage de votre lave-linge vous indique à tout moment la phase de programme en cours.

Spécificités selon les programmes

Rotation infroissable

Le tambour tourne encore jusqu'à 30 minutes après la fin du programme, pour éviter la formation de plis.

Exception : Le programme *Laine* ne comporte pas de phase Infroissable. Vous pouvez ouvrir le lave-linge à tout moment.

¹ Si la température sélectionnée est comprise entre 90 °C et 60 °C, deux rinçages sont effectués. Si la température sélectionnée est inférieure à 60 °C, 3 rinçages sont effectués.

Un troisième ou quatrième rinçage est effectué en cas de :

- formation excessive de mousse dans le tambour ;
- vitesse d'essorage finale inférieure à 700 tr/min
- sélection de *sans* ☺

² Un troisième rinçage a lieu :

- sélection de *sans* ☺

³ Dans le programme Outdoor, les textiles ne sont essorés qu'après le lavage principal.

Symboles d'entretien

Lavage	
Les degrés indiqués dans la cuve indiquent la température maximale à laquelle vous pouvez laver les articles.	
	rythme de lavage normal
	rythme de lavage plus doux
	rythme de lavage très doux
	Lavage à la main
	Non lavable

Exemple de sélection de programme

Programme	Symboles d'entretien
Coton	     
Synthétique	    
Fin	 
Laine 	
Soie 	
Express	 
Automatic	   

Séchage	
Les points indiquent la température.	
	Température normale
	Température réduite
	ne doit pas être séché au sèche-linge.

Fer à repasser & repasseuse	
Les points indiquent les gammes de température.	
	env. 200 °C
	env. 150 °C
	env. 110 °C
	Le repassage à la vapeur peut causer des dommages irréversibles
	ne pas repasser (fer/repasseuse)

Nettoyage professionnel	
	Nettoyage avec des solvants chimiques. Les lettres correspondent aux produits de nettoyage.
	
	Nettoyage à l'eau
	Nettoyage à sec interdit

Blanchiment	
	produit de blanchiment par oxydation autorisé
	blanchiment à l'oxygène uniquement
	ne pas blanchir

Modifier le déroulement du programme

Annuler un programme

Vous pouvez annuler un programme de lavage à tout moment après son démarrage.

- Appuyez sur la touche *Start/Stop*.

Annuler programme

- Appuyez de nouveau sur la touche clignotante *Start/Stop*.

Le lave-linge vidange le bain lessiviel, le programme est interrompu et le couvercle extérieur s'ouvre.

Sortir le linge

- Ouvrez le couvercle extérieur jusqu'à la butée, le couvercle intérieur s'ouvre automatiquement.
- Ouvrez le tambour.

Sélectionner un autre programme

- Vérifiez si le bac à produits contient encore de la lessive. Si ce n'est pas le cas, ajoutez de nouveau de la lessive.
- Fermez correctement le couvercle intérieur.
- Fermez le couvercle extérieur et sélectionnez un nouveau programme.

Interrompre un programme

- Arrêtez le lave-linge avec la touche ①.
- Pour poursuivre, réenclenchez le lave-linge avec la touche ①.

Modifier un programme

Aucune modification de programme n'est possible après le démarrage du programme.

Modifier la température

Une modification est possible dans les premières minutes.

- Appuyez sur la touche *Température*.

Modifier la vitesse d'essorage

Un changement est possible jusqu'au début de l'essorage final.

- Pressez la touche *Vitesse d'essorage*.

Modifier les options

Il est possible de sélectionner ou de désélectionner les fonctions supplémentaires *Court*, *Hydro plus* et *Extra Silencieux* durant les premières minutes.

- Appuyez sur la touche correspondante.

Lorsque la sécurité enfants est activée, le programme ne peut pas être annulé ou modifié.

Modifier le déroulement du programme

Ajouter/retirer du linge

Après le démarrage du programme, vous pouvez ajouter ou retirer du linge quel que soit le programme.

■ Appuyez sur la touche *Couvercle*.

Le tambour tourne jusqu'à la bonne position pour l'ouverture et s'arrête (positionnement et arrêt automatique du tambour). Le couvercle extérieur s'ouvre.

■ Ouvrez le couvercle extérieur jusqu'à la butée, le couvercle intérieur s'ouvre automatiquement.

■ Ouvrez le tambour.

■ Ajoutez ou retirez du linge.

■ Fermez le tambour.

■ Fermez correctement le couvercle intérieur.

■ Fermez le couvercle extérieur.

Le programme reprend automatiquement.

Attention :

Une fois le programme démarré, le lave-linge ne peut plus détecter les variations de charge.

Quand vous ajoutez ou retirez du linge, l'électronique part donc du principe que le lave-linge est plein.

Le temps restant affiché peut être prolongé.

Le couvercle ne s'ouvre pas lorsque :

- la température du bain lessiviel est supérieure à **55 °C**.

- la phase de programme *Essorage* est atteinte.
- la sécurité enfants est activée.

Sécurité enfants

La sécurité enfant empêche l'ouverture du lave-linge ou l'interruption du programme pendant le lavage.

Activer la sécurité enfants

- Appuyez sur la touche *Start/Stop* et maintenez-la enfoncée une fois le programme lancé avec succès.

Arrêt ou après 3 s 

- Maintenez la touche *Start/Stop* enfoncée jusqu'à ce que le temps soit écoulé et que l'écran affiche :

Verrouillage activé 

La sécurité enfants est maintenant activée et sera automatiquement supprimée à la fin du programme.

Désactiver la sécurité enfants

- Appuyez sur la touche *Start/Stop* et maintenez-la enfoncée une fois le programme lancé avec succès.

Débloquer dans 3 s 

- Maintenez la touche *Start/Stop* enfoncée jusqu'à ce que le temps soit écoulé et que l'écran affiche :

Verrouil. désactivé 

Lessives

Quelle lessive choisir ?

Vous pouvez utiliser toutes les lessives adaptées aux lave-linge ménagers. Les indications d'utilisation et de dosage figurent sur l'emballage du produit.

Le dosage dépend :

- du degré de salissure du linge,
- de la quantité de linge,
- de la dureté de l'eau.

En cas de doute, renseignez-vous auprès de la compagnie de distribution de l'eau de votre commune.

Définition du degré de salissure

- légèrement sale
Pas de salissures ni de taches visibles. Les vêtements ont juste absorbé les odeurs corporelles.
- normalement sale
Salissures légères et/ou quelques petites taches.
- très sale
Traces de salissures et/ou de taches très nettes.

Aides au dosage

Pour doser la lessive, utilisez les aides de dosage (boule doseuse) fournies par le fabricant de lessive, en particulier en cas d'utilisation de lessive liquide.

Eco-recharges

Il est conseillé d'utiliser des éco-recharges pour réduire la quantité de déchets.

Produit anti-tartre

Si la dureté de votre eau se situe dans les plages II et III, vous pouvez ajouter un produit anti-tartre pour économiser de la lessive. Le dosage est indiqué sur l'emballage. Versez d'abord la lessive, puis le produit anti-tartre.

Vous pouvez alors doser la lessive comme pour la plage I.

Duretés d'eau

Plage de dureté	Dureté totale en mmol	Degrés allemands °d
douce (I)	0 – 1,5	0 – 8,4
moyenne (II)	1,5 – 2,5	8,4 – 14
dure (III)	plus de 2,5	plus de 14

Produits complémentaires de soin du linge

Les adoucissants

rendent aux textiles toute leur souplesse et réduisent l'électricité statique en cas de séchage en machine.


Les produits d'apprêt

sont des amidons synthétiques qui confèrent une meilleure tenue au linge.

L'amidon

donne aux textiles une certaine tenue et un fini parfait.

Adjonction automatique d'adoucissant, de produit d'apprêt ou d'amidon liquide

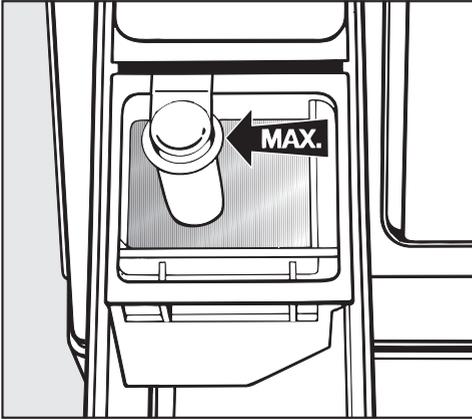

- Versez l'assouplissant, le produit d'apprêt ou l'amidon liquide dans le compartiment à assouplissant ☼.

Respectez la hauteur de remplissage maximale.

Le produit est automatiquement entraîné lors du dernier rinçage. Il reste un peu d'eau dans le compartiment ☼ en fin de programme.

Après plusieurs cycles d'amidonage automatique, nettoyez le bac à produits, en particulier le tube d'aspiration.

Décoloration/Coloration

⚠ N'utilisez **aucun** produit décolorant dans le lave-linge. Ces produits entraînent une corrosion du lave-linge.

La teinture de textiles dans le lave-linge n'est autorisée que si la fréquence des colorations effectuées correspond à une utilisation domestique courante. Le sel contenu dans les agents colorants peut endommager l'inox en cas d'utilisation trop fréquente. Respectez scrupuleusement les instructions du fabricant de la teinture.

Lessives

Recommandation de produits de lessive conformément à la directive (UE) n° 1015/2010

Les recommandations s'appliquent aux mêmes gammes de température que celles indiquées au chapitre « Tableau des programmes ».

	Lessive universelle	Lessive couleurs	Lessive spéciale laine ou linge délicat	Lessive spéciale ²	Adoucissant
ECO 40-60	✓	✓	-	-	✓
Coton	✓	✓	-	-	✓
Synthétique	✓	✓	-	-	✓
Fin	-	-	✓	-	✓
Laine 	-	-	✓	✓	✓
Soie 	-	-	✓	✓	✓
Automatic	✓	✓	-	-	✓
Chemises	✓	✓	-	-	✓
Textiles foncés/ Jeans	-	✓ ¹	-	✓	✓
Textiles outdoor	-	-	✓	✓	-
Express 20	✓ ¹	✓ ¹	-	-	✓

✓ recommandé

¹ Utiliser un détergent liquide.

Lorsqu'un prélavage est sélectionné, il est recommandé de placer un réservoir pour détergent liquide dans le compartiment . Le réservoir est disponible auprès du service après-vente ou de votre revendeur Miele.

² Lessives qui ont été spécialement conçues pour ce programme de lavage ou ces articles.

Nettoyer le tambour (Info hygiène)

Les lavages à basse température et/ou avec de la lessive liquide risquent de provoquer la formation de moisissures et de mauvaises odeurs à l'intérieur du lave-linge. Pour nettoyer le tambour et éviter la formation d'odeurs, le programme *coton 75 °C* doit être effectué une fois par mois ou lorsque le message *Info hygiène* apparaît sur l'écran, avec l'ajout d'une lessive en poudre.

Nettoyer la carrosserie et le bandeau de commande

⚠ Risque d'électrocution lié à la tension réseau.

Lorsque le lave-linge est éteint, une tension réseau est présente.

Débranchez le lave-linge avant tout nettoyage ou maintenance de l'appareil.

⚠ Dommages provoqués par jets d'eau.

En raison de la pression d'un jet d'eau, de l'eau peut pénétrer dans le lave-linge et endommager les composants.

N'aspergez jamais le lave-linge avec un jet d'eau.

- Nettoyez la carrosserie et le bandeau de commande avec un produit de lavage doux ou de l'eau savonneuse. Séchez ensuite avec un chiffon doux.
- Nettoyez le tambour avec un produit spécial inox.


⚠ Dommages provoqués par des détergents contenant des solvants.

Les détergents contenant des solvants, produits abrasifs, produits pour vitres ou nettoyants multi-usages risquent d'endommager les surfaces en plastique et autres composants.

N'utilisez pas ces détergents.


Nettoyer le bac à produits

Retirez régulièrement les éventuels résidus de lessive.

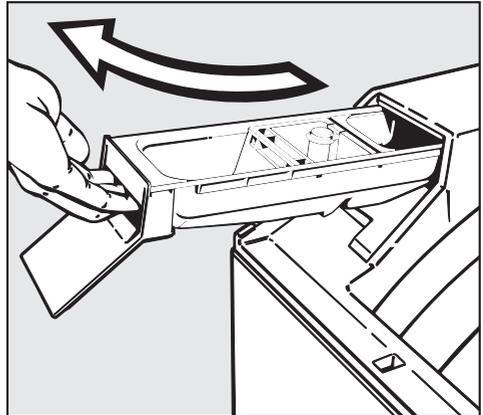

- Sortez le bac à produits.


Nettoyage et entretien

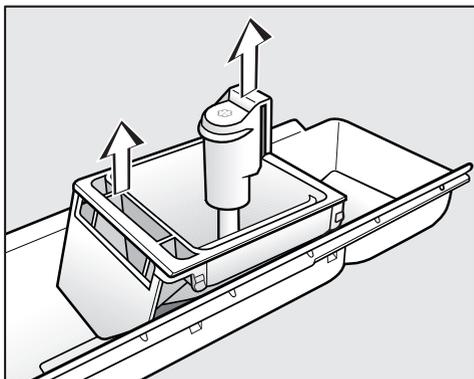

- Sortez le bac à adoucissant et le tube d'aspiration (flèche).
- Nettoyez le bac à produits, le bac à adoucissant et le tube d'aspiration à l'eau chaude.
- Nettoyez également le tuyau sur lequel le tube d'aspiration est raccordé.

L'amidon a tendance à coller.
Après plusieurs utilisations d'amidon,
nettoyez soigneusement le tube
d'aspiration.

Nettoyer le logement du bac à produits

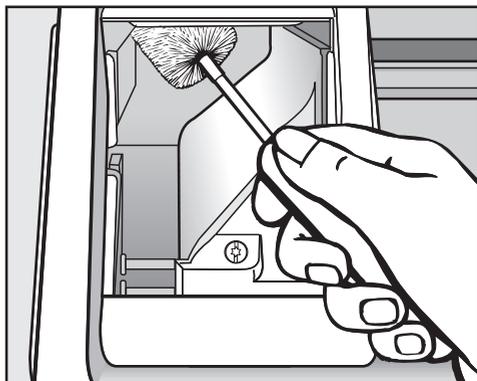


- Avec un goupillon, enlevez les restes de lessive et les dépôts calcaires sur les buses d'arrivée d'eau du bac à produits.

Nettoyer le filtre d'arrivée d'eau

Le lave-linge est équipé d'un filtre destiné à protéger l'électrovanne d'arrivée d'eau.

Le filtre qui se trouve à l'extrémité du tuyau d'arrivée d'eau doit être contrôlé tous les six mois environ. Ce délai doit être raccourci en cas de coupures d'eau fréquentes.

- Fermez le robinet d'eau.
- Dévissez le tuyau d'arrivée d'eau du robinet.

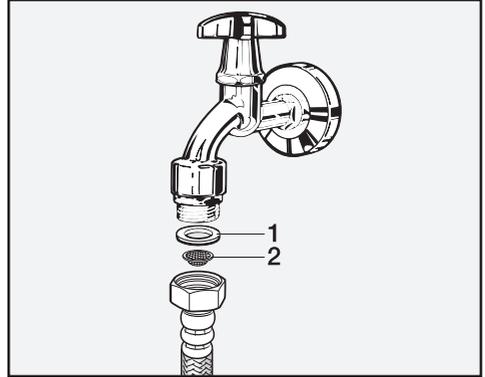

- Sortez le joint de caoutchouc **1** de l'écrou moleté.
- Maintenez l'extrémité libre du tuyau d'arrivée d'eau tournée vers le bas. Le filtre en synthétique **2** se détache alors.
- Nettoyez le filtre en synthétique.
- Pour remonter le filtre, procédez dans le sens inverse.
- Revissez bien le raccord fileté au robinet puis ouvrez ce dernier. Si vous constatez qu'un peu d'eau s'écoule, vissez encore un peu le raccord fileté.

Vous devez absolument remonter le filtre une fois le nettoyage terminé.

En cas d'anomalie

Vous pouvez régler la plupart des défauts ou anomalies courants par vous-même. Dans bon nombre de cas, vous économiserez ainsi du temps et de l'argent car vous n'aurez pas besoin de faire appel au service après-vente.

Les tableaux suivants vous aideront à déceler la cause d'un défaut ou d'une anomalie et à y remédier.

Impossible de démarrer un programme de lavage

Problème	Cause et solution
Après avoir été allumé, l'écran reste sombre et aucune diode de contrôle ne s'allume.	Le lave-linge n'est pas sous tension. <ul style="list-style-type: none">■ Vérifiez si la fiche secteur est branchée.■ Vérifiez si le fusible est en bon état.
L'écran vous demande d'entrer un code.	Le code est activé. <ul style="list-style-type: none">■ Entrez le code et validez-le. Désactivez le code si ce message ne doit pas apparaître la prochaine fois que vous enclencherez l'appareil.
Lorsque le programme <i>Essorage</i> est sélectionné, le programme ne démarre pas.	La première mise en service n'a pas été effectuée. <ul style="list-style-type: none">■ Effectuez la première mise en service comme indiqué dans le chapitre du même nom.
L'écran est sombre.	L'écran s'éteint automatiquement pour économiser de l'énergie (veille). <ul style="list-style-type: none">■ Pressez une touche. Le mode veille est désactivé.

Message d'anomalie après une annulation de programme

Message	Cause et solution
⚠ Défaut vidange	L'évacuation d'eau est bloquée ou gênée. ■ Nettoyez les filtres et la pompe à bain lessiviel.
	Le flexible d'évacuation est placé trop haut. ■ Vérifiez la hauteur du tuyau de vidange. La hauteur maximale de refoulement est de 1 m.
⚠ Défaut arrivée d'eau	L'arrivée d'eau chaude est bloquée ou gênée. ■ Vérifiez si le robinet d'eau est suffisamment ouvert. ■ Vérifiez si le flexible d'arrivée d'eau est plié. ■ Vérifiez si la pression d'eau n'est pas trop faible.
	Le filtre dans l'arrivée d'eau est bouché. ■ Nettoyez le filtre.
⚠ Défaut aquasécurité	Le système de protection de l'eau a réagi. ■ Fermez le robinet d'eau. ■ Contactez le service après-vente Miele.
⚠ Défaut technique	Une anomalie est détectée. ■ Relancez le programme. Si le message d'anomalie persiste, contactez le service après-vente.

Pour effacer un message d'erreur, déclenchez le lave-linge en appuyant sur la touche ①.

En cas d'anomalie

Instructions à l'écran

Problème	Cause et solution
Vérifier dosage	<p>Pour le lavage, il s'est formé trop de mousse pendant le lavage.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Lors de la prochaine lessive, utilisez moins de produit et respectez les indications de dosage figurant sur l'emballage.
Info hygiène	<p>Aucun programme de lavage à plus de 60 °C n'a été effectué depuis longtemps.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Pour éviter la formation de moisissures et d'odeurs dans votre lave-linge, démarrez le programme <i>Coton</i> 75 °C avec une lessive universelle en poudre.

Les messages s'affichent en fin de programme ou lors de l'enclenchement du lave-linge.

Problèmes d'ordre général

Problème	Cause et solution
Une quantité importante de résidus de lessive reste dans le bac à produits.	La pression d'eau n'est pas suffisante. <ul style="list-style-type: none"> ■ Nettoyez le filtre dans l'arrivée d'eau. ■ Sélectionnez éventuellement la fonction supplémentaire <i>Hydro plus</i>.
	Les lessives en poudre utilisées avec un produit anti-tartre ont tendance à coller. <ul style="list-style-type: none"> ■ Nettoyez le bac à produits et versez à l'avenir d'abord la lessive, puis le produit anti-tartre.
Le lave-linge vibre fortement pendant l'essorage.	Le levier du châssis à roulettes ne se trouve pas dans la position de gauche. <ul style="list-style-type: none"> ■ Poussez le levier du châssis à roulettes dans la position de gauche !
La pompe fait des bruits inhabituels.	Il ne s'agit pas d'une anomalie. Les bruits d'aspiration en début et en fin de vidange sont normaux.
De la mousse s'écoule de la partie avant du lave-linge.	Il s'est formé trop de mousse pendant le lavage. <ul style="list-style-type: none"> ■ Utilisez moins de lessive lors du prochain cycle de lavage. Respectez les indications de dosage figurant sur l'emballage.
L'adoucissant n'est pas complètement entraîné ou il reste trop d'eau dans le compartiment ☼.	Le tube d'aspiration n'est pas correctement en place ou est obstrué. <ul style="list-style-type: none"> ■ Nettoyez le tube d'aspiration, voir au chapitre « Nettoyage et entretien », paragraphe « Nettoyer le bac à produits ».
Une langue inconnue s'affiche.	Une autre langue a été sélectionnée sous « Réglages, Langue 🚩 ». <ul style="list-style-type: none"> ■ Réglez la langue d'utilisation de votre choix. Le drapeau vous permet de vous repérer.

En cas d'anomalie

Problème	Cause et solution
Le couvercle extérieur ne s'ouvre pas.	Le lave-linge n'est pas raccordé au réseau électrique. ■ Branchez la fiche de l'appareil sur la prise.
	Le lave-linge n'est pas en marche. ■ Mettez le lave-linge en marche à l'aide de la touche ①.
	La sécurité enfants est activée. ■ Désactivez la sécurité enfants comme décrit au chapitre « Modifier le déroulement du programme ».
	Panne de courant ■ Ouvrez le couvercle comme indiqué à la fin du présent chapitre.
	La porte est bloquée dès que le bain dépasse 55 °C, afin d'éviter tout risque de brûlures.
L'ouverture du tambour n'est pas en position supérieure.	Un fort déséquilibre a empêché le positionnement automatique du tambour. ■ Tournez à la main le tambour sur la bonne position (jusqu'à l'enclenchement de l'arrêt du tambour). ■ À l'avenir, chargez toujours des pièces de linge de différentes tailles. Mélanger les pièces de différentes tailles permet de renforcer l'efficacité de lavage et au linge de mieux se répartir pendant l'essorage.
Le couvercle intérieur ne s'enclenche pas correctement.	Le verrouillage du couvercle intérieur n'est pas autorisé. ■ Ouvrez le couvercle extérieur jusqu'à la butée. Fermez le couvercle intérieur.


Résultat de lavage non satisfaisant

Problème	Cause et solution
Le linge lavé avec une lessive liquide n'est pas propre.	<p>Les lessives liquides ne contiennent pas d'agent de blanchiment. Il arrive donc que les taches de fruit, de café ou de thé ne soient pas éliminées.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Utilisez de la lessive en poudre contenant un agent de blanchiment.■ Versez le produit correspondant dans le compartiment ■ Ne versez jamais lessive liquide et détachant ensemble dans le bac à produits.
Des particules élastiques grisées adhèrent à la surface du linge.	<p>Vous avez utilisé trop peu de lessive. Le linge présentait de nombreuses taches de graisse (huiles, pommes).</p> <ul style="list-style-type: none">■ Si votre linge présente ce type de taches, utilisez davantage de lessive ou une lessive liquide.■ Avant le prochain lavage, faites tourner à vide un programme à 60°C en utilisant une lessive liquide.
Des résidus blanchâtres ressemblant à de la lessive apparaissent sur le linge foncé.	<p>La lessive contient des composants non solubles (zéolithes) pour adoucir l'eau, qui adhèrent au linge.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Une fois le linge sec, essayez d'enlever les résidus avec une brosse.■ A l'avenir, lavez les textiles foncés avec une lessive ne contenant pas de zéolithes, ce qui est en général le cas des produits liquides.■ Lavez les textiles en programme <i>Textiles foncés</i>.

En cas d'anomalie

Ouvrir le couvercle en cas de vidange et/ou de panne de courant

- Arrêtez le lave-linge.

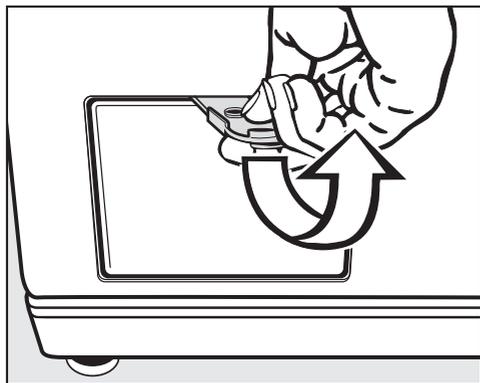

- Ouvrez le clapet pour filtre de vidange avec le contact à ouverture jaune.

Vidange obstruée

Si la vidange est obstruée, le lave-linge peut contenir une grande quantité d'eau (max. 25 l).

⚠ Risque d'ébouillantage dû au bain lessiviel brûlant.


Si vous venez de laver du linge à haute température, l'écoulement du bain lessiviel est brûlant.

Vidangez le bain lessiviel avec précaution.


Vidanger l'eau

- Placez un récipient sous le clapet.


Ne dévissez pas entièrement le filtre de vidange.

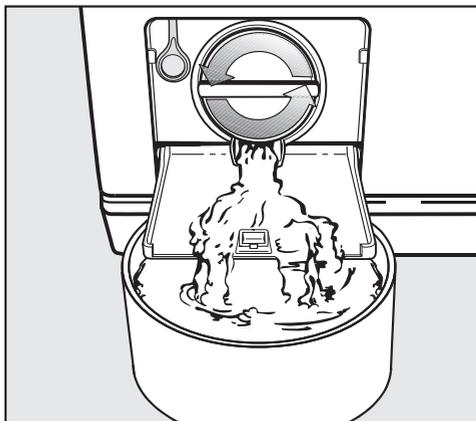

- Dévissez le filtre de vidange jusqu'à ce que de l'eau s'écoule.
- Revissez le filtre de vidange pour arrêter la vidange.

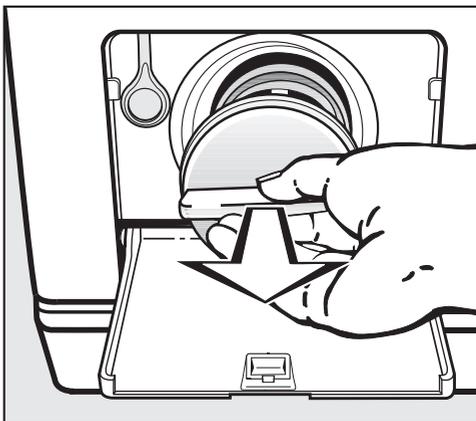

- Dévissez entièrement le filtre de vidange lorsque l'eau ne coule plus.
- Nettoyez soigneusement le filtre de vidange.

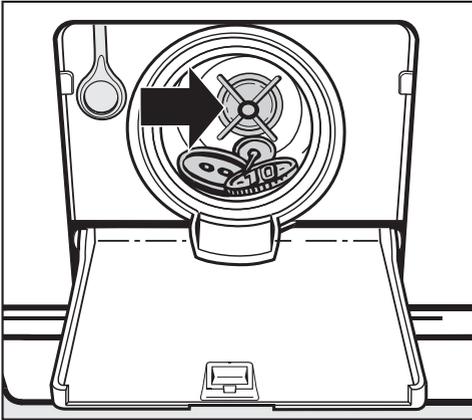

- Vérifiez si la turbine de la pompe de vidange tourne aisément. Si ce n'est pas le cas, enlevez les corps étrangers présents (boutons, pièces de monnaie, etc.) si nécessaire et nettoyez l'intérieur.
- Remontez le filtre puis verrouillez-le bien.

⚠ Risque de dommages dus à l'écoulement d'eau.

Si les filtres à lessive ne sont pas remis en place correctement, de l'eau s'écoule du lave-linge.

Remettez les filtres à lessive correctement en place et revissez les bien.


Pour éviter les déperditions de lessive, versez 2 l d'eau environ dans le bac à produits après avoir nettoyé le filtre de vidange. Le surplus d'eau sera vidangé automatiquement avant le prochain lavage.

Ouvrir le couvercle

⚠ Risque de blessure due au tambour qui tourne.

Ne mettez jamais les mains dans un tambour qui tourne encore, vous risqueriez d'être grièvement blessé.

S'assurer que le tambour est à l'arrêt avant de décharger votre linge.

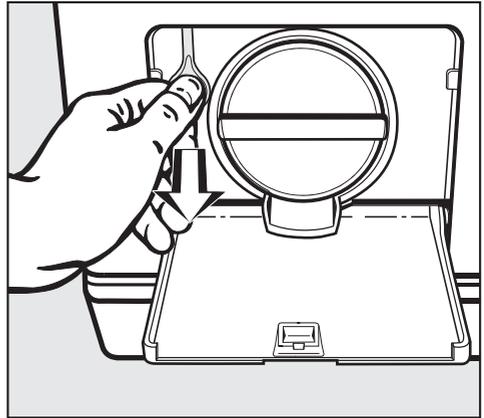

- Tirez sur le déverrouillage d'urgence. Le couvercle extérieur s'ouvre.
- Ouvrez le couvercle extérieur jusqu'à la butée, le couvercle intérieur s'ouvre automatiquement.

Service après-vente

Contact en cas d'anomalies

Vous n'arrivez pas à résoudre l'anomalie par vous-même ? Contactez le service après-vente Miele ou votre revendeur Miele.

Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne avec le service après-vente Miele sous www.miele.com/service.

Les coordonnées du service après-vente Miele figurent en fin de notice.

Veillez indiquer le modèle et la référence de votre appareil (N° de série, de fabrication). Ces deux indications figurent sur la plaque signalétique.

La plaque signalétique se trouve au dos du lave-linge.

Accessoires en option

Vous trouverez des accessoires en option pour ce lave-linge chez les revendeurs Miele ou auprès du service après-vente Miele.

Garantie

La garantie est accordée pour cet appareil selon les modalités de vente par le revendeur ou par Miele pour une période de 24 mois.

Pour plus d'informations reportez-vous aux conditions de garantie fournies.

Base de données EPREL

À partir du 1er mars 2021, des informations sur l'étiquetage énergétique et les exigences en matière d'écoconception seront disponibles dans la base de données européenne sur les produits (EPREL). Le lien suivant <https://eprel.ec.europa.eu/> permet d'accéder à la base de données sur les produits. Il vous est demandé de saisir ici la désignation du modèle.

Vous trouverez la désignation du modèle sur la plaque signalétique.

Miele Made in xxx


Mod.: **XXXxxx**

M-Nr.: xxxxxxxx Type: XXxx-X

Nr.:/ xxxxxxxx

Miele Service
www.miele.com/service

Vue de face

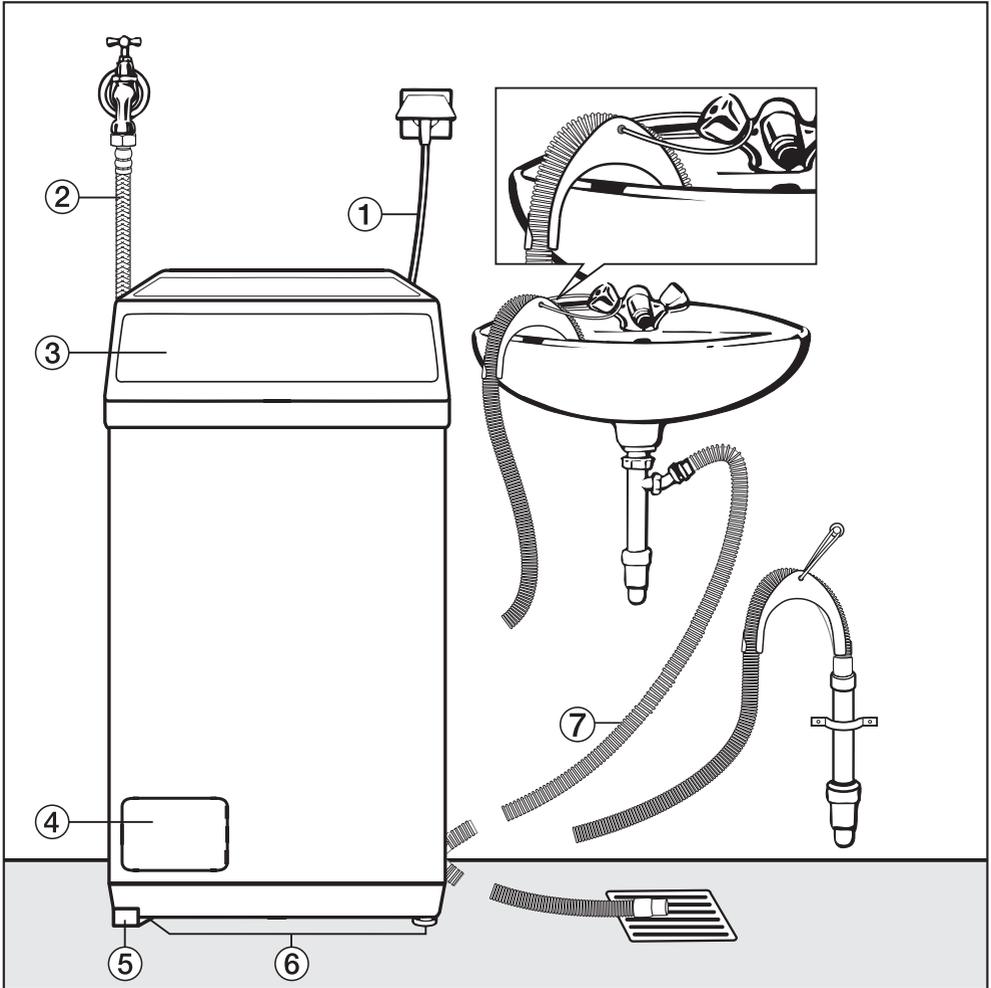


- ① Raccordement électrique
- ② Tuyau de sécurité WPM (tuyau à armature métallique)
- ③ Couvercle avec bandeau de commande
- ④ Clapet d'accès au filtre de vidange, à la pompe de vidange et au déverrouillage d'urgence
- ⑤ Levier pour le châssis à roulettes
- ⑥ Pieds
- ⑦ Tuyau de vidange (avec crosse amovible) avec les différentes évacuations possibles de l'eau

Installation

Châssis à roulettes

Ce lave-linge est équipé d'un châssis à roulettes, ce qui permet de changer son emplacement aisément et sans problème.

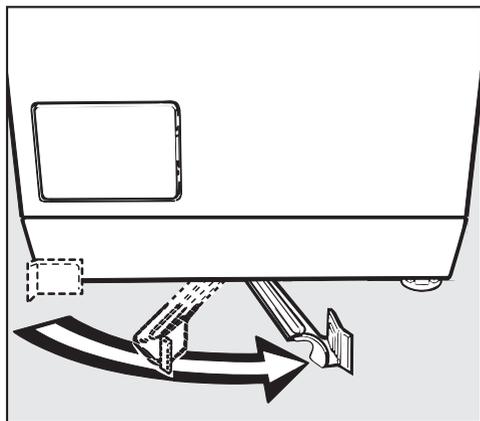

Levier vers la droite = pour le changement d'emplacement


- Déplacez le levier vers la droite pour changer l'emplacement du lave-linge.

⚠ La garde au sol max. est de 8 mm. En cas d'obstacles, le châssis à roulettes pourrait être bloqué et détérioré.

N'usez pas de force pour faire passer l'appareil au-dessus de rebords ou seuils !

⚠ Ne roulez pas sur des câbles ou tuyaux.

Conseil : Vous pouvez remplacer les bouchons joints (voir paragraphe « Démontez les sécurités de transport ») par un support pour tuyaux et câbles, afin de vous faciliter le déplacement du lave-linge. Vous trouverez ce support auprès d'un revendeur Miele ou du service après-vente Miele.

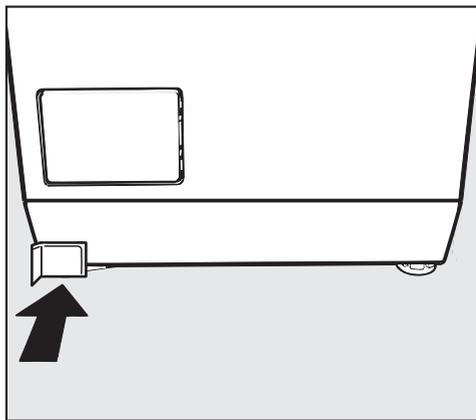

Levier à gauche = pendant le lavage


- Déplacez le levier en position gauche avant le lavage.

⚠ Si le levier n'est pas en position gauche, le lave-linge risque de bouger lors du lavage et de l'essorage et causer des dégâts.


Veillez à ce que le levier soit en position gauche.

Démontage des sécurités de transport

- Transportez le lave-linge sur le lieu d'installation.

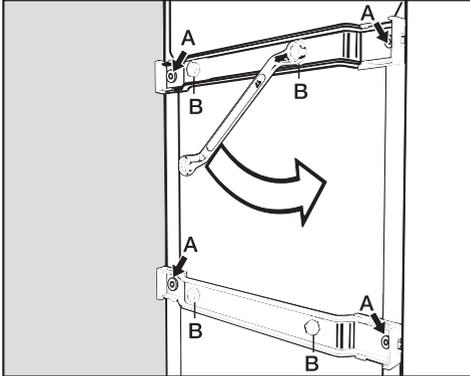


- Desserrez les 4 vis extérieures **A** et retirez-les.
- Dévissez entièrement les 4 vis **B**. Ces vis restent sur les étais de transport.

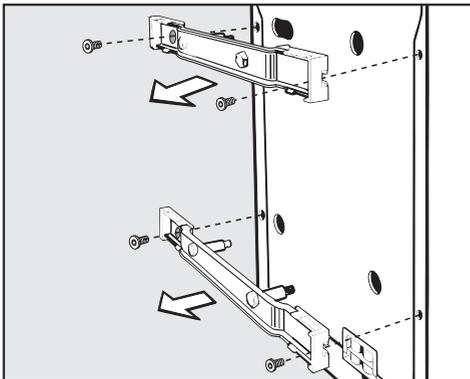

- Retirez les étais de transport.

⚠ Des orifices non obstrués peuvent présenter un risque de blessure.

Obstruez les orifices où la sécurité de transport a été retirée.

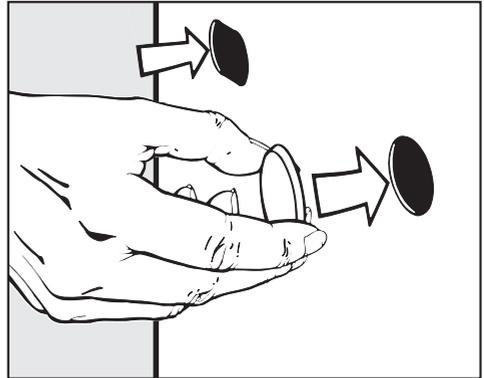

- Fermez les 4 grands orifices à l'aide des bouchons joints.

⚠ Conservez les étais de transport et les vis.

Elles doivent être remontées avant le transport de l'appareil, par exemple pour un déménagement.

Installer les sécurités de transport

Pour réinstaller les sécurités de transport, procédez dans le sens inverse.

Installation

Installation

- Retirez la sécurité de transport comme indiqué à la page précédente.
- Installez le lave-linge.

Pour un fonctionnement optimal, le lave-linge doit être bien d'aplomb et reposer uniformément sur tous les pieds.

Lieu d'installation

La surface de montage la mieux adaptée est un sol en béton. Contrairement à un plancher en bois ou à un sol « souple », il ne transmet pratiquement pas de vibrations lors de l'essorage.

 Si le support est humide, il y a des risques de glissement lors de l'essorage.

Évitez d'installer le lave-linge sur des revêtements de sol souples.

Sur des revêtements de sol souples, le lave-linge risque de vibrer pendant l'essorage.

Évitez d'installer le lave-linge sur des revêtements de sol souples.

La bonne tenue du lave-linge peut être altérée si les pieds de l'appareil sont trop tournés vers l'extérieur.

Si possible, ne dévissez pas les pieds de l'appareil.

En cas d'installation sur un plancher en bois :

- Placez le lave-linge sur un panneau en contreplaqué (min. 60 x 45 x 3 cm). Ce panneau doit être

vissé sur autant de poutres que possibles, et non seulement sur les lattes du plancher.

- installez l'appareil si possible dans un angle de la pièce. C'est là que la stabilité du plancher est la meilleure.

Systeme anti-fuites

Le système anti-fuites Miele garantit une protection parfaite contre les dégâts des eaux liés à l'utilisation du lave-linge.

Ce système se compose des éléments suivants :

- le tuyau d'arrivée d'eau
- l'électronique, la protection anti-fuites et la sécurité anti-débordement
- le tuyau de vidange

Tuyau d'arrivée d'eau

- Protection contre l'éclatement de l'électrovanne de sécurité

La pression d'éclatement du tuyau d'arrivée d'eau dépasse 14 000 kPa.

- Gaine de protection du tuyau d'arrivée d'eau :
le tuyau d'arrivée d'eau est enveloppé d'une armature métallique tissée telle une « seconde peau » qui le protège des dommages.

Electronique et carrosserie

- Tôle de fond
Si le lave-linge présente un défaut d'étanchéité, les fuites d'eau sont dirigées vers la tôle de fond. Un interrupteur à flotteur coupe les vannes d'arrivée d'eau. L'arrivée d'eau est coupée et l'eau se trouvant encore dans la cuve est vidangée.
- Sécurité anti-débordement
Ce dispositif évite que le lave-linge déborde suite à une arrivée d'eau incontrôlée. Dès que le niveau d'eau dépasse une certaine hauteur, la pompe de vidange s'enclenche et l'eau est vidangée de manière contrôlée.

Le tuyau de vidange

Le tuyau de vidange est protégé par un système d'aération. Cela permet d'éviter que le lave-linge ne soit vidé par un effet de siphon.

Installation

Arrivée d'eau

Le raccordement du lave-linge à l'arrivée d'eau peut s'effectuer sans clapet anti-retour car il est construit suivant les normes DIN en vigueur.

La pression d'écoulement doit être au moins de 100 kPa (1 bar) et ne doit pas dépasser 1 000 kPa (10 bars) de surpression. Si elle est supérieure à 1 000 kPa (10 bars) de surpression, il est nécessaire d'installer un réducteur de pression.

Pour le raccordement, il faut prévoir un robinet d'arrêt avec raccord fileté $\frac{3}{4}$ « (20/27). Si vous ne disposez pas d'un robinet de ce type, faites-le monter par un installateur agréé sur le réseau d'eau potable.

 Le raccord fileté est sous pression. Vérifiez que le raccordement est étanche en ouvrant lentement le robinet d'eau. Modifiez si nécessaire la position du joint et du raccord fileté.

Ce lave-linge n'est pas conçu pour un raccordement à l'eau chaude.

Entretien

En cas de remplacement, utilisez exclusivement un tuyau d'origine Miele avec une pression d'éclatement supérieure à 14 000 kPa (70 bars).

Le filtre placé dans l'écrou fileté à l'extrémité libre du flexible d'arrivée d'eau doit absolument rester en place.

Rallonge de tuyau

Un tuyau flexible de 1,50 m de long est disponible en option chez votre revendeur Miele ou auprès du service après-vente Miele.

Vidange de l'eau

Le bain est vidangé par une pompe de vidange d'une hauteur de refoulement de 1 m. Posez le tuyau sans coude, afin de ne pas gêner la vidange. Le coude progressif à l'extrémité du tuyau est amovible.

Si nécessaire, le tuyau peut être rallongé jusqu'à 5 m. L'accessoire est disponible auprès du SAV Miele ou des revendeurs spécialisés.

Possibilités de vidange :

1. Dans un lavabo ou un évier :

Attention :


- Bloquez le tuyau pour qu'il ne glisse pas.
- Si l'eau est vidangée dans un lavabo, elle doit pouvoir s'écouler suffisamment vite. Sinon, elle risque de déborder ou une partie de l'eau pourrait être à nouveau aspirée dans le lave-linge.

2. Raccordement à un tuyau d'évacuation en plastique avec manchon en caoutchouc (siphon non indispensable).

3. Evacuation dans une bonde au sol (puits d'écoulement).

4. Raccordement à un évier avec un raccord fileté en plastique.

Attention :

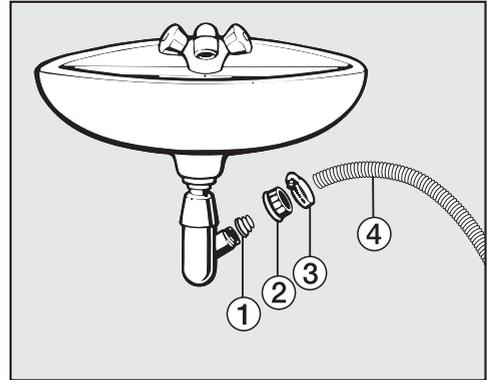

① Adaptateur

② Écrou moleté pour lavabo

③ Collier de serrage

④ Extrémité du tuyau

- Fixez l'adaptateur ① avec l'écrou moleté pour évier ② sur le siphon du lavabo.
- Enfilez l'extrémité du tuyau ④ sur l'adaptateur ①.
- Fixez le collier de serrage ③ juste derrière l'écrou moleté pour évier avec un tournevis.

Installation

Raccordement électrique

Le lave-linge est équipé en série d'un raccordement « prêt à être branché » à une prise de sécurité.

Installer le lave-linge de sorte que la prise soit facilement accessible. Si la prise n'est pas facilement accessible, vérifiez qu'un dispositif de sectionnement de chacun des pôles est prévu sur l'installation.

 Risque d'incendie en cas de surchauffe.

Le fonctionnement du lave-linge sur des multiprises et des rallonges peut entraîner une surcharge des câbles.

Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas de rallonge ou de multiprises.

L'installation électrique doit être conforme aux normes EDF.

Un câble d'alimentation abîmé ne doit être remplacé que par un câble spécial du même type (disponible auprès du SAV Miele). Pour des raisons de sécurité, seul un professionnel qualifié ou le SAV Miele doit se charger du remplacement.

La plaque signalétique vous indique la puissance de raccordement et la protection électrique adaptée. Comparez ces indications avec celles de votre réseau électrique.

En cas de doute, contactez un électricien professionnel.

Le lave-linge ne doit pas être branché sur des îlots d'onduleurs, utilisés pour une alimentation électrique autonome comme une alimentation en énergie solaire, par exemple. Sinon, des pics de tension peuvent se produire lors de la mise en marche du lave-linge et entraîner une coupure de sécurité. Cela risque d'endommager l'électronique.

Données de consommation

		Charge kg	Énergie kWh	Eau Litres	Durée h.:min.	Humidité résiduelle %
Coton	90 °C	6,0	1,75	48	2:09	–
	60 °C	6,0	0,95	48	1:49	–
	60 °C	3,0	0,70	34	1:49	–
	<60°C*	6,0	0,85	48	2:39	51
	<60°C*	3,0	0,62	34	2:39	51
	40 °C	6,0	0,69	58	2:09	–
	40 °C	3,0	0,50	34	2:09	–
	<40°C*	3,0	0,45	34	2:39	51
	20 °C	6,0	0,20	65	2:09	–
Synthétique	30 °C	2,5	0,23	40	1:52	35
Express 20	40 °C	3,0	0,30	26	0:20	–
Laine	30 °C	2,0	0,23	39	0:39	–

Remarque concernant les essais comparatifs

* Programme de contrôle selon la norme EN 60456 et étiquette énergie conforme à la directive UE 1061/2010

Les données de consommation peuvent différer des valeurs annoncées en fonction de la pression et de la dureté de l'eau, de la température d'arrivée d'eau, de la température ambiante, du type et de la quantité de linge, des variations de tension réseau et des options sélectionnées.

Données de consommation

Données de consommation valables à compter du 01/03/2021

Programmes	Charge kg	Énergie kWh	Eau Litres	Durée h.:min.	Tempéra- ture ¹ °C	Humidité rési- duelle %	Vitesse de rotation tr/min
ECO 40-60*	6,0	0,64	51	3:09	35	50	1350
	3,0	0,51	35	2:29	37	50	1350
	1,5	0,43	24	2:29	38	53	1350
Coton	6,0	0,95	48	1:49	51	52	1350
	2,0	0,20	65	2:09	20	52	1350
Synthétique	3,0	0,23	40	1:52	26	35	1200
Express 20 ²	3,0	0,30	26	0:20	22	60	1200
Laine	2,0	0,23	39	0:39	-	-	-

* Programme de contrôle de la conformité avec la législation de l'UE sur l'écoconception N° 2019/2023 et l'étiquetage énergétique conformément au règlement N° 2019/2014.

1 Température maximale du linge atteinte dans le lavage principal.

2 Option Court activée

Remarque pour les clients

Les données de consommation peuvent différer des valeurs annoncées en fonction de la pression et de la dureté de l'eau, de la température d'arrivée d'eau, de la température ambiante, du type et de la quantité de linge, des variations de tension réseau et des options sélectionnées.

Caractéristiques techniques

Hauteur	900 mm
Hauteur, couvercle ouvert	1390 mm
Largeur	459 mm
Profondeur	601 mm
Poids	env. 92 kg
Capacité	6 kg de linge sec
Tension électrique	voir plaque signalétique
Puissance de raccordement	voir plaque signalétique
Fusible	voir plaque signalétique
Données de consommation	Voir chapitre « Données de consommation »
Pression d'écoulement d'eau minimale	100 kPa (1 bar)
Pression d'écoulement d'eau maximale	1 000 kPa (10 bar)
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau	1,70 m
Longueur du tuyau d'évacuation	1,50 m
Longueur du câble d'alimentation	2,40 m
Hauteur maximale de vidange	1,00 m
Longueur maximale de vidange	5,00 m
Labels de conformité délivrés	voir plaque signalétique
Consommation à l'arrêt	0,20 W

Réglages

Le menu Réglages vous permet d'adapter l'électronique du lave-linge selon les besoins du moment.

Vous pouvez modifier les réglages à tout moment.

Accéder aux réglages

Les paramètres sont appelés à l'aide de la touche *Start/Stop* et du sélecteur de programme. La touche et le sélecteur de programme disposent d'une double fonction qui n'apparaît pas sur le bandeau de commande.

Condition préalable :

- Le lave-linge est éteint.
- Le lave-linge est fermé.

- 1 Appuyez sur la touche *Start/Stop* et maintenez la touche enfoncée pendant les étapes 2 à 3.
- 2 Appuyez sur la touche ①.
- 3 Lorsque l'affichage suivant apparaît, vous pouvez relâcher la touche *Start/Stop*.

Langue  ...

Vous vous trouvez à présent dans les Réglages.

Sélectionner les réglages

- 4 Tournez le sélecteur de programme jusqu'à ce que le paramètre souhaité s'affiche à l'écran.
- 5 Appuyez sur la touche *Start/Stop*, pour éditer le réglage affiché.

Modifier les réglages

En tournant le sélecteur de programme, vous pouvez voir les différentes options des paramètres.

L'option réglée est repérée par une coche ✓.

- 6 Tournez le sélecteur de programme jusqu'à ce que le paramètre souhaité s'affiche à l'écran.
- 7 Appuyez sur la touche *Start/Stop*, pour activer l'option souhaitée.

Quitter le menu Réglages

- 8 Tournez le sélecteur de programme jusqu'à ce que  s'affiche à nouveau à l'écran.
- 9 Appuyez sur la touche *Start/Stop*.

Langue

Plusieurs langues d'utilisation sont proposées.

Le drapeau  placé après le mot *Langue* sert de point de repère, au cas où l'utilisateur ne comprendrait pas la langue qui a été sélectionnée.

La langue sélectionnée est enregistrée.

Hydro plus

Le paramètre Hydro Plus vous permet de définir les options de la touche *Hydro plus*.

Vous avez le choix parmi 3 options :

Hydro + (réglage d'usine)

Le niveau d'eau (davantage d'eau) est augmenté lors du lavage et du rinçage.

Rinçage suppl.

Un rinçage supplémentaire est effectué.

Hydro+ et rinçage suppl.

Le niveau d'eau augmente pendant le lavage et le rinçage et un rinçage supplémentaire est effectué.

Rythme délicat

Lorsque le rythme délicat est activé, le tambour tourne plus lentement. Le linge peu sale est ainsi lavé avec davantage de douceur.

Le rythme délicat peut être activé en programmes *Coton* et *Synthétique*.

Réglage d'usine : rythme délicat désactivé

Refroidir le bain

A la fin du lavage principal, une entrée d'eau supplémentaire est admise dans le tambour pour refroidir le bain lessiviel.

Le refroidissement du bain lessiviel s'effectue en programme *Coton*, si la température est supérieure ou égale à 70 °C.

Le refroidissement du bain lessiviel devrait être activé :

- pour éviter tout risque de brûlure le tuyau d'évacuation est fixé dans un lavabo ou un évier.
- dans les bâtiments non pourvus d'un tuyau d'évacuation conforme à DIN 1986.

Réglage d'usine : refroidissement du bain désactivé

Réglages

Code PIN

Vous pouvez verrouiller l'électronique à l'aide du code PIN. Il vous permet de protéger votre lave-linge contre toute utilisation par des tiers non autorisés.

Lorsque le code PIN est activé, il doit être saisi après avoir activé le lave-linge pour pouvoir utiliser ce dernier.

Code

- Appuyez sur la touche *Start/Stop*.

Activation du code PIN

activer

- Appuyez sur la touche *Start/Stop*.

Vous serez alors invité à saisir le code PIN.

Entrer le code

Votre code est **125**. Vous ne pouvez pas le modifier.

0 _ _

- Tournez le sélecteur de programme jusqu'à ce que le chiffre 1. s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur *Start/Stop* pour confirmer le chiffre 1.
- Répétez l'opération jusqu'à ce que vous ayez saisi les 3 chiffres.

1 2 5

- Appuyez sur la touche *Start/Stop*.

Pour confirmer apparaît à l'écran :

Code activé

Après avoir éteint le lave-linge, il ne peut être utilisé qu'en entrant le code.

Utiliser le lave-linge avec le code PIN

Après la mise en marche, il vous sera demandé d'entrer le code.

- Entrez le code comme décrit ci-dessus et validez-le.

Le lave-linge est activé pour fonctionner.

Désactiver le code PIN

- Activez les paramètres comme décrit.

Dès que l'affichage indique :

0 _ _

- ... vous pouvez relâcher la touche *Start/Stop*.
- Entrez maintenant le code et appuyez sur la touche *Start/Stop*.
- Sélectionnez le code PIN et validez désactiver.

Unité de température

La température peut être indiquée en °C/Celsius ou en °F/Fahrenheit.

Réglage d'usine : °C/Celsius

Signal sonore

Lorsque le signal sonore est activé, un signal acoustique retentit à la fin du programme ou lors de l'arrêt cuve pleine.

Vous pouvez éteindre le signal sonore ou choisir entre 2 niveaux de volume pour le signal sonore:

désactivé (réglage d'usine)

Le signal sonore est désactivé.

normal

Le signal sonore retentit à la fin du programme et lors de l'arrêt cuve pleine à un volume *normal*.

fort

Le signal sonore retentit à la fin du programme et lors de l'arrêt cuve pleine à un volume *fort*.

Touche de validation acoustique

L'actionnement d'une touche est confirmé par un bip de validation.

Dans le réglage d'usine, le bip de validation est désactivé.

Luminosité

La luminosité de l'écran peut être sélectionnée en 10 niveaux différents.

Le diagramme à barres vous indique le niveau fixé.

Le réglage d'usine est en effet configuré sur 5.

La luminosité est modifiée dès que vous sélectionnez un autre niveau.

Contraste

Le contraste de l'écran peut être sélectionné en 10 niveaux différents.

Le diagramme à barres vous indique le niveau fixé.

Le réglage d'usine est en effet configuré sur 5.

Le contraste est modifié dès que vous sélectionnez un autre niveau.

Réglages

Veille

L'écran s'assombrit et la touche *Start/Stop* clignote lentement pour économiser l'énergie.

L'écran s'assombrit,

- si aucune sélection n'est effectuée 10 minutes après la mise en marche,
- 10 minutes après la fin du programme.

L'écran se rallume lorsque vous actionnez une touche.

En outre, vous pouvez choisir si l'affichage est caché ou reste visible pendant le déroulement du programme.

activé

L'écran est éteint 10 minutes après le début du programme.

Pas dans le programme en cours (réglage d'usine)

L'écran reste allumé pendant le déroulement du programme.

Mémoire

Le lave-linge enregistre les derniers réglages d'un programme (température, vitesse d'essorage et certaines options) après le démarrage du programme.

A la prochaine mise en marche, le lave-linge affiche les composants enregistrés.

Dans le réglage usine, la fonction Mémoire est désactivée.

Rotation infoissable

La fonction Infoissable permet de réduire la formation de faux plis une fois le programme terminé.

Le tambour tourne encore jusqu'à 30 minutes après la fin du programme.

Vous pouvez ouvrir le lave-linge à tout moment.

activé (réglage d'usine))

La fonction Infoissable est activée.

désactivé

L'option Rotation infoissable est désactivée.

Une large gamme de lessives, de produits complémentaires de soin du linge, d'additifs et de produits d'entretien des appareils est disponible pour ce lave-linge. Tous ces produits sont adaptés aux lave-linge Miele.

Vous pouvez commander ces articles et bien d'autres encore sur Internet sous shop.miele.fr. Vous pouvez également vous les procurer auprès du service après-vente Miele et de votre revendeur Miele.

Lessives

UltraWhite

- Lessive en poudre
- Pour textiles blancs et clairs, et linge en coton très sale
- Elimination efficace des taches dès les basses températures

UltraColor

- Lessive liquide couleurs
- Pour textiles noirs et de couleur
- Prend soin des couleurs vives, qui conservent tout leur éclat
- Elimination efficace des taches dès les basses températures

Lessive pour la laine et les textiles délicats

- Lessive liquide pour textiles délicats
- Particulièrement indiquée pour la laine et la soie
- Lavage efficace dès 20 °C, préserve la tenue et la couleur de vos textiles délicats

Lessives spéciales

Textiles outdoor

- Lessive liquide pour vêtements d'extérieur et fonctionnels
- Nettoie et entretient en préservant l'éclat des couleurs
- Nettoie les vêtements à membranes en douceur grâce à la lanoline

Sport

- Lessive liquide pour vêtements de sport et laine polaire
- neutralise les mauvaises odeurs
- Permet de conserver la forme et la tenue des textiles

Duvets

- Lessive liquide pour oreillers, sacs de couchage et vêtements garnis de duvet
- Préserve l'élasticité du duvet et des plumes
- Préserve les propriétés respirantes des vêtements garnis de duvet
- Empêche le duvet de s'agglomérer

Lessive et produits d'entretien

Produits complémentaires de soin du linge

Imperméabilisant

- Pour imperméabiliser les textiles en microfibres comme les vêtements de pluie
- Préserve les propriétés respirantes des textiles

Adoucissant

- Parfum frais et naturel
- Pour un linge doux et souple

MIELE France

Siège social

9 avenue Albert Einstein - Z. I. du Coudray

93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX

R.C.S. Bobigny B 708 203 088

Miele Experience Center

Paris Rive Droite

55 Boulevard Malesherbes

75008 Paris

Miele Experience Center

Paris Rive Gauche

30 rue du Bac

75007 Paris

Miele Experience Center Nice

Secteur Cap 3000

285 avenue de Verdun

06700 Saint-Laurent du Var



Internet

www.miele.fr



La ligne Consommateurs

Conseils, SAV, accessoires
et pièces détachées

09 74 50 1000

Appel non surtaxé

Siège en Allemagne

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

WW 690 WPM

fr-FR

M.-Nr. 11 625 670 / 00