

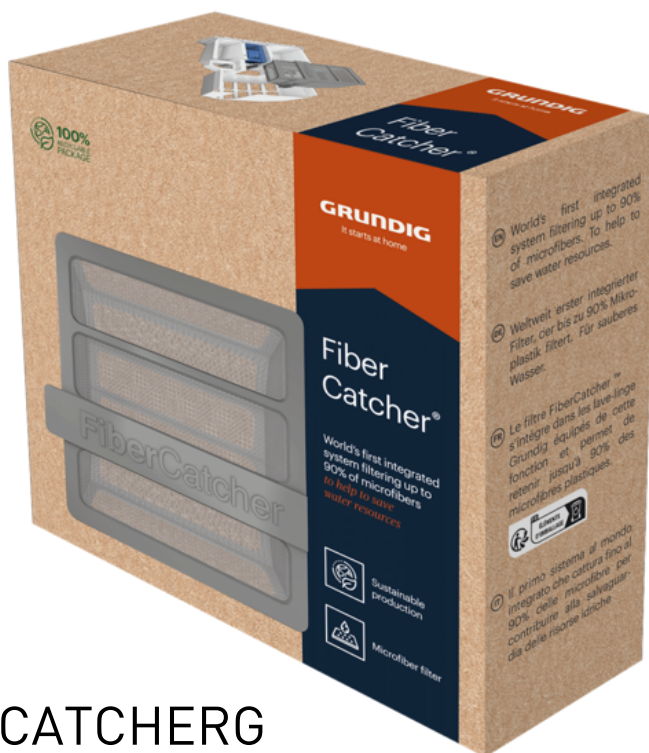


Photo non contractuelle

FIBERCATCHERG



Filtre FiberCatcher

Compatible avec les lave-linge GRUNDIG équipés de la technologie et du système de filtration FiberCatcher qui permet de capturer près de 90% des microfibres plastiques qui sont libérées lors du lavage des vêtements avant qu'elles ne soient relâchées dans la nature.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

INFORMATIONS

Référence	FIBERCATCHER
Famille de produit	Lave-linge > Accessoire > Filtre
Code SAP	2504700002
Origine de fabrication	Turquie
Code EAN	8690842538575
Marque	GRUNDIG

LOGISTIQUE

Livré en MasterBox avec plusieurs filtres	Oui
Nombre d'unité par MasterBox	10 filtres

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Filtre composé de plastique recyclé	Oui
-------------------------------------	-----

DIMENSIONS

Profondeur emballage unité (cm)	5,50
Largeur emballage unité (cm)	13,50
Hauteur emballage unité (cm)	13,50
Poids emballage unité	100 grammes
Profondeur MasterBox (cm)	14
Largeur MasterBox (cm)	28
Hauteur MasterBox (cm)	28
Poids MasterBox (kg)	1,100

Technologie FiberCatcher™ Lutter contre la pollution aux microfibres plastiques.


Plus d'un tiers de la pollution plastique dans les rivières et les océans provient des textiles synthétiques que nous lavons au quotidien et qui libèrent des centaines de milliers de microfibres à chaque lavage en machine.

Stoppez le cycle grâce aux lave-linge dotés de la technologie FiberCatcher™ :

- ✓ Cette innovation intègre un filtre qui capture près de 90 % des microfibres plastiques
- ✓ La technologie WaterCare réduit les mouvements du tambour et libère ainsi moins de microfibres

GRUNDIG

It starts at home

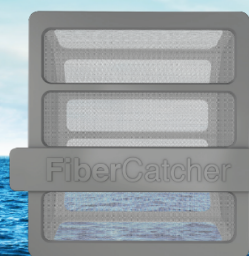

Comment fonctionne le filtre FiberCatcher™ ?

Le nouveau filtre FiberCatcher™ se trouve dans le tiroir à produit de votre lave-linge. L'eau du cycle de lavage passe par la cartouche filtrante qui retient 90% des microfibres avant d'être évacuée.


La technologie FiberCatcher™ s'active seulement durant les programmes suivants :

Programmes synthétiques uniquement



Lorsqu'un de ces programmes est sélectionné, le voyant du FiberCatcher™ s'allume pour vous indiquer que le filtre est actif.

Comment changer mon filtre FiberCatcher™ usagé ?

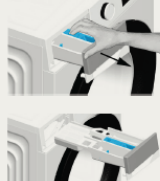

1 Ouvrez le bac à produit lessiviel, appuyez sur le bouton puis tirez l'ensemble vers vous afin de le sortir de l'appareil



2 Soulevez le filtre FiberCatcher™

Quand et comment remplacer mon filtre FiberCatcher™ ?

Où acheter un nouveau filtre et comment recycler le filtre usagé ?

Le filtre FiberCatcher™ a une durée moyenne d'utilisation de 6 mois*.


Lorsque le filtre est plein, le voyant FiberCatcher™ clignote pour vous inviter à le changer**.



grundig.com/fr-fr/lave-linge-anti-microfibres-fibercatcher

*La durée exacte dépend du nombre de cycle

** Votre lave-linge continuera de fonctionner même si le filtre est plein ou absent.

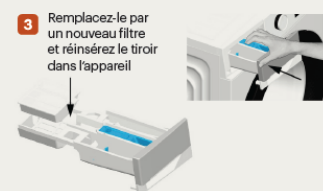

3 Remplacez-le par un nouveau filtre et réinsérez le tiroir dans l'appareil

4 Appuyez sur le voyant du filtre plein pendant 3 secondes



Ne lavez ou ne videz pas le filtre usagé, mais retournez-le nous en suivant les consignes sur grundig.com/fr-fr/lave-linge-anti-microfibres-fibercatcher

22/04/2022 - V

Fiche provisoire



Durée de disponibilité
des pièces détachées = 12 ans

grundig.fr

