



CHERRY MX BOARD 2.0S Corded Gaming Keyboard (Standard / RGB)

64410100-02, DE, EN, FR, ES, IT, SV, NO, DK, FI, ZHs, ZHt, KO, ID, © Juli 2022 (080-382x = Mod. MX382x)

DE BEDIENTUNGSANLEITUNG

- CHERRY Gaming-Software starten
- Ton an/aus
- Ton leiser
- Ton lauter
- Hintergrundbeleuchtung ein/aus (Wenn Sie die Beleuchtung wieder einschalten, leuchten die Tasten mit der letzten eingestellten Helligkeit.)
- Hintergrundbeleuchtung heller
- Hintergrundbeleuchtung dunkler
- Lichteffekt langsamer
- Lichteffekt schneller
- Gaming mode = Sperrern/Entsperrern der folgenden Tasten und Tastenkombinationen: Windowstaste, Menütaste, ALT + F4, ALT + Tab, ALT GR + Tab, STRG + ALT + ENTF
- Internet-Browser öffnen
- Windows-Browser öffnen
- Lichteffekt wechseln
- Einstellmodus für Einzelstastenbeleuchtung starten/beenden (Im Einstellmodus aktivieren, deaktivieren oder verändern Sie die Tastenbeleuchtung durch mehrfaches Drücken der gewünschten Taste. Um die Programmierung abzubrechen und die Einstellungen zu verwwerfen, drücken Sie die Leertaste.)
- FN-Taste für Unterfunktion der F-Tasten

Bevor Sie beginnen ...

<div><div><div></div></div><div><div></div></div></div>
<div><div><div></div></div><div><div></div></div></div>
<div><div><div></div></div><div><div></div></div></div>
<div><div><div></div></div><div><div></div></div></div>
<div><div><div></div></div><div><div></div></div></div>
<div><div><div></div></div><div><div></div></div></div>
<div><div><div></div></div><div><div></div></div></div>
<div><div><div></div></div><div><div></div></div></div>
<div><div><div></div></div><div><div></div></div></div>
<div><div><div></div></div><div><div></div></div></div>
<div><div><div></div></div><div><div></div></div></div>
<div><div><div></div></div><div><div></div></div></div>
<div><div><div></div></div><div><div></div></div></div>
<div><div><div></div></div><div><div></div></div></div>
<div><div><div></div></div><div><div></div></div></div>

Das CHERRY MX BOARD 2.0S ist eine Tastatur zur Bedienung von PCs/Notebooks, die speziell für den Gaming-Bereich entwickelt wurde.

Für Informationen zu weiteren Produkten, Downloads und weiterem Service, besuchen Sie bitte www.cherry-world.com oder www.cherry.de.

1 Zu Ihrer Sicherheit

“Repetitive Strain Injury“ = “Verteilung durch wiederholte Beanspruchung“

- RSI entsteht durch kleine, sich ständig wiederholende Bewegungen.
- Richten Sie Ihren Arbeitsplatz ergonomisch ein.
- Positionieren Sie Tastatur und Maus so, dass sich Ihre Oberarme und Handgelenke seitlich vom Körper befinden und ausgestreckt sind.
- Wählen Sie eine angenehme Neigung der Tastatur durch die Aufschiebung auf der Unterseite.
- Machen Sie mehrere kleine Pausen, ggf. mit Dehnübungen.
- Ändern Sie oft Ihre Körperhaltung.

2 Tastatur anschließen

- Stecken Sie die Tastatur am USB-Anschluss des PCs/Notebooks an.

Die Tastatur ist ohne Softwareinstallation betriebsbereit.

3 Zusatzfunktionen aufrufen

Die Symbole für die Zusatzfunktionen befinden sich an den Tasten F1 bis F12. Die Beleuchtungsfunktionen und Lichteffekte befinden sich nur auf der RGB-Variante.

- Drücken Sie zum Aufruf die FN-Taste und die entsprechende Taste.

Beispiel: Um den Ton ein- oder auszuschalten, drücken Sie die FN-Taste und die Taste F1 [F1].

- Um die FN-Taste dauerhaft zu aktivieren, drücken Sie gleichzeitig die STRG-Taste und die FN-Taste. Die FN-Taste ist dauerhaft aktiviert und leuchtet rot.

4 Lichteffekte anpassen

Die Lichteffekte können Sie ohne Installation der CHERRY Gaming-Software anpassen.

- Wählen Sie in den entsprechenden Lichteffect, indem Sie gleichzeitig die FN-Taste und die Taste F12 [F12] drücken.
- Trücken Sie gleichzeitig die FN-Taste und die Leertaste.
- Wählen Sie die Farbe des Effekts, indem Sie die Taste mit der gewünschten Farbe drücken. Oder:
 - Um den Farbwechsel in Regenbogenfarben auszuwählen, drücken Sie noch einmal gleichzeitig die FN-Taste und die Leertaste.

4.1 Beleuchtung einzelner Tasten einstellen

- Wechseln Sie in den Lichteffect für die Einzelstastenbeleuchtung, indem Sie gleichzeitig die FN-Taste und die Taste F12 [F12] so oft drücken, bis die Tasten W, A, S, D und die Pfeiltasten rot leuchten.
- Drücken Sie gleichzeitig die FN-Taste und die Ende-Taste.
- Drücken Sie die Taste, deren Farbe Sie einstellen möchten, so oft, bis die gewünschte Farbe erscheint.
- Um die Einstellung zu speichern, drücken Sie gleichzeitig die FN-Taste und die Ende-Taste. (Um die Programmierung abzubrechen und die Einstellungen zu verwerten, drücken Sie die Leertaste.)

5 CHERRY Gaming-Software installieren

Um den vollen Leistungsumfang des CHERRY MX BOARDS 2.0S nutzen zu können, müssen Sie die CHERRY Gaming-Software auf dem PC/ Notebook installieren.

Mit der CHERRY Gaming-Software können Sie die Lichteffekte weiter anpassen und die Tasten mit Makros belegen.

1 For your safety

RSI stands for “Repetitive Strain Injury”.

- RSI arises due to small movements continuously repeated over a long period of time.
- Set up your workspace ergonomically.
- Position the keyboard and mouse in such a manner that your upper arms and wrists are outstretched and to the sides of your body.
- You can choose the most comfortable angle for the keyboard by adjusting the feet on the back.
- Take several short breaks, with stretching exercises if necessary.
- Change your posture often.

2 Connecting keyboard

- Connect the keyboard to the USB port of the PC/laptop.

The keyboard is ready to use without installing any software.

3 Calling up additional functions

The symbols for the additional functions are located on the F1 to F12 keys. The lighting functions and light effects are only available on the RGB version.

- To call up the function press the FN key and the appropriate key.
- Example:** To switch the sound on or off, press the FN key and F1 [F1].
- To constantly activate the FN key, press the CTRL and FN keys at the same time.
- The FN key is permanently activated and lights up red.

4 Customizing light effects

You can customize the lighting effects without installing the CHERRY gaming software.

- Select the appropriate light effect by pressing the FN key and the F12 key [F12] at the same time.
- Press the FN key and the spacebar at the same time.
- Select the color of the effect by pressing the key with the desired color.
- To select the color change to rainbow colors, press the FN key and the space bar at the same time again.

Die CHERRY-Taste [L] ist aktiviert (leuchtet rot) oder deaktiviert.

7 Tastatur in den Auslieferungszustand zurückversetzen

- Halten Sie die FN-Taste und die Pause-Taste für 5 Sekunden gedrückt.

Der Auslieferungszustand ist wieder hergestellt.

8 Tastatur reinigen

- Schalten Sie den PC/ das Notebook aus oder ziehen Sie den Stecker der Tastatur.
- HINWEIS! Aggressive Reinigungsmittel und Flüssigkeiten können die Tastatur beschädigen**
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel wie Benzin oder Alkohol und keine Scheuermittel oder Scheuerschwämme.
 - Verhindern Sie, dass Flüssigkeit in die Tastatur gelangt.
 - Entfernen Sie nicht die Tastaskpen der Tastatur.

- Reinigen Sie die Tastatur mit einem leicht feuchten Tuch und etwas mildem Reinigungsmittel (z. B.: Geschirrspülmittel).
- Trocknen Sie die Tastatur mit einem fusselfreien, weichen Tuch.

Für Informationen zu weiteren Produkten, Downloads und weiterem Service, besuchen Sie bitte www.cherry-world.com oder www.cherry.de.

9 Falls die Tastatur nicht funktioniert

- Falls Funktionen der CHERRY-Taste [L] nicht ausgeführt werden, könnte sie deaktiviert sein (siehe 6 “CHERRY-Taste aktivieren/deaktivieren”).
- Verwenden Sie einen anderen USB-Anschluss am PC/Notebook.
- Um sicherzustellen, dass kein Defekt der Tastatur vorliegt, testen Sie diese nach Möglichkeit an einem anderen PC/Notebook.
- Positionieren Sie Tastatur und Maus so, dass sich Ihre Oberarme und Handgelenke seitlich vom Körper befinden und ausgestreckt sind.
- Wählen Sie eine angenehme Neigung der Tastatur durch die Aufschiebung auf der Unterseite.

- Machen Sie mehrere kleine Pausen, ggf. mit Dehnübungen.
- Ändern Sie oft Ihre Körperhaltung.

10 Geräte entsorgen

- Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll.
- Entsorgen Sie die Geräte, entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, bei Ihrem Händler oder den kommunalen Sammelstellen.

11 Technische Daten

Bezeichnung	Wert
Versorgungsspannung	5,0 V/DC ±5% SELV
Stromaufnahme	Max. 500 mA
Lagertemperatur	-20 °C ... +60 °C
Betriebstemperatur	0 °C ... +50 °C

12 Kontakt

Cherry Europe GmbH
Cherrystraße 2
91275 Auerbach/OPf,
Germany
Internet: [www.cherry.de](http://www.cherry-world.com) oder www.cherry.de
Telefon: +49 (0) 9643 2061-100*

*zum Ortstarif aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise für Anrufe aus Mobilfunknetzen möglich.

10 Device disposal

- Do not dispose of devices with this symbol in household waste.
- Dispose of the devices in accordance with statutory regulations - at your local dealer or at municipal recycling centers.

11 Technical data

Designation	Value
Supply voltage	5.0 V/DC ±5% SELV
Current consumption	Max. 500 mA
Storage temperature	-20 °C ... +60 °C
Operating temperature	0 °C ... +50 °C

Before you begin ...

Every device is different!
The operating instructions contain information on effective and reliable use.

- Read the operating instructions carefully.
- Keep the operating instructions and pass them on to other users.

The CHERRY MX BOARD 2.0S is a keyboard for operating PCs and laptops, and was developed especially for gaming.

For information on other products, downloads and much more, visit us at www.cherry-world.com or www.cherry.de.

12 Contact

For Europe

Cherry Europe GmbH
Cherrystraße 2
91275 Auerbach/OPf,
Germany
Internet: www.cherry-world.com or www.cherry.de

For USA

Cherry Americas, LLC
5732 95th Avenue
Suite 850
Kenosha, WI 53144
USA
Tel.: +1 262 942 6508
Email: sales@cherryamericas.com
Internet: www.cherry-world.com or www.cherry.de

13 Certifications

13.1 Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment with the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

- Select the appropriate light effect by pressing the FN key and the F12 key [F12] at the same time.
- Press the FN key and the spacebar at the same time.
- Select the color of the effect by pressing the key with the desired color.
- To select the color change to rainbow colors, press the FN key and the space bar at the same time again.

Die CHERRY-Taste [L] ist aktiviert (leuchtet rot) oder deaktiviert.

4.1 Setting the illumination of individual keys

- Switch to single key illumination light effect by pressing the FN key and the F12 key [F12] at the same time and repeatedly until the W, A, S, D and color keys light up red.
- Press the FN key and the END key simultaneously.
- Press repeatedly the key whose color you would like to until the desired color appears.
- To save the setting, press the FN and END keys at the same time.

[To cancel the programming and discard the settings, press the space bar.]

5 Installing the CHERRY gaming software

To use the full functionality of the CHERRY MX BOARD 2.0S, you must install the CHERRY gaming software on the PC or laptop.

With the CHERRY gaming software, you can adjust the light effects and assign macros to the keys.

The CHERRY gaming software is intuitive to operate and includes a help function. You can also contact our support if you need.

- Always use the latest software.
- Download the free software from: www.cherry-world.com or www.cherry.de.
 - Press and hold the CHERRY key [L] for 5 seconds to open the web link for installing the CHERRY gaming software.
- Follow the instructions on the screen.

6 Activating/deactivating the CHERRY key

To avoid triggering the functions of the CHERRY key [L] (unintentionally, you can deactivate the CHERRY key [L]).

- Press the FN key and the CHERRY key [L] simultaneously.
- The CHERRY key [L] is activated (lights up red) or deactivated.

7 Resetting the keyboard to its original delivery state

- Press and hold the FN button and PAUSE button for 5 seconds.
- The original delivery state is restored.

8 Cleaning the keyboard

- Switch off the PC/laptop or pull out the USB plug. **NOTE! Aggressive cleaning agents and liquids can damage the keyboard**
 - Do not use solvents such as gasoline or alcohol and scouring agents or scouring sponges for cleaning.
 - Prevent liquids from entering the keyboard.
 - Do not remove the keycaps of the keyboard.
- Clean the keyboard with a slightly damp cloth and some mild cleaning agent (e.g. dishwashing liquid).
- Dry off the keyboard with a soft, lint-free cloth.

9 If the keyboard is not working

- If the functions of the CHERRY key [L] are not being executed, it may be deactivated (see 6 “Activating/deactivating the CHERRY key”).
- Use another USB port on the PC/laptop.
- To make sure that the keyboard is not defective, test it if possible with another PC/laptop.
- Set the option “USB Keyboard Support” or “USB Legacy Mode” to “enabled” in the BIOS of the PC.
- Modifizieren Sie oft Ihre Körperhaltung.

10 Device disposal

- Do not dispose of devices with this symbol in household waste.
- Dispose of the devices in accordance with statutory regulations - at your local dealer or at municipal recycling centers.

11 Technical data

Designation	Value
Supply voltage	5.0 V/DC ±5% SELV
Current consumption	Max. 500 mA
Storage temperature	-20 °C ... +60 °C
Operating temperature	0 °C ... +50 °C


Before you begin ...

Every device is different!
The operating instructions contain information on effective and reliable use.

- Read the operating instructions carefully.
- Keep the operating instructions and pass them on to other users.

The CHERRY MX BOARD 2.0S is a keyboard for operating PCs and laptops, and was developed especially for gaming.

For information on other products, downloads and much more, visit us at www.cherry-world.com or www.cherry.de.

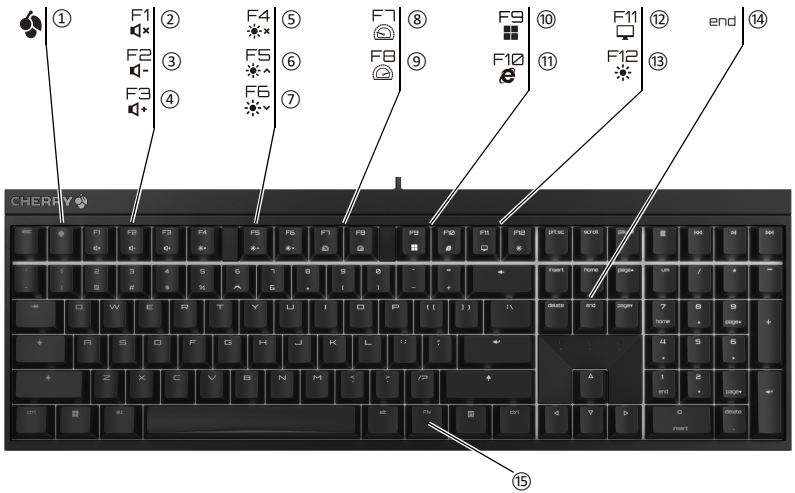

4 Régler les effets lumineux

Vous pouvez ajuster les effets de lumière sans installer le logiciel CHERRY Gaming.

- Sélectionnez l'effet de lumière correspondant en appuyant simultanément sur la touche FN et sur la touche F12 [F12].
- Appuyez simultanément sur la touche FN et la barre d'espace.
- Sélectionnez la couleur de l'effet en appuyant sur la touche correspondant à la couleur souhaitée. Ou:
 - Pour sélectionner le changement de couleur en arc-en-ciel, appuyez encore une fois simultanément sur la touche FN et sur la barre d'espace.
- Pour sélectionner le changement de couleur en arc-en-ciel, appuyez encore une fois simultanément sur la touche FN et sur la barre d'espace.
- Mode de jeu = Bloquer/débloquer les suivantes touches y combinasiones de teclas: tecla Windows, tecla menú, ALT + F4, ALT + Tab, ALT GR + Tab, CTRL + ALT + SUPR
- Evite que l'ordinateur se ferme.
- Évitez que le navigateur d'Internet
- Évitez que le navigateur de Windows
- Changer l'effet lumineux
- Commencer le jeu
- Évitez que le navigateur d'Internet
- Évitez que le navigateur de Windows
- Changer l'effet lumineux
- Mode de jeu = Bloquer/débloquer les suivantes touches y combinasiones de teclas: tecla Windows, Tecla Menú, ALT + F4, ALT + Tab, ALT GR + Tab, CTRL + ALT + SUPR
- Évitez que l'ordinateur se ferme.
- Évitez que le navigateur d'Internet
- Évitez que le navigateur de Windows
- Changer l'effet lumineux
- Mode de jeu = Bloquer/débloquer les suivantes touches y combinasiones de teclas: tecla Windows, Tecla Menú, ALT + F4, ALT + Tab, ALT GR + Tab, CTRL + ALT + DEL

- Appuyez plusieurs fois sur la touche dont vous souhaitez régler la couleur jusqu'à ce que la couleur souhaitée s'affiche.
- Pour ce faire, appuyez simultanément sur la touche FN et la touche Fin.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche dont vous souhaitez régler la couleur jusqu'à ce que la couleur souhaitée s'affiche.
- Pour enregistrer le réglage, appuyez simultanément sur la touche FN et la touche Fin. [Pour annuler la programmation et supprimer les réglages, appuyez sur la barre d'espace.]

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

13.2 UKCA

UK AUTHORISED REPRESENTATIVE:
Authorised Representative Service
The Old Methodist Chapel

Great Hucklow
SK17 8RG
UK

5 Installer le logiciel CHERRY Gaming

Pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités du CHERRY MX BOARD 2.0S, vous devez installer le logiciel CHERRY Gaming sur votre PC / ordinateur portable.

Avec le logiciel CHERRY Gaming, vous pouvez régler les effets de lumière et attribuer des macros aux touches.

Le logiciel CHERRY Gaming offre un fonctionnement intuitif et comprend une fonction d'aide. Vous pouvez même contacter notre équipe de support technique en cas de besoin.

- Utilisez uniquement le logiciel le plus récent.
- Vous pouvez le télécharger gratuitement à l'adresse www.cherry-world.com ou www.cherry.de.
 - Appuyez sur la touche CHERRY [L] pendant 5 secondes pour ouvrir le lien web par l'installation du logiciel CHERRY Gaming.
- Suivez les instructions apparaissant à l'écran.

6 Activer / désactiver la touche CHERRY

Pour éviter que les fonctions de la touche CHERRY [L] ne soient activées involontairement, vous pouvez complètement désactiver la touche CHERRY [L].

- Organise votre poste de travail de forma ergonomique.
- Coloquez le clavier et le ratón de modo que los brazos y las muñecas se encuentren en los lados del cuerpo y estirados.
- Para trabajar con comodidad, seleccione una inclinación del teclado con las patas situadas en la parte inferior.
- Pour ce faire, appuyez simultanément sur la touche FN et la touche CHERRY [L].
- La touche CHERRY [L] est activée (allumée en rouge) ou désactivée.

7 Réinitialiser le clavier aux paramètres d'usine

- Conecte el teclado al conector USB del PC/ Notebook.
- El teclado está dispuesto para el uso sin instalación de software.

Le clavier est prêt à fonctionner sans installation de logiciel.

3 Acceso a funciones adicionales

Los símbolos de las funciones adicionales se encuentran en las teclas F1 a F12. Las funciones de iluminación y los efectos luminosos solo están disponibles en la variante RGB.

Para activar o desactivar el sonido, pulse la tecla FN y la tecla F1 [F1].

Para activar la tecla FN de forma permanente, pulse al mismo tiempo las teclas CTRL y FN. La tecla FN está permanentemente activada y se ilumina en rojo.

4 Ajuste de los efectos luminosos

Puede ajustar los efectos luminosos sin necesidad de instalar el software CHERRY Gaming.

- Seleccione el efecto luminoso correspondiente pulsando simultáneamente la tecla FN y la tecla F12 [F12].
- Pulse simultáneamente la tecla FN y la barra espaciadora.
- Seleccione el color del efecto pulsando la tecla con el color deseado.

O bien:

- Para seleccionar el cambio de color en los colores del arco iris, pulse de nuevo la tecla FN y la barra espaciadora simultáneamente.

10 Élimination des appareils

- Ne jetez pas les appareils portant ce symbole avec les ordures ménagères.
- Éliminez les appareils conformément aux dispositions légales chez votre revendeur ou dans les points de collecte municipaux.

11 Caractéristiques techniques

Désignation	Valeur
Alimentation	5,0 V / DC ±5% SELV
Consommation de courant	500 mA max.
Température de stockage	-20 °C ... +60 °C
Température de fonctionnement	0 °C ... +50 °C

12 Contact

Cherry Europe GmbH
Cherrystraße 2
91275 Auerbach/OPf,
Allemagne
Internet: www.cherry-world.com ou www.cherry.de

5 Instalación del software CHERRY Gaming

Para utilizar toda la gama de prestaciones del CHERRY MX BOARD 2.0S, debe instalar el software CHERRY Gaming en el PC/portátil.

Con el software de CHERRY Gaming, puede personalizar aún más los efectos luminosos y asignar macros a las teclas.

El manejo del software CHERRY Gaming es intuitivo e incluye una función de ayuda. Si es necesario, puede ponerse en contacto con nuestro servicio de asistencia.

- Utilice únicamente la última versión del software.
- Descargue el software de manera gratuita desde: www.cherry-world.com o www.cherry.de.
 - Mantenga pulsada la tecla CHERRY [L] durante 5 segundos para abrir el enlace web de instalación del software CHERRY Gaming.
- Siga las indicaciones de la pantalla.

6 Activación/desactivación de la tecla CHERRY

Para evitar la activación involuntaria de las funciones de la tecla CHERRY [L], puede desactivar la tecla CHERRY [L].

- Pulse simultáneamente

LYSEKTEFFEKT

LYSEKTEFFEKTEN KAN TILPASSE UTÅ I INSTALLERE CHERRY GAMING-PROGRAMVAREN.

- Velg ønsket lyseffekt ved å trykke samtidig på FN-tasten og F12-tasten (☞).
- Trykk samtidig på FN-tasten og mellomromstasten.
- Velg farge på FN-tasten ved å trykke på tasten med ønsket farge.

Eller:

- For å velge fargeskifte i regnbuens farger trykk du nok en gang samtidig på FN-tasten og mellomromstasen.

4.1 Stille inn belysning av enkelttaster

1 Bytt til lyseffekten for enkelttastbelysning ved å trykke samtidig på FN-tasten og F12-tasten (☞). gjenta flere ganger helt til tastene W, A, S, D og pil-tastene lyser rødt.

- Trykk samtidig på FN-tasten og END-tasten.
- Trykk på tasten med den fargen som du ønsker å stille inn, helt til den ønskede fargen kommer til syne.

4 For å lagre innstillingen trykker du samtidig på FN-tasten og END-tasten.

[For å avbryte programmeringen og forkaste innstillingene trykker du på mellomromstasen.]

5 Installer CHERRY Gaming-programvare

For å kunne dra nytte av alle funksjonene til CHERRY MX BOARD 2.0S, må du installere CHERRY Gaming-programvaren på den stasjonære/bærbare PC-en.

Med CHERRY Gaming-programvaren kan du tilpasse lyseffektene ytterligere og belegge tastene med makroer.

Betjeningen av CHERRY Gaming-programvaren er selvforklarende og inneholder en hjelpefunksjon. Eventuelt kan du ta kontakt med vår kundeservice.

- Bruk bare den mest aktuelle programversjonen.

2 Last ned programvaren som gratis download fra: www.cherry-world.com eller www.cherry.de.

3 Hold CHERRY-tasten (☞) trykket inn i 5 sekunder for å åpne nettelinken for installasjonen av CHERRY Gaming-programvaren.

- Følg anvisningene på skjermen.

6 Aktiver/deaktiver CHERRY-tasten

For at funksjonene til CHERRY-tasten (☞) ikke utløses utilsikket, kan du deaktivere CHERRY-tasten (☞).

- Trykk samtidig på FN-tasten og CHERRY-tasten (☞).

CHERRY-tasten (☞) er aktivert (lyser rødt) eller deaktivert.

7 Tilbakestill tastaturet til leveringsstilling

1 Hold FN-tasten og PAUSE-tasten nede i 5 sekunder.

Leveringsstillingen er gjenopprettet.

8 Rengjøring av tastaturet

1 Slå av stasjonær/bærbar PC eller ta ut pluggen til tastaturet.

MERKI Aggressive rengjøringsmidler og væsker kan skade tastaturet

• Ikke bruk løsemidler som bensin eller alkohol til rengjøringen, og heller ikke skurende midler eller skuresvamper.

• Forhindre at det kommer væske inn i tastaturet, og ikke fjern tastepennene fra tastaturet.

• Rengjør tastaturet med en lett fuktet klut og litt mildt rengjøringsmiddel (f.eks. oppvaskmiddel).

• Tørk tastaturet med en myk, fuktig klut.

9 Hvilse tastaturet ikke fungerer

• Dersom funksjoner på CHERRY-tasten (☞) ikke kan utføres, kan det hende at de er deaktivert (se 6 "Aktiver/deaktiver CHERRY-tasten").

• Bruk en annen USB-kontakt på PC-en/laptopen.

• For å sikre at det ikke foreligger en defekt på tastaturet, bør du om mulig teste det på en annen PC/laptop.

• I BIOS i PC-en må alternativet "USB Keyboard Support" eller "USB Legacy Mode" stå på "enabled".

10 Avfallsbehandling av apparater

• Apparatet med dette symbolet må ikke kastes som husholdningsavfall.

• Avfallsbeholdende apparatene i samsvar med løbestedsmølene hos forhandleren eller på en miljøstasjon.

11 Tekniske spesifikasjoner

Betegnelse	Verdi
Forsyningsspøenning	5,0 VDC ±5 % SELV
Strømforbruk	Maks. 500 mA
Lagringstemperatur	-20 °C ... +60 °C
Driftstemperatur	0 °C ... +50 °C

12 Kontakt

Cherry Europe GmbH
Cherrystraße 2
91275 Auerbach/OPf.
Tyskland

Internet: www.cherry-world.com eller www.cherry.de

DK BETJENINGS-VEJLEDNING

- Start CHERRY Gaming-softwaren
- Lyd til/fra
- Lyd svagere
- Lyd kraftigere
- Bagrundslysning til/fra [Hvis du tænder belysningen igen, lyser tastene med den sidst indstillede lysstyrke.]
- Bagrundslysning lysere
- Bagrundslysning mørkere
- Lyseffekt langsommere
- Lyseffekt hurtigere
- Gaming mode = spærning/ringivelse af følgende taster og tastkombinationer. Windows:alt, menu:alt, ALT + F4, ALT + Tab, ALT GR + Tab, CTRL + ALT + DEL
- Abn internetbrowseren
- Abn Windows-browseren
- Skift af lyseffekt
- Start/afslut indstillingstilstand for belysning i enkeltstast aktivt, deaktivér eller skift tastbelysning i indstillingstilstand ved at trykke flere gange på den ønskede tast. Tryk på mellemrumstasten for at afbryde programmeringen og kassere indstillingerne.]
- FN-tast for F-tasternes underfunktion

10 Bortskaffelse af enheder

• Enheder med dette symbol må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

• Bortskaf enhederne hos din forhandler eller på de kommunale genbrugspladser iht. de lovmæssige forskrifter.

For du begynder ...

Hvert apparat er ardetekdes! I betjeningsvejledningen får du henvisninger om den effektive og pålidelige anvendelse.

- Læs betjeningsvejledningen opmærksomt igennem.
- Opbevar betjeningsvejledningen, og giv den videre til andre brugere.

CHERRY MX BOARD 2.0S er et tastatur, som er særligt udviklet til gaming-området, til betjening af pc'er/notebooks. Hvis du ønsker informationer om andre produkter, downloads og meget mere, kan du besøge www.cherry-world.com eller www.cherry.de.

1 For din sikkerhed "Repetitive Strain Injury" = "kvæstelse på grund af gentaget belastning"

RSI opstår på grund af små bevægelser, der gentages hele tiden.

- Indret din arbejdsplads ergonomisk.
- Placer tastaturet og musen, så dine overarme og håndled befinder sig ved siden af kroppen og er strakt ud.
- Vælg en behagelig vinkel for tastaturet med stattebenene på undersiden.
- Hold flere små pauser, evt. med stråkevæsker.
- Sørg for at ændre din kropsholdning til.

2 Tilslutning af tastatur

Tastaturet er driftsklart uden softwareinstallation.

3 **Åbning af ekstrafunktioner**

Ikonerne for ekstrafunktionerne sidder på tastene F12. Belysningsfunktionerne og lyseffektene findes kun på RGB-varianten.

• Tryk på FN-tasten og den passende tast for at åbne.

Eksempel: Tryk på FN-tasten og tasten F1 (☞) for at ændre eller slukke lyden.

• Tryk samtidig på CTRL-tasten og FN-tasten for at aktivere FN-tasten permanent.

FN-tasten er aktivert permanent og lyser rødt.

4 Tilpasning af lyseffekter

Du kan tilpasse lyseffektene uden at installere CHERRY Gaming-softwaren.

1 Vælg den ønskede lyseffekt ved at trykke samtidig på FN-tasten og tasten F12 (☞).

2 Tryk samtidig på FN-tasten og mellemromstasten.

3 Vælg effektenes farve ved at trykke på tasten med den ønskede farve.

- Tryk samtidig på FN-tasten og END-tasten.

4 Tryk flere gange på den tast, hvis farve du ønsker at indstille, indtil den ønskede farve vises.

5 Tryk samtidig på FN-tasten og END-tasten for at gemme indstillingen.

[Tryk på mellemrumstasten for at afbryde programmeringen og kassere indstillingerne.]

5 Installation af CHERRY Gaming-softwaren

Du skal installere CHERRY Gaming-softwaren på pc'en/noteboken på CHERRY-tasten (☞) ikke kan udføres, kan det hende at de er deaktivert (se 6 "Aktiver/deaktiver CHERRY-tasten").

• Bruk en annen USB-kontakt på PC-en/laptopen.

• For å sikre at det ikke foreligger en defekt på tastaturet, bør du om mulig teste det på en annen PC/laptop.

• I BIOS i PC-en må alternativet "USB Keyboard Support" eller "USB Legacy Mode" stå på "enabled".

10 Avfallsbehandling av apparater

• Apparatet med dette symbolet må ikke kastes som husholdningsavfall.

• Avfallsbeholdende apparatene i samsvar med løbstedsmølene hos forhandleren eller på en miljøstasjon.

11 Tekniske data

Betegnelse	Verdi
Forsyningsspøending	5,0 VDC ±5 % SELV
Strømforbrug	Maks. 500 mA
Opbevaringstemperatur	-20 °C ... +60 °C
Driftstemperatur	0 °C ... +50 °C

12 Kontakt

Cherry Europe GmbH
Cherrystraße 2
91275 Auerbach/OPf.
Tyskland

Internet: www.cherry-world.com eller www.cherry.de

1 For din sikkerhed "Repetitive Strain Injury" = "kvæstelse på grund af gentaget belastning"

RSI opstår på grund af små bevægelser, der gentages hele tiden.

- Indret din arbejdsplads ergonomisk.
- Placer tastaturet og musen, så dine overarme og håndled befinder sig ved siden af kroppen og er strakt ud.
- Vælg en behagelig vinkel for tastaturet med stattebenene på undersiden.
- Hold flere små pauser, evt. med stråkevæsker.
- Sørg for at ændre din kropsholdning til.

2 Tilslutning af tastatur

Tastaturet er driftsklart uden softwareinstallation.

3 **Åbning af ekstrafunktioner**

Ikonerne for ekstrafunktionerne sidder på tastene F12. Belysningsfunktionerne og lyseffektene findes kun på RGB-varianten.

• Tryk på FN-tasten og den passende tast for at åbne.

Eksempel: Tryk på FN-tasten og tasten F1 (☞) for at ændre eller slukke lyden.

• Tryk samtidig på CTRL-tasten og FN-tasten for at aktivere FN-tasten permanent.

FN-tasten er aktivert permanent og lyser rødt.

4 Tilpasning af lyseffekter

Du kan tilpasse lyseffektene uden at installere CHERRY Gaming-softwaren.

1 Vælg den ønskede lyseffekt ved at trykke samtidig på FN-tasten og tasten F12 (☞).

2 Tryk samtidig på FN-tasten og mellemromstasten.

3 Vælg effektenes farve ved at trykke på tasten med den ønskede farve.

- Tryk samtidig på FN-tasten og END-tasten.

4 Tryk flere gange på den tast, hvis farve du ønsker at indstille, indtil den ønskede farve vises.

5 Tryk samtidig på FN-tasten og END-tasten for at gemme indstillingen.

[Tryk på mellemrumstasten for at afbryde programmeringen og kassere indstillingerne.]

5 Installation af CHERRY Gaming-softwaren

Du skal installere CHERRY Gaming-softwaren på pc'en/noteboken på CHERRY-tasten (☞) ikke kan udføres, kan det hende at de er deaktivert (se 6 "Aktiver/deaktiver CHERRY-tasten").

• Bruk en annen USB-kontakt på PC-en/laptopen.

• For å sikre at det ikke foreligger en defekt på tastaturet, bør du om mulig teste det på en annen PC/laptop.

• I BIOS i PC-en må alternativet "USB Keyboard Support" eller "USB Legacy Mode" stå på "enabled".

10 Avfallsbehandling av apparater

• Apparatet med dette symbolet må ikke kastes som husholdningsavfall.

• Avfallsbeholdende apparatene i samsvar med løbstedsmølene hos forhandleren eller på en miljøstasjon.

6 CHERRY-nåppäimen aktiivoini / deaktiivointi

Jotta CHERRY-nåppäimen (☞) toimintoja ei laukaissisi vahingossa, CHERRY-nåppäimen (☞) voi deaktivoida.

• Paina yhtä aikaa FN-näppäintä ja CHERRY-näppäintä (☞).

CHERRY-näppäin (☞) on aktiivoini (palaaj puausena) tai deaktiivoini.

7 Näppäimistön palautaminen toimitustilaan

Pida FN-näppäin ja PAUSE-näppäin painettuina 5 sekuntia.

Laite on palautettu taas toimitustilaan.

8 Näppäimistön puhdistus

1 Kytkie tietokone / kannettava tietokone pois päältä tai vedä näppäimistön pistoke irti.

OHJEI Voimakkaat puhdistusaineet ja nesteet voivat vahingoittaa näppäimistöä.

- Älä käytä puhdistamiseen mitään liuotimia kuten bensimia tai alkoholia (alka hankausaineita tai hankausainiä).
- Estä nesteiden pääsy näppäimistöön.
- Älä rota näppäimistön näppäinpainikkeita.
- Puhdista näppäimistö kostealla liinalla ja pienellä määrällä mietaa puhdistusainetta (esim.: astianpesuaine).
- Kuivaa näppäimistö nukkaattomalla pehmeällä liinalla.

9 Jos näppäimistö ei toimi

Mikäli CHERRY-näppäimen (☞) toimintoja ei suoriteta, se on mahdollisesti deaktiivoini (katso 6 "CHERRY-näppäimen aktiivoini / deaktiivoini").

Käytä PC / Notebook-tietokoneita tuosta USB-porttia.

• Varmistaaksesi, että näppäimistössä ei ole vikaa, testaa se mahdollisuusien mukaan toisen PC / Notebook-tietokoneen avulla.

• Aseta PC-tietokoneen BIOS-optio "USB Keyboard Support" tai "USB Legacy Mode" "enabled"-tilaan.

10 Laitteen hävittäminen

• Älä heitä tällä merkittä varustettuja laitteita kotitalousjätteen sekaan.

• Toimita laitteet hävittämissiä myyjälle tai kunnallisen keräytyskeskuksen säännösten mukaisesti.

11 Tekniset tiedot

Nimitys	Arvo
Syöttöjännite	5,0 VDC ±5 % SELV
Virrankulutus	Maks. 500 mA
Varastointilämpötila	-20 °C ... +60 °C
Käyttölämpötilä	0 °C ... +50 °C

12 Yhteystiedot

Cherry Europe GmbH
Cherrystraße 2
91275 Auerbach/OPf.
Saksa

Internet: www.cherry-world.com tai www.cherry.de

简体中文 操作手册

- 启动 CHERRY Gaming 软件
- 开 / 关声音
- 调低音量
- 调高音量
- 开 / 关背光 (如果再次打开背光, 背光将按照上次设置的亮度亮起。)
- 提高背光灯亮度
- 减弱背灯光效
- 加快光效
- 游戏模式 = 锁定 / 解锁以下按键和按键组合: Windows 键, 菜单键, ALT + F4, ALT + Tab, ALT GR + Tab, CTRL + ALT + DEL
- 打开网络浏览器
- 打开 Windows 浏览器
- 切换光效
- 开启 / 关闭单一按键背光设置模式 (在设置模式中, 您可以按下相应按键来启动, 停用或者改变按键灯光. 要取消编程并放弃设置, 请按空格键。)
- 用于 F 按键子功能的 FN 按键

2 Näppäimistöön liittäminen

Yhdistä näppäimistö PC / Notebook-tietokoneen USB-porttiin.

• Varmistaaksesi, että näppäimistössä ei ole vikaa, testaa se mahdollisuusien mukaan toisen PC / Notebook-tietokoneen avulla.

• Aseta PC-tietokoneen BIOS-optio "USB Keyboard Support" tai "USB Legacy Mode" "enabled"-tilaan.

10 Laitteen hävittäminen

• Älä heitä tällä merkittä varustettuja laitteita kotitalousjätteen sekaan.

• Toimita laitteet hävittämissiä myyjälle tai kunnallisen keräytyskeskuksen säännösten mukaisesti.

11 Tekniset tiedot

Nimitys	Arvo
Syöttöjännite	5,0 VDC ±5 % SELV
Virrankulutus	Maks. 500 mA
Varastointilämpötila	-20 °C ... +60 °C
Käyttölämpötilä	0 °C ... +50 °C

12 Yhteystiedot

Cherry Europe GmbH
Cherrystraße 2
91275 Auerbach/OPf.
Saksa

Internet: www.cherry-world.com tai www.cherry.de

简体中文 操作手册

- 启动 CHERRY Gaming 软件
- 开 / 关声音
- 调低音量
- 调高音量
- 开 / 关背光 (如果再次打开背光, 背光将按照上次设置的亮度亮起。)
- 提高背光灯亮度
- 减弱背灯光效
- 加快光效
- 游戏模式 = 锁定 / 解锁以下按键和按键组合: Windows 键, 菜单键, ALT + F4, ALT + Tab, ALT GR + Tab, CTRL + ALT + DEL
- 打开网络浏览器
- 打开 Windows 浏览器
- 切换光效
- 开启 / 关闭单一按键背光设置模式 (在设置模式中, 您可以按下相应按键来启动, 停用或者改变按键灯光. 要取消编程并放弃设置, 请按空格键。)
- 用于 F 按键子功能的 FN 按键

在开始操作之前 ...

• 设备各不相同!

• 在使用模式中您可以获取有关可靠操作的说明。

- 请仔细阅读使用说明。
- 请妥善保管使用说明, 必要时将其转交给其他用户。

CHERRY MX BOARD 2.0S

CHERRY MX BOARD 2.0S 是一款专为游戏领域而开发的, 用于操作电脑 / 笔记本电脑的设备。关于其他产品的信息, 下载和更多服务请访问 www.cherry-world.com 或 www.cherry.cn.

5 CHERRY-peliohjelmiston asentaminen

Jotta CHERRY MX BOARD 2.0S:n täyttä kapasiteettia voisi käyttää, pitää CHERRY-peliohjelmisto asentaa PC:lle / kannettavaan tietokoneeseen.

CHERRY-peliohjelmistolla valotehkyitä myöntää lisää ja näppäimille voi asettaa makroja.

CHERRY-peliohjelmisto selittää itse käyttönsä ja sisältää pika-oppitoinimen. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä tukipalveluumme.

4.1 Yksittäisten näppäimien valaistuksen asettaminen

1 Siirry yksittäisnäppäinten valaistuksen valotehkyitin painamalla yhtä aikaa FN-näppäintä ja näppäintä F12 (☞).

F12 (☞) niin monta kertaa, että W-, A-, S-, D- ja nuolinäppäimet loistavat puausena.

2 Paina yhtä aikaa FN-näppäintä ja END-näppäintä.

3 Paina sitä näppäintä, jonka värin haluat asettaa, niin monta kertaa, että haluttu väri tulee.

4 Tallenna asetuspainamalla yhtä aikaa FN-näppäintä ja END-näppäintä.

[Ohjelmoinn voi keskeyttää ja asetukset hylätä painamalla välilyöntinäppäintä.]

5 CHERRY-peliohjelmiston asentaminen

Jotta CHERRY MX BOARD 2.0S:n täyttä kapasiteettia voisi käyttää, pitää CHERRY-peliohjelmisto asentaa PC:lle / kannettavaan tietokoneeseen.

CHERRY-peliohjelmistolla valotehkyitä myöntää lisää ja näppäimille voi asettaa makroja.

CHERRY-peliohjelmisto selittää itse käyttönsä ja sisältää pika-oppitoinimen. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä tukipalveluumme.

4.1 Yksittäisten näppäimien valaistuksen asettaminen

1 Siirry yksittäisnäppäinten valaistuksen valotehkyitin painamalla yhtä aikaa FN-näppäintä ja näppäintä F12 (☞).

F12 (☞) niin monta kertaa, että W-, A-, S-, D- ja nuolinäppäimet loistavat puausena.

2 Paina yhtä aikaa FN-näppäintä ja END-näppäintä.

3 Paina sitä näppäintä, jonka värin haluat asettaa, niin monta kertaa, että haluttu väri tulee.

4 Tallenna asetuspainamalla yhtä aikaa FN-näppäintä ja END-näppäintä.