



MICROCURRENT FACE-LIFTER | 6 IN 1



Skin Scan & Personal Routine Guide



SmartSonic Pulsation Technology



MicroCurrent Face-Lift Technology



Anti Aging Massage Technology



Ultra-Gentle Contouring & Firming Spheres



Low-Voltage Current

Instantané

Lifting du visage



Create your personal Skincare Routine

and Download our GESKE App



GESKE Beauty Tech GmbH
Leipziger Platz 18
10117 Berlin Germany
info@geske.com, www.geske.com



BON À SAVOIR

ASTUCE 01

Assurez-vous que l'appareil est sec avant d'activer la MicroCurrent Face-Lift Technology.

ASTUCE 02

Pour de meilleurs résultats et une fonctionnalité optimale, assurez-vous d'utiliser notre Gel Hydratant MicroCurrent spécialement formulé. L'utilisation du Gel est obligatoire avec tous nos appareils MicroCurrent.

ASTUCE 03

Nettoyez votre appareil avec un nettoyant pour appareil GESKE après chaque utilisation.



SmartSonic Pulsations

Lifte & Dynamise la peau




MicroCurrent

■ 5 niveaux d'intensité



On/Off

Appuyez pendant 1 à 2 secondes

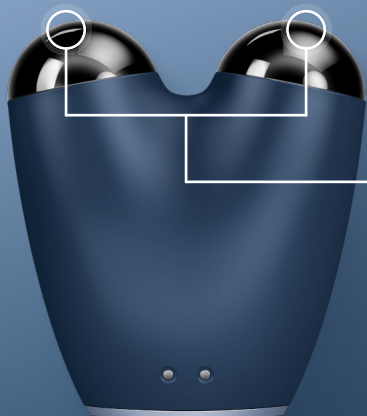

Remodelage & Raffermissement

Peau tonifiée



Massage anti-âge

Éclat de jeunesse

MAÎTRISEZ LES PREMIÈRES ÉTAPES

Le SmartAppGuided™ MicroCurrent Face-Lifter | 6 in 1 utilise les Technologies à microcourant et Pulsation SmartSonic pour raffermir et lifter votre peau, lui donnant un aspect jeune et un éclat sain.



LIFTING COMPLET DU VISAGE ET DU COU

PRÉPARER

Assurez-vous que votre visage est propre et sans maquillage. Appliquez notre Gel Hydratant MicroCurrent spécialement formulé.

ALLUMEZ L'APPAREIL

Allumez le SmartSonic Pulsation et MicroCurrent Face Lift Technology en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes. Sélectionnez l'intensité souhaitée à l'aide des boutons + et -.

LIFTING

En commençant par le menton, faites glisser l'appareil le long de votre mâchoire, de votre nez, des rides du sourire, de vos joues et le long de votre cou, en répétant chaque mouvement plusieurs fois des deux côtés de votre visage et de votre cou.

POUR TERMINER

Éteignez l'appareil en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes et rincez l'appareil à l'eau pour le nettoyer. Nettoyez votre appareil avec un nettoyant pour appareil GESKE après chaque utilisation.



ZONES À CIBLER

MÂCHOIRE

En commençant par le menton, tournez l'appareil sur le côté et faites-le glisser délicatement vers l'extérieur le long de la mâchoire. Ensuite, déplacez-le en direction du pli nasal, puis vers le haut et vers l'oreille.

LIGNES DU SOURIRE

En maintenant l'appareil à l'horizontale, déplacez-le en partant des lignes du sourire vers l'extérieur le long de la pommette puis jusqu'à la tempe.

FRONT

Commencez par la tempe et faites glisser l'appareil selon un mouvement ascendant vers la racine des cheveux. Répétez ce mouvement en passant sur le front.

COU

Commencez par le bas du cou, par l'épaule, et faites glisser l'appareil selon un mouvement ascendant sur le côté du cou, jusqu'à la ligne de la mâchoire. Ne dépassez pas la gorge. Ensuite, répétez ce mouvement de glissement, mais cette fois-ci, remontez de la mâchoire jusqu'à la pommette.

Créez votre routine personnelle de soins quotidiens de la peau

et téléchargez notre application GESKE



App de
pointe



Vidéo
guidage



Skin Scan
utilisant l'IA



Conseils
d'experts



Guide
personnalisé



Récompenses
dans l'App



INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES. À LIRE AVANT UTILISATION.

Lisez les informations de sécurité avant la première utilisation. Conservez les deux instructions d'utilisation.

Votre produit en un coup d'œil

Votre produit est un appareil à micro-courant multifonctionnel. Il peut être utilisé en toute sécurité jusqu'à 3 fois par semaine, mais pas plus d'une fois par jour. Veuillez ne pas l'utiliser plus fréquemment. Pour une sécurité maximale et des résultats optimaux, suivez toujours votre routine personnalisée de soins de la peau quotidiens créée par l'App GESKE.

Utilisation prévue

L'appareil Geske MicroCurrent Face-Lifter est destiné à la stimulation de la peau du cou et du visage et est indiqué pour une utilisation en vente libre.

REMARQUES SUR L'UTILISATION

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, il convient de lire cette brochure de sécurité et le Guide de démarrage rapide dans leur intégralité. Les deux manuels doivent être conservés, car ils contiennent des informations importantes pour une utilisation sûre, ainsi que sur les exigences en matière d'informations techniques et juridiques. L'appareil est un produit de soins de la peau pour adultes et non un appareil médical ou un produit ayant des propriétés médicales ou autres propriétés curatives. L'utilisation conforme comprend également le respect du Guide de démarrage rapide, des avertissements énumérés ici et des recommandations d'application personnalisées du GE. L'appareil est rechargeable et permet un fonctionnement pratique et sans fil. Il doit être complètement chargé avant la première utilisation. Tout ce dont vous avez besoin est le câble de chargement USB inclus. Le chargement initial peut prendre jusqu'à huit heures. Le câble doit être connecté aux deux contacts magnétiques sur les points de contact métalliques désignés de l'appareil. Si le câble de chargement ne se fixe pas tout seul, connectez-le à l'alimentation et attendez. Cela réactive l'effet magnétique, ensuite les contacts se connectent automatiquement. Assurez-vous que les contacts magnétiques se connectent uniquement aux points de contact de l'appareil et non à d'autres surfaces métalliques.

Caractéristiques

Matériaux : ABS, silicone, alliage de zinc | Température de stockage : -5 - +60 °C/23-140 °F | Batterie : Li-Ion 3,7 V | Capacité de la batterie : 380 mAh | Courant de charge maximal : 350 mA | Tension de charge : 5V | Temps de charge : env. 2,5 heures | La durée de fonctionnement diffère en fonction des technologies et des intensités activées. | Interface : USB | Programmes : Vibrations : 1 intensité, Micro-courant : 5 niveaux d'intensité

Le produit ne convient pas pour une utilisation dans les conditions suivantes :

Ne pas utiliser si vous êtes hypersensible à la chaleur (par ex., urticaire à la chaleur)
Si une sensation de chaleur (trop) intense survient pendant le traitement, le traitement doit être arrêté immédiatement

Dans les cas suivants, une consultation avec un médecin est nécessaire pour savoir si le produit vous convient :

Si vous souffrez d'une maladie cardiaque, et en cas de grossesse. La sécurité d'utilisation pendant la grossesse n'a pas été établie.

Informations complémentaires sur l'utilisation :

Avant d'utiliser la MicroCurrent Face-Lift Technology, le produit doit être complètement sec. Utilisez la MicroCurrent Face-Lift Technology uniquement en combinaison avec le Gel Hydratant MicroCurrent GESKE. N'utilisez pas la fonction Micro-courant sur la poitrine, autour des yeux, sur la ligne médiane du cou, dans la région génitale/aine, ou sur une peau rouge et enflammée, sur des taches de naissance et des vaisseaux sanguins hypertrophiés. Les effets à long terme du micro-courant demeurent inconnus. Suite à la stimulation du nerf optique, une lumière clignotante peut être perçue lors de l'utilisation. Si cela persiste alors que le produit n'est pas utilisé, veuillez consulter un médecin. Une légère sensation de picotement peut survenir lors de l'application. Diminuez l'intensité du micro-courant pour réduire ou éliminer les picotements. Les appareils de surveillance électroniques peuvent ne pas fonctionner correctement pendant leur utilisation. N'utilisez jamais le produit en conduisant ou en utilisant des machines lourdes. Ne pas introduire d'objets pointus dans les ouvertures du produit. Le produit ne peut être utilisé qu'avec un adaptateur de sécurité très basse tension (SELV). Nous vous recommandons d'utiliser des alimentations standard IEC60335 pour charger l'appareil. Ne pas utiliser le produit sur une peau irritée ou blessée ou sur des plaies ouvertes (après tout type de blessure), en cas d'infections bactériennes ou virales de la peau (que ce soit dans la zone d'utilisation ou ailleurs). Ce produit n'est pas destiné au traitement de problèmes de peau ou de maladies de la peau. Si vous souffrez de problèmes de peau ou de maladies de la peau, consultez votre dermatologue avant d'utiliser ce produit. N'utilisez pas le produit s'il est 1) anormalement chaud, 2) mécaniquement endommagé ou déformé, 3) décoloré. Si une douleur et/ou un inconfort surviennent pendant l'utilisation, arrêtez l'utilisation et consultez un médecin. Le contour des yeux est très sensible : soyez très prudent dans cette zone et évitez tout contact du produit avec les paupières ou l'œil lui-même. Utilisez le produit uniquement comme recommandé dans vos soins quotidiens personnalisés. Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de ne partager votre produit avec personne d'autre. Le produit est destiné à un usage cosmétique sur le visage, le cou et le décolleté. GESKE n'assume aucune responsabilité pour les conséquences néfastes résultant de l'utilisation sur d'autres zones du corps ou d'autres utilisations inappropriées, du raccordement à des sources de tension inadéquates, d'un liquide conducteur ou de billes contaminées. Assurez-vous toujours que la fiche et la prise sont complètement sèches avant le chargement. Sinon, des décharges électriques, un court-circuit ou un incendie pourraient en résulter. Le produit ne doit pas être utilisé lorsqu'il est connecté à la prise de courant.

Avertissements

Risque de blessure en cas d'utilisation incorrecte !

Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le Guide de démarrage rapide et les instructions vidéo. Si vous avez encore des questions, veuillez contacter notre service client à support@geske.com.

Risque de blessure dû à un incendie/une flamme !

N'éteignez pas le produit avec de l'eau. Ne jetez pas le produit ou feu.

Risque de blessure dû à des batteries défectueuses !

Une mauvaise manipulation des batteries peut provoquer une réaction exothermique incontrôlée. Dans ce cas, éliminez immédiatement et correctement l'ensemble du produit.

Risque de blessure pour les enfants !

Gardez le produit hors de portée des enfants.

Risque de blessure par électrocution !

Un liquide peut endommager le circuit de charge et mettre votre santé en danger. Débranchez le produit du câble/circuit de charge pendant le nettoyage.

Risque de dommages dus aux champs magnétiques !

Les champs magnétiques peuvent affecter les composants mécaniques et électroniques comme les stimulateurs cardiaques, par exemple. N'utilisez pas le produit directement sur un stimulateur cardiaque. Contactez votre médecin traitant pour plus d'informations. Ne placez pas de cartes à bande magnétique (par ex., des cartes de crédit) à proximité du produit, car les aimants du produit pourraient les endommager.

Risque de dommages dus aux changements de température ambiante !

Les changements de température ambiante (par ex., après le transport) peuvent entraîner la formation de condensation. Dans ce cas, n'utilisez pas le produit tant qu'il ne s'est pas adapté à la nouvelle température ambiante. N'exposez jamais votre produit à la lumière directe du soleil, à une chaleur extrême ou à de l'eau bouillante.

Utilisation sûre jusqu'à une température ambiante de 50 °C/122 °F.

Risque de dommages dus à un temps de chargement trop long !

Débranchez le câble de chargement du circuit après chaque processus de chargement.

Chargement sécurisé jusqu'à une température ambiante de 45 °C/113 °F.

Informations sur l'élimination des appareils et les DEEE. Cet appareil électrique a été commercialisé pour la première fois après le 13 août 2005. Conformément à la directive européenne DEEE et aux réglementations nationales, les appareils électriques et composants électroniques inclus dans cette livraison ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères. À la fin de la durée de vie du produit, ils doivent être éliminés dans un point de collecte municipal afin de garantir une élimination respectueuse de l'environnement.

Remarques sur les piles/batteries rechargeables

Utilisation sûre jusqu'à une température ambiante de 50 °C/122 °F.

Risque de dommages dus à un temps de chargement trop long !

Débranchez le câble de chargement du circuit après chaque processus de chargement.

Chargement sécurisé jusqu'à une température ambiante de 45 °C/113 °F.



Informations sur l'élimination des appareils et les DEEE. Cet appareil électrique a été commercialisé pour la première fois après le 13 août 2005. Conformément à la directive européenne DEEE et aux réglementations nationales, les appareils électriques et composants électroniques inclus dans cette livraison ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères. À la fin de la durée de vie du produit, ils doivent être éliminés dans un point de collecte municipal afin de garantir une élimination respectueuse de l'environnement.

Remarques sur les piles/batteries rechargeables

Dans le cadre de la distribution de piles et batteries rechargeables, conformément à la réglementation européenne, nous sommes tenus de vous informer, vous, consommateur, des éléments suivants : vous êtes légalement tenu de restituer les piles et les batteries rechargeables. Après utilisation, vous pouvez nous les rapporter, les déposer dans un point de collecte communal ou les déposer gratuitement chez un revendeur local. Les piles et batteries rechargeables sont étiquetées comme suit :



ces symboles signifient que vous, le consommateur, ne pouvez pas jeter les piles et batteries rechargeables avec les ordures ménagères. Les piles et batteries rechargeables contenant des substances nocives portent l'un de ces symboles. Le symbole est constitué d'une poubelle roulante barrée et du symbole chimique du métal lourd qui en constitue le principal polluant. Dans le détail, les symboles mentionnés ci-dessus signifient :

Remarques sur les piles/batteries rechargeables au lithium

Vous pouvez reconnaître les piles au lithium et les batteries rechargeables au lithium grâce au symbole chimique Li⁺. Outre les informations fournies ci-dessus, nous souhaitons également souligner les points suivants : lors de l'élimination des piles au lithium ou des batteries rechargeables au lithium, que ce soit en nous les retournant, en les apportant à un point de collecte municipal ou en les remettant à des commerçants locaux ou à des entreprises publiques d'élimination des déchets, veillez à ce qu'elles soient complètement déchargées. Nous vous demandons également de recouvrir les surfaces de contact de la batterie marquées « + » et « - » avec du ruban adhésif pour éviter tout risque d'incendie.



GESKE Beauty Tech GmbH, Leipziger Platz 18, 10117 Berlin déclare par la présente que tous les appareils électroniques sont conformes aux conditions pertinentes des Directives européennes applicables 2014/30/UE et 2011/65/UE.

Limitation de responsabilité

GESKE Beauty Tech GmbH et/ou ses revendeurs sont responsables des dommages causés par un comportement intentionnel ou par négligence grave de GESKE Beauty Tech GmbH, un représentant ou un agent d'exécution, conformément aux directives légales. À l'exception des atteintes à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé et de la violation d'obligations contractuelles essentielles (obligations cardinales), GESKE Beauty Tech GmbH et/ou ses revendeurs ne sont responsables que des dommages imputables à un comportement intentionnel ou à une négligence grave. Cela s'applique également aux dommages indirects, notamment au manque à gagner. En outre, la responsabilité à l'égard des consommateurs en raison d'une garantie assumée, sauf en cas de comportement intentionnel ou de négligence grave, ou en cas d'atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé et de manquement à des obligations contractuelles essentielles (obligations cardinales), est limitée aux dommages typiques et prévisibles lors de la conclusion du contrat, ainsi qu'au niveau des dommages moyens typiques pour ce contrat. Cela s'applique également aux dommages indirects, notamment au manque à gagner. En ce qui concerne les entreprises, sauf en cas d'atteinte à la vie, à l'intégrité physique et à la santé ou de comportement intentionnel ou de négligence grave de la part de GESKE Beauty Tech GmbH et/ou de ses revendeurs, la responsabilité est limitée aux dommages typiques prévisibles lors de la conclusion du contrat, ainsi qu'au niveau des dommages moyens typiques de ce contrat. Cela s'applique également aux dommages indirects, notamment au manque à gagner. Aucune responsabilité ne sera acceptée pour les dommages dus à : Non-respect de ce manuel/Utilisation inappropriée/Modifications non autorisées/Modifications techniques/ Utilisation de pièces de rechange non autorisées/Utilisation d'accessoires non autorisés. Les demandes d'indemnisation au titre de la législation allemande sur la responsabilité du fait des produits ne sont pas affectées.