



**BOSCH**



Enregistrez  
votre nouvel  
appareil sur MyBosch dès  
maintenant et bénéficiez  
d'avantages gratuits :  
[bosch-home.com/  
welcome](http://bosch-home.com/welcome)

# Lave-linge

**WAT...**

**fr** Notice d'utilisation et d'installation

## Votre nouveau lave-linge

Vous avez opté pour un lave-linge de marque Bosch.

Prenez quelques minutes pour consulter cette documentation et découvrir les avantages de votre lave-linge.

Conformément à la politique de qualité de la marque Bosch, nous soumettons chaque lave-linge qui quitte notre usine à des contrôles minutieux afin de garantir son bon état et son bon fonctionnement.

Pour plus d'informations sur nos produits, nos accessoires, nos pièces de rechange et nos services, consultez notre site Internet [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) ou adressez-vous à nos centres de service après-vente.

Si la notice d'installation et d'utilisation porte sur différents modèles, les différences sont indiquées là où cela est nécessaire.



Ne mettez le lave-linge en service qu'après avoir lu cette notice d'installation et d'utilisation !

### Règles de présentation

#### **Avertissement !**

L'association de ce symbole et de ce mot indique une situation potentiellement dangereuse. En cas de non-observation, risques de blessures voire de mort.

#### **Attention !**

Ce mot indique une situation potentiellement dangereuse. En cas de non-observation, risques de dégâts matériels et/ou d'atteinte à l'environnement.

### Remarque/astuce

Indications permettant d'utiliser l'appareil au mieux et autres informations utiles.

#### **1. 2. 3. / a) b) c)**

Les séquences d'opérations sont indiquées par des chiffres ou des lettres.

■ / -

Les listes sont matérialisées par des puces ou des tirets.

# Table des matières

 <b>Destination de l'appareil</b> . . . . .	5	 <b>Produit lessiviel</b> . . . . .	26
 <b>Consignes de sécurité</b> . . . . .	5	Choix de la bonne lessive . . . . .	26
Enfants/personnes/animaux domestiques . . . . .	5	Économiser de l'énergie et du produit lessiviel . . . . .	27
Installation . . . . .	7	<b>P+</b> <b>Préréglages des programmes</b> . 27	
Commande . . . . .	9	Temp. °C (Température) . . . . .	27
Nettoyage/maintenance . . . . .	11	Vitesse d'essorage . . . . .	27
 <b>Protection de l'environnement</b> . 13		Fin dans . . . . .	27
Emballage / Appareil usagé . . . . .	13	Réglages i-DOS . . . . .	28
Conseils pour économiser de l'énergie . . . . .	13	Programme Memory . . . . .	29
 <b>Installation et branchement</b> . . . 14		Démarrage à distance . . . . .	29
Étendue des fournitures . . . . .	14	<b>P+</b> <b>Options de programme supplémentaires</b> . . . . .	30
Consignes de sécurité . . . . .	14	SpeedPerfect . . . . .	30
Surface d'installation . . . . .	15	EcoPerfect . . . . .	30
Installation sur un socle ou un plancher à poutres de bois . . . . .	15	Repassage facile . . . . .	30
Installation sur un socle avec tiroir . . 15		Rinçage plus . . . . .	30
Installation de l'appareil sous un plan de travail / dans une cuisine intégrée . . 15		Prelavage . . . . .	30
Enlever les cales de transport . . . . .	15	Utilisation de l'appareil . . . . .	31
Longueurs de flexibles, conduites et lignes . . . . .	16	Préparation du lave-linge . . . . .	31
Arrivée de l'eau . . . . .	16	Allumer l'appareil/sélectionner un programme . . . . .	31
Évacuation de l'eau . . . . .	17	Appeler d'autres programmes . . . . .	31
Nivellement . . . . .	18	Modifier les préréglages des programmes . . . . .	32
Raccordement électrique . . . . .	19	Sélectionner des options de programme supplémentaires . . . . .	32
Avant le premier lavage . . . . .	19	Introduire le linge dans le tambour . . 32	
Transport . . . . .	20	Doser et verser le produit lessiviel et le produit d'entretien . . . . .	32
 <b>Présentation de l'appareil</b> . . . . 21		Lancer le programme . . . . .	33
Lave-linge . . . . .	21	Sécurité enfants/ Blocage de commande . . . . .	33
Éléments de commande . . . . .	22	Rajouter du linge . . . . .	33
 <b>Linge</b> . . . . .	25	Modifier le programme . . . . .	34
Préparation du linge . . . . .	25	Interrompre le programme . . . . .	34
Trier le linge . . . . .	25	Fin du programme avec réglage Cuve pleine . . . . .	34
Amidonage . . . . .	26	Fin du programme . . . . .	34
Coloration / Décoloration . . . . .	26	Retirer le linge/éteindre l'appareil . . 35	
Trempage . . . . .	26		

	<b>Home Connect</b> .....	<b>35</b>	
	Connexion automatique au réseau domestique .....	36	
	Connexion manuelle au réseau domestique .....	36	
	Connexion à l'appli Home Connect ..	37	
	Activer/désactiver le Wi-Fi .....	38	
	Réinitialisation des paramètres réseau .....	38	
	Mise à jour logicielle .....	39	
	Gestion de l'énergie .....	39	
	Remarque liée à la protection des données .....	41	
	Déclaration de conformité .....	41	
	<b>Système de dosage intelligent</b> 42		
	Système de dosage intelligent dans le tiroir à produit lessiviel .....	42	
	Mise en service / remplir les récipients de dosage .....	42	
	Utilisation quotidienne .....	43	
	Réglages de base .....	43	
	Dosage manuel .....	44	
	<b>Réglages de l'appareil</b> .....	<b>46</b>	
	Activer le mode réglage .....	46	
	Modifier le volume du signal .....	46	
	Modifier la luminosité de l'écran tactile .....	46	
	Sélectionner/désélectionner la fonction de rappel pour le nettoyage du tambour .....	46	
	Quitter le mode réglage .....	46	
	<b>Technique sensorielle</b> .....	<b>47</b>	
	Calcul de charge .....	47	
	Système de contrôle anti-balourd ..	47	
	VoltCheck .....	47	
	<b>Nettoyage et entretien</b> .....	<b>47</b>	
	Corps de la machine / bandeau de commande .....	47	
	Tambour de lavage .....	48	
	Détartrage .....	48	
	Tiroir à produit lessiviel i-DOS et son boîtier .....	48	
	Pompe de vidange bouchée, vidange de secours .....	49	
	Flexible d'écoulement bouché au niveau du siphon .....	50	
	Filtre bouché dans l'arrivée d'eau... 50		
	<b>Dérangements, Que faire si ...</b> 51		
	Déverrouillage d'urgence .....	51	
	Indications dans le bandeau d'affichage .....	52	
	Dérangements, Que faire si ... .....	53	
	<b>Données techniques</b> .....	<b>56</b>	
	<b>Service après-vente</b> .....	<b>56</b>	
	<b>Garantie Aqua-Stop</b> .....	<b>57</b>	



## Destination de l'appareil

- Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique privé.
- N'installez pas et n'utilisez pas cet appareil dans un endroit susceptible d'être soumis au gel, ni à l'extérieur. Cet appareil risque d'être endommagé si l'eau résiduelle qu'il contient gèle. Si les tuyaux gèlent, ils peuvent se fissurer/éclater.
- Cet appareil doit uniquement être utilisé pour laver du linge domestique, composé d'articles lavables en machine et de lainages lavables à la main (se référer à leur étiquette). L'utilisation de l'appareil à d'autres fins n'entre pas dans le cadre de son utilisation prévue et est interdite.
- Cet appareil peut être utilisé avec de l'eau courante, de la lessive et des produits d'entretien courants du commerce (adaptés à une utilisation en machine).
- Cet appareil est destiné à être utilisé jusqu'à une altitude de 4000 mètres.

### Avant de mettre l'appareil sous tension :

Vérifiez que l'appareil ne présente aucun endommagement visible. Ne mettez pas l'appareil en service s'il est endommagé. En cas de problème, contactez votre revendeur spécialisé ou notre service après-vente.

Lisez et observez les notices de montage et d'utilisation, ainsi que toutes les autres informations fournies avec cet appareil.

Conservez soigneusement ces documents. Ils pourront vous être utiles par la suite ou servir aux utilisateurs suivants.



## Consignes de sécurité

Les informations de sécurité et les mises en garde ci-après contribuent à vous protéger contre des blessures éventuelles et à prévenir des dégâts matériels à votre environnement.

Cependant, il importe de prendre les précautions nécessaires et d'agir avec le plus grand soin lors de l'installation, de la maintenance, du nettoyage et de l'utilisation de l'appareil.

### Enfants/personnes/animaux domestiques



#### Mise en garde Danger de mort !

Les enfants ou personnes qui ne sont pas à même d'évaluer les risques liés à l'utilisation de l'appareil risquent de se blesser ou de mettre leur vie en danger. Veuillez par conséquent noter ce qui suit :

- L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans, des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, des personnes peu expérimentées ou possédant peu de connaissances, pour autant qu'elles soient supervisées ou qu'elles aient bénéficié d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles aient compris les risques potentiels liés à l'utilisation de l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- N'autorisez pas les enfants à nettoyer ou effectuer la maintenance de cet appareil sans surveillance.
- Ne laissez pas les enfants de moins de 3 ans ni les animaux domestiques s'approcher de cet appareil.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance quand des enfants ou d'autres personnes qui ne peuvent pas évaluer les risques se trouvent dans le voisinage.

 **Mise en garde**  
**Danger de mort !**

Les enfants peuvent s'enfermer eux-mêmes à l'intérieur de l'appareil et mettre ainsi leur vie en danger.

- Ne placez pas l'appareil derrière une porte car elle pourrait obstruer le hublot de l'appareil ou empêcher son ouverture complète.
- Dès qu'un appareil est arrivé en fin de vie, tirez la fiche principale de la prise **avant** de sectionner le câble principal, ensuite détruisez le verrou du hublot de l'appareil.

 **Mise en garde**  
**Risque d'asphyxie !**

En autorisant les enfants à jouer avec l'emballage/film plastique ou composants d'emballage, ils risquent de s'y empêtrer ou de les mettre sur leur tête et de s'étouffer. Gardez l'emballage, le film plastique et les composants d'emballage hors de portée des enfants.

 **Mise en garde**  
**Risque d'empoisonnement !**

Les lessives et les produits d'entretien peuvent entraîner un empoisonnement en cas d'ingestion. Si vous avez ces derniers par accident, consultez immédiatement un médecin. Rangez les lessives et les produits d'entretien hors de portée des enfants.

**⚠ Mise en garde**  
**Risque de brûlures !**

Lorsque vous lavez du linge à haute température, le verre du hublot de l'appareil devient chaud.

Empêchez les enfants de toucher le hublot de l'appareil lorsque celui-ci est chaud.

**⚠ Mise en garde**  
**Irritation de la peau/des yeux !**

Le contact avec des lessives ou des produits d'entretien peut provoquer des irritations des yeux/de la peau.

Rincez-vous abondamment les yeux/la peau s'ils entrent en contact avec de la lessive ou des produits d'entretien.

Rangez les lessives et les produits d'entretien hors de portée des enfants.

## Installation

**⚠ Mise en garde**  
**Risque de choc électrique/**  
**d'incendie/de dommage**  
**matériel/de dommage à**  
**l'appareil !**

Si l'appareil n'est pas correctement installé, cela peut aboutir à une situation dangereuse. Assurez-vous de ce qui suit :

- La tension principale sur la prise de courant doit correspondre à la tension nominale spécifiée sur l'appareil (plaque signalétique). Les charges connectées et les fusibles requis sont spécifiés sur la plaque signalétique.
- La prise secteur et la prise à contact de protection doivent correspondre et le système de mise à la terre doit être correctement installé.
- L'installation doit être pourvue d'une section transversale adéquate.
- La prise secteur doit être librement accessible à tout moment. Si cela n'est pas possible, afin de respecter les règles de sécurité en vigueur, un interrupteur (sectionnement de tous les pôles) doit être intégré dans l'installation fixe en conformité avec les prescriptions d'installation électrique.
- Si vous utilisez un disjoncteur différentiel à courant résiduel, utilisez uniquement un disjoncteur portant le marquage suivant : . La présence de ce marquage est le seul moyen d'être sûr que l'appareil satisfait à tous les règlements en vigueur.

** Mise en garde**  
**Risque de choc électrique/  
d'incendie/de dommage  
matériel/de dommage à  
l'appareil !**

L'altération ou la détérioration du câble principal de l'appareil peut entraîner une décharge électrique, un court-circuit ou un incendie en raison d'une surchauffe.

Le câble principal ne doit pas être plié, écrasé ou modifié et ne doit pas entrer en contact avec des sources de chaleur.

** Mise en garde**  
**Risque d'incendie/de  
dommage matériel/de  
dommage à l'appareil !**

L'utilisation de rallonges ou de blocs multiprises peut provoquer un incendie en raison d'une surchauffe ou d'un court-circuit.

Branchez directement l'appareil sur une prise mise à la terre correctement installée.

N'utilisez pas de rallonges, de blocs multiprises, ni de coupleurs à plusieurs voies.

** Mise en garde**  
**Risque de blessure/de  
dommage matériel/de  
dommage à l'appareil !**

- L'appareil risque de vibrer ou de bouger en cours de fonctionnement, et donc de provoquer des blessures ou des dommages matériels. Placez l'appareil sur une surface propre, plane et solide, en utilisant un niveau à bulle pour vous guider, nivelez l'appareil à l'aide des pieds à visser.
- Si vous saisissez l'appareil par des parties saillantes quelconques (par ex. le hublot de l'appareil) en vue de le soulever ou de le déplacer, ces parties risquent de se briser et de vous blesser. Ne saisissez pas l'appareil par ses parties saillantes pour le déplacer.

** Mise en garde**  
**Risque de blessure !**

- Cet appareil est très lourd. Vous risquez de vous blesser en le soulevant. Ne soulevez pas l'appareil vous-même.
- L'appareil présente des arêtes vives sur lesquelles vous risquez de vous couper les mains. Ne saisissez pas l'appareil par ses arêtes vives. Portez des gants de protection pour le soulever.

- Les flexibles et les câbles principaux peuvent constituer un danger de trébuchement et provoquer des blessures s'ils ne sont pas correctement acheminés.  
Acheminez les tuyaux et les câbles de manière à ce qu'ils ne présentent pas de risque de trébuchement.
- L'utilisation de tuyaux d'une autre marque pour raccorder l'alimentation en eau risque de provoquer des dommages matériels ou d'endommager l'appareil. Utilisez uniquement les tuyaux fournis avec l'appareil ou des tuyaux de rechange d'origine.

### **Attention !**

#### **Dompage matériel/dommage à l'appareil**

- En cas de pression d'eau trop élevée ou trop basse, l'appareil risque de ne pas pouvoir fonctionner correctement. Cela peut également provoquer des dommages matériels ou endommager l'appareil. Assurez-vous que la pression d'eau dans le système d'alimentation en eau est d'au moins 100 kPa (1 bar) et qu'elle n'excède pas 1000 kPa (10 bars).
- La modification ou l'endommagement des tuyaux d'eau peut entraîner des dommages matériels ou endommager l'appareil. Les tuyaux d'eau ne doivent pas être coudés, écrasés, modifiés, sectionnés.
- L'appareil est sécurisé pour le transport par des dispositifs de sécurité pour le transport. Si les dispositifs de sécurité pour le transport ne sont pas retirés avant la mise en service de l'appareil, l'appareil risque d'être endommagé. Il importe d'enlever complètement tous les dispositifs de sécurité pour le transport avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Conservez séparément ces dispositifs de sécurité pour le transport. Afin d'éviter de détériorer l'appareil en cours de transit, il est important de replacer les dispositifs de sécurité pour le transport si l'appareil doit être transporté.

### **Commande**

#### **Mise en garde Risque d'explosion/ d'incendie !**

Le linge qui a été préalablement traité avec des produits nettoyants contenant

des solvants (détachants, solvants de nettoyage) peut provoquer une explosion dans le tambour.

Rincez soigneusement le linge à l'eau avant de le laver en machine.

### **Mise en garde**

#### **Risque d'empoisonnement !**

Des fumées toxiques peuvent être refoulées par des agents de nettoyage qui contiennent des solvants, par ex. du solvant de nettoyage.

N'utilisez aucun agent de nettoyage contenant des solvants.

### **Mise en garde**

#### **Risque de blessure !**

- Si vous placez tout votre poids/vous asseyez sur le hublot de l'appareil lorsque celui-ci est ouvert, l'appareil risque de basculer et de provoquer des blessures. Ne vous appuyez pas de tout votre poids sur le hublot de l'appareil lorsqu'il est ouvert.
- Si vous grimpez sur l'appareil, le plan de travail risque de casser et de provoquer des blessures. Ne grimpez pas sur l'appareil.
- Vous risquez de blesser vos mains si vous les introduisez dans le tambour pendant qu'il tourne encore. Patientez jusqu'à ce que le tambour s'arrête de tourner.

### **Mise en garde** **Risque de brûlure !**

Lorsque vous lavez du linge à haute température, vous risquez de vous brûler si vous entrez en contact avec le produit de nettoyage chaud (par ex. lorsque vous évacuez un produit de nettoyage chaud dans un évier).

Ne mettez pas vos mains dans le produit de nettoyage chaud.

### **Mise en garde**

#### **Irritation de la peau/des yeux !**

De la lessive et des produits d'entretien risquent d'être projetés si vous ouvrez le bac à produits en cours de fonctionnement de l'appareil. Rincez-vous abondamment les yeux/la peau s'ils entrent en contact avec de la lessive ou des produits d'entretien. Si vous avez ces derniers par accident, consultez immédiatement un médecin.

**Attention !****Domage matériel / dommage à l'appareil**

- Si la quantité de linge dans l'appareil excède la capacité de charge maximum, l'appareil risque de ne pas pouvoir fonctionner correctement. Cela peut également provoquer un dommage matériel ou endommager l'appareil. Ne pas dépasser la capacité de charge maximum de linge sec. S'assurer de respecter les capacités de charge maximum spécifiées pour chacun des programmes.
- Si vous versez une mauvaise quantité de lessive ou de produit de nettoyage dans l'appareil, vous risquez d'endommager le matériel ou l'appareil. Utilisez des lessives/produits d'entretien/agents de nettoyage et adoucissants conformément aux instructions du fabricant.

**Nettoyage/maintenance**** Mise en garde  
Danger de mort !**

Cet appareil fonctionne à l'électricité. Il existe un danger d'électrocution si vous entrez en contact avec des composants se trouvant sous tension. Veuillez par conséquent noter ce qui suit :

- Mettez l'appareil hors tension. Débranchez l'appareil du secteur (retirez la prise).
- Ne tenez jamais la prise de courant les mains mouillées.
- Pour retirer la fiche secteur de la prise de courant, tenez toujours la fiche elle-même et jamais le câble principal, sinon vous risquez d'endommager ce dernier.
- N'entreprenez pas de modifications techniques sur l'appareil ou ses équipements.
- Les réparations et autres travaux sur l'appareil doivent être effectués uniquement par notre service après-vente ou par un électricien. Ceci s'applique également pour le remplacement du câble principal (si nécessaire).
- Des câbles principaux de rechange peuvent être commandés auprès de notre service après-vente.

** Mise en garde  
Risque d'empoisonnement !**

Des fumées toxiques peuvent être refoulées par des agents de nettoyage qui contiennent des solvants, par ex. du solvant de nettoyage. N'utilisez aucun agent de nettoyage contenant des solvants.

**⚠ Mise en garde**

**Risque de choc électrique/de  
dommage matériel/de  
dommage à l'appareil !**

La pénétration d'humidité dans l'appareil peut provoquer un court-circuit.

N'utilisez pas d'appareil à pression ni d'appareil à vapeur, de tuyau, ni de pistolet pulvérisateur pour nettoyer votre appareil.

**⚠ Mise en garde**

**Risque de blessure/de  
dommage matériel/de  
dommage à l'appareil !**

L'utilisation de pièces de rechange ou d'accessoires d'une autre marque peut s'avérer dangereuse et provoquer des dommages matériels ou endommager l'appareil.

Pour des raisons de sécurité, utilisez uniquement des pièces de rechange et des accessoires d'origine.

**Attention !**

**Dompage matériel/dommage  
à l'appareil**

Des agents de nettoyage et des agents de prétraitement du linge (par ex. produit éliminant les taches, sprays de prélavage, etc.) risquent de causer des dommages s'ils entrent en contact avec les surfaces de l'appareil. Veuillez par conséquent noter ce qui suit :

- Évitez que ces agents n'entrent en contact avec les surfaces de l'appareil.
- N'utilisez rien d'autre que de l'eau et un chiffon doux et humide pour nettoyer l'appareil.
- Éliminez toute lessive, spray et autres résidus immédiatement.



## Protection de l'environnement

### Emballage / Appareil usagé



Éliminez l'emballage en respectant l'environnement.



Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE). La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

### Conseils pour économiser de l'énergie

- Utilisez la quantité maximale de linge permise par le programme respectif. Récapitulatif des programmes → Supplément à la notice d'utilisation et d'installation
- Lavez le linge normalement sale sans pré-lavage.
- Économiser de l'énergie et du produit lessiviel avec du linge légèrement et normalement sale. → Page 27
- Le dosage de la lessive avec le **système de dosage intelligent** (i-DOS) aide à économiser de la lessive et de l'eau.
- Les températures de programme indiquées s'orientent à la température mentionnée sur l'étiquette d'entretien que comporte chaque article textile. Pour des raisons d'économie d'énergie, tout en assurant un résultat de lavage optimal, la température de lavage réelle peut différer de la température de programme indiquée.
- **Indications concernant la consommation d'énergie et d'eau :** Les affichages renseignent sur la hauteur relative de la consommation d'énergie ou d'eau dans les programmes sélectionnés.

Plus de segments d'affichage sont visibles, plus la consommation respective est élevée. Cela vous permet de comparer les consommations dans les programmes lors de la sélection de différents réglages de programme et d'opter, le cas échéant, pour un réglage de programme consommant moins d'énergie ou d'eau.




- Consommation d'énergie
- Consommation d'eau

- **Mode Économie d'énergie :** l'éclairage de l'écran tactile s'éteint au bout de quelques minutes, la touche clignote. Pour activer l'éclairage, appuyer sur l'écran tactile. Pendant l'exécution d'un programme, le mode Économie d'énergie ne s'active pas.
  - **Extinction automatique** (uniquement avant le démarrage du programme et après la fin du programme) : Si vous restez longtemps sans effectuer de réglage sur l'appareil, il s'éteint automatiquement pour économiser l'énergie. Pour allumer l'appareil, appuyer à nouveau sur l'interrupteur principal.
  - Si ensuite le linge doit passer au sèche-linge, réglez la vitesse d'essorage en respectant les instructions du fabricant du sèche-linge.
- Remarque :** Si le Wi-Fi est activé, l'appareil ne s'éteint pas automatiquement.

## Installation et branchement

### Étendue des fournitures

**Remarque :** Vérifiez si la machine présente des avaries de transport. Ne mettez pas en service une machine endommagée. En cas de réclamation, veuillez vous adresser au revendeur auprès duquel vous avez acquis l'appareil ou auprès de notre service après-vente.

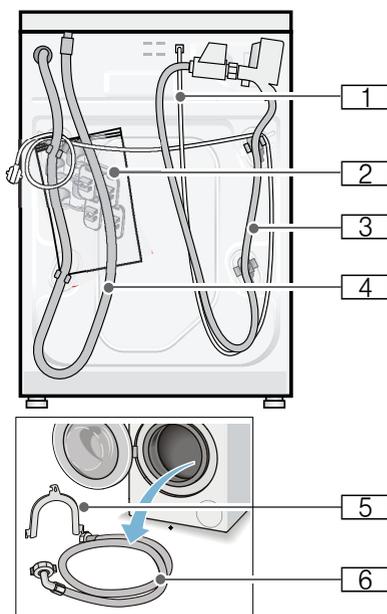

- 1 Cordon électrique
- 2 Sachet de rangement :
  - Notice d'utilisation et d'installation
  - Répertoire du réseau de service après-vente\*
  - Garantie\*
  - Coiffes pour obstruer les orifices restants une fois les cales de transport enlevées
  - Clés à vis\*

- 3 Flexible d'arrivée d'eau sur le modèle Aqua-Stop
  - 4 Flexible d'écoulement d'eau
  - 5 Coude pour fixer le flexible d'écoulement d'eau\*
  - 6 Flexible d'arrivée d'eau sur les modèles Standard/Aqua-Secure
- \* selon le modèle

**Accessoire supplémentaire éventuellement nécessaire :** un collier à vis de  $\varnothing$  24 - 40 mm (commerce spécialisé) permettant le raccordement du flexible d'écoulement d'eau à un siphon.

### Outillage utile

- Niveau à bulle pour la mise à niveau
- Clés à vis avec embout :
  - calibre 13 pour retirer les cales de transport et
  - calibre 17 pour ajuster les pieds de l'appareil

### Consignes de sécurité

#### **Mise en garde** **Risque de blessure !**

- Le lave-linge est lourd. Prudence lorsque vous soulevez/transportez le lave-linge.
- Si vous soulevez le lave-linge par des pièces faisant saillie (par ex. le hublot), elles risquent de casser et de provoquer des blessures. Ne soulevez pas le lave-linge par ses pièces saillantes.
- Si les flexibles et les lignes du secteur n'ont pas été posés correctement, vous risquez de trébucher et de vous blesser. Disposez les flexibles et le cordon de manière à éviter tout risque de chute.

**Attention !****Domage de l'appareil**

Les flexibles dans lesquels l'eau gèle peuvent se déchirer / éclater.  
N'installez pas le lave-linge sur des lieux exposés au risque de gel et / ou en plein air.

**Attention !****Dégât des eaux**

Les points de raccordement des flexibles d'arrivée d'eau et d'écoulement d'eau sont sous une pression d'eau élevée. Pour éviter des fuites ou des dégâts des eaux, veuillez impérativement respecter les consignes figurant dans ce chapitre.

**Remarques**

- Outre les consignes énoncées ici, vous aurez peut-être à respecter aussi les prescriptions particulières énoncées par vos compagnies distributrices d'eau et d'électricité.
- En cas de doute, confiez le branchement à un spécialiste.

**Surface d'installation**

**Remarque :** Le lave-linge doit se trouver bien d'aplomb sinon il risque de se déplacer en cours de fonctionnement !

- La surface d'installation doit être dure et plane.
- Les sols / revêtements de sol souples, mous ne conviennent pas.

**Installation sur un socle ou un plancher à poutres de bois****Attention !****Domage de l'appareil**

Pendant l'essorage, la machine risque de se déplacer et de basculer / se renverser au bord du socle.  
Fixez impérativement les pieds de l'appareil avec des pattes de retenue.

N° de réf. WMZ 2200, WX 9756,  
Z 7080X0

**Remarque :** Sur un plancher en poutres de bois, placez le lave-linge :

- de préférence dans un coin,
- sur une plaque en bois résistante à l'eau (épaisseur minimum. 30 mm) vissée sur le sol.

**Installation sur un socle avec tiroir**

Socle N° de réf. : WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520

**Installation de l'appareil sous un plan de travail / dans une cuisine intégrée**

 **Mise en garde**  
**Danger de mort !**

Risque d'électrocution en cas de contact avec des composants sous tension.  
Ne retirez pas la plaque recouvrant l'appareil.

**Remarques**

- La niche doit faire 60 cm de largeur.
- N'installez le lave-linge que sous un plan de travail continu fermement relié aux placards voisins.


**Enlever les cales de transport****Attention !****Domage de l'appareil**

- Pour le transport, la machine est immobilisée par des cales de transport. Pendant la marche de la machine, les cales de transport non retirées risquent d'endommager le tambour par exemple.  
Avant la première utilisation, enlevez impérativement et entièrement les 4 cales de transport. Rangez les cales.


## fr Installation et branchement

- Pour éviter des dégâts au cours d'un transport ultérieur, réincorporez impérativement les cales avant d'effectuer le transport.


**Remarque :** Conservez les vis et les douilles.

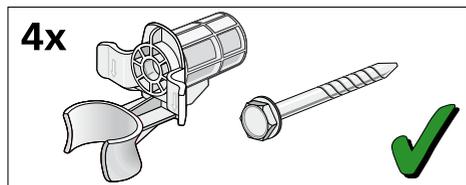


1. Retirez les flexibles des fixations.

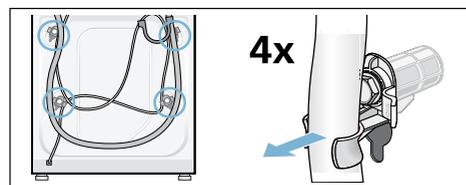

2. Dévissez les 4 cales de transport au complet et retirez-les. Enlevez les douilles. Sortez le cordon électrique de ses fixations.

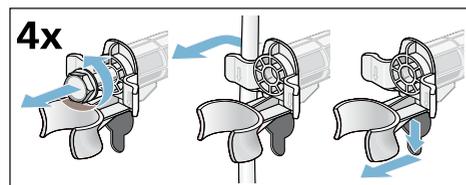


3. Mettez les couvercles en place. Verrouillez fermement les couvercles en appuyant sur le crochet de crantage.

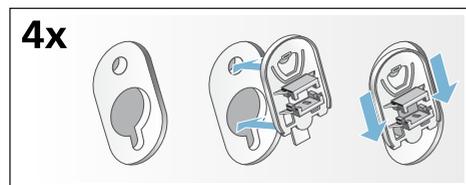


## Longueurs de flexibles, conduites et lignes

- Raccordement à gauche

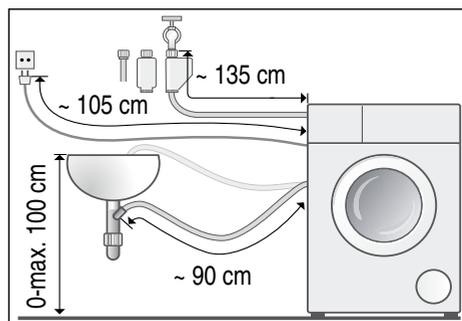

- Raccordement à droite

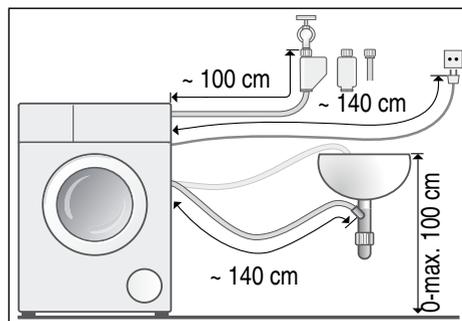

**Conseil :** Équipement disponible auprès du revendeur spécialisé/service après-vente :

- Rallonge pour flexible Aquastop ou bien (env. 2,50 m) ; n° de référence WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
- Flexible d'arrivée d'eau plus long (env. 2,20 m) pour le modèle standa

## Arrivée de l'eau

**⚠ Mise en garde  
Danger de mort !**

Risque d'électrocution en cas de contact avec des composants sous tension.

Ne plongez pas le dispositif de sécurité Aquastop dans l'eau (il contient une électrovanne).

Respectez les consignes suivantes lors du raccordement

### Remarques

- Ne faites fonctionner le lave-linge qu'avec de l'eau potable froide.
- Ne raccordez jamais la machine au mitigeur d'un chauffe eau accumulateur ouvert.
- N'utilisez que le flexible d'arrivée d'eau livré d'origine ou acheté chez un revendeur spécialisé agréé ; n'utilisez jamais de flexible d'arrivée d'occasion.
- Ne pas plier, coincer, modifier ni couper le flexible d'arrivée (la solidité n'est plus garantie).
- Ne serrez les raccords qu'à la main. Si vous serrez des raccords trop fermement avec un outil (pince), cela risque d'endommager les filetages.

### Pression optimale de l'eau dans le réseau de conduites

**au minimum** 100 kPa (1 bar)

**au maximum** 1000 kPa (10 bar)


Robinet grand ouvert, il doit couler au minimum 8 litres / minutes.

Si la pression de l'eau est plus élevée, il faut installer un réducteur de pression en amont.


### Branchement

Raccordez le flexible d'arrivée d'eau au robinet ( $\frac{3}{4}$ " = 26,4 mm) et sur l'appareil (pas nécessaire sur les modèles avec Aquastop, installé en fixe) :


- Modèle : **Standard**

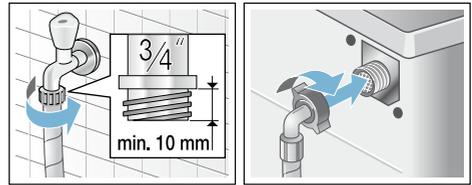

- Modèle : **Aqua-Secure**

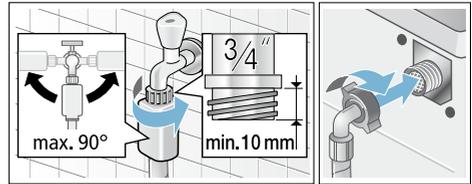

- Modèle : **Aquastop**

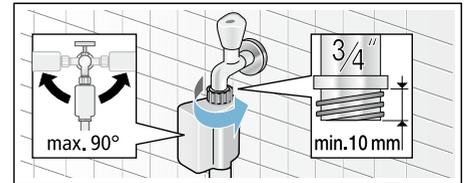

**Remarque :** Ouvrez prudemment le robinet d'eau et vérifiez en même temps si les raccords sont étanches. La jonction par vis se trouve sous la pression régnant dans la conduite d'eau.

### Évacuation de l'eau

#### **⚠ Mise en garde** **Risque de brûlure !**

Vous risquez de vous ébouillanter pendant le lavage à haute température en cas de contact avec le bain lessiviel très chaud, par ex. pendant la vidange du bain très chaud dans un lavabo. Ne trempez pas la main dans le bain lessiviel chaud.

#### **Attention !** **Dégât des eaux**

Le tuyau d'évacuation est sous pression d'eau pendant la vidange et peut glisser

hors du lavabo ou du point de raccordement.  
Fixez le tuyau d'évacuation pour éviter qu'il ne glisse.

### Attention ! Endommagement de l'appareil/des textiles

Si l'extrémité du tuyau d'évacuation plonge dans l'eau vidangée, de l'eau risque d'être à nouveau aspirée dans l'appareil et d'endommager l'appareil/les textiles.

Veillez à ce que :


- le bouchon n'obture pas l'orifice d'écoulement du lavabo,
- l'extrémité du tuyau d'évacuation d'eau ne plonge pas dans l'eau vidangée,
- l'eau s'écoule suffisamment rapidement.

**Remarque :** Ne coudez pas le tuyau d'évacuation et ne pas l'étirez pas.

### Branchement

#### ■ Écoulement dans un siphon


Le point de raccordement doit être sécurisé par un collier de serrage de Ø 24 – 40 mm (commerce spécialisé).

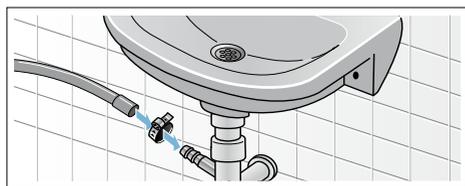


#### ■ Écoulement dans un lavabo

Fixez le tuyau d'évacuation pour éviter qu'il ne glisse.

Coude disponible auprès du distributeur/service après vente :  
Numéro de référence 00655300

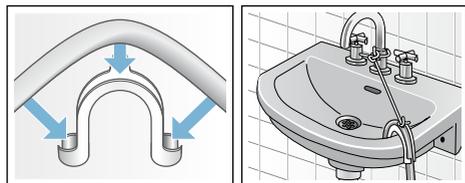

#### ■ Écoulement dans un tuyau en plastique avec manchon en caoutchouc ou dans un avaloir d'égout

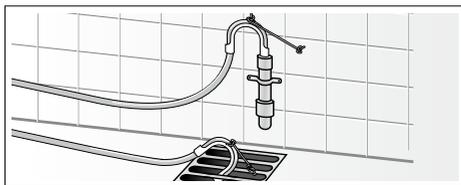


### Nivellement

Alignez le lave-linge à l'aide d'un niveau à bulle.

Si le lave-linge ne se trouve pas parfaitement à l'horizontale, il risque de faire beaucoup de bruit, d'engendrer des vibrations et de se déplacer tout seul !

1. Desserrez les contre-écrou dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé à vis.
2. Vérifiez l'horizontalité du lave-linge à l'aide d'un niveau à bulle, rectifiez-la le cas échéant. Tournez le pied de l'appareil pour modifier la hauteur. Les quatre pieds de l'appareil doivent reposer fermement sur le sol.
3. Serrez le contre-écrou contre le capot de l'appareil.  
Ce faisant, retenez fermement le pied et ne modifiez pas sa hauteur. Le contre-écrou de chaque pied doit être vissé fermement contre le corps de l'appareil !

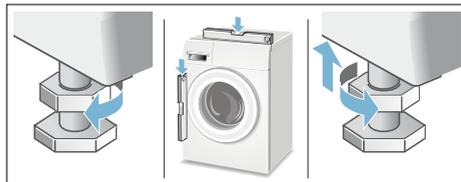

## Raccordement électrique

### Mise en garde Danger de mort !

Risque d'électrocution en cas de contact avec des composants sous tension.

- Ne saisissez jamais la fiche avec les mains mouillées.
- Retirez le cordon électrique uniquement par la fiche et jamais par le cordon car il pourrait être endommagé.
- Ne débranchez jamais la fiche pendant que la machine marche.

Respectez les consignes suivantes et assurez-vous que :

### Remarques

- La tension secteur et la tension indiquée sur le lave-linge (plaque signalétique) concordent.  
La tension de fonctionnement ainsi que l'ampérage nécessaire du fusible/disjoncteur figurent sur la plaque signalétique.
- Le lave-linge est raccordé à une prise de courant alternatif réglementairement installée et comportant un contact de terre.
- La fiche mâle et la prise de courant vont ensemble.
- Les fils du cordon présentent une section suffisante.
- Le système de mise à la terre est correctement installé.
- Le changement du câble d'alimentation par le secteur est une opération réservée à un électricien agréé. Vous pouvez obtenir un câble d'alimentation secteur de rechange auprès du SAV.
- N'utilisez pas de fiches / prises multiples ni de câbles prolongateurs.
- En cas d'utilisation d'un disjoncteur différentiel, n'utilisez qu'un type de disjoncteur arborant le symbole . Seul ce symbole garantit que les prescriptions actuellement en vigueur seront remplies.
- La prise secteur doit être librement accessible à tout moment. Si cela n'est pas possible, afin de respecter les règles de sécurité en vigueur, un commutateur (coupure bipolaire) doit être intégré dans l'installation permanente en conformité avec les règles d'installation électrique.

- Le cordon électrique ne doit pas être plié, écrasé, modifié, coupé ou entrer en contact avec des sources de chaleur.

## Avant le premier lavage

Avant de quitter l'usine, le lave-linge a été soumis à des tests approfondis. Effectuer un premier lavage **sans** linge pour évacuer l'eau résiduelle issue des contrôles de fabrication.

### Remarques

- Le lave-linge **doit être installé et** branché correctement . à partir de → *Page 14*
- Ne mettez jamais en service une machine endommagée. Prévenez le service après-vente.

### Préparatifs :

1. Contrôler la machine.
2. Remplir le récipient de dosage  et . → Page 42
3. Enlever le film protecteur protégeant le bandeau de commande.
4. Brancher la fiche dans la prise de courant.
5. Ouvrir le robinet d'eau.

### Exécuter le programme sans linge :

1. Mettre l'appareil sous tension.
2. Fermer le hublot (ne pas introduire de linge dans le tambour !).
3. Régler le programme **Nettoyage tambour 90°C**.
4. Ouvrir le bac à produits.
5. Verser environ 1 litre d'eau dans le compartiment gauche.
6. Verser la lessive toutes températures dans le compartiment gauche.

**Remarque :** Pour éviter la formation de mousse, utiliser uniquement la moitié de la quantité de produit lessiviel recommandée par le fabricant du produit lessiviel. N'utilisez pas de lessive pour lainages ou textiles délicats.

7. Fermer le bac à produits.
8. Lancer le programme.
9. Éteindre l'appareil en fin de programme.

**Votre lave-linge est maintenant opérationnel.**

## Transport

par ex. en cas de déménagement

### Attention !

**Dommage de l'appareil par de la lessive / du produit assouplissant s'écoulant des réservoirs de dosage**

De la lessive / du produit assouplissant risque de couler et de gêner le fonctionnement de l'appareil (d'endommager l'électronique par exemple).


Vider les récipients de dosage avant de transporter l'appareil.

### Préparatifs :


1. Fermer le robinet d'eau.
2. Annuler la pression d'eau dans le flexible d'arrivée d'eau : → Page 50; Nettoyage et entretien - Filtre bouché dans l'arrivée d'eau
3. Débrancher le lave-linge du secteur.
4. Évacuer le bain lessiviel résiduel : → Page 49; Nettoyage et entretien - Pompe de vidange obstruée, Vidange de secours
5. Démontez les flexibles.
6. Vider les récipients de dosage. → Page 48

### Poser les cales de transport :

1. Enlever et ranger les couvercles. Utiliser éventuellement un tournevis.

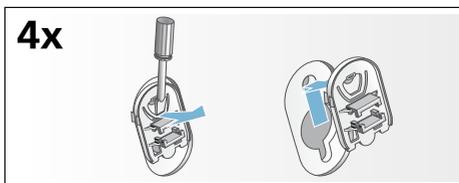

2. Mettre les 4 douilles en place. Fixer fermement le cordon d'alimentation électrique aux fixations. Mettre les vis des cales de transport en place et les serrer à l'aide d'une clé plate SW13.

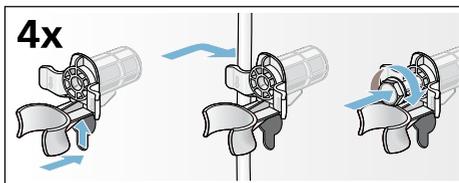


### Avant une nouvelle mise en service :

#### Remarques

- Enlever **impérativement** les cales de transport !
- Pour empêcher que lors du lavage suivant de la lessive non utilisée gagne l'écoulement : verser environ 1 litre d'eau dans le compartiment gauche et sélectionner le programme **Vidange** et le démarrer.


# Présentation de l'appareil

## Lave-linge

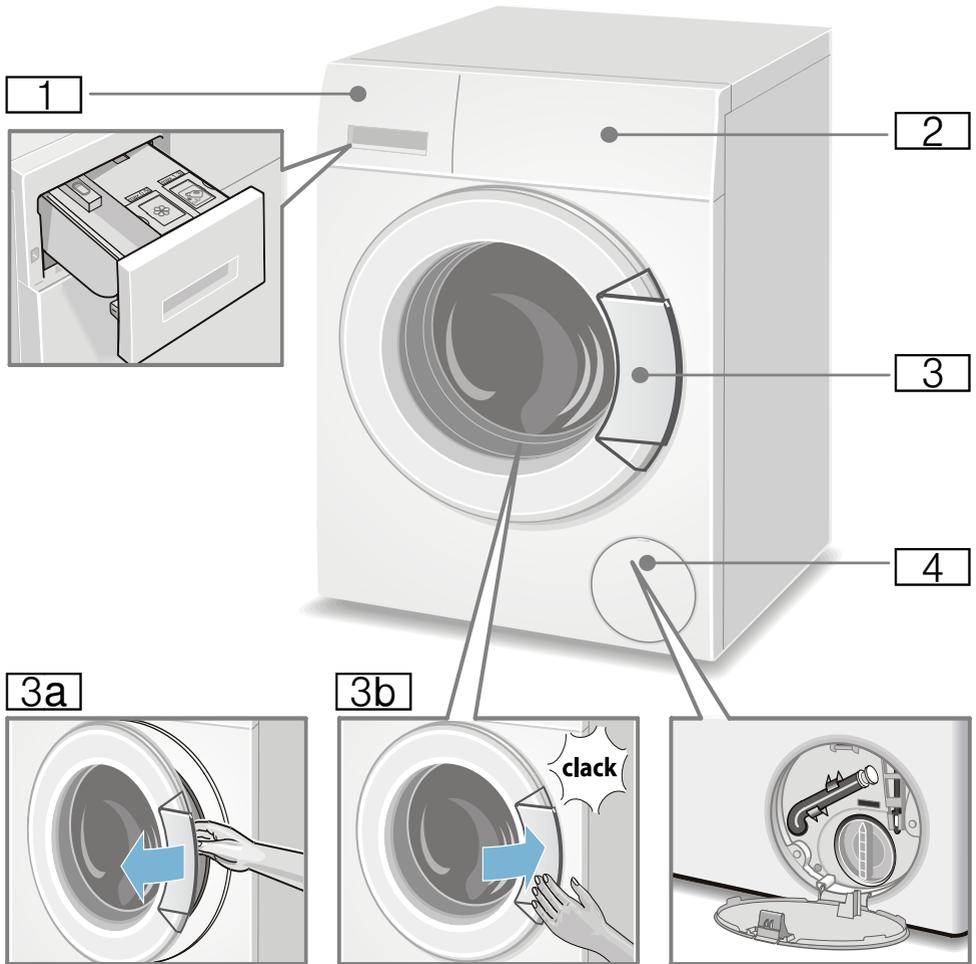

- 1** Bac à produits → Page 32
- 2** Eléments de commande
- 3** Hublot avec poignée
- 3a** Ouvrir le hublot
- 3b** Fermer le hublot
- 4** Trappe de service

## Éléments de commande

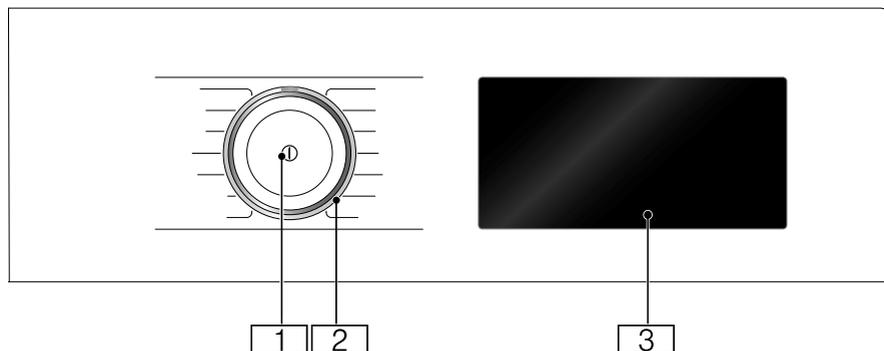


- 1 Interrupteur principal**  
Vous allumez et éteignez l'appareil au moyen de la touche ①.
- 2 Sélecteur de programme**  
Vous pouvez tourner le sélecteur de programme dans les deux sens (vers la gauche et vers la droite).
- 3 Écran tactile**  
Cet écran vous fournit des informations de programme et des possibilités de sélectionner des réglages. Vous pouvez sélectionner des réglages en appuyant légèrement sur les zones encadrées ou soulignées.

### Attention ! Appareil endommagé et dommages matériels.

L'écran peut être endommagé en cas d'action violente. N'utilisez aucun objet pointu pour la saisie à l'écran et n'exercez aucune pression forte sur l'écran.



### Sommaire de l'écran tactile

L'écran de cet appareil réagit aux effleurements (écran tactile). Vous activez les réglages en touchant légèrement les touches encadrées et sensibles aux mouvements du doigt. Les réglages activés sont mis en surbrillance à l'écran. Vous pouvez modifier ou désactiver les réglages activés en appuyant de nouveau sur les touches correspondantes à l'écran.

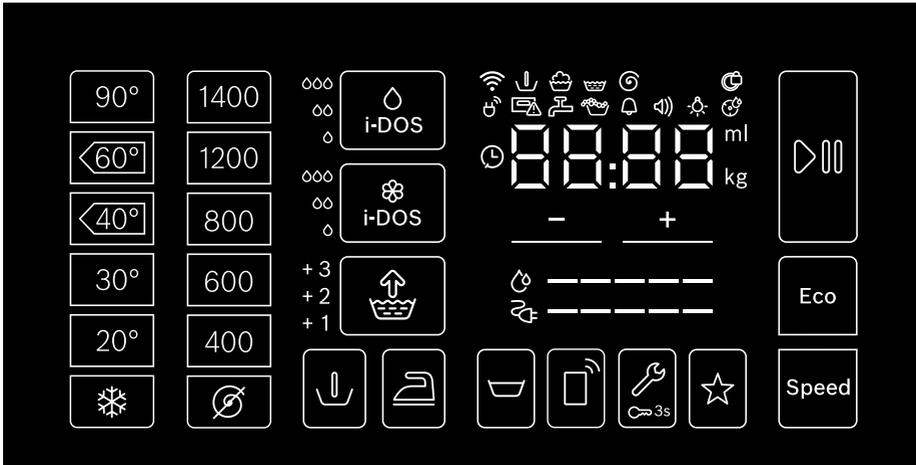

Bandeau d'affichage et de commande	Afficheur pour valeurs de réglage	Réglage
90°, 60°, 40°, 30°, 20°, ❄️		Température en °C; ❄️ = froid
1400*, 1200, 800, 600, 400, 🔄		vitesse d'essorage; 🔄 = sans essorage
i-Dos 🌿	°, ∞, ∞∞, arrêt	Degré de dosage pour lessive
i-Dos 🌸	°, ∞, ∞∞, arrêt	Degré de dosage pour assouplissant
Speed		SpeedPerfect
Eco		EcoPerfect
🧺	+1, +2, +3, arrêt	Rinçage plus; + rinçages supplémentaires
🧻		Repassage facile
📶		Paramètres de démarrage à distance et de connexion à domicile → Page 29
🪸		Laissez dans l'eau = sans essorage final
🚰		Prelavage
🔒 3 sec		Sécurité enfants / blocage du bandeau de commande
★		Programme Memory
▶️		Start/Pause

\* vitesse d'essorage maximale en fonction de l'appareil

Bandeau d'affichage et de commande	Afficheur pour valeurs de réglage	Réglage
		Réglages de l'appareil : signal d'indication, signal de commande, luminosité de l'écran tactile, fonction de rappel pour le nettoyage du tambour
+ , -	Modifier les valeurs de réglage <b>Remarque :</b> En tapant sur et en maintenant enfoncé + , - , les valeurs de réglage à plusieurs niveaux défilent automatiquement jusqu'à la valeur finale. En réappuyant encore une fois, vous pouvez de nouveau modifier les valeurs de réglage.	
* vitesse d'essorage maximale en fonction de l'appareil		
Autres mentions affichées		
 -----	Consommation énergétique	
 -----	Consommation d'eau	
	Statut de programme : Prélavage Lavage Rinçage Essorage	
	Hublot verrouillé	
	Tiroir à détergent ouvert	
	Robinet d'eau fermé / pression d'eau trop faible	
	Mousse détectée	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Arrêt:</b> Le Wi-Fi est désactivé et votre appareil n'est pas connecté au réseau domestique.</li> <li>■ <b>Clignote:</b> Votre appareil tente de se connecter au réseau domestique.</li> <li>■ <b>lumières:</b> Le Wi-Fi est activé et votre appareil est connecté au réseau domestique.</li> </ul>	
	<b>lumières:</b> L'appareil est connecté au Smart Energy System (non disponible dans tous les pays)	
	Durée du programme p. ex. 1:51; durée terminé dans p. ex. ⌚ 8.5 h; charge recommandée p. ex. 8.0 kg; statut du programme p. ex. Fin; quantité de dosage de base p. ex. 36 ml	



## Linge

### Préparation du linge


#### Attention !

#### Endommagement de l'appareil/des textiles

Des corps étrangers (par ex. des pièces de monnaie, trombones, épingles, pointes) risquent d'endommager le linge ou des composants du lave-linge.

Pour cette raison, respectez les consignes suivantes lors de la préparation de votre linge :

- Videz les poches des vêtements.

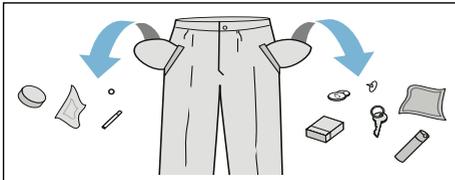

- Faites attention aux pièces métalliques (trombones, etc.) et retirez-les.
- Lavez les textiles délicats dans un filet (bas, soutien-gorge à baleines).
- Fermez les fermetures Éclair, boutonnez les housses.
- À l'aide d'une brosse, enlevez le sable éventuellement présent dans les poches et dans les revers.
- Enlevez les petites roulettes des rideaux ou placez-les dans un filet.

### Trier le linge

Triez le linge selon les consignes d'entretien et indications du fabricant figurant sur les étiquettes d'entretien par :

- Type de tissu/de fibre
- Couleur

**Remarque :** Le linge peut déteindre ou ne sera pas correctement propre. Lavez séparément le linge blanc et de couleur.

Lavez séparément le linge de couleur neuf.

- Degré de salissure  
Lavez ensemble le linge du même degré de salissure.  
Quelques exemples pour les degrés de salissure → Page 27.
  - **peu sale** : pas de prélavage, sélectionnez éventuellement **Speed normal**
  - **très sale** : réduisez la quantité de linge, sélectionnez le programme avec prélavage
  - **taches** : enlevez/prétraitez les taches tant qu'elles sont encore fraîches. Tamponnez-les d'abord avec de l'eau savonneuse, ne frottez pas. Lavez ensuite le linge avec le programme approprié. Les taches rebelles/incrustées peuvent nécessiter plusieurs lavages avant de disparaître complètement.
- Symboles sur les étiquettes d'entretien  
**Remarque :** Les chiffres figurant dans les symboles indiquent la température maximale de lavage à employer.



convient pour un lavage normal ;



par ex. programme Coton nécessite un lavage ménageant ;



par ex. programme Synthétiques



nécessite un lavage particulièrement ménageant ; par ex. programme Délicat/ Soie



lavable à la main ; par ex. programme laine



Ne pas laver le linge en machine.

## Amidonage

**Remarque :** Le linge ne doit pas avoir été traité avec un assouplissant.

1. Mettre l'appareil sous tension.
2. Sélectionner le programme **Rinçage**.
3. Doser manuellement l'amidon liquide conformément aux indications du fabricant dans le compartiment gauche (le nettoyer auparavant si nécessaire).
4. Appuyer sur le bandeau de commande ▷|||.

## Coloration / Décoloration

Ne teintez qu'en quantités habituelles pour un foyer. Le sel peut attaquer l'acier inoxydable ! Respectez les instructions du fabricant de la teinture.

Ne décolorez **pas** pas de linge dans le lave-linge !

## Trempage

1. Mettre l'appareil sous tension.
2. Sélectionner le programme **Coton 30°C**.
3. Doser la lessive avec i-DOS ou la verser dans le compartiment gauche selon les indications fournies par le fabricant.
4. Appuyer sur le bandeau de commande ▷|||. Le programme démarre.
5. Au bout d'environ 10 minutes, appuyer sur ▷||| pour arrêter le programme.
6. Après la période de trempage souhaitée, appuyer à nouveau sur ▷||| si le programme doit continuer ou modifier le programme.

### Remarques

- Introduire du linge de même couleur dans le tambour.
- Vous n'avez pas besoin de lessive supplémentaire car le bain de trempage sert aussi de bain de lavage.

## Produit lessiviel

### Choix de la bonne lessive

Le symbole d'entretien du linge définit le choix de la lessive correcte, de la bonne température et du traitement adéquat du linge. → aussi [www.sartex.ch](http://www.sartex.ch)

Sur le site [www.cleanright.eu](http://www.cleanright.eu) vous trouverez un grand nombre d'autres informations sur les lessives, produits d'entretien et de nettoyage destinés à la consommation privée.

- **Lessive normale avec azurants optiques**  
appropriée au linge blanc résistant à l'ébullition, en lin ou en coton  
Programme : Coton / froid - max. 90°C
- **Lessive pour linge de couleur, sans produit blanchissant, sans azurants optiques**  
appropriée au linge de couleur en lin ou en coton  
Programme : Coton / froid - max. 60°C
- **Lessive pour linge de couleur/linge délicat sans azurants optiques**  
appropriée au linge de couleur en fibres d'entretien facile et synthétiques  
Programme : Synthétiques / froid - max. 60°C
- **Lessive pour linge délicat**  
appropriée aux textiles fins et délicats, en soie ou en viscose  
Programme : Délicat/Soie / froid - max. 40°C
- **Lessive pour lainages**  
appropriée aux lainages  
Programme : Laine / froid - max. 40°C

## Économiser de l'énergie et du produit lessiviel

Avec du linge légèrement et normalement sale, vous pouvez économiser de l'énergie (en abaissant la température de lavage) et de la lessive.

Économiser	Degré de salissure/Re-marque
Température et quantité de lessive réduites selon la recommandation de dosage 	<b>peu sale</b> Pas de salissures, pas de taches visibles. Les vêtements ont pris des odeurs de transpiration par ex. : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ vêtements d'été et de sport légers (portés quelques heures)</li> <li>■ T-shirts, chemises, chemisiers, (portés au max. 1 jour)</li> <li>■ linge de lit et serviettes de bain d'invités (utilisés 1 jour)</li> </ul>
	<b>normalement sale</b> salissures visibles ou quelques petites taches, par ex. : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ T-shirts, chemises, chemisiers (imprégnés de sueur, portés à plusieurs reprises)</li> <li>■ serviettes, linge de lit (utilisés au max. 1 semaine)</li> </ul>
	<b>très sale</b> Salissures et/ou taches bien visibles, par ex. torchons à vaisselle, linge de bébé, vêtements professionnels
Température selon l'étiquette d'entretien et quantité de lessive selon la recommandation de dosage/très sale	

**Remarque :** Lors du dosage de tous les produits lessiviels, produits d'aide au lavage, produit d'entretien et détergents, respectez impérativement les consignes de leurs fabricants et les indications.

→ Page 32

## P+ Préréglages des programmes

Les préréglages de programme sont affichés dans l'écran tactile après la sélection du programme et peuvent être modifiés.

Vous trouverez un aperçu de tous les réglages de programme possibles dans le supplément à la notice d'utilisation et d'installation.

### Temp. °C (Température)

Avant et pendant le programme vous pouvez modifier la température réglée en fonction de la progression du programme.

La température maximale réglable dépend du programme sélectionné.

### Vitesse d'essorage

Avant et pendant le programme vous pouvez modifier la vitesse d'essorage (en tr/min. ; tours par minute) en fonction de la progression du programme.

**Réglage** ☺ : Sans essorage, l'eau est uniquement vidangée. Le linge reste mouillé dans le tambour, par ex. pour du linge qui ne doit pas être essoré.

La vitesse maximale réglable dépend du programme sélectionné et du modèle.

### Fin dans

Après sélection du programme, la durée du programme est affichée, p. ex. **1:51** (en h:min (heures:minutes)).

**Avant de démarrer le programme**, vous pouvez reculer l'heure à laquelle le programme doit être terminé en pas de

30 minutes jusque maximum 24h (h=heure).

**Après le démarrage du programme**, le temps sélectionné, p. ex. **8.5h** est affiché et compté à rebours jusqu'à ce que le programme de lavage commence. Ensuite, la durée du programme s'affiche.

**Remarque :** La durée du programme est automatiquement adaptée lors de son exécution. Des modifications des préréglages du programme ou bien des réglages du programme, détection de mousse, détection de balourd, de la charge de linge ou de la salissure peuvent aussi mener à des modifications de la durée du programme.

**Après le démarrage du programme**, pendant que le temps sélectionné est compté à rebours, vous pouvez modifier celui-ci comme suit :

1. Appuyer sur le bandeau de commande ▷|||.
2. Modifier le temps en appuyant sur + ou -.
3. Et appuyer à nouveau sur ▷|||.

**Après le démarrage du programme**, pendant que la durée du programme s'écoule, vous pouvez rajouter du linge ou en enlever, en cas de besoin.  
→ Page 33

## Réglages i-DOS

Votre lave-linge est équipé d'un système de dosage intelligent pour lessives liquides et produits assouplissants.

Le dosage du produit lessiviel et de l'assouplissant a lieu automatiquement dans la plupart des programmes de votre lave-linge.

Les préréglages usine sont les suivants pour :

- ∅ i-DOS: ∅  
Lessive pour linge légèrement sale

- ⌘ i-DOS: ∞  
Produit assouplissant pour linge normalement souple

### i-DOS ∅ pour lessive

#### Valeurs de réglage pour le degré de dosage

- ∅ léger :  
pour linge légèrement sale
- ∞ moyen :  
pour le linge normalement sale
- ∞∞ fort :  
pour du linge particulièrement sale ou taché
- arr dosage automatique
- êt désélectionné,  
dosage manuel → Page 44

Avant de lancer le programme de lavage et pendant le prélavage (si celui-ci est sélectionné), vous pouvez modifier les réglages pour le dosage automatique de lessive. À cet effet, appuyez sur le bandeau de commande i-DOS ∅.

Pour des indications concernant les degrés de salissure, voir → Page 27.

### i-DOS ⌘ pour assouplissant

#### Valeurs de réglage pour les degrés de dosage

- ∅ léger :  
pour linge peu souple
- ∞ moyen :  
pour linge normalement souple
- ∞∞ fort :  
pour linge particulièrement souple
- arr dosage automatique désélectionné
- êt

En fonction de la progression du programme, vous pouvez modifier les réglages pour le dosage automatique d'assouplissant. À cet effet, appuyez sur le bandeau de commande i-DOS ⌘.

## Programme Memory



Ici, vous pouvez enregistrer un programme sélectionné avec vos réglages favoris.

### Pour enregistrer :

1. Mettre l'appareil sous tension.
2. Sélectionner le programme.
3. Modifier les réglages et/ou sélectionner des réglages supplémentaires.
4. Appuyer sur le bandeau de commande et maintenir enfoncé pendant environ 3 secondes.

Le programme est enregistré lorsque tous les réglages clignotent un bref instant.

Pour utiliser le programme enregistré, appuyer brièvement sur après avoir mis l'appareil sous tension.

Pour modifier le programme enregistré, appuyer après avoir sélectionné les nouveaux réglages sur et maintenir enfoncé pendant environ 3 secondes.

## Démarrage à distance



Départ à distance **Départ à distance** vous permet de libérer l'appareil à distance via l'application Home Connect ou d'accéder aux paramètres Home Connect

### Partager l'appareil pour le démarrage à distance via l'application Home Connect:

**Remarque :** La porte de l'appareil et le tiroir à lessive doivent être fermés et l'appareil doit être connecté au réseau domestique pour activer le démarrage à distance.:

- Appuyez brièvement sur **Départ à distance**

**Remarque :** Le démarrage à distance est désactivé pour des raisons de sécurité dans les conditions suivantes:  
Ouverture de la porte,  
Ouverture du tiroir à lessive,  
panne de courant  
fin du programme,  
Appuyez sur Départ/Pause // Start sur,  
encore une fois, appuyez brièvement sur **Départ à distance**,  
Appuyez sur , pour éteindre l'appareil.

### Home Connect-paramètres d'accès:

- Appuyez sur **Départ à distance** pendant au moins 3 secondes.

## **P+** Options de programme supplémentaires

Vous trouverez un aperçu de tous les réglages possibles en fonction du programme dans le supplément à la notice d'utilisation et d'installation.

### SpeedPerfect

Speed

Pour laver en un temps plus court avec un rendement de lavage comparable mais avec une consommation d'énergie plus élevée par rapport au programme sélectionné sans réglage de SpeedPerfect.

**Remarque :** Ne dépassez pas la charge maximale indiquée.

### EcoPerfect

Eco

Lavage en économisant de l'énergie par une réduction de la température avec une efficacité de lavage équivalente à celle du programme sélectionné sans réglage EcoPerfect.

### Repassage facile



Réduit le froissage grâce à un déroulement spécial de l'essorage suivi d'un défoulage assorti d'une vitesse d'essorage réduite.

**Remarque :** Humidité résiduelle du linge légèrement plus élevée.

### Rinçage plus



#### Valeurs de réglage :

+1	+ 1 rinçage
+2	+ 2 rinçages
+3	+ 3 rinçages
arrêt	Réglage désélectionné

Niveau d'eau plus élevé et rinçages supplémentaire en fonction du programme, plus longue durée de programme. Particulièrement en cas de peau sensible et/ou des lieux avec de l'eau très douce.

Le nombre de cycles de rinçage effectivement réalisés dépend du nombre que chaque programme effectue dans ses réglages de base.

### Prelavage



Pour du linge très sale.

#### Remarques

- Si le **dosage intelligent est sélectionné**, la lessive est automatiquement dosée pour le pré-lavage et le lavage.
- En cas de linge très sale, le dosage i-DOS **moyen** est généralement suffisant lors de la sélection d'un programme avec pré-lavage.
- En cas de **dosage manuel**, répartir la lessive pour le pré-lavage et le lavage. Verser de la lessive pour le pré-lavage dans le tambour et verser de la lessive en poudre pour le lavage principal dans le compartiment gauche .



Ohne Endschleudern, die Wäsche bleibt nach dem letzten Spülen im Wasser liegen.

Spülstopp können Sie wählen, um Knitterbildung zu vermeiden, wenn am Programme die Wäsche nicht gleich aus der Waschmaschine genommen werden soll.

Zum Fortsetzen/Beenden des Programm beenden → Page 34




## Utilisation de l'appareil

### Préparation du lave-linge

**Remarque :** Le lave-linge **doit être installé et branché correctement.**

→ Page 14

1. Branchez la fiche dans la prise de courant.
2. Ouvrez le robinet d'eau.
3. Ouvrez le hublot.
4. Vérifiez si le tambour est entièrement vide. Videz-le le cas échéant.

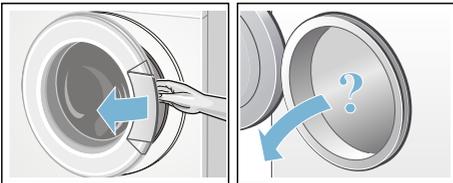

### Allumer l'appareil/sélectionner un programme

Appuyez sur la touche ①. L'appareil est allumé.

Ensuite s'affiche toujours le programme **Coton** pré réglé en usine.

Les réglages actuels et des informations de programme sont affichés selon une forte luminosité, l'affichage  $\triangleright \square$  clignote.

Les réglages susceptibles d'être sélectionnés sont affichés à une semi-luminosité.

#### Remarques

- Un bref clignotement de l'affichage  $\text{Ⓢ}$ , vous indique que vous devez bientôt effectuer le programme **Nettoyage tambour** ou un autre programme quelconque à une température de lavage d'au moins 60 °C.

- Le clignotement de l'affichage  $\infty$  3 sec signifie que la sécurité enfants est activée. Vous devez d'abord la désactiver avant de pouvoir modifier des réglages et démarrer le programme.  
→ Page 33

#### Pour les appareils avec **éclairage intérieur du tambour** :

L'éclairage du tambour s'allume après l'allumage de l'appareil, après avoir ouvert et fermé le hublot ainsi qu'après le démarrage du programme. Cet éclairage s'éteint automatiquement.

#### Vous pouvez :

- utiliser ce programme et insérer du linge. → Page 32
- ou choisir un autre programme. Vous trouverez un aperçu de tous les programmes dans le supplément à la notice d'utilisation et d'installation.
- ou modifier les pré-réglages de programme. → Page 32
- et/ou sélectionner des options de programme additionnelles.  
→ Page 32

### Appeler d'autres programmes

Vous pouvez accéder à des programmes supplémentaires via l'application Home Connect:

1. Connectez votre appareil à votre réseau domestique et à l'application Home Connect. → Page 35
2. Programme **?** choisir. L'affichage montre **APP**.  
**Conseil :** Vous pouvez également sélectionner les programmes directement à partir de l'application Home Connect.
3. Sélectionnez le programme souhaité dans l'application Home Connect. L'écran affiche les paramètres du programme sélectionné.

4. Si nécessaire, réglez les paramètres du programme et appuyez sur **Départ/Pause // Start** ▶.

**Conseil :** Vous pouvez également démarrer le programme via l'application Home Connect en appuyant sur **Départ à distance** sur l'appareil.

## Modifier les préréglages des programmes

Pour modifier les réglages actuels, appuyez sur le bandeau de commande souhaité, l'affichage correspondant passe à une luminosité complète.

Pour modifier Fin dans, appuyez sur + ou -.

**Remarque :** Les réglages i-DOS sont conservés jusqu'à la modification suivante, même après avoir éteint le lave-linge.

Préréglages des programme  
→ Page 27

## Sélectionner des options de programme supplémentaires

Grâce aux options de programme additionnelles, vous pouvez optimiser encore mieux les réglages du processus de lavage selon vos lots de linge.

Pour ce, appuyez sur le bandeau de commande souhaité, l'affichage correspondant passe à une luminosité complète.

Options de programme additionnelles  
→ Page 30

## Introduire le linge dans le tambour

### ⚠ Mise en garde Danger de mort !


Les pièces de linge qui ont été préalablement traitées avec des détergents contenant des solvants, comme par exemple des produits détachants/de la benzine, risquent de provoquer une explosion après avoir été placés dans l'appareil.

Avant de placer les pièces de linge dans l'appareil, rincez-les d'abord à fond à la main.

### Remarques

- Mélangez les grandes et les petites pièces de linge. Les pièces de linge de tailles différentes se répartiront mieux pendant l'essorage. Certaines pièces de linge peuvent engendrer un balourd.
- Ne dépassez pas la charge max. de linge indiquée. Un surremplissage pénalise le résultat de lavage et favorise le froissage.

1. Dépliez les pièces de linge préalablement triées et introduisez-les dans le tambour.
2. Veillez à ce que du linge ne reste pas coincé entre le hublot et le joint en caoutchouc et fermez le hublot.

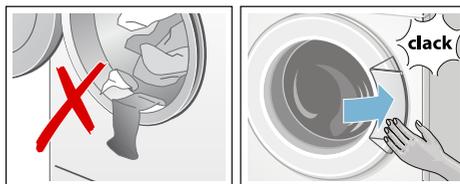

## Doser et verser le produit lessiviel et le produit d'entretien

Le dosage de la lessive et de l'assouplissant a lieu automatiquement

dans la plupart des programmes de votre lave-linge, est pré-réglé en usine dans ces programmes et ne peut pas être modifié.

En plus du dosage intelligent vous pouvez au besoin ajouter manuellement des produits d'aide au lavage (par ex. adoucisseur d'eau, produit blanchissant ou cristaux de détachant) dans le compartiment gauche.

Dans les programmes sans dosage intelligent ou si cela est désiré (dans ce cas, régler le dosage intelligent sur (arrêt)), l'ajout de lessive a lieu manuellement dans le compartiment gauche.

## Lancer le programme

Appuyez sur le bandeau de commande .

Le programme démarre et l'affichage  s'allume en permanence.

Le hublot est verrouillé et l'affichage correspondant  s'allume.

### En cours de programme, les informations de programme actuelles s'affichent :

- Fin dans et après le début du programme de lavage la durée du programme
- et les affichages pour la progression du programme sont allumés.  
→ Page 22

Les informations pour les étapes de programme et réglages suivants susceptibles d'être encore modifiés en cours de programme s'affichent selon une semi luminosité.

### Remarque : Détection de mousse

Si l'affichage , est allumé en plus, cela signifie que le lave-linge a détecté un excès de mousse pendant le programme de lavage, et qu'il ajoute automatiquement des cycles de rinçage pour supprimer la mousse.

Dosez une plus faible quantité de lessive lors du prochain lavage avec une charge de linge équivalente.

Si vous voulez vous assurer que le programme ne puisse pas être dérégulé par mégarde, sélectionnez la sécurité enfants de la manière suivante.

## Sécurité enfants/ Blocage de commande

∞ 3 sec

Vous pouvez verrouiller le lave-linge pour empêcher un déréglage des fonctions par inadvertance.

Pour **activer/désactiver**, appuyez pendant env. 3 secondes sur les deux touches **Sécurité enfants** ∞ 3 sec. L'affichage change en pleine luminosité.

Si le sélecteur de programme est tourné ou tapé sur un panneau de commande alors que la sécurité enfants est activée, le voyant (∞) clignote brièvement et un signal retentit. Le programme fonctionne sans changement jusqu'à la fin du programme.

### Remarques

- La sécurité-enfant peut être activée dans chaque état de l'appareil.
- La sécurité enfants reste active même après avoir éteint le lave-linge.
- Si l'appareil est éteint en cours d'un programme alors que la sécurité enfants est active, le programme se poursuit lors de la remise en marche.

## Rajouter du linge

Après le démarrage du programme, vous pouvez rajouter du linge ou en enlever, en cas de besoin.

À cet effet, appuyez sur le bandeau de commande .

L'affichage clignote. La machine est à l'état de pause et vérifie si un rajout de linge est possible.

Si l'affichage  s'éteint, cela signifie qu'il est possible de rajouter du linge. Le hublot est alors déverrouillé et peut être ouvert.

**Pour poursuivre le programme, appuyer à nouveau** sur . Le programme continue automatiquement.

### Remarques

- Lorsque vous rajoutez du linge, ne laissez pas le hublot ouvert longtemps - de l'eau sortant du linge pourrait couler.
- En présence d'un niveau d'eau élevé, d'une température élevée ou si le tambour tourne, le hublot reste verrouillé pour des raisons de sécurité et il n'est pas possible de rajouter du linge. Respectez les consignes affichées.
- L'affichage de la charge n'est pas activé lors du rajout de linge.

## Modifier le programme

Si, par erreur, vous avez démarré un mauvais programme, vous pouvez changer le programme de la manière suivante :

1. Appuyer sur le bandeau de commande .
2. Choisir un autre programme.
3. Et appuyer à nouveau sur . Le nouveau programme reprend depuis le début.

## Interrompre le programme

Programmes à température élevée :

1. Appuyer sur le bandeau de commande .
2. Pour faire refroidir le linge: sélectionner **Rinçage**.
3. Et appuyer à nouveau sur .

Programmes à température réduite :

1. Appuyer sur .
2. Sélectionner **Essorage/Vidange** ou **Vidange**.
3. Et appuyer à nouveau sur .

## Fin du programme avec réglage Cuve pleine

 clignote dans le bandeau d'affichage et la vitesse d'essorage pré-sélectionnée et la durée résiduelle du programme pour le programme sélectionné sont affichées.

Poursuivez le programme de la manière suivante:

- appuyer sur la touche  ou
- Changer la vitesse de rotation et puis  appuyer ou
- le réglage Repassage facile  sélectionner et  appuyer ou
- modifier la vitesse d'essorage ou régler le programmateur sur **Vidange** et appuyer ensuite sur la touche .

## Fin du programme

**Fin** s'allume dans la zone d'affichage et les affichages  et  sont éteints.


**Remarque** : Un clignotement de l'affichage , vous indique que vous devez bientôt effectuer le programme **Nettoyage tambour** ou un autre programme quelconque à une température de lavage d'au moins 60 °C.

## Retirer le linge/éteindre l'appareil

1. Ouvrez le hublot et retirez le linge.
  2. Mettre l'appareil hors tension.
  3. Fermer le robinet d'eau.
- Remarque :** Ne s'applique pas aux modèles équipés de l'Aqua-Stop.

### Remarques

- Ne laissez pas de pièces de linge dans le tambour. Elles risquent de rétrécir lors du lavage suivant ou de déteindre sur d'autres articles.
- Retirez les corps étrangers éventuellement présents dans le tambour et le joint en caoutchouc – Risque de rouille.
- Essayez le joint en caoutchouc.

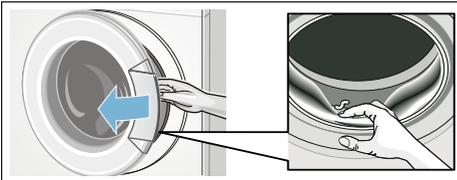

- Laissez le hublot et le bac à produit lessiviel ouverts afin que l'eau restante puisse s'évaporer.
- Toujours attendre la fin du programme sinon l'appareil pourrait être encore verrouillé. Ensuite, allumer l'appareil et attendre le déverrouillage.

## Home Connect

Cet appareil est compatible Wi-Fi et peut se commander via un smartphone ou une tablette PC.

L'appli Home Connect vous permet d'effectuer les actions suivantes via votre smartphone ou votre tablette PC :

- Sélectionner et démarrer un programme.
- Adapter les réglages d'un programme.
- Demander le statut d'un programme.
- Modifier les réglages de l'appareil.
- Éteindre l'appareil.

Avant de pouvoir utiliser les fonctions de l'appli Home Connect, vous devez installer cette dernière sur votre smartphone ou votre tablette PC, vous enregistrer, établir une connexion unique au réseau domestique avec votre appareil automatiquement **ou** manuellement, puis vous connecter à votre appareil via l'appli Home Connect.

Vous trouverez des informations sur l'appli en consultant notre site Web Home Connect [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la disponibilité des services Home Connect dans votre pays. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet à l'adresse [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## Remarques

- Observez les consignes de sécurité de cette notice d'utilisation et assurez-vous qu'elles sont également respectées si vous utilisez l'appareil via l'appli Home Connect alors que vous n'êtes pas à la maison. Observez également les consignes dans l'appli Home Connect.
- Si une opération est en train d'être effectuée sur l'appareil, vous ne pouvez pas en même temps réaliser des modifications via l'appli Home Connect. Cependant vous pouvez visualiser dans l'appli Home Connect les adaptations effectuées sur l'appareil.

## Connexion automatique au réseau domestique

### Étape 2.1

Si votre routeur est doté d'une fonction WPS, vous pouvez connecter automatiquement l'appareil à votre réseau domestique.

Si votre routeur ne dispose pas de fonction WPS, vous devez connecter manuellement l'appareil à votre réseau domestique.

Le Wi-Fi doit être activé sur l'appareil.

1. Allumez l'appareil.
2. Appuyez sur la touche **Départ à distance** et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes. **Auto** (connexion automatique) apparaît.
3. Appuyez sur **Départ/Pause // Start** pour établir la connexion réseau.  clignote. L'appareil tente de se connecter au réseau domestique.
4. Dans les 2 minutes qui suivent, activez la fonction WPS sur le routeur de votre réseau domestique.

Si l'appareil s'est correctement connecté au réseau domestique, **Con** (connecté) apparaît et  s'allume fixe.

5. Appuyez brièvement sur **Départ à distance** afin de quitter les réglages Home Connect.

**Remarque :** Si aucune connexion n'a pu être établie, vérifiez si votre appareil se trouve à portée du réseau domestique. Répétez les étapes de connexion automatique ou réalisez la connexion manuellement.


## Connexion manuelle au réseau domestique

### Étape 2.2

Si vous avez déjà connecté automatiquement votre appareil au réseau domestique, ignorez la connexion manuelle.

Assurez-vous d'avoir ouvert l'appli Home Connect et de vous y être connecté.


1. Allumez l'appareil.
2. Appuyez sur la touche **Départ à distance** et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes. **Auto** (connexion automatique) apparaît.
3. Réglez le programme sur la position 2.

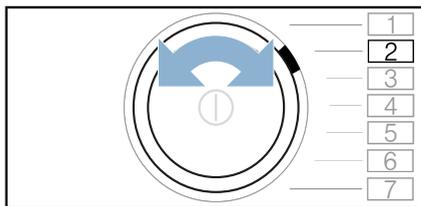


**SRP** (connexion manuelle) apparaît.

4. Appuyez sur **Départ/Pause // Start** pour établir la connexion réseau.  clignote.

L'appareil configure à présent un réseau WLAN propre avec le nom de réseau (SSID) **HomeConnect**.

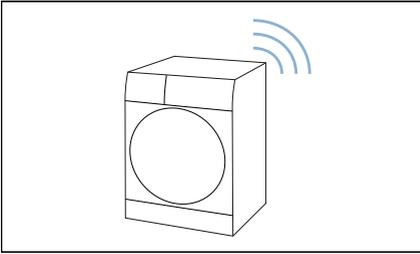

5. Appelez les réglages WLAN sur le terminal mobile.
6. Connectez le terminal mobile au réseau WLAN **HomeConnect**, puis saisissez le mot de passe WLAN (clé) **HomeConnect**.  
Votre terminal mobile se connecte à présent à l'appareil. La procédure de connexion peut prendre jusqu'à 60 secondes.

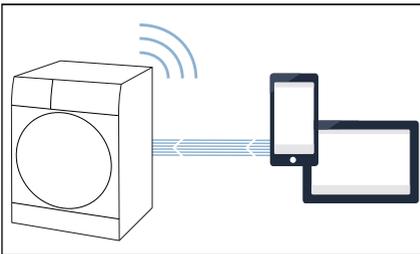

7. Une fois la connexion établie, ouvrez l'appli Home Connect sur le terminal mobile et suivez les étapes de l'appli.
8. Dans l'appli Home Connect, saisissez le nom du réseau (SSID) et le mot de passe (clé) **de votre réseau domestique**.
9. Dès que votre appareil est affiché dans l'appli, suivez les dernières étapes dans l'appli Home Connect. Si l'appareil s'est correctement connecté au réseau domestique, **Con** (connecté) apparaît et  s'allume fixe.
10. Appuyez brièvement sur **Départ à distance** afin de quitter les réglages Home Connect.

## Remarques

- Si aucune connexion n'a pu être établie, **Err** (erreur) apparaît. Vérifiez si votre appareil se trouve à portée du réseau domestique. Répétez la connexion manuelle.
- Si votre smartphone ou votre tablette PC est encore connecté au réseau **HomeConnect**, vous devez d'abord vous connecter à votre réseau domestique.


## Connexion à l'appli Home Connect

### Étape 3

Assurez-vous d'avoir ouvert l'appli Home Connect et de vous y être connecté.

Si votre appareil n'apparaît pas automatiquement dans l'application, connectez l'application comme suit:

1. Allumez l'appareil.
2. Appuyez sur la touche **Départ à distance** et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes. **Aut** (connexion automatique) apparaît.
3. Réglez le programme sur la position 3.

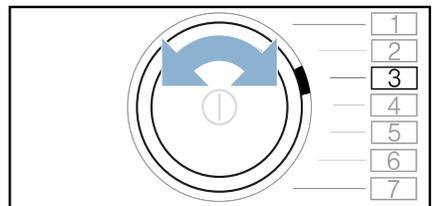

**APP** (connexion avec l'app) apparaît.

4. Appuyez sur **Départ/Pause // Start** .

L'appareil configure à présent une connexion vers votre appli Home Connect.


- Dès que votre appareil est affiché dans l'appli, suivez les dernières étapes dans l'appli Home Connect.

**Remarque :** Si aucune connexion n'a pu être établie, vérifiez si votre terminal mobile se trouve à portée de votre réseau domestique ou si la connexion à ce dernier est établie. Répétez la connexion à l'appli Home Connect.

## Activer/désactiver le Wi-Fi

Vous pouvez activer ou désactiver à tout moment de manière permanente la fonction Home Connect sur votre appareil.

- Allumez l'appareil.
- Appuyez sur la touche **Départ à distance** et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes. **ON** (connexion automatique) apparaît.
- Réglez le programme sur la position 4.

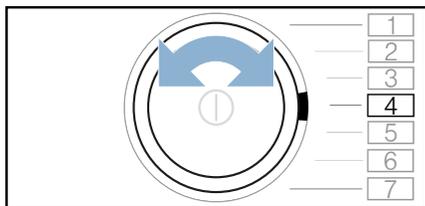

**ON** (fonction Wi-Fi) apparaît

- Appuyez sur Départ/Pause // Start >|||.

Si **ON** (allumé) apparaît, la fonction Wi-Fi est activée sur l'appareil. Si **OFF** (éteint) apparaît, la fonction Wi-Fi est inactive.

- Appuyez brièvement sur **Départ à distance** afin de quitter les réglages Home Connect.

### Remarques


- Si vous connectez votre appareil au réseau domestique, le Wi-Fi est automatiquement activé.
- Si le Wi-Fi est activé, l'appareil ne s'éteint pas automatiquement.

- Si le Wi-Fi est désactivé sur l'appareil, ni le démarrage à distance ni la commande à distance de l'appareil ne sont possibles via l'appli Home Connect.
- Si le Wi-Fi est désactivé et que votre appareil était auparavant connecté à votre réseau domestique, la connexion est automatiquement recréée lors de la réactivation du Wi-Fi.
- Si vous activez cette fonction, la consommation d'énergie augmente par rapport aux valeurs indiquées dans le tableau des valeurs de consommation.

## Réinitialisation des paramètres réseau

Vous pouvez supprimer les paramètres réseau et la connexion à votre smartphone ou à votre tablette PC en réinitialisant les paramètres réseau.

- Allumez l'appareil.
- Appuyez sur la touche **Départ à distance** et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes. **ON** (connexion automatique) apparaît.
- Réglez le programme sur la position 5.

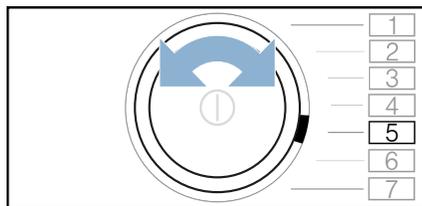

**RES** (réinitialiser les paramètres réseau) apparaît.

- Appuyez sur Départ/Pause // Start >|||.

**OUI** (oui) apparaît.

- Appuyez sur Départ/Pause // Start >||| dans les 10 prochaines secondes pour confirmer **OUI** (oui).

**Remarque :** Si vous ne le confirmez pas dans un délai de 10 secondes, les réglages du réseau ne sont pas réinitialisés.

L'affichage indique **End** (Fin). Les paramètres réseau sont à présent réinitialisés. Votre appareil n'est plus connecté au réseau domestique ni à l'appli Home Connect.

- Appuyez brièvement sur **Départ à distance** afin de quitter les réglages Home Connect.

### Remarques


- Si les réglages réseau n'ont pas pu être restaurés, **Err** (erreur) apparaît.
- Si vous souhaitez de nouveau utiliser l'appareil via l'appli Home Connect, vous devez le reconnecter automatiquement ou manuellement au réseau domestique et à l'appli Home Connect.

## Mise à jour logicielle

Vous pouvez mettre à jour l'appli Home Connect sur votre appareil. Dès qu'une nouvelle mise à jour est disponible, **UPd** (mise à jour) apparaît.

Installez la mise à jour directement via la notification affichée ou manuellement.

- Allumez l'appareil.
- Appuyez sur la touche **Départ à distance** et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes. **Aut** (connexion automatique) apparaît.
- Réglez le programme sur la position 6.

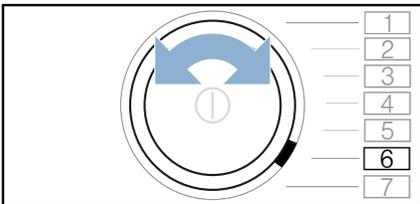

**UPd** Mise à jour logicielle apparaît.

Départ/Pause // Start // Start clignote si une mise à jour logicielle est disponible.

- Appuyez sur Départ/Pause // Start // Start.

**YES** (oui) apparaît.

- Appuyez sur Départ/Pause // Start // Start, dans les 10 prochaines secondes pour confirmer **YES** (oui).

**Remarque :** Si vous ne confirmez pas dans les 10 secondes, la mise à jour logicielle n'est pas démarrée.

La mise à jour est à présent installée et peut durer plusieurs minutes. N'éteignez pas l'appareil pendant la mise à jour. Si la mise à jour est terminée, **End** (fin) apparaît.

- Appuyez brièvement sur **Départ à distance** afin de quitter les réglages Home Connect.

**Remarque :** Si la mise à jour logicielle n'a pas pu s'effectuer correctement, **Err** (erreur) apparaît.

## Gestion de l'énergie

Vous pouvez connecter votre appareil avec votre Smart Energy System (gestionnaire d'énergie).

Une fois votre appareil connecté au Smart Energy System (gestionnaire d'énergie) et une fois le **Flex Start** activé, vous pouvez optimiser votre consommation d'énergie en démarrant toujours votre appareil uniquement lorsque votre installation photovoltaïque fournit suffisamment d'énergie ou lorsque le prix de l'électricité est avantageux.


Vous trouverez d'autres informations ainsi que la configuration système pour l'utilisation du gestionnaire d'énergie sur : [www.home-connect.com/energymanagement](http://www.home-connect.com/energymanagement)

## Remarques

- Le Smart Energy System (gestionnaire d'énergie) doit utiliser le standard de communication EEBus Initiative.
- Veuillez vérifier au préalable dans les instructions d'utilisation du Smart Energy System (gestionnaire d'énergie) comment connecter ce dernier à votre appareil.

Connectez **Flex Start** comme suit avec le **Smart Energy System (gestionnaire d'énergie)**.

1. Allumez l'appareil.
2. Appuyez sur la touche **Départ à distance** et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes. **Erreur** (connexion automatique) apparaît.
3. Réglez le programme sur la position 7.

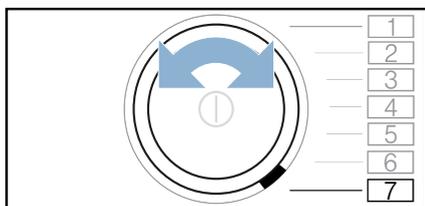

**Erreur** (gestionnaire d'énergie) apparaît.

4. Appuyez sur **Départ/Pause // Start** >|||.

Votre appareil configure à présent une connexion vers votre Smart Energy System (gestionnaire d'énergie).

Si l'appareil s'est correctement connecté au Smart Energy System (gestionnaire d'énergie), **Erreur** (connecté) et **Erreur** apparaissent.

Si votre appareil était déjà auparavant connecté au Smart Energy System (gestionnaire d'énergie), vous avez séparé l'appareil et le Smart Energy System (gestionnaire d'énergie). L'écran indique **OFF**.

5. Appuyez brièvement sur **Départ à distance** afin de quitter les réglages Home Connect.

## Remarques

- Si aucune connexion n'a pu être établie avec le gestionnaire d'énergie, **Erreur** (erreur) apparaît.
- Vérifiez si le gestionnaire d'énergie est correctement installé.
- Répétez la connexion avec le gestionnaire d'énergie.

## Flex Start

Activez le **Flex Start**, pour que votre Smart Energy System (gestionnaire d'énergie) démarre votre appareil lorsque l'installation photovoltaïque de votre domicile fournit suffisamment d'énergie ou lorsque le prix de l'électricité est avantageux.

**Remarque :** Votre Smart Energy System (gestionnaire d'énergie) peut uniquement démarrer votre appareil lorsqu'il est connecté à ce dernier.

Activez **Flex Start** comme suit :

1. Sélectionnez le programme souhaité.
2. Utilisez les touches de sélection + et - pour régler l'heure « Fin dans » requise. **8.5h** apparaît par exemple sur l'affichage.
3. Appuyez sur **Départ/Pause // Start** >|||.
4. Appuyez sur **Départ à distance** □. La fonction **FlexStart** est désormais activée et l'appareil est prêt à être démarré à distance par le Smart Energy System (gestionnaire d'énergie). Si l'affichage indique par exemple **3.0h**, le Smart Energy System (gestionnaire d'énergie) a fixé une heure à laquelle votre appareil doit démarrer. Le programme prend fin après la durée indiquée.

## Remarques

- Si le Smart Energy System (gestionnaire d'énergie) ne démarre pas votre appareil, le programme démarre quand même avant écoulement de la période réglée. Le programme prend fin une fois la période écoulée.
- Afin d'éviter la formation d'odeurs, le **Flex Start** est toujours démarré, de manière à ce que le linge ne reste jamais plus de 6 heures après la fin du programme dans le tambour.
- **Départ à distance** et également le **Flex Start** sont désactivés pour des raisons de sécurité dans les conditions suivantes :
  - Appuyez sur Départ/Pause // Start.
  - Ouvrez le hublot.
  - Fin du programme.
  - Appuyez sur  pour éteindre l'appareil.
  - Panne de courant.
 Si le **Flex Start** a été désactivé, **Fin dans** , – continue à rester activé.

## Rajoutez du linge ou retirez-en :

**Remarque :** Si le **Flex Start** a déjà été activé et que le programme n'est pas encore démarré, vous pouvez rajouter du linge ou en retirer

1. Appuyez sur **Départ/Pause // Start** .
2. Ouvrez le hublot.
3. Rajoutez du linge ou retirez-en.
4. Fermez le hublot.
5. Appuyez sur **Départ/Pause // Start** .
6. Appuyez sur **Départ à distance** .

La fonction **FlexStart** est désormais activée et l'appareil est prêt à être démarré à distance par le Smart Energy System (gestionnaire d'énergie).

## Remarque liée à la protection des données

Lors de la première connexion de votre appareil avec un réseau WLAN relié à Internet, votre appareil transmet les catégories suivantes de données au serveur Home Connect (premier enregistrement) :

- Code d'appareil univoque (constitué de clés d'appareil ainsi que de l'adresse MAC du module de communication Wi-Fi intégré).
- Certificat de sécurité du module de communication Wi-Fi (pour la protection technique des informations de la connexion).
- La version actuelle du logiciel et du matériel de votre appareil ménager.
- État d'une précédente restauration éventuelle des réglages d'usine.

Ce premier enregistrement prépare l'utilisation des fonctionnalités Home Connect et ne s'avère nécessaire qu'au moment où vous voulez utiliser les fonctionnalités Home Connect pour la première fois.

**Remarque :** Notez que les fonctionnalités Home Connect ne sont utilisables qu'en liaison avec l'appli Home Connect. Vous pouvez appeler les informations sur la protection des données dans l'appli Home Connect.

## Déclaration de conformité

Par la présente, Robert Bosch Hausgeräte GmbH déclare que l'appareil doté de la fonctionnalité Home Connect est en accord avec les exigences fondamentales et les autres dispositions adaptées de la directive 2014/53/EU.

Vous trouverez une déclaration de conformité RED détaillée sur Internet à l'adresse [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) à la page Produit de votre appareil dans les documents supplémentaires.



Bande de 2,4 GHz : 100 mW max.


## i-DOS Système de dosage intelligent

### Système de dosage intelligent dans le tiroir à produit lessiviel

#### i-DOS Système intelligent de dosage

Votre lave-linge est équipé d'un système de dosage intelligent pour lessives liquides et produits assouplissants.

Pour cela, vous disposez des i-DOS récipients  et de  dans le bac à produits.

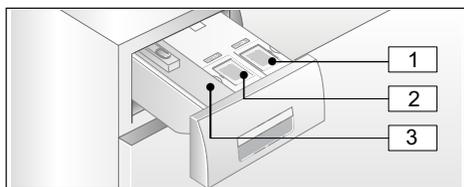

- 1 Récipient  (1,3 l) pour lessive liquide
- 2 Récipient  (0,5 l) pour du produit assouplissant
- 3 compartiment gauche pour dosage manuel → Page 44

Suivant le programme choisi et les réglages, les récipients i-DOS permettent de doser les quantités optimales de lessive / produit assouplissant.

### Mise en service / remplir les récipients de dosage

Respectez les indications des fabricants quand vous choisissez vos lessives et produits d'entretien. Nous recommandons des lessives liquides s'écoulant de soi-même, universelles et lessives couleur pour tous les textiles en couleurs en coton et synthétiques lavables en machine.


#### Remarques

- N'utilisez que des produits et gels liquides coulant d'eux-mêmes, dont l'ajout dans un compartiment à lessive a été recommandé par le fabricant.
- Ne mélangez pas des lessives liquides différentes. Lorsque vous changez de lessive liquide (type, fabricant, ...), videz complètement le récipient de dosage et nettoyez-le. → Page 48
- N'utilisez pas de produits qui contiennent des solvants, qui sont corrosifs ou dégagent des gaz (par ex. du liquide de blanchiment).
- Ne mélangez pas lessive et assouplissant.
- N'utilisez pas de produits stockés trop longtemps et fortement épaissis.
- Pour éviter que les produits commencent à sécher, ne laissez pas le couvercle de remplissage ouvert pendant longtemps.

#### Remplir le récipient de dosage :

A cet effet, les récipients de dosage dans le bac à produits sont distingués par des couvercles de remplissage correspondants :

-  Lessive toutes températures / universelle
  -  Adoucissant
1. Tirer le bac à produits.
  2. Ouvrir le couvercle de remplissage.
  3. Remplir de lessive / d'assouplissant. Ne pas remplir au-delà du repère **max.**

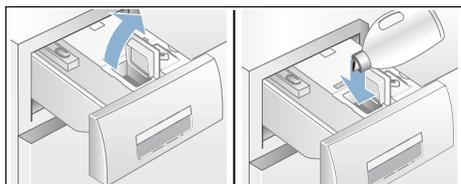


4. Fermer le couvercle de remplissage.

- Rentrer lentement et entièrement le bac à produits.

Lorsque le bac à produits est entièrement rentré, l'affichage  est éteint lorsque l'appareil est allumé.

## Utilisation quotidienne

### Affichages :

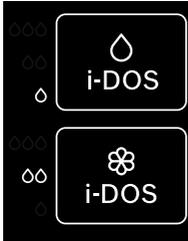

- Le voyant **s'allume**, lorsque le dosage intelligent pour le récipient a été choisi.
- L'affichage pour les valeurs de réglage, p. ex. ∞ **clignote**, lorsqu'en cas de dosage intelligent sélectionné le niveau dans le réservoir descend en dessous du niveau minimum.

### Sélectionner/désélectionner le dosage intelligent et adapter la concentration du dosage :

Le dosage intelligent, de lessive et de produit assouplissant est sélectionné d'usine dans tous les programmes pour lesquels le dosage automatique est possible.

Vous trouverez un aperçu de tous les réglages de programme possibles dans le supplément à la notice d'utilisation et d'installation.

Le degré de dosage pour la lessive  est préréglé sur  (linge légèrement sale) et pour l'assouplissant  sur ∞ (linge normalement souple) et peut être modifié de façon personnalisée dans chaque programme. → Page 28

En plus du dosage intelligent vous pouvez au besoin ajouter manuellement des produits d'aide au lavage (p. ex. du sel détachant) dans le compartiment gauche. → Page 44

**Remarque :** Le choix (activer / désactiver) ainsi que la concentration respectivement choisie de dosage de i-DOS  et i-DOS  sont conservés pour chaque programme jusqu'à la prochaine modification, même si vous éteignez le lave-linge.

### Rajouter de la lessive / assouplissant :

Le clignotement de l'affichage respectif, lorsque le dosage intelligent est sélectionné, indique que le niveau de remplissage est descendu en dessous du seuil minimal. Le contenu suffit encore pour environ 3 lavages.

Il est possible de rajouter la même lessive ou le même assouplissant à tout moment. En cas de changement de produit / fabricant, nous recommandons de nettoyer auparavant les bacs. → Page 48

Le cas échéant, réglez la quantité de dosage de base.

## Réglages de base

### Les quantités de dosage de base correspondent :

- Lessive** - à la recommandation du fabricant pour salissure normale et à la dureté de l'eau dans votre localité.
- Adoucissant** - à la recommandation du fabricant pour souplesse normale.

Veillez à cet égard consulter les indications sur l'étiquette de l'emballage de la lessive / de l'adoucissant ou consulter directement le fabricant.

Pour déterminer la dureté de l'eau dans votre localité, utilisez la bande-test ou

renseignez-vous auprès de votre centre local de distribution des eaux.

### Dureté de l'eau dans ma localité :



Voici un exemple de dosage de lessive sur une étiquette d'emballage :

Degré de saponification → Dureté de l'eau ↓	douce t	normale	dure	très dure
douce/moyenne	55 ml	<b>75 ml</b>	120 ml	160 ml
dure/très dure	75 ml	<b>95 ml</b>	150 ml	180 ml

Le réglage usine de la quantité de dosage de base est pré-réglé spécifiquement à la région (par ex. 75 ml de lessive et 36 ml d'adoucissant).

Régalez la quantité de dosage de base de la lessive selon l'étiquette d'emballage de votre lessive. Prenez en compte pour ce faire la dureté de l'eau dans votre localité.

Choisissez la quantité de dosage de base de l'adoucissant selon le degré de douceur que vous souhaitez obtenir pour votre linge.

La modification d'une quantité de dosage de base a des répercussions directes sur les trois concentrations de dosage.

### Remarques

- En présence de lessives fortement concentrées, réduisez la quantité de dosage de base.

- Si vous constatez la présence d'une grande quantité de mousse pendant le lavage, vérifiez le réglage de la quantité de dosage de base et la concentration du dosage. En outre, certaines lessives liquides peuvent provoquer une surproduction de mousse. Si le réglage de la quantité de dosage de base et la concentration du dosage sont corrects, il est recommandé dans ce cas d'utiliser une autre lessive liquide.

### Modifier les quantités de dosage de base :

1. Appuyer sur le i-DOS bandeau de commande correspondant (○ ou ☞) et maintenir enfoncé pendant environ 3 secondes. La quantité de dosage de base s'affiche.
2. Régler la quantité de dosage de base souhaitée en appuyant sur + ou -. Le réglage est actif sans validation.
3. Appuyer encore une fois sur le i-DOS bandeau de commande correspondant pour retourner à l'état de départ.

**Remarque :** Ces réglages sont conservés jusqu'à la prochaine modification, même après avoir éteint la machine.

### Dosage manuel

Sur les programmes sur lesquels aucun dosage intelligent n'est possible ou si vous ne souhaitez pas de dosage intelligent (dans ce cas, réglez le dosage intelligent sur arrêt), l'ajout de lessive a lieu dans le bac gauche.

En plus du dosage intelligent vous pouvez doser des produits d'aide au lavage (par ex. produit adoucisseur ou du sel détachant).

**⚠ Mise en garde****Irritations oculaires / cutanées !**

Si vous ouvrez le tiroir à produit lessiviel pendant le fonctionnement, de la lessive / du produit d'entretien risque de jaillir.

Ouvrez prudemment le bac.

En cas de contact de produit lessiviel / d'entretien avec les yeux ou la peau, lavez-les / rincez-les abondamment. Consultez un médecin si le produit a été avalé par inadvertance.

**Attention !****Dommage de l'appareil**

Les produits nettoyants et les produits servant à prétraiter le linge (par ex. détachant, aérosol de pré lavage, ...) peuvent endommager les surfaces du lave-linge en cas de contact.


Veillez à ce que ces produits n'entrent pas en contact avec les surfaces du lave-linge. Le cas échéant, essuyez immédiatement, avec un chiffon humide, les résidus de brouillard de pulvérisation et d'autres résidus/gouttes.

**Remarques**

- Lors du dosage de tous les produits lessiviels, produits d'aide au lavage et détergents, respectez impérativement les consignes de leurs fabricants.
- Lors du dosage manuel de lessive, ne dosez pas de lessive supplémentaire via le dosage supplémentaire (régler alors le dosage intelligent sur arrêt) ; ceci empêche un surdosage et la génération de mousse
- Diluez les produits de rinçage assouplissant et produits amidonnant dans de l'eau, cela empêche des obstructions.

**Doser la lessive et la verser :**

1. Tirer le tiroir à produit lessiviel.

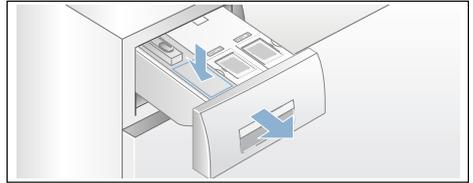

2. Doser les produits dans le compartiment gauche selon :
  - Le degré de salissure.
  - La dureté de l'eau (informez-vous auprès de votre compagnie distributrice d'eau).
  - La quantité de linge,
  - Les indications du fabricant.
3. Fermer le bac à produits.

## Réglages de l'appareil

Vous pouvez modifier les réglages suivants dans le bandeau de commande et d'affichage :

- le volume sonore des signaux d'indication (par ex. à la fin du programme),
- le volume sonore des signaux de commande,
- la luminosité des zones de commande et d'affichage,
- sélectionner/désélectionner la fonction de rappel pour le nettoyage du tambour.

Pour modifier les réglages, vous devez toujours activer d'abord le mode réglage.

### Activer le mode réglage

1. Mettre l'appareil sous tension. Les réglages pour le programme actuel s'affichent.
2. Appuyer sur le bandeau de commande .

Le mode réglage est activé et les affichages pour les signaux d'indication  et le volume pré-réglé s'allument.

Vous pouvez à présent modifier les réglages :

### Modifier le volume du signal

Appuyer sur le bandeau d'affichage + ou - jusqu'à ce qu'apparaisse la valeur de réglage souhaitée pour le volume des **signaux d'indication** :

#### Valeurs de réglage :

- 0 arrêt
- 1 faible
- 2 moyenne
- 3 fort
- 4 très fort

Quitter le mode réglage ou :

Appuyer à nouveau sur . L'affichage pour les **signaux de commande**  et le volume pré-réglé s'allument.

Modifier la valeur de réglage en appuyant sur + ou - (comme ci-dessus).

Quitter le mode réglage ou :

### Modifier la luminosité de l'écran tactile

Appuyer à nouveau sur . L'affichage pour la luminosité de l'écran tactile  et la luminosité pré-réglée s'allument.

Modifier la valeur de réglage en appuyant sur + ou - :

#### Valeurs de réglage :

- 1 moins clair
- 2 normalement clair
- 3 clair
- 4 très clair

Quitter le mode réglage ou :

### Sélectionner/désélectionner la fonction de rappel pour le nettoyage du tambour

Appuyer à nouveau sur . L'affichage pour la fonction de rappel pour le nettoyage du tambour  s'allume.

Sélectionner (on) ou désélectionner (off) la fonction de rappel en appuyant sur + ou -.

### Quitter le mode réglage

#### Pour terminer et mémoriser les réglages :

- patienter env. 15 minutes ou
- appuyer une dernière fois sur  ou
- mettre l'appareil hors tension. Les réglages sélectionnés sont actifs lors de la prochaine mise en service.

## Technique sensorielle

### Calcul de charge

Suivant le type de textile et la charge de linge, la détection automatique de quantité adapte la consommation d'eau de façon optimale à chaque programme.

### Système de contrôle anti-balourd

Le système de contrôle du balourd détecte automatiquement ce dernier et veille, en faisant redémarrer plusieurs fois l'essorage, à ce que le linge se répartisse uniformément.

Pour des raisons de sécurité, le lave-linge réduit la vitesse de rotation lorsque le linge est très mal réparti, ou n'effectue pas d'essorage.

**Remarque :** Mettez ensemble de petites et grandes pièces de linge dans le tambour. → Page 53

### VoltCheck

selon le modèle

Les deux points de l'affichage Fin dans :

- **clignotent** en présence d'un sous-dépassement de la tension.
- **palpitent**, si un sous-dépassement de la tension a été détecté pendant le programme.



**Remarque :** Les sous-dépassements de tension peuvent par ex. conduire à une prolongation du programme et/ou à un résultat d'essorage non satisfaisant.

## Nettoyage et entretien

### Mise en garde Danger de mort !

Risque d'électrocution en cas de contact avec des composants sous tension.  
Éteignez l'appareil et retirez la fiche de la prise.

### Mise en garde Risque d'empoisonnement !

Des détergents contenant des solvants par ex. essence de nettoyage peuvent dégager des vapeurs toxiques. N'utilisez jamais de détergents contenant des solvants.

### Attention ! Dompage de l'appareil

Des détergents contenant des solvants, par ex. essence de nettoyage, peuvent endommager les surfaces et pièces de la machine.  
N'utilisez jamais de détergents contenant des solvants.

### Pour prévenir la formation de biofilm et des mauvaises odeurs :

#### Remarques

- Assurez une bonne aération du local où le lave-linge est installé.
- Laissez le hublot et le bac d'introduction légèrement ouverts lorsque vous n'utilisez pas le lave-linge.
- Lavez de temps en temps avec un programme **Coton 60°C** en utilisant une lessive en poudre toutes températures.

### Corps de la machine / bandeau de commande

- Essuyez le corps de la machine et le bandeau de commande avec un chiffon humide.

- Enlevez immédiatement les restes de la lessive.
- Le nettoyage au jet d'eau est interdit.

## Tambour de lavage

Utiliser un produit de nettoyage sans chlore, ne pas utiliser de laine d'acier.

En cas de dégagement d'odeurs du lave-linge ou bien pour le nettoyage du tambour, exécuter les programme

**Nettoyage tambour 90°C** sans linge.

Pour cela, utiliser une lessive en poudre toutes températures.

## Détartrage

Un détartrage n'est pas nécessaire si la lessive a été correctement dosée. Si un détartrage s'impose malgré tout, procédez comme indiqué par le fabricant de produit détartrant. Vous pouvez vous procurer des produits détartrants appropriés via notre site Internet ou le service après-vente.


→ Page 56

## Tiroir à produit lessiviel i-DOS et son boîtier


### 1. Vider les récipients de dosage :

Les récipients de dosage comportent des orifices de vidange avec bouchons amovibles situés à l'avant. Pour vider le récipient de dosage, enlever d'abord la poignée du tiroir en procédant suivant l'illustration :


- a) Tirer le tiroir à produit lessiviel.

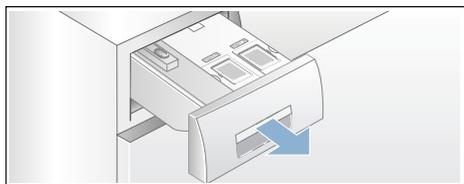

- b) Tirer légèrement à vous le levier de décrantage (A) situé au dos de la poignée du tiroir (en bas au milieu) tour en retirant vers le haut la poignée déverrouillée (B) du tiroir.

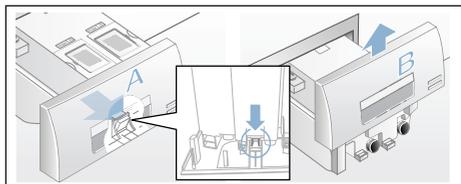

- c) Pour vider les récipients de dosage, retirer prudemment le bouchon obturateur correspondant et évacuer le contenu dans un récipient approprié.

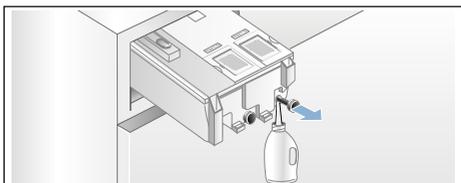

- d) Réintroduire le bouchon obturateur jusqu'en butée.


### 2. Nettoyer les récipients de dosage/ le tiroir à produit lessiviel :

Pour nettoyer les récipients de dosage, le tiroir à produit lessiviel peut être complètement retiré.


- a) Vider les récipients de dosage avant de les retirer.

**Remarque :** Ne remettre la poignée du tiroir qu'après avoir effectué le nettoyage.

- b) Tirer le tiroir pour l'ouvrir.
- c) Appuyer sur le levier de décrantage et retirer entièrement le tiroir.

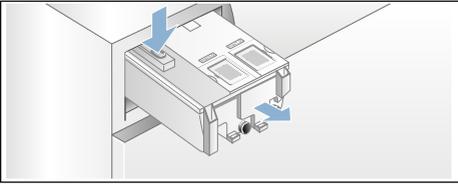

d) Enlever prudemment le couvercle du tiroir.

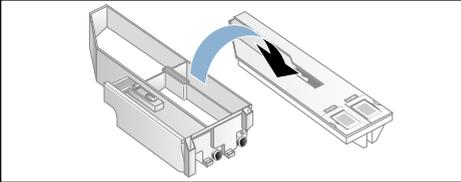

### Attention !


Le tiroir à produit lessiviel risque de s'endommager !

Le tiroir à produit lessiviel contient des composants électriques. S'ils entrent en contact avec l'eau, ils risquent de s'endommager.


- Ne pas laver le couvercle au lave-vaisselle et ne pas le plonger dans l'eau.



- Protéger le connecteur arrière du tiroir contre l'humidité, les restes de lessive ou d'assouplissant, et si nécessaire nettoyer les surfaces extérieures avec un chiffon doux et humide. Le sécher avant de l'introduire.
- e) Nettoyer le bac et le couvercle avec un chiffon doux et humide ou avec la douche. Nettoyer également la surface intérieure avec un chiffon doux et humide.

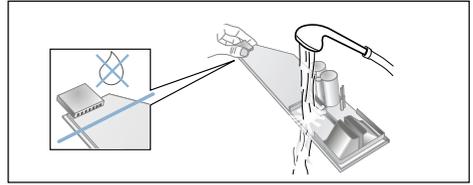

- f) Sécher le bac et le couvercle et les réassembler.
- g) Remettre la poignée du tiroir par le haut en la poussant jusqu'à ce qu'elle s'encliquette perceptiblement.
- h) Nettoyer l'intérieur du boîtier du tiroir à produit lessiviel.
- i) Rentrer entièrement le tiroir à produit lessiviel.

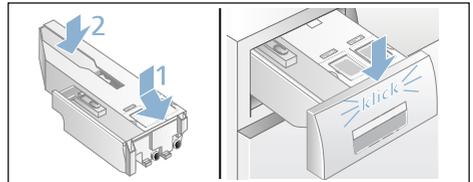


## Pompe de vidange bouchée, vidage de secours


### **⚠ Mise en garde** **Risque de brûlure !**

Lors du lavage à haute température, le bain lessiviel est très chaud. Si vous touchez le bain lessiviel très chaud, vous risquez de vous ébouillanter. Attendez que le bain lessiviel ait refroidi.


1. Fermez le robinet d'eau afin que l'eau cesse d'affluer et qu'il ne soit pas nécessaire de l'évacuer par la pompe de vidange.
2. Mettre l'appareil hors tension. Retirez la fiche de la prise.
3. Ouvrez la trappe de service et retirez-la.

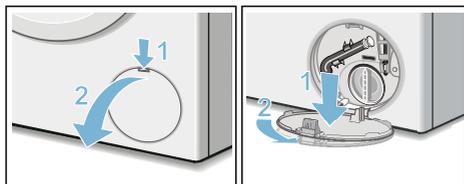


4. Sortez le flexible de vidange de son support. Retirez le bouchon de fermeture, laissez le bain lessiviel s'écouler dans un récipient adéquat. Enfoncez le bouchon de fermeture et mettez le flexible de vidange en place dans le support.

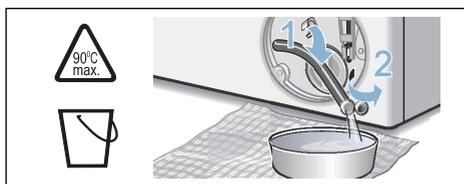

5. Dévissez délicatement le bouchon de la pompe ; de l'eau résiduelle peut s'écouler. Nettoyez le compartiment intérieur, le filetage du couvercle de pompe et le carter de pompe. Le rotor de la pompe de vidange doit pouvoir tourner librement. Remettez le couvercle en place et vissez-le. La poignée doit se trouver à la verticale.

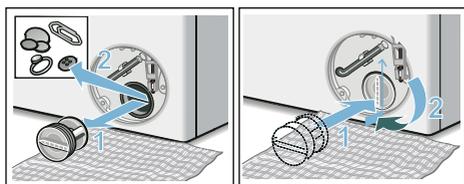

6. Remettre la trappe de service en place et la refermer.

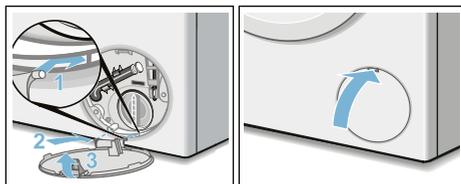

**Remarque :** Pour empêcher que lors du lavage suivant du produit lessiviel non utilisé gagne l'évacuation : verser 1 litre d'eau dans le compartiment gauche et démarrer le programme **Vidange**.

### Flexible d'écoulement bouché au niveau du siphon

1. Éteindre l'appareil. Débrancher la fiche mâle de la prise de courant.
2. Détacher le collier du flexible. Retirer prudemment le flexible d'écoulement, l'eau résiduelle risque de couler.
3. Nettoyer le flexible d'écoulement et l'embout du siphon.



4. Remmancher le flexible d'évacuation et sécuriser le point de raccordement à l'aide du collier du flexible.


### Filtre bouché dans l'arrivée d'eau

1. Résorber la pression régnant dans le flexible d'arrivée d'eau :
  - a) Fermer le robinet d'eau.
  - b) Sélectionner un programme quelconque (sauf Rinçage/ Essorage/Vidange).


- c) Démarrer le programme et le laisser fonctionner pendant environ 40 secondes.
- d) Mettre l'appareil hors tension.
- e) Retirer la fiche de la prise de courant.

**2. Nettoyer les filtres :**

- a) Débrancher le tuyau du robinet d'eau.  
Nettoyer le filtre à l'aide d'une petite brosse.

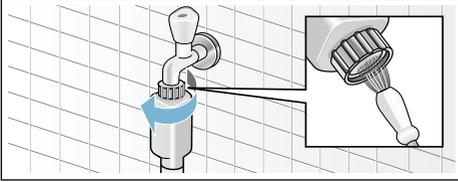

- b) Nettoyage du filtre à l'arrière de l'appareil sur les modèles Standard et Aqua-Secure : Retirer le tuyau au dos de l'appareil, Extraire le filtre avec une pince et le nettoyer.

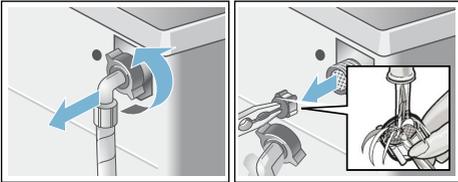

- c) Raccorder le tuyau et vérifier son étanchéité.

## **Dérangements, Que faire si ...**

### **Déverrouillage d'urgence**

par ex. en cas de coupure de courant

Le programme continue quand le courant est rétabli.

Si vous voulez malgré tout retirer du linge, vous pouvez ouvrir le hublot de remplissage en procédant comme décrit ci-après :

**⚠ Mise en garde**  
**Risque de brûlure !**

Vous risquez de vous ébouillanter pendant le lavage à haute température, en cas de contact avec le bain lessiviel et le linge très chauds.

Les laisser refroidir le cas échéant.

**⚠ Mise en garde**  
**Risque de blessure !**

Si vous introduisez les doigts dans le tambour en rotation, vous risquez de vous blesser les mains.

Ne mettez jamais la main dans le tambour en rotation.


Attendez que le tambour ait cessé de tourner.

**Attention !**  
**Dégâts des eaux**








L'eau qui s'écoule risque de provoquer des dégâts.

N'ouvrez pas le hublot si de l'eau demeure visible au niveau du hublot.

1. Éteindre l'appareil. Débrancher la fiche mâle de la prise de courant.
2. Vidanger le bain lessiviel. → *Page 49*
3. A l'aide d'un outil, tirer le dispositif de déverrouillage d'urgence vers le bas puis le relâcher.  
Ensuite, le hublot peut s'ouvrir.

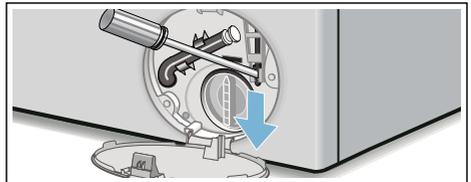

## Indications dans le bandeau d'affichage

Affichage	Cause/Remède
 arrêt	Le hublot est déverrouillé, en fin de programme ou à l'état de pause, s'il est possible de rajouter du linge.
 allumé	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pendant le programme. Hublot verrouillé.</li> <li>■ à l'état de pause : température trop élevée. Attendre que la température baisse.</li> <li>■ à l'état de pause : vitesse d'essorage trop élevée. Patienter jusqu'à ce que le tambour soit immobilisé.</li> <li>■ à l'état de pause : niveau d'eau trop élevé. Il n'est pas possible d'ajouter du linge. Pour poursuivre le programme, appuyer sur .</li> <li>■  (Rinçage en attente = sans essorage final) sélectionné.</li> </ul>
 clignote	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ lentement : le hublot ne peut être verrouillé ou déverrouillé pour le moment. Temps d'attente nécessaire.</li> <li>■ rapidement : fermer le hublot car de l'eau peut s'écouler du lot de linge.</li> </ul>
 arrêt	en fin de programme, lorsque le hublot est ouvert
 allumé	après démarrage de programme
 clignote	avant démarrage de programme, à l'état de pause
Valeur de réglage i-DOS, p. ex. ∞ clignote	Niveau de remplissage minimum détecté dans le réservoir correspondant, rajouter. → <i>Page 43</i>
 allumé	Bac à produits est tiré.
 allumé	Pression d'eau insuffisante, cela peut allonger la durée du programme.
 clignote	L'eau n'arrive pas : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ouvrir le robinet d'eau à fond,</li> <li>■ Le tuyau d'arrivée d'eau est plié/coincé,</li> <li>■ nettoyer éventuellement le filtre. → <i>Page 50</i></li> </ul>
 3 sec allumé	Sécurité enfants activée ; la désactiver. → <i>Page 33</i>
 3 sec clignote	Sécurité enfants activée, sélecteur de programme tourné ou appuyé sur un bandeau de commande.
 clignote	Exécuter le programme <b>Nettoyage tambour 90°C</b> ou un programme à 60°C pour le nettoyage et l'entretien du tambour et de la cuve. <b>Remarques</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Exécuter le programme sans linge.</li> <li>■ Utiliser une lessive en poudre toutes températures ou un produit lessiviel contenant un agent blanchissant. Pour éviter la formation de mousse, utiliser uniquement la moitié de la quantité de produit lessiviel recommandée par le fabricant du produit lessiviel. N'utilisez pas de lessive pour lainages ou textiles délicats.</li> <li>■ Activer/désactiver le signal d'indication</li> </ul>
 allumé	Mousse trop importante, rinçages supplémentaires enclenchés. Doser une plus faible quantité de lessive lors du prochain lavage avec une charge de linge équivalente.

Affichage	Cause/Remède
La connexion au réseau domestique n'est pas établie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Le Wi-Fi est désactivé. Pour vous connecter au réseau domestique, activez le Wi-Fi.  doit apparaître à l'écran.</li> <li>■ Le Wi-Fi est activé, mais la connexion au réseau domestique ne peut pas être établie. Vérifiez si le réseau domestique est disponible ou reconnectez-vous au réseau domestique.</li> </ul>
E:10 en alternance avec -00, -10 ou -20	Défaut dans le système i-DOS. La fonction i-DOS est désactivée automatiquement. L'appareil peut être utilisé normalement avec un dosage manuel. Pour réparer le système i-DOS, veuillez contacter le service après-vente.
E:60 en alternance avec -2b et <b>End</b>	à la fin du programme. C'est normal – Le système de contrôle anti-balourd a interrompu l'essorage car le linge était inégalement réparti dans le tambour. Répartir les petites et grosses pièces de linge dans le tambour. Essorer éventuellement le linge encore une fois.
E:35 en alternance avec -10	Présence d'eau dans la cuvette de fond, présence d'une fuite dans l'appareil. Fermez le robinet d'eau. Contacter le service après-vente ! → Page 56
E:36 en alternance avec -10	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pompe de vidange obstruée. Nettoyer la pompe de vidange. → Page 49</li> <li>■ Tuyau d'évacuation / flexible d'écoulement bouché. Nettoyer le tuyau d'évacuation au niveau du siphon. → Page 50</li> </ul>
Autres affichages	Éteindre l'appareil, attendre 5 secondes, puis le rallumer. Si l'affichage réapparaît, prévenir le service après-vente. → Page 56

## Dérangements, Que faire si ...

Défauts	Cause/Remède
De l'eau fuit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Raccorder correctement / remplacer le tuyau d'évacuation.</li> <li>■ Serrer à fond le raccord du tuyau d'arrivée d'eau.</li> </ul>
L'appareil n'est pas alimenté en eau. Le produit lessiviel n'est pas entraîné par l'eau en direction de la cuve.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Avez-vous bien démarré le programme ?</li> <li>■ Avez-vous bien ouvert le robinet d'arrivée d'eau ?</li> <li>■ Filtre éventuellement bouché ? Nettoyer le filtre. → Page 50</li> <li>■ Le tuyau d'arrivée d'eau est peut-être coudé ou pincé ?</li> </ul>
Le récipient de dosage est vide et l'indicateur de niveau ne clignote pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Le couvercle / connecteur du bac est-il sale ? Nettoyer du tiroir à produit lessiviel. → Page 48</li> <li>■ Le bac à produits est-il correctement rentré ? → Page 43</li> </ul>
Lessive incorrecte / assouplissant incorrect versé(e) dans le récipient de dosage.	Récipient de dosage : <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Vidanger et nettoyer. → Page 48</li> <li>5. Remplir à nouveau.</li> </ol>

Défauts	Cause/Remède
La lessive / l'assouplissant s'est épaissi(e) dans les récipients de dosage.	Nettoyer les récipients de dosage et les remplir de nouveau.
Le hublot refuse de s'ouvrir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fonction de sécurité active. Programme annulé ? → Page 34</li> <li>■ ☐ (Arrêt de rinçage = sans essorage final) sélectionné?</li> <li>■ Ouverture possible uniquement par le dispositif de déverrouillage de secours ? → Page 51</li> </ul>
Le programme ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Avez-vous bien démarré le programme ou sélectionné Fin dans?</li> <li>■ Hublot fermé ?</li> <li>■ La sécurité enfants est-elle activée ? Désactiver.</li> <li>■ ☑ allumé. Le tiroir à détergent n'est pas complètement inséré. Insérer le tiroir correctement.</li> <li>■ Mode magasin activé? Si l'écran affiche <b>SHOP</b> pendant 5 secondes après avoir allumé ou éteint l'appareil, l'appareil est en mode magasin. Désactiver le mode magasin comme suit. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Éteignez et rallumez l'appareil.</li> <li>2. Attendez que le message <b>SHOP</b> disparaisse de l'affichage.</li> <li>3. Maintenez <b>▷   </b> enfoncé pendant au moins 5 secondes</li> </ol>                     L'écran affichera <b>OFF</b> et l'appareil s'éteindra automatiquement. Le mode magasin est maintenant désactivé et vous pouvez utiliser l'appareil comme d'habitude.                 </li> </ul>
Bref à-coup/début de rotation du tambour après le lancement du programme.	C'est normal - Lors du démarrage du programme de lavage, un bref à-coup du tambour peut se produire, en raison du test interne du moteur.
Le bain lessiviel n'est pas évacué.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ☐ (Arrêt de rinçage = sans essorage final) sélectionné?</li> <li>■ Nettoyer la pompe de vidange. → Page 49</li> <li>■ Nettoyer le flexible d'écoulement et/ou le tuyau d'évacuation.</li> </ul>
L'eau dans le tambour n'est pas visible.	C'est normal – L'eau se trouve en dessous de la zone visible.
Le résultat de l'essorage n'est pas satisfaisant. Linge mouillé/trop humide.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ C'est normal – Le système de contrôle anti-balourd a interrompu l'essorage car le linge était inégalement réparti dans le tambour. Répartir les petites et grosses pièces de linge dans le tambour.</li> <li>■ Avez-vous sélectionné Repassage facile ? → Page 30</li> <li>■ Avez-vous choisi une vitesse trop faible ?</li> </ul>
Démarrages répétitifs de l'essorage court.	C'est normal – Le système de contrôle anti-balourd compense le balourd.
Le programme dure plus longtemps que d'habitude.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ C'est normal – Le système de contrôle du balourd compense le balourd en répartissant plusieurs fois le linge.</li> <li>■ C'est normal – Le système de contrôle de la mousse est actif, il a ajouté un rinçage.</li> </ul>
Modification du temps restant en cours de lavage.	C'est normal – L'appareil optimise le déroulement du programme lors du processus de lavage respectif. Cela peut conduire à la modification de la durée du programme dans le bandeau d'affichage.

Défauts	Cause/Remède
Eau résiduelle dans le compartiment gauche à produits d'entretien.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ C'est normal – L'efficacité de l'additif n'est pas compromise.</li> </ul>
Des odeurs se dégagent du lave-linge.	<p>Exécuter le programme <b>Nettoyage tambour</b> ou <b>Coton 90°C</b> sans linge.</p> <p>Pour cela, utiliser une lessive en poudre toutes températures ou un produit lessiviel contenant un agent blanchissant.</p> <p><b>Remarque :</b> Pour éviter la formation de mousse, utiliser uniquement la moitié de la quantité de produit lessiviel recommandée par le fabricant du produit lessiviel. N'utilisez pas de lessive pour lainages ou textiles délicats.</p>
L'affichage  est allumé dans l'écran tactile. De la mousse sort éventuellement du bac à produits.	<p>Avez-vous utilisé trop de produit lessiviel ?</p> <p>Verser une cuillerée à soupe de produit assouplissant dans 1/2 l d'eau, mélanger puis verser le mélange dans le compartiment gauche (pas avec les textiles pour le plein air, tenues de sport et les duvets !).</p> <p>Lors du lavage suivant, diminuer la quantité de produit lessiviel utilisé.</p>
Dégagement répétitif d'une forte quantité de mousse.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vérifier le réglage du dosage de base et la concentration du dosage.</li> <li>■ Utiliser le cas échéant une autre lessive liquide.</li> </ul>
La lessive / le produit assouplissant goutte du joint de hublot et s'accumule sur le hublot ou dans le pli du joint.	Trop de lessive / produit assouplissant dans les récipients de dosage. Respecter le repère <b>max</b> dans les réservoirs de dosage.
Bruits et vibrations importants, l'appareil se déplace tout seul pendant l'essorage.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ L'appareil est-il bien nivelé ? Nivelier l'appareil. → <i>Page 18</i></li> <li>■ Avez-vous immobilisé les pieds de l'appareil ? Fixer / stabiliser les pieds de l'appareil. → <i>Page 18</i></li> <li>■ Cales de transport enlevées ? Enlever les cales de transport. → <i>Page 15</i></li> </ul>
L'écran tactile ne fonctionne pas en cours de service.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Coupure de courant ?</li> <li>■ Fusibles déclenchés ? Réarmer les disjoncteurs/changer les fusibles.</li> <li>■ Si cette panne se reproduit, contacter le service après-vente.</li> </ul>
Présence de résidus de produit lessiviel sur le linge.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Les produits lessiviels sans phosphate contiennent parfois des résidus insolubles dans l'eau.</li> <li>■ Choisir <b>Rinçage</b> ou brosser le linge après le lavage.</li> </ul>
A l'état de pause,  cli-gnote et  s'allume.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Le niveau d'eau est trop élevé. Il n'est pas possible d'ajouter du linge. Le cas échéant, refermer le hublot immédiatement.</li> <li>■ Pour poursuivre le programme, appuyer sur .</li> </ul>
A l'état de pause,  cli-gnote et  est éteint.	Le hublot est déverrouillé. Il est possible d'ajouter du linge.

Défauts	Cause/Remède
Home Connect ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si vous avez des problèmes avec Home Connect, rendez-vous sur <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li> <li>■ La possibilité ou non d'utiliser les fonctionnalités Home Connect sur votre appareil dépend de la disponibilité du service Home Connect (par exemple, le déploiement de l'application) dans votre pays. Le service Home Connect n'est pas disponible dans tous les pays, consultez le site <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a> pour plus d'informations..</li> </ul>
<p>Lorsque vous ne parvenez pas à remédier vous-même au dérangement (après la mise hors tension/sous tension de l'appareil) ou qu'une réparation s'impose :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Éteindre l'appareil puis débrancher la fiche mâle de la prise de courant.</li> <li>■ Fermer le robinet d'eau et appeler le service après-vente.</li> </ul>	



## Données techniques

### Dimensions :

850 x 600 x 590 mm

(hauteur x largeur x profondeur)

### Poids :

70 - 85 kg (selon le modèle)

### Raccordement au secteur :

Tension du secteur 220 - 240 V, 50 Hz  
(60Hz selon le modèle)

Intensité nominale 10 A

Puissance nominale 1900 - 2300 W

### Pression de l'eau :

100 - 1000 kPa (1 - 10 bars)

### Puissance absorbée hors service :

0,12 W

### Puissance absorbée en mode veille :

0,43 W

### Puissance absorbée en mode de fonctionnement normal connecté (Wi-Fi)/durée :

0,9 W / 20 min



## Service après-vente

Si vous n'arrivez pas à remédier à la panne par vous-même, veuillez contacter notre service après-vente. → Page de couverture

Nous trouverons toujours une solution adaptée, aussi afin d'éviter des déplacements inutiles d'un technicien.

Veillez indiquer au service après-vente le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD).

E-Nr. \_\_\_\_\_ FD \_\_\_\_\_

E-Nr.

Numéro de série

FD

Numéro de fabrication

Vous trouverez ces indications aux endroits suivants \*selon le modèle : côté l'intérieur du hublot\*/trappe de service ouverte\* et au dos de l'appareil.

### Faites confiance aux compétences du fabricant.

Adressez-vous à nous. Vous assurerez ainsi que les réparations soient réalisées par des techniciens du SAV formés à cet effet, qui recourent à des pièces de rechange d'origine.



## Garantie Aqua-Stop

### **Valable uniquement pour les appareils équipés du dispositif Aqua-Stop**

En plus de la garantie constructeur (et de la garantie revendeur), nous assurons un dédommagement aux conditions suivantes :

1. Si notre système Aqua-Stop est à l'origine d'un dégât des eaux chez un particulier, nous nous engageons à compenser le préjudice subi.
2. La garantie de responsabilité vaut pour toute la durée de vie de l'appareil.
3. Condition préalable pour faire valoir un recours en garantie : l'appareil équipé de l'Aqua-Stop doit avoir été installé et raccordé de manière professionnelle, suivant les indications de notre notice ; cette condition préalable concerne également la rallonge Aqua-Stop (accessoire d'origine).  
Notre garantie ne couvre pas les conduites d'arrivée ou robinetteries défectueuses situées en amont du raccordement de l'Aqua-Stop au robinet d'eau.
4. En principe, vous n'avez pas à surveiller le fonctionnement des appareils équipés de l'Aqua-Stop ni à fermer le robinet d'arrivée d'eau à l'issue du lavage.  
Ceci dit, si vous devez vous absenter de votre domicile pendant plusieurs semaines (pour des vacances, par exemple), fermez le robinet d'arrivée d'eau.



## Merci d'avoir acheté un appareil électroménager Bosch !

Enregistrez votre nouvel appareil sur MyBosch dès maintenant et profitez directement :

- **De conseils et d'astuces de nos experts pour votre appareil**
- **D'options d'extension de garantie**
- **De réductions pour les accessoires et pièces de rechange**
- **D'un manuel numérique et de toutes les données sur l'appareil, à portée de main**
- **D'un accès aisé au Service dédié aux appareils électroménagers Bosch**

Enregistrement gratuit et simple, y compris sur les téléphones mobiles :

[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



## Besoin d'aide ? Vous trouverez la solution ici.

Des conseils d'expert pour vos appareils électroménagers Bosch, vous avez besoin d'aide ou d'une réparation d'experts Bosch.

Découvrez les différents services prévus par Bosch pour vous aider :

[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)

**Vous trouverez les coordonnées du service après-vente des différents pays dans la liste ci-jointe.**

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001380247** (9905)

fr