

**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**bosch-home.com/  
welcome**



# Bagged vacuum cleaner

**BGB6****BGL6**

[de]	Gebrauchsleitung	108
[en]	Information for Use	108
[fr]	Manuel d'utilisation	108
[it]	Manuale utente	108
[nl]	Gebruikershandleiding	108
[da]	Betjeningsvejledning	108
[no]	Bruksanvisning	108
[sv]	Bruksanvisning	108
[fi]	Käyttöohje	108
[pl]	Instrukcja obsługi	108
[tr]	Kullanım kılavuzu	108
[es]	Manual de usuario	108
[pt]	Manual do utilizador	108
[el]	Εγχειρίδιο χρήστη	108
[bg]	Ръководство за употреба	108
[ru]	Руководство пользователя	108
[ro]	Manual de utilizare	108
[uk]	Керівництво з експлуатації	108
[ar]	دليل المستخدم	108
[fa]	دستورالعمل استفاده	108



<https://digitalguide.bsh-group.com?mat-no=8001250807>



- [de]** Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie die Webseite, um die erweiterten Hinweise zur Benutzung zu öffnen. Dort finden Sie zusätzliche Informationen zu Ihrem Gerät oder Zubehör.
- [en]** Scan the QR code or visit the website to open the Further Notices for Use. You can find additional information about your appliance or accessory here.
- [fr]** Scanner le code QR ou visiter le site Web pour ouvrir les informations d'utilisation complémentaires. Vous y trouverez des informations supplémentaires concernant votre appareil ou accessoire.
- [it]** Scansionare il codice QR oppure visitare il sito Web per indicazioni dettagliate sull'uso. Si trovano informazioni aggiuntive sull'apparecchio o gli accessori.
- [nl]** Scan de QR-code of bezoek de website om de uitgebreide gebruiksinstructies te openen. Hierin vindt u meer informatie over het apparaat of toebehoren.
- [da]** Scan QR-koden, eller besøg hjemmesiden, for at åbne de udvidede anvisninger om anvendelse. Der kan der findes yderligere oplysninger om apparatet eller tilbehøret.
- [no]** Skann QR-koden eller besøk nettstedet for å åpne mer informasjon om bruken. Der finner du mer informasjon om apparatet eller tilbehøret.
- [sv]** Scanna QR-koden eller gå till webbplatsen och öppna de utökade användningsanvisningarna. Där finns mer information om din apparat eller dina tillbehör.
- [fi]** Skannaa QR-koodi tai vieraile internet-sivustollamme, jotta voit avata laajennettut käyttötiedot. Sieltä löydetät laitetta tai varustetta koskevia lisätietoja.
- [pl]** Aby uzyskać rozszerzone informacje na temat zastosowań urządzenia, należy zeskanować kod QR albo wejść na stronę internetową. Można tam znaleźć dodatkowe informacje na temat posiadanej urządzenia i akcesoriów.
- [tr]** Ayrıntılı kullanım bilgilerine ulaşmak için QR kodu taratin veya web sayfasını ziyaret ediniz. Cihaz ve aksesuarlar ile ilgili ayrıntılı bilgileri bu şekilde edinebilirsiniz.
- [es]** Para abrir las indicaciones ampliadas sobre el uso, visite la página web o escanee el código QR. Allí encontrará más información sobre el aparato o los accesorios.
- [pt]** Leia o código QR ou visite a página web para abrir as indicações avançadas relativas à utilização. Aí encontra informações adicionais sobre o seu aparelho ou acessório.
- [el]** Σαρώστε τον κωδικό QR ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα, για να ανοίξετε τις διευρυμένες υποδείξεις για τη χρήση. Εάκε θα βρείτε πρόσθετες πληροφορίες για τη συσκευή σας ή τα εξαρτήματα.
- [bg]** Сканирайте QR кода или посетете уебстраницата, за да отворите разширението указания за използването. Там ще откриете допълнителна информация за Вашия уред или принадлежност.
- [ru]** Чтобы узнать больше о пользовании, отсканируйте QR-код или зайдите на сайт. Там вы найдете более подробные сведения о приборе и принадлежностях.
- [ro]** Scanați codul QR sau accesați site-ul web pentru a obține mai multe recomandări privind utilizarea. Acolo veți găsi mai multe informații privind aparatul dumneavoastră sau accesoriile.
- [uk]** Щоб отримати докладніші вказівки з користування, зіскануйте QR-код або відвідайте сайт. Там ви знайдете додаткові відомості про пристрій або пристрій.





<https://digitalguide.bsh-group.com?mat-no=8001250807>




[ar] امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً أو تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لفتح الإرشادات الموسّعة حول الاستخدام. تجد هناك معلومات إضافية حول جهازك أو الملحقات.

[fa] برای مشاهده اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه استفاده، کد QR را اسکن کنید یا به وبسایت مراجعه کنید. در آنجا اطلاعات بیشتر درباره دستگاه یا لوازم جانبی موجود است.

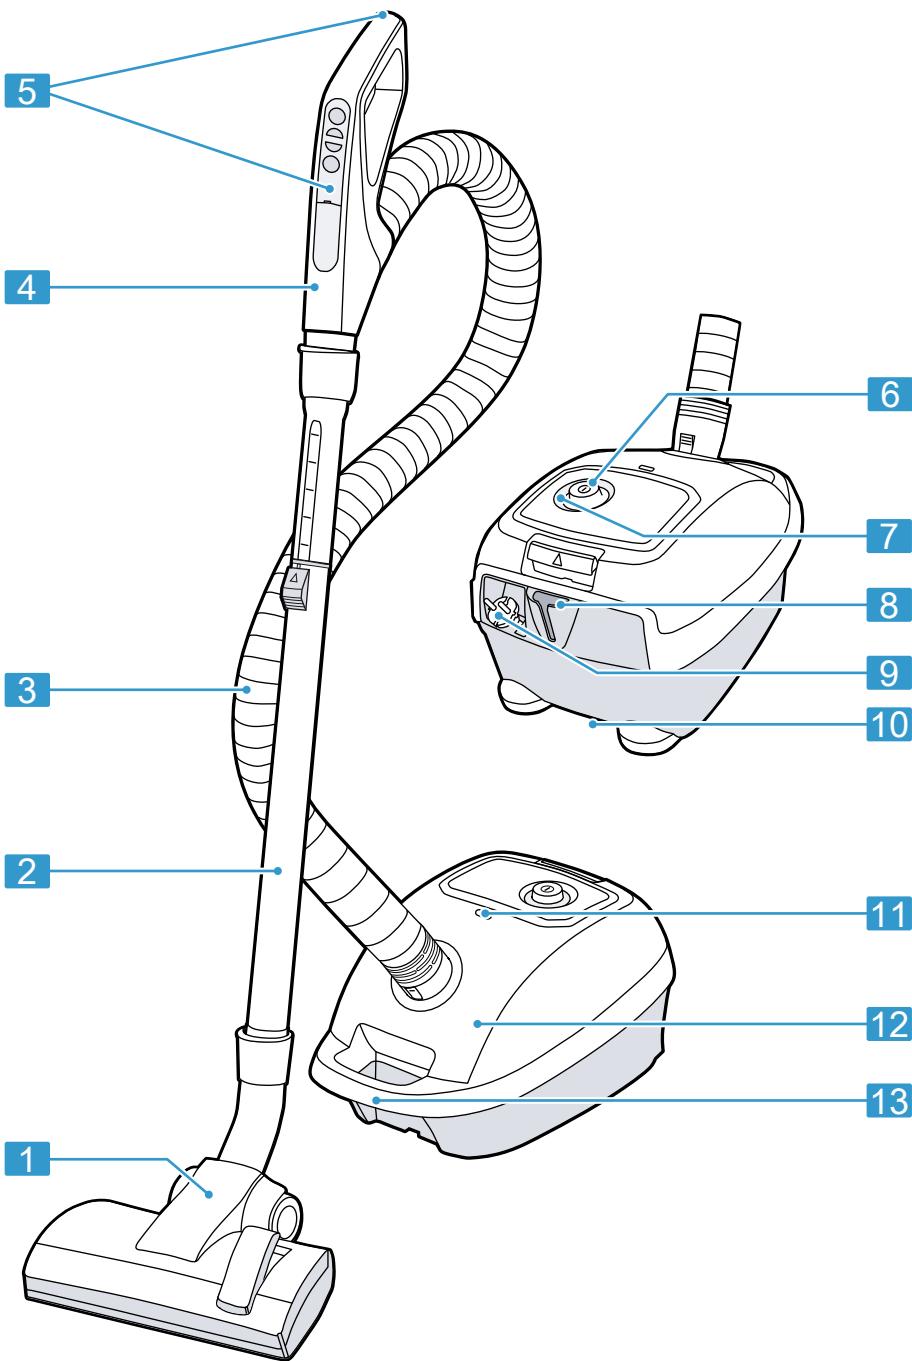


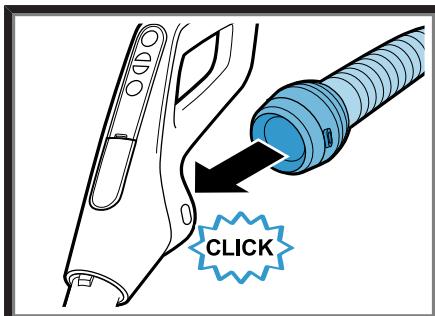


2

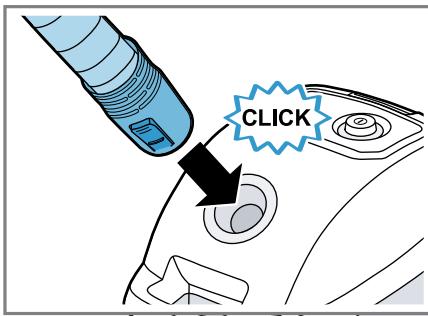


3

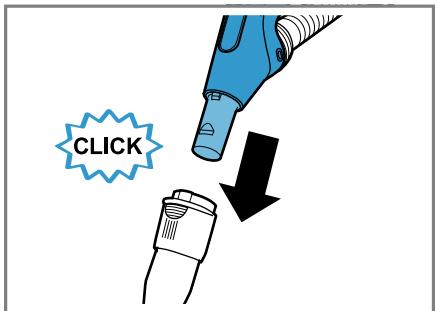


4

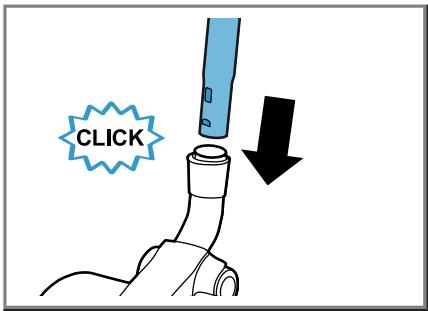


5

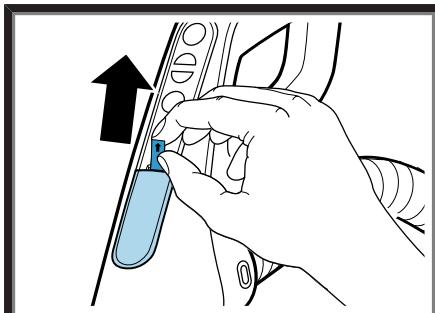


6

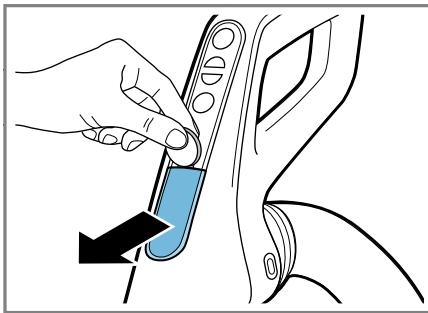


7

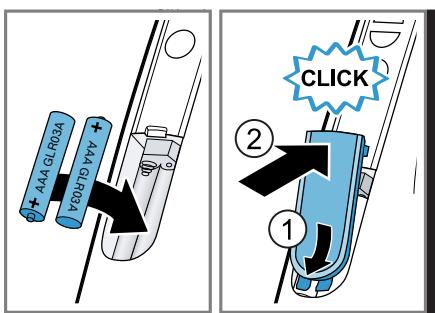


8

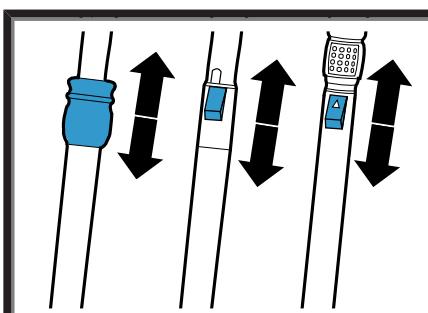


9

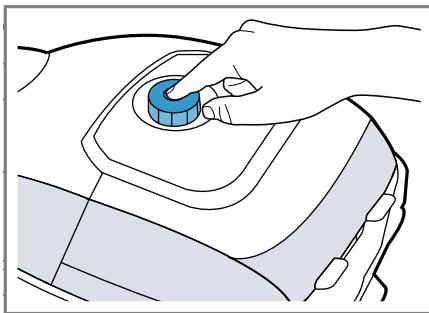


10

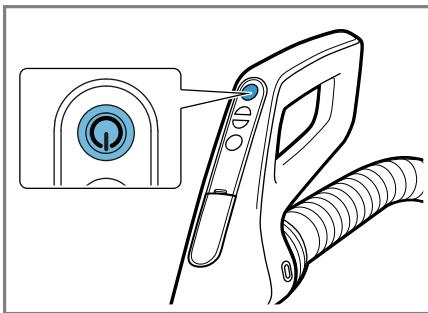


11

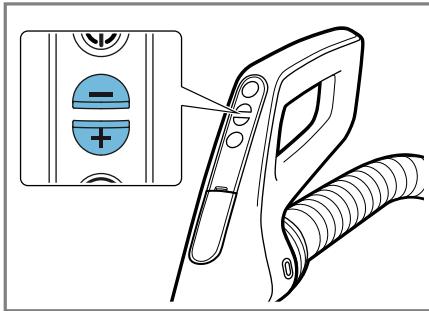


12

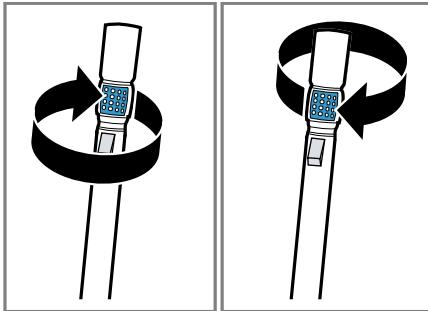


13

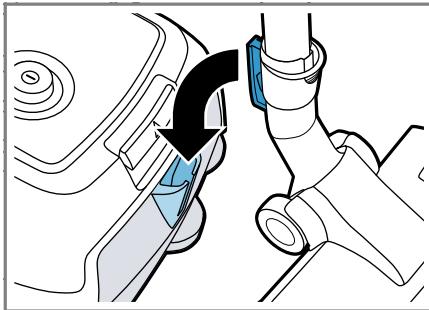


14

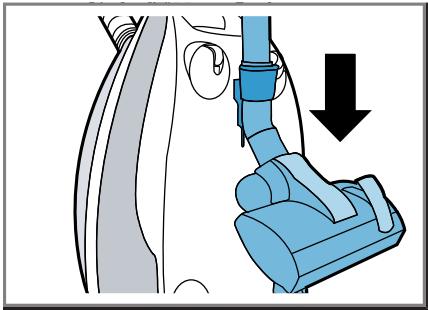


15

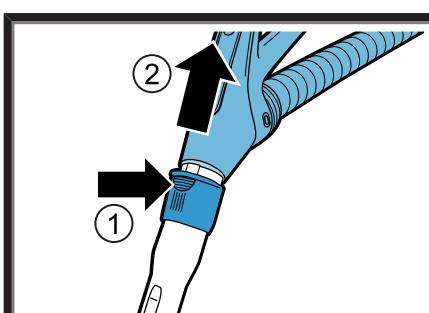


16

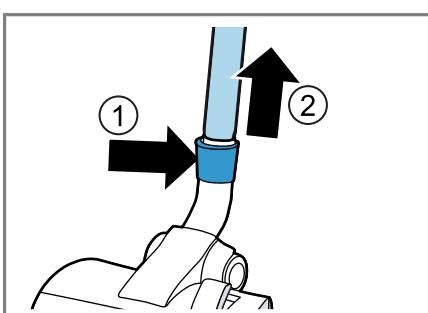


17

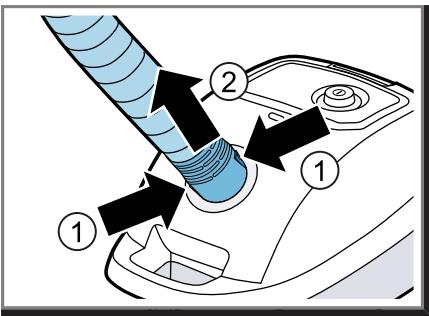


18

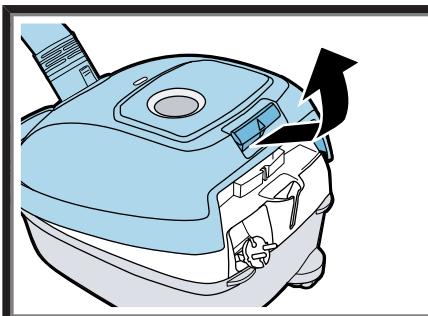


19

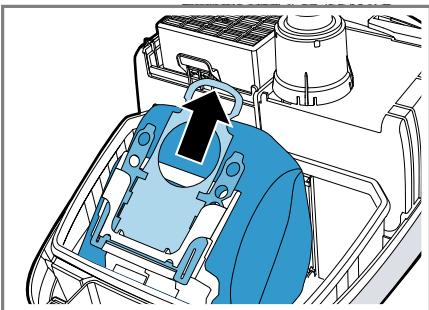


20

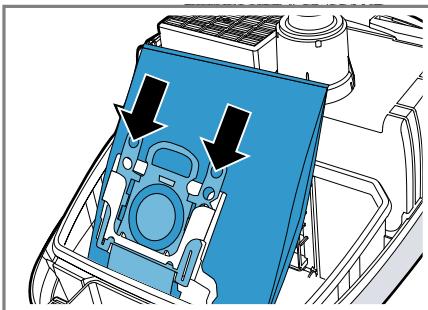


21

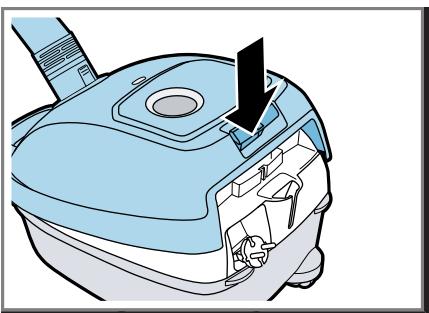


22

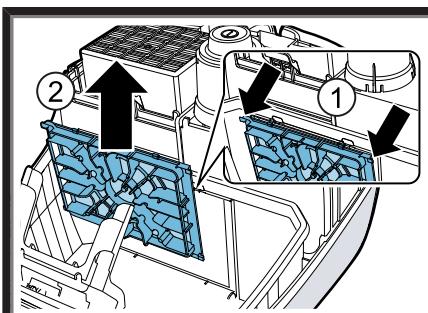


23

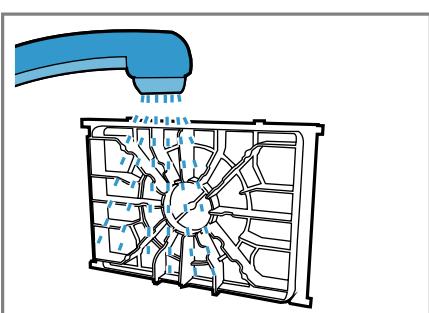


24

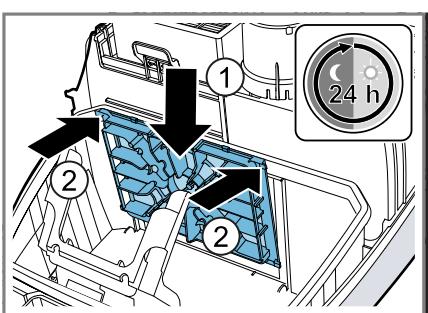


25

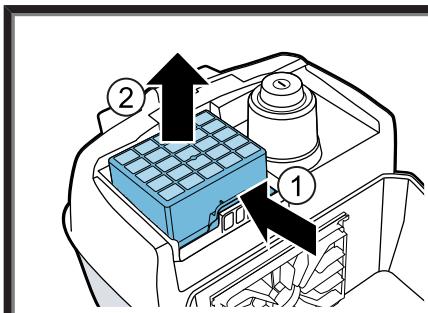


26

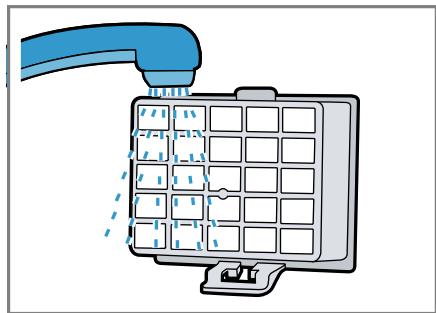


27

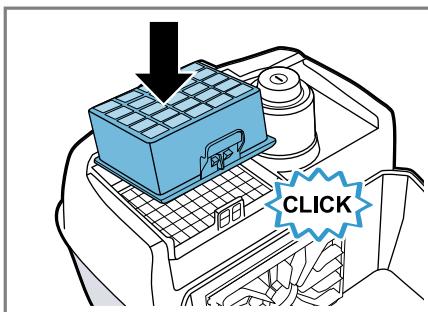


28

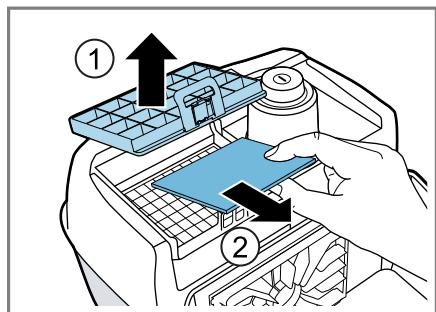

29

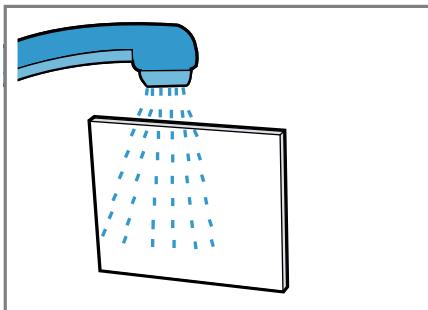

30

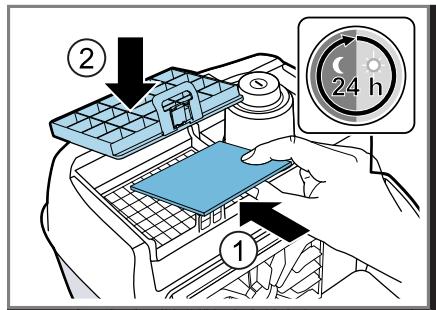

31

## Sicherheit

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.
- Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.
- Schließen Sie das Gerät bei einem Transportschaden nicht an.

Verwenden Sie das Gerät nur:

- mit Originalteilen und -zubehör. Bei Schäden durch Verwendung fremder Produkte besteht kein Anspruch auf Garantie.
- zum Reinigen von Oberflächen.
- im privaten Haushalt und in geschlossenen Räumen des häuslichen Umfelds bei Raumtemperatur.
- bis zu einer Höhe von 2000 m über dem Meeresspiegel.

Verwenden Sie das Gerät nicht:

- zum Absaugen von Menschen oder Tieren.
- zum Aufsaugen von gesundheitsschädlichen, scharfkantigen, heißen oder glühenden Substanzen.
- zum Aufsaugen von feuchten oder flüssigen Substanzen.
- zum Aufsaugen von leicht entflammabaren oder explosiven Stoffen und Gasen.
- zum Aufsaugen von Asche, Ruß aus Öfen und Zentral-Heizungsanlagen.
- zum Aufsaugen von Tonerstaub aus Druckern und Kopierern.
- zum Aufsaugen von Bauschutt.

Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie:

- das Gerät reinigen.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.

**de Sicherheit**

- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- ▶ Nie ein beschädigtes Gerät betreiben.
- ▶ Nie ein Gerät mit gerissener oder gebrochener Oberfläche betreiben.
- ▶ Nie an der Netzanschlussleitung ziehen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Immer am Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
- ▶ Nie das Gerät an der Netzanschlussleitung ziehen oder tragen.
- ▶ Wenn das Gerät oder die Netzanschlussleitung beschädigt ist, sofort den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen oder die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
- ▶ Den Kundendienst rufen. → Seite 13
- ▶ Das Gerät nur in geschlossenen Räumen verwenden.
- ▶ Nie das Gerät großer Hitze und Nässe aussetzen.
- ▶ Keinen Dampfreiniger oder Hochdruckreiniger verwenden, um das Gerät zu reinigen.
- ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit heißen Geräteteilen oder Wärmequellen in Kontakt bringen.
- ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit scharfen Spitzen oder Kanten in Kontakt bringen.
- ▶ Nie die Netzanschlussleitung knicken, quetschen oder verändern.
- ▶ Das Gerät nur gemäß den Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.
- ▶ Keine brennbaren oder alkoholhaltigen Stoffe auf Staubbeutel und Filter geben.
- ▶ Bei der Reinigung des Geräts keine brennbaren oder alkoholhaltigen Stoffe verwenden.
- ▶ Die Netzanschlussleitung vollständig ausziehen.
- ▶ Die Kleidung, das Haar, die Finger und andere Körperteile von den Öffnungen am Gerät und den beweglichen Teilen fernhalten.

- ▶ Nie das Rohr oder die Düsen auf Augen, Haare, Ohren oder Mund richten.
- ▶ Sicherstellen, dass sich beim Saugen auf Treppen keine Personen unterhalb des Geräts befinden.
- ▶ Bei Saugpausen das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- ▶ Die Netzanschlussleitung einziehen.
- ▶ Sicherstellen, dass der Netzstecker beim automatischen Kabelinzug nicht gegen Personen, Körperteile, Tiere oder Gegenstände schleudert.
- ▶ Die Batterien nicht aufladen.
- ▶ Die Batterien nicht kurzschließen.
- ▶ Die Batterien nicht ins Feuer werfen.
- ▶ Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

## Sachschäden vermeiden

- ▶ Nie das Gerät am Schlauch tragen.
- ▶ Die Laufsohlen regelmäßig auf Abnutzung prüfen.
- ▶ Die abgenutzte Düse ersetzen.
- ▶ Nie das Gerät ohne Staubbeutel betreiben.
- ▶ Nie das Gerät ohne Motorschutzfilter betreiben.
- ▶ Nie das Gerät ohne Ausblasfilter betreiben.
- ▶ Die Anschlussklemmen nicht kurzschließen.
- ▶ Nur Batterien des angegebenen Typs verwenden.
- ▶ Keine unterschiedlichen Batterie-Typen zusammen verwenden.
- ▶ Keine neuen und gebrauchten Batterien zusammen verwenden.
- ▶ Die Batterien entfernen, wenn Sie den Handgriff nicht verwenden.
- ▶ Die leeren oder defekten Batterien umweltgerecht und sicher entsorgen.

## Übersicht

**Hinweis:** Je nach Gerätetyp sind Abweichungen in den Farben und Einzelheiten möglich.

→ Abb. 1

- |    |  |
|----|--|
| 1  | umschaltbare Bodendüse <sup>1</sup>                            |
| 2  | Teleskoprohr mit Schiebetaste <sup>1</sup>                     |
| 3  | Schlauch   |
| 4  | Remote-Power-Control Handgriff mit zwei Batterien Typ AAA LR03 |
| 5  | Infrarot-Sender  |
| 6  | Ein/Aus-Schalter mit Infrarot-Empfänger                        |
| 7  | Statusanzeige  |
| 8  | Parkhilfe  |
| 9  | Netzanschlussleitung   |
| 10 | Abstellhilfe   |
| 11 | Staubbeutelwechselanzeige                                      |
| 12 | Deckel   |
| 13 | Tragegriff   |

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

## **Bedienung**

### **Gerät montieren**

→ Abb. **2 - 5**

### **Handgriff in Betrieb nehmen<sup>1</sup>**

→ Abb. **6 - 8**

### **Gerät bedienen<sup>1</sup>**

→ Abb. **9 - 15**

### **Gerät demontieren**

→ Abb. **16 - 18**

## **Reinigen und Pflegen**

Damit Ihr Gerät lange funktionsfähig bleibt, reinigen und pflegen Sie es sorgfältig.

### **Staubbeutel wechseln**

→ Abb. **19 - 22**

### **Motorschutzfilter reinigen**

→ Abb. **23 - 25**

### **Ausblasfilter reinigen<sup>1</sup>**

→ Abb. **26 - 31**

### **Batterien wechseln**

→ Abb. **7 - 8**

## **Störungen beheben**

- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

### **Gerät funktioniert nicht.**

Remote-Power-Control Handgriff funktioniert nicht.

Batterien sind leer.

- ▶ Wechseln Sie die Batterien im Remote-Power-Control Handgriff.

Funkverbindung ist gestört.

Infrarot-Sender am Handgriff oder Infrarot-Sender am Ein/Aus-Schalter sind abgedeckt.

1. Entfernen Sie mögliche Fremdkörper.
2. Reinigen Sie den Remote-Power-Control Handgriff und das Gerät.

Kommunikationsweg ist gestört.

- ▶ Stellen Sie eine direkte Verbindung zwischen Infrarot-Sender und Infrarot-Empfänger her.

### **Saugkraft lässt nach.**

Filterwechselanzeige ist ausgefüllt.

Staubbeutel ist voll.

- ▶ Wechseln Sie den Staubbeutel.

Düse, Teleskoprohr oder Schlauch sind verstopft.

1. Demontieren Sie das Gerät.
2. Entfernen Sie die Verstopfung.

Ausblasfilter ist verschmutzt.

- ▶ Reinigen Sie den Ausblasfilter.

Motorschutzfilter ist verschmutzt.

- ▶ Reinigen Sie den Motorschutzfilter.

### **Bürste der Turbodüse dreht sich nicht.**

Bürstenwalze ist verunreinigt.

- ▶ Reinigen Sie die Bürstenwalze.

Saugleistung ist zu gering.

- ▶ Drehen Sie den Leistungsregler auf maximale Saugleistung.

## **Altgerät entsorgen**

1. Den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
2. Die Netzanschlussleitung durchtrennen.
3. Das Gerät umweltgerecht entsorgen.  
Informationen über aktuelle Entsorgungswege erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler sowie Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

---

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

## Akkus/Batterien entsorgen

Akkus/Batterien sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Akkus/Batterien nicht in den Hausmüll werfen.

- ▶ Akkus/Batterien umweltgerecht entsorgen.



Gemäß der europäischen Richtlinie 2006/66/EG müssen defekte oder verbrauchte Akkus/Batterien getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwendung zugeführt werden.

## Kundendienst

Detaillierte Informationen über die Garantiedauer und die Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie bei unserem Kundendienst, Ihrem Händler oder auf unserer Website.

Die Kontaktdaten des Kundendiensts finden Sie im beiliegenden Kundendienstverzeichnis oder auf unserer Website.



## Safety

- Read this instruction manual carefully.
- Keep the instruction manual and the product information safe for future reference or for the next owner.
- Do not connect the appliance if it has been damaged in transit.

Only use this appliance:

- with genuine parts and accessories. Damage caused by using third-party products is not covered under the warranty.
- for cleaning surfaces.
- in private households and in enclosed spaces in a domestic environment at room temperature.
- up to an altitude of max. 2000 m above sea level.

Do not use the appliance:

- for vacuum-cleaning persons or animals.
- for vacuuming up harmful, sharp-edged, hot or burning substances.
- for vacuuming up damp substances or liquids.
- for vacuuming up highly flammable or explosive materials and gases.
- for vacuuming up ash or soot from stoves and central heating systems.
- for vacuuming up toner dust from printers and photocopiers.
- for vacuuming up building rubble.

Disconnect the appliance from the power supply when:

- cleaning the appliance.

This appliance may be used by children aged 8 or over and by people who have reduced physical, sensory or mental abilities or inadequate experience and/or knowledge, provided that they are supervised or have been instructed on how to use the appliance safely and have understood the resulting dangers.

Do not let children play with the appliance.

Cleaning and user maintenance must not be performed by children unless they are being supervised.

- Repairs to the appliance should only be carried out by trained specialist staff.
- Only use genuine spare parts when repairing the appliance.

- If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's Customer Service or a similarly qualified person in order to prevent any risk.
- Never operate a damaged appliance.
- Never operate an appliance with a cracked or fractured surface.
- Never pull on the power cord to unplug the appliance. Always unplug the appliance at the mains.
- Never pull or carry the appliance by the power cord.
- If the appliance or the power cord is damaged, immediately unplug the power cord or switch off the fuse in the fuse box.
- Call customer services. → *Page 18*
- Only use the appliance in enclosed spaces.
- Never expose the appliance to intense heat or humidity.
- Do not use steam- or high-pressure cleaners to clean the appliance.
- Never let the power cord come into contact with hot appliance parts or heat sources.
- Never let the power cord come into contact with sharp points or edges.
- Never kink, crush or modify the power cord.
- Connect and operate the appliance only in accordance with the specifications on the rating plate.
- Do not apply flammable substances or substances containing alcohol to the dust bag or filter.
- When cleaning the appliance, do not use flammable substances or substances that contain alcohol.
- Pull out the power cord completely.
- Keep clothing, hair, fingers and other body parts away from the openings on the appliance and the moving parts.
- Never point the pipe or the nozzles towards eyes, hair, ears or mouths.
- When vacuuming stairs, ensure that there are no persons underneath the appliance.
- When taking a break from vacuuming, switch off the appliance and pull out the mains plug.
- Retract the power cord.

## **en** Preventing material damage

- When the cord is being rewound automatically, ensure that the mains plug is not thrown in the direction of persons, body parts, animals or objects.
- Do not charge the batteries.
- Do not short-circuit the batteries.
- Do not throw batteries into a fire.
- Keep packaging material away from children.
- Do not let children play with packaging material.

## **Preventing material damage**

- Never place the appliance on the hose.
- Regularly check the running surfaces of the nozzles for wear.
- Replace worn nozzles.
- Never operate the appliance without a dust bag.
- Never operate the appliance without the motor protection filter.
- Never operate the appliance without the exhaust filter.
- Do not short-circuit the terminals.
- Use the specified type of batteries only.
- Do not use different battery types together.
- Do not use new and used batteries together.
- Remove the batteries if you are not using the handle.
- Safely dispose of the empty or defective batteries in an environmentally friendly manner.

## **Overview**

**Note:** Individual details and colours may differ, depending on the appliance model.

→ Fig. **1**

- 
- 1** Adjustable floor tool<sup>1</sup>
  - 2** Telescopic tube with sliding switch  
<sub>1</sub>
  - 3** Hose
- 

<sup>1</sup> Depending on the appliance specifications

- 
- 4** Remote-Power-Control handle with two AAA LR03 batteries
  - 5** Infrared transmitter
  - 6** On/Off switch with infrared receiver
  - 7** Status display
  - 8** Parking aid
  - 9** Power cord
  - 10** Storage aid
  - 11** Bag change indicator
  - 12** Lid
  - 13** Handle
- 

<sup>1</sup> Depending on the appliance specifications

## **Operation**

### **Installing the appliance**

→ Fig. **2 - 5**

### **Starting up the handle<sup>1</sup>**

→ Fig. **6 - 8**

### **Operating the appliance<sup>1</sup>**

→ Fig. **9 - 15**

### **Removing the appliance**

→ Fig. **16 - 18**

### **Cleaning and servicing**

To keep your appliance working efficiently for a long time, it is important to clean and maintain it carefully.

<sup>1</sup> Depending on the appliance specifications

## Changing the dust bag

→ Fig. 19 - 22

## Cleaning the motor protection filter

→ Fig. 23 - 25

## Cleaning the exhaust filter<sup>1</sup>

→ Fig. 26 - 31

## Changing the batteries

→ Fig. 7 - 8

## Troubleshooting

- ▶ Repairs to the appliance should only be carried out by trained specialist staff.
- ▶ Only use genuine spare parts when repairing the appliance.
- ▶ If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's Customer Service or a similarly qualified person in order to prevent any risk.

### The appliance is not working.

The Remote-Power-Control handle is not working.

The batteries are empty.

- ▶ Change the batteries in the Remote-Power-Control handle.

Wireless connection is faulty.

The infrared transmitter on the handle and/or the infrared transmitter on the On/Off switch are/is covered.

1. Remove any foreign objects.
2. Clean the Remote-Power-Control handle and the appliance.

The communication channel is faulty.

- ▶ Establish a direct connection between the infrared transmitter and the infrared receiver.

### Suction is reduced.

Filter change indicator is lit continuously.

The dust bag is full.

- ▶ Change the dust bag.

Nozzle, telescopic tube or hose are blocked.

1. Dismantle the appliance.
2. Remove the blockage.

Exhaust filter is dirty.

- ▶ Clean the exhaust filter.

The motor protection filter is dirty.

- ▶ Clean the motor protection filter.

### Brush on the turbo nozzle does not turn.

Brush roller is soiled.

- ▶ Clean the brush roller.

Suction power is too low.

- ▶ Turn the power controller to maximum suction power.

## Disposing of old appliance

1. Unplug the appliance from the mains.
2. Cut through the power cord.
3. Dispose of the appliance in an environmentally friendly manner.

Information about current disposal methods are available from your specialist dealer or local authority.



This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.

## Disposing of batteries

Batteries should be recycled in an environmentally friendly manner. Do not dispose of the batteries in the household rubbish.

<sup>1</sup> Depending on the appliance specifications

**en Customer Service**

- Dispose of batteries in an environmentally friendly manner.



According to the European Guideline 2006/66/EC, defective or used battery packs/batteries, must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

**Customer Service**

Detailed information on the warranty period and terms of warranty in your country is available from our after-sales service, your retailer or on our website.

The contact details for Customer Service can be found in the enclosed Customer Service directory or on our website.

## Sécurité

- Lisez attentivement cette notice.
- Conservez la notice ainsi que les informations produit en vue d'une réutilisation ultérieure ou pour un futur nouveau propriétaire.
- Ne branchez pas l'appareil si ce dernier a été endommagé durant le transport.

Utilisez l'appareil uniquement :

- avec des pièces et accessoires d'origine. En cas de dommages dus à l'utilisation de produits tiers, le droit à la garantie expire.
- pour nettoyer les surfaces.
- pour un usage domestique privé et dans les pièces fermées d'un domicile, à la température ambiante.
- jusqu'à une altitude maximale de 2000 m au-dessus du niveau de la mer.

N'utilisez pas l'appareil :

- pour l'aspiration de personnes et d'animaux.
- pour l'aspiration de substances nocives pour la santé, aux arêtes vives, chaudes ou brûlantes.
- pour l'aspiration de substances humides ou liquides.
- pour l'aspiration de substances et gaz légèrement inflammables ou explosibles.
- pour l'aspiration de cendres, de la suie de four et d'installations de chauffage central.
- pour l'aspiration de poussières de toner des imprimantes et copieurs.
- pour l'aspiration de débris de construction.

Débranchez l'appareil du secteur lorsque :

- vous nettoyez l'appareil.

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

**fr Sécurité**

Le nettoyage de l'appareil, et l'entretien par l'utilisateur, sont des activités que les enfants ne peuvent pas effectuer sans surveillance.

- ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- ▶ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
- ▶ Afin d'écartez tout danger quand le cordon d'alimentation secteur de cet appareil est endommagé, seul le fabricant ou son service après-vente ou toute autre personne de qualification équivalente est habilité à le remplacer.
- ▶ N'utilisez jamais un appareil endommagé.
- ▶ Ne jamais faire fonctionner l'appareil avec une surface fissurée ou cassée.
- ▶ Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation secteur pour débrancher l'appareil du secteur. Débranchez toujours la fiche du cordon d'alimentation secteur.
- ▶ Ne tirez et ne transportez jamais l'appareil par le cordon d'alimentation secteur.
- ▶ Si l'appareil ou le cordon d'alimentation secteur est endommagé, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation secteur ou coupez le fusible dans le boîtier à fusibles.
- ▶ Appelez le service après-vente. → *Page 23*
- ▶ Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces fermées.
- ▶ Ne jamais exposer l'appareil à une forte chaleur ou humidité.
- ▶ Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur ou haute pression pour nettoyer l'appareil.
- ▶ Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation avec des sources de chaleur et des pièces chaudes de l'appareil.
- ▶ Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation avec des pointes acérées ou arêtes tranchantes.
- ▶ Ne pliez, n'écrasez ou ne modifiez jamais le cordon d'alimentation.
- ▶ Pour le raccordement et l'utilisation de l'appareil, respectez impérativement les indications figurant sur la plaque signalétique.
- ▶ Ne mettez pas de substances inflammables ou à base d'alcool sur les filtres et le sac aspirateur.

- ▶ Lors du nettoyage de l'appareil, n'utilisez pas de substances inflammables ou à base d'alcool.
- ▶ Extrayez entièrement le cordon d'alimentation secteur.
- ▶ Tenez les vêtements, les cheveux, les doigts et toute autre partie du corps à l'écart des orifices de l'appareil et des pièces mobiles.
- ▶ Ne dirigez jamais le tuyau ni les buses vers les yeux, les cheveux, les oreilles ou la bouche.
- ▶ Lorsque vous passez l'aspirateur dans les escaliers, assurez-vous que personne ne se trouve en-dessous de l'appareil.
- ▶ Lors des pauses, éteignez l'appareil puis débranchez-le.
- ▶ Tirez sur le câble d'alimentation secteur.
- ▶ Assurez-vous que la fiche n'est pas projetée contre des personnes, parties du corps, animaux ou des objets lors de l'enroulement automatique du cordon.
- ▶ Ne chargez pas les piles.
- ▶ Ne court-circuitez pas les piles.
- ▶ Ne jetez pas les piles au feu.
- ▶ Conserver les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- ▶ Ne jamais laisser les enfants jouer avec les emballages.

## **Prévenir les dégâts matériels**

- ▶ Ne portez jamais l'appareil par le flexible.
- ▶ Vérifiez régulièrement l'usure des semelles extérieures.
- ▶ Remplacez les buses usées.
- ▶ Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans sac aspirateur.
- ▶ Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans filtre de protection du moteur.
- ▶ Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans filtre de sortie d'air.
- ▶ Ne court-circuitez pas les bornes.
- ▶ Utilisez uniquement des piles du type indiqué.
- ▶ N'utilisez pas différents types de piles ensemble.
- ▶ N'utilisez pas de piles neuves et usagées ensemble.
- ▶ Retirez les piles lorsque vous n'utilisez pas la poignée.

- ▶ Mettez les piles vides ou défectueuses au rebut de manière sûre et écologique.

## **Élimination de l'emballage**

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- ▶ Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.



Eliminez l'emballage en respectant l'environnement.

## **Aperçu**

**Remarque :** Des variations de détails ou de couleurs sont possibles selon le type d'appareil.

→ Fig. **1**

## fr Utilisation

- 1** Brosse pour sols adaptable<sup>1</sup>
- 2** Tube télescopique avec pousoir<sup>1</sup>
- 3** Flexible
- 4** Remote-Power-Control Poignée avec deux piles de type AAA LR03
- 5** Émetteur infrarouge
- 6** Interrupteur Marche/Arrêt avec récepteur infrarouge
- 7** Affichage du statut
- 8** Position parking
- 9** Cordon d'alimentation secteur
- 10** Position rangement
- 11** Indicateur de changement du sac
- 12** Couvercle
- 13** Poignée de transport

<sup>1</sup> Selon l'équipement de l'appareil

## Utilisation

### Installer l'appareil

→ Fig. **2 - 5**

### Mettre la poignée en service<sup>1</sup>

→ Fig. **6 - 8**

### Utiliser l'appareil

→ Fig. **9 - 15**

### Démonter l'appareil

→ Fig. **16 - 18**

## Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entrenez-le avec soin.

### Remplacer le sac aspirateur

→ Fig. **19 - 22**

### Nettoyer le filtre de protection du moteur

→ Fig. **23 - 25**

### Nettoyer le filtre de sortie d'air<sup>1</sup>

→ Fig. **26 - 31**

### Changement des piles

→ Fig. **7 - 8**

### Dépannage

- ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- ▶ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
- ▶ Afin d'éviter tout danger quand le cordon d'alimentation secteur de cet appareil est endommagé, seul le fabricant ou son service après-vente ou toute autre personne de qualification équivalente est habilité à le remplacer.

### L'appareil ne fonctionne pas.

La poignée Remote-Power-Control ne fonctionne pas.

Les piles sont vides.

- ▶ Changez les piles de la poignée Remote-Power-Control.

La communication radio est brouillée.

L'émetteur infrarouge sur la poignée ou l'émetteur infrarouge sur l'interrupteur marche/arrêt est recouvert.

1. Retirez tous les corps étrangers possibles.
2. Nettoyez la poignée Remote-Power-Control et l'appareil.

La voie de communication est perturbée.

- ▶ Établissez une connexion directe entre l'émetteur infrarouge et le récepteur infrarouge.

### La puissance d'aspiration est réduite.

L'indicateur de changement de filtre est rempli.

Le sac aspirateur est plein.

- ▶ Changez le sac aspirateur.

<sup>1</sup> Selon l'équipement de l'appareil

La brosse, le tube télescopique ou le flexible sont bouchés.

1. Démontez l'appareil.
2. Éliminez le bourrage.

Le filtre de sortie d'air est encastré.

- Nettoyez le filtre de sortie d'air.

Le filtre de protection du moteur est encastré.

- Nettoyez le filtre de protection du moteur.

### **La brosse de la turbo-brosse ne tourne pas.**

La brosse rotative est encastrée.

- Nettoyez la brosse rotative.

La puissance d'aspiration est trop faible.

- Tournez le variateur de puissance sur la puissance d'aspiration maximale.

## **Mettre au rebut un appareil usagé**

1. Débrancher la fiche du cordon d'alimentation secteur.
2. Couper le cordon d'alimentation secteur.
3. Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement.

Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.



Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

## **Mettre les batteries/piles au rebut**

Les batteries/piles doivent être recyclées dans le respect de l'environnement. Ne jetez pas les batteries/piles avec les ordures ménagères.

- Éliminez les batteries/piles de manière écologique.



Conformément à la directive européenne 2006/66/CE, les batteries/accumulateurs usagés ou défectueux doivent être triés et recyclés dans le respect de l'environnement.

## **Service après-vente**

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, adressez-vous à notre service après-vente, à votre revendeur ou consultez notre site Web.

Vous trouverez les données de contact du service après-vente dans la liste ci-jointe ou sur notre site Web.



## Sicurezza

- Leggere attentamente le presenti istruzioni.
- Conservare le istruzioni e le informazioni sul prodotto per il successivo utilizzo o per il futuro proprietario.
- Non collegare l'apparecchio se ha subito danni durante il trasporto.

Utilizzare l'apparecchio soltanto:

- con gli accessori e le parti originali. In caso di danni causati dall'utilizzo di prodotti non originali, decade il diritto di garanzia.
- per pulire le superfici.
- in case private e in locali chiusi in ambito domestico a temperatura ambiente;
- fino a un'altitudine di massimo 2000 m sul livello del mare.

Non usare l'apparecchio:

- per aspirare persone o animali.
- per aspirare sostanze nocive, oggetti affilati, materiali caldi o incandescenti.
- per aspirare sostanze umide o liquide.
- per aspirare materiali e gas facilmente infiammabili o esplosivi.
- per aspirare cenere, fuliggine dalle stufe e dagli impianti di riscaldamento centralizzati.
- per aspirare polvere del toner di stampanti e fotocopiatrici.
- per aspirare calcinacci.

Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica se:

- l'apparecchio viene pulito.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche, sensoriali o mentali o prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza se sorvegliati o già istruiti in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se hanno compreso i rischi da esso derivanti.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Ai bambini senza sorveglianza è vietato eseguire la pulizia e manutenzione di competenza dell'utente.

- Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.

- Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da persona in possesso di simile qualifica.
- Non mettere mai in funzione un apparecchio danneggiato.
- Non utilizzare mai un apparecchio con la superficie danneggiata.
- Non tirare mai il cavo di collegamento alla rete elettrica per staccare l'apparecchio dalla rete elettrica. Staccare sempre la spina del cavo di alimentazione.
- Non tirare o reggere mai l'apparecchio dal cavo di alimentazione.
- Se l'apparecchio o il cavo di alimentazione è danneggiato, staccare subito la spina di alimentazione del cavo di alimentazione e spegnere il fusibile nella scatola dei fusibili.
- Rivolgersi al servizio di assistenza clienti. → *Pagina 28*
- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in luoghi chiusi.
- Non esporre mai l'apparecchio a calore e umidità eccessivi.
- Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore o idropulitrici.
- Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con fonti di calore o parti dell'apparecchio calde.
- Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con spigoli vivi.
- Non piegare, schiacciare o modificare mai il cavo di allacciamento alla rete.
- Collegare e utilizzare l'apparecchio solo in conformità con i dati indicati sulla targhetta identificativa.
- Non collocare sostanze infiammabili o contenenti alcol sul sacchetto raccoglipolvere o sul filtro.
- Durante la pulizia dell'apparecchio, non utilizzare sostanze infiammabili o contenenti alcool.
- Estrarre completamente il cavo di allacciamento alla rete elettrica.
- Indumenti, capelli, dita e altre parti del corpo potrebbero impigliarsi nelle aperture dell'apparecchio e nelle parti mobili.
- Non rivolgere mai il tubo o le bocchette in direzione degli occhi, dei capelli, delle orecchie e della bocca.

## it Prevenzione di danni materiali

- ▶ Accertarsi che non vi sia nessuno sui gradini più in basso della scala mentre si aspira.
- ▶ Se si fa una pausa durante l'aspirazione, spegnere l'apparecchio ed estrarre la spina d'alimentazione.
- ▶ Avvolgere il cavo di allacciamento alla rete elettrica.
- ▶ Durante il riavvolgimento automatico del cavo, accertarsi che la spina non sbatta contro persone, parti del corpo, animali o oggetti.
- ▶ Non ricaricare le batterie.
- ▶ Non cortocircuitare le batterie.
- ▶ Non gettare le batterie nel fuoco.
- ▶ Tenere lontano il materiale di imballaggio dai bambini.
- ▶ Vietare ai bambini di giocare con materiali d'imballaggio.

## Prevenzione di danni materiali

- ▶ Non tirare mai l'apparecchio afferrandolo dal tubo flessibile.
- ▶ Controllare regolarmente che le basi non siano usurate.
- ▶ Sostituire la bocchetta usurata.
- ▶ Non mettere mai in funzione l'apparecchio senza il sacchetto raccoglipolvere.
- ▶ Non mettere mai in funzione l'apparecchio senza il filtro di protezione del motore.
- ▶ Non mettere mai in funzione l'apparecchio senza il filtro d'espulsione.
- ▶ I morsetti non devono essere messi in cortocircuito.
- ▶ Usare solo batterie del tipo indicato.
- ▶ Non utilizzare insieme tipi di batterie diversi.
- ▶ Non utilizzare insieme batterie nuove e usate.
- ▶ Rimuovere le batterie quando non si utilizza l'impugnatura.
- ▶ Smaltire le batterie scariche o difettose in modo sicuro e nel rispetto dell'ambiente.

## Panoramica

**Nota:** A seconda del modello è possibile che vi siano alcune differenze per quanto concerne colori e vari dettagli.

→ Fig. 1

- |    |  |
|----|--|
| 1  | Spazzola per pavimenti commutabile <sup>1</sup>                    |
| 2  | Tubo telescopico con tasto di scorrimento <sup>1</sup>             |
| 3  | Tubo flessibile  |
| 4  | Impugnatura Remote-Power-Control con due batterie di tipo AAA LR03 |
| 5  | Trasmettitore di infrarossi  |
| 6  | Interruttore on/off con ricevitore di infrarossi                   |
| 7  | Indicatore di stato  |
| 8  | Supporto di parcheggio   |
| 9  | Cavo di allacciamento alla rete                                    |
| 10 | Supporto di appoggio   |
| 11 | Indicatore di sostituzione del sacchetto raccoglipolvere           |
| 12 | Coperchio  |

<sup>1</sup> In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

**13 Maniglia di trasporto**

<sup>1</sup> In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

## Funzionamento

### Montaggio dell'apparecchio

→ Fig. **2 - 5**

### Messa in funzione dell'impugnatura<sup>1</sup>

→ Fig. **6 - 8**

### Uso dell'apparecchio<sup>1</sup>

→ Fig. **9 - 15**

### Smontaggio dell'apparecchio

→ Fig. **16 - 18**

## Pulizia e cura

Per mantenere a lungo l'apparecchio in buone condizioni, sottoporlo a una cura e a una manutenzione scrupolose.

### Sostituzione del sacchetto raccoglipolvere

→ Fig. **19 - 22**

### Pulizia del filtro di protezione del motore

→ Fig. **23 - 25**

### Pulizia del filtro d'igiene<sup>1</sup>

→ Fig. **26 - 31**

### Sostituzione delle batterie

→ Fig. **7 - 8**

## Sistemazione guasti

- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
- ▶ Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni deve essere sostituito dal pro-

duttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da persona in possesso di simile qualifica.

### L'apparecchio non funziona.

L'impugnatura Remote-Power-Control non funziona.

Le batterie sono scariche.

- ▶ Sostituire le batterie nell'impugnatura Remote-Power-Control.

La connessione radio è disturbata.

Il trasmettitore di infrarossi sull'impugnatura o sull'interruttore on/off sono coperti.

1. Rimuovere gli eventuali corpi estranei.
2. Pulire l'impugnatura Remote-Power-Control e l'apparecchio.

Il canale di comunicazione è disturbato.

- ▶ Stabilire un collegamento diretto tra trasmettitore e ricevitore di infrarossi.

### La forza di aspirazione si allenta.

L'indicatore di sostituzione del filtro è pieno.

Il sacchetto raccoglipolvere è pieno.

- ▶ Sostituire il sacchetto raccoglipolvere.

Le bocchette, il tubo telescopico o il tubo flessibile sono ostruiti.

1. Smontare l'apparecchio.
2. Rimuovere la causa dell'ostruzione.

Il filtro d'igiene è sporco.

- ▶ Pulire il filtro d'igiene.

Il filtro di protezione del motore è sporco.

- ▶ Pulire il filtro di protezione del motore.

### La spazzola della bocchetta Turbo non ruota.

Il rullo spazzola è sporco.

- ▶ Pulire il rullo spazzola.

La potenza di aspirazione è insufficiente.

- ▶ Ruotare il regolatore alla massima potenza di aspirazione.

<sup>1</sup> In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

## Rottamazione di un apparecchio dismesso

1. Staccare la spina del cavo di alimentazione.
2. Tagliare il cavo di alimentazione.
3. Smaltire l'apparecchio nel rispetto dell'ambiente.

Per informazioni sulle attuali procedure di smaltimento rivolgersi al rivenditore specializzato o al comune di competenza.



Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi validi su tutto il territorio dell'Unione Europea.

## Smaltimento delle batterie/ delle pile

Le batterie/Le pile devono essere gestite nell'ottica di un riciclaggio rispettoso dell'ambiente. Non gettare batterie/pile nei rifiuti domestici!

- ▶ Smaltire le batterie/le pile nel rispetto dell'ambiente.



Secondo le direttive europee 2006/66/CE, le batterie difettose o esaurite vanno raccolte separatamente e smaltite per il riciclo ecocompatibile.

## Servizio di assistenza clienti

Informazioni dettagliate sulla durata della garanzia e sulle condizioni di garanzia in ciascun Paese sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti, presso il proprio rivenditore o sul nostro sito Internet. I dati di contatto del servizio di assistenza clienti sono disponibili nell'elenco dei centri di assistenza allegato o sul nostro sito Internet.

## Veiligheid

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- met originele onderdelen en accessoires. Bij schade door gebruik van vreemde producten kunt u geen beroep op de garantie doen.
- voor het reinigen van oppervlakken.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving bij kamertemperatuur.
- tot een hoogte van 2000 m boven zeeniveau.

Gebruik het apparaat niet:

- voor het schoonzuigen van mensen of dieren.
- voor het opzuigen van stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid, heet of gloeiend zijn of scherpe randen hebben.
- voor het opzuigen van vochtige of vloeibare stoffen.
- voor het opzuigen van licht ontvlambare of explosieve stoffen en gassen.
- voor het opzuigen van as, roet van kachels en centrale verwarmingsinstallaties.
- voor het opzuigen van tonerstof van printers en kopieerapparaten.
- voor het opzuigen van puin.

Koppel het apparaat van de stroomvoorziening los als u:

- het apparaat reinigt.

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen indien deze niet onder toezicht staan.

- Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.

## **nl Veiligheid**

- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.
- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Nooit een apparaat met gescheurd of gebroken oppervlak gebruiken.
- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Nooit het apparaat aan het netsnoer trekken of dragen.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Contact opnemen met de servicedienst. → *Pagina 33*
- ▶ Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
- ▶ Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
- ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.
- ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen brandbare of alcoholhoudende stoffen op de stofzak of het filter terechtkomen.
- ▶ Voor het schoonmaken van het apparaat geen brandbare of alcoholhoudende stoffen gebruiken.
- ▶ De netaansluiteiding volledig uittrekken.
- ▶ Houd kleding, haar, vingers en andere lichaamsdelen uit de buurt van openingen in het apparaat en van bewegende delen.
- ▶ De zuigbuis of mondstukken nooit op ogen, haar, oren of mond richten.

- ▶ Zorg ervoor dat bij het zuigen op trappen er zich geen personen onder het apparaat bevinden.
- ▶ Bij zuigpauzes het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen.
- ▶ De netaansluitkabel intrekken.
- ▶ Zorg ervoor dat de stekker bij het automatisch intrekken van het snoer niet tegen personen, lichaamsdelen, dieren of voorwerpen slingert.
- ▶ De batterijen niet opladen.
- ▶ De batterijen niet kortsluiten.
- ▶ De batterijen niet in het vuur gooien.
- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

## Het voorkomen van materiële schade

- ▶ Nooit het apparaat aan de slang dragen.
- ▶ De onderkant regelmatig controleren op slijtage.
- ▶ Versleten mondstukken vervangen.
- ▶ Nooit het apparaat zonder stofzak gebruiken.
- ▶ Nooit het apparaat zonder motorbeschermingsfilter gebruiken.
- ▶ Nooit het apparaat zonder uitblaasfilter gebruiken.
- ▶ De aansluitklemmen niet kortsluiten.
- ▶ Alleen batterijen van het opgegeven type gebruiken.
- ▶ Geen verschillende batterijtypes samen gebruiken.
- ▶ Geen nieuwe en gebruikte batterijen samen gebruiken.
- ▶ De batterijen verwijderen als u de handgreep niet gebruikt.
- ▶ De lege of defecte batterijen op een milieuvriendelijke manier en veilig afvoeren.

## Overzicht

**Opmerking:** Afhankelijk van het apparaattype zijn kleur- en detailafwijkingen mogelijk.

→ Fig. 1

1	omschakelbaar vloermondstuk <sup>1</sup>
2	Telescoopbuis met schuifknop <sup>1</sup>
3	Slang
4	Remote-Power-Control Handgreep met twee batterijen, type AAA LR03
5	Infrarood-zender
6	Aan-/uitschakelaar met infrarood ontvanger
7	Statusindicatie
8	Parkeerhulp
9	Netaansluitkabel
10	Opberghulp
11	Indicatie Stofzak vervangen
12	Deksel
13	Handgreep

<sup>1</sup> Afhankelijk van de apparaatuitvoering

## Bediening

### Apparaat monteren

→ Fig. 2 - 5

## **nl Reiniging en onderhoud**

### **Handgreep in gebruik nemen<sup>1</sup>**

→ Fig. 6 - 8

### **Apparaat bedienen<sup>1</sup>**

→ Fig. 9 - 15

### **Apparaat demonteren**

→ Fig. 16 - 18

## **Reiniging en onderhoud**

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

### **Stofzak vervangen**

→ Fig. 19 - 22

### **Motorbeschermingsfilter schoonma-**

#### **ken**

→ Fig. 23 - 25

### **Uitblaasfilter reinigen<sup>1</sup>**

→ Fig. 26 - 31

### **Batterijen vervangen**

→ Fig. 7 - 8

## **Storingen verhelpen**

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

### **Apparaat werkt niet.**

Remote-Power-Control Handgreep werkt niet.

Batterijen zijn leeg.

- ▶ U dient de batterijen in de Remote-Power-Control handgreep te vervangen.

### **Verbindingsfout**

De infrarood-zender op de handgreep of de infrarood-zender op de aan/uit-schakelaar is afgedekt.

1. Eventuele vreemde voorwerpen verwijderen.
2. Reinig de Remote-Power-Control handgreep en het apparaat.

### **Communicatiefout**

- ▶ Breng een directe verbinding tussen de infrarood-zender en - ontvanger tot stand.

### **Zuigkracht neemt af.**

Indicatie Filter vervangen is vol.

Stofzak is vol.

- ▶ Vervang de stofzak.

Mondstuk, telescoopbuis of slang zijn verstopt.

1. Demonteer het apparaat.
2. Verwijder de verstopping.

Uitblaasfilter is vuil.

- ▶ Maak het uitblaasfilter schoon.

Motorbeveiligingsfilter is verontreinigd.

- ▶ Reinig het motorbeveiligingsfilter.

### **Borstel van het turbomondstuk draait niet.**

Borstelrol is verontreinigd.

- ▶ Reinig de borstelrol.

Zuigvermogen is te gering.

- ▶ Draai de vermogensregelaar op het maximale zuigvermogen.

## **Afvoeren van uw oude apparaat**

1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
2. Het netsnoer doorknippen.
3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.

<sup>1</sup> Afhankelijk van de apparaatuitvoering

Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

## Accu's afvoeren

Accu's/batterijen dienen op milieuvriendelijke wijze te worden afgevoerd. Accu's/batterijen niet meegeven met het huisvuil.

- ▶ Accu's/batterijen op een milieuvriendelijke manier afvoeren.



Conform Europese Richtlijn 2006/66/EG moeten defekte of versleten accu's/batterijen gescheiden worden ingezameld en voor een milieubewuste recycling worden afgevoerd.

## Servicedienst

Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en garantievooraarden in uw land kunt u opvragen bij onze servicedienst, uw dealer of op onze website.

De contactgegevens van de servicedienst vindt u in de meegeleverde servicedienstlijst of op onze website.

## **Sikkerhed**

- Læs denne vejledning omhyggeligt igennem.
- Opbevar vejledningen og produktinformationerne til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer.
- Tilslut ikke apparatet i tilfælde af en transportskade.

Anvend kun apparatet:

- med originale dele og tilbehør. Ved skader, der opstår som følge af anvendelse af fremmede produkter, bortfalder retten til garantiydelser.
- til rengøring af overflader.
- ved stuetemperatur i privat husholdning og i lukkede rum i huslige omgivelser.
- Op til en højde på maksimalt 2000 m over havets overflade.

Anvend ikke apparatet:

- til støvsugning af mennesker eller dyr.
- til opsugning af sundhedsskadelige, skarpkantede, varme eller glødende substanser.
- til opsugning af fugtige eller flydende substanser.
- til opsugning af letantændelige eller eksplosive stoffer og gasser.
- til opsugning af aske, sod fra ovne og centralvarmeanlæg.
- til opsugning af tonerstøv fra printere eller kopimaskiner.
- til opsugning af byggeaffald.

Afbryd apparatet fra strømforsyningen, når:

- apparatet rengøres.

Dette apparat kan bruges af børn, der er fyldt 8 år, samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet.

Børn må ikke bruge apparatet til leg.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de overvåges.

- Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparations på apparatet.
- Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.

- Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.
- Brug aldrig et beskadiget apparat.
- Brug aldrig et apparat med revnet eller ødelagt overflade.
- Træk aldrig i nettilslutningsledningen for at afbryde apparatets forbindelse til strømnettet. Tag altid fat i nettilslutningsledningens netstik, og træk det ud.
- Træk eller bær aldrig apparatet i nettilslutningsledningen.
- Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget, så træk straks nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
- Kontakt kundeservice. → *Side 38*
- Anvend kun apparatet i lukkede rum.
- Udsæt aldrig apparatet for ekstrem varme og fugt.
- Brug ikke damprenser eller højtryksrenser til at rengøre apparatet.
- Nettillslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med varmekilder eller varme apparatdele.
- Nettillslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med skarpe spidser eller kanter.
- Nettillslutningsledningen må aldrig knækkes, klemmes eller ændres.
- Apparatet må kun tilsluttet og bruges iht. angivelserne på typeskiltet.
- Hæld ikke brændbare eller alkoholholdige substanser på støvpopen eller filtrene.
- Anvend ikke brændbare eller alkoholholdige stoffer til rengøring af apparatet.
- Træk netledningen helt ud.
- Lad ikke beklædning, hår, fingre og andre kropsdele komme for tæt på apparatets åbninger og de bevægelige dele.
- Ret aldrig støvsugerrøret eller mundstykkerne mod øjne, hår, ører eller mund.
- Sørg for, at der ikke befinner sig personer nedenfor apparatet ved støvsugning på trapper.

**da** Forhindring af materielle skader

- ▶ Sluk for apparatet under pauser i støvsugningen, og træk netstikket ud.
- ▶ Oprulning af netledningen.
- ▶ Pas på, at netstikket ikke rammer personer, legemsdele, husdyr eller genstande under den automatiske ledningsoprulning.
- ▶ Batterierne må ikke oplades.
- ▶ Batterierne må ikke kortsluttes.
- ▶ Kast ikke batterierne i åben ild.
- ▶ Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med emballagemateriale.

## Forhindring af materielle skader

- ▶ Bær ikke apparatet ved at holde i slangen.
- ▶ Kontroller med jævne mellemrum mundstykkernes underside for slitage.
- ▶ Udskift slidte mundstykker.
- ▶ Brug aldrig apparatet uden støvpose.
- ▶ Brug aldrig apparatet uden motorbeskyttelsesfilter.
- ▶ Brug aldrig apparatet uden ud-blæsningsfilter.
- ▶ Batteriernes tilslutningsklemmer må ikke kortsluttes.
- ▶ Anvend kun batterier af den angivne type.
- ▶ Anvend ikke forskellige batterityper sammen.
- ▶ Anvend ikke nye og brugte batterier sammen.
- ▶ Fjern batterierne fra håndgrebet, når det ikke anvendes.
- ▶ Bortskaf brugte eller defekte batterier miljøvenligt og sikkert.

## Oversigt

**Bemærk:** Alt efter apparatets type kan der være afgivelser i farve og andre detaljer.

→ Fig. 1

1	Universalgulvmundstykke <sup>1</sup>
2	Teleskoprør med skydeknap <sup>1</sup>
3	Slange
4	Remote-Power-Control håndgreb med to batterier type AAA LR03
5	Infrarød-sender
6	Tænd/Sluk-knap med infrarød modtager
7	Statusindikator
8	Parkeringsssystem
9	Netledning
10	Frastillingssystem
11	Indikator for støvposeskift
12	Låg
13	Bæregreb

<sup>1</sup> Afhængigt af apparatets udstyr

## Betjening

### Montage af apparat

→ Fig. 2 - 5

### Ibrugtagning af håndgreb<sup>1</sup>

→ Fig. 6 - 8

### Betjening af apparat<sup>1</sup>

→ Fig. 9 - 15

<sup>1</sup> Afhængigt af apparatets udstyr

**Afmontage af apparat**

→ Fig. 16 - 18

**Rengøring og pleje**

Rengør og plej maskinen omhyggeligt, så maskinen forbliver funktionsdygtig længe.

**Udskiftning af støvpose**

→ Fig. 19 - 22

**Rensning af motorbeskyttelsesfilter**

→ Fig. 23 - 25

**Rengøring af udblæsningsfilter<sup>1</sup>**

→ Fig. 26 - 31

**Udskiftning af batterier**

→ Fig. 7 - 8

**Afhjælpning af fejl**

- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reserve dele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.

**Apparatet virker ikke.**

Remote-Power-Control håndgrebet fungerer ikke.

Batterierne er brugt op.

- ▶ Udskift batterierne i Remote-Power-Control håndgrebet.

Fejl i den trådløse forbindelse.

Den infrarøde sender på håndgrebet eller den infrarøde sender på Tænd/Sluk-knappen er tildækket.

1. Fjern eventuelle fremmedlegemer.
2. Rengør Remote-Power-Control håndgrebet og apparatet.

Fejl i kommunikationsvejen.

- ▶ Opret en direkte forbindelse mellem den infrarøde sender og den infrarøde modtager.

**Sugeeffekten forringes.**

Filterskiftindikatoren er fyldt ud.

Støvposen er fyldt.

- ▶ Udskift støvpoden.

Mundstykke, teleskoprør eller slange er tilstoppet.

1. Skil apparatets dele ad.
2. Fjern tilstopningen.

Udblæsningsfiltret er tilsmudset.

- ▶ Rengør udblæsningsfiltret.

Motorbeskyttelsesfiltret er tilsmudset.

- ▶ Rens motorbeskyttelsesfiltret.

**Turbomundstykkets børste drejer sig ikke.**

Børstevalsen er tilsmudset.

- ▶ Rengør børstevalsen.

Sugeeffekten er for lav.

- ▶ Drej effektregulatoren til maksimal sugeeffekt.

**Bortskaffelse af udtjent apparat**

1. Træk nettilslutningsledningens netstik ud.

2. Skær nettilslutningsledningen over.

3. Bortskaf apparatet miljørigtigt.

Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugspladserne er placeret, så kan forhandleren, kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk ud-

<sup>1</sup> Afhængigt af apparatets udstyr

## **da Bortskaffe akku'er/batterier**

styr (waste electrical and electronic equipment - WE-EE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

---

## **Bortskaffe akku'er/batterier**

Akku'er/batterier skal indleveres til miljøvenlig recycling. Akku'er/batterier må ikke lægges i det almindelige husholdningsafald.

- Bortskaf akku'er/batterier miljøvenligt.



Iht. det europæiske direktiv 2006/66/EF skal defekte eller brugte batterier indsamles adskilt og afleveres på genbrugsstationen.

---

## **Kundeservice**

Der findes detaljerede oplysninger om garantiperiode og garantibetingelser for det aktuelle land hos vores kundeservice, den lokale forhandler og på vores hjemmeside. Kontaktdaten for kundeservice findes i vedlagte liste over kundeserviceafdelinger eller på vores hjemmeside.



## Sikkerhet

- Les nøye gjennom denne anvisningen.
- Oppbevar veilederen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.
- Ikke koble til apparatet dersom det har transportskader.

Apparatet må kun brukes:

- med originaldeler og -tilbehør. Garantien dekker ikke skader som følge av bruk av produkter av annet fabrikat.
- til rengjøring av overflater.
- ved romtemperatur i private husholdninger og i lukkede rom hjemme.
- opp til høyde på maks 2000 m over havet.

Ikke bruk apparatet:

- til støvsuging av mennesker eller dyr.
- til oppsuging av helseskadelige, skarpe, varme eller glødende stoffer.
- til oppsuging av fuktige eller flytende substanser.
- til oppsuging av lett antennelige eller eksplosive stoffer og gasser.
- til oppsuging av aske, sot fra ovner og sentralvarmeanlegg.
- til oppsuging av tonerstøv fra skrivere eller kopimaskiner.
- til oppsuging av byggeavfall.

Koble apparatet fra strømforsyningen når du:

- rengjør apparatet.

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, dersom de blir overvåket eller har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått farene som kan resultere av feil bruk.

Barn må ikke få leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten oppsyn.

- Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.

**no** Sikkerhet

- Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.
- Bruk aldri apparatet hvis det har skader.
- Bruk aldri apparatet med sprukket eller knust overflate.
- Dra aldri i strømledningen når du skal koble vaskemaskinen fra strømnettet. Dra alltid i pluggen på strømledningen.
- Dra aldri i strømledningen når du skal flytte på vaskemaskinen.
- Hvis vaskemaskinen eller strømledningen er skadet, må du dra ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet umiddelbart.
- Ta kontakt med kundeservice. → *Side 43*
- Apparatet skal kun brukes i lukkede rom.
- Utsett aldri apparatet for kraftig varme eller fuktighet.
- Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.
- La aldri strømkabelen være i kontakt med varme maskindeler eller varmekilder.
- La aldri strømkabelen komme i kontakt med skarpe spisser eller kanter.
- Du må aldri få knekk på, klemme sammen eller endre strømkabelen.
- Maskinen må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet.
- Unngå å få brennbare eller alkoholholdige stoffer på støvposen og filteret.
- Ikke bruk brennbare eller alkoholholdige stoffer når du rengjør apparatet.
- Trekk strømledningen helt ut.
- Hold klær, håر, fingre og andre kroppsdelar unna åpningene på apparatet og de bevegelige delene.
- Røret eller munnstykkene må aldri rettes mot øyne, hår, ører eller munn.
- Kontroller at det ikke befinner seg personer under apparatet når du støvsuger i trapper.
- Slå av apparatet og trekk ut støpselet når du tar en pause fra støvsugingen.
- Trekk inn strømledningen.

- Kontroller at støpselet ikke slynges borti personer, kroppsdelar, dyr eller gjenstander ved automatisk kabelinntrekk.
- Ikke lad opp batteriene.
- Ikke kortslutt batteriene.
- Ikke kast batteriene på åpen flamme.
- Hold emballasjen borte fra barn.
- Barn må ikke få leke med emballasjen.

## Unngå materielle skader

- Bær aldri apparatet i slangen.
- Kontroller sålene regelmessig med tanke på slitasje.
- Skift ut slitte munnstykker.
- Bruk aldri apparatet uten støvpose.
- Bruk aldri apparatet uten motorfilter.
- Bruk aldri apparatet uten utblåsningsfilter.
- Koblingsklemmene må ikke kortsluttes.
- Bruk kun batterier av den typen som er angitt.
- Ikke bland forskjellige batterityper.
- Ikke bruk nye og brukte batterier sammen.
- Fjern batteriene når du ikke bruker håndtaket.
- Tomme eller defekte batterier må avfallsbehandles miljøvennlig og sikkert.

## Oversikt

**Merk:** Det kan forekomme enkelte forskjeller i farger og detaljer mellom de ulike apparattypene.

→ Fig. **1**

- |          |   |
|----------|---|
| <b>1</b> | Omstillbart gulvmunnstykke <sup>1</sup>                         |
| <b>2</b> | Teleskoprør med skyvetast <sup>1</sup>                          |
| <b>3</b> | Slange  |
| <b>4</b> | Remote-Power-Control Håndtak med to batterier av typen AAA LR03 |
| <b>5</b> | IR-sender   |

<sup>1</sup> Avhengig av apparatets utstyr

<b>6</b>	På/av-bryter med IR-mottaker
<b>7</b>	Statusindikator
<b>8</b>	Oppbevaringsstøtte
<b>9</b>	Strømledning
<b>10</b>	Oppbevaringsstøtte
<b>11</b>	Varsel om bytte av støvpose
<b>12</b>	Lokk
<b>13</b>	Bærehåndtak

<sup>1</sup> Avhengig av apparatets utstyr

## Betjening

### Montere apparatet

→ Fig. **2 - 5**

### Ta i bruk håndtaket<sup>1</sup>

→ Fig. **6 - 8**

### Betjene apparatet<sup>1</sup>

→ Fig. **9 - 15**

### Demontere apparatet

→ Fig. **16 - 18**

## Rengjøring og pleie

Rengjør og vedlikehold vaskemaskinen omhyggelig, slik at den holder seg funksjonsdyktig i lang tid.

### Bytte støvpose

→ Fig. **19 - 22**

### Rengjøring av motorfilteret

→ Fig. **23 - 25**

<sup>1</sup> Avhengig av apparatets utstyr

**no** Utbedring av feil

## Rengjøre utblåsningsfilteret<sup>1</sup>

→ Fig. 26 - 31

## Bytte batterier

→ Fig. 7 - 8

## Utbedring av feil

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

## Apparatet virker ikke.

Remote-Power-Control håndtaket fungerer ikke.

Batteriene er tomme.

- ▶ Bytt batteriene i Remote-Power-Control håndtaket.

Det er svikt i den trådløse forbindelsen.

IR-senderen i håndtaket eller IR-senderen i på/av-bryteren er tildekket.

1. Fjern eventuelle fremmedlegemer.
2. Rengjør Remote-Power-Control og apparatet.

Noe hindrer kommunikasjonen.

- ▶ Opprett en direkte forbindelse mellom IR-senderen og IR-mottakeren.

## Sugekraften avtar.

Filterskiftindikatoren er fylt opp.

Støvposen er full.

- ▶ Bytt støvposen.

Munnstykket, teleskoprøret eller slangen er tilstoppet.

1. Demonter apparatet.

2. Fjern tilstoppingen.

Utblåsningsfilteret er skittent.

- ▶ Rengjør uttblåsningsfilteret.

Motorfilteret er tilsmusset.

- ▶ Rengjør motorfilteret.

## Børsten i turbomunnstykket roterer ikke.

Børstevalsen er skitten.

- ▶ Rengjør børstevalsen.

Sugeeffekten er for lav.

- ▶ Vri effektbryteren til maksimal sugeeffekt.

## Avfallsbehandling av gammelt apparat

1. Trekk ut strømkabelens støpsel.
2. Kapp av strømkabelen.
3. Kast apparatet på en miljøvennlig måte.

Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet angir rammene for inndelevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

## Kaste oppladbare batterier / engangsbatterier

Oppladbare batterier / engangsbatterier må leveres til gjenvinning på en miljøvennlig måte. Ikke kast oppladbare batterier eller engangsbatterier i husholdningsavfallet.

- ▶ Oppladbare batterier / engangsbatterier må avfallsbehandles miljøvennlig.



I henhold til EF-direktiv 2006/66/EF må defekte eller utbrukte oppladbare

<sup>1</sup> Avhengig av apparatets utstyr

batterier/batterier samles  
separat og leveres inn til  
miljøvennlig gjenvinning.

---

## **Kundeservice**

Du får detaljert informasjon om garantitid  
og garantivilkår i ditt land hos vår  
kundeservice, din forhandler eller på våre  
nettsteder.

Kontaktinformasjonen for kundeservice fin-  
ner du i den vedlagte kundeserviceoversik-  
ten eller på våre nettsider.



## Säkerhet

- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transportskador.

Använd bara enheten:

- med originaldelar och originaltillbehör. Garantin gäller inte för skador som orsakats av att externa produkter har använts.
- för att rengöra ytor.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö vid rumstemperatur.
- upp till max. 2000 °möh.

Använd inte apparaten:

- för att dammsuga människor och djur.
- för att suga upp hälsoskadliga, skarpkantade, heta eller glödande ämnen.
- för att suga upp fuktiga eller flytande ämnen.
- för att suga upp lättantändliga eller explosiva ämnen och gaser.
- för att suga upp aska och sot från ugnar och centralvärmepanner.
- för att suga upp tonerpulver från skrivare och kopiatorer.
- för att suga upp byggavfall.

Koppla bort apparaten från elnätet när du:

- rengör den.

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.

- Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.

- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.
- ▶ Använd aldrig skadad enhet.
- ▶ Använd aldrig en apparat med sprucken trasig yta.
- ▶ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
- ▶ Dra eller bär aldrig maskinen i sladden.
- ▶ Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet om maskin eller sladd är skadade.
- ▶ Ring service. → *Sid. 47*
- ▶ Använd bara maskinen i slutna utrymmen.
- ▶ Exponera aldrig maskinen för kraftig värme och fukt.
- ▶ Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.
- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med heta maskindelar eller värmekällor.
- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med vassa spetsar eller kanter.
- ▶ Vecka, kläm och ändra aldrig sladden.
- ▶ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
- ▶ Använd aldrig brännbara eller alkoholhaltiga ämnen på dammsugarpåse och filter.
- ▶ Använd inga brännbara eller alkoholhaltiga ämnen vid rengöring av enheten.
- ▶ Dra ut sladden helt.
- ▶ Håll kläder, hår, fingrar och andra kroppsdelar borta från enhetens öppningar och rörliga delar.
- ▶ Rikta aldrig rör eller munstycken mot ögon, hår, öron eller mun.
- ▶ Se till så att ingen står nedanför enheten när du dammsuger trappor.
- ▶ Slå av maskinen och dra ur kontakten vid pauser i dammsugningen.
- ▶ Dra in sladden.
- ▶ Se till så att kontakten inte slår emot personer, kroppsdelar, husdjur eller föremål vid automatiskt sladdindrag.

## **sv** Förhindra sakskador

- Ladda inte batterierna.
- Kortslut inte batterierna.
- Släng inte batterier i eld.
- Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

## **Förhindra sakskador**

- Bär aldrig enheten i slangen.
- Kontrollera regelbundet glidsulornas förslitning.
- Byt nedslitna munstycken.
- Använd aldrig enheten utan dammsugarpåse.
- Använd aldrig enheten utan motor-skyddsfilter.
- Använd aldrig enheten utan utblåsfILTER.
- Kortslut inte batteripolerna.
- Använd bara angiven batterityp.
- Blanda inte olika batterityper.
- Blanda inte nya och förbrukade batterier.
- Ta ur batterierna om du inte ska använda handtaget.
- Släng förbrukade eller trasiga batterier i batteriholk för säker återvinning.

## **Översikt**

**Notera:** Det kan förekomma avvikeler i färg och specifikation beroende på enhets-typen.

→ Fig. 1

1	ställbart golvmunstycke <sup>1</sup>
2	Teleskoprör med skjutknapp <sup>1</sup>
3	Slang
4	Remote-Power-Control Handtag med två batterier typ AAA LR03
5	IR-sändare
6	På/Av-brytare med IR-mottagare
7	Statusindikering
8	Munstycksparkering

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

9	Sladd
10	Stöd
11	Bytesindikering dammsugarpåse
12	Lock
13	Bärhandtag

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

## **Användning**

### **Montera enheten**

→ Fig. 2 - 5

### **Förbereda handtaget för användning<sup>1</sup>**

→ Fig. 6 - 8

### **Använda enheten<sup>1</sup>**

→ Fig. 9 - 15

### **Demontera enheten**

→ Fig. 16 - 18

## **Rengöring och skötsel**

Du måste rengöra och sköta om maskinen noga för att den ska fungera.

### **Byta dammsugarpåse**

→ Fig. 19 - 22

### **Rengöra motorskyddsfiltret**

→ Fig. 23 - 25

### **Rengöra utblåsfiltret<sup>1</sup>**

→ Fig. 26 - 31

### **Byta batterier**

→ Fig. 7 - 8

## **Avhjälplingning av fel**

- Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

### **Apparaten fungerar inte.**

Remote-Power-Control-handtaget fungerar inte.

Batterierna är tomma.

- ▶ Byt batterier i Remote-Power-Control-handtaget.

Trådlöst uppkopplingsfel.

IR-sändaren på handtaget eller IR-sändaren på På/Av-brytaren är täckta.

1. Ta bort ev. främmande föremål.
2. Rengör Remote-Power-Control-handtag och enhet.

Störd kommunikationsväg.

- ▶ Direktuppkoppla IR-sändare och -mottagare mot varandra.

### **Sugkraften avtar.**

Bytesindikeringen är helt fylld.

Dammsugarpåsen är full.

- ▶ Byt dammsugarpåse.

Munstycke, teleskoprör eller slang är igensatta.

1. Demontera enheten.
2. Ta bort igensättningen.

Utblåsfiltret är smutsigt.

- ▶ Rengör utblåsfiltret.

Motorskyddsfiltret är smutsigt.

- ▶ Rengör motorskyddsfiltret.

### **Turbomunstyckets borste roterar inte.**

Borstvälven är smutsig.

- ▶ Rengör borstvälven.

För låg sugeffekt.

- ▶ Vrid sugeffektinställningen till max. sugeffekt.

## **Omhändertagande av begagnade apparater**

1. Ta ut nätanslutningsledningens stickkontakt.
2. Klipp av nätanslutningsledningen.
3. Omhänderta enheten miljövänligt. Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med den europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

### **Omhänderta batterierna**

Släng batterierna i återvinningen. Släng inte batterierna i hushållssoporna.

- ▶ Släng batterierna i återvinningen.



EU-direktiv 2006/66/EG kräver att trasiga och förbrukade batterier källsorteras och lämnas i återvinningen.

## **Kundtjänst**

Utförligare information om garantitid och garantivillkor i ditt land finns hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

Kontaktpunkterna till kundtjänsten finns i den medföljande kundtjänstförteckningen eller på vår webbplats.



## Turvallisuus

- Lue tämä ohje huolellisesti.
- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.
- Jos laitteessa on kuljetusvaarioita, älä kytke laitetta käyttöön.

Käytä laitetta vain:

- valmistajan alkuperäisillä osilla ja varusteilla. Takuu ei kata vieraiden tuotteiden käytöstä johtuvia vaarioita.
- pintojen puhdistukseen.
- yksityisissä kotitalouksissa ja kodinomaisen ympäristön suljetuissa tiloissa huonelämpötilassa.
- enintään 2000 m korkeudella merenpinnasta.

Älä käytä laitetta:

- ihmisten tai eläinten imurointiin.
- terveydelle haitallisten, terävien, kuumien tai hehkuvienvaineiden imurointiin.
- kosteiden tai nestemäisten aineiden imurointiin.
- helposti syttivien tai räjähtävien aineiden ja kaasujen imurointiin.
- tuhkan ja noen imurointiin uuneista ja keskislämmitysjärjestelmistä.
- mustepölyn imurointiin tulostimista ja kopikoneista.
- rakennusjätteen imurointiin.

Katkaise laitteen virransyöttö, kun:

- puhdistat laitetta.

Kahdeksan vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja sellaiset henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai kun heille on neuvottu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet laitteesta aiheutuvat vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä sille mitään käyttäjälle kuuluvia huoltotöitä ilman valvontaa.

- Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.

- ▶ Jos laitteen verkkokohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.
- ▶ Älä käytä viallista laitetta.
- ▶ Jos laitteen pinta on haljennut tai murtunut, sitä ei saa missään tapauksessa käyttää.
- ▶ Älä vedä verkkokohtosta, kun irrotat laitteen sähköverkosta. Vedä aina verkkokohton pistokkeesta.
- ▶ Älä vedä tai kanna laitetta verkkokohtosta.
- ▶ Jos laite tai verkkokohto on rikki, irrota heti verkkokohton pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
- ▶ Soita huoltopalveluun. → Sivu 52
- ▶ Käytä laitetta vain suljetuissa tiloissa.
- ▶ Älä altista laitetta voimakkaalle kuumuudelle tai kosteudelle.
- ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.
- ▶ Varmista, että verkkokohto ei koske laitteen kuumiin osiin tai lämmönlähteisiin.
- ▶ Varmista, että verkkokohto ei koske teräviin ulokkeisiin tai reunoihin.
- ▶ Verkkokohtoa ei saa taittaa, jättää puristuksiin eikä muuttaa.
- ▶ Liitä laite ainoastaan typpikilvessä olevien tietojen mukaiseen sähköverkkoon.
- ▶ Älä päästä palavia tai alkoholipitoisia aineita pölypussiin ja suodattimiin.
- ▶ Älä käytä laitteen puhdistuksen yhteydessä palavia tai alkoholipitoisia aineita.
- ▶ Vedä verkkoliittäntäjohto kokonaan ulos.
- ▶ Pidä vaatteet, hiukset, sormet ja muut kehon osat poissa laitteen aukkojen ja liikkuvien osien läheltä.
- ▶ Älä suuntaa putkea tai suulakkeita silmiin, hiuksiin, korviin tai suuhun.
- ▶ Varmista, että laitteen alapuolella ei ole henkilötä, kun imuroit portaita.
- ▶ Kytke laite imurointiaukojen ajaksi pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta.
- ▶ Anna verkkoliittäntäjohdon kelautua laitteen sisään.

## **fi Esinevahinkojen välttäminen**

- Varmista, että verkkopistoke ei vahingoita henkilötä, lemmikkieläimiä tai esineitä, kun johto kelautuu automaattisesti laitteen sisään.
- Älä lataa paristoja.
- Varmista, että paristot eivät voi aiheuttaa oikosulkua.
- Älä heitä paristoja tuleen.
- Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
- Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.

## **Esinevahinkojen välttäminen**

- Älä kanna laitetta letkusta.
- Tarkasta säännöllisesti suulakepohjien kuluneisuus.
- Vaihda kulunut suulake.
- Älä käytä laitetta ilman pölypussia.
- Älä käytä laitetta ilman moottorisuojasuodatinta.
- Älä käytä laitetta ilman poistoilmansuodatinta.
- Varmista, että liittimet eivät voi aiheuttaa oikosulkua.
- Käytä vain mainitun tyypisiä paristoja.
- Älä käytä yhdessä eri tyypisiä paristoja.
- Älä käytä yhdessä uusia ja käytettyjä paristoja.
- Poista paristot, kun et käytä kädensijaa.
- Hävitä tyhjät tai vialliset paristot ympäristöystäväällisesti ja turvallisesti.

## **Yleiskatsaus**

**Huomautus:** Värít ja yksityiskohdat saattavat poiketa laitemalleittain.

→ Kuva **1**

- |          |  |
|----------|--|
| <b>1</b> | Lattia-/mattosuulake <sup>1</sup>                                    |
| <b>2</b> | Teleskooppiputki jossa liukupainike <sup>1</sup>                     |
| <b>3</b> | Letku  |
| <b>4</b> | Remote-Power-Control-kädensija, jossa kakso paristoa, typpi AAA LR03 |

<sup>1</sup> Laitteen varustuksesta riippuen

**5** Infrapunalähtein

**6** Virtakytkin jossa infrapunavastaanotin

**7** Tilanäyttö

**8** Taukopidike

**9** Verkkoliitintäjäohjo

**10** Säilytyspidike

**11** Pölypussin vaihdon näyttö

**12** Kansi

**13** Kantokahva

<sup>1</sup> Laitteen varustuksesta riippuen

## **Käyttö**

### **Laitteen asentaminen**

→ Kuva **2 - 5**

### **Kauko-ohjaimen käyttöönotto<sup>1</sup>**

→ Kuva **6 - 8**

### **Laitteen käyttö<sup>1</sup>**

→ Kuva **9 - 15**

### **Laitteen irrotus**

→ Kuva **16 - 18**

### **Puhdistus ja hoito**

Puhdista ja hoida laitetta huolellisesti, jotta se pysyy pitkään toimintakuntoisena.

### **Pölypussin vaihto**

→ Kuva **19 - 22**

<sup>1</sup> Laitteen varustuksesta riippuen

## **Moottorinsuojasuodattimen puhdistus**

→ Kuva **23 - 25**

## **Poistoilmasuodattimen puhdistaminen<sup>1</sup>**

→ Kuva **26 - 31**

## **Paristojen vaihto**

→ Kuva **7 - 8**

## **Toimintahäiriöiden korjaaminen**

- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos laitteen verkkokohto vauroituu, sen saa turvallisuuksista vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaanottavaan pätevyyden omaava henkilö.

### **Laite ei toimi.**

Remote-Power-Control-kädensija ei toimi.

Paristot ovat tyhjät.

- ▶ Vaihda Remote-Power-Control-kädensijassa olevat paristot.

Langattomassa yhteydessä on häiriö.

Kädensijassa oleva infrapunalähettin tai virtakytkimessä oleva infrapunavastaanotin on peitetty.

1. Poista mahdolliset vieraat esineet.
2. Puhdista Remote-Power-Control-kädensija ja laite.

Tiedonsiirrossa on häiriö.

- ▶ Muodosta suora yhteys infrapunalähettimen ja infrapunavastaanottimen välille.

### **Imuteho laskee.**

Suodattimen vaihdon näytö on täynnä.

Pölypussi on täynnä.

- ▶ Vaihda pölypussi.

Suulake, teleskooppiputki tai letku on tukossa.

1. Irrota laite.

2. Poista tukos.

Poistoilmansuodatin on likaantunut.

- ▶ Puhdista poistoilmasuodatin.

Moottorinsuojasuodatin on likainen.

- ▶ Puhdista moottorinsuojasuodatin.

### **Harja tai turbosuulake ei pyöri.**

Harjatela on likainen.

- ▶ Puhdista harjatela.

Imuteho on liian pieni.

- ▶ Kierrä tehonsäädin suurimmalle imuteholle.

## **Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen**

1. Irrota verkkokohto pistoke pistorasiasta.
2. Katkaise verkkokohto.
3. Hävitä laite ympäristöystävällisesti.

Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuksista saat kodinkoneliikeistä sekä paikkakuntasi jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU.

Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

<sup>1</sup> Laitteen varustuksesta riippuen

## Akun/paristojen hävittäminen

Akut/paristot on toimitettava ympäristöstäävälliseen kierrätykseen. Älä hävitä akkuja/paristoja kotitalousjätteen mukana.

- ▶ Hävitä akut/paristot ympäristöstäävällisesti.



Eurooppalaisen direktiivin 2006/66/EY mukaan vialliset tai käytettyt akut/paristot on kerättävä erikseen ja toimitettava ympäristöstäävälliseen kierrätykseen.

## Huoltopalvelu

Lisätietoja käyttömaan takuuajasta ja takuuehdosta saat huoltopalvelustamme, jälleenmyyjältäsi tai verkkosivultamme. Huoltopalvelun yhteystiedot löytyvät oheisesta huoltopalveluluettelosta tai internet-sivultamme.



## Bezpieczeństwo

- Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źródło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.
- Jeżeli w trakcie transportu urządzenie zostało uszkodzone, nie wolno go podłączać.

Urządzenia należy używać wyłącznie:

- z oryginalnymi częściami i akcesoriami. Gwarancja nie obejmuje szkód wynikających z używania produktów innych marek.
- do czyszczenia powierzchni.
- w prywatnym gospodarstwie domowym i zamkniętych otoczeniach domowych w temperaturze pokojowej.
- do wysokości 2000 m nad poziomem morza.

Nie używać urządzenia:

- do odkurzania ludzi i zwierząt.
- do wciągania substancji szkodliwych dla zdrowia, przedmiotów o ostrych krawędziach, gorących lub żarzących się substancji.
- do wciągania substancji wilgotnych lub płynnych.
- do wciągania łatwopalnych lub wybuchowych materiałów i gazów.
- do wciągania popiołu, sadzy z pieców i instalacji centralnego ogrzewania.
- do wciągania pyłu tonerowego z drukarek i kopiarek.
- do wciągania gruzu budowlanego.

Urządzenie należy odłączać od źródła zasilania prądem, gdy:

- jest czyszczone.

To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8 oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające wymaganego doświadczenia i/lub wiedzy tylko pod warunkiem, że znajdują się one pod nadzorem lub zostały dokładnie poinformowane o sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz zrozumiały wynikające stąd zagrożenia.

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

Dzieciom nie wolno wykonywać bez nadzoru żadnych przewidzianych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konserwacji urządzenia.

**pl** Bezpieczeństwo

- ▶ Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- ▶ Do naprawy urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- ▶ W przypadku uszkodzenia przewodu sieciowego tego urządzenia należy zlecić jego wymianę przez producenta, jego serwis lub przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę, co jest koniecznym warunkiem wykluczenia zagrożeń.
- ▶ Nigdy nie włączać uszkodzonego urządzenia.
- ▶ Nigdy nie używać urządzenia, jeżeli jego powierzchnia jest pęknięta lub złamana.
- ▶ Nigdy nie ciągnąć za przewód przyłączeniowy, aby odłączyć urządzenie od sieci. Zawsze ciągnąć za wtyczkę przewodu przyłączeniowego.
- ▶ Nigdy nie ciągnąć ani nie przenosić urządzenia za kabel przyłączeniowy.
- ▶ W przypadku uszkodzenia urządzenia lub przewodu przyłączeniowego należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę przewodu przyłączeniowego lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.
- ▶ Wezwać serwis. → *Strona 57*
- ▶ Używać urządzenia wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach.
- ▶ Nigdy nie narażać urządzenia na działanie wysokiej temperatury i wilgoci.
- ▶ Nie używać do czyszczenia urządzenia myjek parowych ani ciśnieniowych.
- ▶ Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego z gorącymi częściami urządzenia lub źródłami ciepła.
- ▶ Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego z przedmiotami zakończonymi ostrym czubkiem i ostrymi krawędziami.
- ▶ Nigdy nie załamywać, nie zgniatać ani nie modyfikować przewodu przyłączeniowego.
- ▶ Urządzenie należy podłączyć i użytkować zgodnie z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej.
- ▶ Unikać kontaktu worka na pył oraz filtrów z materiałami łatwopalnymi oraz zawierającymi alkohol.

- ▶ Nie używać substancji łatwopalnych ani zawierających alkohol podczas czyszczenia urządzenia.
- ▶ Całkowicie wyciągnąć przewód zasilający.
- ▶ Nie zbliżać odzieży, włosów, palców ani innych części ciała do ruchomych części i otworów w urządzeniu.
- ▶ Nigdy nie kierować rury ani dysz w stronę oczu, włosów, uszu lub ust.
- ▶ Upewnić się, że podczas odkurzania na schodach nie ma żadnych osób poniżej urządzenia.
- ▶ Podczas przerw w odkurzaniu wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazda.
- ▶ Zwinąć przewód zasilający.
- ▶ Dopiłnować, aby podczas automatycznego zwijania przewodu wtyczka nie obijała się o znajdujące się w pobliżu osoby, części ciała, zwierzęta lub przedmioty.
- ▶ Nie ładować baterii.
- ▶ Nie powodować zwarcia baterii.
- ▶ Nie wrzucać baterii do ognia.
- ▶ Materiały z opakowania należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- ▶ Nie pozwalać dzieciom na zabawę opakowaniem, a szczególnie folią.

## Zapobieganie szkodom materiałnym

- ▶ Nigdy nie trzymać urządzenia za wąż podczas przenoszenia.
- ▶ Regularnie sprawdzać spody ssawek pod kątem zużycia.
- ▶ Zużyte ssawki wymienić.
- ▶ Nigdy nie użytkować urządzenia bez worka na pył.
- ▶ Nigdy nie użytkować urządzenia bez filtra zabezpieczającego silnik.
- ▶ Nigdy nie użytkować urządzenia bez filtra wylotu powietrza.
- ▶ Nie zwierać zacisków przyłączeniowych.
- ▶ Stosować tylko baterie podanego typu.
- ▶ Nie używać jednocześnie różnych typów baterii.
- ▶ Nie używać jednocześnie nowych i zużytych baterii.

- ▶ Jeżeli uchwyt nie jest używany, należy wyjąć baterie.
- ▶ Zużyte lub uszkodzone baterie należy utylizować w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska.

## Przegląd

**Uwaga:** W zależności od typu urządzenia możliwe są niewielkie różnice dotyczące koloru i szczegółów budowy.

→ Rys. 1

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Przełączana szczotka do podłóg <sup>1</sup>                  |
| 2 | Rura teleskopowa z przyciskiem przesuwającym <sup>1</sup>    |
| 3 | Wąż  |
| 4 | Uchwyt Remote-Power-Control z dwiema bateriami typu AAA LR03 |

<sup>1</sup> Zależnie od wyposażenia urządzenia

## **pl Obsługa**

- |           |   |
|-----------|---|
| <b>5</b>  | Nadajnik podczerwieni                                 |
| <b>6</b>  | Włącznik/wyłącznik z odbiornikiem podczerwieni        |
| <b>7</b>  | Wskaźnik stanu  |
| <b>8</b>  | Zaczep rury ssącej (parkowanie poziome)               |
| <b>9</b>  | Przewód przyłączeniowy do sieci elektrycznej          |
| <b>10</b> | Uchwyty do mocowania rury ssącej (parkowanie pionowe) |
| <b>11</b> | Wskaźnik wymiany worka na pył                         |
| <b>12</b> | Pokrywa   |
| <b>13</b> | Uchwyty do przenoszenia                               |

<sup>1</sup> Zależnie od wyposażenia urządzenia

## **Obsługa**

### **Montaż urządzenia**

→ Rys. **2 - 5**

### **Rozpoczynanie użytkowania ręcznego uchwytu<sup>1</sup>**

→ Rys. **6 - 8**

### **Obsługa urządzenia<sup>1</sup>**

→ Rys. **9 - 15**

### **Demontaż urządzenia**

→ Rys. **16 - 18**

### **Czyszczenie i pielęgnacja**

Aby urządzenie dugo zachowało sprawność, należy je starannie czyścić i pielęgnować.

#### **Wymiana worka na pył**

→ Rys. **19 - 22**

#### **Czyszczenie filtra zabezpieczającego silnik**

→ Rys. **23 - 25**

#### **Czyszczenie filtra wylotu powietrza<sup>1</sup>**

→ Rys. **26 - 31**

## **Wymiana baterii**

→ Rys. **7 - 8**

## **Usuwanie usterek**

- ▶ Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- ▶ Do naprawy urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- ▶ W przypadku uszkodzenia przewodu sieciowego tego urządzenia należy zlecić jego wymianę przez producenta, jego serwis lub przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę, co jest koniecznym warunkiem wykluczenia zagrożeń.

### **Urządzenie nie działa.**

Uchwyty Remote-Power-Control nie działa. Baterie są zużyte.

- ▶ Wymienić baterie w uchwycie Remote-Power-Control.

Połączenie radiowe jest zakłócone.

Nadajnik podczerwieni na uchwycie lub odbiornik podczerwieni na włączniku/wyłączniku jest zasłonięty.

1. Usunąć ewentualne ciała obce.
2. Wyczyścić uchwyty Remote-Power-Control i urządzenie.

W kanale komunikacyjnym występują zakłócenia.

- ▶ Nawiązać bezpośrednie połączenie pomiędzy nadajnikiem podczerwieni a odbiornikiem podczerwieni.

### **Moc ssania spada.**

Wskaźnik wymiany filtra jest wypełniony.

Worek na pył jest pełny.

- ▶ Wymienić worek na pył.

Ssawka, rura teleskopowa lub wąż są zatkane.

1. Zdemontować urządzenie.
2. Usunąć przyczynę zatkania.

<sup>1</sup> Zależnie od wyposażenia urządzenia

Filtr wylotu powietrza jest zanieczyszczony.

- ▶ Wyczyścić filtr wylotu powietrza.

Filtr zabezpieczający silnik jest zabrudzony.

- ▶ Oczyścić filtr zabezpieczający silnik.

### **Szczotka lub turboszczotka nie obraca się.**

Wałek szczotki jest zanieczyszczony.

- ▶ Oczyścić wałek szczotki.

Moc ssania jest zbyt niska.

- ▶ Obrócić regulator mocy na maksymalną moc ssania.

## **Utylizacja zużytego urządzenia**

1. Odłączyć wtyczkę przewodu sieciowego od gniazda sieciowego.
2. Przeciąć przewód sieciowy.
3. Urządzenie utylizować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego.

Informacje o aktualnych możliwościach utylizacji można uzyskać od sprzedawcy lub w urzędzie miasta lub gminy.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/09/UE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzący z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka,

tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

## **Utylizacja akumulatorów/baterii**

Akumulatory/baterie powinny być poddawane recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska. Nie wyrzucać akumulatorów/baterii do pojemnika z odpadami komunalnymi.

- ▶ Zużyte akumulatory/baterie należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.



Zgodnie z dyrektywą 2006/66/WE zużyte akumulatory/baterie muszą być zbierane osobno i poddawane recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska.

## **Serwis**

Dokładne informacje na temat okresu i warunków gwarancji można uzyskać od naszego serwisu, od sprzedawcy urządzenia lub na naszej stronie internetowej.

Dane kontaktowe serwisu można znaleźć tutaj lub w dołączonym wykazie punktów serwisowych albo na naszej stronie internetowej.



## Güvenlik

- Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
- Kılavuzu ve ürün bilgilerini, ileride kullanmak için veya cihazın muhtemel bir sonraki sahibi için saklayın.
- Nakliye hasarı varsa cihaz bağlantılarını kurmayınız.

Cihazı sadece şu amaçla kullanınız:

- orijinal parçaları ve aksesuarları ile birlikte kullanın. Yabancı ürünlerin kullanılması halinde oluşacak hasarlar için garanti talebinde bulunulamaz.
- yüzeylerin temizlenmesi için kullanın.
- özel konutlarda ve özel konutların kapalı mekanlarında oda sıcaklığında.
- deniz seviyesinden en fazla 2000 m yüksekliğe kadar kullanın.

Cihazı aşağıdaki amaçlar için kullanmayın:

- insanların veya hayvanların temizlenmesi için.
- sağlığa zararlı, keskin kenarlı, sıcak veya kızgın maddelerin çekilmesi için.
- nemli veya ıslak maddelerin çekilmesi için.
- yanıcı veya patlayıcı maddelerin ve gazların çekilmesi için.
- sobalardan veya merkezi ısıtma sistemlerinden çıkan kül ve kurumun çekilmesi için.
- yazıcılardan veya fotokopi makinelerinden çıkan toner tozunun çekilmesi için.
- inşaat atıklarının çekilmesi için.

Aşağıdaki durumlarda cihazın elektrik bağlantısını ayırın:

- cihazı temizlerken.

Bu cihaz, 8 yaşında ve daha büyük çocuklar tarafından, fiziksel, algısal veya zihinsel yetenekleri düşük kişiler veya yeterli tecrübeşi ve / veya bilgisi olmayan kişiler tarafından ancak denetim altında veya cihazın güvenli kullanımı ve buna bağlı tehlikeleri anlamış olmaları şartıyla kullanılabilir.

Çocukların cihaz ile oynamasına izin vermeyiniz.

Temizlik ve kullanıcının yapacağı bakım çalışmaları gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.

- ▶ Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- ▶ Bu cihazın elektrik kablosu zarar görmüşse tehlikenin önlenmesi için, üretici, müşteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- ▶ Hasarlı cihazlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
- ▶ Yüzeyi çatlaklı olan veya kırık olan bir cihazı kesinlikle kullanmayın.
- ▶ Cihazı elektrik şebekesinden ayırmak için kesinlikle şebeke bağlantı kablosundan tutularak çekilmemelidir. Her zaman şebeke bağlantı kablosunun fişinden tutularak çekilmelidir.
- ▶ Cihaz şebeke bağlantı kablosundan kesinlikle çekilmemeli veya taşınmamalıdır.
- ▶ Cihaz veya şebeke bağlantı kablosu arızalıysa fiş derhal çekilmeli veya sigorta kutusundan sigorta kapatılmalıdır.
- ▶ Müşteri hizmetlerini arayınız. → Sayfa 62
- ▶ Cihazı yalnızca kapalı alanlarda kullanın.
- ▶ Cihazı kesinlikle aşırı sıcaklığa ve ıslaklığa maruz bırakmayın.
- ▶ Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler veya yüksek basınçlı temizleyiciler kullanmayın.
- ▶ Şebeke bağlantı kablosunun cihazın sıcak parçaları veya ısı kaynakları ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.
- ▶ Şebeke bağlantı kablosunun keskin uçlar veya kenarlar ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.
- ▶ Şebeke bağlantı kablosunu asla bükmeyiniz, ezmeyiniz veya değiştirmeyiniz.
- ▶ Cihazı sadece tip plakasındaki bilgilere göre bağlanmalı ve işletilmelidir.
- ▶ Toz torbası ve filtre yanıcı ve alkol içeren maddelere maruz bırakılmamalıdır.
- ▶ Cihazın temizlenmesi için yanıcı ve alkol içeren maddeler kullanılılmamalıdır.
- ▶ Şebeke bağlantı kablosu tamamen dışarı çekilmelidir.
- ▶ Kıyafet, saç, parmak ve diğer uzuvlar cihazın açık yerlerinden ve hareketli parçalardan uzak tutulmalıdır.
- ▶ Boru veya başlıklar kesinlikle gözlere, saçlara, kulaklara veya dudaklara doğrultulmamalıdır.

**tr** Maddi hasarların önlenmesi

- ▶ Basamaklardaki süpürme işlemi sırasında cihazın altında kimsenin bulunmadığından emin olunmalıdır.
- ▶ Süpürme işlemine ara verildiğinde cihaz kapatılmalı ve elektrik fişi çekilmelidir.
- ▶ Şebeke bağlantı kablosu cihazın içine sarılmalıdır.
- ▶ Elektrik fişinin otomatik kablo çekme sırasında insanlara, uzuvlara, hayvanlara veya nesnelere hızla çarpmadığından emin olunmalıdır.
- ▶ Piller şarj edilmemelidir.
- ▶ Piller kısa devre yapılmamalıdır.
- ▶ Piller ateşe atılmamalıdır.
- ▶ Ambalaj malzemesini çocuklardan uzak tutun.
- ▶ Çocukların ambalaj malzemeleri ile oynamasına izin vermeyin.

## Maddi hasarların önlenmesi

- ▶ Cihaz kesinlikle hortumdan tutularak taşınmamalıdır.
- ▶ İlgili yüzeyler yıpranmaya karşı düzenli olarak kontrol edilmelidir.
- ▶ Yıpranmış başlıklar değiştirilmelidir.
- ▶ Cihaz kesinlikle toz torbası olmadan çalıştırılmamalıdır.
- ▶ Cihaz kesinlikle motor koruma滤resi olmadan çalıştırılmamalıdır.
- ▶ Cihaz kesinlikle üfleme滤resi olmadan çalıştırılmamalıdır.
- ▶ Bağlantı uçlarına kısa devre uygulanmamalıdır.
- ▶ Yalnızca belirtilen tipteki piller kullanılmalıdır.
- ▶ Farklı tipteki piller bir arada kullanılılmamalıdır.
- ▶ Yeni ve kullanılmış piller bir arada kullanılılmamalıdır.
- ▶ Tutamağı kullanmadığınızda pilleri çıkarın.
- ▶ Boş veya arızalı piller çevre dostu ve emniyetli bir şekilde imha edilmelidir.

1	Açılır-kapanır zemin başlığı <sup>1</sup>
2	Kayar düğmeye sahip teleskopik boru <sup>1</sup>
3	Hortum
4	AAA LR03 tipinde iki pile sahip Remote-Power-Control tutamak
5	Kızılıötesi verici
6	Kızılıötesi alıcıya sahip açma/kapatma şalteri
7	Durum göstergesi
8	Park yardımcı
9	Şebeke bağlantı kablosu
10	Yerleştirme tertibatı
11	Toz torbası değişim göstergesi
12	Kapak
13	Taşıma tutamağı

<sup>1</sup> Cihazın donanımına göre değişir

## Genel bakış

**Not:** Cihaz tipine göre renklerde ve bazı özelliklerde farklılıklar söz konusu olabilir.

→ Şek. 1

## Kullanım

### Cihazın monte edilmesi

→ Şek. **2 - 5**

### Tutamağın çalıştırılması<sup>1</sup>

→ Şek. **6 - 8**

### Cihazın kullanılması<sup>1</sup>

→ Şek. **9 - 15**

### Cihazın sökülmesi

→ Şek. **16 - 18**

## Temizlik ve bakım

Cihazınızın uzun süre işler durumda kalmasını sağlamak için, itinayla temizliğini ve bakımını yapınız.

### Toz torbasının değiştirilmesi

→ Şek. **19 - 22**

### Motor koruma filtresinin temizlenmesi

→ Şek. **23 - 25**

### Hava çıkış滤resinin temizlenmesi<sup>1</sup>

→ Şek. **26 - 31**

### Pillerin değiştirilmesi

→ Şek. **7 - 8**

## Arızaları giderme

- ▶ Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- ▶ Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- ▶ Bu cihazın elektrik kablosu zarar görmüşse tehlikenin önlenmesi için, üretici, müşterileri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

### Cihaz çalışmıyor.

Remote-Power-Control tutamağı çalışmıyor.

Piller boş.

- ▶ Remote-Power-Control tutamağındaki pilleri değiştiriniz.

Sinyal bağlantısı arızalı.

Tutamaktaki kıızılıtesi verici veya açma/kapatma şalterindeki kıızılıtesi vericinin üzeri kapalı.

1. Muhtemel yabancı cisimleri temizleyiniz.
2. Remote-Power-Control tutamağını ve cihazı temizleyiniz.

İletişim yolu arızalı.

- ▶ Kızılıtesi verici ile kıızılıtesi alıcı arasında doğrudan bir bağlantı oluşturunuz.

### Emme gücünde azalma var.

Filtre değişim göstergesi dolu.

Toz torbası dolu.

- ▶ Toz torbasını değiştiriniz.

Başlık, teleskopik boru veya hortum tıkalı.

1. Cihazı söküñüz.
2. Tıkanmayı gideriniz.

Hava çıkış滤resi kirli.

- ▶ Hava çıkış滤resini temizleyiniz.

Motor koruma滤resi kirlenmiş

- ▶ Motor koruma滤resini temizleyiniz.

### Turbo başlık fırçası dönmüyor.

Rulo fırça kirlenmiştir.

- ▶ Rulo fırçayı temizleyiniz.

Sügüröe gücü çok azdır.

- ▶ Güç ayarlayıcısını azami emis gücüne çeviriniz.

## Eski cihazları atığa verme

1. Elektrik kablosunun elektrik fişini çekin.
2. Elektrik kablosunu kesip ayırin.
3. Cihazı çevreye zarar vermeyecek şekilde imha ediniz.

Güncel imha yol ve yöntemleri hakkında bilgi edinmek için lütfen yetkili satıcınızda veya bağlı olduğunuz belediyeye ya da şehir idaresine başvurunuz.

<sup>1</sup> Cihazın donanımına göre değişir

## tr Akülerin/pillerin imha edilmesi



Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.  
AEEE yönetmeliğine uygundur.

Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetimle sorun. Kullanılmış ürünler geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

şekilde geri dönüşüm işlemeye tabi tutulması gerekmektedir.

## Müşteri hizmetleri

Ülkenizde geçerli olan garanti süresi ve garanti koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgileri müşteri hizmetlerimizden, yetkili satıcılarınızdan veya Web sitemizden alabilirsiniz.

İthalatçı Firma: BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.  
No:51

Ümraniye-İstanbul-Türkiye

Tel : 0216 528 90 00 Fax : 0216 528 99 99

Üretici Firma : BSH Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery Straße 34  
81739 München, Germany  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

Müşteri hizmetlerinin irtibat bilgileri, ekteki müşteri hizmetleri dizininde veya web sitemizde yer almaktadır.

Tüm yetkili servis istasyonlarının iletişim bilgilerine aşağıdaki web sitemizden ulaşabilirsiniz.

<https://www.bosch-yetkiliservisi.com/>  
Ayrıca yetkili servis istasyonlarına ait bilgiler, ilgili bakanlık tarafından oluşturulan [www.servis.gov.tr](http://www.servis.gov.tr) adresli web sitesinde yer almaktadır.

## Akülerin/pillerin imha edilmesi

Aküler/piller çevre dostu bir yeniden değerlendirme sürecine tabi tutulmalıdır. Aküler/piller evsel atıklara atılmamalıdır.

- ▶ Aküler/piller çevre dostu bir şekilde imha edilmelidir.



2 006/66/E Avrupa Yönetmeliği'ne göre, arızalı veya kullanılmış akülerin/ pillerin ayrıca toplanması ve çevreye zarar vermeyecek

**⚠ Seguridad**

- Lea atentamente estas instrucciones.
- Conservar las instrucciones y la información del producto para un uso posterior o para futuros propietarios.
- No conecte el aparato en el caso de que haya sufrido daños durante el transporte.

Utilizar el aparato únicamente:

- con piezas y accesorios originales. Los daños provocados por el uso de otros productos no están cubiertos por la garantía.
- para la limpieza de superficies.
- en el uso doméstico privado y en espacios cerrados del entorno doméstico a temperatura ambiente.
- hasta una altura de 2000 m sobre el nivel del mar.

No utilizar el aparato:

- aspirar personas o animales.
- aspirar objetos afilados; succionar sustancias calientes, incandescentes o nocivas para la salud.
- aspirar sustancias húmedas o líquidas.
- aspirar materiales y gases inflamables o explosivos.
- aspirar cenizas, hollín de hornos e instalaciones de calefacción central.
- aspirar polvo de tóner de impresoras y fotocopiadoras.
- para aspirar escombros o cascotes.

Desconectar el aparato de la fuente de alimentación cuando:

- se esté limpiando el aparato.

Este aparato podrá ser usado por niños a partir de 8 años y por personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de conocimientos o de experiencia, siempre que cuenten con la supervisión de una persona responsable de su seguridad o hayan sido instruidos previamente en su uso y hayan comprendido los peligros que pueden derivarse del mismo.

No deje que los niños jueguen con el aparato.

La limpieza y el cuidado del aparato a cargo del usuario no podrán ser efectuados por niños si no cuentan con la supervisión de una persona adulta responsable de su seguridad.

- Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.

**es** Seguridad

- ▶ Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.
- ▶ Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe sustituirlo el fabricante, el Servicio de Asistencia Técnica o una persona cualificada a fin de evitar posibles situaciones de peligro.
- ▶ No ponga nunca en funcionamiento un aparato dañado.
- ▶ No hacer funcionar nunca un aparato con una superficie agrietada o rota.
- ▶ No tirar nunca del cable de conexión a la red eléctrica para desenchufar el aparato. Desenchufar siempre el cable de conexión de red de la toma de corriente.
- ▶ No tirar nunca del cable de conexión a la red eléctrica ni transportar el aparato tirando de él.
- ▶ Si el aparato o el cable de conexión de red están dañados, desenchufar inmediatamente el cable de conexión de red o desconectar el interruptor automático del cuadro eléctrico.
- ▶ Llame al Servicio de Asistencia Técnica. → *Página 67*
- ▶ Utilizar el aparato solo en espacios interiores.
- ▶ No exponer el aparato a altas temperaturas y humedad.
- ▶ No utilizar limpiadores por chorro de vapor ni de alta presión para limpiar el aparato.
- ▶ Evitar siempre que el cable de conexión de red entre en contacto con piezas calientes del aparato o fuentes de calor.
- ▶ Evite siempre que el cable de conexión de red entre en contacto con esquinas o bordes afilados.
- ▶ No doble, aplaste ni modifique nunca el cable de conexión de red.
- ▶ Conectar y poner en funcionamiento el aparato solo de conformidad con los datos que figuran en la placa de características del mismo.
- ▶ No aplicar productos inflamables o que contengan alcohol en la bolsa para el polvo ni en los filtros.
- ▶ No utilizar productos inflamables o con contenido alcohólico para la limpieza del aparato.
- ▶ Desenrollar completamente el cable de conexión a la red.

- Mantener la ropa, el pelo, los dedos y otras partes del cuerpo lejos de las aberturas del aparato y las piezas móviles.
- No dirigir bajo ningún concepto el tubo o las boquillas hacia los ojos, el pelo, las orejas o la boca.
- Al aspirar escaleras, es preciso asegurarse de que no haya nadie en una posición inferior con respecto a la del aparato.
- Al interrumpir el aspirado, desconectar el aparato y retirar el enchufe.
- Enrollar el cable de conexión a la red.
- Durante la recogida automática del cable, es preciso asegurarse de que el enchufe no pueda golpear personas, partes del cuerpo, animales u otros objetos.
- No cargar las pilas.
- No cortocircuitar las pilas.
- No arrojar las pilas al fuego.
- Mantener el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- No permita que los niños jueguen con el embalaje.

## Evitar daños materiales

- No sujetar nunca el aparato por el tubo.
- Comprobar periódicamente si la base presenta muestras de desgaste.
- Sustituir la boquilla desgastada.
- No utilizar nunca el aparato sin bolsa para polvo.
- No utilizar nunca el aparato sin filtro protector del motor.
- No utilizar nunca el aparato sin filtro de salida.
- No cortocircuitar los bornes.
- Solo se pueden utilizar pilas del tipo especificado.
- No mezclar pilas de distinto tipo.
- No mezclar pilas nuevas con pilas usadas.
- Retirar las pilas cuando no se esté usando la empuñadura.
- Desechar las pilas vacías o defectuosas de forma segura y respetuosa con el medioambiente.

## Vista general

**Nota:** Los colores y elementos individuales pueden variar según el modelo de aparato.

→ Fig. 1

- |          |  |
|----------|--|
| <b>1</b> | Boquilla universal con dos posiciones <sup>1</sup>             |
| <b>2</b> | Tubo telescópico con pulsador deslizante <sup>1</sup>          |
| <b>3</b> | Tubo   |
| <b>4</b> | Remote-Power-Control Empuñadura con dos pilas de tipo AAA LR03 |
| <b>5</b> | Emisor de infrarrojos  |
| <b>6</b> | Interruptor de encendido/apagado con receptor de infrarrojos   |
| <b>7</b> | Indicador de estado  |
| <b>8</b> | Soporte para el tubo   |
| <b>9</b> | Cable de conexión a la red                                     |

<sup>1</sup> Según el equipamiento del aparato

- 
- 10** Soporte para el tubo en posición vertical
  - 11** Indicador de cambio de bolsa para polvo
  - 12** Tapa
  - 13** Asa de transporte
- 

<sup>1</sup> Según el equipamiento del aparato

## Manejo

### Montar el aparato

→ Fig. **2 - 5**

### Poner en funcionamiento la empuñadura<sup>1</sup>

→ Fig. **6 - 8**

### Manejar el aparato<sup>1</sup>

→ Fig. **9 - 15**

### Desmontar el aparato

→ Fig. **16 - 18**

## Cuidados y limpieza

Para que el aparato mantenga durante mucho tiempo su capacidad funcional, debe mantenerse y limpiarse con cuidado.

### Cambiar la bolsa para polvo

→ Fig. **19 - 22**

### Limpiar el filtro protector del motor

→ Fig. **23 - 25**

### Limpiar el filtro de salida<sup>1</sup>

→ Fig. **26 - 31**

### Cambiar las pilas

→ Fig. **7 - 8**

## Solucionar pequeñas averías

- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- ▶ Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.

- ▶ Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe sustituirlo el fabricante, el Servicio de Asistencia Técnica o una persona cualificada a fin de evitar posibles situaciones de peligro.

### El aparato no funciona.

La empuñadura Remote-Power-Control no funciona.

Las pilas están vacías.

- ▶ Cambiar las pilas en la empuñadura Remote-Power-Control.

La conexión inalámbrica es defectuosa.

El emisor de infrarrojos de la empuñadura o el emisor de infrarrojos del interruptor de encendido/apagado están cubiertos.

1. Retirar los cuerpos extraños.
2. Limpiar la empuñadura Remote-Power-Control y el aparato.

El canal de comunicación es defectuoso.

- ▶ Establecer una conexión directa entre el emisor de infrarrojos y el receptor de infrarrojos.

### La potencia de aspiración disminuye.

El indicador de cambio de filtro está lleno.

La bolsa para polvo está llena.

- ▶ Cambiar la bolsa para polvo.

La boquilla, el tubo telescópico o el tubo están obstruidos.

1. Desmontar el aparato.
2. Eliminar la obstrucción.

El filtro de salida está sucio.

- ▶ Limpiar el filtro de salida.

El filtro protector del motor está sucio.

- ▶ Limpiar el filtro protector del motor.

### El cepillo de la boquilla turbo no gira.

El rodillo del cepillo está sucio.

- ▶ Limpiar el rodillo del cepillo.

---

<sup>1</sup> Según el equipamiento del aparato

La potencia de aspiración es demasiado baja.

- ▶ Girar el regulador de potencia hasta alcanzar la potencia máxima de aspiración.

## Eliminación del aparato usado

1. Desenchufar el cable de conexión de red de la toma de corriente.
2. Cortar el cable de conexión de red.
3. Desechar el aparato de forma respetuosa con el medio ambiente.

Puede obtener información sobre las vías y posibilidades actuales de desecho de materiales de su distribuidor o ayuntamiento local.



Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE). La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

## Desechar las pilas y baterías

Las pilas y baterías deben desecharse en un punto de reciclaje adecuado. No tirar las baterías junto con los residuos domésticos.

- ▶ Desechar las pilas y baterías de forma respetuosa con el medioambiente.



Conforme a la directiva europea 2006/66/CE, las baterías/pilas defectuosas o usadas deben separarse del resto de materiales y depositarse en los puntos de recogida selectiva de estos residuos.

## Servicio de Asistencia Técnica

Para obtener información detallada sobre el periodo de validez de la garantía y las condiciones de garantía en su país, póngase en contacto con nuestro Servicio de Asistencia Técnica o con su distribuidor, o bien consulte nuestra página web.

Los datos de contacto del Servicio de Asistencia Técnica se encuentran en el directorio adjunto o en nuestra página web.



## **Segurança**

- Leia atentamente este manual.
- Guarde estas instruções e as informações sobre o produto para posterior utilização ou para entregar a futuros proprietários.
- Se detetar danos de transporte, não ligue o aparelho.

Utilize o aparelho apenas:

- com peças e acessórios originais. A garantia cessa em caso de danos provocados pela utilização de produtos de terceiros.
- para limpar superfícies.
- para uso doméstico e em espaços fechados domésticos à temperatura ambiente.
- a uma altitude até 2000 m acima do nível do mar.

Não utilize o aparelho:

- para limpar pessoas ou animais.
- para aspirar substâncias nocivas para a saúde, com arestas vivas, quentes ou incandescentes.
- para aspirar substâncias húmidas ou líquidas.
- para aspirar substâncias e gases facilmente inflamáveis ou explosivos.
- para aspirar cinza, fuligem de fornos e sistemas de aquecimento central.
- para aspirar pó de toner de impressão e cópia.
- para aspirar entulho.

Desligue o aparelho da corrente quando:

- limpar o aparelho.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e/ou conhecimentos, se forem devidamente supervisionadas ou instruídas na utilização com segurança do aparelho e tiverem compreendido os perigos daí resultantes.

As crianças não podem brincar com o aparelho.

A limpeza e manutenção pelo utilizador não podem ser realizadas por crianças sem supervisão.

- As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.

- Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
- Se o cabo de alimentação deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído pelo fabricante ou pela sua Assistência Técnica, ou por um técnico devidamente qualificado para o efeito, para se evitarem situações de perigo.
- Nunca operar um aparelho danificado.
- Nunca operar um aparelho com a superfície fissurada ou quebrada.
- Para desligar o aparelho da fonte de alimentação nunca puxar pelo cabo elétrico. Remover o cabo elétrico sempre pela ficha.
- Nunca puxar ou mover o aparelho pelo cabo elétrico.
- Se o aparelho ou o cabo elétrico estiver avariado, puxe o cabo ou a ficha da tomada ou desligue o fusível no quadro elétrico.
- Contactar a Assistência Técnica. → *Página 72*
- Utilize o aparelho apenas em espaços fechados.
- Nunca exponha o aparelho a calor intenso e humidade.
- Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor ou de alta pressão para limpar o aparelho.
- Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico entre em contacto com componentes do aparelho quentes ou com fontes de calor.
- Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico entre em contacto com pontas afiadas ou arestas vivas.
- Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico seja dobrado, esmagado ou modificado.
- Ligar e operar o aparelho unicamente de acordo com as indicações na placa de características.
- Não aplique substâncias inflamáveis ou com álcool nos sacos de aspiração ou filtros.
- Não utilize substâncias inflamáveis ou que contenham álcool durante a limpeza do aparelho.
- Puxe o cabo de alimentação completamente para fora.
- Mantenha o vestuário, o cabelo, os dedos e outras partes do corpo afastados das aberturas existentes no aparelho e das peças móveis.

**pt** Evitar danos materiais

- Nunca direcione o tubo ou os bocais para os olhos, o cabelo, os ouvidos ou a boca.
- Ao aspirar escadas, certifique-se de que não se encontram pessoas por baixo do aparelho.
- Nas pausas de aspiração, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada.
- Recolha o cabo de alimentação.
- Certifique-se de que, durante o enrolamento automático do cabo, a ficha não é projetada contra pessoas, partes do corpo, animais ou objetos.
- Não carregue as pilhas.
- Não curto-circuite as pilhas.
- Não deite as pilhas no fogo.
- Manter o material de embalagem fora do alcance das crianças.
- Não permitir que as crianças brinquem com o material de embalagem.

## Evitar danos materiais

- Nunca transporte o aparelho pela mangueira.
- Verifique regularmente as solas exteriores quanto a desgaste.
- Substitua o bocal gasto.
- Nunca utilize o aparelho sem o saco de aspiração.
- Nunca utilize o aparelho sem filtro de proteção do motor.
- Nunca utilize o aparelho sem filtro de saída do ar.
- Não curte-circuite os terminais de ligação.
- Utilize apenas pilhas do tipo indicado.
- Não combine pilhas de tipos diferentes.
- Não utilize pilhas novas com pilhas usadas.
- Remova as pilhas quando não usar a pega.
- Elimine as pilhas vazias e com defeito de forma segura e ecológica.

## Vista geral

**Nota:** Dependendo do modelo, poderá haver diferenças nas cores e nos pormenores.

→ Fig. 1

- |    |   |
|----|---|
| 1  | Bocal comutável <sup>1</sup>                                |
| 2  | Tubo telescópico com botão cor-de-rosa <sup>1</sup>         |
| 3  | Mangueira   |
| 4  | Remote-Power-Control Pega com duas pilhas do tipo AAA LR03  |
| 5  | Emissor de infravermelhos                                   |
| 6  | Interruptor de ligar/desligar com recetor de infravermelhos |
| 7  | Indicação de funcionamento                                  |
| 8  | Posição de parque para o tubo                               |
| 9  | Cabo de alimentação   |
| 10 | Dispositivo para arrumar                                    |
| 11 | Indicação de substituição do saco de aspiração              |

<sup>1</sup> Conforme o equipamento do aparelho

**12** Tampa

**13** Pega de transporte

<sup>1</sup> Conforme o equipamento do aparelho

## Operação

### Montar o aparelho

→ Fig. **2** - **5**

### Colocar a pega em funcionamento<sup>1</sup>

→ Fig. **6** - **8**

### Utilizar o aparelho<sup>1</sup>

→ Fig. **9** - **15**

### Desmontar o aparelho

→ Fig. **16** - **18**

## Limpeza e manutenção

Para que o seu aparelho se mantenha durante muito tempo operacional, deve proceder a uma limpeza e manutenção cuidadosa do mesmo.

### Mudar o saco de aspiração

→ Fig. **19** - **22**

### Limpar o filtro de proteção do motor

→ Fig. **23** - **25**

### Limpar o filtro de saída do ar<sup>1</sup>

→ Fig. **26** - **31**

### Trocar as pilhas

→ Fig. **7** - **8**

## Eliminar falhas

- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
- ▶ Se o cabo de alimentação deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído pelo fabricante ou pela sua Assistência Técnica, ou por um técnico devidamente qualificado para o efeito, para se evitarem situações de perigo.

### O aparelho não funciona.

A pega Remote-Power-Control não funciona.

As pilhas estão gastas.

- ▶ Troque as pilhas na pega Remote-Power-Control.

A ligação via sinal de rádio está com interferências.

O emissor de infravermelhos na pega ou o emissor de infravermelhos no interruptor de ligar/desligar estão tapados.

1. Remova possíveis objetos estranhos.
2. Limpe a pega Remote-Power-Control e o aparelho.

A via de comunicação está com interferências.

- ▶ Estabeleça uma ligação direta entre o emissor e o recetor de infravermelhos.

### A potência de aspiração diminui.

O indicador de mudança do filtro está preenchido.

O saco de aspiração está cheio.

- ▶ Mude o saco de aspiração.

O bocal, o tubo telescópico ou a mangueira estão entupidos.

1. Desmonte o aparelho.
2. Elimine a obstrução.

O filtro de saída do ar está sujo.

- ▶ Limpe o filtro de saída do ar.

O filtro de proteção do motor está sujo.

- ▶ Limpe o filtro de proteção do motor.

### A escova do bocal turbo não gira.

O rolo de escovas está sujo.

- ▶ Limpe o rolo de escovas.

A potência de sucção não é suficiente.

- ▶ Rode o regulador de potência até à potência máxima se sucção.

<sup>1</sup> Conforme o equipamento do aparelho

**pt** Eliminar o aparelho usado

## Eliminar o aparelho usado

1. Desligar a ficha de rede do cabo elétrico.
2. Cortar o cabo elétrico.
3. Elimine o aparelho de forma ecológica.



Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE). A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

## Eliminar as baterias/pilhas

As baterias/pilhas devem ser encaminhadas para uma reciclagem ecológica. Não deite as baterias/pilhas no lixo doméstico.

- Elimine as baterias/pilhas de forma ecológica.



A Diretiva Europeia 2006/66/CE prevê a recolha seletiva de baterias/pilhas avariadas ou gastas, bem como a sua reutilização ambientalmente segura.

## Assistência Técnica

Pode obter informações detalhadas sobre o período e as condições de garantia no seu país junto da nossa Assistência Técnica, do comerciante ou na nossa página web.

Os dados de contacto da Assistência Técnica encontram-se no registo de pontos de Assistência Técnica em anexo ou na nossa página web.

## Ασφάλεια

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.
- Φυλάξτε τις οδηγίες καθώς και τις πληροφορίες προϊόντος για μετέπειτα χρήση ή για τον επόμενο κάτοχο της συσκευής.
- Μη συνδέετε τη συσκευή σε περίπτωση ζημιάς κατά τη μεταφορά.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο:

- Με γνήσια εξάρτημα και προσαρτήματα. Σε περίπτωση ζημιών που οφείλονται σε χρήση ξένων προϊόντων, δεν έχετε κανένα δικαίωμα εγγύησης.
- Για τον καθαρισμό επιφανειών.
- στα ιδιωτικά νοικοκυριά και σε κλειστούς χώρους του οικιακού περιβάλλοντος σε θερμοκρασία δωματίου.
- μέχρι ένα ύψος από 2000 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή:

- Για την αναρρόφηση σε ανθρώπους ή ζώα.
- Για την αναρρόφηση βλαβερών στην υγεία, κοφτερών, καυτών ή πυρακτωμένων υλικών.
- Για την αναρρόφηση υγρών ουσιών.
- Για την αναρρόφηση εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλικών και αερίων.
- Για την αναρρόφηση στάχτης, αιθάλης από τζάκια και κεντρικές θερμάνσεις.
- Για την αναρρόφηση σκόνης μελανιού από εκτυπωτές και φωτοαντιγραφικά μηχανήματα.
- Για την αναρρόφηση οικοδομικών μπαζών.

Αποσυνδέετε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος όταν:

- Καθαρίζετε τη συσκευή.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά από 8 ετών και άνω και από πρόσωπα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες καθώς και έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης, αν επιβλέπονται ή έχουν κατατοπιστεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που απορρέουν από αυτή.

Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

## **ει** Ασφάλεια

- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- ▶ Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
- ▶ Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του ή από ένα αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων.
- ▶ Μη λειτουργείτε ποτέ μια συσκευή που έχει υποστεί ζημιά.
- ▶ Μη λειτουργείτε ποτέ μια συσκευή με ραγισμένη ή σπασμένη επιφάνεια.
- ▶ Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης, για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος. Τραβάτε πάντοτε το φίς του καλωδίου σύνδεσης.
- ▶ Μην τραβάτε ή μη μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο σύνδεσης.
- ▶ Όταν η συσκευή ή το καλώδιο σύνδεσης έχει ζημιά, τραβήξτε αμέσως το φίς του καλωδίου σύνδεσης ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών.
- ▶ Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → Σελίδα 77
- ▶ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε κλειστούς χώρους.
- ▶ Μην εκθέτετε τη συσκευή ποτέ σε μεγάλη ζέστη και υγρασία.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε συσκευές εκτόξευσης ατμού ή συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης, για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- ▶ Μη φέρνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης σε επαφή με καυτά μέρη συσκευών ή πηγές θερμότητας.
- ▶ Μην αφήνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο να έρθει σε επαφή με αιχμηρές μύτες ή κοφτερές ακμές.
- ▶ Μην τσακίζετε, μη συνθίβετε ή μη μετατρέπετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο.
- ▶ Συνδέστε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στην πινακίδα τύπου.
- ▶ Μην τοποθετείτε κανένα εύφλεκτο υλικό ή υλικό που εμπειριέχει αλκοόλη πάνω στις σακούλες σκόνης και στα φίλτρα.
- ▶ Κατά τον καθαρισμό της συσκευής μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα ή αλκοολούχα υλικά.

- ▶ Τραβήξτε εντελώς έξω το καλώδιο σύνδεσης.
- ▶ Κρατάτε τα ενδύματα, τα μαλλιά, τα δάκτυλα και άλλα μέρη του σώματος μακριά από τα ανοίγματα στη συσκευή και τα κινούμενα εξαρτήματα.
- ▶ Μην κατευθύνετε τον σωλήνα ή τα πέλματα/στόμια αναρρόφησης ποτέ στα μάτια, στα μαλλιά, στα αυτιά ή στο στόμα.
- ▶ Βεβαιωθείτε, ότι κατά την αναρρόφηση στις σκάλες δεν βρίσκονται άτομα κάτω από τη συσκευή.
- ▶ Στα διαλείμματα σκουπίσματος απενεργοποιείτε τη συσκευή και τραβάτε το φίς από την πρίζα.
- ▶ Τραβήξτε μέσα το καλώδιο σύνδεσης.
- ▶ Κατά το αυτόματο τύλιγμα του καλωδίου προσέξτε, να μη χτυπήσει το φίς πάνω σε άτομα, μέρη του σώματος, ζώα ή αντικείμενα.
- ▶ Μη φορτίζετε τις μπαταρίες.
- ▶ Μη βραχυκυκλώνετε τις μπαταρίες.
- ▶ Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά.
- ▶ Κρατάτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
- ▶ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.

## Αποφυγή υλικών ζημιών

- ▶ Μη μεταφέρετε τη συσκευή ποτέ από τον εύκαμπτο σωλήνα.
- ▶ Ελέγχετε τακτικά τις επιφάνειες ολισθησης για φθορά.
- ▶ Αντικαταστήστε το φθαρμένο πέλμα.
- ▶ Μη λειτουργείτε τη συσκευή ποτέ χωρίς σακούλα σκόνης.
- ▶ Μη λειτουργείτε τη συσκευή ποτέ χωρίς το φίλτρο προστασίας του κινητήρα.
- ▶ Μη λειτουργείτε τη συσκευή ποτέ χωρίς το φίλτρο εξόδου του αέρα.
- ▶ Μη βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες σύνδεσης.
- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του αναφερόμενου τύπου.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε μαζί διαφορετικούς τύπους μπαταριών.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε μαζί καινούργιες και μεταχειρισμένες μπαταρίες.
- ▶ Αφαιρέστε τις μπαταρίες, όταν δε χρησιμοποιείτε τη χειρολαβή.

▶ Αποσύρετε τις άδειες ή ελαπτωματικές μπαταρίες με ασφάλεια, σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.

## Επισκόπηση

**Σημείωση:** Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής μπορεί να υπάρχουν αποκλίσεις στο χρώμα και στις λεπτομέρειες.

→ Εικ. 1

- 
- |          |  |
|----------|--|
| <b>1</b> | Πέλμα δαπέδου διπλής χρήσης <sup>1</sup>                           |
| <b>2</b> | Τηλεσκοπικός σωλήνας με συρόμενο πλήκτρο <sup>1</sup>              |
| <b>3</b> | Εύκαμπτος σωλήνας  |
| <b>4</b> | Remote-Power-Control Χειρολαβή με δύο μπαταρίες του τύπου AAA LR03 |
| <b>5</b> | Πομπός υπερύθρων   |
- 

<sup>1</sup> Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

- 
- 6** Διακόπτης On/Off με δέκτη υπερύθρων
  - 7** Ένδειξη κατάστασης
  - 8** Βοήθεια στάθμευσης
  - 9** Καλώδιο σύνδεσης
  - 10** Βοήθεια αποθήκευσης
  - 11** Ένδειξη αντικατάστασης σακούλας σκόνης
  - 12** Κάλυμμα
  - 13** Λαβή μεταφοράς
- 

<sup>1</sup> Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

## Χειρισμός

### Τοποθέτηση της συσκευής

→ *EIK.* **2 - 5**

### Θέση σε λειτουργία της χειρολαβής<sup>1</sup>

→ *EIK.* **6 - 8**

### Χειρισμός της συσκευής<sup>1</sup>

→ *EIK.* **9 - 15**

### Αποσυναρμολόγηση της συσκευής

→ *EIK.* **16 - 18**

## Καθαρισμός και φροντίδα

Για να παραμένει η συσκευή σας για μεγάλο χρονικό διάστημα λειτουργική, καθαρίζετε και φροντίζετε την προσεκτικά.

### Αλλαγή σακούλας σκόνης

→ *EIK.* **19 - 22**

### Καθαρισμός του φίλτρου προστασίας του κινητήρα

→ *EIK.* **23 - 25**

### Καθαρισμός φίλτρου εξόδου αέρα<sup>1</sup>

→ *EIK.* **26 - 31**

### Αλλαγή μπαταριών

→ *EIK.* **7 - 8**

## Αποκατάσταση βλαβών

- Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
- Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του ή από ένα αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων.

### Η συσκευή δε λειτουργεί.

Η Remote-Power-Control χειρολαβή δε λειτουργεί.

Οι μπαταρίες είναι άδειες.

- Αλλάξτε τις μπαταρίες στη Remote-Power-Control χειρολαβή.

Η ασύρματη σύνδεση έχει βλάβη.

Οι πομποί υπερύθρων στη χειρολαβή ή στον διακόπτη On/Off είναι καλυμμένοι.

1. Απομακρύνετε τυχόν ξένα σώματα.
2. Καθαρίστε τη Remote-Power-Control χειρολαβή και τη συσκευή.

Η επικοινωνία έχει βλάβη.

- Αποκαταστήστε μια απευθείας σύνδεση μεταξύ των πομπών υπερύθρων και του δέκτη υπερύθρων.

### Η δύναμη αναρρόφησης μειώνεται.

Η ένδειξη αλλαγής φίλτρου είναι γεμάτη.

Η σακούλα της σκόνης είναι γεμάτη.

- Αλλάξτε τη σακούλα σκόνης.

Το πέλμα, ο τηλεσκοπικός σωλήνας ή ο εύκαμπτος σωλήνας είναι φραγμένα.

1. Αποσυναρμολογήστε τη συσκευή.
2. Απομακρύνετε το φράξιμο.

Το φίλτρο εξόδου αέρα είναι λερωμένο.

- Καθαρίστε το φίλτρο εξόδου του αέρα.

---

<sup>1</sup> Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

Το φίλτρο προστασίας του κινητήρα είναι λερωμένο.

- ▶ Καθαρίστε το φίλτρο προστασίας του κινητήρα.

### **Η βούρτσα του πέλματος turbo δεν περιστρέφεται.**

Ο κύλινδρος της βούρτσας είναι λερωμένος.

- ▶ Καθαρίστε τον κύλινδρο της βούρτσας.
- Η ισχύ αναρρόφησης είναι πολύ μικρή.
- ▶ Γυρίστε τον ρυθμιστή ισχύος στη μέγιστη ισχύ αναρρόφησης.

### **Απόσυρση παλιάς συσκευής**

1. Τραβήξτε το φίς του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.
  2. Κόψτε το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.
  3. Αποσύρετε τη συσκευή σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.
- Πληροφορίες σχετικά με τους επικαιρούς τρόπους απόσυρσης θα βρείτε στο ειδικό κατάστημα ή στην αρμόδια τοπική Δημοτική Αρχή σας.



Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

### **Απόσυρση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταριών**

Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες/μπαταρίες πρέπει να παραδοθούν σε μια φιλική για το περιβάλλον ανακύκλωση. Μην πετάτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες/μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα.

- ▶ Αποσύρετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες/μπαταρίες σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.



Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2006/66/EK οι χαλασμένες ή μεταχειρισμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες/μπαταρίες πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να παραδίδονται για μια φιλική για το περιβάλλον επαναχρησιμοποίηση.

### **Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών**

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον χρόνο εγγύησης και τους όρους εγγύησης στη χώρα σας θα λάβετε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας, τον έμπορό σας ή την ιστοσελίδα μας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών θα τα βρείτε στον συνημμένο κατάλογο της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών ή στην ιστοσελίδα μας.



## Безопасност

- Прочетете внимателно това ръководство.
- Запазете ръководството, както и продуктовата информация, за по-нататъшна справка или за следващите собственици.
- Не свързвайте уреда в случай на повреда, получена по време на транспортирането.

Използвайте уреда само:

- с оригинални части и принадлежности. При щети поради използването на чужди продукти гаранцията губи валидността си.
- за почистване на повърхности.
- в домакинството и в затворени помещения в домашна обстановка при стайна температура.
- на височина до 2000 м над морското равнище.

Не използвайте уреда:

- за изсмукване на прах от хора или животни.
- за изсмукване на вредни за здравето, предмети с остри ръбове, горещи или горящи субстанции.
- за изсмукване на влажни или течни субстанции.
- за изсмукване на лесно запалими или взривни вещества и газове.
- за изсмукване на пепел и сажди от печки и инсталации за централно отопление.
- за изсмукване на прах от тонер от принтери и копирни машини.
- за засмукване на строителни отпадъци.

Разкажете уреда от електрозахранването, ако:

- почиствате уреда.

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и/или знания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и са разбрали произтичащите от употребата опасности.

Децата не трябва да играят с уреда.

Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца без наблюдение.

- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти, или от друго лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.
- ▶ Никога не пускайте в експлоатация повреден уред.
- ▶ Никога не използвайте уред с напукана или счупена повърхност.
- ▶ Никога не дърпайте кабела за свързване към мрежата, за да отделите уреда от електрозахранващата мрежа. Винаги хващайте щепсела на кабела за свързване към мрежата.
- ▶ Никога не носете и не теглете уреда за кабела за свързване към мрежата.
- ▶ Ако уредът или кабелът за свързване към мрежата са повредени, незабавно издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители.
- ▶ Свържете се със службата за обслужване на клиенти.  
→ Страница 82
- ▶ Използвайте уреда само в затворени помещения.
- ▶ Никога не излагайте уреда на силна топлина и влага.
- ▶ За почистване на уреда не използвайте машина за почистване с пара или с високо налягане.
- ▶ Никога не допускайте контакт на кабела за свързване към мрежата с източници на топлина или горещи части на уреда.
- ▶ Никога не допускайте контакт на кабела за свързване към мрежата с остри върхове или ръбове.
- ▶ Никога не прегъвайте, не притискайте и не променяйте кабела за свързване към мрежата.
- ▶ Свързвайте и експлоатирайте уреда само в съответствие с данните на фабричната табелка.
- ▶ Не подавайте възпламеняими или съдържащи алкохол вещества на торбата за прах и филтрите.

**bg** Предотвратяване на материални щети

- ▶ При почистването на уреда не използвайте запалими или съдържащи алкохол вещества.
- ▶ Електрическият кабел да се изтегля напълно.
- ▶ Дрехите, косата, пръстите и другите части на тялото да се държат далеч от отворите по уреда и от подвижните части.
- ▶ Никога не насочвайте тръбата или дюзите към очи, коса, уши или уста.
- ▶ Уверете се, че при изсмукуване на стълби няма хора под уреда.
- ▶ При паузи при смукане изключвайте уреда и изкарвайте щепсела от контакта.
- ▶ Прибирайте кабела.
- ▶ Уверявайте се щепселят да не удря хора, части от тялото, животни или предмети при автоматичното прибиране на кабела.
- ▶ Не зареждайте батериите.
- ▶ Не зареждайте или закъсявайте батериите.
- ▶ Не хвърляйте батериите в огъня.
- ▶ Дръжте далеч от деца опаковъчния материал.
- ▶ Не допускайте деца да играят с опаковъчния материал.

## Предотвратяване на материални щети

- ▶ Никога не носете уреда за маркуча.
- ▶ Проверявайте редовно работните повърхности за износване.
- ▶ Сменете износената дюза.
- ▶ Никога не използвайте уреда без торба за прах.
- ▶ Никога не използвайте уреда без защитен филтър на мотора.
- ▶ Никога не използвайте уреда без филтър за издухване.
- ▶ Не закъсявайте свързвашите клеми.
- ▶ Използвайте само батерии от посочения тип.
- ▶ Не използвайте заедно батерии от различни типове.
- ▶ Не използвайте заедно нови и използвани батерии.
- ▶ Сваляйте батериите, ако не използвате ръкохватката.

- ▶ Празните или дефектни батерии да се изхвърлят екологично.

## Общ преглед

**Бележка:** Според типа на уреда са възможни отклонения в цветовете и детайлите.

→ Фиг. 1

- |   |  |
|---|--|
| 1 | превключваща се подова дюза <sup>1</sup>                   |
| 2 | Телескопична тръба с плъзгащ бутон <sup>1</sup>            |
| 3 | Шлаух  |
| 4 | Remote-Power-Control ръкохватка с две батерии тип AAA LR03 |
| 5 | Инфрачервен трансмитер                                     |
| 6 | Бутон за включване/изключване с инфрачервен приемник       |
| 7 | Индикатор за състояние                                     |

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

- 8** Помощ за паркиране на уреда
- 9** Кабел за свързване към мрежата
- 10** Помощ за поставяне на уреда
- 11** Индикация за смяна на торбичката за прах
- 12** Капак
- 13** Ръкохватка за носене

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

## Обслужване

### Монтиране на уреда

→ **Фиг. 2 - 5**

### Въвеждане в експлоатация на ръкохватката<sup>1</sup>

→ **Фиг. 6 - 8**

### Обслужване на уреда<sup>1</sup>

→ **Фиг. 9 - 15**

### Демонтиране на уреда

→ **Фиг. 16 - 18**

## Почистване и поддръжка

Почиствайте и поддържайте старательно Вашия уред, за да съхраните неговата функционалност за дълго време.

### Смяна на торбата за прах

→ **Фиг. 19 - 22**

### Почистване на защитния филтър на мотора

→ **Фиг. 23 - 25**

### Почистване на издухващия филтър<sup>1</sup>

→ **Фиг. 26 - 31**

### Смяна на батерийите

→ **Фиг. 7 - 8**

## Отстраняване на неизправности

- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти, или от друго лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.

### Уредът не функционира.

Remote-Power-Control ръкохватката не функционира.

Батерийте са изтощени.

- ▶ Сменете батерийите в Remote-Power-Control ръкохватката.

Радиовръзката е затруднена.

Инфрачервеният трансмитер върху ръкохватката или върху бутона за включване/изключване са покрити.

1. Отстранете възможните чужди тела.
2. Почистете Remote-Power-Control ръкохватката и уреда.

Пътят за комуникация е със смущения.

- ▶ Установете директна връзка между инфрачервения предавател и инфрачервения приемник.

### Силата на изсмукване отслабва.

Индикаторът за смяна на филъръ е напълнен.

Торбата за прах е пълна.

- ▶ Сменете торбата за прах.

Дюзата, телескопичната тръба или маркучът са запушени.

1. Демонтирайте уреда.
2. Отстранете запушването.

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

## **bg** Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди

Издухващият филтър е замърсен.

- ▶ Почистете издухващия филтър.

Зашитният филтър на мотора е замърсен.

- ▶ Почистете защитния филтър на мото-ра.

### **Четката на турбо дюзата не се върти.**

Четковият валяк е замърсен.

- ▶ Почистете четковия валяк.

Мощността на изсмукване е твърде ниска.

- ▶ Завъртете регулатора на захранване на максимална мощност на засмукване.

## **Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди**

1. Издърпайте от контакта щепсела на кабела за свързване към мрежата.
2. Прережете кабела за свързване към мрежата.
3. Предайте уреда за отпадъци по екологичнообразен начин.

Актуална информация относно начините на предаване за отпадъци ще получите от Вашия специализиран търговец, както и от съответната общинска или градска управа.



Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/ЕС за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

## **Изхвърляне на акумулаторни батерии/батерии**

Акумулаторните батерии/батерии трябва да се предават за съобразено с околната среда рециклиране. Не изхвърляйте акумулаторните батерии/батерии в битовите отпадъци.

- ▶ Изхвърляйте акумулаторите/батерии по екологично съобразен начин.



Съгласно европейска директива 2006/66/ЕО трябва да се събират разделно дефектните или изразходвани акумулатори/батерии и да се предават за екологично повторно използване.

## **Отдел по обслужване на клиенти**

Подробна информация относно гаранционния срок и гаранционните условия във Вашата страна ще получите от нашия отдел по обслужване на клиенти, Вашия търговец или на нашата уеб страница. Данните за контакт на отдела по обслужване на клиенти ще намерите в приложението указател с отдели по обслужване на клиенти или на нашата уеб страница.



## **Безопасность**

- Внимательно прочтайте данное руководство.
- Сохраните инструкцию и информацию о приборе для дальнейшего использования или для передачи следующему владельцу.
- В случае обнаружения повреждений, связанных с транспортировкой, не подключайте прибор.

Используйте прибор только:

- с оригинальными частями и принадлежностями. В случае повреждений вследствие использования продуктов других производителей гарантийные обязательства теряют силу.
- для очистки поверхностей;
- в бытовых условиях и в закрытых помещениях домашних хозяйств при комнатной температуре.
- на высоте не более 2000 м над уровнем моря.

Не используйте прибор:

- для чистки людей и животных;
- для всасывания вредных для здоровья, острых, горячих или раскаленных субстанций;
- для всасывания влажных или жидкых субстанций;
- для всасывания легковоспламеняющихся или взрывчатых веществ и газов;
- для всасывания пепла, сажи из печей и установок центрального отопления;
- для всасывания тонера из принтеров или копировальных аппаратов;
- для всасывания строительного мусора.

Отсоедините прибор от подачи электроэнергии, если вы:

- очищаете прибор;

Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, если они находятся под присмотром или после получения указаний по безопасному использованию прибора и после того, как они осознали опасности, связанные с неправильным использованием.

Детям запрещено играть с прибором.

Очистку и обслуживание прибора запрещается выполнять детям без надзора взрослых.

- ▶ Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам.
- ▶ Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти.
- ▶ Во избежание опасностей замена поврежденного сетевого кабеля данного прибора может быть выполнена только производителем или авторизованной им сервисной службой либо лицом, имеющим аналогичную квалификацию.
- ▶ Категорически запрещается эксплуатировать поврежденный прибор.
- ▶ Категорически запрещается эксплуатация прибора, поверхность которого имеет трещины или повреждена.
- ▶ Запрещается тянуть за сетевой кабель, чтобы отсоединить прибор от сети электропитания. Вынимайте из розетки вилку сетевого кабеля.
- ▶ Запрещается тянуть или переносить прибор за сетевой кабель.
- ▶ В случае повреждения прибора или сетевого кабеля немедленно выньте вилку сетевого кабеля из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей.
- ▶ Обратитесь в сервисную службу. → *Страница 87*
- ▶ Используйте прибор только в закрытом помещении.
- ▶ Не пользуйтесь прибором при слишком высокой температуре или влажности.
- ▶ Не используйте для очистки прибора пароочистители или очистители высокого давления.
- ▶ Ни в коем случае не допускайте контакта сетевого кабеля с горячими частями прибора или с источниками тепла.
- ▶ Ни в коем случае не допускайте контакта сетевого кабеля с острыми концами или кромками.
- ▶ Запрещается перегибать, защемлять или переоборудовать сетевой кабель.
- ▶ При подключении прибора и его эксплуатации соблюдайте данные, приведенные на фирменной табличке.
- ▶ Не допускайте попадания на мешок для пыли и фильтры горючих или спиртосодержащих веществ.

- ▶ Не используйте воспламеняющиеся или спиртосодержащие вещества при очистке прибора.
- ▶ Полностью вытягивайте сетевой кабель.
- ▶ Следите за тем, чтобы в отверстия или подвижные элементы прибора не попадали предметы одежды, волосы, пальцы и другие части тела.
- ▶ Не направляйте трубку или всасывающую насадку на глаза и уши, не подносите к волосам и рту.
- ▶ При уборке лестниц убедитесь, что на ступенях ниже нет людей.
- ▶ Во время перерывов в процессе уборки выключите прибор и извлеките вилку сетевого кабеля из розетки.
- ▶ Втяните сетевой кабель в прибор.
- ▶ Перед автоматическим сматыванием сетевого кабеля убедитесь в том, что вилка кабеля не цепляется за людей, части тела, животных или другие объекты.
- ▶ Не заряжайте батарейки.
- ▶ Не замыкайте батарейки.
- ▶ Не бросайте батарейки в огонь.
- ▶ Не подпускайте детей к упаковочному материалу.
- ▶ Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом.

## Во избежание материального ущерба

- ▶ Никогда не переносите прибор за шланг.
- ▶ Регулярно проверяйте уровень износа рабочих поверхностей насадки.
- ▶ Заменяйте изношенные насадки.
- ▶ Никогда не используйте прибор без мешка для пыли.
- ▶ Никогда не используйте прибор без моторного фильтра.
- ▶ Никогда не используйте прибор без выпускного фильтра.
- ▶ Не замыкайте соединительные клеммы.
- ▶ Используйте батарейки только указанного типа.
- ▶ Не используйте одновременно батарейки разных типов.

- ▶ Не используйте одновременно новые и бывшие в использовании батарейки.
- ▶ Вынимайте батарейки, если не используете ручку с дистанционным управлением.
- ▶ Утилизируйте разряженные или неисправные батарейки экологически безопасным способом с соблюдением требований.

## Обзор

**Заметка:** В зависимости от типа прибора возможны расхождения в цвете и некоторые незначительные отклонения от данного описания.

→ Рис. 1



Переключаемая насадка для чистки пола<sup>1</sup>

<sup>1</sup> В зависимости от комплектации

- 
- 2** Телескопическая трубка с кнопкой-ползунком<sup>1</sup>
  - 3** Шланг
  - 4** Ручка с дистанционным управлением Remote-Power-Control с двумя батарейками типа AAA LR03
  - 5** ИК-передатчик
  - 6** Выключатель с ИК-приемником
  - 7** Индикация состояния
  - 8** Парковка трубы
  - 9** Сетевой кабель
  - 10** Парковочные фиксаторы
  - 11** Индикатор замены мешка для пыли
  - 12** Крышка
  - 13** Ручка для переноса
- 

<sup>1</sup> В зависимости от комплектации

## Эксплуатация

### Монтаж прибора

→ Рис. **2 - 5**

### Подготовка ручки к работе<sup>1</sup>

→ Рис. **6 - 8**

### Пользование прибором<sup>1</sup>

→ Рис. **9 - 15**

### Демонтаж прибора

→ Рис. **16 - 18**

### Чистка и уход

Для долговременной исправной работы прибора требуется его тщательная очистка и уход.

### Замена мешка для пыли

→ Рис. **19 - 22**

### Очистка моторного фильтра

→ Рис. **23 - 25**

## Очистка выпускного фильтра<sup>1</sup>

→ Рис. **26 - 31**

### Замена батареек

→ Рис. **7 - 8**

### Устранение неисправностей

- ▶ Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам.
- ▶ Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти.
- ▶ Во избежание опасностей замена поврежденного сетевого кабеля данного прибора может быть выполнена только производителем или авторизованной им сервисной службой либо лицом, имеющим аналогичную квалификацию.

### Прибор не работает.

Ручка с дистанционным управлением Remote-Power-Control не работает.

Батарейки разряжены.

- ▶ Замените батарейки в ручке Remote-Power-Control.

Потеряно беспроводное соединение.

Заслонен либо ИК-передатчик на ручке, либо ИК-приемник выключателя.

1. Удалите возможные посторонние предметы.
2. Очистите ручку Remote-Power-Control и прибор.

Каналы связи нарушены.

- ▶ Установите соединение между ИК-передатчиком и ИК-приемником напрямую.

---

<sup>1</sup> В зависимости от комплектации

## Мощность всасывания уменьшилась.

Индикатор замены фильтра заполнен.

Мешок для пыли заполнен.

- ▶ Замените мешок для пыли.

Насадка, телескопическая трубка или шланг засорены.

1. Разберите прибор.

2. Извлеките засор.

Выпускной фильтр загрязнен.

- ▶ Очистите выпускной фильтр.

Моторный фильтр загрязнен.

- ▶ Очистите моторный фильтр.

## Не вращается щетка турбощетки.

Загрязнен щеточный валик.

- ▶ Очистите щеточный валик.

Слишком низкая мощность всасывания.

- ▶ Поверните регулятор мощности на максимальную мощность всасывания.

## Утилизация старого бытового прибора

1. Выньте из розетки вилку сетевого кабеля.

2. Обрежьте сетевой кабель прибора.

3. Утилизируйте прибор в соответствии с экологическими нормами.

Сведения о возможных способах утилизации можно получить в специализированном торговом предприятии, а также в районных или городских органах управления.



Данный прибор имеет отмечку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных прибо-

ров (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

## Утилизация аккумуляторов/батарей

Аккумуляторы/батареи следует отправить на дальнейшую утилизацию в соответствии с требованиями охраны окружающей среды. Не утилизируйте аккумуляторы/батареи вместе с бытовым мусором.

- ▶ Утилизируйте аккумуляторы/батареи в соответствии с экологическими нормами.



В соответствии с европейской Директивой 2006/66/ЕС повреждённые или использованные аккумуляторы/батареи должны собираться отдельно и отправляться на дальнейшую утилизацию в соответствии с требованиями охраны окружающей среды.

## Сервисная служба

Подробную информацию о гарантийном сроке и условиях гарантии в вашей стране вы можете запросить в нашей сервисной службе, у вашего продавца или найти на нашем сайте.

Адрес и телефон сервисной службы можно найти в прилагаемом перечне сервисных служб или на нашем веб-сайте. Для доступа к контактам служб клиентского сервиса, вы также можете использовать данный QR код.

<https://www.bosch-home.ru>



Импортер/Организация, принимающая претензии по качеству/ TOO «BSH Home Appliances (БСХ Хоум Аплайанссэс)» Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Хаджи Мукана, 22/5, 7 этаж

e-mail: ala-infokz@bshg.com

Срок службы устройства – 7 лет.

На территории Республики Казахстан, при обнаружении неисправности, звоните в сервисный контакт-центр 5454 (только для мобильных телефонов).

## Siguranță

- Citiți cu atenție acest manual.
- Păstrați instrucțiunile, precum și informațiile producătorului în vederea utilizării ulterioare sau înmânării acestora următorului proprietar.
- Nu este permisă punerea în funcțiune a aparatului dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportului.

Utilizați acest aparat numai:

- împreună cu piesele și accesoriiile originale. Garanția nu acoperă deteriorările cauzate de utilizarea împreună cu alte produse.
- pentru curățarea suprafețelor.
- în locuința proprie și în încăperi închise din mediul casnic, la temperatură camerei.
- până la o înălțime de 2000 m deasupra nivelului mării.

Nu folosiți aparatul:

- pentru aspirarea oamenilor sau animalelor.
- pentru aspirarea substanțelor nocive pentru sănătate, ascuțite, fierbinți sau incandescente.
- pentru aspirarea substanțelor umede sau lichide.
- pentru aspirarea substanțelor și gazelor ușor inflamabile sau explosive.
- pentru aspirarea cenușii, funginginii din sobe și instalații de încălzire centrală.
- pentru aspirarea tonerului din imprimante și copiatoare.
- pentru aspirarea molozului.

Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică atunci când:

- curățați aparatul.

Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârstă de peste 8 ani și de persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și/sau cunoștințe numai dacă sunt supravegheați sau au fost instruiți referitor la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele care rezultă din aceasta.

Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul.

Curățarea și întreținerea curentă efectuată de utilizator nu sunt permise copiilor dacă nu sunt supravegheați.

**ro** Siguranța

- ▶ Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului.
- ▶ La reparația aparatului trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
- ▶ Dacă se deteriorează cablul de racordare la rețea al acestui aparat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către serviciul său pentru clienți sau de către o persoană calificată în mod similar, pentru a evita pericolele.
- ▶ Nu utilizați niciodată un aparat deteriorat.
- ▶ Nu utilizați un aparat care are suprafața cu fisuri sau spartă.
- ▶ Nu trageți niciodată de cablul de alimentare electrică pentru a deconecta aparatul de la rețea de alimentare electrică. Scoațeți întotdeauna din priză ștecherul cablului de alimentare electrică.
- ▶ Nu trageți niciodată de cablul de alimentare electrică al aparatului și nu sprijiniți aparatul pe acesta.
- ▶ Dacă aparatul sau cablul de alimentare electrică este deteriorat, scoațeți imediat ștecherul din priză sau decuplați siguranța din cutia cu siguranțe.
- ▶ Contactați unitatea de service abilitată. → *Pagina 93*
- ▶ Utilizați aparatul numai în spații închise.
- ▶ Nu expuneți niciodată aparatul la căldură și umiditate excesive.
- ▶ Nu utilizați pentru curățarea aparatului aparate de curățat cu jet sub presiune sau cu jet de abur.
- ▶ Cablul de alimentare electrică nu trebuie să intre niciodată în contact cu surse de căldură sau cu componente fierbinți ale aparatului.
- ▶ Cablul de alimentare electrică nu trebuie să intre niciodată în contact cu vârfuri sau muchii ascuțite.
- ▶ Nu este permisă îndoirea, strangularea sau modificarea cablului de alimentare electrică.
- ▶ Aparatul se va conecta și utiliza numai conform datelor de pe plăcuța cu date tehnice.
- ▶ Nu aduceți sacul de colectare a prafului și filtrul în contact cu substanțe inflamabile sau produse care conțin alcool.
- ▶ Nu utilizați substanțe inflamabile sau pe bază de alcool pentru a curăța aparatul.

- Desfășurați complet cablul de alimentare electrică.
- Țineți la distanță îmbrăcăminte, părul, degetele și celelalte părți ale corpului față de orificiile aparatului și de piesele mobile ale acestuia.
- Nu îndreptați tija sau duzele spre ochi, păr, urechi sau gură.
- În timpul aspirării treptelor asigurați-vă că nu se află persoane în zona de sub aparat.
- În timpul pauzelor, opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză.
- Retrageți cablul de alimentare electrică.
- Asigurați-vă că, în timpul retragerii automate a cablului electric, ștecherul nu se lovește de persoane, părți ale corpului, animale sau obiecte.
- Nu reîncărcați bateriile.
- Nu scurtcircuitați bateriile.
- Nu aruncați bateriile în foc.
- Nu lăsați copii în apropierea ambalajului.
- Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalaj.

## **Prevenirea prejudiciilor materiale**

### **Vedere de ansamblu**

#### **a**

- Nu deplasați niciodată aparatul peste furtun.
- Verificați cu regularitate gradul de uzură a tâlpilor.
- Duzele uzate trebuie înlocuite.
- Nu utilizați niciodată aparatul fără sacul de colectare a prafului.
- Nu utilizați niciodată aparatul fără filtrul de protecție a motorului.
- Nu utilizați niciodată aparatul fără filtrul de evacuare.
- Nu scurtcircuitați clemele de fixare.
- Utilizați numai baterii de același tip.
- Nu combinați baterii de tipuri diferite.
- Nu combinați baterii noi cu baterii uzate.
- Scoateți bateriile din mâner atunci când nu îl utilizați.
- Eliminați în mod ecologic și în siguranță bateriile descărcate sau defecte.

**Notă:** În funcție de tipul aparatului, este posibil să existe diferențe de culoare și în ceea ce privește anumite detalii.

→ Fig. 1

- |    |  |
|----|--|
| 1  | Duză comutabilă pentru pardoseală <sup>1</sup>             |
| 2  | Tijă telescopică cu buton glisant <sup>1</sup>             |
| 3  | Furtun   |
| 4  | Mâner Remote-Power-Control cu două baterii tip AAA LR03    |
| 5  | Emitător cu raze infraroșii                                |
| 6  | Comutator de pornire/oprire cu receptor cu raze infraroșii |
| 7  | Indicatorul de stare                                       |
| 8  | Dispozitiv auxiliar de fixare                              |
| 9  | Cablu de alimentare electrică                              |
| 10 | Dispozitiv de stabilizare                                  |

<sup>1</sup> În funcție de dotările aparatului

## ro Deservirea

- 11** Indicator de înlocuire a sacului de colectare a prafului
- 12** Capac
- 13** Mâner de transport

<sup>1</sup> În funcție de dotările aparatului

## Deservirea

### Montarea aparatului

→ Fig. **2 - 5**

### Punerea în funcțiune a mânerului<sup>1</sup>

→ Fig. **6 - 8**

### Utilizarea aparatului<sup>1</sup>

→ Fig. **9 - 15**

### Demontarea aparatului

→ Fig. **16 - 18**

## Curățarea și îngrijirea

Pentru a asigura funcționarea optimă a aparatului pentru o perioadă îndelungată de timp, curățați-și și îngrijiți-l cu atenție.

### Înlocuirea sacului de colectare a prafului

→ Fig. **19 - 22**

### Curățarea filtrului de protecție a motorului

→ Fig. **23 - 25**

### Curățarea filtrului de aer evacuat<sup>1</sup>

→ Fig. **26 - 31**

### Înlocuirea bateriilor

→ Fig. **7 - 8**

## Remedieri defectiunile

- ▶ Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului.
- ▶ La reparația aparatului trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
- ▶ Dacă se deteriorează cablul de racordare la rețea al acestui aparat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de că-

tre serviciul său pentru clienți sau de către o persoană calificată în mod similar, pentru a evita pericolele.

## Aparatul nu funcționează.

Mânerul Remote-Power-Control nu funcționează.

Bateriile sunt descărcate.

- ▶ Înlocuiți baterile din mânerul Remote-Power-Control.

Conexiunea radio este perturbată.

Emitătorul cu raze infraroșii de pe mâner sau emițătorul cu raze infraroșii de pe comutatorul de pornire/oprire este acoperit.

1. Eliminați eventualele curpuri străine.
2. Curățați mânerul Remote-Power-Control și aparatul.

Calea de comunicare este perturbată.

- ▶ Realizați o conexiune directă între emițătorul cu raze infraroșii și receptorul cu raze infraroșii.

## Puterea de aspirare este redusă.

Indicatorul de înlocuire a filtrului este completat.

Sacul de colectare a prafului este plin.

- ▶ Înlocuiți sacul de colectare a prafului.

Duza, tija telescopică sau furtunul s-a înfundat.

1. Demontați aparatul.
2. Eliminați înfundarea.

Filtrul de aer evacuat este murdar.

- ▶ Curățați filtrul de aer evacuat.

Filtrul de protecție a motorului este murdar.

- ▶ Curățați filtrul de protecție a motorului.

## Peria duzei turbo nu se rotește.

Peria cilindrică rotativă este murdară.

- ▶ Curățați peria cilindrică rotativă.

Puterea de aspirare este prea redusă.

- ▶ Rotiți regulatorul de putere la puterea maximă de aspirare.

<sup>1</sup> În funcție de dotările aparatului

## Predarea aparatului vechi

1. Scoateți ștecherul cablului de racordare la rețea din priză.
2. Separați cablul de alimentare.
3. Eliminați în mod ecologic aparatul.

Informații despre modalitățile curente de eliminare ecologică a aparatelor pot fi obținute de la distribuitorii comerciali de specialitate, dar și de la primăria sau administrația locală.



Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2012/19/UE în privința aparatelor electrice și electronice vechi (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, și valorificarea aparatelor vechi.

## Reciclarea acumulatorilor/bateriilor

Acumulatorii/Bateriile trebuie reciclate în mod ecologic. Nu eliminați acumulatorii/bateriile împreună cu deșeurile menajere.

- Eliminați în mod ecologic acumulatorii/bateriile.



Conform directivei europene 2006/66/EG, acumulatorii/bateriile defecte sau uzate trebuie colectate separat și reciclate în mod ecologic.

## Serviciul clienți

Pentru informații detaliate despre perioada și condițiile de garanție din țara dumneavoastră, adresați-vă serviciului de asistență pentru clienți, distribuitorului local sau accesați site-ul nostru web.

Datele de contact ale serviciului pentru clienți le găsiți în lista atașată a unităților de service pentru clienți sau pe pagina noastră de internet.

## **Безпека**

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.
- Збережіть інструкцію й інформацію про прилад для пізнішого користування або для наступного власника приладу.
- Не підключайте прилад, якщо його пошкоджено під час транспортування.

Користуйтеся приладом лише за таких умов:

- з оригінальними частинами й приладдям. На пошкодження внаслідок застосування сторонньої продукції гарантія не поширюється.
- для чищення поверхонь.
- у приватних домогосподарствах і в закритих приміщеннях побутового призначення за кімнатної температури.
- на висоті щонайбільше 2000 м над рівнем моря.

Не використовуйте прилад:

- для чищення людей або тварин.
- для всмоктування шкідливих для здоров'я, гарячих або розжарених речовин, предметів із гострими краями.
- для всмоктування вологих або рідких речовин.
- для всмоктування легкозаймистих або вибухонебезпечних речовин, зокрема газів.
- для всмоктування попелу, сажі з печей і приладів центрального опалення.
- для всмоктування тонерного порошку з принтерів і копіювальних апаратів.
- для всмоктування будівельного сміття.

Від'єднуйте прилад від електромережі, коли ви:

- чистите прилад.

Діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з браком досвіду та/або знань можуть користуватися цим приладом тільки під наглядом або після отримання вказівок із безпечною користуванням приладом і після того, як вони усвідомили можливі пов'язані з цим небезпеки.

Дітям заборонено грatisя з приладом.

Дітям заборонено чистити й обслуговувати прилад без нагляду дорослих.

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією.
- ▶ Ніколи не користуйтеся пошкодженим приладом.
- ▶ Заборонено користуватися приладом, поверхня якого тріснула чи зламалася.
- ▶ Не тягніть за мережний кабель, щоб від'єднати прилад від мережі. Завжди тягніть тільки за мережний штекер мережного кабелю.
- ▶ Ніколи не тягніть і не тримайте пристрій за мережний кабель.
- ▶ Якщо прилад або мережний кабель пошкоджений, негайно від'єднайте мережевий штекер розподільного блока або вимкніть запобіжник у розподільному блоці.
- ▶ Зателефонуйте до сервісного центру. → Стор. 98
- ▶ Використовуйте прилад лише в закритих приміщеннях.
- ▶ Бережіть прилад від високої температури й вологи.
- ▶ Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу.
- ▶ Не допускайте контакту кабелю живлення з гарячими частинами приладу чи іншими джерелами тепла.
- ▶ Не допускайте контакту мережного кабелю з гострими предметами.
- ▶ Не перегинайте, не перетискайте й не переобладнуйте кабель живлення.
- ▶ Прилад дозволено підключати до електромережі й експлуатувати лише відповідно до даних, зазначених на заводській таблиці.
- ▶ Не допускайте потрапляння на мішок для пилу та фільтри горючих або спиртовмісних речовин.
- ▶ Не використовуйте легкозаймисті або спиртовмісні речовини при очищенні приладу.
- ▶ Повністю витягніть мережний кабель.
- ▶ Тримайте одяг, волосся, пальці та інші частини тіла подалі від отворів на приладі та рухомих частин.

## **uk** Як запобігти матеріальним збиткам

- ▶ Ніколи не направляйте трубку або насадки на очі, волосся, вуха чи рот.
- ▶ При прибиранні сходів переконайтесь, що там немає людей.
- ▶ Під час перерв у процесі збирання вимкніть прилад і витягніть мережевий штекер з розетки.
- ▶ Втягніть мережкий кабель в прилад.
- ▶ Перед автоматичним змотуванням мережевого кабелю переконайтесь, що його штекер не чіпляється за людей, частини тіла, тварин або інші об'єкти.
- ▶ Забороняється заряджати батарейки.
- ▶ Забороняється замикати батарейки накоротко.
- ▶ Забороняється кидати батарейки у вогонь.
- ▶ Бережіть пакувальні матеріали від дітей.
- ▶ Не дозволяйте дітям гратися з пакувальним матеріалом.

## **Як запобігти матеріальним збиткам**

- ▶ Ніколи не переносьте прилад за шланг.
- ▶ Регулярно перевіряйте, чи не зносилися нижні поверхні щіток.
- ▶ Знашена щітка потребує заміни.
- ▶ Правила техніки безпеки не передбачають експлуатацію приладу без мішка для пилу.
- ▶ Правила техніки безпеки не передбачають експлуатацію приладу без захисного фільтра мотора.
- ▶ Правила техніки безпеки не передбачають експлуатацію приладу без випускного фільтра.
- ▶ Забороняється замикати клеми підключення накоротко.
- ▶ Дозволяється використовувати лише елементи живлення вказаного типу.
- ▶ Забороняється використовувати разом елементи живлення різних типів.
- ▶ Забороняється використовувати разом нові і використані елементи живлення.
- ▶ Якщо не користуєтесь ручкою, вийміть з неї елементи живлення.

- ▶ Розряджені і несправні елементи живлення слід утилізувати надійно й безпечно для довкілля.

## **Огляд**

**Зауваження:** Залежно від типу приладу можливі деякі відмінності кольору та деталей.

→ Мал. 1

- 
- 1** Насадка для підлоги з перемикачем<sup>1</sup>
  - 2** Телескопічна труба з перевесною кнопкою<sup>1</sup>
  - 3** Шланг
  - 4** Remote-Power-Control Ручка з двома елементами живлення типу AAA LR03
  - 5** Інфрачервоний випромінювач
  - 6** Вимикач з інфрачервоним привідом
  - 7** Індикатор стану
  - 8** Кріплення для паркування між прибираннями
  - 9** Мережкий кабель
- 

<sup>1</sup> Залежно від комплектації приладу

- 10** Фіксатори для паркування
- 11** Індикація заміни мішка для пилу
- 12** Кришка
- 13** Ручка для транспортування

<sup>1</sup> Залежно від комплектації приладу

## Експлуатація

### Монтаж приладу

→ Мал. **2 - 5**

### Введення в експлуатацію ручки<sup>1</sup>

→ Мал. **6 - 8**

### Управління приладом<sup>1</sup>

→ Мал. **9 - 15**

### Демонтаж приладу

→ Мал. **16 - 18**

### Очищення та догляд

Щоб прилад працював довго, слід ретельно чистити його й доглядати за ним.

### Заміна мішка для пилу

→ Мал. **19 - 22**

### Чищення захисного фільтра мотора

→ Мал. **23 - 25**

### Очищення випускного фільтра<sup>1</sup>

→ Мал. **26 - 31**

### Заміна елементів живлення

→ Мал. **7 - 8**

### Усунення несправностей

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією.

### Прилад не працює.

Ручка Remote-Power-Control не працює.

Елементи живлення розряджені.

- ▶ Замініть елементи живлення у ручці Remote-Power-Control.

Бездротове з'єднання несправне.

Інфрачервоний випромінювач на ручці або інфрачервоний випромінювач на вимикачі перекритий.

1. Видаліть сторонні предмети.
2. Очистіть ручку Remote-Power-Control та пилосос.

Канал передачі несправний.

- ▶ Встановіть пряме з'єднання між інфрачервоним випромінювачем та інфрачервоним приймачем.

### Потужність всмоктування

зменшується.

Індикатор заміни пилозбирника заповнений.

Мішок для пилу заповнений.

- ▶ Замініть мішок для пилу.

Насадка, телескопічна трубка або шланг засмічені.

1. Демонтуйте прилад.

2. Видаліть засмічення.

Випускний фільтр забруднений.

- ▶ Очистіть випускний фільтр.

Захисний фільтр мотора забруднений.

- ▶ Очистьте захисний фільтр мотора.

### Щітка турбонасадки не обертається.

Валик щітки засмічений.

- ▶ Очистіть валик щітки.

Занадто низька потужність всмоктування.

- ▶ Поверніть регулятор потужності на максимальну потужність всмоктування.

<sup>1</sup> Залежно від комплектації приладу

## Утилізація старих приладів

1. Витягніть штепсельну вилку кабелю живлення.
2. Переріжте кабель живлення.
3. Утилізуйте прилад екологічним способом.

Інформацію щодо актуальних способів утилізації можна отримати у продавця приладу або органів місцевого самоврядування.



Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електро-приладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

## Утилізація акумуляторних батарей

Батареї слід відправити на подальшу переробку відповідно до вимог охорони навколишнього середовища. Не викидайте акумуляторні батареї з побутовим сміттям.

- Утилізуйте батареї, не завдаючи шкоди довкіллю.



Згідно з Директивою ЄС 2006/66/ЄС усі несправні або використані акумулятори/батареї слід окремо сортувати та піддавати екологічній утилізації.

## Сервісні центри

Докладніші відомості про термін і умови гарантії у вашій країні можна отримати в сервісній службі, у дилера й на нашому сайті.

Виробник: "БСХ Хаузгерете ГмбХ" вул. Карл-Вері-Штрасе, 34, м. Мюнхен, 81739, Німеччина

Імпортер: ТОВ "БСХ Побутова Техніка", 03124, м.Київ, вул.Волноваська, 10/14 корп.Б, Україна

Контактні дані сервісного центру можна знайти в додолученому довіднику або на нашему сайті.

## الأمان

■ اقرأ هذا الدليل بعناية.

■ احتفظ بالدليل وبمعلومات المنتج لغرض الاستخدام اللاحق أو تسليمها إلى المالك التالي.

■ لا توصل الجهاز بالكهرباء في حالة وجود أضرار ناتجة عن عملية النقل.

لا تستخدم الجهاز إلا:

■ مع الأجزاء والكماليات الأصلية. لا يحق المطالبة بحقوق الضمان في حالة حدوث أضرار نتيجة استخدام منتجات غريبة.

■ لتنظيف الأسطح.

■ في المنزل الخاص وفي الأماكن المغلقة من المحيط المنزلي في درجة حرارة الغرفة.

■ حتى ارتفاع يبلغ 2000 م فوق سطح البحر.

لا تستخدم الجهاز:

■ لتنظيف الأفراد أو الحيوانات من خلال الشفط.

■ لامتصاص المواد الضارة بالصحة أو حادة المواف أو الساخنة أو المتوهجة.

■ لامتصاص المواد الرطبة أو السائلة.

■ لامتصاص المواد والغازات سريعة الاشتعال أو المتفجرة.

■ لامتصاص الرماد والسخام الناتجين من الأفران وأجهزة التدفئة المركزية.

■ لامتصاص غبار المبر الناتج من الطابعات وماكينات التصوير.

■ لامتصاص ردم البناء.

افصل الجهاز من مصدر الإمداد بالتيار الكهربائي، عند ما:  
■ تنظف الجهاز.

يمكن للأطفال بدءاً من عمر 8 سنوات فما فوق، وكذلك للأشخاص الذين يعانون نقصاً في القدرات الجسمانية أو الحسية أو العقلية، أو يعانون نقصاً في الإدراك أو المعرفة أو كليهما، استخدام هذا الجهاز، إذا تم ذلك تحت إشرافٍ وبعد اطلاعهم على كيفية التشغيل الآمن للجهاز، وإدراك المخاطر الناتجة.

لا يجوز للأطفال العبث بالجهاز.

لا يجوز للأطفال تنظيف الجهاز أو إجراء أعمال الصيانة المنوطة بالمستخدم إلا إذا تمت مراقبتهم أثناء ذلك.

وحدهم أفراد الطاقم الفني المدربون من أجل ذلك يُسمح لهم بإجراء إصلاحات على الجهاز.

■ لا يُسمح إلا باستخدام قطع الغيار الأصلية لإصلاح الجهاز.

- إذا كان كابل الكهرباء لهذا الجهاز متضررًا، يجب تغييره من قبل الجهة الصانعة أو مركز خدمة العملاء التابع لها أو من قبل فني مؤهل بشكل مماثل، وذلك لتجنب المخاطر.
- لا تشغّل أبداً جهازاً متضرراً.
- لا تشغّل جهازاً ذا سطح مشقوق أو مكسور.
- لا تشد كابل الكهرباء المتصل بالشبكة كي تفصل الجهاز عن شبكة الكهرباء أبداً. انزع القابس الكهربائي من كابل الكهرباء دائمًا.
- لا تشد الجهاز من كابل الكهرباء المتصل بالشبكة أبداً و تحمله.
- إذا كان الجهاز متضررًا أو كابل التوصيل بالشبكة تالقاً، فاسحب على الفور القابس الكهربائي لكابل التيار أو افصل المصهر الموجود في صندوق المصاہر.
- اتصل بخدمة العملاء. ← صفحة 103
- لا تستخدم الجهاز إلا في أماكن مغلقة.
- لا تعرض الجهاز أبداً للحرارة والرطوبة الشديدة.
- لا تستخدم أجهزة تنظيف بالضغط العالي أو أجهزة تنظيف بالبخار، كي تنظف الجهاز.
- لا تقوم مطلقاً بوضع وصلة الشبكة في وضع تلامس مع أجزاء ساخنة من الجهاز أو مصادر حرارية.
- لا تقوم مطلقاً بوضع وصلة الشبكة في وضع تلامس مع أسنان مدببة أو حواف حادة.
- لا تثنى أو تسحق أو تغيّر وصلة الشبكة الكهربائية.
- لا توصل الجهاز وتشغّل إلا وفقاً للقيم الموضحة على لوحة الصنع.
- لا تضع أية مواد قابلة للاشتعال أو مواد محتوية على الكحول على كيس الغبار أو الفلتر.
- عند تنظيف الجهاز لا تستخدم أية مواد قابلة للاشتعال أو محتوية على الكحول.
- اسحب كابل الكهرباء للخارج بشكل كامل.
- أبعد الملابس والشعر والأصابع وأجزاء الجسم الأخرى عن الفتحات الموجودة بالجهاز والأجزاء المتحركة.
- لا تقوم مطلقاً بتوجيه الماسورة أو رؤوس التنظيف على العينين أو الشعر أو الأذنين أو الفم.
- عند تنظيف السلالم، تأكد من عدم وجود أشخاص في المستوى الموجود أسفل الجهاز.
- عندأخذ استراحة أثناء التنظيف، أو قف الجهاز وانزع القابس الكهربائي من المقابس.
- قم بلف سلك الكهرباء.

- أثناء اللف الأوتوماتيكي للسلك، تأكد أن القابس الكهربائي ليس مقذوفاً باتجاه أشخاص أو أجزاء الجسم أو حيوانات أو أشياء.
- لا تقوم بشحن البطاريات.
- لا تقوم بعمل دائرة قصر للبطاريات.
- تجنب إلقاء البطاريات في النار.
- أبعد مواد التغليف عن متناول الأطفال.
- لا تدع الأطفال يلعبون بمواد التغليف للجهاز.

Remote-Power-Control	مقبض 4
AAA LR03	مزود بطاريتين 5
جهاز إرسال بالأشعة تحت الحمراء	6
مفتاح تشغيل/إيقاف مزود بجهاز استقبال بالأشعة تحت الحمراء	بيان الحالة 7
مساعد الإيقاف	8
سلك الكهرباء	9
مساعد التفريز	10
مبين تغيير الكيس	11
غطاء	12
مقبض	13
حسب تجهيز الجهاز	<sup>1</sup>

## الاستعمال

### تركيب الجهاز

← الشكل 5 - 2

### تشغيل المقبض<sup>1</sup>

← الشكل 6 - 8

### استعمال الجهاز<sup>1</sup>

← الشكل 9 - 15

### فك الجهاز

← الشكل 16 - 18

## التنظيف والعناية

نظف جهازك واعتنى به بدقة، كي يظل قادرًا على أداء وظيفته لمدة طويلة.

## تجنب الأضرار المادية

- لا تضع الجهاز مطلقاً على الفرطوم.
- افحص النعال الخارجية بانتظام من حيث التآكل.
- استبدل رأس التنظيف المتأكلة.
- لا تقوم مطلقاً بتشغيل الجهاز بدون كيس غبار.
- لا تقم مطلقاً بتشغيل الجهاز بدون فلتر حماية المحرك.
- لا تقم مطلقاً بتشغيل الجهاز بدون فلتر العادم.
- لا تقم بعمل دائرة قصر لأطراف التوصيل.
- اقتصر على استخدام بطاريات من النوع المقرر.
- لا تستخدم أنواع بطاريات مختلفة معاً.
- لا تستخدم بطاريات جديدة ومستعملة معاً.

آخر البطاريات، إذا كنت لا تستخدم المقبض.

تخلص من البطاريات فارغة الشحنة أو التالفة بطريقة محافظة على البيئة وأمنة.

## عرض عام

ملحوظة: قد تظهر اختلافات معينة في بعض التفاصيل والألوان حسب موديل الجهاز.

← الشكل 1

أداة تنظيف الأرضية القابلة للضبط<sup>1</sup>

MASOWA TELISKOBİYE مزودة بمفتاح

انزلاقي<sup>1</sup>

فرطوم

حسب تجهيز الجهاز<sup>1</sup>

- تراجع قوة الشفط.
- مبين تغيير الفلتر يضيء باستمرار.
- كيس الغبار ممتليء.
- قم بتغيير كيس الغبار.
- هناك بالفوهة أو الماسورة التليسكونية أو الخرطوم.
- 1. قم بتفكيك الجهاز.
- 2. قم بإزالة الإعاقة.
- فلتر العادم متسرخ.
- قم بتنظيف فلتر العادم.
- فلتر حماية المحرك متسرخ.
- قم بتنظيف فلتر حماية المحرك.
- فرشاة رأس التنظيف التربو لا تدور.**
- بكرة الفرشاة متتسخة.
- قم بتنظيف بكرة الفرشاة.
- قدرة الكنس منخفضة للغاية.
- أدر منظم القدرة على أقصى قوة كنس.

## التخلص من الجهاز القديم

1. انزع القابس الكهربائي من كابل الكهرباء.
  - 2 اقطع كابل الكهرباء.
  3. تفأصل من الجهاز بطريقة لا تضر بالبيئة.
- يمكنك الحصول على المعلومات الخاصة بأحدث سبل التخلص من المخلفات لدى تاجرك المتخصص أو لدى إدارة البلدية أو المدينة التي تتبع لها.

هذا الجهاز مطابق للمواصفة الأوروبية 2012/19/المجموعة الاقتصادية الأوروبية الخاصة بالأجهزة الكهربائية waste) والالكترونية القديمة (electrical and electronic equipment - WEEE).

وهذه المواصفة تحدد الإطار العام لقواعد تسري في جميع دول الاتحاد الأوروبي بخصوص استعادة الأجهزة القديمة وإعادة استغلالها.



## تغيير كيس الأتربة

← الشكل 19 - 22

### تنظيف فلتر حماية المحرك

← الشكل 23 - 25

### تنظيف فلتر الطرد

← الشكل 26 - 31

### تغيير البطاريات

← الشكل 7 - 8

## التغلب على الافتلالات

▪ وحدهم أفراد الطاقم الفني المدربون من أجل ذلك يسمح لهم بإجراء إصلاحات على الجهاز.

▪ لا يسمح إلا باستخدام قطع الغيار الأصلية لإصلاح الجهاز.

▪ إذا كان كابل الكهرباء لهذا الجهاز متضرراً، يجب تغييره من قبل الجهة الصانعة أو مركز خدمة العملاء التابع لها أو من قبل فني مؤهل بشكل مماثل، وذلك لتجنب المخاطر.

الجهاز لا يعمل.

المقبض Remote-Power-Control لا يعمل.

البطاريات فارغة الشحنة.

▪ قم بتنظيف البطاريات الموجودة بالمقبض Remote-Power-Control.

تعطل الاتصال اللاسلكي.

تم تغطية جهاز الإرسال بالأشعة تحت الحمراء الموجودة على المقبض وأجهاز الاستقبال بالأشعة تحت الحمراء الموجودة على مفتاح التشغيل/الإيقاف.

1. أبعد آية أجسام غريبة.

2 قم بتنظيف المقبض Remote-Power- Control والجهاز.

تعطل قناة الاتصال.

▪ قم بإنشاء اتصال مباشر بين جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال بالأشعة تحت الحمراء.

## التخلص من البطاريات/ البطاريات القابلة لإعادة الشحن

ينبغي تسليم البطاريات/البطاريات القابلة لإعادة الشحن لأحد مراكز إعادة الاستخدام الصديقة للبيئة. لا تقم بإلقاء البطاريات/البطاريات القابلة لإعادة الشحن في القمامة المنزلية.

- تخلص من البطاريات/البطاريات القابلة لإعادة الشحن بطريقة محافظة على البيئة.

وفقاً للمواصفة الأوروبية EC/2006/66 فيجب أن يتم تجميع البطاريات التالفة أو المستعملة على حدة واستغلالها في أغراض إعادة التدوير صديقة البيئة.



## خدمة العملاء

يمكن الحصول على قطع غيار أصلية ذات صلة بالوظيفة وفقاً لتوجيهات التصميم الإيكولوجي ذات الصلة من خدمة العملاء لمدة 7 سنوات على الأقل من تاريخ استلام العميل للسلعة أو تاريخ تفعيل الضمان للسلع التي تحتاج إلى تركيب أو تشغيل<sup>1</sup>. سوف تحصل على معلوماتٍ مفصلة حول فترة الضمان وشروطه في بدلك لدى خدمة العملاء الخاصة بنا أو لدى التاجر الذي تتعامل معه أو على موقعنا الإلكتروني. تجد بيانات الاتصال بخدمة العملاء في فهرس خدمة العملاء المرفق أو على موقعنا الإلكتروني.

## ⚠️ ایمنی

- این دفترچه راهنمای را به دقت بخوانید.
  - دفترچه راهنمای اطلاعات خودرو را برای استفاده آتی یا استفاده مجدد نگه دارید.
  - در صورت آسیب دیدن دستگاه هنگام حمل و نقل، آن را متصل نکنید.
  - از دستگاه فقط برای موارد زیر استفاده کنید:
    - همراه با قطعات و لوازم جانبی اصل. خسارت ناشی از استفاده قطعات متفقه تحت پوشش گارانتی قرار ندارد.
    - برای تمیز کردن سطوح.
    - در منزل شخصی و اتاقهای دربسته محیط خانگی در دمای اتاق.
    - تا ارتفاع 2000 متر بالاتر از سطح دریا.
    - دستگاه را در موارد زیر استفاده نکنید:
      - استفاده بر روی اشخاص یا حیوانات.
      - مکش اشیاء مضر، دارای لبههای تیز، داغ و یا در حال اشتعال.
      - مکش مواد مرتقب یا مایعات.
      - مکش مواد دارای قابلیت بالای اشتعال و یا انفجار و همچنین گازها.
      - برای مکش خاکستر، دوده اجاق گاز و سیستمهای گرمایش مرکزی.
      - مکش گرد و غبار توپر دستگاههای چاپگر و فتوکپی.
      - مکش خاک و ضایعات ساختمانی.
- دوشاخه دستگاه را در موقع زیر از پریز جدا کنید:
- تمیز کردن دستگاه.
- کوکان بالای 8 سال و افراد دارای محدودیتهای حرکتی، حسی و فکری یا افراد کمترجه به و / یا کم اطلاع در صورتی میتوانند از این دستگاه استفاده کنند که تحت مراقبت باشند یا نحوه استفاده اینم از دستگاه به آنها آموزش داده شده باشد، طوری که خطرهای احتمالی استفاده از آن را درک کرده باشند.
- کوکان نباید با دستگاه بازی کنند.
- نظافت و نگهداری کاربر نباید توسط کوکان بدون نظارت انجام شود.
  - فقط کارکنان آموزش دیده می توانند دستگاه را تعمیر کنند.
  - برای تعمیر دستگاه فقط از قطعات یدکی اصلی استفاده کنید.
  - برای جلوگیری از خطر در صورت آسیب دیدگی سیم برق دستگاه، باید توسط تولیدکننده یا اداره خدمات آن یا شخص ذیصلاح تعویض شود.
  - هرگز یک دستگاه آسیب دیده را به کار نیندازید.
  - هرگز دستگاهی را که سطح آن شکسته یا ترک خورده به کار نیندازید.
  - هرگز سیم برق را برای قطع کردن برق دستگاه نکشید. همیشه دوشاخه کابل برق را بشکید.
  - هرگز دستگاه را با سیم برق نکشید یا حمل نکنید.
  - اگر دستگاه یا سیم برق آسیب دیده، بلا فاصله سیم برق را از پریز بشکید یا فیوز را در جعبه قطع کنید.

- با خدمات مشتریان تماس بگیرید. ← صفحه 107
  - از این دستگاه فقط در فضای داخلی استفاده کنید.
  - هرگز دستگاه را در معرض گرما و رطوبت شدید قرار ندهید.
  - از بخارشو یا شوینده پروفشار برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.
  - هرگز سیم برق را در تماس با قسمتهای داغ یا منابع گرمایی قرار ندهید.
  - هرگز سیم برق را با اشیاء دارای لبه یا نوک تیز در تماس قرار ندهید.
  - هرگز سیم برق را پیچ و تاب ندهید، له نکنید یا دستکاری نکنید.
  - وسیله را فقط با توجه به داده‌های مندرج روی پلاک مشخصات متصل و استفاده کنید.
  - از به کار بردن مواد قابل اشتعال یا حاوی الکل برروی کیسه گرد و خاک یا فیلتر اجتناب کنید.
  - هنگام تمیز کردن دستگاه، از مواد قابل اشتعال یا حاوی الکل استفاده نکنید.
  - کابل را به طور کامل بیرون بشوید.
  - لباسها، موها، انگشتان و سایر قسمتهای بدن را دور از دهانه‌ها و قطعات متحرک دستگاه نگه دارید.
  - هرگز لوله یا نازلها را به طرف چشمها، مو، گوشها یا دهان نگیرید.
  - هنگام جارو زدن پلکان، مراقب باشید هیچ فردی زیر دستگاه قرار نداشته باشد.
  - وقتی برای استراحت کوتاه از دستگاه استفاده نمیکنید، آن را خاموش و دوشاخه را از برق جدا کنید.
  - کابل برق را جمع کنید.
  - وقتی کابل برق به صورت خودکار جمع میشود، مطمئن شوید دوشاخه به سمت افراد، قطعات بدن، حیوانات یا اشیاء پرتاپ نشود.
  - از شارژ کردن باتریها خودداری کنید.
  - از اتصال کوتاه باتریها خودداری کنید.
  - باتریها را داخل آتش نیاندازید.
  - لفاف بسته بنده را از دسترس کودکان دور کنید.
  - مراقب باشید کودکان با مواد بسته‌بندی بازی نکنند.

- از باتریهای نو و کهنه با هم استفاده نکنید.
- اگر از سنته استفاده نمیکنید، باتریها را بیرون بیاورید.
- باتریهای تخلیه شده یا معیوب را با توجه به اصول زیست محیطی دور بیاندازید.

### نمای کلی

**توصیه:** جزئیات و رنگ‌ها ممکن است بر حسب مدل دستگاه متفاوت باشد.

← تصویر 1

سری قابل تنظیم کف<sup>1</sup>

1

لوله تلسکوپی با کلید کشویی<sup>1</sup>

2

<sup>1</sup> بسته به تجهیزات

### جلوگیری از آسیبهای مالی

- هرگز دستگاه را لوله خرطومی قرار ندهید.
- کفی نازل را به طور مرتب از نظر فرسودگی بررسی کنید.
- نازل فرسوده را تعویض کنید.

- دستگاه را هرگز بدون کیسه گرد و خاک به کار نیاندازید.
- دستگاه را هرگز بدون فیلتر محافظ موتور به کار نیاندازید.
- دستگاه را هرگز بدون فیلتر هوای خروجی به کار نیاندازید.

- از اتصال کوتاه باهیها خودداری کنید.
- فقط از انواع باتریهای مشخص شده استفاده کنید.
- از انواع مختلف باتری با هم استفاده نکنید.

- عیب پایه**
- فقط کارکنان آموزش دیده می توانند دستگاه را تعییر کنند.
  - برای تعییر دستگاه فقط از قطعات یدکی اصلی استفاده کنید.
  - برای جلوگیری از خطر در صورت آسیب دیدگی سیم برق دستگاه، باید توسط تولیدکننده یا اداره خدمات آن یا شخص نیصلاح تعویض شود.
  - دستگاه کار نمی کند.
  - دسته Remote-Power-Control کار نمیکند.
  - باتریها خالی هستند.
  - بازیهای دون Remote-Power-Control دسته را تعویض کنید.
  - اتصال بدون سیم معیوب است.
  - فرستنده مادون قرمز روی دسته و / یا فرستنده مادون قرمز روی کلید روشن / خاموش مسدود شده اند.
  - 1. هرگونه شی خارجی را بردارید.
  - 2. دسته Remote-Power-Control و دستگاه را تمیز کنید.
  - کانال ارتباطی معیوب است.
  - بین فرستنده مادون قرمز و گیرنده مادون قرمز ارتباط برقرار نکرد.
  - مکش کاهش یافته است.
  - نشانگر تعویض فیلتر پیوسته روشن است.
  - کیسه جارو برقی پر است.
  - کیسه را تعویض کنید.
  - نازل، لوله تلسکوپی یا لوله خرطومی گرفتگی دارد.
  - 1. دستگاه را باز کنید.
  - 2. گرفتگی را رفع کنید.
  - فیلتر هوای خروجی کثیف است.
  - فیلتر هوای خروجی را تمیز کنید.
  - فیلتر محافظ موتور کثیف شده است.
  - فیلتر محافظ موتور را تمیز کنید.
  - برس نازل توربو نمیخرد.
  - برس غلطکی کثیف است.
  - برس غلطکی را تمیز کنید.
  - قدرت مکش خیلی کم است.
  - پیچ تنظیم قدرت را روی حداقل قدرت مکش بچرخانید.

لوله خرطومی	3
Remote-Power-Control دسته به همراه	4
دو عدد باتری AAA LR03	5
فرستنده مادون قرمز	6
کلید On/Off با گیرنده مادون قرمز	7
نشانگر وضعیت	8
نگهدارنده لوله	9
سیم برق	10
پایه نگهدارنده لوله	11
نمایشگر زمان تعویض کیسه جارو برقی	12
درپوش	13
دسته	1

1. دسته به تجهیزات

**بهکارگیری****نصب کردن دستگاه**

← تصویر 2 - 5

راهاندازی دستگیره<sup>۱</sup>

← تصویر 6 - 8

استفاده از دستگاه

← تصویر 9 - 15

باز کردن دستگاه

← تصویر 16 - 18

**تمیز کردن و مرآبت**

برای اطمینان از کارکرد دستگاه خود به مدت طولانی، آن را با دقت تمیز و نگهداری کنید.

**تعویض کیسه گرد و غبار**

← تصویر 19 - 22

تمیز کردن فیلتر محافظ موتور

← تصویر 23 - 25

تمیز کردن فیلتر خروجی هوا<sup>۱</sup>

← تصویر 26 - 31

تعویض باتری

← تصویر 7 - 8

1. دسته به تجهیزات

## دور انداختن دستگاه قدیمی

1. دوشاخه را از کابل برق جدا کنید.
2. کابل برق را جدا کنید.
3. دستگاه را با توجه به اصول زیست محیطی دور بیاندازید.

می توانید درباره روشهای جدید دفع از فروشگاه  
تخصصی خود و شهرداری یا اداره امور شهری خود  
اطلاعات کسب کنید.

این دستگاه مطابق ضوابط اروپائی EU/2012/19 در باره دستگاه های  
کهنه برقی و الکترونیکی ((waste electrical and electronic equipment - WEEE  
مشخص شده است.



این ضوابط که در سراسر اویا معتبر  
است، چهار چوب کلی شیوه بازپس  
گرفتن و بازیافت دستگاه های کهنه را  
تعیین می کند.

## دور انداختن باتریها

باتریها باید با رعایت اصول زیست محیطی بازیافت شوند.  
باتریها را به همراه زباله های معمولی خانگی دور نریزید.

- باتریها را با توجه به اصول زیست محیطی دور بیاندازید.

مطابق دستورالعمل اروپائی 2006 / EC / 66 ، باتری های اسیب دیده یا  
مستعمل باید به صورت جداگانه جمع  
آوری و بر طبق اصول زیست محیطی  
معدوم شوند.



## مرکز خدمات مشتری

اطلاعات دقیق درباره مدت و شرایط گارانتی در کشور خود  
را میتوانید از خدمات مشتریان، فروشنده یا وبسایت دریافت  
نمایید.

می توانید جزئیات تماس اداره خدمات مشتریان را در فهرست  
ضمیمه شده خدمات مشتریان یا در وبسایت ما بباید.



# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:  
**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:  
**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34  
811739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**8001250802** (040405)

de, en, fr, it, nl, da, no, sv, fi, pl, tr, es, pt, el, bg, ru, ro, uk, ar, fa

Valid within Great Britain:  
Imported to Great Britain by  
BSH Home Appliances Ltd.  
Grand Union House  
Old Wolverton Road  
Wolverton, Milton Keynes  
MK12 5PT  
United Kingdom