

## Rear Speaker

Mode d'emploi  
FR  
Manual de instrucciones  
ES

SA-RS3S




5-011-528-21(1)  
©2021 Sony Corporation Printed in Malaysia  
\* 5 0 1 1 5 2 8 2 1 \* (1)

## À propos des modèles compatibles avec l'enceinte arrière

L'enceinte arrière SA-RS3S fonctionne uniquement avec le modèle spécifié. Pour plus d'informations sur les modèles compatibles, visitez le site Web de Sony. Dans le présent mode d'emploi, les opérations sont décrites pour les enceintes utilisées avec le modèle compatible HT-A7000.

## Pièces et commandes


## Avant

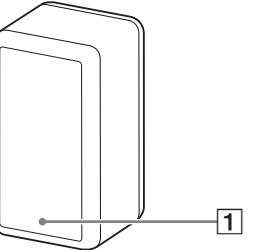

- 1 Indicateur d'alimentation**  
 - Clignote lentement (en vert) : l'enceinte arrière n'est pas connectée à un modèle compatible.  
 - Brill (en vert) : l'enceinte arrière est connectée à un modèle compatible.  
 - Clignote deux fois à plusieurs reprises (en vert) : l'enceinte arrière tente de se connecter à un modèle compatible.  
 - Clignote/brille (en orange) : le logiciel est en cours de mise à jour.  
 - Brill (en rouge) : l'enceinte arrière est en mode de veille.  
 - Est éteinte : l'enceinte arrière est hors tension.

**Remarque**  
 La luminosité de l'indicateur d'alimentation est synchronisée avec les paramètres DIMMER d'un modèle compatible.

## Arrière

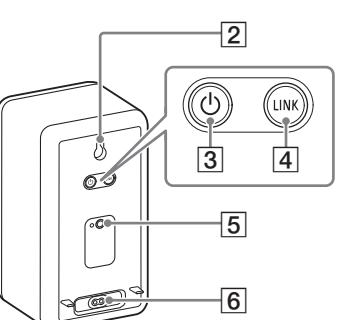

- 2 Orifice de la fixation murale**  
**3 Touche  $\odot$  (alimentation)**  
**4 Touche LINK**  
**5 Orifice de fixation pour support d'enceinte commun**  
**6 Entrée secteur**


**Fixation au mur**

L'illustration suivante est un exemple d'installation qui utilise les enceintes avec le modèle compatible HT-A7000 et un caisson de graves en option.




- Remarque**  
 • Confiez l'installation à un revendeur Sony ou à un entrepreneur agréé et soyez particulièrement attentif à la sécurité pendant l'installation.  
 • Sony décline toute responsabilité en cas d'accidents ou de dommages provoqués par une installation incorrecte, la résistance insuffisante du mur, la mauvaise fixation des vis, une catastrophe naturelle, etc.

## 1 Préparez une vis (non fournie) adaptée à l'orifice de la fixation murale situé à l'arrière des enceintes.

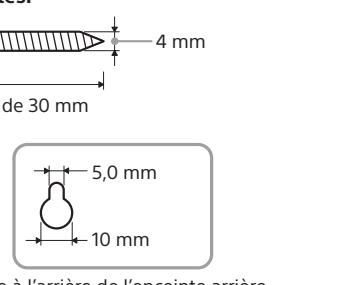

## 2 Choisissez la position de fixation au mur de l'enceinte et fixez la vis à cet endroit.

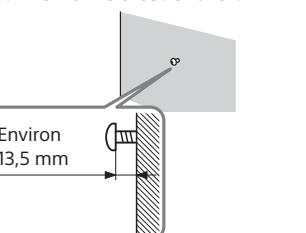

## 3 Accrochez l'enceinte à la vis par l'orifice de la fixation murale.



## 4 Appuyez sur HOME.

Le menu d'accueil apparaît sur l'écran du téléviseur.

## 5 Sélectionnez [Config.] - [Réglages avancés] dans le menu d'accueil.

## 6 Sélectionnez [Réglages Enceintes] - [Réglages des enceintes sans fil] - [Démarrer la liaison manuelle].

L'écran [Démarrer la liaison manuelle] apparaît sur l'écran du téléviseur.

## 7 Sélectionnez [Lancer].

La liaison manuelle commence.

## 8 Sélectionnez [Enceinte arrière (D)] et [Enceinte arrière (G)] affichent [Connecté], sélectionnez [Finir].

## 9 Appuyez sur $\odot$ .

La liaison est établie et l'indicateur d'alimentation des enceintes brille en vert.

## 10 Remarque

- Si vous activez [Démarrer la liaison manuelle], [Mode En Liaison] sous [Réglages des enceintes sans fil] est réglé automatiquement sur [Manuelle].
- Seules les enceintes pour lesquelles [Connecté] a été affiché à l'étape 6 sont connectées à un modèle compatible. Si la connexion des enceintes n'est pas établie, recommencez la procédure de connexion manuelle.

## Si la transmission sans fil est instable

Si vous utilisez plusieurs systèmes sans fil, notamment un réseau local sans fil, les signaux sans fil peuvent devenir instables. Dans ce cas, vous pouvez améliorer la transmission en modifiant le réglage suivant.

## 1 Allumez un modèle compatible.

## 2 Installez les enceintes derrière votre position d'écoute.

- Les installations suivantes sont recommandées pour profiter efficacement du son surround.  
 - Alignez la position en hauteur de l'enceinte sur votre oreille.  
 - Orientez les enceintes vers votre position d'écoute.

## 3 Vérifiez que les indicateurs d'alimentation des enceintes brillent en vert.

Pour optimiser le son surround, réglez la distance entre l'enceinte et votre position d'écoute. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Si la connexion n'est pas établie automatiquement ».

## 4 Sélectionnez le réglage souhaité.

- [Oui] (réglage par défaut) : en principe, sélectionnez ce réglage. Le système sélectionne automatiquement le canal le plus approprié à la transmission. Ce mode accentue les interférences sans fil.
- [Non] : le système sélectionne un canal dans la bande de fréquences limitée pour éviter les interférences sans fil externes. Si la sélection du réglage [Oui] entraîne une chute du son, vous pouvez améliorer la situation en sélectionnant [Non].

## 5 Remarque

- Si vous faites passer le réglage du paramètre [Canal RF] de [Non] à [Oui], la reconnexion peut prendre 1 minute.
- Un modèle compatible peut ne pas satisfaire à ce réglage selon le pays ou la région où vous l'achetez.

## 6 Sélectionnez [Réglages Enceintes] - [Réglages des enceintes sans fil] - [Canal RF].

## 7 Sélectionnez le réglage souhaité.

- [Oui] (réglage par défaut) : en principe, sélectionnez ce réglage. Le système sélectionne automatiquement le canal le plus approprié à la transmission. Ce mode accentue les interférences sans fil.
- [Non] : le système sélectionne un canal dans la bande de fréquences limitée pour éviter les interférences sans fil externes. Si la sélection du réglage [Oui] entraîne une chute du son, vous pouvez améliorer la situation en sélectionnant [Non].

## 8 Remarque

- Si vous faites passer le réglage du paramètre [Canal RF] de [Non] à [Oui], la reconnexion peut prendre 1 minute.
- Un modèle compatible peut ne pas satisfaire à ce réglage selon le pays ou la région où vous l'achetez.

## 9 Sélectionnez [Réglages Enceintes] - [Réglages des enceintes sans fil] - [Canal RF].

## 10 Sélectionnez le réglage souhaité.

- [Oui] (réglage par défaut) : en principe, sélectionnez ce réglage. Le système sélectionne automatiquement le canal le plus approprié à la transmission. Ce mode accentue les interférences sans fil.
- [Non] : le système sélectionne un canal dans la bande de fréquences limitée pour éviter les interférences sans fil externes. Si la sélection du réglage [Oui] entraîne une chute du son, vous pouvez améliorer la situation en sélectionnant [Non].

## 11 Remarque

- Si vous faites passer le réglage du paramètre [Canal RF] de [Non] à [Oui], la reconnexion peut prendre 1 minute.
- Un modèle compatible peut ne pas satisfaire à ce réglage selon le pays ou la région où vous l'achetez.

## 12 Sélectionnez [Réglages Enceintes] - [Réglages des enceintes sans fil] - [Canal RF].

## 13 Sélectionnez le réglage souhaité.

- [Oui] (réglage par défaut) : en principe, sélectionnez ce réglage. Le système sélectionne automatiquement le canal le plus approprié à la transmission. Ce mode accentue les interférences sans fil.
- [Non] : le système sélectionne un canal dans la bande de fréquences limitée pour éviter les interférences sans fil externes. Si la sélection du réglage [Oui] entraîne une chute du son, vous pouvez améliorer la situation en sélectionnant [Non].

## 14 Remarque

- Si vous faites passer le réglage du paramètre [Canal RF] de [Non] à [Oui], la reconnexion peut prendre 1 minute.
- Un modèle compatible peut ne pas satisfaire à ce réglage selon le pays ou la région où vous l'achetez.

## 15 Sélectionnez [Réglages Enceintes] - [Réglages des enceintes sans fil] - [Canal RF].

## 16 Sélectionnez le réglage souhaité.

- [Oui] (réglage par défaut) : en principe, sélectionnez ce réglage. Le système sélectionne automatiquement le canal le plus approprié à la transmission. Ce mode accentue les interférences sans fil.
- [Non] : le système sélectionne un canal dans la bande de fréquences limitée pour éviter les interférences sans fil externes. Si la sélection du réglage [Oui] entraîne une chute du son, vous pouvez améliorer la situation en sélectionnant [Non].

## 17 Remarque

- Si vous faites passer le réglage du paramètre [Canal RF] de [Non] à [Oui], la reconnexion peut prendre 1 minute.
- Un modèle compatible peut ne pas satisfaire à ce réglage selon le pays ou la région où vous l'achetez.

## 18 Sélectionnez [Réglages Enceintes] - [Réglages des enceintes sans fil] - [Canal RF].

## 19 Sélectionnez le réglage souhaité.

- [Oui] (réglage par défaut) : en principe, sélectionnez ce réglage. Le système sélectionne automatiquement le canal le plus approprié à la transmission. Ce mode accentue les interférences sans fil.
- [Non] : le système sélectionne un canal dans la bande de fréquences limitée pour éviter les interférences sans fil externes. Si la sélection du réglage [Oui] entraîne une chute du son, vous pouvez améliorer la situation en sélectionnant [Non].

## 20 Remarque

- Si vous faites passer le réglage du paramètre [Canal RF] de [Non] à [Oui], la reconnexion peut prendre 1 minute.
- Un modèle compatible peut ne pas satisfaire à ce réglage selon le pays ou la région où vous l'achetez.

## 21 Sélectionnez [Réglages Enceintes] - [Réglages des enceintes sans fil] - [Canal RF].

## 22 Sélectionnez le réglage souhaité.

- [Oui] (réglage par défaut) : en principe, sélectionnez ce réglage. Le système sélectionne automatiquement le canal le plus approprié à la transmission. Ce mode accentue les interférences sans fil.
- [Non] : le système sélectionne un canal dans la bande de fréquences limitée pour éviter les interférences sans fil externes. Si la sélection du réglage [Oui] entraîne une chute du son, vous pouvez améliorer la situation en sélectionnant [Non].

## 23 Remarque

- Si vous faites passer le réglage du paramètre [Canal RF] de [Non] à [Oui], la reconnexion peut prendre 1 minute.
- Un modèle compatible peut ne pas satisfaire à ce réglage selon le pays ou la région où vous l'achetez.

## 24 Sélectionnez [Réglages Enceintes] - [Réglages des enceintes sans fil] - [Canal RF].

## 25 Sélectionnez le réglage souhaité.

- [Oui] (réglage par défaut) : en principe, sélectionnez ce réglage. Le système sélectionne automatiquement le canal le plus approprié à la transmission. Ce mode accentue les interférences sans fil.
- [Non] : le système sélectionne un canal dans la bande de fréquences limitée pour éviter les interférences sans fil externes. Si la sélection du réglage [Oui] entraîne une chute du son, vous pouvez améliorer la situation en sélectionnant [Non].

## 26 Remarque

- Si vous faites passer le réglage du paramètre [Canal RF] de [Non] à [Oui], la reconnexion peut prendre 1 minute.
- Un modèle compatible peut ne pas satisfaire à ce réglage selon le pays ou la région où vous l'achetez.

## 27 Sélectionnez [Réglages Enceintes] - [Réglages des enceintes sans fil] - [Canal RF].

## 28 Sélectionnez le réglage souhaité.

- [Oui] (réglage par défaut) : en principe, sélectionnez ce réglage. Le système sélectionne automatiquement le canal le plus approprié à la transmission. Ce mode accentue les interférences sans fil.
- [Non] : le système sélectionne un canal dans la bande de fréquences limitée pour éviter les interférences sans fil externes. Si la sélection du réglage [Oui] entraîne une chute du son, vous pouvez améliorer la situation en sélectionnant [Non].

## 29 Remarque

- Si vous faites passer le réglage du paramètre [Canal RF] de [Non] à [Oui], la reconnexion peut prendre 1 minute.
- Un modèle compatible peut ne pas satisfaire à ce réglage selon le pays ou la région où vous l'achetez.

## 30 Sélectionnez [Réglages Enceintes] - [Réglages des enceintes sans fil] - [Canal RF].

## 31 Sélectionnez le réglage souhaité.

- [Oui] (réglage par défaut) : en principe, sélectionnez ce réglage. Le système sélectionne automatiquement le canal le plus approprié à la transmission. Ce mode accentue les interférences sans fil.
- [Non] : le système sélectionne un canal dans la bande de fréquences limitée pour éviter les interférences sans fil externes. Si la sélection du réglage [Oui] entraîne une chute du son, vous pouvez améliorer la situation en sélectionnant [Non].

## 32 Remarque

- Si vous faites passer le réglage du paramètre [Canal RF] de [Non] à [Oui], la reconnexion peut prendre 1 minute.
- Un modèle compatible peut ne pas satisfaire à ce réglage selon le pays ou la région où vous l'achetez.

## 33 Sélectionnez [Réglages Enceintes] - [Réglages des enceintes sans fil] - [Canal RF].

## 34 Sélectionnez le réglage souhaité.

- [Oui] (réglage par défaut) : en principe, sélectionnez ce réglage. Le système sélectionne automatiquement le canal le plus approprié à la transmission. Ce mode accentue les interférences sans fil.
- [Non] : le système sélectionne un canal dans la bande de fréquences limitée pour éviter les interférences sans fil externes. Si la sélection du réglage [Oui] entraîne une chute du son, vous pouvez améliorer la situation en sélectionnant [Non].

## 35 Remarque

- Si vous faites passer le réglage du paramètre [Canal RF] de [Non] à [Oui], la reconnexion peut prendre 1 minute.
- Un modèle compatible peut ne pas satisfaire à ce réglage selon le pays ou la région où vous l'achetez.

## 36 Sélectionnez [Réglages Enceintes] - [Réglages des enceintes sans fil] - [Canal RF].

## 37 Sélectionnez le réglage souhaité.

- [Oui] (réglage par défaut) : en principe, sélectionnez ce réglage. Le système sélectionne automatiquement le canal le plus approprié à la transmission. Ce mode accentue les interférences sans fil.
- [Non] : le système sélectionne un canal dans la bande de fréquences limitée pour éviter les interférences sans fil externes. Si la sélection du réglage [Oui

## Rear Speaker


SA-RS35

## Acerca de los modelos compatibles con el altavoz trasero

El altavoz trasero SA-RS35 solo funciona con el modelo especificado. Para obtener más información acerca de los modelos compatibles, visite el sitio web de Sony. En este Manual de instrucciones, las operaciones descritas corresponden a los altavoces utilizados con el modelo compatible HT-A7000.

## Elementos y controles


## Parte frontal

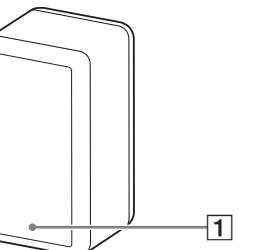

- 1 Indicador de alimentación  
- Parpadeo lento (verde): el altavoz trasero no está conectado a un modelo compatible.  
- Encendido (verde): el altavoz trasero está conectado a un modelo compatible.  
- Parpadeo dos veces seguidas (verde): el altavoz trasero está intentando conectar con un modelo compatible.  
- Parpadeo/encendido (ámarillo): el software se está actualizando.  
- Encendido (rojo): el altavoz trasero está en modo de espera.  
- Se apaga: el altavoz trasero está apagado.

**Nota**  
El brillo del indicador de encendido está sincronizado con los ajustes de DIMMER de un modelo compatible.


## Parte posterior

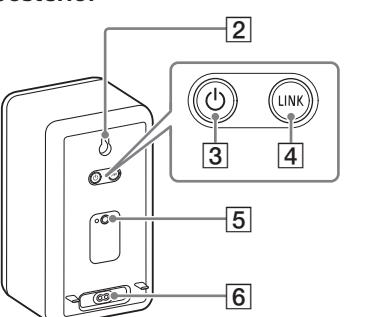

- 2 Orificio para montaje en pared
- 3 Botón (encendido)
- 4 Botón LINK
- 5 Orificio de montaje del soporte de altavoz general
- 6 Entrada de CA

## Montaje en la pared

La siguiente ilustración es un ejemplo de instalación que utiliza los altavoces con el modelo compatible HT-A7000 y un altavoz potenciador de graves opcional.

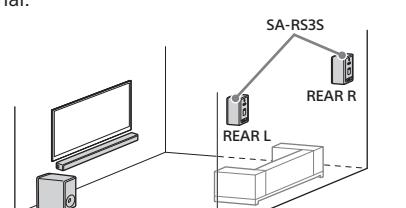


- Nota
  - Haga que realice la instalación un distribuidor de Sony o un contratista con licencia y preste una atención especial a la seguridad durante la instalación.
  - Sony no se hace responsable de los accidentes o daños provocados por una instalación incorrecta, una pared de solidez insuficiente, un montaje inadecuado de los tornillos, desastres naturales, etc.

## Instalación

## Instalación en el suelo

La siguiente ilustración es un ejemplo de instalación que utiliza los altavoces con el modelo compatible HT-A7000 y un altavoz potenciador de graves opcional.

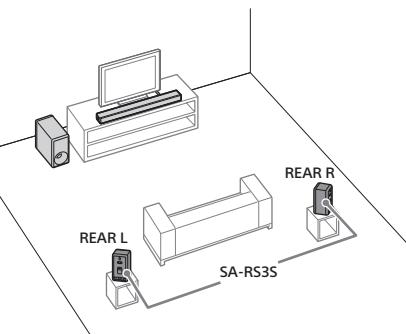

- 1 Compruebe los altavoces traseros izquierdo y derecho consultando la etiqueta que tienen en sus bases.  
"REAR R" corresponde al altavoz derecho y "REAR L" al altavoz izquierdo.

- 2 Instale los altavoces detrás de su posición de escucha.  
Para disfrutar de un sonido envolvente perfecto se recomiendan las siguientes instalaciones.  
- Alinee la altura del altavoz con la de su oído.  
- Oriente los altavoces hacia su posición de escucha.

- Nota
  - Coloque la base (la cara con la etiqueta) boca abajo para instalar el altavoz. No está permitido realizar otro tipo de instalaciones.

- Sugerencia
  - Para obtener un buen sonido envolvente, ajuste la distancia del altavoz respecto a su posición de escucha utilizando el menú de configuración de un modelo compatible.

Para obtener más información, consulte el Manual de instrucciones incluido con un modelo compatible.

## Conexión

**Sugerencia**  
Puede conectar el altavoz potenciador de graves opcional con un modelo compatible de la siguiente forma al realizar la instalación.

- 1 Encienda un modelo compatible.
- 2 Conecte los cables de alimentación de CA (incluidos) a los altavoces traseros y, a continuación, a las tomas de CA.



- 3 Asegúrese de que los indicadores de alimentación de los altavoces estén encendidos en verde.


Cuando los indicadores de encendido están en verde, la conexión entre los altavoces y el modelo compatible se habrá establecido. Si no se establece la conexión, conecte los altavoces a un modelo compatible de forma manual. Para obtener más información, consulte "Si la conexión no se establece automáticamente".

- 4 Seleccione [Configuración] - [Ajustes avanzados] en el menú de inicio.
- 5 Seleccione [Ajustes de los altavoces] - [Ajustes de los altavoces inalámbricos] - [Canal RF].
- 6 Seleccione el ajuste que deseé.
  - [Si] (ajuste predeterminado): seleccione este ajuste en condiciones normales. El sistema selecciona automáticamente el mejor canal para la transmisión. Modo más resistente a las interferencias inalámbricas.
  - [No]: el sistema selecciona un canal de la banda de frecuencia limitada para evitar interferencias inalámbricas externas. Si se producen pérdidas de sonido mientras [Si] está seleccionado, puede mejorar seleccionando [No].

**Nota**  
Si modifica el ajuste de [Canal RF] de [No] a [Si], puede necesitar hasta 1 minuto para volver a establecer la conexión.

- Es posible que un modelo compatible no tenga este ajuste, en función del país/región en el que lo haya adquirido.

Para obtener más información, consulte el Manual de instrucciones incluido con un modelo compatible.

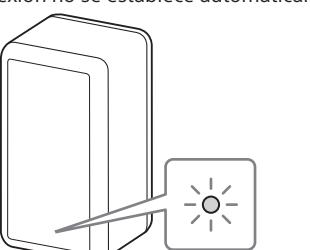

## Nota

- Haga que realice la instalación un distribuidor de Sony o un contratista con licencia y preste una atención especial a la seguridad durante la instalación.
- Sony no se hace responsable de los accidentes o daños provocados por una instalación incorrecta, una pared de solidez insuficiente, un montaje inadecuado de los tornillos, desastres naturales, etc.

## Si la conexión no se establece automáticamente

Si no puede conectar los altavoces a un modelo compatible automáticamente o si usa varios modelos compatibles y quiere especificar el modelo compatible para la conexión de los altavoces, realice la conexión manual.

La siguiente operación corresponde a los altavoces utilizados con el modelo compatible HT-A7000. Utilice el mando a distancia incluido con el modelo compatible HT-A7000 al realizar esta operación. Si utiliza otros modelos compatibles, consulte el Manual de instrucciones incluido con cada uno.

## 1 Pulse HOME.

El menú Home aparece en la pantalla del televisor.

## 2 Seleccione [Configuración] - [Ajustes avanzados] en el menú de inicio.

## 3 Seleccione [Ajustes de los altavoces] - [Ajustes de los altavoces inalámbricos] - [Comenzar enlace manual].

Aparecerá la pantalla [Comenzar enlace manual] en la pantalla del televisor.

## 4 Pulse LINK en el altavoz.

El indicador de alimentación del altavoz en el que se ha pulsado LINK parpadea dos veces en verde de forma repetida.

## 5 Seleccione [Iniciar].

Empieza el enlace manual.

El proceso de conexión aparece en la pantalla del televisor.

Para cancelar el enlace manual, seleccione [Cancelar].

## 6 Si en [Altavoz trasero (Der.)] y [Altavoz trasero (Izq.)] aparece [Conectado], seleccione [Terminar].

## 7 Pulse ⊞.

Se establece el enlace y el indicador de alimentación de los altavoces está en verde.

## Nota

- Si utiliza [Comenzar enlace manual], [Modo de enlace] de [Ajustes de los altavoces inalámbricos] se ajusta automáticamente en [Manual].
- Solo los altavoces en los que apareza [Conectado] en el paso 6 pueden conectarse con un modelo compatible. Si no puede establecerse la conexión de los altavoces, realice de nuevo la conexión manual.

## 8 Pulse ⊞.

Se establece el enlace y el indicador de alimentación de los altavoces está en verde.

## Nota

- Si utiliza [Comenzar enlace manual], [Modo de enlace] de [Ajustes de los altavoces inalámbricos] se ajusta automáticamente en [Manual].
- Solo los altavoces en los que apareza [Conectado] en el paso 6 pueden conectarse con un modelo compatible. Si no puede establecerse la conexión de los altavoces, realice de nuevo la conexión manual.

## 9 Pulse ⊞.

Se establece el enlace y el indicador de alimentación de los altavoces está en verde.

## Nota

- Si utiliza [Comenzar enlace manual], [Modo de enlace] de [Ajustes de los altavoces inalámbricos] se ajusta automáticamente en [Manual].
- Solo los altavoces en los que apareza [Conectado] en el paso 6 pueden conectarse con un modelo compatible. Si no puede establecerse la conexión de los altavoces, realice de nuevo la conexión manual.

## 10 Pulse ⊞.

Se establece el enlace y el indicador de alimentación de los altavoces está en verde.

## Nota

- Si utiliza [Comenzar enlace manual], [Modo de enlace] de [Ajustes de los altavoces inalámbricos] se ajusta automáticamente en [Manual].
- Solo los altavoces en los que apareza [Conectado] en el paso 6 pueden conectarse con un modelo compatible. Si no puede establecerse la conexión de los altavoces, realice de nuevo la conexión manual.

## 11 Pulse ⊞.

Se establece el enlace y el indicador de alimentación de los altavoces está en verde.

## Nota

- Si utiliza [Comenzar enlace manual], [Modo de enlace] de [Ajustes de los altavoces inalámbricos] se ajusta automáticamente en [Manual].
- Solo los altavoces en los que apareza [Conectado] en el paso 6 pueden conectarse con un modelo compatible. Si no puede establecerse la conexión de los altavoces, realice de nuevo la conexión manual.

## 12 Pulse ⊞.

Se establece el enlace y el indicador de alimentación de los altavoces está en verde.

## Nota

- Si utiliza [Comenzar enlace manual], [Modo de enlace] de [Ajustes de los altavoces inalámbricos] se ajusta automáticamente en [Manual].
- Solo los altavoces en los que apareza [Conectado] en el paso 6 pueden conectarse con un modelo compatible. Si no puede establecerse la conexión de los altavoces, realice de nuevo la conexión manual.

## 13 Pulse ⊞.

Se establece el enlace y el indicador de alimentación de los altavoces está en verde.

## Nota

- Si utiliza [Comenzar enlace manual], [Modo de enlace] de [Ajustes de los altavoces inalámbricos] se ajusta automáticamente en [Manual].
- Solo los altavoces en los que apareza [Conectado] en el paso 6 pueden conectarse con un modelo compatible. Si no puede establecerse la conexión de los altavoces, realice de nuevo la conexión manual.

## 14 Pulse ⊞.

Se establece el enlace y el indicador de alimentación de los altavoces está en verde.

## Nota

- Si utiliza [Comenzar enlace manual], [Modo de enlace] de [Ajustes de los altavoces inalámbricos] se ajusta automáticamente en [Manual].
- Solo los altavoces en los que apareza [Conectado] en el paso 6 pueden conectarse con un modelo compatible. Si no puede establecerse la conexión de los altavoces, realice de nuevo la conexión manual.

## 15 Pulse ⊞.

Se establece el enlace y el indicador de alimentación de los altavoces está en verde.

## Nota

- Si utiliza [Comenzar enlace manual], [Modo de enlace] de [Ajustes de los altavoces inalámbricos] se ajusta automáticamente en [Manual].
- Solo los altavoces en los que apareza [Conectado] en el paso 6 pueden conectarse con un modelo compatible. Si no puede establecerse la conexión de los altavoces, realice de nuevo la conexión manual.

## 16 Pulse ⊞.

Se establece el enlace y el indicador de alimentación de los altavoces está en verde.

## Nota

- Si utiliza [Comenzar enlace manual], [Modo de enlace] de [Ajustes de los altavoces inalámbricos] se ajusta automáticamente en [Manual].
- Solo los altavoces en los que apareza [Conectado] en el paso 6 pueden conectarse con un modelo compatible. Si no puede establecerse la conexión de los altavoces, realice de nuevo la conexión manual.

## 17 Pulse ⊞.

Se establece el enlace y el indicador de alimentación de los altavoces está en verde.

## Nota

- Si utiliza [Comenzar enlace manual], [Modo de enlace] de [Ajustes de los altavoces inalámbricos] se ajusta automáticamente en [Manual].
- Solo los altavoces en los que apareza [Conectado] en el paso 6 pueden conectarse con un modelo compatible. Si no puede establecerse la conexión de los altavoces, realice de nuevo la conexión manual.

## 18 Pulse ⊞.

Se establece el enlace y el indicador de alimentación de los altavoces está en verde.

## Nota

- Si utiliza [Comenzar enlace manual], [Modo de enlace] de [Ajustes de los altavoces inalámbricos] se ajusta automáticamente en [Manual].
- Solo los altavoces en los que apareza [Conectado] en el paso 6 pueden conectarse con un modelo compatible. Si no puede establecerse la conexión de los altavoces, realice de nuevo la conexión manual.

## 19 Pulse ⊞.

Se establece el enlace y el indicador de alimentación de los altavoces está en verde.

## Nota

- Si utiliza [Comenzar enlace manual], [Modo de enlace] de [Ajustes de los altavoces inalámbricos] se ajusta automáticamente en [Manual].
- Solo los altavoces en los que apareza [Conectado] en el paso 6 pueden conectarse con un modelo compatible. Si no puede establecerse la conexión de los altavoces, realice de nuevo la conexión manual.

## 20 Pulse ⊞.

Se establece el enlace y el indicador de alimentación de los altavoces está en verde.

## Nota

- Si utiliza [Comenzar enlace manual], [Modo de enlace] de [Ajustes de los altavoces inalámbricos] se ajusta automáticamente en [Manual].
- Solo los altavoces en los que apareza [Conectado] en el paso 6 pueden conectarse con un modelo compatible. Si no puede establecerse la conexión de los altavoces, realice de nuevo la conexión manual.
</