

SONY

SRS-LSR200

Wireless Handy TV Speaker Enceinte TV amplifiée

FR Guide d'installation

Éléments fournis



Installation

1 Installation de la base émettrice

1 Connexion à la sortie audio du téléviseur

Branchez la base émettrice à une prise de courant en utilisant le câble n°1 et l'alimentation fournis. La base de l'enceinte SRS-LSR200 peut être connectée au téléviseur de deux façons:



2-a Mode recommandé: via la sortie audio optique du téléviseur s'il en est équipé aller en **2-a**

2-b via la sortie audio casque du téléviseur. Attention pour certains modèles de téléviseurs brancher un produit sur la sortie casque coupe automatiquement le son des enceintes du téléviseur. Aller en **2-b**

Sortie audio optique  ➔ **2-a**

  ➔ **2-b**

2-a 1ere Option: Connexion de l'émetteur via la sortie audio optique

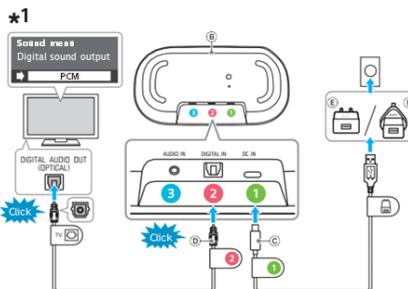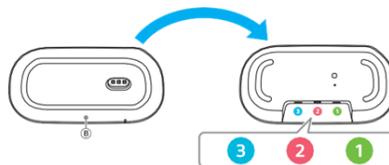

*1



Branchez le câble optique n°2 au téléviseur. Vérifiez que vous avez une lumière rouge à l'extrémité du câble.

Si vous avez une lumière rouge, branchez le câble à la prise n°2 de la base émettrice et passez à l'étape n°3.

Si vous n'avez pas de lumière rouge, reportez vous au mode d'emploi de votre téléviseur pour activer la sortie audio numérique (pour les téléviseurs Sony il faut aller dans les paramètres Audio du Menu et configurer la sortie numérique en mode PCM)


Si vous ne pouvez pas activer la sortie numérique optique alors utilisez la méthode **2-b**

2-b 2 eme option: Connexion de l'émetteur via la sortie audio casque du téléviseur

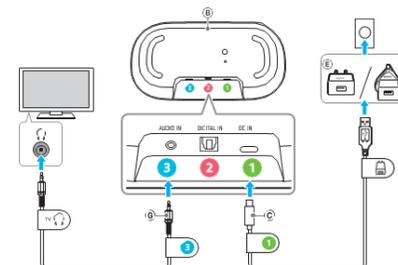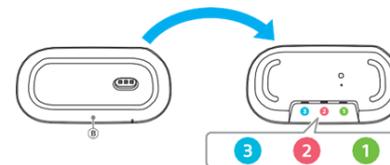

Branchez la base émettrice au téléviseur en utilisant le câble n°3 fournis

2 Chargement de l'enceinte

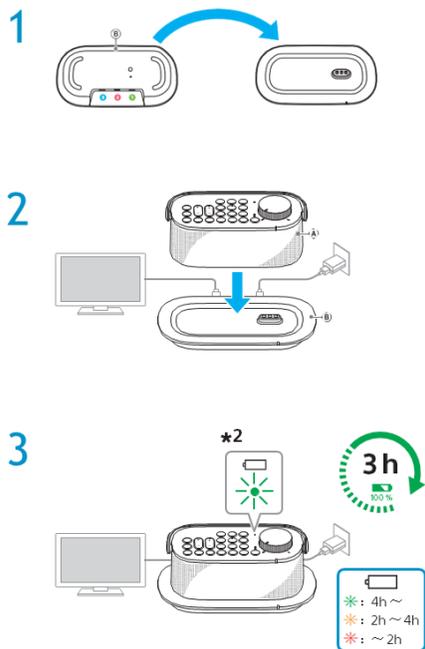

Il suffit de poser l'enceinte sur la base émettrice pour commencer à la charger.


*2 Le témoin de charge clignote pendant la charge.

Si la batterie du haut-parleur est complètement vide, il faudra environ 30 minutes pour que le voyant commence à clignoter.

Lors de la première utilisation il est conseillé de charger l'enceinte au minimum 30mn avant de commencer à l'utiliser

Le voyant de charge change de couleur en fonction de l'autonomie restant de l'enceinte, quand il devient rouge il reste moins de 2 heures d'autonomie et il est conseillé de la charger.

3 Réglage de la télécommande

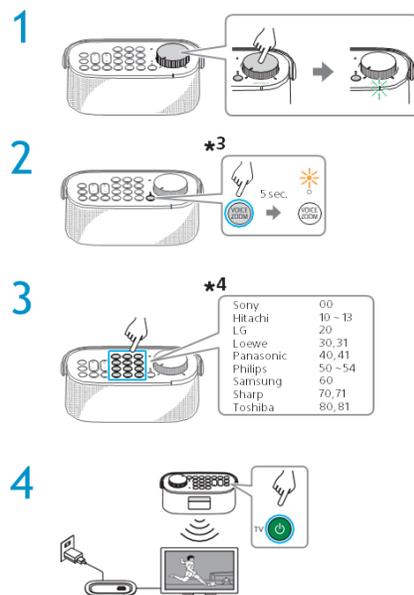


Par défaut la fonction télécommande de l'enceinte est paramétrée pour un téléviseur Sony. Vous pouvez configurer une autre marque de téléviseur de la façon suivante:

- 1) Allumez l'enceinte en appuyant sur le bouton Volume rond
- 2) Appuyer sur le bouton VOICE ZOOM pendant 5 secondes jusqu'à entendre un son BIP.
- 3) Entrez le code correspondant à la marque de téléviseur. Attention pour certaines marques de téléviseur il peut y avoir plusieurs codes à tester en fonction de votre modèle. Par exemple pour un téléviseur Philips vous pouvez essayer les codes 50, 51, 52, 53, 54.
- 4) Appuyer sur le bouton TV vert pour confirmer la sélection.

Si votre téléviseur ne peut pas être contrôlé par l'enceinte, l'amplification du son reste compatible et vous pouvez gérer le niveau sonore de l'enceinte avec le bouton volume rond.

Ecouter le son du téléviseur

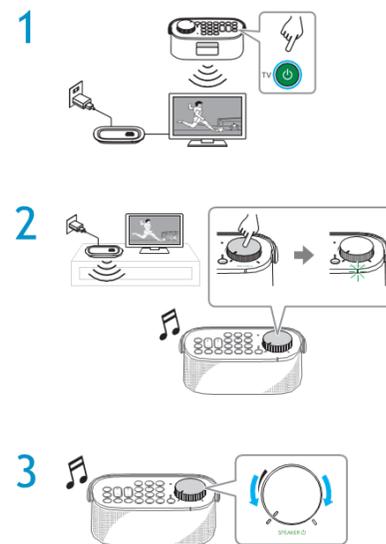

Démarrez votre téléviseur avec sa télécommande ou avec la télécommande intégrée à l'enceinte.

Appuyez sur le bouton rond de l'enceinte pour l'allumer, le voyant vert s'allume. Réglez le niveau sonore de l'enceinte avec le bouton rond

Si vous éteignez le téléviseur, l'enceinte s'éteindra automatiquement au bout de 15 minutes.

Voyant de charge de l'enceinte


Appuyez pour allumer /éteindre l'enceinte
Tourner pour régler le volume de l'enceinte



Boutons de contrôle du téléviseur s'il est compatible.

VOICE ZOOM:
Appuyer pour modifier le Mode son de l'enceinte

Capteurs à orienter vers le téléviseur pour le contrôler

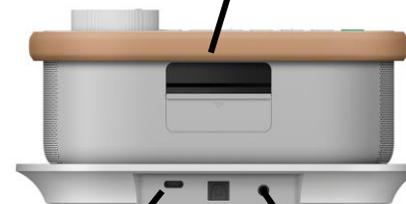

Prise à connecter au courant électrique

Prise Audio Casque **2-b**

Prise Audio Optique **2-a**

