

Enceinte sans fil portable
SRS-NS7

Les informations ci-dessous présentent l'utilisation de l'enceinte portable. Sélectionnez une rubrique du panneau de navigation.

La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

Mise en route[Pièces et commandes](#)

Source d'alimentation/chargement

[Chargement de l'enceinte portable](#)[Mise sous tension](#)[Mise hors tension](#)[Fonction Éteindre Automatiquement](#)**Raccordements**[Branchement de l'émetteur à un téléviseur](#)[Connexion de l'enceinte portable à l'émetteur par le biais d'une connexion BLUETOOTH®](#)[Connexion de l'émetteur à un casque BLUETOOTH](#)

Connexion à un ordinateur

- [Connexion de l'enceinte portable à un ordinateur par le biais d'une connexion BLUETOOTH® \(Windows\)](#)
- [Connexion de l'enceinte portable à un ordinateur jumelé par le biais d'une connexion BLUETOOTH \(Windows\)](#)
- [Connexion de l'enceinte portable à un ordinateur par le biais d'une connexion BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- [Connexion de l'enceinte portable à un ordinateur jumelé par le biais d'une connexion BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Connexion à un smartphone

- [Connexion de l'enceinte portable à un smartphone Android™ ou un iPhone par le biais d'une connexion BLUETOOTH](#)
- [Connexion de l'enceinte portable à un smartphone Android jumelé et un iPhone jumelé par le biais d'une connexion BLUETOOTH](#)

[Alternance du périphérique source entre les périphériques connectés à l'enceinte portable \(périphérique BLUETOOTH/téléviseur\)](#)

Connexion à plusieurs points

- [Connexion de l'enceinte portable à un téléviseur et un smartphone par le biais d'une connexion à plusieurs points](#)
- [Connexion de l'enceinte portable à un ordinateur et un smartphone par le biais d'une connexion à plusieurs points](#)
- [Connexion de l'enceinte portable à un lecteur de musique et un smartphone par le biais d'une connexion à plusieurs points](#)
- [Connexion de l'enceinte portable à 2 smartphones Android par le biais d'une connexion à plusieurs points](#)
- [Connexion de l'enceinte portable à un smartphone Android et un iPhone par le biais d'une connexion à plusieurs points](#)

Écoute du son d'un téléviseur

[Écoute de l'audio d'un téléviseur en son spatial sur l'enceinte portable](#)

[Écoute de l'audio d'un téléviseur en son spatial sur un casque de marque Sony](#)

[Arrêt de la sortie audio en son spatial \(après utilisation\)](#)

[Écoute du son d'un téléviseur sur l'enceinte portable](#)

[Écoute du son d'un téléviseur sur un casque](#)

Écoute de musique

Périphérique BLUETOOTH

- [Écoute de musiques d'un périphérique par le biais d'une connexion BLUETOOTH](#)
- [Sélection de la qualité de lecture musicale par le biais de connexions BLUETOOTH \(Codec\)](#)
- [Arrêt de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)

Appels téléphoniques

[Appel vidéo sur un ordinateur](#)

[Réception d'un appel](#)

[Émission d'un appel](#)

Utilisation de l'application

[Fonctionnalités de l'application « Sony | Headphones Connect »](#)

[Installation de « Sony | Headphones Connect »](#)

[Accès aux informations sur l'assistance de « Sony | Headphones Connect »](#)

[Mise à jour du logiciel de l'enceinte portable](#)

Informations

[À propos du témoin de l'enceinte portable](#)

[À propos du témoin de l'émetteur](#)

Remarques sur l'utilisation

[Précautions](#)

[Remarques sur le chargement](#)

[Remarques sur la résistance à l'eau](#)

[Comment prendre soin d'une enceinte portable](#)

[À propos de la technologie sans fil BLUETOOTH](#)

[Information de licence](#)

[Marques commerciales](#)

Dépannage

[Correction d'un problème](#)

Alimentation

[Impossible de charger l'enceinte portable](#)

[Impossible d'allumer l'enceinte portable ou l'enceinte portable s'éteint soudainement](#)

Son

[Aucun son n'est émis/son émis à un seul haut-parleur/niveau sonore faible/son déformé/grésillement ou bruit dans la sortie de l'enceinte/impossible d'entendre la voix ou voix très faible des correspondants](#)

Connexion BLUETOOTH

[Impossible de jumeler l'enceinte portable et un périphérique BLUETOOTH](#)

Réinitialisation

[Réinitialisation de l'enceinte portable](#)

[Initialisation de l'enceinte portable](#)

Pour plus d'informations sur la conformité aux lois sur l'accessibilité du Web en France, reportez-vous à la page suivante.


Accessibilité en France : conformité partielle

<https://helppguide.sony.net/accessibility/france/v1/fr/index.html>

Enceinte sans fil portable
SRS-NS7

Pièces et commandes


Enceinte portable

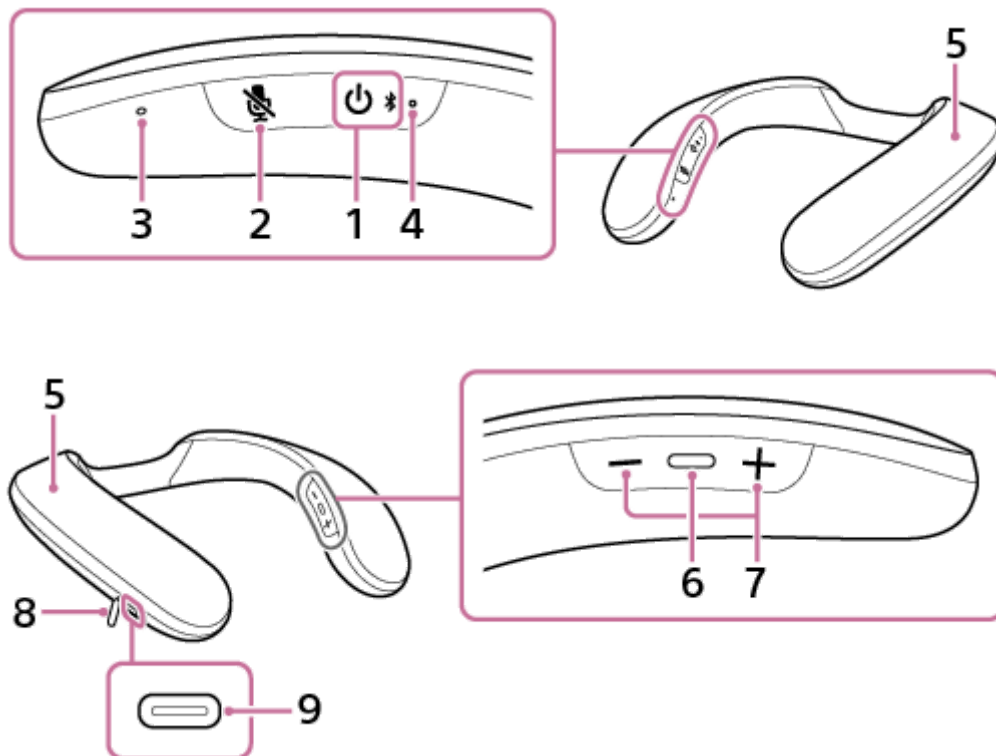


1. Touche (alimentation)/ (BLUETOOTH)
2. Touche (microphone désactivé)
3. Microphone
4. Témoin (s'allume en orange ou en bleu)
Reste allumé en orange lorsque le chargement de la batterie est en cours. L'état d'alimentation ou de communication de l'enceinte portable est indiqué avec le témoin orange ou bleu.
5. Haut-parleurs
6. Touche (lecture/appel)
7. Touches -/+ (volume)
8. Capuchon
9. Port d'entrée du secteur (USB Type-C®)*

* Le port est incompatible avec la lecture de musique.

Émetteur

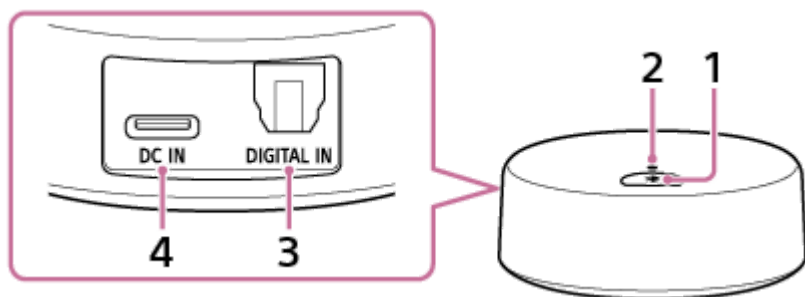

1. Touche  (BLUETOOTH)
2. Témoin (s'allume en orange ou en bleu)
L'état d'alimentation ou de communication de l'émetteur est indiqué avec le témoin orange ou bleu.
3. Port DIGITAL IN (entrée audio numérique optique)
4. Port DC IN (USB Type-C®)

Rubrique associée

- [À propos du témoin de l'enceinte portable](#)
- [À propos du témoin de l'émetteur](#)

Enceinte sans fil portable
SRS-NS7


Chargement de l'enceinte portable

L'enceinte portable est dotée d'une batterie au lithium-ion intégrée rechargeable. Chargez la batterie à l'aide d'un adaptateur secteur USB disponible dans le commerce et le câble USB Type-C® fourni avant d'utiliser l'enceinte portable. Lors de la première utilisation de l'enceinte portable, assurez-vous de charger la batterie intégrée pendant au moins 1 heure avant de mettre l'enceinte portable sous tension.

1 Chargez l'enceinte portable en la branchant sur une prise secteur.

Branchez une fiche du câble USB Type-C fourni sur le port d'entrée du secteur de l'enceinte portable et l'autre fiche sur un adaptateur secteur USB disponible dans le commerce, puis branchez l'adaptateur secteur USB sur une prise secteur.

L'enceinte portable prend en charge les adaptateurs secteur USB pouvant fournir un courant de sortie de 1,5 A. Le chargement de la batterie n'est pas garanti par tout autre périphérique.

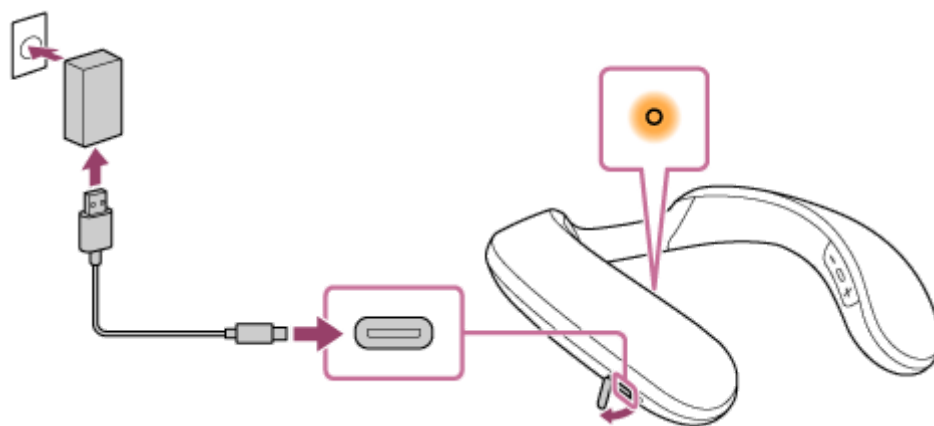

Le témoin reste allumé en orange pendant le chargement.

La durée de charge varie selon la puissance de sortie de l'adaptateur secteur USB disponible dans le commerce raccordé. En outre, selon le type et les caractéristiques de l'adaptateur secteur USB et du câble USB, la charge peut durer plus longtemps que celle indiquée ci-dessous. La durée de charge peut également varier de celle indiquée ci-dessous selon la température ambiante.

La durée suivante est indiquée en guise de référence.

- Lorsque un adaptateur secteur USB disponible dans le commerce pouvant fournir un courant de sortie de 1,5 A est branché, le chargement complet dure environ 4 heures* puis le témoin orange s'éteint.
- À l'utilisation d'un adaptateur secteur USB, disponible dans le commerce, assurez-vous qu'il peut fournir un courant de sortie d'au moins 1,5 A. Vous pouvez également utiliser un adaptateur secteur USB fournissant un courant de sortie de 0,5 A (500 mA) et d'environ 1,5 A, mais la durée de chargement sera beaucoup plus longue.

* Le temps nécessaire pour charger complètement une batterie rechargeable déchargée et peut varier selon l'utilisation de l'enceinte portable.

Après avoir débranché le câble USB de l'enceinte portable à la fin du chargement de la batterie, assurez-vous de bien fermer le capuchon.

Le capuchon joue un rôle très important pour préserver la résistance à l'eau.

Vérification de la fin du chargement

Si la batterie intégrée est complètement chargée lorsque vous branchez l'enceinte portable sur une prise secteur avec l'adaptateur secteur USB disponible dans le commerce, le témoin s'allume en orange puis s'éteint après environ 1 minute.

- **Sur un smartphone Android utilisant la version 8.1 ou ultérieure du système d'exploitation**

Avec l'enceinte portable connectée au smartphone Android par le biais d'une connexion HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH, tapez sur [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] du smartphone. La charge restante de la batterie de l'enceinte portable s'affiche en regard du nom de périphérique BLUETOOTH connecté. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le smartphone Android.



Il faut noter que la charge restante de la batterie qui est affichée sur le smartphone peut être différente de la charge restante réelle de la batterie de l'enceinte portable. Cette information sert uniquement de référence.

- **Sur un iPhone utilisant la version iOS 10.0 ou ultérieure du système d'exploitation**

Avec l'enceinte portable connectée à un iPhone par le biais d'une connexion HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH, la charge restante de la batterie de l'enceinte portable s'affiche sur l'écran widget de l'iPhone. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'iPhone.

Il faut noter que la charge restante de la batterie qui est affichée sur l'iPhone peut être différente de la charge restante réelle de la batterie de l'enceinte portable. Cette information sert uniquement de référence.

Vérification du niveau de charge de la batterie intégrée rechargeable

L'enceinte portable étant sous tension, l'appui sur la touche  (alimentation)/  (BLUETOOTH) du côté droit de l'enceinte portable déclenche l'un des messages du guidage vocal selon la charge restante de la batterie.

- 91 % à 100 % : « Battery fully charged » (Batterie entièrement chargée)
- 81 % à 90 % : « Battery about 90% » (Batterie environ 90 %)
- 71 % à 80 % : « Battery about 80% » (Batterie environ 80 %)
- 61 % à 70 % : « Battery about 70% » (Batterie environ 70 %)
- 51 % à 60 % : « Battery about 60% » (Batterie environ 60 %)
- 41 % à 50 % : « Battery about 50% » (Batterie environ 50 %)
- 31 % à 40 % : « Battery about 40% » (Batterie environ 40 %)
- 21 % à 30 % : « Battery about 30% » (Batterie environ 30 %)
- 11 % à 20 % : « Battery about 20% » (Batterie environ 20 %)
- 1 % à 10 % : « Battery about 10% » (Batterie environ 10 %)

Autonomie de la batterie intégrée (avec une connexion BLUETOOTH)

- Environ 12 heures
 - Le niveau de volume de l'enceinte portable est réglé sur 16.
- Environ 5 heures
 - Le niveau de volume de l'enceinte portable est réglé au maximum (31).

Autonomie de la batterie intégrée (après que la batterie intégrée est chargée pendant 10 minutes)

Une charge de 10 minutes fournit environ 60 minutes de lecture musicale. (Supposant que le niveau de volume de l'enceinte portable est réglé sur 16.)

Les autonomies de la batterie intégrée indiquées ci-dessus sont calculées à l'aide de notre source musicale indiquée. La durée de performance actuelle peut varier de celle indiquée en fonction du volume, des musiques lues, de la température ambiante et des conditions d'utilisation.

Lorsque la charge de la batterie intégrée est faible

Lorsque vous entendez le guidage vocal (Low Battery, Please Recharge Speaker (Batterie faible, veuillez charger l'enceinte)) et lorsque le témoin clignote lentement en orange, la charge de la batterie intégrée rechargeable est presque épuisée. Chargez l'enceinte portable à l'avance.

Lorsque la charge de la batterie intégrée rechargeable est épuisée, vous entendez un avertissement sonore et le guidage vocal (Please Recharge Speaker. Power Off. (Veuillez charger l'enceinte. Mise hors tension.)), puis l'enceinte portable s'éteint automatiquement. Chargez l'enceinte portable.

Astuce

- Vous pouvez également charger la batterie intégrée de l'enceinte portable en branchant le câble USB de l'enceinte portable à un ordinateur doté d'un port de chargement USB. Toutefois, les ordinateurs ne sont pas tous testés et jugés compatibles avec cette procédure et la procédure n'est pas applicable aux ordinateurs faits maison.

Note



- Le branchement de l'enceinte portable sur une prise secteur ou un ordinateur éteint automatiquement l'enceinte portable. Lorsqu'elle est raccordée à une source électrique, l'enceinte portable ne s'allume pas.
- Dans un environnement extrêmement chaud ou extrêmement froid, le chargement s'arrête par mesure de sécurité. Une durée de chargement trop longue arrête également le chargement de l'enceinte portable. Pour corriger ces problèmes, débranchez le câble USB, puis rebranchez-le dans un lieu où la température se trouve entre 5 °C et 35 °C (41 °F et 95 °F), puis chargez de nouveau l'enceinte portable. Sachez que la température de la pièce peut descendre à 5 °C (41 °F) ou moins, surtout en hiver. Tenez également compte de la température ambiante pour charger l'enceinte portable.
- N'effectuez pas le chargement de la batterie intégrée dans un lieu où l'enceinte portable pourrait se faire asperger d'eau. Le câble USB Type-C fourni ainsi que le port USB derrière le capuchon ne sont pas conçus pour être étanches.
- Même si vous envisagez de ne pas utiliser l'enceinte portable pendant une période prolongée, chargez suffisamment la batterie intégrée tous les 6 mois pour maintenir son niveau de performance.
- Lorsque le smartphone Android est configuré afin d'établir uniquement des connexions BLUETOOTH pour la lecture de musique (A2DP), la charge restante de la batterie de l'enceinte portable ne s'affiche pas sur le smartphone.
- Lorsque le smartphone Android ou l'iPhone est configuré afin d'établir uniquement des connexions BLUETOOTH pour la lecture de musique (A2DP) à connexion à plusieurs points, la charge restante de la batterie de l'enceinte portable ne s'affiche pas correctement sur le smartphone Android ou l'iPhone.

Rubrique associée


- [Mise sous tension](#)
- [Remarques sur le chargement](#)

Enceinte sans fil portable
SRS-NS7

Mise sous tension

- 1 Appuyez de manière prolongée sur la touche  (alimentation)/ (BLUETOOTH) pendant environ 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez le guidage vocal (Power ON (allumé)).

L'enceinte portable s'allume et le témoin commence à clignoter en bleu.

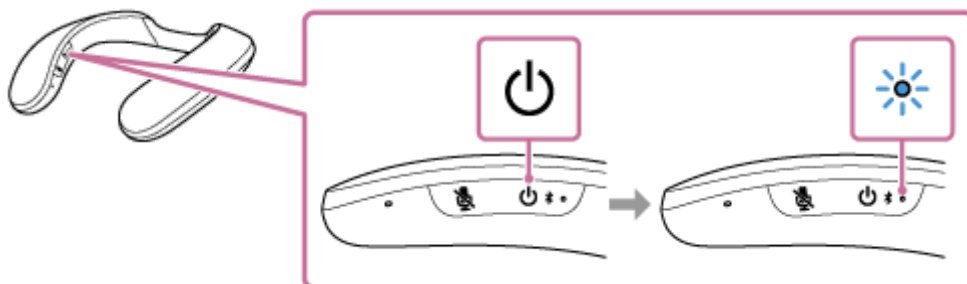

Note



- Lorsque vous entendez le guidage vocal (Low Battery, Please Recharge Speaker (Batterie faible, veuillez charger l'enceinte)) et lorsque le témoin clignote lentement en orange, la charge de la batterie intégrée rechargeable est presque épuisée. Chargez l'enceinte portable à l'avance.
- Lorsque la charge de la batterie intégrée rechargeable est épuisée, vous entendez un avertissement sonore et le guidage vocal (Please Recharge Speaker. Power Off. (Veuillez charger l'enceinte. Mise hors tension.)), puis l'enceinte portable s'éteint automatiquement. Chargez l'enceinte portable.

Rubrique associée


- [Mise hors tension](#)
- [Chargement de l'enceinte portable](#)
- [À propos du témoin de l'enceinte portable](#)

Enceinte sans fil portable
SRS-NS7

Mise hors tension

- 1 Appuyez de manière prolongée sur la touche  (alimentation)/ (BLUETOOTH) pendant environ 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez le guidage vocal (Power OFF (éteint)).

L'enceinte portable et le témoin bleu s'éteignent.

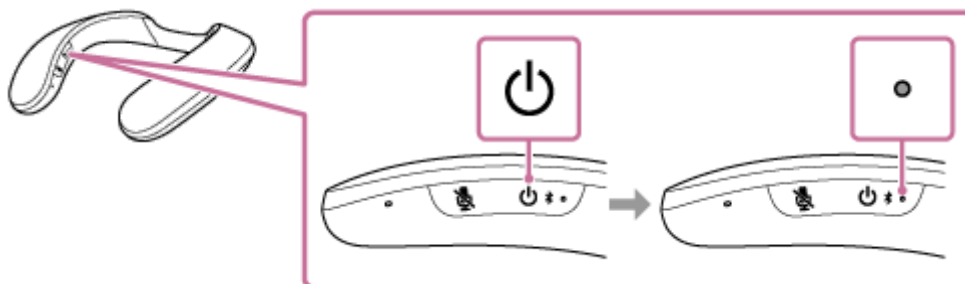

Rubrique associée

- [Fonction Éteindre Automatiquement](#)

Enceinte sans fil portable
SRS-NS7

Fonction Éteindre Automatiquement

Par défaut, l'enceinte portable s'éteint automatiquement suite à une inactivité d'environ 15 minutes après que la connexion BLUETOOTH avec l'émetteur fourni ou un périphérique BLUETOOTH est arrêtée.

Avec « Sony | Headphones Connect », vous pouvez modifier la durée avant que l'enceinte portable s'éteigne automatiquement. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide d'aide de l'application « Sony | Headphones Connect » à l'adresse :

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Rubrique associée


- [Fonctionnalités de l'application « Sony | Headphones Connect »](#)

Enceinte sans fil portable
SRS-NS7

Branchement de l'émetteur à un téléviseur


Préparez la transmission sans fil de l'audio du téléviseur depuis l'émetteur fourni à l'enceinte portable ou un casque BLUETOOTH.

- 1 **Raccordez le port DIGITAL IN (entrée audio numérique optique) de l'émetteur au port de sortie audio numérique optique du téléviseur à l'aide du câble numérique optique fourni.**

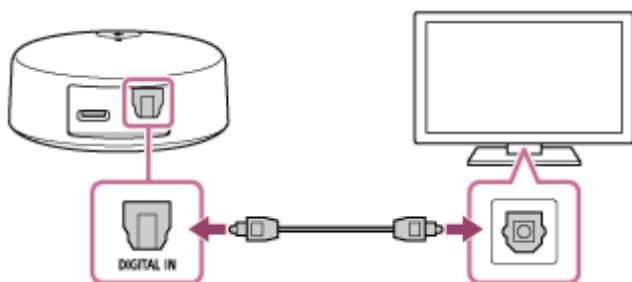

- 2 **Raccordez le port DC IN de l'émetteur et le port USB du téléviseur à l'aide du câble USB Type-C® fourni.**

Lorsque l'émetteur est sous tension et ne reçoit aucun signal audio, le témoin de l'émetteur continue de clignoter en orange.

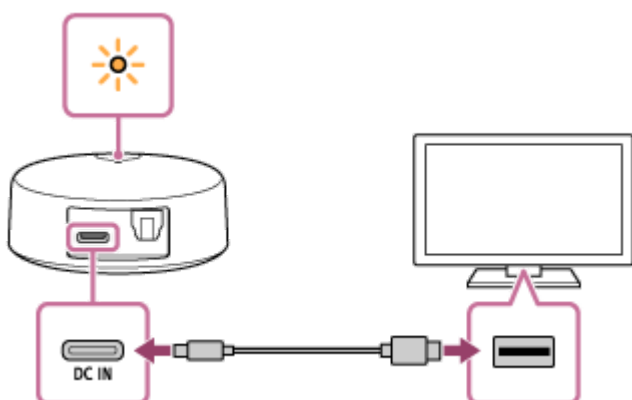

Astuce

- Si le téléviseur n'est pas doté d'un port de sortie USB, branchez l'émetteur sur une prise secteur à l'aide d'un adaptateur secteur USB disponible dans le commerce.

- 3 **Mettez le téléviseur sous tension et configurez-le.**


Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le téléviseur.

Lors de l'utilisation d'un téléviseur BRAVIA XR™ :

En utilisant un téléviseur BRAVIA XR avec l'enceinte portable ou un casque de marque Sony, vous pouvez écouter l'audio du téléviseur en son spatial. Suivez les instructions affichées à l'écran du téléviseur pour configurer les fonctions 3D surround.

Pour savoir les modèles de téléviseur et les casques de marque Sony compatibles, consultez l'URL suivante.

https://www.sony.net/tr_comp_tvhp

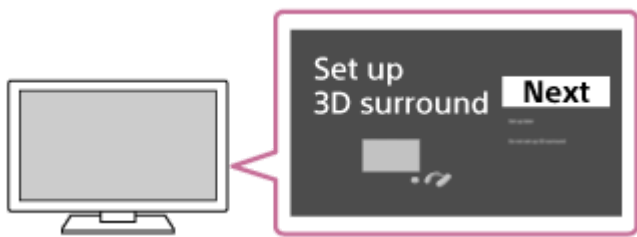


Astuce

- Tant que les fonctions 3D surround du téléviseur BRAVIA XR restent activées, vous pouvez écouter l'audio du téléviseur en son spatial en connectant simplement l'émetteur et l'enceinte portable ou le casque de marque Sony.

Lors de l'utilisation d'un téléviseur autre que BRAVIA XR :

Réglez la méthode de sortie sonore numérique du téléviseur sur PCM.

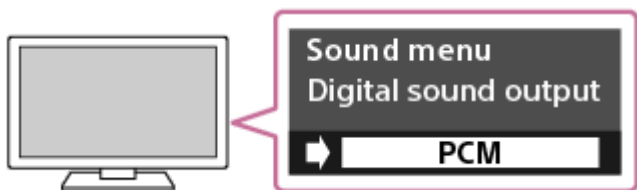

Lorsqu'une méthode de sortie sonore numérique autre que PCM est configurée sur le téléviseur, l'enceinte portable ou le casque BLUETOOTH risque de ne pas émettre le son du téléviseur correctement.

Astuce

- Une fois la méthode de sortie sonore numérique configurée, le témoin de l'émetteur passe de l'orange au bleu.

Note

- Le son spatial n'est pas disponible sur les téléviseurs autres que BRAVIA XR.
- Pendant que l'audio du téléviseur est lu en son spatial, aucun audio n'est émis du téléviseur. La fonctionnalité du contrôle du volume de la télécommande d'un téléviseur est désactivée également.
- Le contrôle du volume de l'enceinte portable ou du casque connecté avec l'émetteur par le biais d'une connexion BLUETOOTH n'est pas disponible sur le téléviseur.
- Le fait de regarder une vidéo sur un téléviseur autre que BRAVIA XR tout en écoutant son audio sur l'enceinte portable ou le casque connecté avec l'émetteur peut entraîner une désynchronisation vidéo et audio.

Rubrique associée

- [Connexion de l'émetteur à un casque BLUETOOTH](#)
- [Écoute du son d'un téléviseur sur l'enceinte portable](#)
- [Écoute du son d'un téléviseur sur un casque](#)
- [Écoute de l'audio d'un téléviseur en son spatial sur l'enceinte portable](#)
- [Écoute de l'audio d'un téléviseur en son spatial sur un casque de marque Sony](#)
- [Arrêt de la sortie audio en son spatial \(après utilisation\)](#)
- [À propos du témoin de l'émetteur](#)

Enceinte sans fil portable
SRS-NS7

Connexion de l'enceinte portable à l'émetteur par le biais d'une connexion BLUETOOTH®


Au moment de l'achat, l'enceinte portable est jumelée avec l'émetteur fourni.

Connectez l'émetteur et un téléviseur, puis allumez le téléviseur. Puis, lorsque l'enceinte portable est allumée, elle établit automatiquement une connexion BLUETOOTH avec l'émetteur et vous entendez le guidage vocal (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH connecté)) sur l'enceinte portable.



Cette section présente le rejumelage de l'émetteur avec l'enceinte portable.


1 Appuyez de manière prolongée sur la touche (BLUETOOTH) de l'émetteur pendant environ 5 secondes.

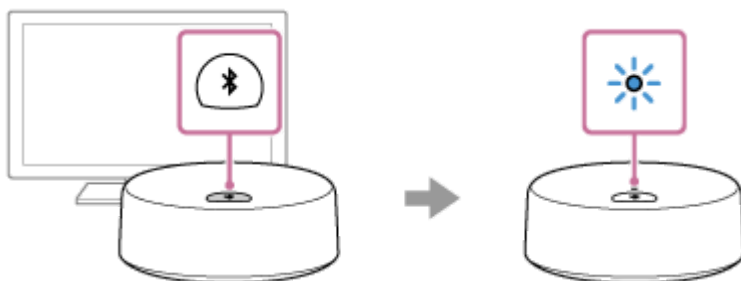Le témoin de l'émetteur commence une séquence à deux clignotements en bleu pour indiquer que l'émetteur est en mode de jumelage.





2 Réglez l'enceinte portable en mode de jumelage.

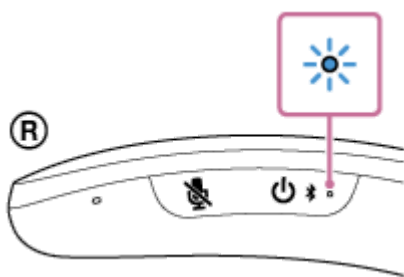Assurez-vous que l'enceinte portable est éteinte, puis appuyez d'une manière prolongée sur la touche  (alimentation)/ (BLUETOOTH) de l'enceinte portable pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez le guidage vocal (BLUETOOTH pairing (jumelage BLUETOOTH)). Lorsque l'enceinte portable se trouve en mode de jumelage, le témoin commence une séquence à deux clignotements en bleu.



Lorsque la connexion BLUETOOTH est établie, vous entendrez le guidage vocal (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH connecté)) de l'enceinte portable et le témoin de l'enceinte portable commence à clignoter en bleu.

Note

- Assurez-vous de continuer à appuyer sur la touche même si vous entendez le guidage vocal (Power ON (allumé)) après environ 2 secondes une fois que vous maintenez de manière prolongée la touche  (alimentation)/.

Rubrique associée

- [Mise sous tension](#)

- Branchement de l'émetteur à un téléviseur

5-030-430-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Enceinte sans fil portable
SRS-NS7

Connexion de l'émetteur à un casque BLUETOOTH

Le processus d'enregistrement des informations d'un périphérique cible nécessaire pour la connexion BLUETOOTH est appelé un jumelage.

Pour utiliser un périphérique avec l'émetteur fourni par le biais d'une connexion BLUETOOTH, il est nécessaire de le jumeler individuellement avec chaque périphérique.

Avant de continuer, assurez-vous d'effectuer les tâches suivantes :


- Rapprochez le casque BLUETOOTH à 1 m (3,2 pi) de l'émetteur.
- Branchez l'émetteur à un téléviseur ou une prise secteur à l'aide du câble USB Type-C® fourni.
- Pour éviter l'émission soudaine d'un son trop élevé dans le casque, baissez le volume du casque.
- Ayez à portée de la main le mode d'emploi fourni avec le casque pour référence.

Note

- Le contrôle du volume du casque n'est disponible sur aucun téléviseur. Veuillez garder cela à l'esprit lorsque vous utilisez un casque qui n'est pas doté d'une fonction de contrôle du volume.


1 Appuyez de manière prolongée sur la touche (BLUETOOTH) de l'émetteur pendant environ 5 secondes.

Le témoin de l'émetteur commence une séquence à deux clignotements en bleu pour indiquer que l'émetteur est en mode de jumelage.

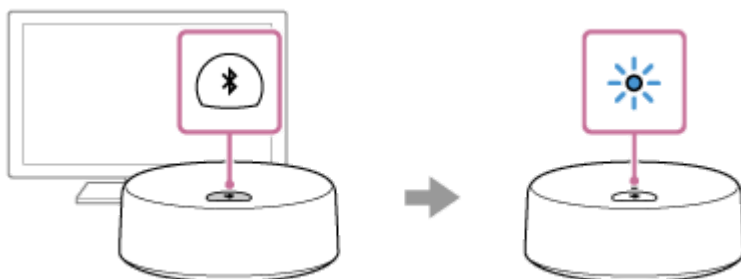

2 Placez le casque en mode de jumelage pour établir une connexion BLUETOOTH avec l'émetteur.

Lorsqu'une connexion BLUETOOTH est établie, le témoin de l'émetteur ne clignote plus et reste allumé en bleu.

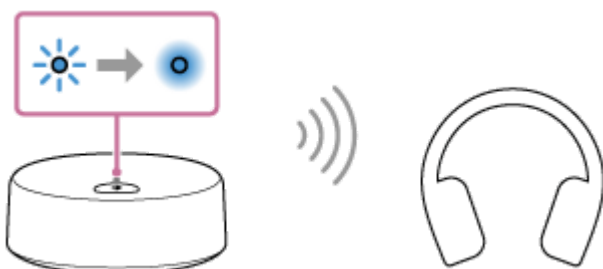

Si une connexion BLUETOOTH n'est pas établie, recommencez la procédure depuis l'étape **1**.

- Les instructions ci-dessus sont fournies à titre d'exemple. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le casque.

Note

- L'émetteur désactive le mode de jumelage après environ 5 minutes et le témoin de l'émetteur arrête de clignoter et reste allumé en bleu.
Si l'émetteur sort du mode de jumelage avant la fin de la procédure, recommencez la procédure depuis l'étape ①.
- Une fois l'émetteur jumelé au casque BLUETOOTH, il n'est plus utile de les rejumeler, sauf dans les cas suivants :
 - Les informations sur le jumelage sont supprimées lors d'une réparation, etc.
 - Les informations sur le jumelage de l'émetteur sont supprimées du périphérique BLUETOOTH jumelé.
 - L'émetteur est initialisé.
Les informations sur le jumelage de tous les périphériques BLUETOOTH à l'exception de l'enceinte portable sont supprimées.
Une fois l'émetteur initialisé, l'établissement d'une connexion BLUETOOTH avec le casque peut échouer.

Rubrique associée

- [Branchement de l'émetteur à un téléviseur](#)

Enceinte sans fil portable
SRS-NS7

Connexion de l'enceinte portable à un ordinateur par le biais d'une connexion BLUETOOTH® (Windows)


Le processus d'enregistrement des informations d'un périphérique cible nécessaire pour la connexion BLUETOOTH est appelé un jumelage.

Pour utiliser un périphérique avec l'enceinte portable par le biais d'une connexion BLUETOOTH, il est nécessaire de la jumeler individuellement avec chaque périphérique.

Systemes d'exploitation compatibles

Windows 10, Windows 8.1

Avant de continuer, assurez-vous d'effectuer les tâches suivantes :



- Rapprochez l'enceinte portable à 1 m (3,2 pi) de l'ordinateur.
- Chargez suffisamment la batterie intégrée.
- Ayez à portée de la main le mode d'emploi fourni avec l'ordinateur pour référence.
- Pour éviter l'émission soudaine d'un son trop élevé sur l'enceinte portable, baissez le volume de l'enceinte portable et de l'ordinateur, ou arrêtez la lecture.
- Allumez le haut-parleur de l'ordinateur.
Si le haut-parleur de l'ordinateur est réglé sur  (silencieux), le son ne sera pas émis de l'enceinte portable.


– Lorsque le haut-parleur de l'ordinateur est allumé :





1 Réglez l'enceinte portable en mode de jumelage.

Au moment de l'achat, l'enceinte portable est jumelée avec l'émetteur fourni.

Pour jumeler l'enceinte portable avec un deuxième, voire plus, périphérique BLUETOOTH (dont les informations sur le jumelage sont enregistrées sur l'enceinte portable), assurez-vous que l'enceinte portable est hors tension, puis appuyez d'une manière prolongée sur la touche  (alimentation)/  (BLUETOOTH) pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez le guidage vocal (BLUETOOTH pairing (jumelage BLUETOOTH)). Lorsque l'enceinte portable se trouve en mode de jumelage, le témoin commence une séquence à deux clignotements en bleu.

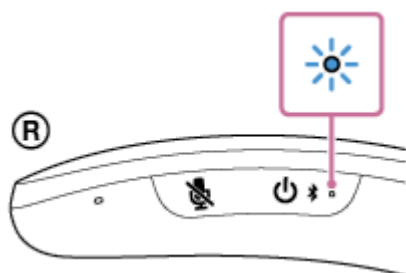


Note

- Assurez-vous de continuer à appuyer sur la touche même si vous entendez le guidage vocal (Power ON (allumé)) après environ 2 secondes une fois que vous maintenez de manière prolongée la touche  (alimentation)/  (BLUETOOTH).


2 Enregistrez l'enceinte portable sur l'ordinateur.

Sous Windows 10


1. Cliquez sur le bouton [Start], puis sur [Settings].
2. Cliquez sur [Devices].

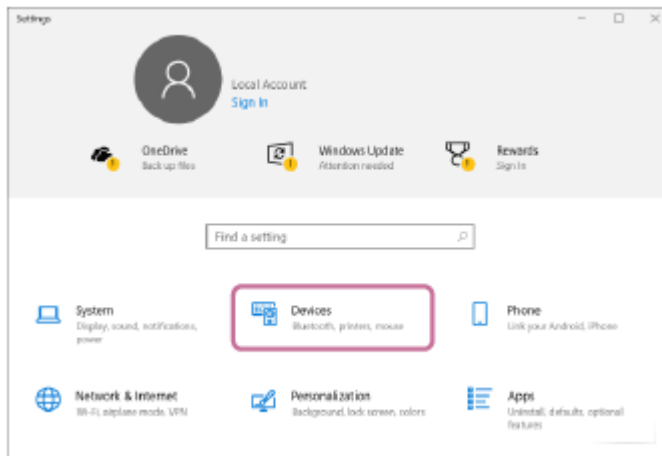


3. Cliquez sur l'onglet [Bluetooth & other devices], cliquez sur le commutateur [Bluetooth] pour activer la fonction BLUETOOTH, puis cliquez sur [Add Bluetooth or other device].

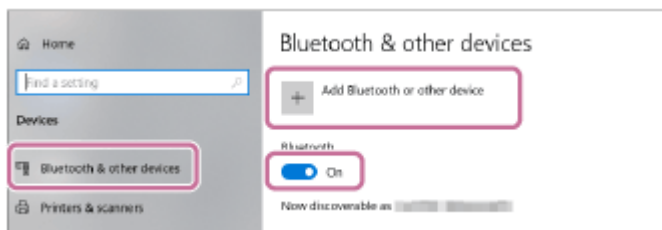

4. Cliquez sur [Bluetooth].

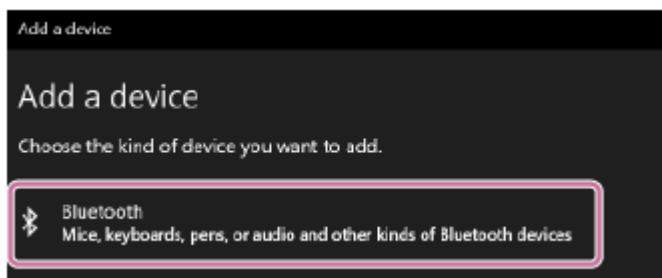


5. Sélectionnez [SRS-NS7].

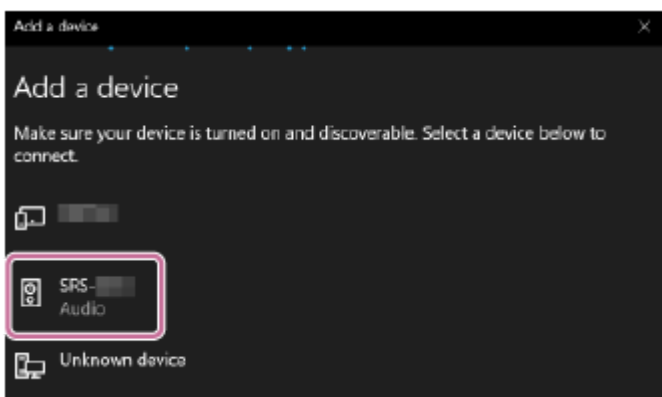


Si [SRS-NS7] ne s'affiche pas, recommencez la procédure depuis l'étape 1.

- Après le jumelage, la connexion BLUETOOTH s'établit automatiquement et [Connected music] ou [Connected voice, music] s'affiche à l'écran. Continuez à l'étape 3.

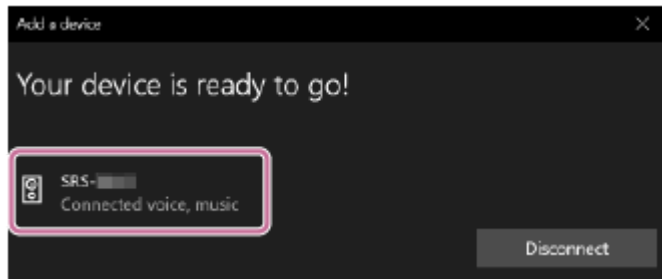


Sous Windows 8.1

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur [Start], puis cliquez sur [Control Panel]. Lorsque [All Control Panel Items] s'affiche, sélectionnez [Devices and Printers]. Si l'écran [Control Panel] s'affiche au lieu de [All Control Panel Items], sélectionnez [Large icons] ou [Small icons] dans le menu [View by] au coin supérieur droit de l'écran.
2. Cliquez sur [Add a device].

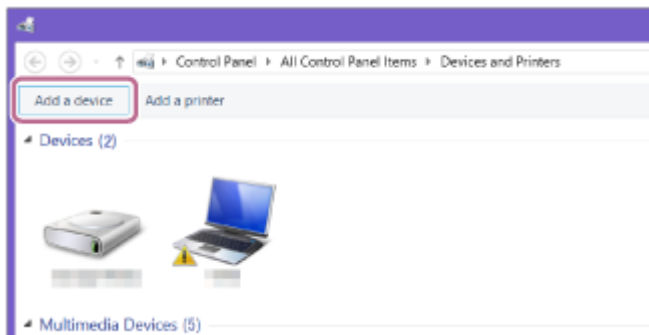


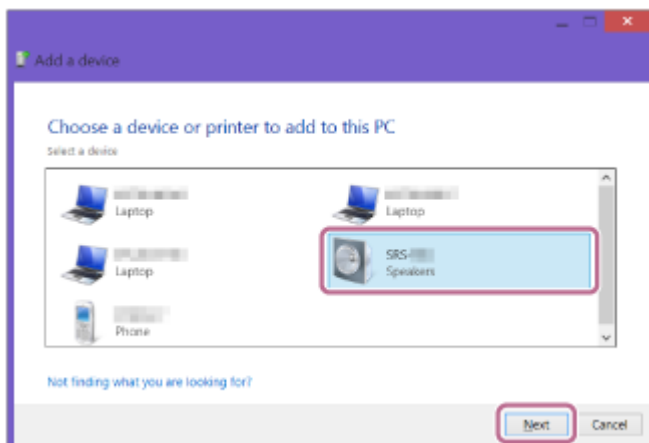


3. Sélectionnez [SRS-NS7] puis cliquez sur [Next].




Si [SRS-NS7] ne s'affiche pas, recommencez la procédure depuis l'étape 1.

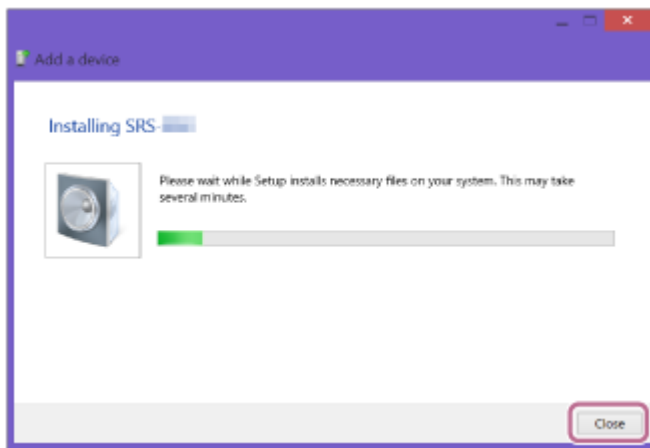4. Lorsque l'écran ci-dessous s'affiche, cliquez sur [Close]. L'ordinateur commence à installer le pilote.




La marque «  » s'affiche dans la partie inférieure gauche de l'icône [SRS-NS7] pendant l'installation. Lorsque la marque «  » disparaît, l'installation de pilote est terminée. Continuez à l'étape  -5.

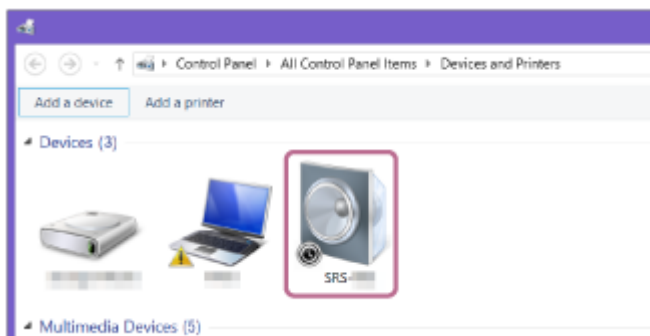


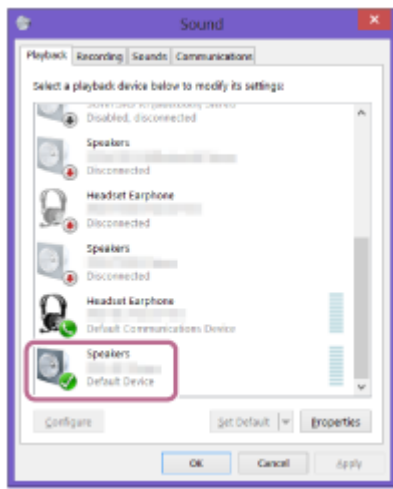
Selon l'ordinateur, l'installation peut durer un certain temps. Si l'installation du pilote dure trop longtemps, la fonction Éteindre Automatiquement de l'enceinte portable l'arrêtera automatiquement. Dans ce cas, rallumez l'enceinte portable.

5. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur [SRS-NS7] sous [Devices] puis sélectionnez [Sound settings] dans le menu qui s'affiche.

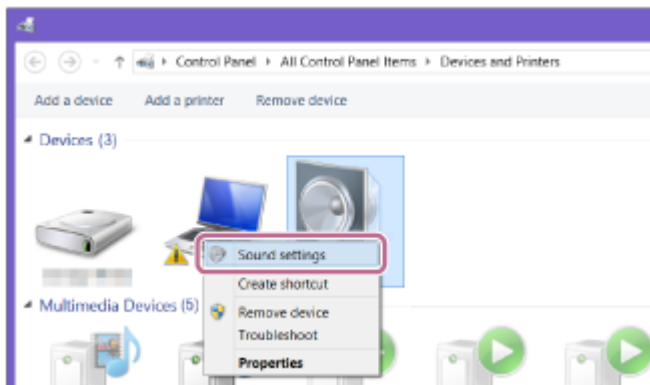


6. Vérifiez l'option [SRS-NS7 Stereo] à l'écran [Sound].


- Si [SRS-NS7 Stereo] possède une coche (verte), continuez à l'étape  .




- Si [SRS-NS7 Stereo] ne possède pas une coche (verte), continuez à l'étape 2-7.
- Si [SRS-NS7 Stereo] ne s'affiche pas, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'écran [Sound] puis sélectionnez [Show Disabled Devices] dans le menu qui s'affiche. Continuez ensuite à l'étape 2-7.

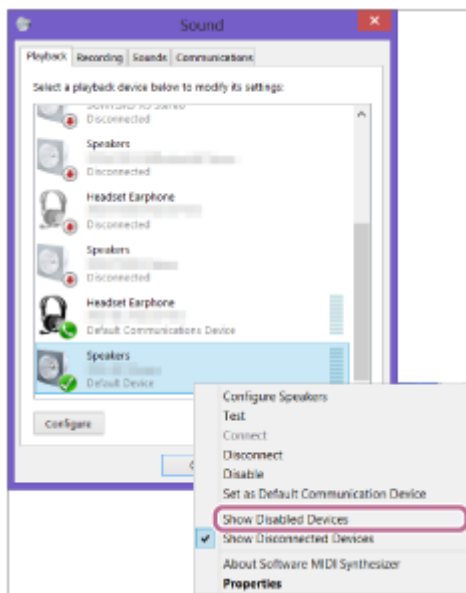


7. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur [SRS-NS7 Stereo] puis sélectionnez [Connect] dans le menu qui s'affiche.

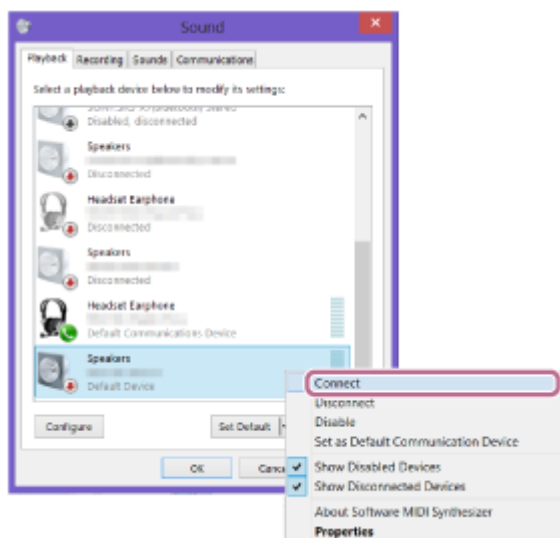

Si l'enceinte portable est connectée, une coche s'affiche sous [SRS-NS7 Stereo] de l'écran [Sound]. Continuez à l'étape 3.

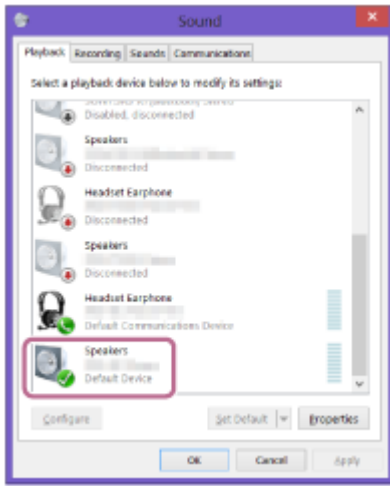


Si vous ne pouvez pas cliquer sur [Connect] sous [SRS-NS7 Stereo], sélectionnez [Disable] pour le [Default Device] qui possède actuellement une coche (verte).

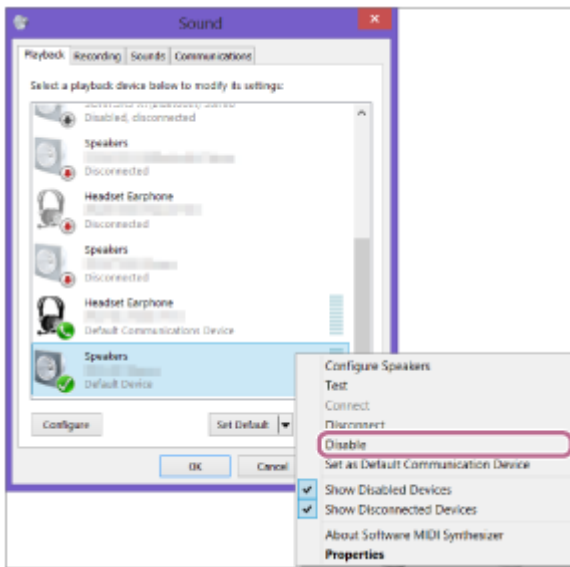

3 Suivez les instructions affichées à l'écran pour établir une connexion BLUETOOTH.

Lorsque la connexion BLUETOOTH est établie, vous entendrez le guidage vocal (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH connecté)) de l'enceinte portable et le témoin de l'enceinte portable commence à clignoter en bleu.

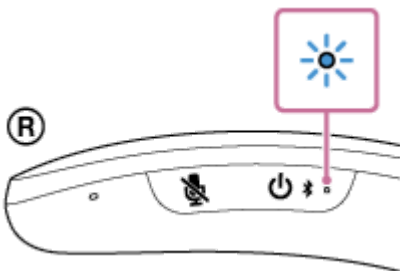

Si une connexion BLUETOOTH n'est pas établie, recommencez la procédure depuis l'étape 1.

Astuce

- Les instructions ci-dessus sont fournies à titre d'exemple. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre ordinateur. En outre, les ordinateurs ne sont pas tous testés et jugés compatibles avec cette procédure et la procédure ci-dessus n'est pas applicable aux ordinateurs faits maison.
- Si [SRS-NS7] et [LE_SRS-NS7] s'affichent pour la tentative de connexion, sélectionnez [SRS-NS7]. Même si [LE_SRS-NS7] s'affiche en premier lieu, patientez jusqu'à ce que [SRS-NS7] s'affiche.

Il faut patienter entre 30 secondes et 1 minute avant que [SRS-NS7] s'affiche.

Si [SRS-NS7] ne s'affiche pas, recommencez la procédure depuis l'étape ①.

- Si une clé de passe est demandée sur un ordinateur Windows 10 ou Windows 8.1, saisissez « 0000 ».
Une clé d'accès peut également s'appeler « code de passe », « code PIN », « numéro PIN » ou « mot de passe ».

Note



- L'enceinte portable désactive le mode de jumelage après environ 5 minutes et le témoin de l'enceinte portable clignote lentement en bleu. Si l'enceinte portable sort du mode de jumelage avant la fin de la procédure, recommencez la procédure depuis l'étape ①.
- Une fois l'enceinte portable jumelée au périphérique BLUETOOTH, il n'est plus utile de les rejumeler, sauf dans les cas ci-dessous :
 - Les informations sur le jumelage sont supprimées lors d'une réparation, etc.
 - L'enceinte portable est déjà jumelée à 8 périphériques et un autre périphérique essaie d'établir un jumelage.
L'enceinte portable peut être jumelée avec jusqu'à 8 périphériques BLUETOOTH. Lorsqu'un nouveau périphérique est jumelé après avoir jumelé 8 périphériques, les informations sur le jumelage par le biais d'une connexion BLUETOOTH du périphérique le plus ancien sont remplacées par celles du nouveau périphérique.
 - Les informations sur le jumelage de l'enceinte portable ont été supprimées du périphérique BLUETOOTH jumelé.
 - L'enceinte portable est initialisée.
Les informations sur le jumelage de tous les périphériques BLUETOOTH à l'exception de l'émetteur fourni sont supprimées. Une fois l'enceinte portable initialisée, l'établissement d'une connexion BLUETOOTH avec l'ordinateur peut échouer. Dans ce cas, supprimez les informations sur le jumelage de l'enceinte portable de l'ordinateur, puis jumelez de nouveau l'enceinte portable avec l'ordinateur.
- L'enceinte portable peut être jumelée à plusieurs périphériques, mais elle ne peut lire la musique que d'un seul périphérique jumelé en même temps.

Rubrique associée


- [Écoute de musiques d'un périphérique par le biais d'une connexion BLUETOOTH](#)
- [Arrêt de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)
- [Appel vidéo sur un ordinateur](#)

Enceinte sans fil portable
SRS-NS7

Connexion de l'enceinte portable à un ordinateur jumelé par le biais d'une connexion BLUETOOTH (Windows)

- 1 Appuyez de manière prolongée sur la touche  (alimentation)/ (BLUETOOTH) pendant environ 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez le guidage vocal (Power ON (allumé)).

L'enceinte portable s'allume et le témoin commence à clignoter en bleu.

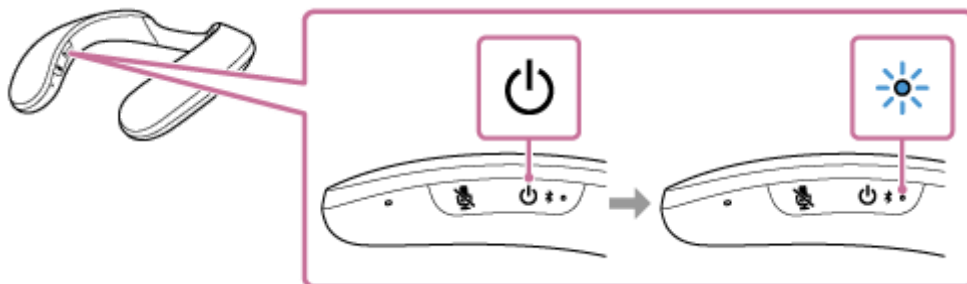


Lorsqu'une connexion BLUETOOTH est établie avec le périphérique précédemment connecté, vous entendez le guidage vocal (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH connecté)).

Sur l'ordinateur, vérifiez si une connexion BLUETOOTH est établie avec l'enceinte portable. Dans le cas contraire, continuez à l'étape 2 .


- 2 Sur l'ordinateur, sélectionnez l'enceinte portable.

Sous Windows 10


1. Cliquez sur le bouton [Start], puis sur [Settings].
2. Cliquez sur [Devices].

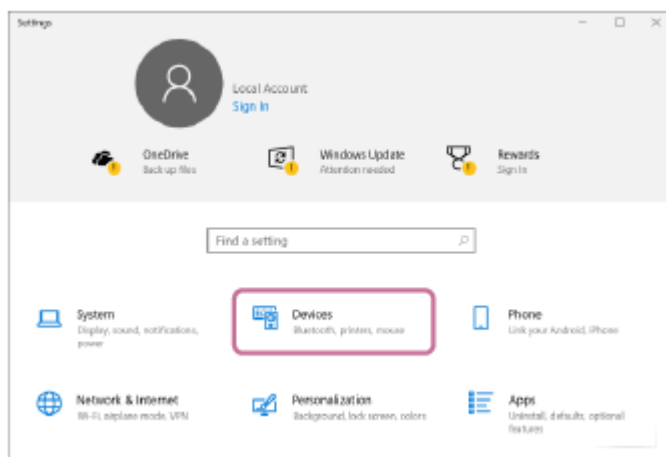

3. Cliquez sur l'onglet [Bluetooth & other devices], cliquez sur le commutateur BLUETOOTH pour activer la fonction BLUETOOTH.

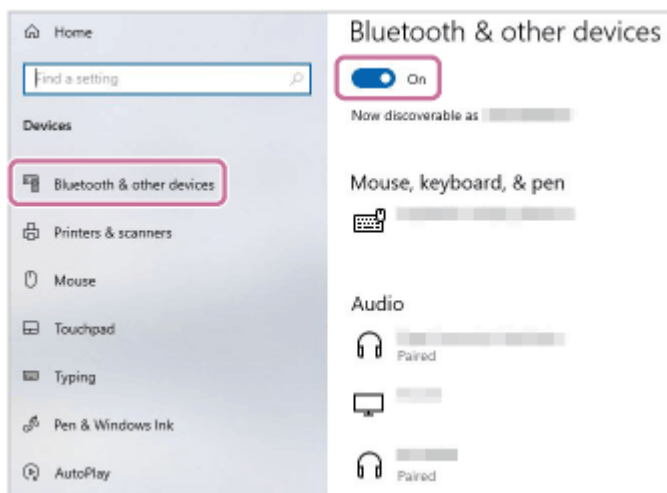


4. Sélectionnez [SRS-NS7] parmi les périphériques répertoriés sous [Audio], puis cliquez sur [Connect].

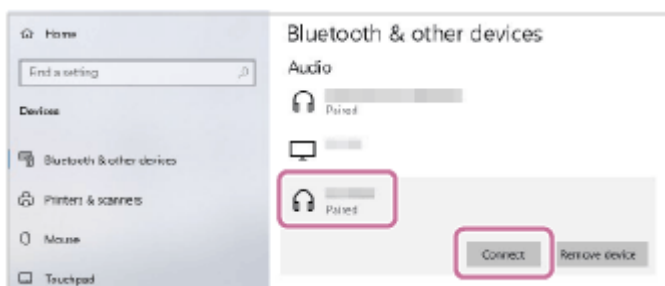


Lorsque la connexion BLUETOOTH est établie, vous entendrez le guidage vocal (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH connecté)) de l'enceinte portable et le témoin de l'enceinte portable commence à clignoter en bleu.


Sous Windows 8.1

1. Sur l'écran Start, cliquez sur [Desktop].
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton [Start], puis sélectionnez [Control Panel] dans le menu contextuel.
3. Cliquez sur [Hardware and Sound] - [Sound].

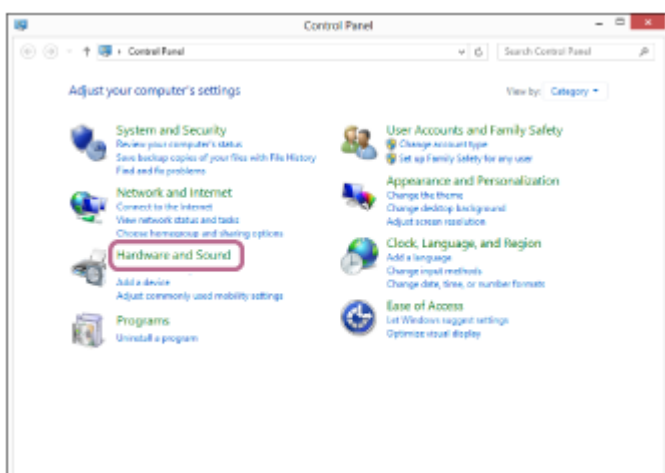


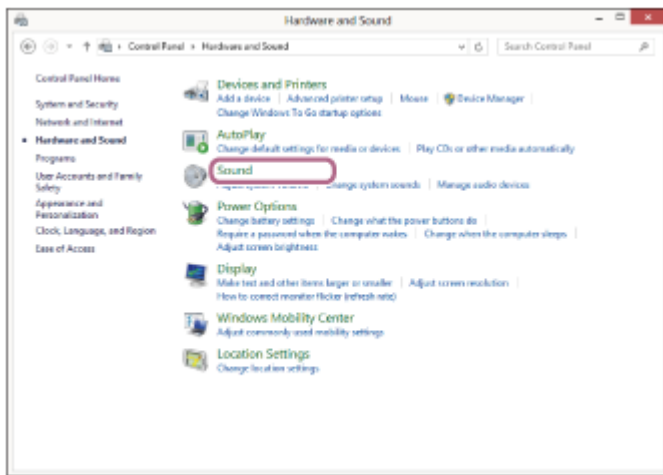


4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur [SRS-NS7].
Si [SRS-NS7] ne s'affiche pas à l'écran [Sound], cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'écran [Sound], puis sélectionnez [Show Disconnected Devices].

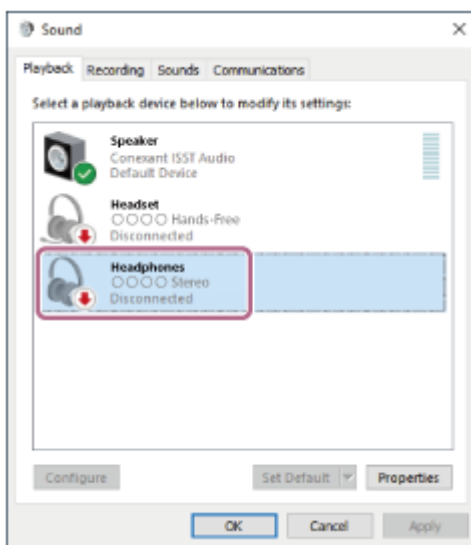

5. Dans le menu qui s'affiche, sélectionnez [Connect].

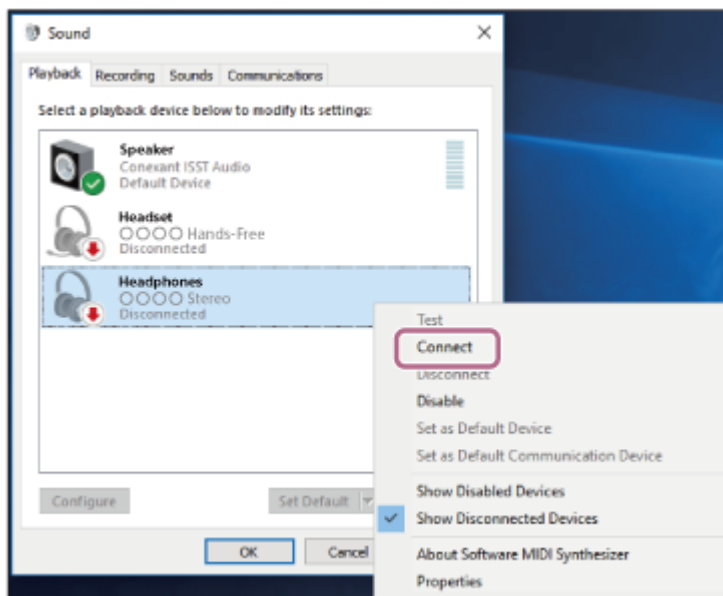

Lorsque la connexion BLUETOOTH est établie, vous entendrez le guidage vocal (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH connecté)) de l'enceinte portable et le témoin de l'enceinte portable commence à clignoter en bleu.

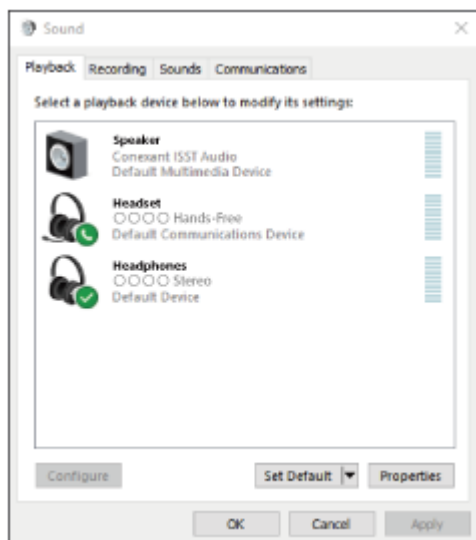

Astuce

- Les instructions ci-dessus sont fournies à titre d'exemple. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre ordinateur. En outre, les ordinateurs ne sont pas tous testés et jugés compatibles avec cette procédure et la procédure ci-dessus n'est pas applicable aux ordinateurs faits maison.

Note

- Si le son de la musique lue est de mauvaise qualité, assurez-vous que l'ordinateur est configuré pour activer le profil BLUETOOTH pour la lecture de musique (A2DP). Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre ordinateur.
- Si le périphérique BLUETOOTH précédemment connecté est à proximité, la mise sous tension de l'enceinte portable peut automatiquement établir une connexion BLUETOOTH avec ce périphérique. Dans ce cas, désactivez la fonction BLUETOOTH du périphérique BLUETOOTH précédemment connecté ou mettez le périphérique hors tension.
- Si l'enceinte portable n'arrive pas à établir de connexion BLUETOOTH avec votre ordinateur, supprimez les informations sur le jumelage de l'enceinte portable depuis l'ordinateur puis recommencez leur jumelage depuis le début. Pour plus d'informations sur les opérations effectuées sur l'ordinateur, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre ordinateur.

Rubrique associée

- [Connexion de l'enceinte portable à un ordinateur par le biais d'une connexion BLUETOOTH® \(Windows\)](#)
- [Écoute de musiques d'un périphérique par le biais d'une connexion BLUETOOTH](#)
- [Arrêt de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)

Enceinte sans fil portable
SRS-NS7

Connexion de l'enceinte portable à un ordinateur par le biais d'une connexion BLUETOOTH (Mac)

Le processus d'enregistrement des informations d'un périphérique cible nécessaire pour la connexion BLUETOOTH est appelé un jumelage.

Pour utiliser un périphérique avec l'enceinte portable par le biais d'une connexion BLUETOOTH, il est nécessaire de la jumeler individuellement avec chaque périphérique.

Systemes d'exploitation compatibles

macOS Catalina (version 10.15)

Avant de continuer, assurez-vous d'effectuer les tâches suivantes :

- Rapprochez l'enceinte portable à 1 m (3,2 pi) de l'ordinateur.
- Chargez suffisamment la batterie intégrée.
- Ayez à portée de la main le mode d'emploi fourni avec l'ordinateur pour référence.
- Pour éviter l'émission soudaine d'un son trop élevé sur l'enceinte portable, baissez le volume de l'enceinte portable et de l'ordinateur, ou arrêtez la lecture.
- Allumez le haut-parleur de l'ordinateur.



Si le haut-parleur de l'ordinateur est réglé sur  (silencieux), le son ne sera pas émis de l'enceinte portable.


– Lorsque le haut-parleur de l'ordinateur est allumé :





1 Réglez l'enceinte portable en mode de jumelage.

Au moment de l'achat, l'enceinte portable est jumelée avec l'émetteur fourni.


Pour jumeler l'enceinte portable avec un deuxième, voire plus, périphérique BLUETOOTH (dont les informations sur le jumelage sont enregistrées sur l'enceinte portable), assurez-vous que l'enceinte portable est hors tension, puis appuyez d'une manière prolongée sur la touche  (alimentation)/  (BLUETOOTH) pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez le guidage vocal (BLUETOOTH pairing (jumelage BLUETOOTH)). Lorsque l'enceinte portable se trouve en mode de jumelage, le témoin commence une séquence à deux clignotements en bleu.

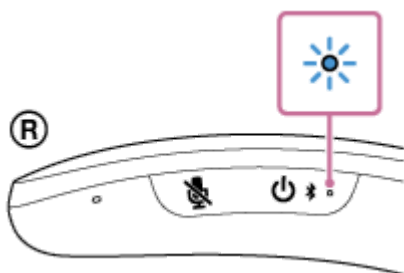


Note


- Assurez-vous de continuer à appuyer sur la touche même si vous entendez le guidage vocal (Power ON (allumé)) après environ 2 secondes une fois que vous maintenez de manière prolongée la touche  (alimentation)/  (BLUETOOTH).

2 Recherchez l'enceinte portable sur l'ordinateur.

1. Cliquez sur [ (System Preferences)] - [Bluetooth] dans la barre des tâches dans la partie inférieure droite de l'écran.

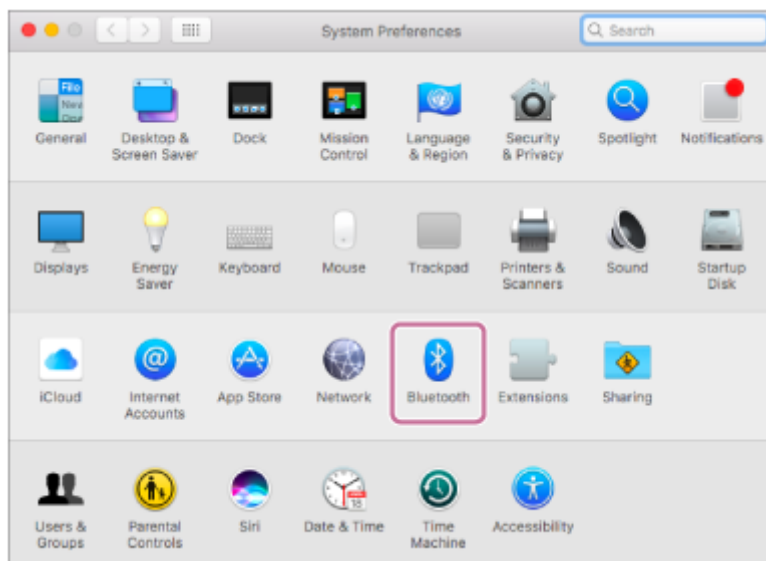


2. Sélectionnez [SRS-NS7] dans l'écran Bluetooth, puis cliquez sur [Pair].

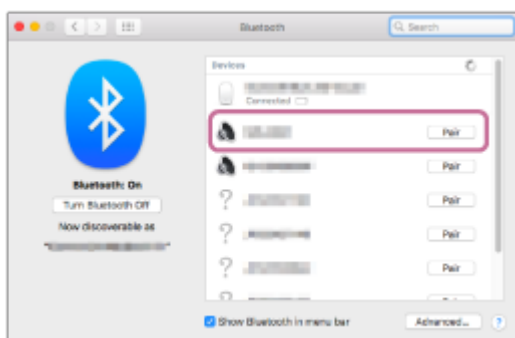

3 Suivez les instructions affichées à l'écran pour établir une connexion BLUETOOTH.


Lorsque la connexion BLUETOOTH est établie, vous entendrez le guidage vocal (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH connecté)) de l'enceinte portable et le témoin de l'enceinte portable commence à clignoter en bleu.

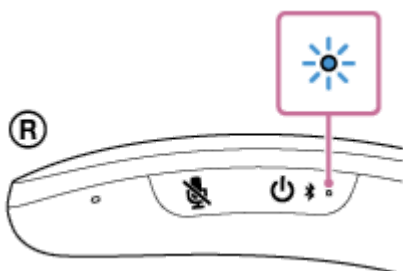

Si une connexion BLUETOOTH n'est pas établie, recommencez la procédure depuis l'étape 1 .

4 Cliquez sur l'icône de haut-parleur dans la partie supérieure droite de l'écran puis sélectionnez [SRS-NS7] sous [Output Device].

Vous pouvez désormais écouter de la musique de l'ordinateur sur l'enceinte portable.

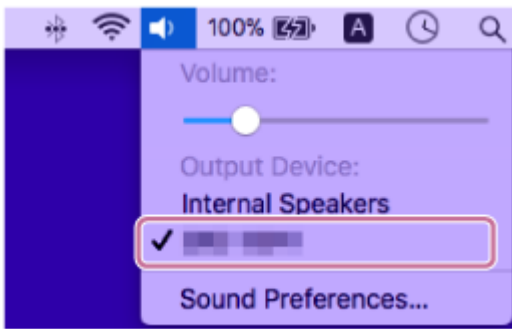

Astuce

- Les instructions ci-dessus sont fournies à titre d'exemple. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre ordinateur. En outre, les ordinateurs ne sont pas tous testés et jugés compatibles avec cette procédure et la procédure ci-dessus n'est pas applicable aux ordinateurs faits maison.
- Si [SRS-NS7] et [LE_SRS-NS7] s'affichent pour la tentative de connexion, sélectionnez [SRS-NS7]. Même si [LE_SRS-NS7] s'affiche en premier lieu, patientez jusqu'à ce que [SRS-NS7] s'affiche. Il faut patienter entre 30 secondes et 1 minute avant que [SRS-NS7] s'affiche. Si [SRS-NS7] ne s'affiche pas, recommencez la procédure depuis l'étape ①.
- Si une clé de passe est demandée sur un ordinateur Mac, saisissez « 0000 ». Une clé d'accès peut également s'appeler « code de passe », « code PIN », « numéro PIN » ou « mot de passe ».

Note

- L'enceinte portable désactive le mode de jumelage après environ 5 minutes et le témoin de l'enceinte portable clignote lentement en bleu. Si l'enceinte portable sort du mode de jumelage avant la fin de la procédure, recommencez la procédure depuis l'étape ①.
- Une fois l'enceinte portable jumelée au périphérique BLUETOOTH, il n'est plus utile de les rejumeler, sauf dans les cas ci-dessous :
 - Les informations sur le jumelage sont supprimées lors d'une réparation, etc.
 - L'enceinte portable est déjà jumelée à 8 périphériques et un autre périphérique essaie d'établir un jumelage. L'enceinte portable peut être jumelée avec jusqu'à 8 périphériques BLUETOOTH. Lorsqu'un nouveau périphérique est jumelé après avoir jumelé 8 périphériques, les informations sur le jumelage par le biais d'une connexion BLUETOOTH du périphérique le plus ancien sont remplacées par celles du nouveau périphérique.
 - Les informations sur le jumelage de l'enceinte portable ont été supprimées du périphérique BLUETOOTH jumelé.
 - L'enceinte portable est initialisée. Les informations sur le jumelage de tous les périphériques BLUETOOTH à l'exception de l'émetteur sont supprimées. Une fois l'enceinte portable initialisée, l'établissement d'une connexion BLUETOOTH avec l'ordinateur peut échouer. Dans ce cas, supprimez les informations sur le jumelage de l'enceinte portable de l'ordinateur, puis jumelez de nouveau l'enceinte portable avec l'ordinateur.
- L'enceinte portable peut être jumelée à plusieurs périphériques, mais elle ne peut lire la musique que d'un seul périphérique jumelé en même temps.

Rubrique associée

- [Écoute de musiques d'un périphérique par le biais d'une connexion BLUETOOTH](#)
- [Arrêt de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)
- [Appel vidéo sur un ordinateur](#)


Enceinte sans fil portable
SRS-NS7

Connexion de l'enceinte portable à un ordinateur jumelé par le biais d'une connexion BLUETOOTH (Mac)



Systemes d'exploitation compatibles

macOS Catalina (version 10.15)


Avant de continuer, assurez-vous d'effectuer les tâches suivantes :

- Allumez le haut-parleur de l'ordinateur.
Si le haut-parleur de l'ordinateur est réglé sur  (silencieux), le son ne sera pas émis de l'enceinte portable.
- Lorsque le haut-parleur de l'ordinateur est allumé :



- 1 Appuyez de manière prolongée sur la touche  (alimentation)/  (BLUETOOTH) pendant environ 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez le guidage vocal (Power ON (allumé)).


L'enceinte portable s'allume et le témoin commence à clignoter en bleu.

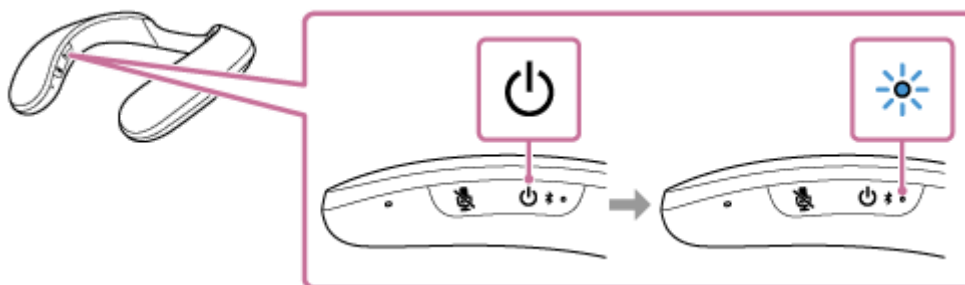


Lorsqu'une connexion BLUETOOTH est établie avec le périphérique précédemment connecté, vous entendez le guidage vocal (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH connecté)).


Sur l'ordinateur, vérifiez si une connexion BLUETOOTH est établie avec l'enceinte portable. Dans le cas contraire, continuez à l'étape 2 .

- 2 Sur l'ordinateur, sélectionnez l'enceinte portable.

1. Cliquez sur [ (System Preferences)] - [Bluetooth] dans la barre des tâches dans la partie inférieure droite de l'écran.

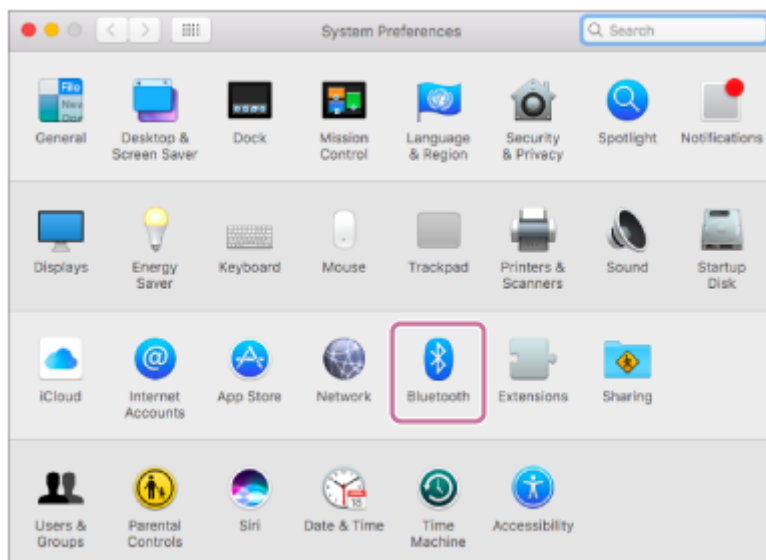


- Appuyez de manière prolongée sur la touche Control du clavier, cliquez sur [SRS-NS7] de l'écran [Bluetooth], puis sélectionnez [Connect] dans le menu contextuel.

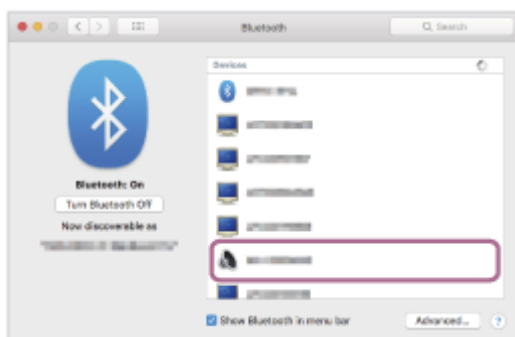

Lorsque la connexion BLUETOOTH est établie, vous entendrez le guidage vocal (BLUETOOTH connecté (BLUETOOTH connecté)) de l'enceinte portable et le témoin de l'enceinte portable commence à clignoter en bleu.

- Cliquez sur l'icône de haut-parleur dans la partie supérieure droite de l'écran puis sélectionnez [Output Device] - [SRS-NS7].

Vous pouvez désormais écouter de la musique de l'ordinateur sur l'enceinte portable.

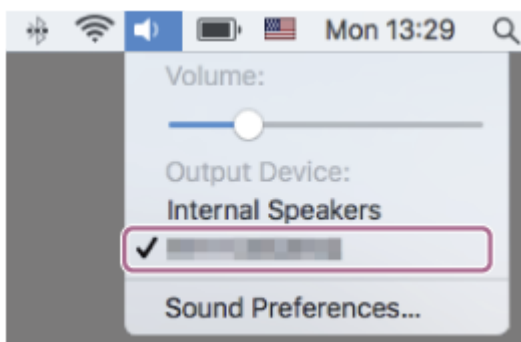

Astuce

- Les instructions ci-dessus sont fournies à titre d'exemple. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre ordinateur. En outre, les ordinateurs ne sont pas tous testés et jugés compatibles avec cette procédure et la procédure ci-dessus n'est pas applicable aux ordinateurs faits maison.

Note

- Si le son de la musique lue est de mauvaise qualité, assurez-vous que l'ordinateur est configuré pour activer le profil BLUETOOTH pour la lecture de musique (A2DP). Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre ordinateur.
- Si le périphérique BLUETOOTH précédemment connecté est à proximité, la mise sous tension de l'enceinte portable peut automatiquement établir une connexion BLUETOOTH avec ce périphérique. Dans ce cas, désactivez la fonction BLUETOOTH du périphérique BLUETOOTH précédemment connecté ou mettez le périphérique hors tension.
- Si l'enceinte portable n'arrive pas à établir de connexion BLUETOOTH avec votre ordinateur, supprimez les informations sur le jumelage de l'enceinte portable depuis l'ordinateur puis recommencez leur jumelage depuis le début. Pour plus d'informations sur les opérations effectuées sur l'ordinateur, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre ordinateur.

Rubrique associée

- [Connexion de l'enceinte portable à un ordinateur par le biais d'une connexion BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- [Écoute de musiques d'un périphérique par le biais d'une connexion BLUETOOTH](#)
- [Arrêt de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)

Enceinte sans fil portable
SRS-NS7

Connexion de l'enceinte portable à un smartphone Android™ ou un iPhone par le biais d'une connexion BLUETOOTH

Le processus d'enregistrement des informations d'un périphérique cible nécessaire pour la connexion BLUETOOTH est appelé un jumelage.



Pour utiliser un périphérique avec l'enceinte portable par le biais d'une connexion BLUETOOTH, il est nécessaire de la jumeler individuellement avec chaque périphérique.


Avant de continuer, assurez-vous d'effectuer les tâches suivantes :

- Placez le smartphone Android ou l'iPhone à 1 m (3,2 pi) au maximum de l'enceinte portable.
- Chargez suffisamment la batterie intégrée.
- Pour éviter l'émission soudaine d'un son trop élevé sur l'enceinte portable, baissez le volume de l'enceinte portable et du smartphone Android ou de l'iPhone, ou arrêtez la lecture.
Selon le smartphone Android ou l'iPhone utilisé, le volume de la lecture de musique peut être synchronisé entre le smartphone Android ou l'iPhone et l'enceinte portable après leur connexion BLUETOOTH.
- Ayez à portée de la main le mode d'emploi fourni avec le smartphone Android ou l'iPhone pour référence.



1 Réglez l'enceinte portable en mode de jumelage.

Au moment de l'achat, l'enceinte portable est jumelée avec l'émetteur fourni.

Pour jumeler l'enceinte portable avec un deuxième, voire plus, smartphone Android ou iPhone (dont les informations sur le jumelage sont enregistrées sur l'enceinte portable), assurez-vous que l'enceinte portable est hors tension, puis appuyez d'une manière prolongée sur la touche  (alimentation)/  (BLUETOOTH) pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez le guidage vocal (BLUETOOTH pairing (jumelage BLUETOOTH)). Lorsque l'enceinte portable se trouve en mode de jumelage, le témoin commence une séquence à deux clignotements en bleu.

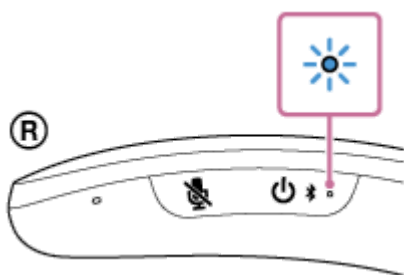




Note

- Assurez-vous de continuer à appuyer sur la touche même si vous entendez le guidage vocal (Power ON (allumé)) après environ 2 secondes une fois que vous maintenez de manière prolongée la touche  (alimentation)/  (BLUETOOTH).


2 Jumelez sur le smartphone Android ou l'iPhone avec l'enceinte portable tout en, le cas échéant, rafraîchissant la liste des périphériques.

Sur le smartphone Android :


1. Tapez sur [Settings].
2. Tapez sur [Device connection] - [Bluetooth].
3. Tapez sur [] pour le régler sur [].

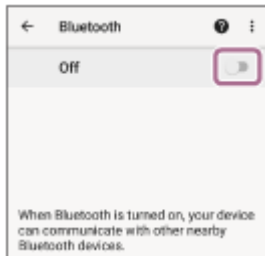

4. Tapez sur [SRS-NS7].

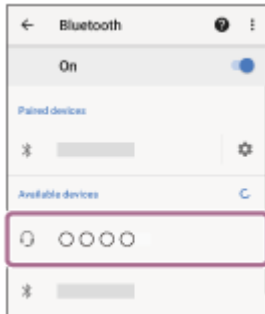


Si [SRS-NS7] ne s'affiche pas à l'écran, tapez sur [⋮] au coin supérieur droit, puis tapez sur [Refresh].

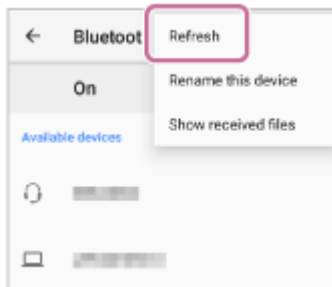

Sur l'iPhone :

1. Tapez sur [Settings].

2. Tapez sur [Bluetooth].

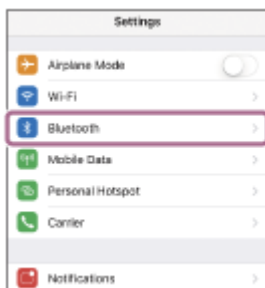

3. Tapez sur [] pour le régler sur [].




4. Tapez sur [SRS-NS7].



Si [SRS-NS7] ne s'affiche pas à l'écran, tapez sur [] pour le régler sur [], puis tapez dessus une nouvelle fois pour le régler sur [].

3 Suivez les instructions affichées à l'écran pour établir une connexion BLUETOOTH.

Lorsque la connexion BLUETOOTH est établie, vous entendrez le guidage vocal (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH connecté)) de l'enceinte portable et le témoin de l'enceinte portable commence à clignoter en bleu.

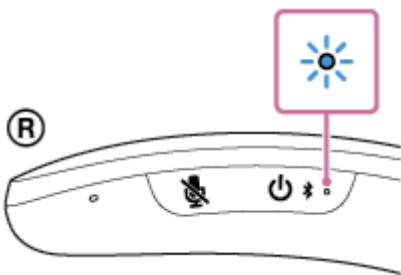

Si une connexion BLUETOOTH n'est pas établie, recommencez la procédure depuis l'étape 1.

Astuce

- Tant que la fonction BLUETOOTH est activée sur le smartphone Android ou l'iPhone qui était précédemment connecté à l'enceinte portable, l'enceinte portable se reconnecte au smartphone Android ou à l'iPhone après sa mise sous tension.
- Les instructions ci-dessus sont fournies à titre d'exemple. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le smartphone Android ou l'iPhone.
- Si [SRS-NS7] et [LE_SRS-NS7] s'affichent pour la tentative de connexion, sélectionnez [SRS-NS7]. Même si [LE_SRS-NS7] s'affiche en premier lieu, patientez jusqu'à ce que [SRS-NS7] s'affiche. Il faut patienter entre 30 secondes et 1 minute avant que [SRS-NS7] s'affiche. Si [SRS-NS7] ne s'affiche pas, recommencez la procédure depuis l'étape 1.
- Si une clé de passe est demandée sur un smartphone Android ou iPhone, saisissez « 0000 ». Une clé d'accès peut également s'appeler « code de passe », « code PIN », « numéro PIN » ou « mot de passe ».

Note

- Pour les périphériques Apple iOS, l'enceinte portable est compatible avec iOS 10.0 ou une version ultérieure. Une connexion BLUETOOTH n'est pas disponible sur les périphériques utilisant l'iOS 9.x ou une version antérieure.
- L'enceinte portable désactive le mode de jumelage après environ 5 minutes et le témoin de l'enceinte portable clignote lentement en bleu. Si l'enceinte portable sort du mode de jumelage avant la fin de la procédure, recommencez la procédure depuis l'étape 1.
- Une fois l'enceinte portable jumelée au périphérique BLUETOOTH, il n'est plus utile de les rejumeler, sauf dans les cas ci-dessous :
 - Les informations sur le jumelage sont supprimées lors d'une réparation, etc.
 - L'enceinte portable est déjà jumelée à 8 périphériques et un autre périphérique essaie d'établir un jumelage.

L'enceinte portable peut être jumelée avec jusqu'à 8 périphériques BLUETOOTH. Lorsqu'un nouveau périphérique est jumelé après avoir jumelé 8 périphériques, les informations sur le jumelage par le biais d'une connexion BLUETOOTH du périphérique le plus ancien sont remplacées par celles du nouveau périphérique.



- Les informations sur le jumelage de l'enceinte portable ont été supprimées du périphérique BLUETOOTH jumelé.
- L'enceinte portable est initialisée.
Les informations sur le jumelage de tous les périphériques BLUETOOTH à l'exception de l'émetteur fourni sont supprimées. Une fois l'enceinte portable initialisée, l'établissement d'une connexion BLUETOOTH avec le smartphone Android ou l'iPhone peut échouer. Dans ce cas, supprimez les informations sur le jumelage de l'enceinte portable du smartphone Android ou de l'iPhone, puis jumelez de nouveau l'enceinte portable avec le smartphone Android ou l'iPhone.
- L'enceinte portable peut être jumelée à plusieurs périphériques, mais elle ne peut lire la musique que d'un seul périphérique jumelé en même temps.

Rubrique associée


- [Écoute de musiques d'un périphérique par le biais d'une connexion BLUETOOTH](#)
- [Arrêt de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)

Enceinte sans fil portable
SRS-NS7

Connexion de l'enceinte portable à un smartphone Android jumelé et un iPhone jumelé par le biais d'une connexion BLUETOOTH

- 1** Appuyez de manière prolongée sur la touche  (alimentation)/ (BLUETOOTH) pendant environ 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez le guidage vocal (Power ON (allumé)).

L'enceinte portable s'allume et le témoin commence à clignoter en bleu.

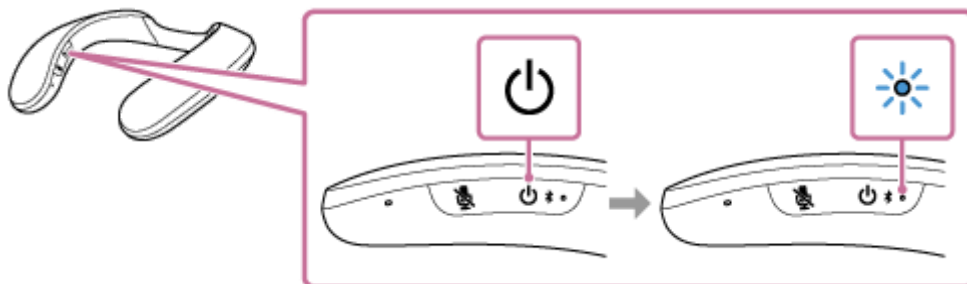




Lorsqu'une connexion BLUETOOTH est établie avec le périphérique précédemment connecté, vous entendez le guidage vocal (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH connecté)).

Sur le smartphone Android ou l'iPhone, vérifiez si une connexion BLUETOOTH est établie avec l'enceinte portable. Dans le cas contraire, continuez à l'étape **2**.


- 2** Affichez sur le smartphone Android ou l'iPhone les périphériques jumelés.

Sur le smartphone Android :

1. Tapez sur [Settings].
2. Tapez sur [Device connection] - [Bluetooth].
3. Tapez sur [] pour le régler sur [].

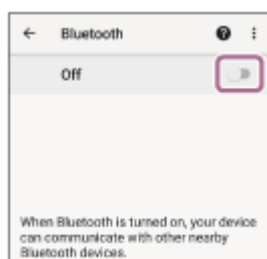


4. Tapez sur [SRS-NS7].

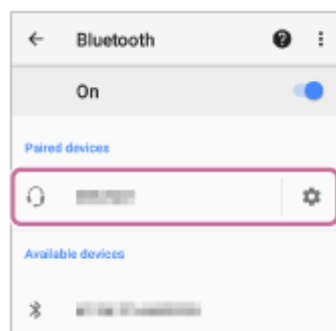

Lorsque la connexion BLUETOOTH est établie, vous entendrez le guidage vocal (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH connecté)) de l'enceinte portable et le témoin de l'enceinte portable commence à clignoter en bleu.

Sur l'iPhone :

1. Tapez sur [Settings].
2. Tapez sur [Bluetooth].

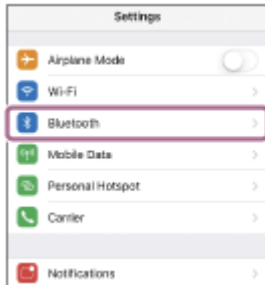

3. Tapez sur [] pour le régler sur [].



3 Tapez sur [SRS-NS7].



Lorsque la connexion BLUETOOTH est établie, vous entendrez le guidage vocal (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH connecté)) de l'enceinte portable et le témoin de l'enceinte portable commence à clignoter en bleu.

Astuce

- Les instructions ci-dessus sont fournies à titre d'exemple. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le smartphone Android ou l'iPhone.

Note

- Si le périphérique BLUETOOTH précédemment connecté est à proximité, la mise sous tension de l'enceinte portable peut automatiquement établir une connexion BLUETOOTH avec ce périphérique. Dans ce cas, désactivez la fonction BLUETOOTH du périphérique BLUETOOTH précédemment connecté ou mettez le périphérique hors tension.
- Si l'enceinte portable n'arrive pas à établir de connexion BLUETOOTH avec le smartphone Android ou l'iPhone, supprimez les informations sur le jumelage de l'enceinte portable depuis le smartphone Android ou l'iPhone, puis recommencez leur jumelage.

depuis le début. Pour plus d'informations sur les opérations effectuées sur le smartphone Android ou l'iPhone, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre smartphone Android ou iPhone.

Rubrique associée

- [Connexion de l'enceinte portable à un smartphone Android™ ou un iPhone par le biais d'une connexion BLUETOOTH](#)
- [Écoute de musiques d'un périphérique par le biais d'une connexion BLUETOOTH](#)
- [Arrêt de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)


5-030-430-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation


Enceinte sans fil portable
SRS-NS7

Alternance du périphérique source entre les périphériques connectés à l'enceinte portable (périphérique BLUETOOTH/téléviseur)

Vous pouvez alterner le périphérique source pour la lecture de musique (audio) d'un périphérique à un autre sans établir de nouveau une connexion BLUETOOTH.

Depuis le périphérique BLUETOOTH au téléviseur

1. Désactivez la fonction BLUETOOTH sur le périphérique BLUETOOTH connecté à l'enceinte portable.
Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le périphérique connecté.
2. Allumez le téléviseur, puis appuyez rapidement une fois sur la touche  (BLUETOOTH) de l'émetteur fourni.

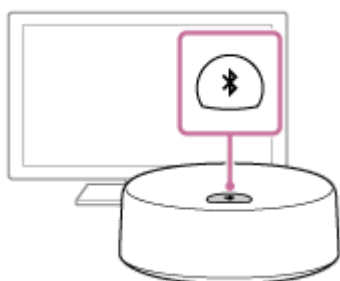

Le témoin de l'émetteur s'arrête de clignoter en orange et reste en bleu, puis le son du téléviseur est émis sur l'enceinte portable.

Si aucun son n'est émis, appuyez rapidement une nouvelle fois sur la touche  (BLUETOOTH) de l'émetteur.


Astuce

- Si la connexion BLUETOOTH à l'émetteur est arrêtée, établissez une nouvelle connexion.
Pour des informations détaillées, reportez-vous à [Connexion de l'enceinte portable à l'émetteur par le biais d'une connexion BLUETOOTH®](#).

Du téléviseur au périphérique BLUETOOTH

1. Activez la fonction BLUETOOTH sur le périphérique BLUETOOTH connecté à l'enceinte portable.
Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le périphérique connecté.
2. Sur le périphérique BLUETOOTH, sélectionnez [SRS-NS7].

Sur le smartphone Android

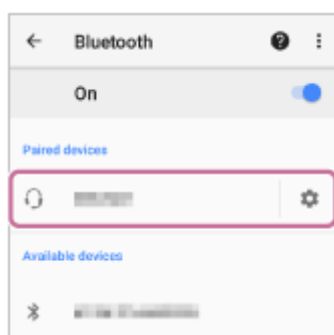

Sur l'iPhone



Vous entendez le guidage vocal (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH déconnecté)) de l'enceinte portable, indiquant que la connexion BLUETOOTH au téléviseur a été arrêtée. Immédiatement après, vous entendez le guidage vocal (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH connecté)) de l'enceinte portable, indiquant que l'enceinte portable est connectée au périphérique BLUETOOTH.

Astuce

- Selon le périphérique BLUETOOTH, sa mise sous tension peut automatiquement établir une connexion à l'enceinte portable.

Enceinte sans fil portable
SRS-NS7

Connexion de l'enceinte portable à un téléviseur et un smartphone par le biais d'une connexion à plusieurs points

Une connexion à plusieurs points permet de connecter l'enceinte portable à 2 périphériques BLUETOOTH et d'utiliser l'un d'entre eux pour la lecture de musique (audio) (connexion A2DP) et l'autre pour les conversations téléphoniques (connexion HFP/HSP).

Pour utiliser un smartphone uniquement pour les conversations téléphoniques et un téléviseur uniquement pour la lecture de musique (audio) par le biais d'une connexion à plusieurs points, établissez une connexion BLUETOOTH entre l'enceinte portable et chaque périphérique. La fonction BLUETOOTH doit être prise en charge sur les périphériques à utiliser dans une connexion à plusieurs points.

1 Jumelez l'enceinte portable avec le smartphone.

2 Connectez l'enceinte portable au smartphone.

Utilisez le smartphone pour établir une connexion BLUETOOTH avec l'enceinte portable.

3 Allumez le téléviseur, puis appuyez rapidement une fois sur la touche (BLUETOOTH) de l'émetteur fourni pour connecter l'enceinte portable à l'émetteur.

[Media audio] (A2DP) sur le smartphone est automatiquement désélectionné et l'enceinte portable est connectée uniquement avec la préférence [Call audio] (HFP).

Vous entendez le son du téléviseur sur l'enceinte portable.

Astuce

- L'enceinte portable est jumelée avec l'émetteur avant son achat. Il est inutile de les jumeler de nouveau.

Enceinte sans fil portable
SRS-NS7

Connexion de l'enceinte portable à un ordinateur et un smartphone par le biais d'une connexion à plusieurs points


Une connexion à plusieurs points permet de connecter l'enceinte portable à 2 périphériques BLUETOOTH et d'utiliser l'un d'entre eux pour la lecture de musique (connexion A2DP) et l'autre pour les appels téléphoniques (connexion HFP/HSP).

Établissez une connexion BLUETOOTH entre l'enceinte portable et les périphériques. La fonction BLUETOOTH doit être prise en charge sur les périphériques à utiliser dans une connexion à plusieurs points.


Ordinateurs Windows :

1. Jumelez individuellement l'enceinte portable avec un ordinateur et un smartphone.
2. Sélectionnez [Control Panel] - [Devices and Printers] sur l'ordinateur.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris le bouton sur [SRS-NS7] sous [Devices], puis sélectionnez [Properties] dans le menu contextuel*.

* Cette opération est disponible lorsqu'aucune connexion BLUETOOTH n'est établie.

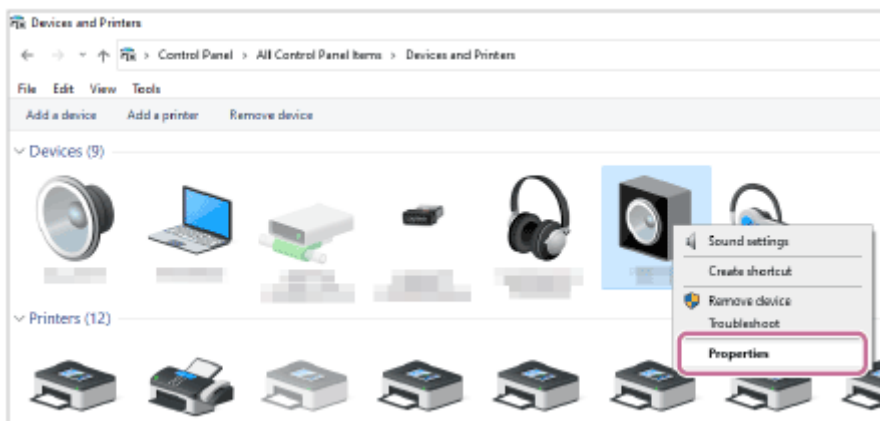

4. Désélectionnez soit [Audio Sink] (A2DP) soit [Handsfree Telephony] (HFP) sous [Services], puis sélectionnez [Apply] - [OK].

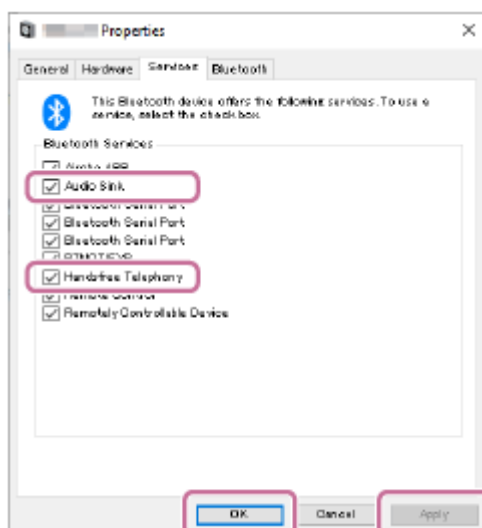

5. Connectez l'enceinte portable à un smartphone.
Utilisez le smartphone pour établir une connexion BLUETOOTH avec l'enceinte portable.

6. Connectez l'enceinte portable à un ordinateur.

Utilisez le smartphone pour établir une connexion BLUETOOTH avec l'enceinte portable.

Lorsqu'une connexion BLUETOOTH est établie, le smartphone et l'enceinte portable sont connectés avec l'option de profil que vous avez désélectionné à l'étape 4.

Ordinateurs Mac :

Note

- Aucun iPhone ne peut être inclus dans une connexion à plusieurs points avec un ordinateur Mac.
- Lorsque l'enceinte portable est connectée à un ordinateur Mac et un smartphone dans une connexion à plusieurs points, l'application d'appels vidéo risque de ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, arrêtez la connexion BLUETOOTH entre l'enceinte portable et le smartphone.

1. Jumelez individuellement l'enceinte portable avec un ordinateur et un smartphone Android.


2. Connectez l'enceinte portable à un smartphone.

Utilisez le smartphone pour établir une connexion BLUETOOTH avec l'enceinte portable.

3. Utilisez le smartphone connecté pour désélectionner soit [Call audio] (HFP) soit [Media audio] (A2DP).

Exemple d'opération : Pour une connexion uniquement avec le profil de distribution audio (A2DP)

Tapez sur [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth], puis tapez sur l'icône de paramètre en regard de [SRS-NS7].

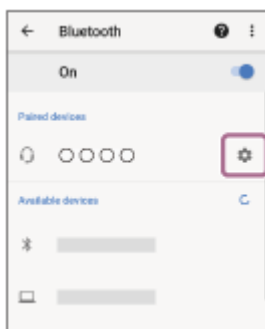

Sur l'écran [Paired devices], désélectionnez [Call audio].



4. Connectez l'enceinte portable à un ordinateur Mac.

Utilisez l'ordinateur Mac pour établir une connexion BLUETOOTH avec l'enceinte portable.

5. Connectez l'enceinte portable à un smartphone.

L'enceinte portable est connectée au smartphone avec l'option de profil que vous avez sélectionnée à l'étape 3. En ce qui concerne l'ordinateur Mac, il est connecté avec l'option de profil que vous avez désélectionnée à l'étape 3.

Rubrique associée

- [Appel vidéo sur un ordinateur](#)

Enceinte sans fil portable
SRS-NS7

Connexion de l'enceinte portable à un lecteur de musique et un smartphone par le biais d'une connexion à plusieurs points

Une connexion à plusieurs points permet de connecter l'enceinte portable à 2 périphériques BLUETOOTH et d'utiliser l'un d'entre eux pour la lecture de musique (connexion A2DP) et l'autre pour les conversations téléphoniques (connexion HFP/HSP).

Pour utiliser un lecteur de musique uniquement pour la lecture de musique et un smartphone uniquement pour les conversations téléphoniques dans une connexion à plusieurs points, établissez une connexion BLUETOOTH entre l'enceinte portable et chaque périphérique. La fonction BLUETOOTH doit être prise en charge sur les périphériques à utiliser dans une connexion à plusieurs points.

1 Jumelez individuellement l'enceinte portable avec le lecteur de musique et le smartphone.

2 Connectez l'enceinte portable au smartphone.

Utilisez le smartphone pour établir une connexion BLUETOOTH avec l'enceinte portable.

3 Connectez l'enceinte portable au lecteur de musique.

Utilisez le lecteur de musique pour établir une connexion BLUETOOTH avec l'enceinte portable.

Note

- Avec le smartphone précédemment connecté, la mise sous tension de l'enceinte portable risque d'établir automatiquement une connexion HFP ou HSP et simultanément une connexion A2DP au smartphone. Dans ce cas, utilisez le smartphone pour arrêter la connexion avec l'enceinte portable, puis recommencez la procédure ci-dessus depuis l'étape **2**.

Enceinte sans fil portable
SRS-NS7

Connexion de l'enceinte portable à 2 smartphones Android par le biais d'une connexion à plusieurs points


Lorsqu'une connexion BLUETOOTH est établie entre l'enceinte portable et un smartphone, la lecture de musique et les appels téléphoniques sont, en général, disponibles simultanément par la connexion BLUETOOTH.

Pour utiliser l'un des 2 smartphones uniquement pour la lecture de musique et l'autre uniquement pour les appels téléphoniques dans une connexion à plusieurs points, utilisez un smartphone individuel pour activer soit la lecture de musique soit les appels téléphoniques.


- 1 **Jumelez l'enceinte portable avec chacun des 2 smartphones.**
- 2 **Utilisez l'un des smartphones pour établir une connexion BLUETOOTH avec l'enceinte portable.**
- 3 **Utilisez le smartphone connecté pour désélectionner soit [Call audio] (HFP) soit [Media audio] (A2DP).**

Exemple d'opération : Pour une connexion uniquement avec le profil de distribution audio (A2DP)

Tapez sur [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth], puis tapez sur l'icône de paramètre en regard de [SRS-NS7].

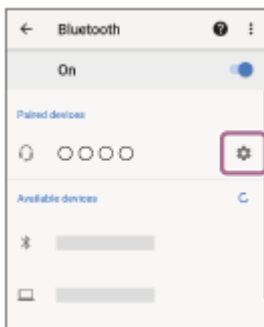

Sur l'écran [Paired devices], désélectionnez [Call audio].

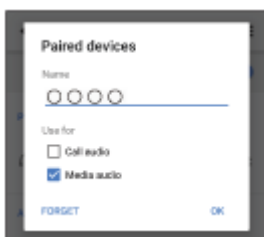

- 4 **Utilisez l'autre smartphone pour établir une connexion BLUETOOTH avec l'enceinte portable.**
- 5 **Reportez-vous à l'exemple d'opération à l'étape 3, puis désélectionnez l'option de profil que vous n'avez pas désélectionnée à l'étape 3.**
- 6 **Utilisez le premier smartphone pour établir une connexion BLUETOOTH avec l'enceinte portable.**
Chacun des 2 smartphones est connecté avec l'option de profil sélectionnée.

Astuce

- Les instructions ci-dessus sont fournies à titre d'exemple. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le smartphone Android.

Note

- Sur le périphérique connecté uniquement pour la lecture de musique (A2DP) dans une connexion à plusieurs points, la charge restante de la batterie de l'enceinte portable ne s'affiche pas correctement.

Rubrique associée

- [Chargement de l'enceinte portable](#)

5-030-430-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Enceinte sans fil portable
SRS-NS7

Connexion de l'enceinte portable à un smartphone Android et un iPhone par le biais d'une connexion à plusieurs points

Lorsqu'une connexion BLUETOOTH est établie entre l'enceinte portable et un smartphone, la lecture de musique et les appels téléphoniques sont, en général, disponibles simultanément par la connexion BLUETOOTH.


Pour utiliser soit le smartphone soit l'iPhone uniquement pour la lecture de musique et l'autre uniquement pour les appels téléphoniques dans une connexion à plusieurs points, configurez le smartphone pour établir une connexion BLUETOOTH soit pour la lecture de musique soit pour les appels téléphoniques, puis connectez le smartphone à l'enceinte portable avant l'iPhone.

Sur l'iPhone, vous ne pouvez pas indiquer la raison de la connexion BLUETOOTH.

- 1 **Jumelez individuellement l'enceinte portable avec le smartphone et l'iPhone.**
- 2 **Utilisez le smartphone pour établir une connexion BLUETOOTH avec l'enceinte portable.**
- 3 **Utilisez le smartphone connecté pour désélectionner soit [Call audio] (HFP) soit [Media audio] (A2DP).**

Exemple d'opération : Pour une connexion uniquement avec le profil de distribution audio (A2DP)

Tapez sur [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth], puis tapez sur l'icône de paramètre en regard de [SRS-NS7].

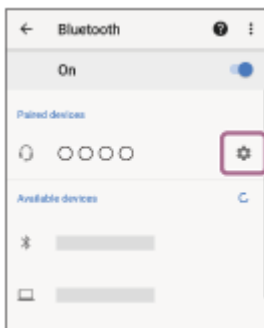

Sur l'écran [Paired devices], désélectionnez [Call audio].



- 4 **Utilisez l'iPhone pour établir une connexion BLUETOOTH avec l'enceinte portable.**
- 5 **Utilisez le smartphone pour établir une connexion BLUETOOTH avec l'enceinte portable.**

L'enceinte portable est connectée au smartphone avec l'option de profil que vous avez sélectionnée à l'étape 3 .
En ce qui concerne l'iPhone, il est connecté avec l'option de profil que vous avez désélectionnée à l'étape 3 .

Astuce

- Les instructions ci-dessus sont fournies à titre d'exemple. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le smartphone Android et l'iPhone.

Note

- Sur le périphérique connecté uniquement pour la lecture de musique (A2DP) dans une connexion à plusieurs points, la charge restante de la batterie de l'enceinte portable ne s'affiche pas correctement.

Rubrique associée

- [Chargement de l'enceinte portable](#)

5-030-430-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Enceinte sans fil portable
SRS-NS7

Écoute de l'audio d'un téléviseur en son spatial sur l'enceinte portable

En utilisant un téléviseur BRAVIA XR™ avec l'enceinte portable, vous pouvez écouter l'audio du téléviseur en son spatial ainsi que le contenu Dolby Atmos.

Pour savoir les modèles de téléviseur compatibles, consultez l'URL suivante.

<https://www.sony.net/bravia-xr-series?sqr>




1 Connectez l'émetteur fourni et un téléviseur, puis paramétrez les fonctions 3D surround du téléviseur.

2 Établissez une connexion BLUETOOTH entre l'enceinte portable et l'émetteur.

Lorsqu'une connexion BLUETOOTH est établie, la sortie sonore est transmise du téléviseur à l'enceinte portable.

3 Portez l'enceinte portable autour de la partie inférieure de votre cou avec le haut-parleur (recouvert de tissu) dirigé vers le haut et réglez le volume à l'aide des touches -/+ (volume) de l'enceinte portable.


Assurez-vous de porter l'enceinte portable de manière ne pas sentir ses vibrations sur les côtés de votre cou.

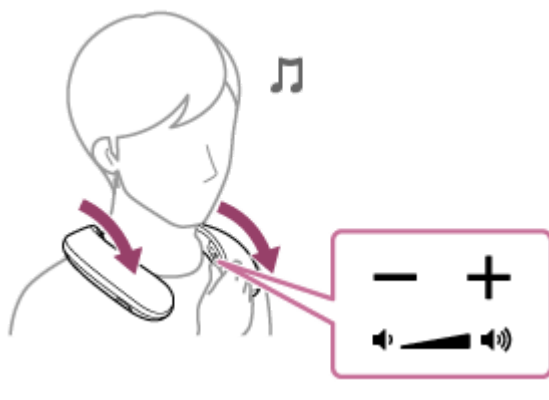

Astuce

- Le contrôle du volume de l'enceinte portable n'est pas disponible sur le téléviseur.
- Lorsque le volume de l'enceinte portable est réglé au maximum ou au minimum, un avertissement sonore est émis.
- Tant que les fonctions 3D surround du téléviseur BRAVIA XR restent activées, vous pouvez écouter l'audio du téléviseur en son spatial en connectant simplement l'émetteur à l'enceinte portable.

Note

- Pendant que l'audio du téléviseur est lu en son spatial, aucun audio n'est émis du téléviseur. La fonctionnalité du contrôle du volume de la télécommande d'un téléviseur est désactivée également.
- La touche  (lecture/appel) de l'enceinte portable ne fonctionne pas.

Rubrique associée

- [Branchement de l'émetteur à un téléviseur](#)
- [Arrêt de la sortie audio en son spatial \(après utilisation\)](#)

5-030-430-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Enceinte sans fil portable
SRS-NS7

Écoute de l'audio d'un téléviseur en son spatial sur un casque de marque Sony

En utilisant un téléviseur BRAVIA XR™ avec casque de marque Sony, vous pouvez écouter l'audio du téléviseur en son spatial ainsi que le contenu Dolby Atmos.

Pour savoir les modèles de téléviseur et les casques de marque Sony compatibles, consultez l'URL suivante.

https://www.sony.net/tr_comp_tvhp



1 Connectez l'émetteur fourni et un téléviseur, puis paramétrez les fonctions 3D surround du téléviseur.

2 Établissez une connexion BLUETOOTH entre l'émetteur et le casque.

Lorsqu'une connexion BLUETOOTH est établie, la sortie sonore est transmise du téléviseur au casque.

3 Installez le casque sur votre tête.



4 Réglez le volume du casque.



Astuce

- Le contrôle du volume du casque connecté avec l'émetteur par le biais d'une connexion BLUETOOTH n'est pas disponible sur le téléviseur.
- Tant que les fonctions 3D surround du téléviseur BRAVIA XR restent activées, vous pouvez écouter l'audio du téléviseur en son spatial en connectant simplement l'émetteur et le casque.

Note

- Pendant que l'audio du téléviseur est lu en son spatial, aucun audio n'est émis du téléviseur. La fonctionnalité du contrôle du volume de la télécommande d'un téléviseur est désactivée également.
- Pendant que le casque est connecté à l'émetteur, les opérations du casque, telles que la mise en pause du contenu de lecture en cours ou le saut vers le prochain contenu de lecture, ne sont pas disponibles.

Rubrique associée

- [Branchement de l'émetteur à un téléviseur](#)
- [Arrêt de la sortie audio en son spatial \(après utilisation\)](#)

5-030-430-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Enceinte sans fil portable
SRS-NS7

Arrêt de la sortie audio en son spatial (après utilisation)

Pendant que l'audio du téléviseur est lu en son spatial, aucun audio n'est émis du téléviseur.

Pour arrêter la sortie audio en son spatial, effectuez l'une des opérations suivantes pour désactiver les fonctions 3D surround.

- Éteignez l'enceinte portable ou le casque.
- Désactivez les fonctions 3D surround sur le téléviseur.
Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le téléviseur.

Astuce

- Lorsque la sortie audio en son spatial est arrêtée, le son est émis par le téléviseur.
- Tant que les fonctions 3D surround du téléviseur BRAVIA XR™ restent activées, vous pouvez écouter l'audio du téléviseur en son spatial en connectant simplement l'émetteur fourni avec l'enceinte portable ou le casque de marque Sony.

Rubrique associée

- [Mise hors tension](#)

Enceinte sans fil portable
SRS-NS7


Écoute du son d'un téléviseur sur l'enceinte portable


Vous pouvez écouter le son d'un téléviseur sur l'enceinte portable connectée à l'émetteur fourni par le biais d'une connexion BLUETOOTH.

1 Connectez l'émetteur et un téléviseur, puis indiquez la méthode de sortie sonore numérique PCM sur le téléviseur.

2 Établissez une connexion BLUETOOTH entre l'enceinte portable et l'émetteur.


Lorsque la connexion BLUETOOTH est établie, vous entendrez le guidage vocal (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH connecté)) de l'enceinte portable et le témoin de l'enceinte portable commence à clignoter lentement en bleu (pendant environ 30 secondes). Le témoin de l'émetteur s'arrête de clignoter et reste allumé en bleu, puis le son du téléviseur est émis sur le téléviseur et le casque.

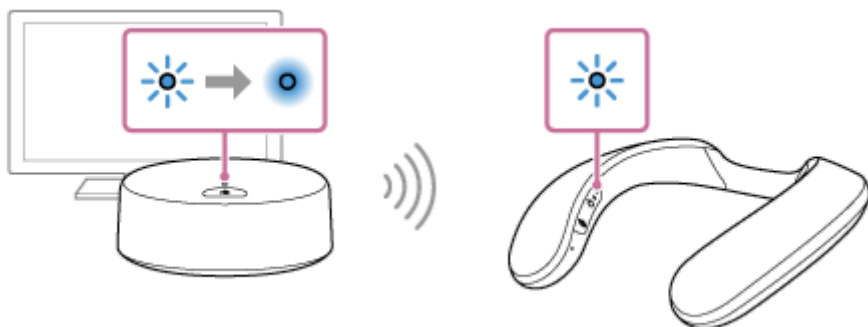

Si aucun son n'est émis, appuyez rapidement une fois sur la touche  (BLUETOOTH) de l'émetteur.

3 Écoutez le son du téléviseur.


Portez l'enceinte portable autour de la partie inférieure de votre cou avec le haut-parleur (recouvert de tissu) dirigé vers le haut et réglez le volume à l'aide des touches +/- (volume) de l'enceinte portable. Assurez-vous de porter l'enceinte portable de manière ne pas sentir ses vibrations sur les côtés de votre cou.

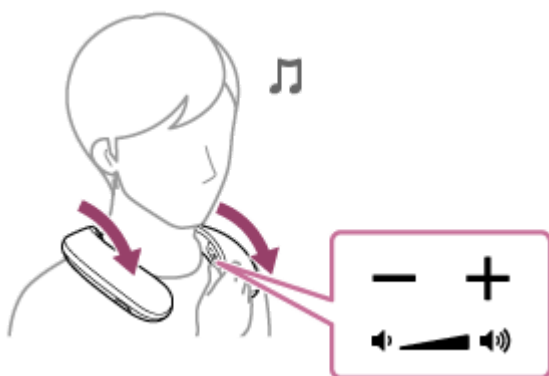

Astuce

- Le contrôle du volume de l'enceinte portable n'est pas disponible sur le téléviseur.
- Lorsque le volume de l'enceinte portable est réglé au maximum ou au minimum, un avertissement sonore est émis.

Note

- La touche  (lecture/appel) de l'enceinte portable ne fonctionne pas.
- Le fait de regarder une vidéo sur un téléviseur autre que BRAVIA XR™ tout en écoutant son audio sur le casque peut entraîner une désynchronisation vidéo et audio.

Rubrique associée

- [Branchement de l'émetteur à un téléviseur](#)

5-030-430-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Enceinte sans fil portable
SRS-NS7


Écoute du son d'un téléviseur sur un casque


Vous pouvez écouter le son d'un téléviseur sur un casque BLUETOOTH connecté à l'émetteur fourni par le biais d'une connexion BLUETOOTH.

1 Connectez l'émetteur et un téléviseur, puis indiquez la méthode de sortie sonore numérique PCM sur le téléviseur.


2 Établissez une connexion BLUETOOTH entre le casque BLUETOOTH et l'émetteur.

Lorsqu'une connexion BLUETOOTH est établie, le son du téléviseur est émis sur le téléviseur et le casque.

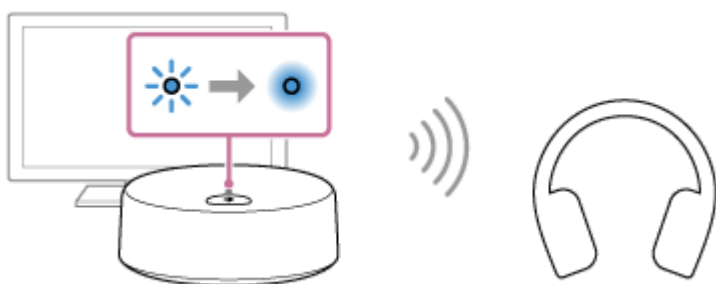

Si aucun son n'est émis, appuyez rapidement une fois sur la touche  (BLUETOOTH) de l'émetteur.

Astuce

- Si aucun son n'est émis lorsque vous appuyez sur la touche  (BLUETOOTH), l'émetteur peut être connecté à un autre périphérique BLUETOOTH. Dans ce cas, arrêtez la connexion BLUETOOTH avec le périphérique connecté, puis jumelez une nouvelle fois l'émetteur avec le casque.

3 Écoutez le son du téléviseur.

Installez le casque sur votre tête puis réglez le volume du casque.



Note

- Pendant que le casque est connecté à l'émetteur, les opérations du casque, telles que la mise en pause du contenu de lecture en cours ou le saut vers le prochain contenu de lecture, ne sont pas disponibles.
- Le contrôle du volume du casque n'est pas disponible sur le téléviseur. Veuillez garder cela à l'esprit lorsque vous utilisez un casque qui n'est pas doté d'une fonction de contrôle du volume.

- Le fait de regarder une vidéo sur un téléviseur autre que BRAVIA XR™ tout en écoutant son audio sur le casque peut entraîner une désynchronisation vidéo et audio.

Rubrique associée

- [Branchement de l'émetteur à un téléviseur](#)
- [Connexion de l'émetteur à un casque BLUETOOTH](#)

5-030-430-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Enceinte sans fil portable
SRS-NS7

Écoute de musiques d'un périphérique par le biais d'une connexion BLUETOOTH

Vous pouvez écouter les musiques d'un périphérique BLUETOOTH et le contrôler depuis l'enceinte portable par le biais d'une connexion BLUETOOTH s'il prend en charge les profils BLUETOOTH suivants.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Vous permet d'apprécier un contenu audio sans fil de haute qualité.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Vous permet de régler le volume et de contrôler la lecture, les pauses ou les sauts vers le début de la piste en cours ou la piste suivante.


Les opérations varient selon le périphérique BLUETOOTH et l'application de lecture de musique. Reportez-vous au mode d'emploi du périphérique BLUETOOTH.

Note

- Assurez-vous au préalable que le volume du périphérique BLUETOOTH et celui de l'enceinte portable sont réglés sur un niveau moyen pour éviter l'émission soudaine d'un son très fort sur l'enceinte portable. Selon le périphérique BLUETOOTH, le réglage du volume de l'enceinte portable peut ne pas être possible sur le périphérique BLUETOOTH lorsqu'une lecture est arrêtée ou interrompue sur le périphérique.

1 Connectez l'enceinte portable au périphérique BLUETOOTH.


Lorsque la connexion BLUETOOTH est établie, vous entendrez le guidage vocal (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH connecté)) de l'enceinte portable et le témoin de l'enceinte portable commence à clignoter en bleu.

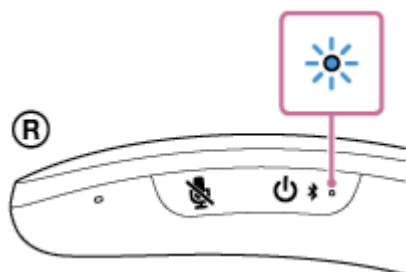

2 Commencez la lecture sur le périphérique BLUETOOTH.

3 Portez l'enceinte portable autour de la partie inférieure de votre cou avec le haut-parleur (recouvert de tissu) dirigé vers le haut et réglez le volume à l'aide des touches +/- (volume) de l'enceinte portable.

Assurez-vous de porter l'enceinte portable de manière ne pas sentir ses vibrations sur les côtés de votre cou.

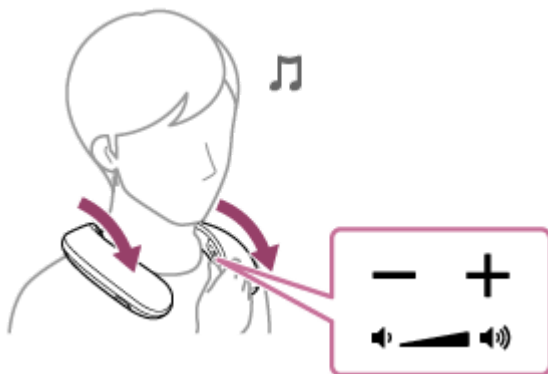

Pendant la lecture, vous pouvez utiliser les touches de l'enceinte portable pour effectuer les opérations suivantes.

Pause

Appuyez sur la touche **■** (lecture/appel) pendant une lecture pour l'interrompre. Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour annuler la pause.

Saut vers le début de la piste suivante

Appuyez deux fois rapidement sur la touche **■** (lecture/appel) pendant une lecture.

Retour au début de la piste en cours ou précédente*

Appuyez 3 fois rapidement sur la touche **■** (lecture/appel) pendant une lecture.


* Les opérations varient selon le périphérique BLUETOOTH utilisé.

Avance rapide de la piste actuelle

Pendant une lecture en cours ou en pause, appuyez sur la touche **■** (lecture/appel) une fois et immédiatement maintenez de manière prolongée la touche. Lorsque vous retirez votre doigt de la touche, la lecture démarre ou reste en pause à la position de l'avance rapide.

Retour rapide de la piste actuelle

Pendant une lecture en cours ou en pause, appuyez rapidement sur la touche **■** (lecture/appel) deux fois et immédiatement maintenez de manière prolongée la touche. Lorsque vous retirez votre doigt de la touche, la lecture reprend ou reste en pause.

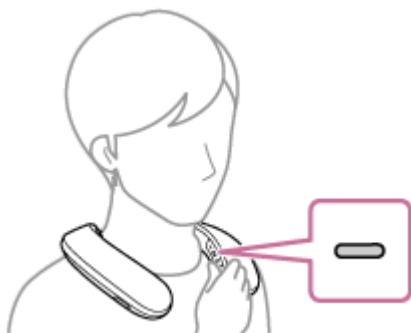

Astuce

- Lorsque le volume de l'enceinte portable est réglé au maximum ou au minimum, un avertissement sonore est émis.

Note

- Les opérations disponibles avec la touche **■** (lecture/appel) peuvent varier selon l'application de lecture de musique.
- Si la condition de communication est mauvaise, le périphérique BLUETOOTH risque de ne pas réagir correctement aux opérations de l'enceinte portable.

- Selon le périphérique BLUETOOTH, il peut être nécessaire de régler le volume ou de configurer le paramètre de sortie audio sur le périphérique connecté.
- Du bruit ou des interruptions sonores risquent de se produire selon le périphérique BLUETOOTH connecté à l'enceinte portable, l'environnement de communication ou l'usage.

Rubrique associée

- [Arrêt de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)
- [Chargement de l'enceinte portable](#)

Enceinte sans fil portable
SRS-NS7

Sélection de la qualité de lecture musicale par le biais de connexions BLUETOOTH (Codec)

Les préférences « Priorité à la qualité sonore » et « Priorité à la connexion stable » sont disponibles sur l'enceinte portable pour la qualité de lecture musicale par le biais de connexions BLUETOOTH. La préférence « Priorité à la qualité sonore » permet la compatibilité non seulement avec SBC mais également avec AAC et LDAC pour obtenir une haute qualité sonore de lecture musicale ; la préférence « Priorité à la connexion stable » quant à elle favorise plutôt la fiabilité des connexions BLUETOOTH lors de la lecture musicale. Si la connexion BLUETOOTH est instable, une interruption sonore survient par exemple, sélectionnez la préférence « Priorité à la connexion stable ». « Priorité à la qualité sonore » est le réglage par défaut.

Avec « Sony | Headphones Connect », vous pouvez modifier la préférence ou vérifier la « Qualité de connexion Bluetooth ».

- **Priorité à la qualité sonore** (réglage par défaut) : AUTO est sélectionné. Le codec optimal est automatiquement sélectionné de AAC, LDAC et SBC.
- **Priorité à la connexion stable** : SBC est sélectionné.

Note

- Selon l'environnement, la sélection de la préférence « Priorité à la connexion stable » peut ne pas résoudre le problème d'interruption sonore.

Rubrique associée

- [Fonctionnalités de l'application « Sony | Headphones Connect »](#)

Enceinte sans fil portable
SRS-NS7

Arrêt de la connexion BLUETOOTH (après utilisation)

Une fois que vous avez fini d'utiliser le périphérique BLUETOOTH, effectuez l'une des opérations ci-dessous pour arrêter la connexion BLUETOOTH.

Lorsque la connexion BLUETOOTH est arrêtée, vous entendrez le guidage vocal (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH déconnecté)) de l'enceinte portable.

Note

- Selon le périphérique BLUETOOTH, il est possible que vous n'entendiez pas le guidage vocal de l'enceinte portable.
- Désactivez la fonction BLUETOOTH sur le périphérique BLUETOOTH.
Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le périphérique.
- Éteignez le périphérique BLUETOOTH.
- Éteignez l'enceinte portable.

Astuce

- Selon le périphérique BLUETOOTH, l'arrêt de la lecture de musique peut arrêter automatiquement la connexion BLUETOOTH.

Rubrique associée

- [Mise hors tension](#)

Enceinte sans fil portable
SRS-NS7

Appel vidéo sur un ordinateur

Pendant un appel vidéo sur un ordinateur, vous pouvez utiliser l'enceinte portable pour parler au téléphone sans fil.

- 1 Connectez l'enceinte portable à un ordinateur par le biais d'une connexion BLUETOOTH.**
- 2 Lancez l'application d'appels vidéo sur l'ordinateur.**
- 3 Affichez les paramètres^{*1} de l'application d'appels vidéo.**
 - Pour les appels vidéo sur l'ordinateur, sélectionnez le profil BLUETOOTH non pas pour la lecture de musique (A2DP) mais pour les appels téléphoniques (connexion HFP/HSP). Pendant que le profil BLUETOOTH pour la lecture de musique (connexion A2DP) est sélectionné, les appels téléphoniques peuvent ne pas être disponibles.
 - Pour les paramètres de l'enceinte, sélectionnez le profil pour les appels téléphoniques (connexion HFP/HSP) [Headset (SRS-NS7 Hands-Free)]^{*2}. ([Headphones (SRS-NS7 Stereo)]^{*2} est le profil pour la lecture de musique.)
 - Pour les paramètres du microphone, sélectionnez le profil pour les appels téléphoniques (connexion HFP/HSP) [Headset (SRS-NS7 Hands-Free)]^{*2}.
 - Selon l'application d'appels vidéo, la sélection du profil pour les appels téléphoniques (connexion HFP/HSP) [Headset (SRS-NS7 Hands-Free)]^{*2} ou du profil pour la lecture de musique (connexion A2DP) [Headphones (SRS-NS7 Stereo)]^{*2} peut ne pas être disponible pour la configuration du microphone ou de l'enceinte, et uniquement [SRS-NS7] risque de s'afficher. Dans ce cas, sélectionnez [SRS-NS7].
 - Pour la foire aux questions et leurs réponses, consultez le site internet de l'assistance à la clientèle.

*1 Selon l'application d'appels vidéo, certaines fonctions risquent de ne pas être disponibles.

*2 Les étiquettes peuvent varier selon l'ordinateur ou l'application d'appels vidéo.

Astuce

- Lorsque vous ne pouvez pas afficher les paramètres de l'application d'appels vidéo ou sélectionner le profil BLUETOOTH pour les appels téléphoniques (connexion HFP/HSP) [Headset (SRS-NS7 Hands-Free)], sélectionnez [Headset (SRS-NS7 Hands-Free)] comme paramètres sur l'ordinateur, puis établissez une connexion. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Connexion de l'enceinte portable à un ordinateur jumelé par le biais d'une connexion BLUETOOTH \(Windows\)](#) ou [Connexion de l'enceinte portable à un ordinateur jumelé par le biais d'une connexion BLUETOOTH \(Mac\)](#).
- Sur un ordinateur Mac, les profils BLUETOOTH pour la lecture de musique (A2DP) et les appels téléphoniques (connexion HFP/HSP) sont utilisés pour les appels vidéo et la sélection de profil n'est pas nécessaire.

Note

- Lorsque l'enceinte portable est connectée à un ordinateur Mac et un smartphone dans une connexion à plusieurs points, l'application d'appels vidéo risque de ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, arrêtez la connexion BLUETOOTH entre l'enceinte portable et le smartphone.

Rubrique associée

- Connexion de l'enceinte portable à un ordinateur par le biais d'une connexion BLUETOOTH® (Windows)
- Connexion de l'enceinte portable à un ordinateur jumelé par le biais d'une connexion BLUETOOTH (Windows)
- Connexion de l'enceinte portable à un ordinateur par le biais d'une connexion BLUETOOTH (Mac)
- Connexion de l'enceinte portable à un ordinateur jumelé par le biais d'une connexion BLUETOOTH (Mac)
- Connexion de l'enceinte portable à un ordinateur et un smartphone par le biais d'une connexion à plusieurs points
- Arrêt de la connexion BLUETOOTH (après utilisation)
- Correction d'un problème

Enceinte sans fil portable
SRS-NS7

Réception d'un appel

Tant que votre téléphone portable BLUETOOTH prend en charge HFP (Hands-free Profile) ou HSP (Headset Profile), vous pouvez parler au téléphone les mains libres par le microphone intégré de l'enceinte portable.

- Si le téléphone portable BLUETOOTH prend en charge HFP et HSP, réglez-le sur HFP.
- Les opérations peuvent varier selon le téléphone portable BLUETOOTH. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le téléphone portable.


À propos des sonneries d'appel

Lors d'un appel entrant, la lecture s'interrompt et une sonnerie d'appel est émise sur l'enceinte portable. La sonnerie d'appel varie de plusieurs manières, selon le téléphone portable BLUETOOTH.

- La sonnerie d'appel réglée sur l'enceinte portable
- La sonnerie d'appel réglée sur le téléphone portable BLUETOOTH
- La sonnerie d'appel réglée sur le téléphone portable BLUETOOTH uniquement pour une connexion BLUETOOTH

1 Connectez l'enceinte portable à un téléphone portable BLUETOOTH.

Lorsque la connexion BLUETOOTH est établie, vous entendrez le guidage vocal (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH connecté)) de l'enceinte portable et le témoin de l'enceinte portable commence à clignoter en bleu.

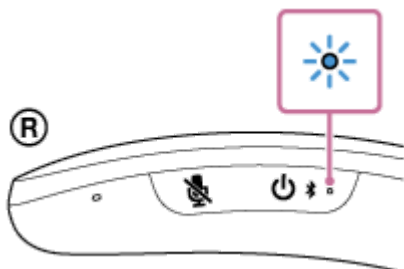

2 Appuyez sur la touche (lecture/appel) à la réception d'un appel.

L'enceinte portable intègre un microphone omnidirectionnel. Vous pouvez parler sans vous soucier de l'emplacement du microphone.


Lors d'un appel entrant, la lecture s'interrompt et une sonnerie d'appel est émise sur l'enceinte portable.




Si aucune sonnerie d'appel n'est entendue sur l'enceinte portable

L'enceinte portable peut ne pas être connectée à un téléphone portable BLUETOOTH avec HFP ou HSP. Vérifiez l'état de la connexion sur le téléphone portable BLUETOOTH.


- 3 Pendant que le téléphone sonne ou qu'une conversation téléphonique est en cours, réglez le volume en appuyant sur les touches -/+ (volume) de l'enceinte portable ou en utilisant le téléphone portable BLUETOOTH.

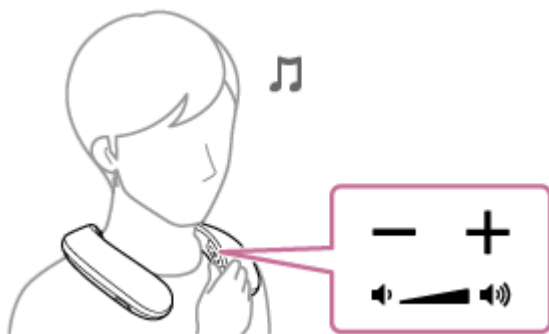

Désactivation du microphone

Appuyez sur la touche  (microphone désactivé) de l'enceinte portable.



Pendant qu'une conversation téléphonique est en cours, si vous appuyez sur la touche  (microphone désactivé), le guidage vocal (Mic OFF (Mic désactivé)) signale que le microphone a été désactivé*. Si vous appuyez sur la touche une nouvelle fois, le guidage vocal (Mic ON (Mic activé)) signale que le microphone a été activé.

* La désactivation du microphone est indiquée par l'avertissement sonore émis toutes les 7 secondes.

- 4 Pour terminer un appel, appuyez sur la touche  (lecture/appel).

Si vous étiez en train d'écouter de la musique avant l'appel, la lecture reprend après l'appel. Si vous terminez un appel sur le téléphone portable BLUETOOTH, la lecture reprend également après l'appel si vous écoutiez de la musique avant l'appel.

Astuce

- Certains téléphones portables BLUETOOTH sont dotés d'une utilisation prioritaire du combiné lors d'un appel. Dans le cas d'une connexion HFP ou HSP, faites passer l'appareil d'appel vers l'enceinte portable à l'aide du téléphone portable BLUETOOTH.
- Le volume de la lecture de musique et le volume d'une conversation téléphonique sont réglés indépendamment sur l'enceinte portable. Le changement du volume d'une conversation téléphonique n'affecte pas le volume de la lecture de musique.

Note

- Selon le téléphone portable BLUETOOTH, la lecture peut ne pas être interrompue lors d'appels entrants.
- Utilisez un téléphone portable BLUETOOTH qui est éloigné à au moins 50 cm (1,6 pi) de l'enceinte portable. Du bruit peut se produire si l'enceinte portable et le téléphone portable BLUETOOTH sont trop près l'un de l'autre.
- Selon le modèle du smartphone, le système d'exploitation et les applications installés, certaines fonctions d'appel à mains libres peuvent ne pas fonctionner correctement.
- La fonction de désactivation du microphone fonctionne pour le microphone de l'enceinte portable. Elle n'affecte pas les réglages de microphone du logiciel sur votre smartphone ou votre ordinateur.

Rubrique associée

- Connexion de l'enceinte portable à un smartphone Android™ ou un iPhone par le biais d'une connexion BLUETOOTH
- Arrêt de la connexion BLUETOOTH (après utilisation)
- Émission d'un appel

5-030-430-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Enceinte sans fil portable
SRS-NS7


Émission d'un appel

Vous pouvez profiter des appels à mains libres sur un téléphone portable BLUETOOTH qui prend en charge le profil BLUETOOTH, HFP (Hands-free Profile) ou HSP (Headset Profile) par le biais d'une connexion BLUETOOTH.

- Si le téléphone portable BLUETOOTH prend en charge HFP et HSP, réglez-le sur HFP.
- Les opérations peuvent varier selon le téléphone portable BLUETOOTH. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le téléphone portable.

1 Connectez l'enceinte portable à un téléphone portable BLUETOOTH.

Lorsque la connexion BLUETOOTH est établie, vous entendrez le guidage vocal (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH connecté)) de l'enceinte portable et le témoin de l'enceinte portable commence à clignoter en bleu.

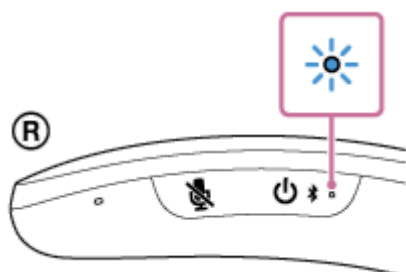

2 Utilisez le téléphone portable BLUETOOTH pour émettre un appel.


Lors de l'émission d'un appel, la lecture s'interrompt et la tonalité est émise sur l'enceinte portable. L'enceinte portable intègre un microphone omnidirectionnel. Vous pouvez parler sans vous soucier de l'emplacement du microphone.




Si aucune tonalité n'est entendue sur l'enceinte portable


- L'enceinte portable peut ne pas être connectée à un téléphone portable BLUETOOTH avec HFP ou HSP. Vérifiez l'état de la connexion sur le téléphone portable BLUETOOTH.
- Choisissez l'enceinte portable comme appareil d'appel en appuyant sur la touche **■** (lecture/appel) pendant environ 2 secondes.


3 Pendant que le téléphone sonne ou qu'une conversation téléphonique est en cours, réglez le volume en appuyant sur les touches +/- (volume) de l'enceinte portable ou en utilisant le téléphone portable BLUETOOTH.

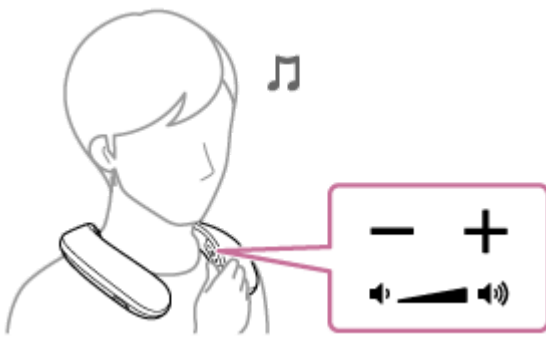

Désactivation du microphone

Appuyez sur la touche  (microphone désactivé) de l'enceinte portable.

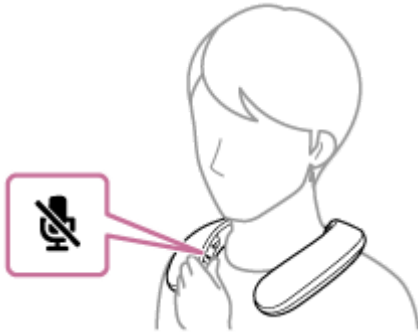

Pendant qu'une conversation téléphonique est en cours, si vous appuyez sur la touche  (microphone désactivé), le guidage vocal (Mic OFF (Mic désactivé)) signale que le microphone a été désactivé*. Si vous appuyez sur la touche une nouvelle fois, le guidage vocal (Mic ON (Mic activé)) signale que le microphone a été activé.

* La désactivation du microphone est indiquée par l'avertissement sonore émis toutes les 7 secondes.

4 Pour terminer un appel, appuyez sur la touche (lecture/appel).

Si vous étiez en train d'écouter de la musique avant l'appel, la lecture reprend après l'appel. Si vous terminez un appel sur le téléphone portable BLUETOOTH, la lecture reprend également après l'appel si vous écoutiez de la musique avant l'appel.

Astuce

- Le volume de la lecture de musique et le volume d'une conversation téléphonique sont réglés indépendamment sur l'enceinte portable. Le changement du volume d'une conversation téléphonique n'affecte pas le volume de la lecture de musique.

Note

- Selon le téléphone portable BLUETOOTH, la lecture peut ne pas être interrompue lors de l'émission d'un appel.
- Utilisez un téléphone portable BLUETOOTH qui est éloigné à au moins 50 cm (1,6 pi) de l'enceinte portable. Du bruit peut se produire si l'enceinte portable et le téléphone portable BLUETOOTH sont trop près l'un de l'autre.
- La fonction de désactivation du microphone fonctionne pour le microphone de l'enceinte portable. Elle n'affecte pas les réglages de microphone du logiciel sur votre smartphone ou votre ordinateur.

Rubrique associée

- [Connexion de l'enceinte portable à un smartphone Android™ ou un iPhone par le biais d'une connexion BLUETOOTH](#)
- [Arrêt de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)
- [Réception d'un appel](#)

Enceinte sans fil portable
SRS-NS7

Fonctionnalités de l'application « Sony | Headphones Connect »

En connectant le smartphone avec l'application « Sony | Headphones Connect » installée sur l'enceinte portable par le biais d'une connexion BLUETOOTH, vous pouvez :

- régler les paramètres d'égaliseur ;
- personnaliser les paramètres d'égaliseur ;
- régler les paramètres 360 Reality Audio ;
- sélectionner un codec BLUETOOTH (la qualité de la lecture de diffusion audio par des connexions BLUETOOTH) ;
- régler le volume de la lecture de musique ;
- lire ou mettre en pause la musique, revenir au début de la piste précédente (ou actuelle), avancer au début de la piste suivante ;
- vérifier la version du logiciel de l'enceinte portable ;
- mettre à jour le logiciel de l'enceinte portable ;
- configurer la fonction Éteindre Automatiquement ;
- initialiser l'enceinte portable.

Pour plus d'informations sur l'application « Sony | Headphones Connect », consultez l'URL suivante.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Astuce

- Les opérations disponibles avec l'application « Sony | Headphones Connect » peuvent varier selon le périphérique audio. Les spécifications et l'aspect des écrans de l'application peuvent être modifiés sans préavis.

Rubrique associée

- [Fonction Éteindre Automatiquement](#)
- [Sélection de la qualité de lecture musicale par le biais de connexions BLUETOOTH \(Codec\)](#)
- [Installation de « Sony | Headphones Connect »](#)
- [Initialisation de l'enceinte portable](#)


Enceinte sans fil portable
SRS-NS7

Installation de « Sony | Headphones Connect »

- 1 Téléchargez « Sony | Headphones Connect » de Google Play ou l'App Store puis installez-le.

Pour plus d'informations sur l'application « Sony | Headphones Connect », reportez-vous à l'URL suivante.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 Une fois l'installation terminée, démarrez « Sony | Headphones Connect ».

Rubrique associée

- [Fonctionnalités de l'application « Sony | Headphones Connect »](#)

Enceinte sans fil portable
SRS-NS7

Accès aux informations sur l'assistance de « Sony | Headphones Connect »

Vous pouvez accéder aux dernières informations sur l'assistance de « Sony | Headphones Connect ».

- 1 Sélectionnez [Help] dans l'écran « Sony | Headphones Connect ».
- 2 L'écran [Headphones Connect Help] s'affiche avec les informations sur l'assistance.
- 3 Sélectionnez l'élément de votre choix.

Enceinte sans fil portable
SRS-NS7

Mise à jour du logiciel de l'enceinte portable

Installez la dernière version du logiciel de l'enceinte portable à l'aide de « Sony | Headphones Connect » pour utiliser les nouvelles fonctions ou résoudre un certain nombre de problèmes liés à l'enceinte portable.

Utilisez toujours la dernière version du logiciel avec l'enceinte portable.

Pour plus d'informations sur la dernière version du logiciel de l'enceinte portable et la mise à jour du logiciel, reportez-vous aux informations du site internet d'assistance.

Lorsque le paramètre [Automatic download of software] est activé (paramètre par défaut) dans « Sony | Headphones Connect », le téléchargement et le transfert du logiciel démarrent automatiquement.

Vous pouvez également mettre à jour le logiciel de l'enceinte portable de la manière suivante.

- 1 **Téléchargez la dernière mise à jour du logiciel du serveur sur le smartphone sur lequel « Sony | Headphones Connect » est installé.**
- 2 **Transférez cette version du smartphone à l'enceinte portable.**
- 3 **Mettez le logiciel de l'enceinte portable à jour en suivant les instructions affichées à l'écran.**

Rubrique associée

- [Fonctionnalités de l'application « Sony | Headphones Connect »](#)

Enceinte sans fil portable
SRS-NS7

À propos du témoin de l'enceinte portable

Le témoin fournit les informations suivantes relatives à l'enceinte portable.

● : clignote en bleu / ● : clignote en orange / - : éteint

L'enceinte portable est allumée.

●-● (clignote deux fois en bleu.)

Si l'autonomie de la batterie de l'enceinte portable est inférieure ou égale à 20 % (chargement nécessaire), l'indication est la suivante.

●-●-● (clignote lentement 10 fois en orange.)

L'enceinte portable est éteinte.

● (s'allume en bleu pendant environ 2 secondes.)

L'autonomie de la batterie intégrée de l'enceinte portable est faible.

●-●-● (clignote lentement 10 fois en orange.)

Informations relatives à la fonction BLUETOOTH

- L'enceinte portable se trouve en mode de jumelage :
● ●-●-● (clignote deux fois en continu en bleu.)
- Une tentative de connexion est en attente ou en cours :
●-●-●-●-●-●-● (clignote en bleu toutes les 1 seconde environ pendant 30 secondes.)
Si l'autonomie de la batterie de l'enceinte portable est inférieure ou égale à 20 % (chargement nécessaire), l'indication est la suivante.
●-●-●-●-●-●-● (clignote en orange toutes les 1 seconde environ pendant 30 secondes.)
- Une connexion est établie :
● ● ● ● ● ● ● ● (clignote rapidement en bleu pendant environ 5 secondes.)
- Une connexion est toujours établie/Une opération de touche est effectuée :
●-●-●-●-●-●-● (clignote en bleu toutes les 5 secondes environ pendant 30 secondes.)
Si l'autonomie de la batterie de l'enceinte portable est inférieure ou égale à 20 % (chargement nécessaire), l'indication est la suivante.
●-●-●-●-●-●-● (clignote en orange toutes les 5 secondes environ pendant 30 secondes.)
- Appel entrant :
● ● ● ● ● ● ● ● (clignote rapidement en bleu.)

Pour indiquer qu'une tentative de connexion est en attente ou en cours, qu'une connexion est toujours établie ou qu'une opération de touche est effectuée, le témoin s'éteint automatiquement après un laps de temps prédéfini. Lorsqu'une opération est effectuée sur l'enceinte portable, le témoin continue de clignoter pendant le laps de temps prédéfini.

Informations relatives au chargement de la batterie

- Chargement en cours :
● (s'allume en orange.)
Une fois le chargement terminé, le témoin s'éteint.
- Une anomalie a été détectée lors du chargement de la batterie (p. ex. une température anormale de la batterie) :

● ● - - ● ● - - (clignote deux fois en continu en orange.)

Autres informations

- Le logiciel de l'enceinte portable est en cours de mise à jour :

● ● - - ● ● - - (clignote lentement en bleu.)

- L'initialisation est terminée :

● ● ● ● (clignote 4 fois en bleu.)

Pour des informations détaillées, reportez-vous à [Initialisation de l'enceinte portable](#).

Rubrique associée

- [Pièces et commandes](#)
- [Initialisation de l'enceinte portable](#)

5-030-430-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation




Enceinte sans fil portable
SRS-NS7

À propos du témoin de l'émetteur





Le témoin fournit les informations suivantes relatives à l'émetteur fourni.

● : clignote en bleu / ● : clignote en orange / - : éteint

L'émetteur est mis sous tension.

- L'émetteur ne reçoit aucun signal audio :
 (clignote en continu en orange.)
- La méthode de sortie sonore numérique n'est pas réglée sur PCM :
 (clignote deux fois en continu en orange.)
- L'émetteur reçoit des signaux audio :
 (s'allume en bleu.)

Informations relatives à la fonction BLUETOOTH

- L'émetteur se trouve en mode de jumelage :
 (clignote deux fois en continu en bleu.)
- Une tentative de connexion est en cours :
 (clignote en bleu toutes les 1 seconde environ pendant 30 secondes.)
- Une connexion est établie :
 (clignote rapidement en bleu pendant environ 5 secondes.)
- Une tentative de connexion est en attente ou en cours :
 (s'allume en bleu.)

Autres informations

L'initialisation est terminée :

 (clignote 4 fois en bleu.)

Pour plus d'informations, reportez-vous à [Initialisation de l'émetteur](#).

Rubrique associée

- [Pièces et commandes](#)
- [Initialisation de l'émetteur](#)

Enceinte sans fil portable
SRS-NS7

Précautions

Sécurité

- Reportez-vous au Guide de référence fourni avec l'enceinte portable.
- D'importantes informations telles que le nom du modèle figurent sur le dessous de l'enceinte portable.
- Si vous ressentez une gêne lors de l'utilisation de l'enceinte portable, cessez immédiatement de l'utiliser.
- Veillez à rester éveillé lorsque vous portez l'enceinte portable.
- Si vous avez un problème de peau, tel que des démangeaisons, une éruption cutanée ou des rougeurs, lorsque vous portez l'enceinte portable, cessez de l'utiliser. Si le port de l'enceinte portable ne semble pas convenir à votre peau, arrêtez rapidement son utilisation et consultez votre médecin ou votre revendeur.
- Portez l'enceinte portable de manière à ne pas sentir ses vibrations sur les côtés de votre cou afin d'éviter tout problème médical ou une mauvaise santé.
- N'écoutez pas à un volume très élevé pendant longtemps. Des heures d'écoute à un niveau sonore insupportable peuvent endommager votre audition. Pour protéger votre audition, maintenez le volume à un niveau acceptable.
- Gardez le volume bas au début. Un son fort et soudain peut endommager votre audition. Il est conseillé d'augmenter progressivement le volume.
- N'utilisez pas l'enceinte portable en marchant, en conduisant ou en faisant du vélo. Cela peut provoquer des accidents de la circulation.
- Ne pas utiliser l'enceinte portable dans un endroit dangereux à moins que les bruits environnants puissent être entendus.

Électricité statique

- L'électricité statique accumulée dans le corps peut provoquer de légers picotements autour du cou. Pour en réduire l'effet, portez des vêtements fabriqués à partir de matériaux naturels, qui suppriment la production d'électricité statique.

Rangement

- Pour éviter tout risque de dysfonctionnement, évitez les emplacements ci-dessous lors du placement ou du rangement de cette enceinte portable.
 - un endroit soumis à des températures élevées, tel que sous la lumière directe du soleil, sous un dispositif d'éclairage, à proximité d'une source de chaleur ou dans un sauna ;
 - à l'intérieur d'un véhicule dont les vitres sont fermées (surtout en été) ;
 - un endroit très poussiéreux ;
 - un endroit soumis à de fortes vibrations ;
 - un endroit où sont stockés des produits cosmétiques, tels qu'une crème solaire, ainsi que des produits chimiques, tels qu'un insecticide.

- Placez cette enceinte portable sur une surface plane et de niveau. Lorsqu'elle est placée sur une surface inclinée, l'enceinte portable peut se renverser ou tomber de la surface en raison de ses propres vibrations, entraînant des blessures, des dysfonctionnements ou une dégradation des performances.
- Selon les conditions dans lesquelles cette enceinte portable est placée, elle peut tomber de la surface. Ne laissez aucun objet de valeur à proximité de l'enceinte portable.
- Cette enceinte portable n'est pas antimagnétique. Veuillez éloigner les objets sensibles à un rayonnement magnétique (cassettes enregistrées, montres, cartes de paiement, cartes de crédit avec codage magnétique, etc.) de l'enceinte portable. N'oubliez pas ces recommandations lorsque vous transportez l'enceinte portable.

Autres

- Ne soumettez pas l'enceinte portable à des chocs excessifs.
- N'utilisez ou ne laissez pas l'enceinte portable dans un environnement extrêmement froid ou chaud (température à l'extérieur de la plage de 5 °C - 35 °C (41 °F à 95 °F)). Si l'enceinte portable est utilisée ou laissée à une température à l'extérieur de cette plage, elle pourrait s'arrêter automatiquement pour protéger le circuit interne.
- En cas de question ou problème concernant l'enceinte portable qui n'est pas traité dans ce Guide d'aide, consultez le distributeur Sony le plus proche.

Enceinte sans fil portable
SRS-NS7

Remarques sur le chargement

Cycle de vie de la batterie au lithium-ion intégrée

- Même si vous envisagez de ne pas utiliser l'enceinte portable pendant une période prolongée, chargez suffisamment la batterie intégrée tous les 6 mois pour maintenir son niveau de performance.
- Si l'enceinte portable n'a pas été utilisée pendant une période prolongée, le chargement de la batterie intégrée peut durer plus longtemps.
- La batterie intégrée rechargeable a un cycle de vie. Avec le temps et un certain nombre d'utilisations de la batterie intégrée, l'autonomie maximale de la batterie intégrée rechargeable diminue lentement. Si l'autonomie de la batterie intégrée semble très réduite, même après un chargement complet, contactez votre revendeur Sony le plus proche.
- La batterie intégrée rechargeable peut être à la fin de son cycle de vie lorsque son autonomie semble très réduite.
- Le cycle de vie de la batterie intégrée rechargeable varie selon l'usage, l'environnement et la méthode de stockage.

Mise en garde

Lorsque l'enceinte portable détecte une anomalie, telle que celles présentées ci-dessous, lors du chargement de la batterie intégrée, le témoin continue de clignoter deux fois en orange.

- Température ambiante en dehors de la plage de 5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F).
- La batterie intégrée est défectueuse.
- Lorsque le chargement de la batterie intégrée dure très longtemps.



Si une anomalie de la batterie intégrée a été détectée, le chargement s'arrête immédiatement, marque une pause, puis reprend le chargement de la batterie intégrée. Si le problème persiste, contactez le distributeur Sony le plus proche.

Note

- Pendant que la batterie est en cours de chargement, vous ne pouvez pas allumer l'enceinte portable ni utiliser la fonction BLUETOOTH.
- Une fois le chargement de la batterie terminé, assurez-vous de fermer le capuchon sur le port d'entrée du secteur (USB Type-C®) pour éviter tout risque de dysfonctionnement provoqué par de la suée ou la pénétration d'eau.
- Le temps de charge varie en fonction des conditions d'utilisation de la batterie intégrée.
- Chargez l'enceinte portable dans une température ambiante entre 5 °C et 35 °C (41 °F et 95 °F).

- L'enceinte portable chauffe pendant le chargement. Il ne s'agit pas d'une anomalie.
- Évitez d'exposer l'enceinte portable à une variation brutale de température, à la lumière directe du soleil, à l'humidité, aux grains de sable ou de poussière, ou à des décharges électriques. En outre, ne laissez jamais l'enceinte portable dans une voiture garée en plein soleil.
- Vous pouvez également charger la batterie intégrée de l'enceinte portable en branchant l'enceinte portable à un ordinateur doté d'un port de chargement USB. Toutefois, les ordinateurs ne sont pas tous testés et jugés compatibles avec cette procédure et la procédure n'est pas applicable aux ordinateurs faits maison.
- Dans un environnement extrêmement chaud ou extrêmement froid, le chargement s'arrête par mesure de sécurité. Une durée de chargement trop longue arrête également le chargement de l'enceinte portable. Pour corriger ces problèmes, débranchez le câble USB de l'enceinte portable, puis rebranchez-le dans un lieu où la température se trouve entre 5 °C et 35 °C (41 °F et 95 °F).
- Le chargement depuis un concentrateur USB n'est garanti que lorsque vous utilisez un concentrateur USB autoalimenté sur lequel est apposé un logo autorisé.
- Lorsque l'enceinte portable est raccordée à un ordinateur qui n'est pas branché sur une prise secteur, l'enceinte portable est alimentée par la batterie de l'ordinateur. Ne laissez pas allumer l'ordinateur sur lequel est branchée l'enceinte portable pendant une longue période afin d'éviter que la batterie de l'ordinateur ne s'épuise.

Rubrique associée

- [Chargement de l'enceinte portable](#)

Enceinte sans fil portable
SRS-NS7

Remarques sur la résistance à l'eau

Résistance à l'eau de l'enceinte portable

L'enceinte portable, avec le capuchon fermé correctement, est conforme à la norme d'étanchéité à l'eau d'IPX4*1 comme indiqué sous « Degré de protection contre les éclaboussures d'eau » de la norme IEC60529 « Indice de protection contre la pénétration (Code IP)*2 ».

Toutefois, l'enceinte portable n'est pas totalement étanche. Ne laissez pas l'enceinte portable dans de l'eau chaude ou une baignoire ou ne l'utilisez pas volontairement dans l'eau.

Liquides auxquels s'applique la notion de résistance à l'eau

Champ d'application	eau fraîche, eau du robinet
Hors du champ d'application	liquides autres que ceux mentionnés ci-dessus (eau savonneuse, eau avec détergent ou produits de bain, shampooing, eau de piscine, eau de source chaude, eau salée, etc.)

*1 Équivalence IPX4 : L'enceinte portable maintient son niveau de performance lorsqu'elle est soumise à des jets d'eau provenant de toutes les directions. Cela signifie qu'aucune trace d'eau n'a été détectée à l'intérieur de l'enceinte portable suite à un test de 10 minutes durant lequel des jets d'eau de 10 L/min ont été dirigés d'une distance de 300 mm à 500 mm (11 7/8 po à 19 3/4 po) dans toutes les directions.


*2 Les connecteurs et accessoires de l'enceinte portable fournis (USB/) ne sont pas résistants à l'eau. Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas l'enceinte portable à des éclaboussures ou des gouttes d'eau lorsque vous utilisez un ou les deux connecteurs (USB). Ne posez pas sur l'enceinte portable des objets remplis de liquides, notamment des vases.

La résistance à l'eau de l'enceinte portable est fondée sur nos mesures réalisées dans les conditions décrites ici. N'oubliez pas que la garantie ne couvre pas les défaillances consécutives à l'immersion dans l'eau provenant d'un mauvais emploi par l'utilisateur.

Pour éviter la détérioration de la résistance à l'eau

Vérifiez les points suivants et utilisez correctement l'enceinte portable.

- De par sa conception, cette enceinte portable ne résiste pas à la pression de l'eau. Ne mettez pas l'enceinte portable dans l'eau ou directement sous l'eau du robinet pour éviter tout dysfonctionnement.
- Ne versez pas d'eau très chaude et ne soufflez pas de l'air chaud provenant d'un sèche-cheveux ou d'un autre appareil, directement sur l'enceinte portable. En outre, n'utilisez jamais l'enceinte portable dans un endroit soumis à des températures élevées, tel qu'à proximité d'une source de chaleur ou dans un sauna.
- Manipulez le capuchon ① avec soin. Le capuchon joue un rôle très important pour préserver la résistance à l'eau. Lorsque vous utilisez l'enceinte portable, assurez-vous que le capuchon est complètement fermé. Quand vous fermez le capuchon, veillez à ne laisser aucun corps étranger pénétrer à l'intérieur. Si le capuchon n'est pas complètement fermé, la résistance à l'eau risque de se détériorer et de provoquer une défaillance de l'enceinte portable en raison de la pénétration de l'eau à l'intérieur de celle-ci.

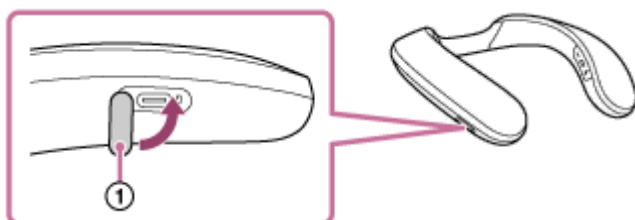

Enceinte sans fil portable
SRS-NS7

Comment prendre soin d'une enceinte portable

Vous pourrez utiliser l'enceinte portable plus confortablement et plus longtemps si vous suivez la procédure d'entretien ci-dessous.

- Évitez que l'enceinte portable ne soit exposée aux ingrédients chimiques d'un produit, comme un insecticide ou une huile de bronzage. Lorsque l'enceinte portable est sale, retirez la saleté en tamponnant doucement avec un chiffon sec et doux ou un chiffon bien essoré trempé dans l'eau du robinet ou dans l'eau tiède avant que la surface ne soit tachée par la saleté. Toutefois, selon le type de saleté, cette méthode peut ne pas réussir à l'éliminer.
- Assurez-vous d'essuyer l'humidité après avoir utilisé l'enceinte portable. Si l'enceinte portable est laissée humide, elle peut être salie par des taches d'eau, des moisissures ou autres.
- La qualité du son peut être modifiée lorsque de l'eau pénètre dans la partie enceinte de l'enceinte portable. Il ne s'agit pas toutefois d'une anomalie. Essayez l'humidité sur sa surface, puis placez l'enceinte portable sur un chiffon doux et sec pour évacuer l'eau recueillie à l'intérieur de l'enceinte portable. Ensuite, laissez aussi sécher l'enceinte portable dans un endroit bien aéré jusqu'à ce que l'humidité disparaisse.

Note

- Si la surface de l'enceinte portable est sale, n'utilisez pas de détergent, diluant, benzène, alcool, etc. pour nettoyer l'enceinte portable, sous peine d'affecter la fonction qui repousse l'eau de la partie en tissu de l'enceinte portable.
- Surtout dans les régions froides, veillez à éliminer l'humidité après avoir utilisé l'enceinte portable. Si vous laissez l'humidité sur la surface de l'enceinte portable, celle-ci risque de geler et de ne plus fonctionner correctement.
- Si des grains de sable, etc. pénètrent dans la partie en tissu ou toute autre partie de l'enceinte portable, enlevez-les avec soin. N'utilisez jamais un aspirateur, etc. sur l'enceinte portable. Cela pourrait endommager le haut-parleur ou toute autre partie de l'enceinte portable.

Enceinte sans fil portable
SRS-NS7

À propos de la technologie sans fil BLUETOOTH

La technologie sans fil BLUETOOTH a une portée d'environ 30 m (environ 98 pi).

Profils et version pris en charge de la norme BLUETOOTH

Un profil est un ensemble de fonctions normalisées pour chaque caractéristique des périphériques BLUETOOTH. L'enceinte portable prend en charge la version et les profils suivants de la norme BLUETOOTH.

Version BLUETOOTH prise en charge : norme BLUETOOTH, version 5,0

Profils BLUETOOTH pris en charge :

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) : active la transmission et la réception de contenus musicaux de haute qualité.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) : active le réglage du volume et les opérations de lecture et de mise en pause de la musique et du passage au début de la piste suivante/en cours.
- HSP (Headset Profile)* : active les appels téléphoniques et les opérations de téléphone portable.
- HFP (Hands-free Profile)* : active les appels téléphoniques à mains libres et les opérations de téléphone portable.

* Si le téléphone portable avec la fonction BLUETOOTH prend en charge HFP et HSP, utilisez HFP (Hands-free Profile).

Portée maximale de communication

Utilisez la technologie sans fil BLUETOOTH entre l'enceinte portable et un périphérique qui se trouve à moins d'environ 30 m (environ 98 pi) l'un de l'autre.

La portée maximale de communication peut être réduite selon les conditions ci-dessous.

- Une personne, un objet métallique ou un mur fait obstacle entre l'enceinte portable et le périphérique BLUETOOTH.
- Un périphérique de réseau local sans fil est utilisé à proximité de l'enceinte portable.
- Un four à micro-ondes est utilisé à proximité de l'enceinte portable.
- Un appareil émet un rayonnement électromagnétique à proximité de l'enceinte portable.

Interférences provenant d'autres appareils

Les périphériques BLUETOOTH et de réseau local sans fil (IEEE802.11b/g) utilisant la même fréquence (2,4 GHz), si l'enceinte portable est utilisée à proximité d'un périphérique de réseau local sans fil, des interférences à micro-ondes peuvent se produire avec les conséquences suivantes : détérioration de la vitesse de communication, apparition de bruits et connexion non établie.

Interférences émises vers d'autres périphériques

Les micro-ondes émises par un périphérique BLUETOOTH risquent de perturber le fonctionnement d'appareils médicaux électroniques. Éteignez l'enceinte portable et tout autre périphérique BLUETOOTH dans les lieux indiqués ci-dessous car leur fonctionnement risque de provoquer un accident.

- Lieu où des gaz inflammables sont présents, dans un hôpital, un train, un avion ou une station-service
- À proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie

Note

- Pour pouvoir utiliser la fonction BLUETOOTH, le périphérique BLUETOOTH à connecter doit avoir le même profil que celui de l'enceinte portable. Il faut noter que même avec le même profil, le fonctionnement de ces périphériques peut varier selon leurs caractéristiques.
- En raison de la caractéristique de la technologie sans fil BLUETOOTH, la lecture de musique ou audio de l'enceinte portable est légèrement décalée par rapport à la lecture sur le périphérique BLUETOOTH source.

- L'enceinte portable prend en charge des fonctionnalités de sécurité conformes à la norme BLUETOOTH pour fournir une connexion sécurisée lorsque la technologie sans fil BLUETOOTH est utilisée. Toutefois, la sécurité risque de ne pas être suffisante selon le paramétrage. Faites preuve de prudence lors de communications avec la technologie sans fil BLUETOOTH.
- Nous n'assumons aucune responsabilité dans le cadre d'une fuite d'informations pendant une communication BLUETOOTH.
- Les périphériques BLUETOOTH à connecter à l'enceinte portable doivent être conformes aux normes BLUETOOTH énoncées par Bluetooth SIG, Inc. et doivent être homologués conformes. Bien qu'ils soient conformes aux normes BLUETOOTH, il peut toutefois arriver que les tentatives de connexion échouent ou que les opérations sur le périphérique, le contenu affiché sur le périphérique ou les comportements du périphérique varient en fonction des caractéristiques ou des spécifications du périphérique BLUETOOTH.
- Du bruit ou des interruptions sonores risquent de se produire selon le périphérique BLUETOOTH connecté à l'enceinte portable, l'environnement de communication ou l'usage.
- L'établissement d'une connexion BLUETOOTH entre l'enceinte portable et un périphérique intégrant une radio ou un syntoniseur peut provoquer des parasites dans l'audio du périphérique. L'enceinte portable ne devrait pas être utilisée avec un tel périphérique par le biais d'une connexion BLUETOOTH.
- Éloignez l'enceinte portable d'un périphérique, tel qu'une radio ou un syntoniseur. L'utilisation de l'enceinte portable à proximité d'un tel périphérique peut provoquer des parasites dans l'audio du périphérique.

Enceinte sans fil portable
SRS-NS7

Information de licence

Remarques à propos de la licence

Ce produit contient un logiciel que Sony utilise dans le cadre d'un accord de licence avec le propriétaire de ses droits d'auteur. Nous sommes tenus d'annoncer le contenu de l'accord aux clients à la demande du titulaire du droit d'auteur pour le logiciel.

Veillez accéder à l'URL suivante et lire le contenu de la licence.

<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/21s/>

Avis sur le logiciel GNU GPL/LGPL appliqué

Le logiciel inclus dans ce produit contient un logiciel protégé par le droit d'auteur qui est sous licence GPLv2 et d'autres licences qui peuvent nécessiter l'accès au code source. Vous pouvez trouver une copie du code source pertinent comme l'exige la licence GPLv2 (et d'autres licences) à l'adresse <http://www.sony.net/Products/Linux/>.

Nous pouvons vous fournir le code source tel qu'exigé par la licence GPLv2 sur un support physique pendant trois ans à compter de notre dernière livraison de ce produit en déposant une demande par le biais du formulaire à

<http://www.sony.net/Products/Linux/>.

Cette offre est valable pour toute personne qui reçoit cette information.

Veillez noter que Sony ne peut répondre ni répondre à toute question concernant le contenu du code source.

Avertissement concernant les services offerts par des tiers

Les services offerts par des tiers peuvent être modifiés, suspendus ou résiliés sans préavis. Sony n'assume aucune responsabilité dans ces situations.

Enceinte sans fil portable
SRS-NS7

Marques commerciales

- Android, Google Play et les autres marques et logos qui y sont associés sont des marques commerciales de Google LLC.
- La marque et les logos BLUETOOTH® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisées sous licence par Sony Corporation.
- LDAC™ et le logo LDAC sont des marques commerciales de Sony Corporation.
- WALKMAN et le logo WALKMAN sont des marques déposées de Sony Corporation.
- Apple, le logo Apple, iPhone, iPod touch, Mac et macOS sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
App Store est une marque de service de Apple Inc.
- L'utilisation du badge Made for Apple signifie qu'un accessoire a été conçu pour être raccordé spécifiquement au produit ou aux produits Apple identifiés dans le badge, et a été certifié par le constructeur pour satisfaire les normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité avec les consignes et normes de sécurité.
- Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
- USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées d'USB Implementers Forum.
- Microsoft et Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis ou dans d'autres pays.
- Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Les symboles ™ et ® sont omis dans les documents.

Enceinte sans fil portable
SRS-NS7

Correction d'un problème

Si l'enceinte portable ne fonctionne pas comme prévu, essayez les solutions ci-dessous pour corriger le problème.

- Recherchez les symptômes du problème dans ce Guide d'aide, puis essayez les solutions indiquées.
- Chargez l'enceinte portable.
Vous pouvez corriger certains problèmes en chargeant la batterie intégrée.
- Réinitialisez l'enceinte portable.
- Initialisez l'enceinte portable.
Les paramètres, tels que le volume, redeviennent ceux définis en usine et toutes les informations sur le jumelage de tous les périphériques BLUETOOTH à l'exception de l'émetteur fourni sont supprimées.
- Initialisez l'émetteur.
Les informations sur le jumelage de tous les périphériques BLUETOOTH à l'exception de l'enceinte portable fournie sont supprimées.
- Recherchez des informations relatives au problème sur le site d'assistance à la clientèle.
- Accédez aux pages d'accueil d'assistance ci-dessous pour obtenir de l'aide à propos de l'enceinte portable :
 - Pour les clients des Amériques :
<https://www.sony.com/am/support>
 - Pour les clients d'Europe :
<https://www.sony.eu/support>
 - Pour les clients de Chine :
<https://service.sony.com.cn>
 - Pour les clients des autres pays/régions :
<https://www.sony-asia.com/support>

Si aucune des solutions ci-dessus ne corrige le problème, consultez le distributeur Sony le plus proche.

Rubrique associée

- [Chargement de l'enceinte portable](#)
- [Réinitialisation de l'enceinte portable](#)
- [Initialisation de l'enceinte portable](#)
- [Initialisation de l'émetteur](#)

Enceinte sans fil portable
SRS-NS7

Impossible de charger l'enceinte portable

- À l'utilisation d'un adaptateur secteur USB disponible dans le commerce, assurez-vous de brancher à fond le câble USB sur l'enceinte portable et l'adaptateur secteur USB. Assurez-vous ensuite que l'adaptateur secteur USB est branché à fond sur une prise secteur.
- À l'utilisation d'un adaptateur secteur USB, disponible dans le commerce, assurez-vous qu'il peut fournir un courant de sortie d'au moins 1,5 A. Vous pouvez également utiliser un adaptateur secteur USB fournissant un courant de sortie de 0,5 A (500 mA) et d'environ 1,5 A, mais la durée de chargement sera beaucoup plus longue. Le chargement de la batterie n'est pas garanti à partir d'un adaptateur secteur USB fournissant un courant de sortie inférieur à 0,5 A (500 mA). La durée de chargement peut également varier selon la température ambiante.
- Vous pouvez également charger la batterie intégrée de l'enceinte portable en branchant le câble USB de l'enceinte portable à un ordinateur doté d'un port de chargement USB. Toutefois, les ordinateurs ne sont pas tous testés et jugés compatibles avec cette procédure et la procédure n'est pas applicable aux ordinateurs faits maison.
- Selon le type d'adaptateur secteur USB, le chargement de la batterie peut échouer.
- Le chargement de la batterie sur un ordinateur peut échouer si ce dernier se trouve en mode de veille ou d'hibernation. Dans ce cas, changez les paramètres d'alimentation de l'ordinateur, puis effectuez un nouveau chargement de la batterie.

Rubrique associée

- [Chargement de l'enceinte portable](#)
- [À propos du témoin de l'enceinte portable](#)

Enceinte sans fil portable
SRS-NS7

Impossible d'allumer l'enceinte portable ou l'enceinte portable s'éteint soudainement

- Si le témoin s'allume en bleu pendant 2 secondes puis s'éteint, et qu'après la mise sous tension de l'enceinte portable, celle-ci s'éteint, la charge de la batterie intégrée rechargeable est épuisée. Chargez la batterie intégrée.
- La fonction Éteindre Automatiquement de l'enceinte portable peut avoir été activée. Si la fonction Éteindre Automatiquement est activée, l'enceinte portable s'éteint automatiquement lorsque l'enceinte portable sans connexion BLUETOOTH est inactive pendant environ 15 minutes.
- Lorsqu'un chargement est en cours, l'enceinte portable ne s'allume pas.

Rubrique associée

- [Chargement de l'enceinte portable](#)
- [Fonction Éteindre Automatiquement](#)

Enceinte sans fil portable
SRS-NS7

Aucun son n'est émis/son émis à un seul haut-parleur/niveau sonore faible/son déformé/grésillement ou bruit dans la sortie de l'enceinte/impossible d'entendre la voix ou voix très faible des correspondants

Lorsqu'elle est connectée à un téléviseur

- Lorsque les fonctions 3D surround sont activées sur le téléviseur BRAVIA XR™, aucun son n'est émis du téléviseur. Pour écouter le son du téléviseur sur le téléviseur et l'enceinte portable, désactivez les fonctions 3D surround.
- Si vous utilisez un téléviseur autre que BRAVIA XR, assurez-vous que la méthode de sortie sonore numérique du téléviseur est réglée sur PCM. Pour plus d'informations sur le réglage de cette méthode, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.
- Assurez-vous que le téléviseur, l'émetteur fourni, l'enceinte portable et le casque BLUETOOTH sont allumés.
- Débranchez l'émetteur du téléviseur, puis rebranchez-le sur le téléviseur. Assurez-vous de brancher à fond le câble sur le port.
- Assurez-vous que le volume de l'enceinte portable est assez élevé.
- Rejumelez l'émetteur et le casque.
- Sélectionnez la préférence « Priorité à la connexion stable » (SBC) pour la qualité de la lecture de musique sur des connexions BLUETOOTH.
- Selon le casque, il est possible de modifier la préférence pour la qualité de la lecture de musique sur des connexions BLUETOOTH. Dans ce cas, sélectionnez la préférence « Priorité à la connexion stable » (SBC). Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le casque.
- Assurez-vous que la fonction d'égaliseur est désactivée sur le téléviseur.
- Éloignez l'émetteur, l'enceinte portable, ainsi que le casque, d'un appareil tel qu'un four à micro-ondes et un point d'accès à un réseau local sans fil.
- Rapprochez l'enceinte portable ou le casque de l'émetteur. Déplacez tout objet se trouvant entre l'émetteur et l'enceinte portable ou le casque.
- Éloignez l'émetteur, l'enceinte portable, ainsi que le casque, d'un périphérique tel qu'une radio ou un syntoniseur. L'utilisation de l'émetteur, de l'enceinte portable ou du casque à proximité d'un tel périphérique peut provoquer des parasites dans l'audio du périphérique.
- En cas d'interférences radio avec un autre périphérique sans fil (un téléviseur, une barre de son, etc.), déplacez l'émetteur. (Par exemple, déplacez l'émetteur de gauche à droite ou au centre.)

Lorsqu'elle est connectée à un périphérique BLUETOOTH

- Assurez-vous que l'enceinte portable et le périphérique connecté sont allumés.
- Assurez-vous que le volume du périphérique connecté et de l'enceinte portable est assez élevé.
- Assurez-vous que la lecture est en cours sur le périphérique connecté.

- Pour utiliser une application d'appels vidéo sur un ordinateur, réglez sur l'ordinateur le profil BLUETOOTH sur HFP ou HSP.
Pendant un appel vidéo, la qualité sonore peut se détériorer selon les conditions de la liaison de communication.
- Assurez-vous que le microphone de l'enceinte portable est désactivé.
- Affichez les paramètres audio du périphérique BLUETOOTH afin de vous assurer que l'enceinte portable est configurée pour émettre l'audio pendant une conversation téléphonique.
- Assurez-vous que l'enceinte portable a établi une connexion BLUETOOTH avec le périphérique BLUETOOTH.
- Rejumez depuis le début l'enceinte portable et le périphérique BLUETOOTH. Si l'enceinte portable est connectée à un autre périphérique BLUETOOTH, arrêtez la connexion avec ce périphérique BLUETOOTH, puis rejumez l'enceinte portable avec le périphérique BLUETOOTH cible.
- Assurez-vous que la fonction d'égaliseur est désactivée sur le périphérique connecté.
- Selon le périphérique BLUETOOTH, il est possible de modifier la préférence pour la qualité de la lecture de musique sur des connexions BLUETOOTH. Dans ce cas, sélectionnez la préférence « Priorité à la connexion stable » (SBC). Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre périphérique BLUETOOTH.
- Sélectionnez la préférence « Priorité à la connexion stable » (SBC) pour la qualité de la lecture de musique sur des connexions BLUETOOTH.
- Assurez-vous que l'ordinateur est configuré pour émettre l'audio sur l'enceinte portable lorsqu'il est connecté à l'enceinte portable.
- Lorsque vous écoutez de la musique provenant d'un ordinateur sur l'enceinte portable, la qualité du son peut être médiocre (par exemple, difficulté à entendre le son vocal, etc.) pendant les premières secondes qui suivent l'établissement de la connexion. Cela est dû aux spécifications de l'ordinateur (la priorité est d'abord accordée à la stabilité de la connexion au début de la communication, avant de passer à la qualité sonore au bout de quelques secondes) et n'indique pas une anomalie de l'enceinte portable.
Si la qualité sonore ne s'améliore pas au bout de quelques secondes, établissez sur l'ordinateur une connexion A2DP. Pour plus d'informations sur les opérations effectuées sur l'ordinateur, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre ordinateur.
- Si l'enceinte portable et le périphérique BLUETOOTH source pour la lecture de musique sont connectés en utilisant le profil HFP ou HSP BLUETOOTH, configurez le périphérique BLUETOOTH sur le profil A2DP.
- Éloignez l'enceinte portable d'un appareil tel qu'un four à micro-ondes et un point d'accès à un réseau local sans fil.
- Rapprochez l'enceinte portable du périphérique BLUETOOTH. Déplacez tout objet se trouvant entre l'enceinte portable et le périphérique BLUETOOTH.
- L'établissement d'une connexion BLUETOOTH entre l'enceinte portable et un périphérique intégrant une radio ou un syntoniseur peut provoquer des parasites dans l'audio du périphérique. L'enceinte portable ne devrait pas être utilisée avec un tel périphérique par le biais d'une connexion BLUETOOTH.
- Lors de l'utilisation de l'enceinte portable, éloignez-le d'un périphérique tel qu'un téléviseur, une radio ou un syntoniseur. L'utilisation de l'enceinte portable à proximité d'un tel périphérique peut provoquer des parasites dans l'audio du périphérique.

Rubrique associée

- [Branchement de l'émetteur à un téléviseur](#)
- [Connexion de l'enceinte portable à un smartphone Android™ ou un iPhone par le biais d'une connexion BLUETOOTH](#)
- [Écoute de musiques d'un périphérique par le biais d'une connexion BLUETOOTH](#)
- [Sélection de la qualité de lecture musicale par le biais de connexions BLUETOOTH \(Codec\)](#)

- Écoute du son d'un téléviseur sur l'enceinte portable
- Écoute du son d'un téléviseur sur un casque
- À propos du témoin de l'enceinte portable
- À propos du témoin de l'émetteur
- Réception d'un appel
- Émission d'un appel
- Fonctionnalités de l'application « Sony | Headphones Connect »

5-030-430-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Enceinte sans fil portable
SRS-NS7

Impossible de jumeler l'enceinte portable et un périphérique BLUETOOTH

Impossible de jumeler l'émetteur avec l'enceinte portable ou le casque

- Rapprochez l'enceinte portable ou le casque BLUETOOTH à 1 m (3,2 pi) de l'émetteur fourni.
- Assurez-vous que l'émetteur et l'enceinte portable ou le casque sont sous tension et en mode de jumelage.
- Lorsque le témoin de l'émetteur ne clignote pas par séquence à deux clignotements en bleu, appuyez de manière prolongée sur la touche **⌘** (BLUETOOTH) pendant environ 5 secondes.
Le témoin commence la séquence à deux clignotements (mode de jumelage).

Impossible de jumeler l'enceinte portable et un périphérique BLUETOOTH




- Rapprochez le périphérique BLUETOOTH à 1 m (3,2 pi) de l'enceinte portable.
- Pour une connexion BLUETOOTH avec des périphériques Apple iOS, l'enceinte portable est compatible avec les périphériques utilisant iOS 10.0 ou une version ultérieure. Elle n'est pas compatible avec des périphériques utilisant iOS 9.x ou une version antérieure.
- Une fois l'enceinte portable initialisée, la connexion avec l'iPhone précédemment jumelé peut échouer. Dans ce cas, supprimez les informations sur le jumelage de l'enceinte portable depuis l'iPhone puis effectuez un nouveau jumelage.
- Assurez-vous que le périphérique BLUETOOTH à jumeler avec l'enceinte portable est allumé et que la fonction BLUETOOTH est activée sur le périphérique.
- Si le nom de l'enceinte portable ne s'affiche pas sur le périphérique BLUETOOTH à jumeler avec l'enceinte portable, désactivez la fonction BLUETOOTH du périphérique, puis activez-la de nouveau. Ceci peut résoudre le problème.

Rubrique associée


- [Connexion de l'émetteur à un casque BLUETOOTH](#)
- [À propos du témoin de l'enceinte portable](#)
- [À propos du témoin de l'émetteur](#)
- [Initialisation de l'enceinte portable](#)
- [Initialisation de l'émetteur](#)

Enceinte sans fil portable
SRS-NS7

Réinitialisation de l'enceinte portable

Si vous êtes confronté(e) à l'une des situations ci-dessous, appuyez simultanément sur les touches  (alimentation)/ (BLUETOOTH) et  (microphone désactivé) pendant le chargement pour réinitialiser l'enceinte portable.

- Le fonctionnement de l'enceinte portable est impossible après sa mise sous tension.
- Le fonctionnement de l'enceinte portable est impossible après le dépannage des problèmes de jumelage, etc.

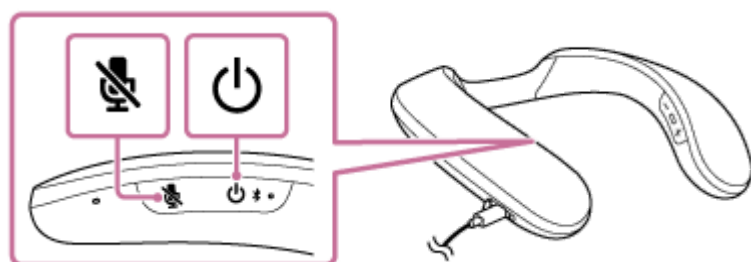




Note

- La réinitialisation de l'enceinte portable ne supprime pas les informations sur le jumelage.
- La réinitialisation de l'enceinte portable peut modifier les réglages du volume, de fonction et sonores.

Enceinte sans fil portable
SRS-NS7

Initialisation de l'enceinte portable

Si l'enceinte portable ne fonctionne pas correctement après sa réinitialisation, initialisez l'enceinte portable pour reprendre ses paramètres d'usine par défaut.


Assurez-vous que l'enceinte portable est hors tension, puis appuyez simultanément sur les touches  (alimentation)/ (BLUETOOTH) et  (lecture/appel) de l'enceinte portable pendant environ 7 secondes.

Note

- Vous ne pouvez pas initialiser l'enceinte portable pendant le chargement.



Une fois l'initialisation terminée, le témoin de l'enceinte portable clignote 4 fois en bleu.

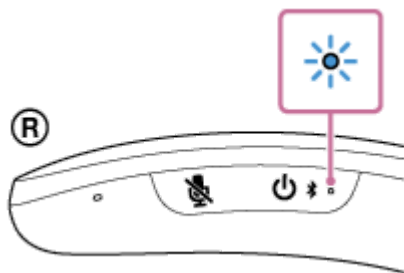

Les paramètres, tels que le volume, redeviennent ceux définis en usine et toutes les informations sur le jumelage de tous les périphériques BLUETOOTH sont supprimées. Les informations sur le jumelage de l'émetteur fourni ne sont pas supprimées pendant l'initialisation.


Rubrique associée


- [Connexion de l'enceinte portable à un smartphone Android™ ou un iPhone par le biais d'une connexion BLUETOOTH](#)
- [Réinitialisation de l'enceinte portable](#)

Enceinte sans fil portable
SRS-NS7

Initialisation de l'émetteur

Lorsque l'émetteur fourni ne fonctionne pas correctement, initialisez-le pour qu'il reprenne ses paramètres d'usine par défaut.

Assurez-vous que l'émetteur est branché sur un téléviseur ou une prise secteur, puis appuyez d'une manière prolongée sur la touche  (BLUETOOTH) pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que le témoin clignote 4 fois en bleu.

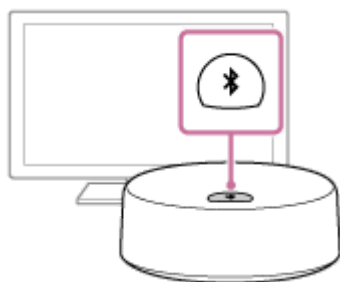

L'émetteur est initialisé et les informations sur le jumelage de tous les périphériques BLUETOOTH sont supprimées. L'initialisation de l'émetteur ne supprime pas les informations sur le jumelage de l'enceinte portable.

Rubrique associée

- [Connexion de l'émetteur à un casque BLUETOOTH](#)