


Réglage du son

Appréciation de l'effet surround (SOUND FIELD)

Vous pouvez activer/désactiver l'effet surround en fonction des sources sonores.

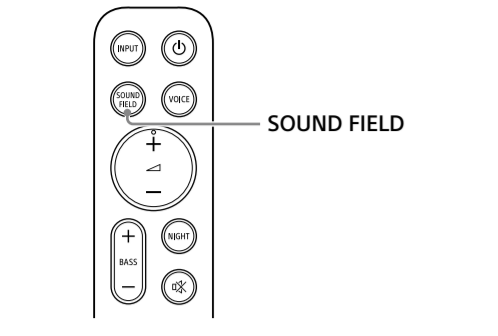

Interrverrouillage de l'alimentation

La mise sous/hors tension du téléviseur entraîne également la mise sous/hors tension automatique du système d'enceintes.

Remarque
Si vous mettez le système d'enceintes hors tension avant le téléviseur, le système d'enceintes peut ne pas s'allumer automatiquement même si vous mettez le téléviseur sous tension la fois suivante. Dans ce cas, effectuez l'opération suivante.
— Sélectionnez le système d'enceintes en tant que dispositif de sortie son depuis le menu du téléviseur.
— Lorsque vous utilisez le téléviseur Sony, mettez le système d'enceintes sous tension pendant que le téléviseur est sous tension.

Réglage du volume

Le son du téléviseur que vous regardez est reproduit automatiquement par le système d'enceintes. Vous pouvez régler le volume du système d'enceintes à l'aide de la télécommande du téléviseur.

Conseil
Vous pouvez modifier les réglages de la fonction Commande pour HDMI en suivant cette procédure.
— Appuyez enfoncée la touche VOICE de la télécommande pendant plus de 5 secondes. [CONTROL FOR HDMI] apparaît sur l'afficheur du panneau avant.

2 Appuyez sur la touche ↵ (volume) +/- de la télécommande pour afficher le réglage désiré sur l'afficheur du panneau avant.

3 Attendez que le réglage affiché disparaisse de l'afficheur du panneau avant. Le réglage est fixé.

Utilisation du système d'enceintes par l'interrverrouillage avec un téléviseur compatible avec la fonction « BRAVIA » Sync

« BRAVIA » Sync est une fonction étendue développée par Sony basée sur la fonction Commande pour HDMI. En connectant des dispositifs compatibles avec « BRAVIA » Sync tels qu'un téléviseur, à l'aide d'un câble HDMI, vous pouvez contrôler les dispositifs en les interverrouillant les uns avec les autres.

Utilisation de « BRAVIA » Sync
Vous pouvez activer « BRAVIA » Sync en activant la fonction Commande pour HDMI sur le dispositif Sony. Pour l'opération permettant d'activer la fonction Commande pour HDMI, reportez-vous à la section « Préparation à l'utilisation par l'interrverrouillage avec un téléviseur ».

Ce que vous pouvez faire avec « BRAVIA » Sync

Fonction Commande pour HDMI

- Interrverrouillage de l'alimentation
- Réglage du volume

Économie d'énergie

Pour utiliser le système d'enceintes tout en économisant de l'énergie, modifiez les réglages suivants.

Mise hors tension du système d'enceintes par détection de l'état d'utilisation

Lorsque vous activez la fonction de mise en veille auto, le système d'enceintes passe automatiquement en mode veille lorsque vous n'utilisez pas le système d'enceintes pendant environ 20 minutes et que le système d'enceintes ne reçoit aucun signal d'entrée.

1 Maintenez enfoncées les touches ⏻ (alimentation) et ⏻ (TV) de l'enceinte-barre pendant plus de 5 secondes.

[AUTO STANDBY] et le réglage actuel apparaissent sur l'afficheur du panneau avant.

2 Appuyez sur la touche ↵ (volume) +/- de la télécommande pour afficher le réglage désiré sur l'afficheur du panneau avant.

3 Attendez que le réglage affiché disparaisse de l'afficheur du panneau avant. Le réglage est fixé.

Économie d'énergie en mode de veille

Pour économiser de l'énergie en mode veille, désactivez le mode veille du BLUETOOTH et la fonction Commande pour HDMI. Pour modifier le réglage du mode veille du BLUETOOTH, maintenez enfoncées les touches ⏻ (alimentation), ⌘ (BLUETOOTH), et - (volume) sur l'enceinte-barre pendant plus de 5 secondes (le réglage modifié apparaît sur l'afficheur du panneau avant). Pour modifier le réglage de la fonction Commande pour HDMI, maintenez enfoncée la touche VOICE sur la télécommande pendant plus de 5 secondes afin d'afficher le réglage sur l'afficheur du panneau avant, puis appuyez sur la touche ↵ (volume) +/- de la télécommande pour sélectionner le réglage souhaité.

Utilisation du système d'enceintes par l'interrverrouillage avec un téléviseur

Utilisation du système d'enceintes par l'interrverrouillage avec un téléviseur (fonction Commande pour HDMI)

Connecter un téléviseur compatible avec la fonction Commande pour HDMI à l'aide d'un câble HDMI vous permet d'interrverrouiller l'utilisation du système d'enceintes, notamment pour la mise sous/hors tension ou le réglage du volume à l'aide d'un téléviseur.

À propos de la fonction Commande pour HDMI

La fonction Commande pour HDMI est une fonction qui permet de faire fonctionner des dispositifs connectés à l'aide d'un câble HDMI (High-Definition Multimedia Interface) en les interverrouillant.

Bien que cette fonction soit opérationnelle pour les dispositifs compatibles avec la fonction Commande pour HDMI, elle peut ne pas fonctionner si vous connectez des dispositifs autres que ceux fabriqués par Sony.

Préparation à l'utilisation par l'interrverrouillage avec un téléviseur

Activez les réglages de la fonction Commande pour HDMI du téléviseur connecté au système d'enceintes à l'aide d'un câble HDMI. Le réglage par défaut de la fonction Commande pour HDMI du système d'enceintes est [ON].

- Conseils**
 - Lorsque vous connectez un dispositif tel qu'un lecteur Blu-ray Disc à un téléviseur à l'aide d'un câble HDMI, activez sa fonction Commande pour HDMI.
 - Pour activer la fonction Commande pour HDMI d'un téléviseur ou d'un lecteur Blu-ray Disc, reportez-vous à leur mode d'emploi.
 - Si vous activez la fonction Commande pour HDMI (« BRAVIA » Sync) lorsque vous utilisez un téléviseur Sony, la fonction Commande pour HDMI du système d'enceintes est également activée automatiquement. À la fin du réglage, [DONE] apparaît sur l'afficheur du panneau avant.

Mise sous/hors tension ou réglage du volume à l'aide de la télécommande du téléviseur

Lorsque vous mettez le téléviseur sous/hors tension ou que vous réglez le volume à l'aide de la télécommande du téléviseur, l'alimentation ou le réglage du volume du système d'enceintes sont interverrouillés.

Modification des réglages

Réglages audio

Écoute facile des sons à faible volume.

Vous pouvez facilement écouter des sons à faible volume en compressant la gamme dynamique (gamme entre le volume maximal et le volume minimal) du signal sonore. Pour ce faire, réglez-la sur [ON]. Cette fonction n'est opérationnelle que lors de la lecture du signal Dolby Digital.

Vous pouvez régler automatiquement le volume en fonction du signal d'entrée ou du contenu d'un dispositif connecté en réglant sur [ON].

Réglage automatique du volume du dispositif connecté
1 Maintenez enfoncée la touche NIGHT de la télécommande pendant plus de 5 secondes. [AVOL] apparaît sur l'afficheur du panneau avant.
2 Appuyez sur la touche ↵ (volume) +/- de la télécommande pour afficher le réglage désiré sur l'afficheur du panneau avant.

Choix du son de diffusion multiplex
Vous pouvez sélectionner le son de diffusion multiplex.

1 Maintenez enfoncée la touche ⏻ (silencieux) de la télécommande pendant plus de 5 secondes. [DUAL] apparaît sur l'afficheur du panneau avant.
2 Appuyez sur la touche ↵ (volume) +/- de la télécommande pour afficher le réglage désiré sur l'afficheur du panneau avant.
3 Attendez que le réglage affiché disparaisse de l'afficheur du panneau avant. Le réglage est fixé.

Réglages BLUETOOTH

Activation/désactivation du mode veille BLUETOOTH
Vous pouvez mettre le système d'enceintes sous tension et démarrer automatiquement la connexion BLUETOOTH en utilisant le dispositif BLUETOOTH pendant que le système d'enceintes est en mode veille en réglant sur [ON].

Remarques
— Lorsque le mode veille BLUETOOTH est activé, la consommation électrique en mode veille augmente.
— Le mode veille BLUETOOTH ne peut pas être défini si la fonction BLUETOOTH est désactivée.

Activation/désactivation de la fonction BLUETOOTH
Vous pouvez activer/désactiver la fonction BLUETOOTH.
1 Maintenez enfoncées les touches ⏻ (alimentation) et ⌘ (BLUETOOTH) de l'enceinte-barre pendant plus de 5 secondes. [BT POWER] et le réglage actuel apparaissent sur l'afficheur du panneau avant.
2 Pour modifier le réglage, réalisez la même opération qu'à l'étape 1. Le réglage est fixé après l'affichage du réglage modifié sur l'afficheur du panneau avant.

Remarques
— Lorsque le mode veille BLUETOOTH est activé, la consommation électrique en mode veille augmente.
— Le mode veille BLUETOOTH ne peut pas être défini si la fonction BLUETOOTH est désactivée.

1 Maintenez enfoncées les touches ⏻ (alimentation) et ⌘ (BLUETOOTH) de l'enceinte-barre pendant plus de 5 secondes. [BT POWER] et le réglage actuel apparaissent sur l'afficheur du panneau avant.
2 Pour modifier le réglage, réalisez la même opération qu'à l'étape 1. Le réglage est fixé après l'affichage du réglage modifié sur l'afficheur du panneau avant.

3 Attendez que le réglage affiché disparaisse de l'afficheur du panneau avant. Le réglage est fixé.

Remarque
L'afficheur du panneau avant est hors tension lorsque [OFF] est sélectionné. Il s'allume automatiquement si vous appuyez sur une touche, puis s'éteint si vous n'utilisez pas le système d'enceintes pendant 10 secondes. Dans le cas où il est impossible d'utiliser le système d'enceintes sans afficher de message sur l'afficheur du panneau avant, celui-ci s'allume avec la luminosité du réglage [DARK].

1 Maintenez enfoncées les touches ⏻ (alimentation) et ⏻ (TV) et ⌘ (BLUETOOTH) de l'enceinte-barre pendant plus de 5 secondes. [DIMMER] apparaît sur l'afficheur du panneau avant.
2 Appuyez sur la touche ↵ (volume) +/- de la télécommande pour afficher le réglage désiré sur l'afficheur du panneau avant.
3 Attendez que le réglage affiché disparaisse de l'afficheur du panneau avant. Le réglage est fixé.

Autres réglages/fonctions

Vérification des réglages sonores et de la version logicielle
Vous pouvez vérifier les informations sur le flux, les réglages actuels du champ sonore et les modes voix/ nuit, et la version logicielle.

1 Maintenez enfoncée la touche SOUND FIELD de la télécommande pendant plus de 5 secondes. Les informations de flux apparaissent sur l'afficheur du panneau avant.
2 Appuyez sur la touche ↵ (volume) +/- de la télécommande pour afficher l'élément de vérification souhaité. Chaque fois que vous appuyez sur la touche ↵ (volume) – de la télécommande, l'élément affiché change de manière cyclique comme suit. Informations de flux → Champ sonore → Mode voix → Mode nuit → Version logicielle. L'indication de vérification apparaît dans l'ordre inverse en appuyant sur ↵ (volume) +.

1 Maintenez enfoncées les touches ⌘ (BLUETOOTH) et - (volume) de l'enceinte-barre pendant plus de 5 secondes. [IR REPEATER] apparaît sur l'afficheur du panneau avant.
2 Appuyez sur la touche ↵ (volume) +/- de la télécommande pour afficher le réglage désiré sur l'afficheur du panneau avant.
3 Attendez que le réglage affiché disparaisse de l'afficheur du panneau avant. Le réglage est fixé.

Remarque
Lorsque vous utilisez la fonction IR Repeater, installez l'enceinte-barre à une distance minimale de 9 cm du téléviseur.

1 Connectez la clé USB sur laquelle le fichier de mise à jour est enregistré sur le port UPDATE de l'enceinte-barre.
2 Maintenez enfoncées les touches ⏻ (alimentation), ⌘ (BLUETOOTH) et + (volume) de l'enceinte-barre pendant plus de 5 secondes. [UPDATE] apparaît sur l'afficheur du panneau avant et la mise à jour logicielle démarre.

Remarque
Avant de mettre à jour, assurez-vous que :
— La fonction BLUETOOTH est activée.
— Le caisson de graves est mis sous tension et connecté au système d'enceintes.

- Pour les clients des Amériques https://www.sony.com/am/support
- Pour les clients en Europe https://www.sony.eu/support
- Pour les clients en Asie Pacifique, en Océanie, au Moyen-Orient et en Afrique https://www.sony-asia.com/support

1 Maintenez enfoncées les touches ⏻ (alimentation), ⏻ (TV) et - (volume) de l'enceinte-barre pendant plus de 5 secondes. [DRC] et le réglage actuel apparaissent sur l'afficheur du panneau avant.
2 Pour modifier le réglage, réalisez la même opération qu'à l'étape 1. Le réglage est fixé après l'affichage du réglage modifié sur l'afficheur du panneau avant.

1 Maintenez enfoncée la touche NIGHT de la télécommande pendant plus de 5 secondes. [AVOL] apparaît sur l'afficheur du panneau avant.
2 Appuyez sur la touche ↵ (volume) +/- de la télécommande pour afficher le réglage désiré sur l'afficheur du panneau avant.

Dépannage

Si le système d'enceintes ne fonctionne pas correctement, procédez dans l'ordre suivant.

- Recherchez la cause et la solution du problème en consultant cette section.
- Réinitialisez le système d'enceintes.
 - Tous les réglages du système d'enceintes reviennent à leur état initial. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section « Réinitialisation du système d'enceintes ».

Si le problème persiste, consultez votre revendeur Sony le plus proche.

Alimentation

Le système d'enceintes ne se met pas sous tension.

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation secteur est correctement branché.
- Débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise murale, puis rebranchez-le quelques minutes plus tard.

Le système d'enceintes est mis hors tension automatiquement.

- La fonction de mise en veille auto est opérationnelle. Maintenez enfoncées les touches ⏻ (alimentation) et ⏻ (TV) de l'enceinte-barre pendant plus de 5 secondes pour afficher [AUTO STANDBY] sur l'afficheur du panneau avant, puis appuyez sur la touche ↵ (volume) +/- de la télécommande pour afficher [OFF] sur l'afficheur du panneau avant.

Le système d'enceintes ne se met pas sous tension même lorsque le téléviseur est mis sous tension.

- Activez la fonction Commande pour HDMI. Maintenez enfoncée la touche VOICE de la télécommande pendant plus de 5 secondes pour afficher [CONTROL FOR HDMI] sur l'afficheur du panneau avant, puis appuyez sur la touche ↵ (volume) +/- de la télécommande pour afficher [ON] sur l'afficheur du panneau avant. Le téléviseur doit prendre en charge la fonction Commande pour HDMI. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de votre téléviseur.
- Vérifiez les réglages des enceintes du téléviseur. L'alimentation du système d'enceintes se synchronise avec les réglages des enceintes du téléviseur. Si les réglages des enceintes du téléviseur ne sont pas corrects, reportez-vous au mode d'emploi de votre téléviseur.
- Selon le téléviseur, si le son était reproduit par les enceintes du téléviseur la dernière fois, il se peut que le système d'enceintes ne se mette pas sous tension par interverrouillage avec l'alimentation du téléviseur, même si ce dernier est sous tension.

Le système d'enceintes est mis hors tension lorsque le téléviseur est mis hors tension

- Vérifiez le réglage de la fonction Commande pour HDMI en maintenant enfoncé VOICE sur la télécommande pendant plus de 5 secondes pour afficher [CONTROL FOR HDMI] sur l'afficheur du panneau avant. Pour modifier le réglage, appuyez sur ↵ (volume) +/- sur la télécommande. Lorsque la fonction Commande pour HDMI est activée et que l'entrée du système d'enceintes est l'entrée du téléviseur, le système d'enceintes se met automatiquement hors tension lorsque vous mettez le téléviseur hors tension.

Le système d'enceintes ne se met pas hors tension même lorsque le téléviseur est mis hors tension.

- Vérifiez le réglage de la fonction Commande pour HDMI en maintenant enfoncé VOICE sur la télécommande pendant plus de 5 secondes pour afficher [CONTROL FOR HDMI] sur l'afficheur du panneau avant. Pour modifier le réglage, appuyez sur ↵ (volume) +/- sur la télécommande. Lorsque la fonction Commande pour HDMI est activée et que l'entrée du système d'enceintes est l'entrée du téléviseur, le système d'enceintes se met automatiquement hors tension lorsque vous mettez le téléviseur hors tension.

Le système d'enceintes ne se met pas hors tension même lorsque le téléviseur est mis hors tension.

- Vérifiez le réglage de la fonction Commande pour HDMI en maintenant enfoncé VOICE sur la télécommande pendant plus de 5 secondes pour afficher [CONTROL FOR HDMI] sur l'afficheur du panneau avant. Pour modifier le réglage, appuyez sur ↵ (volume) +/- sur la télécommande. Lorsque vous mettez le téléviseur hors tension, le système d'enceintes ne se met automatiquement hors tension que si l'entrée du système d'enceintes est l'entrée du téléviseur. Le téléviseur doit prendre en charge la fonction Commande pour HDMI. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de votre téléviseur.

Image

Aucune image n'apparaît ou l'image n'est pas reproduite correctement.

- En l'absence d'image alors que l'entrée TV est sélectionnée, sélectionnez le canal TV de votre choix à l'aide de la télécommande du téléviseur.

Son

Le système d'enceintes ne peut pas se connecter à un téléviseur avec la fonction BLUETOOTH.

- Lorsque vous connectez le système d'enceintes et le téléviseur avec un câble HDMI (non fourni), la connexion BLUETOOTH est annulée. Débranchez le câble HDMI, puis exécutez l'opération de connexion depuis le début.

Aucun son du téléviseur n'est reproduit par le système d'enceintes.

- Vérifiez le type et la connexion du câble HDMI ou du câble numérique optique connecté au système d'enceintes et au téléviseur (reportez-vous au Guide de démarrage fourni).
- Débranchez les câbles reliant le téléviseur au système d'enceintes, puis rebranchez-les fermement. Débranchez les cordons d'alimentation secteur du téléviseur et du système d'enceintes de la prise secteur, puis rebranchez-les.
- Si le système d'enceintes et le téléviseur sont raccés par un câble HDMI uniquement, vérifiez ce qui suit.
 - La prise HDMI du téléviseur connecté porte la mention « ARC ».
 - La fonction Commande pour HDMI du téléviseur est activée.
- Sur le système d'enceinte, la fonction Commande pour HDMI est activée. Maintenez enfoncée la touche VOICE de la télécommande pendant plus de 5 secondes pour afficher [CONTROL FOR HDMI] sur l'afficheur du panneau avant, puis appuyez sur la touche ↵ (volume) +/- de la télécommande pour afficher [ON] sur l'afficheur du panneau avant.

Si votre téléviseur n'est pas compatible avec ARC, raccordez le câble numérique optique (fourni) (reportez-vous au Guide de démarrage fourni). Si le téléviseur n'est pas compatible avec ARC, le son du téléviseur ne sera pas reproduit par le système d'enceintes, même si le système d'enceintes est raccoré à la prise HDMI IN du téléviseur.

- Sélectionnez l'entrée du téléviseur en appuyant sur INPUT.
- Augmentez le volume du téléviseur ou annulez le silencieux.
- Selon l'ordre dans lequel vous avez mis sous tension le téléviseur et le système d'enceintes, il est possible que le son du système d'enceintes soit coupé. Si cela se produit, mettez d'abord le téléviseur sous tension, avant le système d'enceintes.

Réglez les enceintes du téléviseur (BRAVIA) sur Système audio. Reportez-vous au mode d'emploi fourni de votre téléviseur pour toute information relative à sa configuration.

Vérifiez la sortie son du téléviseur. Pour connaître les réglages du téléviseur, reportez-vous à son mode d'emploi.
Le système d'enceintes prend en charge les formats audio Dolby Digital et PCM audio. Lors de la lecture d'un contenu non pris en charge, configurez le réglage de la sortie audio numérique du téléviseur (BRAVIA) sur « PCM ». Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de votre téléviseur.

Le son est reproduit à la fois par le système d'enceintes et le téléviseur.

- Modifiez le réglage de la sortie audio du téléviseur afin que le son du téléviseur soit reproduit par l'enceinte externe.
- Réglez le volume du téléviseur au minimum.

Le son de sortie du système d'enceintes n'est pas au même niveau que celui du téléviseur, même si les valeurs du volume sonore du système d'enceintes et du téléviseur sont réglées au même niveau.

- Si la fonction Commande pour HDMI est activée, la valeur du volume sonore du système d'enceintes peut apparaître sur votre téléviseur en tant que volume du téléviseur. Les niveaux du son de sortie du système d'enceintes et du téléviseur diffèrent, même si les valeurs du volume sonore du système d'enceintes et du téléviseur sont réglées au même niveau. Les niveaux du son de sortie du système d'enceintes et du téléviseur diffèrent selon leurs propres caractéristiques de traitement sonore ; il ne s'agit pas d'une anomalie.

L'effet surround ne peut pas être obtenu.

- Le traitement du son surround peut s'avérer inefficace selon le signal d'entrée et le réglage du champ sonore. L'effet surround peut être désactivé dans le programme ou le contenu.
- Pour écouter un son multicanal, vérifiez le réglage de la sortie audio numérique du dispositif connecté au système d'encesntes. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le dispositif connecté.

Caisson de graves

Le son du caisson de graves est très faible, voire inexistant.

- Appuyez sur la touche BASS + de la télécommande pour augmenter le volume du caisson de graves.
- Vérifiez que l'indicateur d'alimentation du caisson de graves brille en vert ou en orange.
- Si l'indicateur d'alimentation du caisson de graves ne s'allume pas, procédez comme suit.
 - Assurez-vous que le cordon d'alimentation secteur du caisson de graves est correctement connecté.
 - Vérifiez que l'indicateur d'alimentation du caisson de graves brille en vert ou en orange.
 - Si l'indicateur d'alimentation du caisson de graves ne s'allume en rouge, procédez comme suit.
 - Rapprochez le caisson de graves de l'enceinte-barre afin que l'indicateur d'alimentation du caisson de graves brille en vert ou en orange.
 - Suivez les étapes de la section « Connexion manuelle du caisson de graves ».
 - Si l'indicateur d'alimentation du caisson de graves clignote en rouge, appuyez sur ⏻ (alimentation) sur le caisson de graves pour le mettre hors tension et vérifiez si les orifices de ventilation du caisson de graves ne sont pas bloqués.

Le son du caisson de graves peut être difficile à percevoir si les sources d'entrée contiennent très peu de sons graves (c'est notamment le cas des programmes de télévision). Lisez la musique de démonstration intégrée en suivant les étapes ci-dessous, puis vérifiez que le son est reproduit par le caisson de graves.

- Ⓚ Maintenez enfoncée la touche ⏻ (TV) de l'enceinte-barre pendant 5 secondes. La musique de démonstration intégrée est lue.
- Ⓛ Appuyez à nouveau sur ⏻ (TV). La musique de démonstration intégrée est annulée et le système d'enceintes revient à l'entrée du téléviseur.

- Désactivez le mode nuit en appuyant sur NIGHT.

BASS +/- ne fonctionne pas et [NOT USE] apparaît sur l'afficheur du panneau avant.

- BASS +/- ne fonctionne pas lorsque le caisson de graves n'est pas raccoré. Vérifiez l'alimentation et l'état de la connexion du caisson de graves.

Connexion d'un dispositif mobile

Impossible de mener à bien la connexion BLUETOOTH.

- Assurez-vous que l'indicateur BLUETOOTH de l'enceinte-barre s'allume.
- Assurez-vous que le dispositif BLUETOOTH se connecte est sous tension et que la fonction BLUETOOTH est activée.
- Rapprochez le dispositif BLUETOOTH de l'enceinte-barre.

Jumelez à nouveau le système d'enceintes et le dispositif BLUETOOTH
Il est possible que vous devez annuler d'abord le jumelage avec le système d'enceintes, à partir du dispositif BLUETOOTH.

- Si la fonction BLUETOOTH est désactivée, activez-la. Pour modifier le réglage de la fonction BLUETOOTH, maintenez enfoncées les touches ⏻ (alimentation), ⌘ (BLUETOOTH) sur l'enceinte-barre pendant plus de 5 secondes (le réglage modifié apparaît sur l'afficheur du panneau avant).

Le jumelage n'a pas pu être effectué.

- Rapprochez le dispositif BLUETOOTH de l'enceinte-barre.
- Assurez-vous que le système d'enceintes ne capte pas des interférences d'un dispositif LAN sans fil, d'autres dispositifs sans fil 2,4 GHz ou d'un four à micro-ondes. Si un dispositif proche émet un rayonnement électromagnétique, éloignez-le du système d'enceintes.
- Le jumelage peut s'avérer impossible si d'autres dispositifs BLUETOOTH entourent le système d'enceintes. Dans ce cas, mettez hors tension les autres dispositifs BLUETOOTH.

Le son du dispositif mobile BLUETOOTH connecté n'est pas reproduit par le système d'enceintes.

- Assurez-vous que l'indicateur BLUETOOTH de l'enceinte-barre s'allume.
- Rapprochez le dispositif BLUETOOTH de l'enceinte-barre.
- Si un dispositif qui émet un rayonnement électromagnétique, notamment un dispositif LAN sans fil, d'autres dispositifs BLUETOOTH ou un four à micro-ondes se trouvent à proximité, éloignez-les du système d'enceintes.
- Éliminez les obstacles entre l'enceinte-barre et le dispositif BLUETOOTH ou éloignez l'enceinte-barre de l'obstacle.
- Si l'enceinte-barre est installée sous le téléviseur, éloignez l'enceinte-barre du téléviseur.
- Repositionnez le dispositif BLUETOOTH connecté.
- Réglez sur la gamme des 5 GHz la fréquence du LAN sans fil d'un routeur LAN sans fil ou d'un PC proche.
- Augmentez le volume du dispositif BLUETOOTH connecté.

Le son n'est pas synchronisé avec l'image.

- Lorsque vous regardez des films, vous pouvez entendre le son avec un léger décalage de l'image.

Télécommande

La télécommande du système d'enceintes ne fonctionne pas.

- Éloignez la télécommande vers le capteur de télécommande de l'enceinte-barre.
- Éliminez tout obstacle entre la télécommande et le système d'enceintes.
- Si les piles de la télécommande sont faibles, remplacez-les par deux piles neuves.
- Assurez-vous que vous appuyez sur la touche correcte de la télécommande.

La télécommande du téléviseur ne fonctionne pas.

- Installez l'enceinte-barre de sorte qu'elle ne fasse pas obstruction au capteur de télécommande du téléviseur.
- Le problème peut être résolu en activant la fonction IR repeater. Maintenez enfoncées les touches ⌘ (BLUETOOTH) et - (volume) de l'enceinte-barre pendant plus de 5 secondes pour afficher [IR REPEATER] sur l'afficheur du panneau avant, puis appuyez sur la touche ↵ (volume) +/- de la télécommande pour afficher [ON] sur l'afficheur du panneau avant.

Autres

La fonction Commande pour HDMI ne réagit pas correctement.

- Vérifiez la connexion avec le système d'enceintes (reportez-vous au Guide de démarrage fourni).
- Activez la fonction Commande pour HDMI du téléviseur. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de votre téléviseur.
- Attendez quelques instants, puis essayez à nouveau. Si vous débranchez le système d'enceintes, un certain temps sera nécessaire avant de pouvoir effectuer les opérations. Patientez 15 secondes ou plus, puis réessay