


Écouteurs de gaming  
INZONE E9

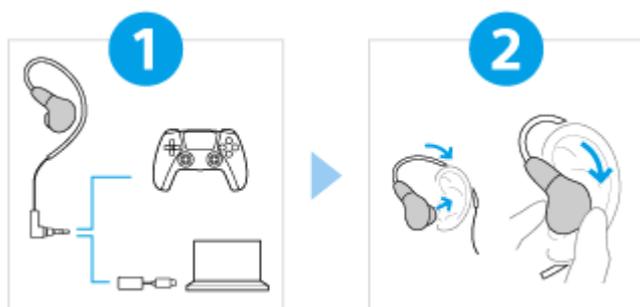

Modèle: YY2989

## Première utilisation

**1**

### Connecter correctement le casque et le boîtier audio USB Type-C fourni

Connectez correctement le casque et le boîtier audio USB Type-C fourni à chaque appareil, comme indiqué.

Casque - PS5®

Casque - Boîtier audio USB Type-C - Ordinateur

**2**

### Porter les écouteurs

Placez le crochet derrière votre oreille et introduisez le casque dans votre oreille. Ensuite, déplacez l'écouteur vers le haut, le bas, la gauche et la droite pour faire glisser l'embout dans le conduit auditif.

## Utiliser l'ensemble des fonctions et améliorer les performances



Mettre à jour le logiciel de l'ordinateur "INZONE Hub" à la dernière version.

Pour plus d'informations sur "INZONE Hub" se reporter à l'URL suivante.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

IER-G900

Veillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

### Mise en route

#### Accessoires fournis

[Éléments fournis](#)

[Mise en place des écouteurs dans l'étui de transport](#)

[Remplacement des embouts d'écouteurs](#)

#### Pièces et commandes

[Emplacement et fonctions des pièces](#)

#### Port du casque

[Port du casque](#)

#### Utilisation du casque raccordé à une console de jeux

[Connexion du casque à un ordinateur ou à un ordinateur de bureau PlayStation®5](#)

#### Personnalisation du casque

#### Utilisation de « INZONE Hub »

[Ce que vous pouvez faire avec "INZONE Hub"](#)

[Installation "INZONE Hub"](#)

#### Informations importantes

[Précautions](#)

[Manipulation du câble du casque](#)

[Pour éviter toute brûlure ou tout dysfonctionnement lorsque le casque est mouillé](#)

[Licences](#)

[Marques](#)

[Sites Web d'assistance à la clientèle](#)

Dépannage

[Dépannage](#)

Spécifications

[Spécifications](#)

5-068-218-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Écouteurs de gaming  
INZONE E9

## Éléments fournis

Après avoir ouvert l'emballage, vérifiez que tous les éléments de la liste sont inclus. S'il manque des éléments, consultez le service d'assistance Sony ou le revendeur Sony le plus proche.

Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre d'éléments.

### Écouteurs de gaming (1)


### Étui de transport (1)



### Embouts d'oreillettes en caoutchouc de silicone hybride (XS (2), S (2), M (2), XL (2)) (\*)

(\*) La taille XS était auparavant la taille SS et la taille XL était auparavant la taille LL.

- Les embouts de taille M sont fixés aux unités gauche et droite du casque au moment de l'achat.
  - La taille des embouts d'écouteurs peut être déterminée par la couleur de l'intérieur des embouts d'écouteurs.



Taille XS : rouge

Taille S : orange


Taille M : vert

Taille XL : violet

### Embouts à isolation phonique (XS (2), S (2), M (2), L (2)) (\*\*)

(\*\*) La taille XS était auparavant indiquée comme la taille SS.

- La taille des embouts d'écouteurs peut être déterminée par la couleur de l'intérieur des embouts d'écouteurs.

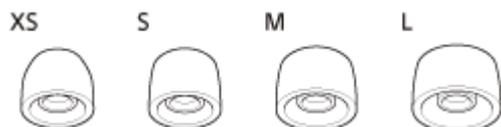

Taille XS : rouge

Taille S : orange

Taille M : vert

Taille L : bleu clair

### Sangle du câble (1)



## Boîtier audio USB Type-C® (1)



## Documents (1 jeu)

### Note

- Les embouts d'écouteurs sont des consommables. Si les embouts sont endommagés et doivent être remplacés, effectuez l'une des opérations suivantes.
  - Contactez le service d'assistance Sony.
  - Contactez votre revendeur Sony le plus proche.
  - Acheter la série EP-EX10A vendue séparément (\*\*).
  - Acheter la série EP-NI1010 vendue séparément (\*\*).


(\*\*) Il peut ne pas être pris en charge dans certains pays et régions.

Veillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

Écouteurs de gaming  
INZONE E9


## Mise en place des écouteurs dans l'étui de transport

Enroulez le câble plusieurs fois en cercle pour placer les écouteurs dans l'étui de transport (B).  
Vous pouvez attacher le câble à l'aide de la bande de câble fournie (A).

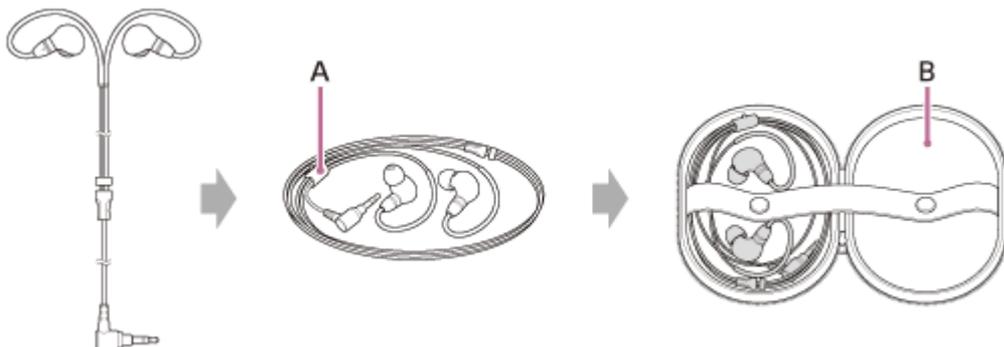

## Pour placer le boîtier audio USB Type-C dans l'étui de transport

Placez le boîtier audio USB Type-C (C) dans l'autre espace libre de la mallette de transport.

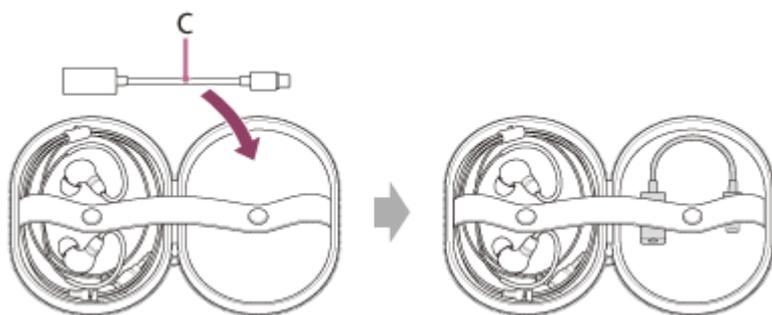

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

Écouteurs de gaming  
INZONE E9

## Remplacement des embouts d'écouteurs


Les embouts hybrides en silicone de taille M sont fixés aux écouteurs gauche et droit au moment de l'achat. La taille des embouts doit correspondre à votre oreille et le casque doit être porté correctement pour obtenir une bonne qualité sonore.

Essayez les solutions suivantes pour obtenir une qualité sonore correcte.

- Lorsque vous changez les embouts d'écouteurs, essayez les différentes tailles d'embouts d'écouteurs dans l'ordre, de la plus grande à la plus petite. La taille la plus appropriée des embouts peut différer entre l'oreille gauche et l'oreille droite.
- Vérifiez que vous portez le casque correctement dans vos oreilles. Portez le casque de manière à ce que l'embout soit confortablement placé le plus profondément possible dans le conduit auditif.
- Utilisez les embouts d'isolation phonique pour améliorer l'effet d'isolation phonique.

### Embouts d'oreillettes en caoutchouc de silicone hybride

La taille des embouts d'écouteurs peut être déterminée par la couleur de l'intérieur des embouts d'écouteurs.



Taille **XS** : rouge


Taille **S** : orange

Taille **M** : vert

Taille **XL** : violet

#### 1 Retirez l'embout d'écouteur.


Tenez l'unité du casque et tournez l'embout de l'écouteur tout en le faisant pivoter pour l'extraire. Ne pincez pas l'extrémité de l'embout d'écouteur lors du retrait.

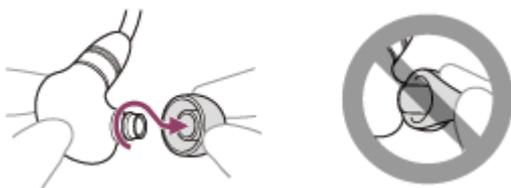

#### 2 Fixez l'embout d'écouteur.

Pousser fermement l'embout de l'écouteur sur le conduit sonore (tube de sortie du son) de l'écouteur. A ce moment, laissez l'embout de l'écouteur recouvrir l'extrémité extérieure du conduit sonore.

Ne fixez pas l'embout de l'écouteur de manière lâche ou de travers.

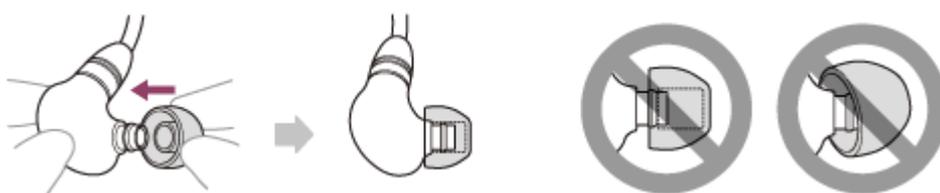

Si l'embout de l'écouteur n'est pas complètement fixé, les phénomènes suivants peuvent se produire.

- L'embout de l'écouteur se détache du casque.
- La qualité du son et la portabilité sont altérées.

---

### Rubrique associée


- [Port du casque](#)
- [Ce que vous pouvez faire avec "INZONE Hub"](#)

Veillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

5-068-218-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

## Emplacement et fonctions des pièces

### Casques d'écoute

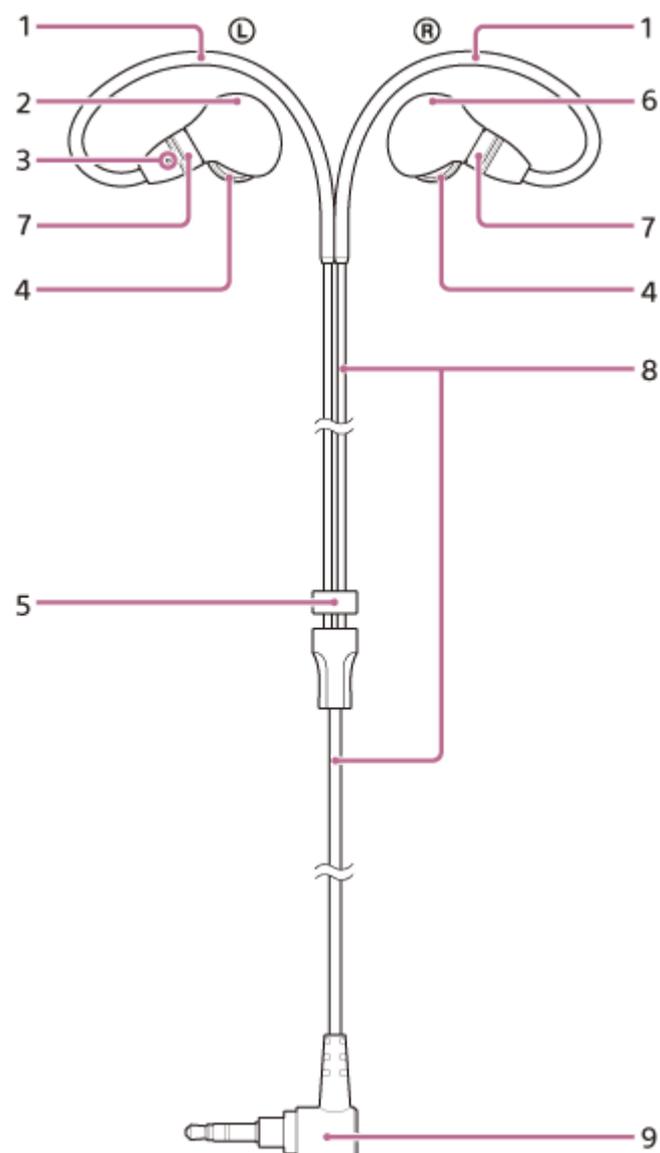

1. Cintres (gauche, droite)

2. Unité gauche

La marque L se trouve sur l'unité du casque gauche.

3. Point tactile

Un point tactile se trouve sur la fiche unique INZONE de l'unité gauche.

4. Embouts d'écouteurs (gauche, droit)

5. Curseur

Vous pouvez régler la longueur des câbles des écouteurs gauche et droit à l'aide du curseur.

6. Unité droite

Une marque R est apposée sur l'unité du casque droit.

7. Prise unique INZONE (gauche, droite)

8. Câble pour casque d'écoute

9. Mini-prise stéréo en forme de L

Veillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].


5-068-218-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Écouteurs de gaming  
INZONE E9

## Port du casque


### 1 Vérifiez les formes gauche et droite des écouteurs.

Un point tactile (A) se trouve sur la fiche unique INZONE de l'appareil gauche.

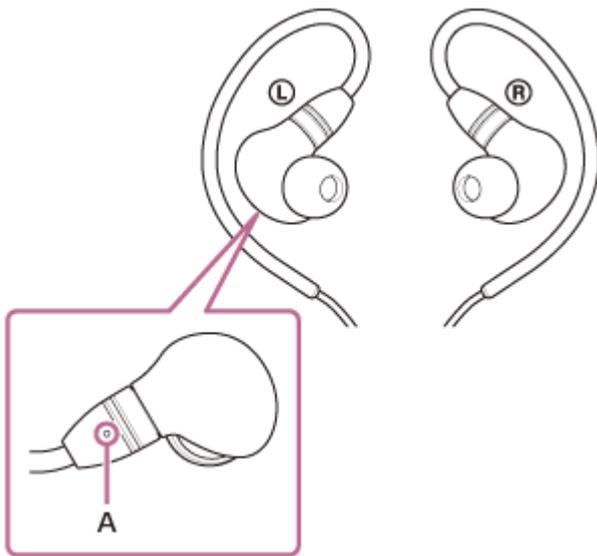

### 2 Placez le crochet (B) derrière votre oreille et introduisez le casque dans votre oreille.

Placez l'unité gauche dans votre oreille gauche et l'unité droite dans votre oreille droite.

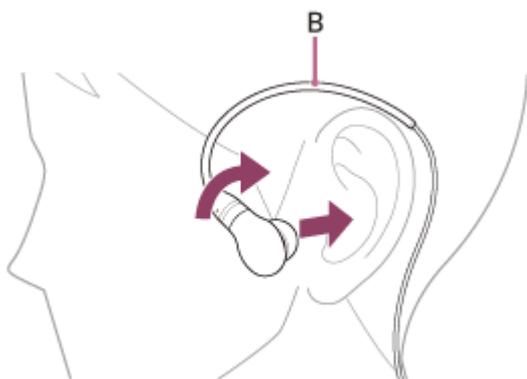


### 3 Déplacez le casque vers le haut, le bas, la gauche et la droite pour l'ajuster dans une position confortable.



## Note

- Dans les cas suivants, tournez la fiche unique INZONE (C) pour rapprocher le cintre de votre visage.
  - Il est difficile de fixer le cintre sur l'oreille.
  - Il est difficile d'insérer le cintre dans l'oreille.

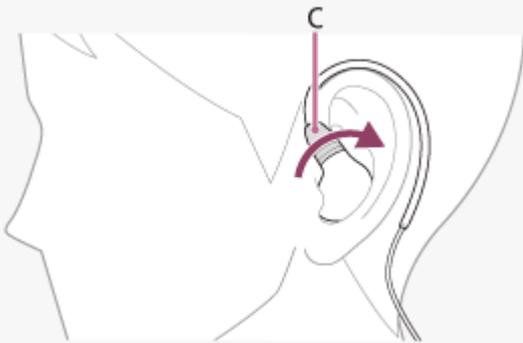

---

## Rubrique associée

- [Remplacement des embouts d'écouteurs](#)
- [Ce que vous pouvez faire avec "INZONE Hub"](#)

Veillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

Écouteurs de gaming  
INZONE E9

## Connexion du casque à un ordinateur ou à un ordinateur de bureau PlayStation®5


Avant de commencer la connexion, assurez-vous des points suivants :

- Le mode d'emploi d'un ordinateur ou d'un PS5 est à portée de main.


### 1 Connectez le casque à un port USB d'un ordinateur ou à un contrôleur de . PS5.

Lorsque vous connectez le casque à un ordinateur.

- Connectez les écouteurs au boîtier audio USB Type-C fourni.

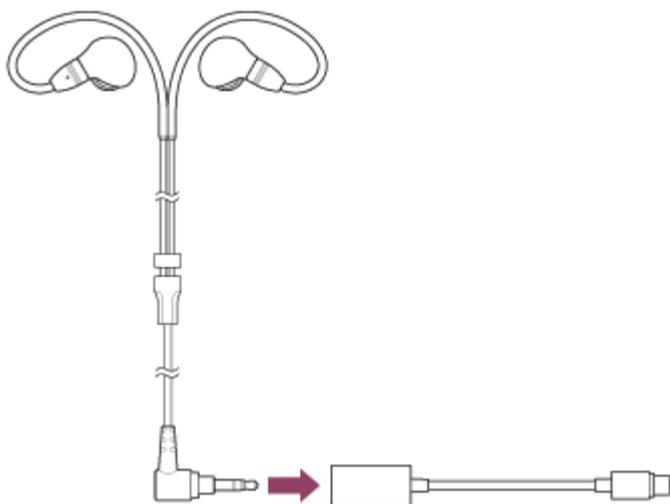


- Connectez le boîtier audio USB Type-C à un port USB d'un ordinateur.

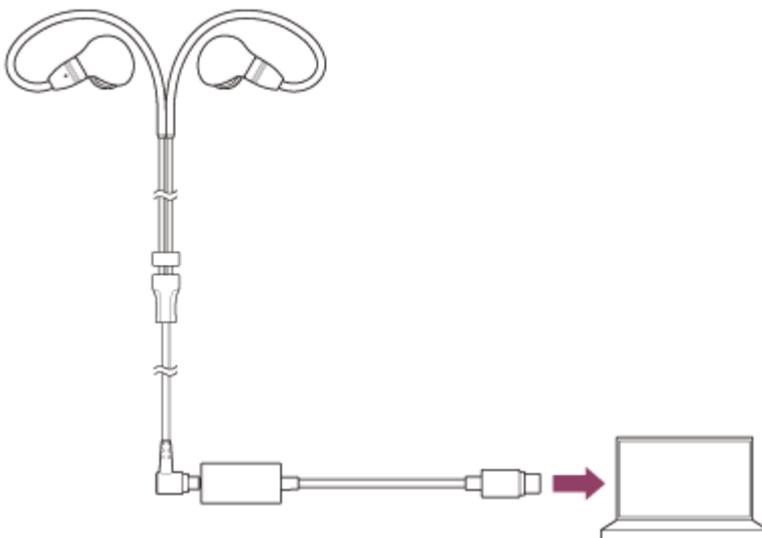

Lorsque vous connectez le casque à un site PS5.

- Connectez les écouteurs à la borne d'écouteurs d'un contrôleur. PS5 contrôleur.

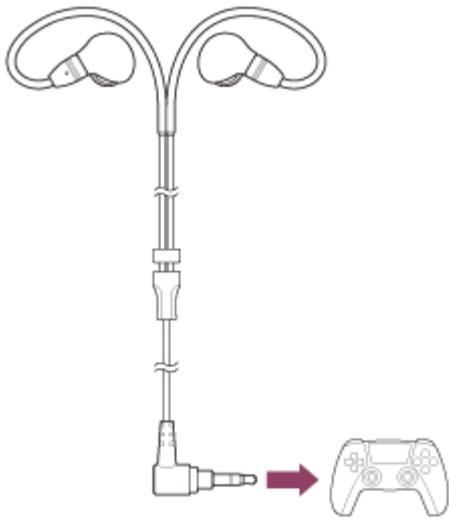

- 2** Lorsque vous connectez le casque à un ordinateur, sélectionnez le casque comme périphérique audio.  
Périphérique d'entrée/sortie audio :[INZONE E9]

#### Note

- La connexion via le boîtier audio USB Type-C n'est pas garantie avec un . PS5. Suivez les procédures décrites ci-dessus pour vous connecter au PS5.
- Connectez le boîtier audio USB Type-C directement à un ordinateur, et non via un hub USB.
- Si vous connectez le casque à un appareil autre qu'un ordinateur via la boîte audio USB Type-C, les phénomènes suivants peuvent se produire.
  - Aucun son n'est émis.
  - Le son est faible bien que le volume soit réglé au maximum.

Connectez les écouteurs à un appareil directement sans le boîtier audio USB Type-C pour améliorer ce qui précède.

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

Écouteurs de gaming  
INZONE E9

## Ce que vous pouvez faire avec “INZONE Hub”

---

Tout d'abord, installez le “INZONE Hub” le logiciel sur un ordinateur. Ensuite, en connectant le casque à l'ordinateur via la boîte audio USB Type-C, vous pouvez effectuer les opérations suivantes.

- Sélectionner le réglage de l'égaliseur
- Personnaliser le réglage de l'égaliseur
- Régler la plage dynamique (CONTRÔLE DE PLAGE DYNAMIQUE)
- Créer/enregistrer un profil sonore
- Exporter/importer le profil sonore
- Régler le son spatial

Pour plus d'informations sur “INZONE Hub” se reporter à l'URL suivante.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Veillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

Écouteurs de gaming  
INZONE E9

## Installation “INZONE Hub”

---

**1** Télécharger “INZONE Hub” à partir du site d'assistance et installez-le sur votre ordinateur.

Pour plus de détails, voir l'URL suivante.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Système d'exploitation compatible : Windows® 10 ou version ultérieure

**2** Après l'installation, lancez “INZONE Hub”.

Veillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

## Précautions

### Remarque sur l'électricité statique

- Si vous utilisez le casque lorsque l'air est sec, vous pouvez ressentir une gêne due à l'électricité statique accumulée sur votre corps. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du casque. Vous pouvez réduire cet effet en portant des vêtements fabriqués à partir de matières naturelles qui ne génèrent pas facilement d'électricité statique.

### Remarques sur le port du casque

- Après utilisation, retirez lentement le casque de vos oreilles.
- Les embouts d'oreillettes permettant d'établir un joint étanche sur les oreilles, le fait de forcer leur introduction ou de les retirer rapidement peut entraîner des lésions des tympans. Lorsque vous mettez le casque, le diaphragme du haut-parleur peut produire un cliquetis. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- L'utilisation prolongée des écouteurs peut provoquer des symptômes tels que des démangeaisons et des irritations dans les oreilles.
- Si vous ressentez l'un des symptômes ci-dessus pendant l'utilisation des écouteurs, arrêtez immédiatement de les utiliser. Consultez ensuite un médecin, le service d'assistance Sony ou le revendeur Sony le plus proche.
- Pour une utilisation à long terme, il est recommandé de retirer régulièrement le casque de vos oreilles.

### Remarques sur les embouts d'isolation phonique

- Au fur et à mesure que les embouts s'adaptent à vos oreilles, vous pouvez ressentir une tension sur vos oreilles. Si vous ressentez un certain inconfort, ne les utilisez pas de façon continue.
- Les embouts d'écouteurs sont des consommables et peuvent se détériorer ou se casser après une utilisation et un stockage de longue durée. Si les embouts se détériorent ou sont endommagés, les performances audio, telles que la qualité du son et la réduction du bruit, seront compromises. Remplacez-les régulièrement.
- Si les dysfonctionnements suivants se produisent, l'embout de l'écouteur ou une partie de celui-ci peut rester dans l'oreille et provoquer des blessures ou des maladies. Si vous constatez des dommages, veillez à remplacer l'embout de l'écouteur.
  - L'embout de l'écouteur est endommagé et se fissure.
  - L'embout de l'écouteur est endommagé par le décollement.
  - L'embout de l'écouteur est endommagé par des ébréchures.
  - L'embout de l'écouteur est endommagé par la déchirure de la maille.
- Éviter le lavage à l'eau, les lingettes humides et l'utilisation de solvants organiques tels que l'alcool, car ils peuvent entraîner une détérioration prématurée.
- Des corps étrangers tels que le cérumen peuvent se fixer sur la partie en filet de l'embout de l'écouteur. En conséquence, le son peut être étouffé ou difficile à entendre. Dans ce cas, retirez le corps étranger avec précaution. Retirez d'abord l'embout de l'écouteur. Ensuite, appliquez légèrement un coton-tige sur la partie grillagée et faites tourner lentement le coton-tige pour essuyer le matériau étranger. Veillez à ne pas déchirer le maillage.



### Autres remarques

- Ne soumettez pas le casque à des chocs excessifs, car il s'agit d'un appareil de précision.
- Nettoyer occasionnellement la prise avec un chiffon doux et sec.

- Ne soufflez pas dans le transducteur.
- Si vous ressentez une gêne lors de l'utilisation des écouteurs, arrêtez immédiatement de les utiliser.
- Les embouts d'écouteurs peuvent être endommagés ou se détériorer en cas d'utilisation et d'entreposage à long terme.
- Ne faites pas tomber le casque et ne l'exposez pas à des chocs mécaniques. Cela risque de déformer ou d'endommager les écouteurs et d'en détériorer les performances.
- Le casque n'est pas étanche à l'eau. Si de l'eau ou des corps étrangers pénètrent dans le casque, cela peut provoquer un incendie ou une électrocution. Si de l'eau ou des corps étrangers pénètrent dans le casque, arrêtez immédiatement de l'utiliser et consultez votre revendeur Sony le plus proche. Faites particulièrement attention aux cas suivants.
  - Lorsque vous utilisez le casque près d'un évier ou d'un récipient rempli de liquide. Veillez à ce que le casque ne tombe pas dans un évier ou un récipient rempli d'eau.
  - Lorsque vous utilisez le casque sous la pluie ou la neige, ou dans des endroits humides.
  - Lorsque vous utilisez le casque en transpirant.

De plus, les écouteurs risquent d'être mouillés dans le cas suivant.

- Vous avez touché les écouteurs avec des mains mouillées.
- Vous mettez les écouteurs dans la poche d'un vêtement humide.

## **Nettoyage des écouteurs**

- Lorsque l'extérieur du casque est sale, nettoyez-le avec un chiffon doux et sec. Si les écouteurs sont particulièrement sales, trempez un chiffon dans un détergent neutre dilué et essorez-le bien avant de l'utiliser pour nettoyer les écouteurs.
- N'utilisez pas les solvants suivants, car ils risquent d'endommager la finition de la surface du casque ou de causer d'autres dommages.  
Alcool, diluant, benzène, etc.

## **Ne pas utiliser le casque à proximité d'appareils médicaux**

- Les écouteurs sont équipés d'aimants qui peuvent interférer avec les stimulateurs cardiaques, les valves de dérivation programmables pour le traitement de l'hydrocéphalie ou d'autres dispositifs médicaux. Ne placez pas le casque à proximité de personnes utilisant de tels dispositifs médicaux. Consultez votre médecin avant d'utiliser les écouteurs si vous utilisez de tels dispositifs médicaux.

## **Tenir les écouteurs à l'écart des cartes magnétiques**

- Les écouteurs sont munis d'aimants. Si une carte magnétique s'approche des écouteurs, l'aimant de la carte peut être affecté ou désactivé.


Veillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

Écouteurs de gaming  
INZONE E9

## Manipulation du câble du casque

### Fixation du câble du casque

Tenez la fiche unique INZONE et insérez-la directement dans le connecteur de l'unité de casque.

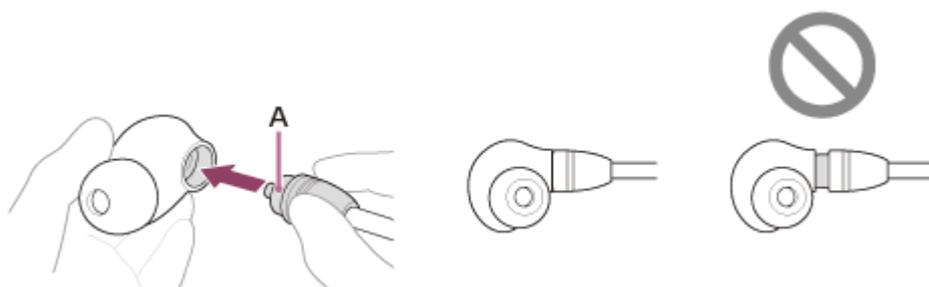


#### Note

- Lorsque vous branchez le câble, vérifiez la couleur de l'extrémité (A) de la fiche unique INZONE.  
Si l'extrémité de la fiche est grise, branchez le câble sur l'unité de gauche.  
Si l'extrémité de la fiche est rouge, branchez le câble sur l'unité de droite.

### Détacher le câble du casque

Tenez la fiche unique INZONE et retirez-la directement du connecteur de l'unité d'écouteurs.

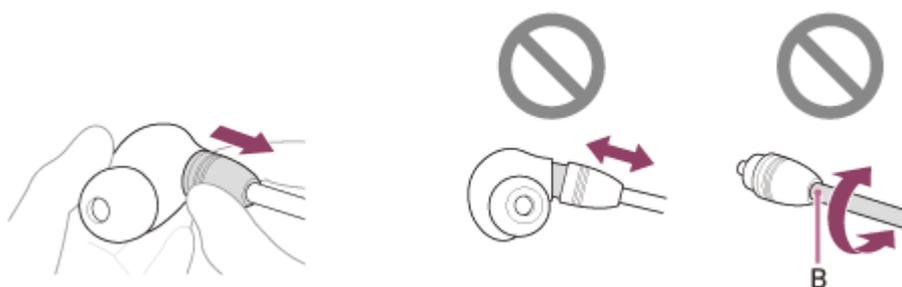

#### Note

- Si le câble est tiré directement, il risque de se rompre. Tenez la fiche unique de l'INZONE pour détacher le câble.
- Ne pas tordre l'articulation (B) du câble. Sinon, le câble risque de se rompre.
- Ne tirez pas le câble en biais lorsque vous le détachez. Dans le cas contraire, il peut être difficile de détacher le câble.
- Ces écouteurs ne sont compatibles qu'avec la prise unique INZONE.
- Ces écouteurs sont équipés de connecteurs de précision. Si vous tirez fortement sur le câble ou si vous le forcez excessivement, vous risquez de le casser ou de l'endommager. Veillez à ce que le câble ne se détache pas.



Écouteurs de gaming  
INZONE E9

## Pour éviter toute brûlure ou tout dysfonctionnement lorsque le casque est mouillé

### Sur les performances des écouteurs en matière d'étanchéité

Le casque n'est pas étanche à l'eau. Si de l'eau ou des corps étrangers pénètrent dans le casque, cela peut entraîner une brûlure ou un dysfonctionnement.

Évitez les situations telles que les suivantes et veillez à ne pas exposer le casque à l'humidité ou à la saleté.

- Toucher les écouteurs sans se sécher les mains après avoir fait le ménage dans la cuisine ou s'être lavé les mains dans les toilettes.



- Placer les écouteurs dans la poche de poitrine d'un vêtement humide.



- Placer les écouteurs dans un sac avec une bouteille PET froide.



- Renverser une boisson en mangeant ou en buvant.



---

## Rubrique associée

- [Remplacement des embouts d'écouteurs](#)

Veillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

5-068-218-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Écouteurs de gaming  
INZONE E9

## Licences

---

- Ce produit contient des logiciels utilisés par Sony dans le cadre d'un contrat de licence conclu avec le propriétaire de ses droits d'auteur. Nous sommes tenu d'annoncer le contenu du contrat aux clients, conformément à l'accord passé avec le propriétaire des droits d'auteur du logiciel. Veuillez cliquer sur le lien et lire le contenu de la licence.  
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/25/>
- Les services réseau, le contenu et le (système d'exploitation et le) logiciel de ce produit peuvent être soumis à des conditions générales individuelles et modifiés, interrompus ou suspendus à tout moment et ils peuvent aussi nécessiter des frais, inscription et informations de carte de crédit.

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

Écouteurs de gaming  
INZONE E9

## Marques

---

- Microsoft et Windows sont des marques déposées ou des marques de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- USB Type-C® et USB-C® sont des marques commerciales déposées d'USB Implementers Forum.
- Sony et INZONE sont des marques commerciales déposées de Sony Group Corporation ou de ses sociétés affiliées.
- « PlayStation » et « PS5 » sont des marques déposées ou des marques commerciales de Sony Interactive Entertainment Inc.
- Toutes les autres marques et marques déposées sont des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Les symboles ™ et ® n'apparaissent pas dans ce manuel.

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

Écouteurs de gaming  
INZONE E9

## Sites Web d'assistance à la clientèle

---

Pour les clients aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine :

<https://www.sony.com/am/support>

Pour les clients en Europe :

<https://www.sony.eu/support>

Pour les clients en Chine :

<https://service.sony.com.cn>

Pour les clients dans d'autres pays et régions :

<https://www.sony-asia.com/support>

Veillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

Écouteurs de gaming  
INZONE E9

## Dépannage

---

Si vous rencontrez des problèmes, suivez la procédure ci-dessous.

**1. Consultez chaque section de ce guide d'aide.**



**2. Reconnectez le boîtier audio USB Type-C.**



**3. Redémarrez l'appareil connecté, tel que votre ordinateur ou PS5®.**



**4. Accédez au site d'assistance ci-dessous pour rechercher la cause et la solution du problème.**  
<https://www.sony.net/support/IER-G900/>



**5. Si le problème persiste, consultez le contact d'assistance Sony ci-dessous ou votre revendeur Sony le plus proche.**  
<https://www.sony.net/support-contact>

---

### Rubrique associée

- [Sites Web d'assistance à la clientèle](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

Écouteurs de gaming  
INZONE E9

## Spécifications

---

### Casque

**Source d'alimentation :**

Conforme avec l'alimentation par le bus USB (5 V, 100 mA)

**Température de fonctionnement :**

0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

**Impédance :**

16 Ω (1 kHz)

**Sensibilité:**

101 dB/mW

**Réponse en fréquence:**

10 Hz - 20 000 Hz

**Fiche**

Côté lecteur : Mini-prise stéréo en forme de L

Côté casque : fiche unique INZONE (2)

**Masse :**

Environ 4,7 g (0,17 oz)

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].