

SONY

Gaming Keyboard


Reference Guide
Guide de référence
Referenzanleitung
Guía de referencia

Guida di riferimento
Referentiegids
Guia de referência
Referençvejledning

Víteopas
Referanseveiledning
Referensmateriel

INZONE KBD-H75

Model: YY2992 / YY2992-1 / YY2992-2 / YY2992-3 / YY2992-4

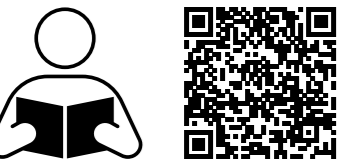

https://rd1.sony.net/help/mdr/z992/h_z/

English
Gaming Keyboard
Model: YY2992 / YY2992-1 / YY2992-2 / YY2992-3 / YY2992-4 The term "product" in this document refers to the unit or its accessories. The nameplate and important information concerning safety are attached in the following locations: See Fig. A
Notice for customers: the following information is only applicable to products sold in countries/regions applying EU directives and/or UK applying relevant statutory requirements. This product has been manufactured by or on behalf of Sony Corporation, EU and UK Importer: Sony Europe B.V. Inquiries to the EU importer or related to product compliance in Europe should be sent to the manufacturer's authorized representative, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vinçilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium. s.ony.com/country Inquiries to the UK importer or related to product compliance in the UK should be sent to the manufacturer's authorized representative, Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0JW, United Kingdom.
Disposal of old electrical & electronic equipment (applicable in the European Union and other countries with separate collection systems) This symbol on this product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help to prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
The validity of the CE marking is restricted to only those countries/regions where it is legally enforced, mainly in the EEA (European Economic Area) countries/regions and Switzerland. The validity of the UKCA marking is restricted to only those countries/regions where it is legally enforced, mainly in the UK. This unit has been tested and found to comply with the limits set out in the EMC regulation using a connection cable shorter than 3 m. The unit is not waterproof if water or foreign matter enters the unit, it may result in fire or electric shock. If water or foreign matter enters the unit, stop use immediately and consult your nearest Sony dealer. In particular, be careful in the following circumstances: • When using the unit near a container filled with water • Be careful not to get water on the unit. • When using the unit while you are perspiring • Do not touch the unit or its controls with wet hands. Never insert the USB plug when the unit or cable is wet. If the USB plug is inserted while the unit or cable is wet, a short circuit may occur due to liquid (tap water, seawater, soft drink, etc.) or foreign matter on the unit or cable, or electrical shock may occur due to the presence of a corps étranger sur l'appareil ou le câble, ce qui génère une chaleur anormale ou un dysfonctionnement. This product has magnet(s) which may interfere with pacemakers, programmable shunt valves for hydrocephalus treatment, or other medical devices. Do not place this product close to persons who use such medical devices or their doctor before using this product if you use any such medical device. This product has magnet(s). Swallowing magnet(s) could cause serious harm, such as choking hazard or intestinal injuries. If magnet(s) (or a magnet) were swallowed, consult a doctor immediately and keep product away from children or other supervised individuals to prevent accidental ingestion. This is a danger that small parts may be swallowed. After use, store in a location out of reach of small children.
Precautions The URL on the cover will help you access the help guide that describes useful notes or procedures in details. About the key layout • If the keyboard language settings on your computer differ from the key layout of the unit, the keys may not work correctly. In that case, adjust the keyboard language settings on your computer accordingly. About the volume dial • You can use the volume dial in the upper right corner of the unit to adjust the volume on the connected computer. This does not change the volume of a connected headset. If you are using a Sony gaming headset, the INZONE Hub app allows you to use the volume dial to adjust the volume of the headset. About the USB cable • Be sure to use the supplied USB Type-C cable. • While connecting the USB cable, do not apply excessive force to the connection part. • When connecting or disconnecting the USB cable, do not apply excessive force, such as by pulling the cable, and/or disconnect the connector straight to the port to be connected. • If the USB cable connector is deformed, such as by it being bent, stop use immediately. Other notes: • Do not subject the unit to excessive shock. • Wipe the plug occasionally with a dry, soft cloth. • Wipe the exterior clean with a soft, dry cloth. – For stubborn stains, moisten a soft cloth with warm water and then wipe. – Do not use detergents, alcohol, or similar agents, as these may cause discoloration or deterioration. – To remove dust, use a soft brush or similar and gently wipe clean. • Do not apply weight or pressure to the unit for long periods, including when it is stored, as it may cause deformation. • Handle the device with care and do not use the unit, stop using it immediately. • Avoid extended usage or storage in high humidity or temperatures above 60 °C. It may cause failure of the unit. • If you have any questions or problems concerning this unit that are not covered in this manual, please consult your nearest Sony dealer.
Replacement parts: Rubber feet Please consult your nearest Sony dealer for information about replacement parts.
Location of the serial number label See Fig. A

Spécifications
Gaming Keyboard
Size: 75% tenkeyless
Key layout: YY2992: US layout YY2992-1: UK layout YY2992-2: DE layout YY2992-3: FR layout YY2992-4: NOR layout
Connection type: Wireless
Interface: USB 2.0
Connector: Type-C
Power source: USB bus power compliant (5 V, 500 mA)
Compatible OS: Windows® 10 or later
Operating temperature: 0 °C to 40 °C
Switch Type: Magnetic switches
Rolling rate: 8 000 Hz
Keypas: Double shot PBT keycaps
Media key: Volume dial
Onboard memory function: INZONE Hub
Supported software: INZONE Hub
Dimensions: Approx. 318.8 mm × 37.5 mm × 132.3 mm (width × height × depth)
Mass: YY2992: 810 g YY2992-1 / YY2992-2 / YY2992-3 / YY2992-4: 820 g
Others
Included items: Gaming Keyboard (1) USB Type-C® cable (USB-A to USB-C®) (1) Documents (1 set)
Design and specifications are subject to change without notice.
Trademarks • Microsoft and Windows are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. • USB Type-C™ and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. • Sony and INZONE are registered trademarks or trademarks of Sony Group Corporation. • All other trademarks and registered trademarks are trademarks or registered trademarks of their respective holders. In this manual, ™ and ® marks are not specified.
Licenses • Services offered by third parties may be changed, suspended, or terminated without prior notice. Sony does not bear any responsibility in these sorts of situations. • Network services, content and the (operating system and) software of this product may be subject to individual terms and conditions and changed, interrupted or discontinued at any time and may require fees, registration and credit card information.

Français
Cavier gaming
Modèle: YY2992 / YY2992-1 / YY2992-2 / YY2992-3 / YY2992-4 Le terme « produit » dans ce document désigne l'appareil ou ses accessoires.
Spécifications
Cavier gaming
Taille : 75% sans pavé numérique
Disposition des touches : YY2992 : disposition US YY2992-1 : disposition UK YY2992-2 : disposition FR YY2992-3 : disposition FR YY2992-4 : disposition NOR
Type de connexion : Filaire
Interface : USB 2.0
Connecteur : USB Type-C
Source d'alimentation : Conforme aux spécifications d'alimentation par le bus USB (5 V, 500 mA)
Système d'exploitation compatible : Windows® 10 ou ultérieure
Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C
Type de commutateur : Commutateurs magnétiques
Taux d'interrogation : 8 000 Hz
Capuchons de touches : Capuchons de touches PBT double injection
Touches multimédia : Bouton de volume
Fonction de mémoire intégrée : Oui
Logiciel pris en charge : INZONE Hub
Dimensions : Environ 318,8 mm × 37,5 mm × 132,3 mm (largeur × hauteur × profondeur)
Masse : YY2992 : 810 g YY2992-1 / YY2992-2 / YY2992-3 / YY2992-4 : 820 g
Autres
Éléments fournis : Cavier gaming (1) Câble USB Type-C® (USB-A à USB-C®) (1) Documents (1 jeu)
La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Marques • Microsoft et Windows sont des marques déposées ou des marques de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. • USB Type-C™ et USB-C® sont des marques commerciales déposées d'USB Implementers Forum. • Sony et INZONE sont des marques commerciales déposées de Sony Group Corporation ou de ses sociétés affiliées. • Toutes les autres marques et marques déposées sont des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Les symboles ™ et ® n'apparaissent pas dans ce manuel.
Licences • Les services proposés par des tiers peuvent être modifiés, suspendus ou clôturés sans avis préalable. Sony n'assume aucune responsabilité dans ce genre de situation. • Les services réseau, le contenu et le (système d'exploitation et le) logiciel de ce produit peuvent être soumis à des conditions générales individuelles et modifiés, interrompus ou suspendus à tout moment et ils peuvent aussi nécessiter des frais, inscription et informations de carte de crédit.

• Pour obtenir des réponses à toutes questions ou des solutions pour tous problèmes concernant le dispositif, qui ne sont pas abordés dans ce manuel, veuillez consulter votre revendeur Sony le plus proche.

Pièces de rechange : Pieds en caoutchouc
Veuillez consulter votre revendeur Sony le plus proche pour obtenir de plus amples informations sur les pièces de rechange.

Emplacement de l'étiquette du numéro de série
Voir la figure **A**

Deutsch
Gaming-Tastatur
Modell: YY2992 / YY2992-1 / YY2992-2 / YY2992-3 / YY2992-4 Der Begriff „Produkt“ bezieht sich in diesem Dokument auf das Gerät oder sein Zubehör.
Spezifikationen
Clavier gaming
Taille : 75% ohne numerische Tasten
Disposition des touches : YY2992 : disposition US YY2992-1 : disposition UK YY2992-2 : disposition FR YY2992-3 : disposition FR YY2992-4 : disposition NOR
Type de connexion : Filare
Interface : USB 2.0
Connecteur : USB Type-C
Source d'alimentation : Conforme aux spécifications d'alimentation par le bus USB (5 V, 500 mA)
Système d'exploitation compatible : Windows® 10 ou ultérieure
Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C
Type de commutateur : Commutateurs magnétiques
Taux d'interrogation : 8 000 Hz
Capuchons de touches : Capuchons de touches PBT double injection
Touches multimédia : Bouton de volume
Fonction de mémoire intégrée : Oui
Logiciel pris en charge : INZONE Hub
Dimensions : Environ 318,8 mm × 37,5 mm × 132,3 mm (largeur × hauteur × profondeur)
Masse : YY2992 : 810 g YY2992-1 / YY2992-2 / YY2992-3 / YY2992-4 : 820 g
Autres
Éléments fournis : Cavier gaming (1) Câble USB Type-C® (USB-A à USB-C®) (1) Documents (1 jeu)
Die Gültigkeit des CE-Zeichens beschränkt sich ausschließlich auf Länder/Regionen, in denen es gesetzlich erforderlich ist, vor allem auf Länder/Regionen des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Schweiz. Die Gültigkeit des UKCA-Zeichens beschränkt sich ausschließlich auf Länder/Regionen, in denen es gesetzlich erforderlich ist, vor allem in GB. Dieses Gerät wurde getestet und entspricht bei den Grenzwerten, die in der EMV-Vorschrift festgelegt wurden. Das Gerät ist nicht wasserfest. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, besteht Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags. Spritzen Sie kein Wasser oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, verwenden Sie es auf keinen Fall weiter und wenden Sie sich an den nächsten Sony-Händler. Befolgen Sie insbesondere die folgenden Vorsichtsmaßnahmen. • Gebrauch in der Nähe eines mit Wasser gefüllten Behälters • Achten Sie darauf, dass kein Wasser auf das Gerät gelangt. • Gebrauch bei starkem Schwitzen • Wenn Sie das Gerät mit feuchten Händen berühren, kann es nass werden. Nunca inserte la clavija USB si la unidad o el cable están húmedos. Si se inserta la clavija USB mientras la unidad o el cable están húmedos, puede producirse un cortocircuito a causa de la presencia de líquido (agua del grifo, agua de mar, refresco, etc.) o si hay sustancias extrañas en la unidad o en el cable, lo que podría provocar un aumento anómalo de la temperatura o una avería. Este producto tiene un imán (o imanes) que puede interferir con marcapulsos, válvulas de derivación programables para el tratamiento de la hidrocefalia, o con otros aparatos médicos. No ponga el producto cerca de personas que utilicen dichos aparatos médicos. Consulte con su médico antes de utilizar este producto si utiliza cualquier equipo de dichos aparatos médicos. Este producto tiene un imán (o imanes). Tagar un imán (o imanes) puede ocasionar lesiones graves, como riesgo de atagamiento o heridas intestinales. Si se traga imanes (o un imán), consulte con un médico inmediatamente. Mantenga este producto alejado de niños u otras personas bajo supervisión para evitar una ingestión accidental. Este es el peligro de que se trague piezas pequeñas. Después de utilizar la unidad, quédela en un lugar fuera del alcance de los niños pequeños.
Licenzen • Die Services proposés par des tiers peuvent être modifiés, suspendus ou clôturés sans avis préalable. Sony n'assume aucune responsabilité dans ce genre de situation. • Les services réseau, le contenu et le (système d'exploitation et le) logiciel de ce produit peuvent être soumis à des conditions générales individuelles et modifiés, interrompus ou suspendus à tout moment et ils peuvent aussi nécessiter des frais, inscription et informations de carte de crédit.

Deutsch
Gaming-Tastatur
Modell: YY2992 / YY2992-1 / YY2992-2 / YY2992-3 / YY2992-4 Der Begriff „Produkt“ bezieht sich in diesem Dokument auf das Gerät oder sein Zubehör.
Spezifikationen
Clavier gaming
Taille : 75% ohne numerische Tasten
Disposition des touches : YY2992 : disposition US YY2992-1 : disposition UK YY2992-2 : disposition FR YY2992-3 : disposition FR YY2992-4 : disposition NOR
Type de connexion : Filare
Interface : USB 2.0
Connecteur : USB Type-C
Source d'alimentation : Conforme aux spécifications d'alimentation par le bus USB (5 V, 500 mA)
Système d'exploitation compatible : Windows® 10 oder höher
Betriebstemperatur : 0 °C bis 40 °C
Chaltertyp : Magnetische Schalter
Abfrage rate : 8 000 Hz
Tastenkappen : Double-Shot PBT Tastenkappen
Medientaste : Laustärkeregler
Onboard-Speicherfunktion : Ja
Unterstützte Software : INZONE Hub
Abmessungen : Ca. 318,8 mm × 37,5 mm × 132,3 mm (Breite × Höhe × Tiefe)
Masse : YY2992: 810 g YY2992-1 / YY2992-2 / YY2992-3 / YY2992-4: 820 g
Sonstiges
Mitgelieferte Teile : Gaming-Tastatur (1) USB Type-C®-Kabel (USB-A zu USB-C®) (1) Unterlagen (1 Satz)
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.
Markenzeichen • Microsoft und Windows sind registrierte Markenzeichen oder Markenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. • USB Type-C™ und USB-C® sind eingetragene Markenzeichen von USB Implementers Forum. • Sony und INZONE sind registrierte Markenzeichen oder Markenzeichen der Sony Group Corporation oder ihrer Tochterfirmen. • Alle anderen Marken und eingetragenen Marken sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. In diesem Handbuch werden die Zeichen ™ und ® nicht verwendet.
Lizenzen • Von Dritten angebotene Dienste können ohne vorherige Ankündigung geändert, ausgesetzt oder eingestellt werden. Sony übernimmt in diesen Fällen keine Haftung. • Netzwerkdienste, Inhalte und (Betriebssystem und) Software dieses Produkts können einzelnen Bedingungen und Konditionen unterliegen sowie jederzeit geändert, unterbrochen oder eingestellt werden; dies schließt den Verkauf von Inhalten, Registrierung und Kreditkartendateninformationen mit ein.

Deutsch
Hinweis für Kunden: Die folgenden Informationen gelten nur für Produkte, die in Ländern/Regionen verkauft werden, in denen EU-Richtlinien gelten. Dieses Produkt wurde von oder für die Sony Corporation hergestellt. EU Importeur: Sony Europe B.V. Anfragen an den Importeur oder zur Produktkonformität auf Grundlage der Konformitätserklärung in Europa sind bitte an den Bevollmächtigten Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vinçilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgien. s.ony.com/country
Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte) Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normales Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Abfallmanagement werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrem Gemeindeverwaltungs- oder kommunalen Entsorgungsbetrieb oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.
Die Gültigkeit des CE-Zeichens beschränkt sich ausschließlich auf Länder/Regionen, in denen es gesetzlich erforderlich ist, vor allem auf Länder/Regionen des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Schweiz. Die Gültigkeit des UKCA-Zeichens beschränkt sich ausschließlich auf Länder/Regionen, in denen es gesetzlich erforderlich ist, vor allem in GB. Dieses Gerät wurde getestet und entspricht bei den Grenzwerten, die in der EMV-Vorschrift festgelegt wurden. Das Gerät ist nicht wasserfest. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, besteht Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags. Spritzen Sie kein Wasser oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, verwenden Sie es auf keinen Fall weiter und wenden Sie sich an den nächsten Sony-Händler. Befolgen Sie insbesondere die folgenden Vorsichtsmaßnahmen. • Gebrauch in der Nähe eines mit Wasser gefüllten Behälters • Achten Sie darauf, dass kein Wasser auf das Gerät gelangt. • Gebrauch bei starkem Schwitzen • Wenn Sie das Gerät mit feuchten Händen berühren, kann es nass werden. Nunca inserte la clavija USB si la unidad o el cable están húmedos. Si se inserta la clavija USB mientras la unidad o el cable están húmedos, puede producirse un cortocircuito a causa de la presencia de líquido (agua del grifo, agua de mar, refresco, etc.) o si hay sustancias extrañas en la unidad o en el cable, lo que podría provocar un aumento anómalo de la temperatura o una avería. Este producto tiene un imán (o imanes) que puede interferir con marcapulsos, válvulas de derivación programables para el tratamiento de la hidrocefalia, o con otros aparatos médicos. No ponga el producto cerca de personas que utilicen dichos aparatos médicos. Consulte con su médico antes de utilizar este producto si utiliza cualquier equipo de dichos aparatos médicos. Este producto tiene un imán (o imanes). Tagar un imán (o imanes) puede ocasionar lesiones graves, como riesgo de atagamiento o heridas intestinales. Si se traga imanes (o un imán), consulte con un médico inmediatamente. Mantenga este producto alejado de niños u otras personas bajo supervisión para evitar una ingestión accidental. Este es el peligro de que se trague piezas pequeñas. Después de utilizar la unidad, quédela en un lugar fuera del alcance de los niños pequeños.
Licenzen • Die Services proposés par des tiers peuvent être modifiés, suspendus ou clôturés sans avis préalable. Sony n'assume aucune responsabilité dans ce genre de situation. • Les services réseau, le contenu et le (système d'exploitation et le) logiciel de ce produit peuvent être soumis à des conditions générales individuelles et modifiés, interrompus ou suspendus à tout moment et ils peuvent aussi nécessiter des frais, inscription et informations de carte de crédit.

Deutsch
Gaming-Tastatur
Modell: YY2992 / YY2992-1 / YY2992-2 / YY2992-3 / YY2992-4 Der Begriff „Produkt“ bezieht sich in diesem Dokument auf das Gerät oder sein Zubehör.
Spezifikationen
Clavier gaming
Taille : 75% ohne numerische Tasten
Disposition des touches : YY2992 : disposition US YY2992-1 : disposition UK YY2992-2 : disposition FR YY2992-3 : disposition FR YY2992-4 : disposition NOR
Type de connexion : Filare
Interface : USB 2.0
Connecteur : USB Type-C
Source d'alimentation : Conforme aux spécifications d'alimentation par le bus USB (5 V, 500 mA)
Système d'exploitation compatible : Windows® 10 oder höher
Betriebstemperatur : 0 °C bis 40 °C
Chaltertyp : Magnetische Schalter
Abfrage rate : 8 000 Hz
Tastenkappen : Double-Shot PBT Tastenkappen
Medientaste : Laustärkeregler
Onboard-Speicherfunktion : Ja
Unterstützte Software : INZONE Hub
Abmessungen : Ca. 318,8 mm × 37,5 mm × 132,3 mm (Breite × Höhe × Tiefe)
Masse : YY2992: 810 g YY2992-1 / YY2992-2 / YY2992-3 / YY2992-4: 820 g
Sonstiges
Mitgelieferte Teile : Gaming-Tastatur (1) USB Type-C®-Kabel (USB-A zu USB-C®) (1) Unterlagen (1 Satz)
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.
Markenzeichen • Microsoft und Windows sind registrierte Markenzeichen oder Markenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. • USB Type-C™ und USB-C® sind eingetragene Markenzeichen von USB Implementers Forum. • Sony und INZONE sind registrierte Markenzeichen oder Markenzeichen der Sony Group Corporation oder ihrer Tochterfirmen. • Alle anderen Marken und eingetragenen Marken sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. In diesem Handbuch werden die Zeichen ™ und ® nicht verwendet.
Lizenzen • Von Dritten angebotene Dienste können ohne vorherige Ankündigung geändert, ausgesetzt oder eingestellt werden. Sony übernimmt in diesen Fällen keine Haftung. • Netzwerkdienste, Inhalte und (Betriebssystem und) Software dieses Produkts können einzelnen Bedingungen und Konditionen unterliegen sowie jederzeit geändert, unterbrochen oder eingestellt werden; dies schließt den Verkauf von Inhalten, Registrierung und Kreditkartendateninformationen mit ein.

Deutsch
Gaming-Tastatur
Modell: YY2992 / YY2992-1 / YY2992-2 / YY2992-3 / YY2992-4 Der Begriff „Produkt“ bezieht sich in diesem Dokument auf das Gerät oder sein Zubehör.
Spezifikationen
Clavier gaming
Taille : 75% ohne numerische Tasten
Disposition des touches : YY2992 : disposition US YY2992-1 : disposition UK YY2992-2 : disposition FR YY2992-3 : disposition FR YY2992-4 : disposition NOR
Type de connexion : Filare
Interface : USB 2.0
Connecteur : USB Type-C
Source d'alimentation : Conforme aux spécifications d'alimentation par le bus USB (5 V, 500 mA)
Système d'exploitation compatible : Windows® 10 oder höher
Betriebstemperatur : 0 °C bis 40 °C
Chaltertyp : Magnetische Schalter
Abfrage rate : 8 000 Hz
Tastenkappen : Double-Shot PBT Tastenkappen
Medientaste : Laustärkeregler
Onboard-Speicherfunktion : Ja
Unterstützte Software : INZONE Hub
Abmessungen : Ca. 318,8 mm × 37,5 mm × 132,3 mm (Breite × Höhe × Tiefe)
Masse : YY2992: 810 g YY2992-1 / YY2992-2 / YY2992-3 / YY2992-4: 820 g
Sonstiges
Mitgelieferte Teile : Gaming-Tastatur (1) USB Type-C®-Kabel (USB-A zu USB-C®) (1) Unterlagen (1 Satz)
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.
Markenzeichen • Microsoft und Windows sind registrierte Markenzeichen oder Markenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. • USB Type-C™ und USB-C® sind eingetragene Markenzeichen von USB Implementers Forum. • Sony und INZONE sind registrierte Markenzeichen oder Markenzeichen der Sony Group Corporation oder ihrer Tochterfirmen. • Alle anderen Marken und eingetragenen Marken sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. In diesem Handbuch werden die Zeichen ™ und ® nicht verwendet.
Lizenzen • Von Dritten angebotene Dienste können ohne vorherige Ankündigung geändert, ausgesetzt oder eingestellt werden. Sony übernimmt in diesen Fällen keine Haftung. • Netzwerkdienste, Inhalte und (Betriebssystem und) Software dieses Produkts können einzelnen Bedingungen und Konditionen unterliegen sowie jederzeit geändert, unterbrochen oder eingestellt werden; dies schließt den Verkauf von Inhalten, Registrierung und Kreditkartendateninformationen mit ein.

Deutsch
Gaming-Tastatur
Modell: YY2992 / YY2992-1 / YY2992-2 / YY2992-3 / YY2992-4 Der Begriff „Produkt“ bezieht sich in diesem Dokument auf das Gerät oder sein Zubehör.
Spezifikationen
Clavier gaming
Taille : 75% ohne numerische Tasten
Disposition des touches : YY2992 : disposition US YY2992-1 : disposition UK YY2992-2 : disposition FR YY2992-3 : disposition FR YY2992-4 : disposition NOR
Type de connexion : Filare
Interface : USB 2.0
Connecteur : USB Type-C
Source d'alimentation : Conforme aux spécifications d'alimentation par le bus USB (5 V, 500 mA)
Système d'exploitation compatible : Windows® 10 oder höher
Betriebstemperatur : 0 °C bis 40 °C
Chaltertyp : Magnetische Schalter
Abfrage rate : 8 000 Hz
Tastenkappen : Double-Shot PBT Tastenkappen
Medientaste : Laustärkeregler
Onboard-Speicherfunktion : Ja
Unterstützte Software : INZONE Hub
Abmessungen : Ca. 318,8 mm × 37,5 mm × 132,3 mm (Breite × Höhe × Tiefe)
Masse : YY2992: 810 g YY2992-1 / YY2992-2 / YY2992-3 / YY2992-4: 820 g
Sonstiges
Mitgelieferte Teile : Gaming-Tastatur (1) USB Type-C®-Kabel (USB-A zu USB-C®) (1) Unterlagen (1 Satz)
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.
Markenzeichen • Microsoft und Windows sind registrierte Markenzeichen oder Markenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. • USB Type-C™ und USB-C® sind eingetragene Markenzeichen von USB Implementers Forum. • Sony und INZONE sind registrierte Markenzeichen oder Markenzeichen der Sony Group Corporation oder ihrer Tochterfirmen. • Alle anderen Marken und eingetragenen Marken sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. In diesem Handbuch werden die Zeichen ™ und ® nicht verwendet.
Lizenzen • Von Dritten angebotene Dienste können ohne vorherige Ankündigung geändert, ausgesetzt oder eingestellt werden. Sony übernimmt in diesen Fällen keine Haftung. • Netzwerkdienste, Inhalte und (Betriebssystem und) Software dieses Produkts können einzelnen Bedingungen und Konditionen unterliegen sowie jederzeit geändert, unterbrochen oder eingestellt werden; dies schließt den Verkauf von Inhalten, Registrierung und Kreditkartendateninformationen mit ein.

Deutsch
Gaming-Tastatur
Modell: YY2992 / YY2992-1 / YY2992-2 / YY2992-3 / YY2992-4 Der Begriff „Produkt“ bezieht sich in diesem Dokument auf das Gerät oder sein Zubehör.
Spezifikationen
Clavier gaming
Taille : 75% ohne numerische Tasten
Disposition des touches : YY2992 : disposition US YY2992-1 : disposition UK YY2992-2 : disposition FR YY2992-3 : disposition FR YY2992-4 : disposition NOR
Type de connexion : Filare
Interface : USB 2.0
Connecteur : USB Type-C
Source d'alimentation : Conforme aux spécifications d'alimentation par le bus USB (5 V, 500 mA)
Système d'exploitation compatible : Windows® 10 oder höher
Betriebstemperatur : 0 °C bis 40 °C
Chaltertyp : Magnetische Schalter
Abfrage rate : 8 000 Hz
Tastenkappen : Double-Shot PBT Tastenkappen
Medientaste : Laustärkeregler
Onboard-Speicherfunktion : Ja
Unterstützte Software : INZONE Hub
Abmessungen : Ca. 318,8 mm × 37,5 mm × 132,3 mm (Breite × Höhe × Tiefe)
Masse : YY2992: 810 g YY2992-1 / YY2992-2 / YY2992-3 / YY2992-4: 820 g
Sonstiges
Mitgelieferte Teile : Gaming-Tastatur (1) USB Type-C®-Kabel (USB-A zu USB-C®) (1) Unterlagen (1 Satz)
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.
Markenzeichen • Microsoft und Windows sind registrierte Markenzeichen oder Markenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. • USB Type-C™ und USB-C® sind eingetragene Markenzeichen von USB Implementers Forum. • Sony und INZONE sind registrierte Markenzeichen oder Markenzeichen der Sony Group Corporation oder ihrer Tochterfirmen. • Alle anderen Marken und eingetragenen Marken sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. In diesem Handbuch werden die Zeichen ™ und ® nicht verwendet.
Lizenzen • Von Dritten angebotene Dienste können ohne vorherige Ankündigung geändert, ausgesetzt oder eingestellt werden. Sony übernimmt in diesen Fällen keine Haftung. • Netzwerkdienste, Inhalte und (Betriebssystem und) Software dieses Produkts können einzelnen Bedingungen und Konditionen unterliegen sowie

Nederlands
Gamingtoetsenbord
Model: YY2992 / YY2992-1 / YY2992-2 / YY2992-3 / YY2992-4
De term "product" in dit document verwijst naar het apparaat of naar de accessoires ervan.
Het typeplaatje en de technische informatie over veiligheids zijn op de volgende plaatsen bevestigd:
Zie afb. A

Kenningsvoed voor klanten: de volgende informatie is alleen van toepassing voor producten die wordt verkocht in landen/regio's waar de EU-richtlijnen van kracht zijn.

De product werd vervaardigd door of in opdracht van Sony Corporation, EU-importeur: Sony Europe B.V. Vragen aan de EU-importeur of met betrekking tot product of de garantie wordt behandeld op werkdagen vóór 12:00 uur 's ochtonds. Het product wordt geïmporteerd door de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincielaan 7-D1, 1930 Zaventem, België.

Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere landen met gescheiden inzamelingsystemen)

De afname van het product op het moment van de reparatie wordt afgestemd op het product niet als huishoudelijk afval worden behandeld. Het moet echter naar een inzamelingspunt worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u kunt ervoor zorgen dat het product op een verantwoorde wijze wordt afgevoerd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zijn gekoppeld aan verkeerde afvalbehandeling. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product kunt u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

De geldigheid van de CE-markering is beperkt tot de landen/regio's waar deze wettelijk verplicht is, hoofdzakelijk in de landen/regio's van de EER (Europese Economische Ruimte). De geldigheid van de UKCA-markering is beperkt tot de landen/regio's waar deze wettelijk verplicht is, hoofdzakelijk in het Verenigd Koninkrijk.

Dit toestel is getest en voldoet aan de beperkingen vastgelegd in de EMC richtlijn voor het gebruik van het toestel of de kabel niet is. Als u het toestel aansluit wanneer het toestel of de kabel niet is, kan er kortsluiting optreden als gevolg van vloeistof (leidingwater, zeewater, frisdrank enz.) of een vreemd voorwerp op het toestel of de kabel, wat kan leiden tot schade aan de oortelefoon of storingen.

Dit product bevat een of meerdere magneten die de werking kunnen hinderen van pacemakers, programmeerbare shunt-ventielen voor de behandeling van hydrocefalie (waterhoofd) of andere medische apparatuur. Raadpleeg uw arts voordat u dit product gebruikt in het geval u dergelijke medische apparatuur gebruikt.

Dit product bevat een of meerdere magneten. Wanneer een magnet word aangeraakt, kan er schade veroorzaakt worden aan het apparaat of beschadiging van de darmen. In het geval één of meerdere magneten is ingestikt, raadpleeg u onmiddellijk een arts. Houd dit product uit de buurt van kinderen of anderen die oortoesticht staan om per ongeluk inslikken te voorkomen.

Het risico bestaat dat kleine onderdelen worden ingestikt. Bewaar na gebruik een locatie buiten het bereik van kleine kinderen.

Voorzorgsmaatregelen

Gebruik de URL's op het voorblad voor toegang tot de Helpgids met nuttige informatie of gedetailleerde procedures.

Over de lay-out van de toetsen

- Als de taalinstellingen van het toetsenbord op uw computer afwijken van de toetsenlay-out van de unit, werken de toetsen mogelijk niet correct.
- Pas in dat geval de taalinstellingen van het toetsenbord op uw computer dienovereenkomstig aan.

Over de volumeknop

U kunt de volumeknop in de rechterbovenhoek van het toestel gebruiken om het volume van de aangetaste computer te regelen. Het volume van een aangesloten headset verandert hierdoor niet. Als u een gaming-headset van Sony gebruikt, kunt u de INZONE Hub-app of de volumeknop gebruiken om het volume van de headset aan te passen.

Over de USB-kabel

- Gebruik de bijgeleverde USB Type-C-kabel.
- Bij het aansluiten van de USB-kabel mag u geen te grote kracht uitoefenen op het aansluitgedeelte.
- Bij het aansluiten of losmaken van de USB-kabel mag u geen te grote kracht uitoefenen door bijvoorbeeld aan de kabel te trekken. Sluit de connector recht aan op de gewenste poort en maak hem ook niet weer los.
- Als de connector van de USB-kabel vervormd is, bijvoorbeeld doordat hij verbogen is, moet het gebruik ervan onmiddellijk worden stopgezet.

Over de volumeknop

U kunt de volumeknop in de rechterbovenhoek van het toestel gebruiken om het volume van de aangetaste computer te regelen. Het volume van een aangesloten headset verandert hierdoor niet. Als u een gaming-headset van Sony gebruikt, kunt u de INZONE Hub-app of de volumeknop gebruiken om het volume van de headset aan te passen.

Over de USB-kabel

- Gebruik de bijgeleverde USB Type-C-kabel.
- Bij het aansluiten van de USB-kabel mag u geen te grote kracht uitoefenen op het aansluitgedeelte.
- Bij het aansluiten of losmaken van de USB-kabel mag u geen te grote kracht uitoefenen door bijvoorbeeld aan de kabel te trekken. Sluit de connector recht aan op de gewenste poort en maak hem ook niet weer los.
- Als de connector van de USB-kabel vervormd is, bijvoorbeeld doordat hij verbogen is, moet het gebruik ervan onmiddellijk worden stopgezet.

Andere opmerkingen

- Stel het toestel niet bloot aan hevige schokken.
- Vraag de dealer of de fabrikant van de USB-kabel mag u geen te grote kracht uitoefenen door bijvoorbeeld aan de kabel te trekken. Sluit de connector recht aan op de gewenste poort en maak hem ook niet weer los.
- Als de connector van de USB-kabel vervormd is, bijvoorbeeld doordat hij verbogen is, moet het gebruik ervan onmiddellijk worden stopgezet.
- Als u ongemak ondervindt tijdens het gebruik van het toestel, staak dan onmiddellijk het gebruik.
- Vermijd langdurig gebruik of langdurige opslag in ruimtes waar het erg vochtig is of de temperatuur hoger is dan 60 °C. Dit kan storingen veroorzaken.

Nederlands

Gamingtoetsenbord

Vervangingsonderdelen: Rubbieren voeties
Neem contact op met uw dichtbijzijnde Sony-verdeler voor informatie over vervangingsonderdelen.

Locatie van het serie-nummerlabel

Zie afb. **A**

Technische gegevens

Gamingtoetsenbord
Grootte: <p>75% zonder nummerblok</p>
Lay-out toets: <p>YY2992: US-indeling YY2992-1: UK-indeling YY2992-2: DE-indeling YY2992-3: FR-indeling YY2992-4: NOR-indeling</p>
Verbindingstype: <p>Kabelbed</p>
Interface: <p>USB 2.0</p>
Aansluiting: <p>USB Type-C</p>
Voeding: <p>Compatibel met voeding via USB-Bus (5 V, 500 mA)</p>
Compatibel besturingsysteem: <p>Windows® 10 of recentere</p>
Bedrijfstemperatuur: <p>0 °C tot 40 °C</p>
Schakelaartype: <p>Magnetische schakelaars</p>
Polling rate: <p>8 000 Hz</p>
Toetsenkaap: <p>Dubbelzijdige PBT-toetsenkaapjes</p>
Media-toets: <p>Voluimknop</p>
Ingebouwd geheugenfunctie: <p>Ja</p>
 Ondersteunde software: <p>INZONE Hub</p>
Afmetingen: <p>Onb. 318,8 mm × 37,5 mm × 132,3 mm (breedte × hoogte × diepte)</p>
Gewicht: <p>YY2992: 810 g YY2992-1 / YY2992-2 / YY2992-3 / YY2992-4: 820 g</p>
Overige

Bijgeleverde items:

- Gamingtoetsenbord (1)
- USB Type-C-kabel (USB-A tot USB-C) (1)
- Documenten (1 set)

Handelsmerken

- Microsoft en Windows zijn geregistreerde merken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- USB Type-C™ en USB-C™ zijn geregistreerde handelsmerken van USB Implementers Forum.
- Sony en INZONE zijn geregistreerde merken van merken van Sony Group Corporation of diens dochterondernemingen.
- Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. In deze handleiding worden de symbolen ™ en ® niet weergegeven.

Licenties

• Diensten die aangeboden worden door derden kunnen gewijzigd, opgeschort of beëindigd worden zonder voorafgaande kennisgeving. Sony draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke situaties.

• Netwerkdiensten, inhoud en (het besturings)steeem en/ of de software van dit product kunnen onderhevig zijn aan individuele voorwaarden, te kunnen op elk willekeurig moment worden gewijzigd, opgeschort of beëindigd en het is mogelijk dat ze alleen beschikbaar zijn tegen betaling, registratie en/of het doorgeven van creditcardgegevens.

• Microsoft en Windows zijn geregistreerde merken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- USB Type-C™ en USB-C™ zijn geregistreerde handelsmerken van USB Implementers Forum.
- Sony en INZONE zijn geregistreerde merken van merken van Sony Group Corporation of diens dochterondernemingen.
- Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. In deze handleiding worden de symbolen ™ en ® niet weergegeven.

Precauções

O URL na capa ajuda a aceder ao guia de ajuda que inclui notas e procedimentos detalhados úteis.

Sobre a disposição de teclas

Se a configuração de idioma do teclado no seu computador for diferente da disposição de teclas do teclado, os teclas podem não funcionar corretamente. Nesse caso, ajuste a configuração de idioma do teclado no seu computador em conformidade.

Acera do botão de volume

Pode utilizar o botão de volume no canto superior direito da unidade para ajustar o volume dos auscultadores.

Acera do cabo USB

Confiar-se deve que utilize o cabo USB Type-C fornecido.
• Ao ligar o cabo USB, não aplique uma força excessiva na peça de ligação.
• Quando a unidade ou desligar o cabo USB, não aplique uma força excessiva, sem exemplo puxando o cabo, e ligue e desligue o conector a direito na porta de ligação.
• Se o cabo USB ficar deformado, por exemplo se tiver sido dobrado, deixe de o utilizar imediatamente.

Notas adicionais

- Não substitua a unidade a impactos excessivos.
- Limpe a ficha ocasionalmente com um pano seco macio.
- Limpe o exterior com um pano seco e macio.
- Não use produtos humedecedor um pano macio com água quente e de seguida, limpar.
- Não use detergentes, álcool ou agentes semelhantes, visto que estes podem danificar a superfície do produto.
- Para remover o pó, use uma escova macia ou semelhante e limpar suavemente.
- Não energia peso ou pressão sobre a unidade durante longos períodos de funcionamento.
- Evite a humidade ou o armazenamento prolongado em situações de elevada humidade ou a temperaturas superiores a 60 °C. Tal pode causar falhas.
- Se tiver dúvidas ou problemas relativos a esta unidade que não sejam referidos neste manual, consulte o agente Sony mais próximo.

• Se sentir algum desconforto durante a utilização da unidade, pare imediatamente de a utilizar.
• Deteta algum calor.
• Evite a humidade ou o armazenamento prolongado em situações de elevada humidade ou a temperaturas superiores a 60 °C. Tal pode causar falhas.

- Não energia peso ou pressão sobre a unidade durante longos períodos de funcionamento.
- Evite a humidade ou o armazenamento prolongado em situações de elevada humidade ou a temperaturas superiores a 60 °C. Tal pode causar falhas.
- Se tiver dúvidas ou problemas relativos a esta unidade que não sejam referidos neste manual, consulte o agente Sony mais próximo.

Peças de substituição:
Pés de borracha
Consulte o agente Sony mais próximo para obter informações sobre as peças de substituição.

Português

Teclado de gaming

Modelo: YY2992 / YY2992-1 / YY2992-2 / YY2992-3 / YY2992-4

O termo "produto" neste documento refere-se à unidade ou aos seus acessórios.

A placa de identificação e as informações importantes relativas a segurança estão impressas nos seguintes locais:

Consulte a Fig. A

Aviso para clientes: as informações a seguir só se aplicam a produtos vendidos em países/regiões ou diretos da UE.

Este produto foi fabricado por ou em nome da Sony Corporation.
Importador na UE: Sony Europe B.V.
Questões ao importador na UE ou relacionados com a conformidade do produto na Europa devem ser enviadas ao representante autorizado da Sony Corporation em Portugal: Sony Europe B.V., Da Vincielaan 7-D1, 1930 Zaventem, Bélgica.
sony.com/country

Tratamento de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos no âmbito das suas regras de aplicação na União Europeia e em países com sistemas de recolha seletiva de resíduos

Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem, indica que este não pode ser tratado eletrónico residual urbano indiferenciado. Deve ser colocado num ponto de recolha destinado a resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Ao garantir uma eliminação adequada deste produto, irá ajudar a evitar potenciais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um tratamento incorreto do produto. A reciclagem dos materiais contribui para a conservação dos recursos naturais. Para obter informação mais detalhada sobre a reciclagem deste produto, contacte o município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto.

A validade das marcas CE está limitada aos países/regiões em que foi imposta por lei, sobretudo nos países/regiões do Espaço Económico Europeu e Suíça.

A validade das marcas UKCA está limitada aos países/regiões em que foi imposta por lei, sobretudo no Reino Unido.

Esta unidade foi testada e demonstrou que cumpre os limites definidos nos regulamentos de Compatibilidade Eletromagnética (CEM) quando utilizada com um cabo de ligação com comprimento inferior a 3 m.
A unidade não é à prova de água. Se água ou outro corpo estranho entrar na unidade, pode ocorrer um incêndio ou choque elétrico. Se água ou um corpo estranho entrar na unidade, pare de imediato a sua utilização e contacte o agente Sony mais próximo. Em particular, siga sempre as precauções abaixo apresentadas.

- Utilização da unidade na proximidade de um recipiente com água
- Terha cuidado para a água não entrar em contacto com a unidade.
- Utilização enquanto estiver a tomar banho.

Tocar na unidade com as mãos molhadas pode molhar a unidade.

Nunca insira uma ficha USB quando a unidade ou o cabo estiverem ligados à uma fonte de energia ou unidade de alimentação.

• Microsoft e Windows são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e/ou outros países.

• USB Type-C™ e USB-C™ são marcas comerciais registadas do USB Implementers Forum.

• Sony e INZONE são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Sony Group Corporation ou respetivas afiliadas.

• Todas as outras marcas comerciais e marcas comerciais registadas são propriedade de terceiros ou marcas comerciais registadas dos respectivos proprietários. Neste manual, as marcas ™ e ® não estão especificadas.

Licenças

• Os serviços oferecidos por terceiros poderão ser alterados, suspensos ou rescindidos sem aviso prévio. A Sony não se responsabiliza por quaisquer situações deste tipo.

• Os serviços de rede, conteúdos e o software (sistema operativo) deste produto podem estar sujeitos a termos e condições individuais e podem ser alterados, interrompidos ou descontinuados em qualquer momento su requeste; tarifas; registo e informações do cartão de crédito.

Localização da etiqueta com o número de série

Consulte a Fig. A

Especificações

Teclado de gaming
Tamanho: <p>75% sem teclado numérico</p>
Disposição de teclas: <p>YY2992: Disposição dos US YY2992-1: Disposição do UK YY2992-2: Disposição da DE YY2992-3: Disposição da FR YY2992-4: Disposição da NOR</p>
Tipo de ligação: <p>Com fios</p>
Interface: <p>USB 2.0</p>
Conector: <p>USB Type-C</p>
Fonte de alimentação: <p>Compatível com alimentação de USB (5 V, 500 mA)</p>
SO compatível: <p>Windows® 10 ou posterior</p>
Temperatura de funcionamento: <p>0 °C a 40 °C</p>
Tipo de interruptor: <p>Interruptores magnéticos</p>
Taxa de amostragem: <p>8 000 Hz</p>
Teclas: <p>Teclas PBT de injeção dupla</p>
Tela de multimídia: <p>Botão de volume</p>
Funcão de memória interna: <p>Sim</p>
Software suportado: <p>INZONE Hub</p>
Dimensões: <p>Apox. 318,8 mm × 37,5 mm × 132,3 mm (largura × altura × profundidade)</p>
Massa: <p>YY2992: 810 g YY2992-1 / YY2992-2 / YY2992-3 / YY2992-4: 820 g</p>
Outras

Items incluídos:

- Teclado de gaming (1)
- Cabo USB Type-C™ (USB-A para USB-C) (1)
- Documentos (1 conjunto)

O desenho e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Marcas comerciais

• Microsoft e Windows são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e/ou outros países.

• USB Type-C™ e USB-C™ são marcas comerciais registadas do USB Implementers Forum.

• Sony e INZONE são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Sony Group Corporation ou respetivas afiliadas.

• Todas as outras marcas comerciais e marcas comerciais registadas são propriedade de terceiros ou marcas comerciais registadas dos respectivos proprietários. Neste manual, as marcas ™ e ® não estão especificadas.

Licenças

• Os serviços oferecidos por terceiros poderão ser alterados, suspensos ou rescindidos sem aviso prévio. A Sony não se responsabiliza por quaisquer situações deste tipo.

• Os serviços de rede, conteúdos e o software (sistema operativo) deste produto podem estar sujeitos a termos e condições individuais e podem ser alterados, interrompidos ou descontinuados em qualquer momento su requeste; tarifas; registo e informações do cartão de crédito.

Precauções

Nunca insira uma ficha USB quando a unidade ou o cabo estiverem ligados à uma fonte de energia ou unidade de alimentação.

• Microsoft e Windows são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e/ou outros países.

• USB Type-C™ e USB-C™ são marcas comerciais registadas do USB Implementers Forum.

• Sony e INZONE são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Sony Group Corporation ou respetivas afiliadas.

• Todas as outras marcas comerciais e marcas comerciais registadas são propriedade de terceiros ou marcas comerciais registadas dos respectivos proprietários. Neste manual, as marcas ™ e ® não estão especificadas.

Licenças

• Os serviços oferecidos por terceiros poderão ser alterados, suspensos ou rescindidos sem aviso prévio. A Sony não se responsabiliza por quaisquer situações deste tipo.

• Os serviços de rede, conteúdos e o software (sistema operativo) deste produto podem estar sujeitos a termos e condições individuais e podem ser alterados, interrompidos ou descontinuados em qualquer momento su requeste; tarifas; registo e informações do cartão de crédito.

Dansk

Gamingtastatur

Model: YY2992 / YY2992-1 / YY2992-2 / YY2992-3 / YY2992-4

I dette dokument henviser ordet "produkt" til enheden eller dens tilbehør.

Navnepladen og vigtige sikkerhedsoplysninger er fastgjort på følgende steder:

Se fig. **A**

Meddelelse til kunderne: Følgende oplysninger gælder kun for produkter, som er solgt i land/regioner, der er underlagt EU-direktiver.

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation, EU-Importør: Sony Europe B.V.
Forepærgelser til EU-Importøren eller vedrørende overholdelse af produktgaranti i Europa skal sendes til fabrikkens repræsentant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincielaan 7-D1, 1930 Zaventem, België.
sony.com/country

Brugsvejledningen om udvalgte elektriske og elektroniske produkter (afgørende for landene i den Europæiske Union og andre lande med separate indsamlingssystemer)

Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en genbrugsplads specialt indrettet til genanvendelse af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forbyr du negative miljø- og konsekvenser for miljøet og sundhed, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genanvendelse af materialer bidrager til at bevare naturlige ressourcer. Yderligere information om genanvendelse af dette produkt kan findes hos kommunale myndigheder, det lokale renovationselskab eller den butik, hvor produktet blev købt.

Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en genbrugsplads specialt indrettet til genanvendelse af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forbyr du negative miljø- og konsekvenser for miljøet og sundhed, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genanvendelse af materialer bidrager til at bevare naturlige ressourcer. Yderligere information om genanvendelse af dette produkt kan findes hos kommunale myndigheder, det lokale renovationselskab eller den butik, hvor produktet blev købt.

Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en genbrugsplads specialt indrettet til genanvendelse af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forbyr du negative miljø- og konsekvenser for miljøet og sundhed, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genanvendelse af materialer bidrager til at bevare naturlige ressourcer. Yderligere information om genanvendelse af dette produkt kan findes hos kommunale myndigheder, det lokale renovationselskab eller den butik, hvor produktet blev købt.

Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en genbrugsplads specialt indrettet til genanvendelse af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forbyr du negative miljø- og konsekvenser for miljøet og sundhed, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genanvendelse af materialer bidrager til at bevare naturlige ressourcer. Yderligere information om genanvendelse af dette produkt kan findes hos kommunale myndigheder, det lokale renovationselskab eller den butik, hvor produktet blev købt.

Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en genbrugsplads specialt indrettet til genanvendelse af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forbyr du negative miljø- og konsekvenser for miljøet og sundhed, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genanvendelse af materialer bidrager til at bevare naturlige ressourcer. Yderligere information om genanvendelse af dette produkt kan findes hos kommunale myndigheder, det lokale renovationselskab eller den butik, hvor produktet blev købt.

CE-mærkning giver kunder til for de lande/regioner, hvor den håndhæves juridisk. Den gælder hovedsageligt i EØS-landene /regionerne (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) og Schweiz.

UKCA-mærkning giver kunder til for de lande/regioner, hvor den håndhæves juridisk. Den gælder hovedsageligt i Storbritannien.

Denne enhed er blevet testet og overholder de grænser, der er fastsat i EMC-bestemmelserne, ved hjælp af et forbindelseskabel på maks. 3 m.

Enheden er ikke vandtæt. Hvis der trænger vand eller fremmedlegemer ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis der trænger vand eller fremmedlegemer ind i enheden, skal du straks holde op med at bruge den og kontakte den nærmeste Sony-forhandler. Hvis især at være forsigtig i følgende tilfælde:

- Hvis du bruger enheden i nærheden af en beholder fyldt med vand
- Kontakt til agenter i nærheden af enheden
- Hvis du bruger enheden, mens du sveder

Bearbejd af enheden med våde hænder kan gøre enheden våd.

Tilstil aldrig USB-stikket, hvis enheden eller kabel er våde. Hvis USB-stikket tilsluttes, mens enheden eller kabel er vådt, kan det medføre kortslutning på grund af væsken (postevand, havvand, læskedrik osv.) eller fremmedlegemer på enheden eller kabel og medføre unormal varmepåvirkning af enheden eller kabel.

• Microsoft og Windows er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Sony Group Corporation eller dets koncernselskaber.

• Alle andre varemærker og registrerede varemærker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere. Symbole ™ og ® er ikke angivet i denne brugervejledning.

Varemærker

• Microsoft og Windows er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Sony Group Corporation eller dets koncernselskaber.

• Alle andre varemærker og registrerede varemærker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere. Symbole ™ og ® er ikke angivet i denne brugervejledning.

Dette produkt indeholder magnet(er). Slugning af magnet(er) kan forårsage alvorlig skade og kan medføre kvæstelser og dødsfald. Sørg for at holde børn væk fra magnet(er) og magnetiske genstande. Sørg for at holde børn væk fra magnet(er) og magnetiske genstande. Sørg for at holde børn væk fra magnet(er) og magnetiske genstande. Sørg for at holde børn væk fra magnet(er) og magnetiske genstande. Sørg for at holde børn væk fra magnet(er) og magnetiske genstande.

Der er farer ved at bære dele kan blive slugt. Efter brug skal enheden opbevares uden for små barns rækkevidde.

Der er farer ved at bære dele kan blive slugt. Efter brug skal enheden opbevares uden for små barns rækkevidde.

Der er farer ved at bære dele kan blive slugt. Efter brug skal enheden opbevares uden for små barns rækkevidde.

Forholdsregler

URL'en på coveret gør det muligt at få adgang til din Hjelpevejledning med nyttige bemærkninger eller detaljerede trin.

Om tastaturlayoutet

Hvis tastaturproindstillingerne på din computer adskiller sig fra tastaturlayoutet på enheden, fungerer tasterne muligvis ikke korrekt. I så fald skal du justere tastaturproindstillingerne på din computer i overensstemmelse hermed.

Om lydstrykknappen

• Du kan bruge lydstrykknappen i øverste højre hjørne af enheden til at justere lydstryken på den tilsluttede computer