




65" LED UHD MONITOR

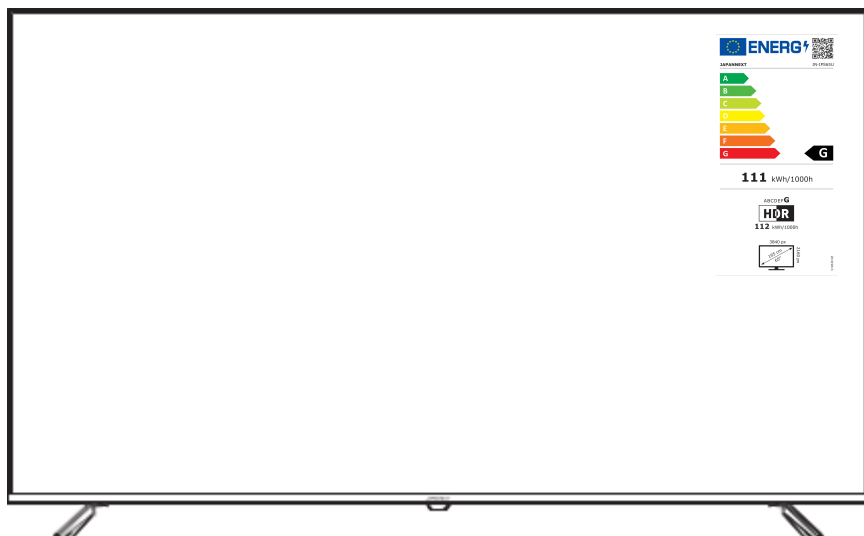

OWNER'S MANUAL

Please read this manual carefully before monitor operation.
Retain it for future reference.

Safety

Please read all included instruction manuals carefully before use.

- Place the monitor on a flat, stable surface. To avoid the risk of fire or electric shock, avoid high temperatures, low temperatures, high humidity and accumulation of dust.

Do not use the monitor where it may become wet or exposed to water.

- Do not open and never cover the monitor case because it contains high voltage parts inside which could cause serious injury or fire if you come into contact with them.

- If the power supply is damaged, please contact our customer service or your dealer. Never attempt to inspect or repair the product yourself.

- Before use, please ensure that all cables are properly connected and the power cord is not damaged. If you discover any damage or blurred areas, please contact your dealer immediately.

- The slots and openings on the top or back of the monitor are required ventilation holes for this product. Do not cover these holes. Do not place this product near or above a heat source such as a radiator without adequate ventilation.

- Do not insert foreign objects or spill liquids into any openings in the monitor case.

This could cause damage or malfunction.

- Always operate the monitor using the type of power source indicated on the product label.

If you are unsure of the type of power supply you have, please contact your local power company.

- Do not apply excessive current to sockets or extension cords. Use caution as excessive current can cause electric shock and is very dangerous.
- To protect your monitor from damage caused by power surges, turn off power to the device during long periods of inactivity or during lightning storms.
- To ensure satisfactory operation of the monitor, the computer must be equipped with a properly configured outlet marked in the AC100-240V range.
- If you experience technical problems or concerns with your monitor, please contact our customer service or authorized reseller.
- To work safely, make sure to establish the ground connection before connecting the power plug to the power source. Also, when disconnecting the ground connection, make sure to unplug the power plug first.
- This product is not intended for continuous use for 24 hours. Please unplug the power plug when you do not use the product for a long time.
- The included AC adapter and cord are intended for this product only. Do not use it for other equipment.
- Do not use cleaners or detergents containing alcohol or acetone to clean your monitor. Make sure to use a cleaner specifically designed for LCD monitors. Do not

spray liquid cleaner directly on the screen. Please note that if the cleaning fluid drips and gets inside the monitor, it is very dangerous as it may cause electric shock or fire. LCD panels are easily damaged, so do not rub it with hard objects.

- Before lifting or moving the monitor, turn off the power switch and unplug all cables and power cords. When installing the monitor, lift it using the appropriate method. When lifting or carrying the monitor, make sure to grip it by the edges. Never lift the monitor by its stand or cord.

Precaution

- Using the monitor in a dark room, or using it continuously for long periods of time, may cause eye fatigue.
- Take a break of 5 to 10 minutes every hour and use the monitor in a reasonably bright room.

Cleaning and maintaining the monitor

Before cleaning the monitor, turn off the power and unplug all cables and cords.

How to maintain the monitor:

- LCD panel area: Do not use tissue paper, etc., instead use a clean, soft cloth specially designed for LCD panels. Please wipe the monitor gently. For difficult-to-remove stains, use a neutral cleaner specifically designed for LCD panels.
- Monitor frame: Wipe with a soft cloth dampened with a mild cleaner.

The symptoms listed below are normal conditions for the monitor

- When first used, the screen may flicker due to the nature of the backlight. If this symptom appears, please turn off the monitor and then turn it on again.
- Depending on your desktop setup, displayed colors, and brightness, brightness may appear uneven.
- Several pixels may or may not always be lit.
- If you display the same image for a long time, an afterimage from the previous image may persist even after switching to a different image.

In this case, the screen will recover slowly. Otherwise, turn off the power for a few hours and the problem will be fixed.

Instead of trying to repair the monitor yourself, contact customer service or the dealer.

Contents

General Description	5
Specifications And Accessories	6
Overview	7
Remote Control	9
Source Input	10
Picture Menu	10
Sound Menu	11
Time Menu	11
Setup Menu	12
Media Menu	13
External connection	15

General Description

Feature:

- Zero X radiation complies to green environment protection requirement
- YPbPr input socket
- HDMI inputs socket
- Composite video input socket
- Audio input sockets
- Support USB
- Headphone
- Wide range voltage input

Specifications And Accessories

Specifications:

Description	JN-IPS6500TUHDR
Display Screen Type	Color active matrix LED display
Display size	65" Diagonal(max.)
The maximum resolution	3840X2160
<hr/>	
Power supply	100-240V ~ 50/60Hz
Power supply for remote controller	DC 3V (Two AAA size batteries)
Power consumption	195W
Operation environment temperature	0°C-40°C

Accessories

- User's manual
- Warranty card
- Remote control

Note: Due to monitor may be used with different display screen, weight marked in this user's manual or in packaging box are subject to change without notice.

Overview

The buttons on the lower-left panel control your monitor's basic features, including the on-screen menu. To use the more advanced features, you must use the remote control.



Remote Control Sensor

- Red light indicates that the monitor is in standby mode.
- Green light indicates that the monitor is in startup mode

Key Feature Description

Note: The key instructions are subject to below.



Display/Hide key icon: When there is no button icon popping up, press the key, the key icon will pop up like the picture shows above, the key icon will automatically turn off after 5 seconds of inactivity.

Icon selection: Short press the button, move the loop to the right, select the icon.

Icon function selection: Long press the key to achieve the function of the selected icon.

Icon Description:



Power off Icon: Corresponding to the "POWER" button of the remote.



Menu Icon: Corresponding to the "MENU" button of the remote.



Source Icon: Corresponding to the "SOURCE" button of remote.



Volume+ Icon: Corresponding to the "VOL+" button of the remote.




Volume- Icon: Corresponding to the "VOL-" button of the remote.



... Icon: In the menu action, it is used to select the relevant option.

When the main menu or source menu is OPEN.

Monitor Terminal Connections

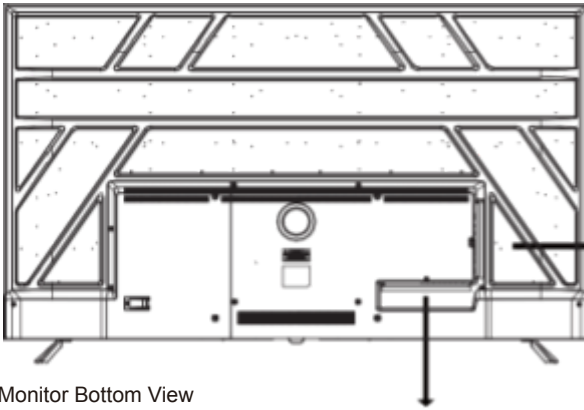

Monitor Bottom View

Monitor Side View




TV label	Cable	External Equipment
----------	-------	--------------------

YPBPR IN	Y	GREEN	VIDEO EQUIPMENT
	L	 BLUE	
	R	 Red	
HDMI			Camcorder
AV IN	VIDEO	 Yellow	
	L	 White	
	R	 Red	
USB			
OPTICAL			Audio Receiver
LINE OUT			

Remote Control

REMOTE CONTROL OUTLOOK & FUNCTION KEY DEFINITION

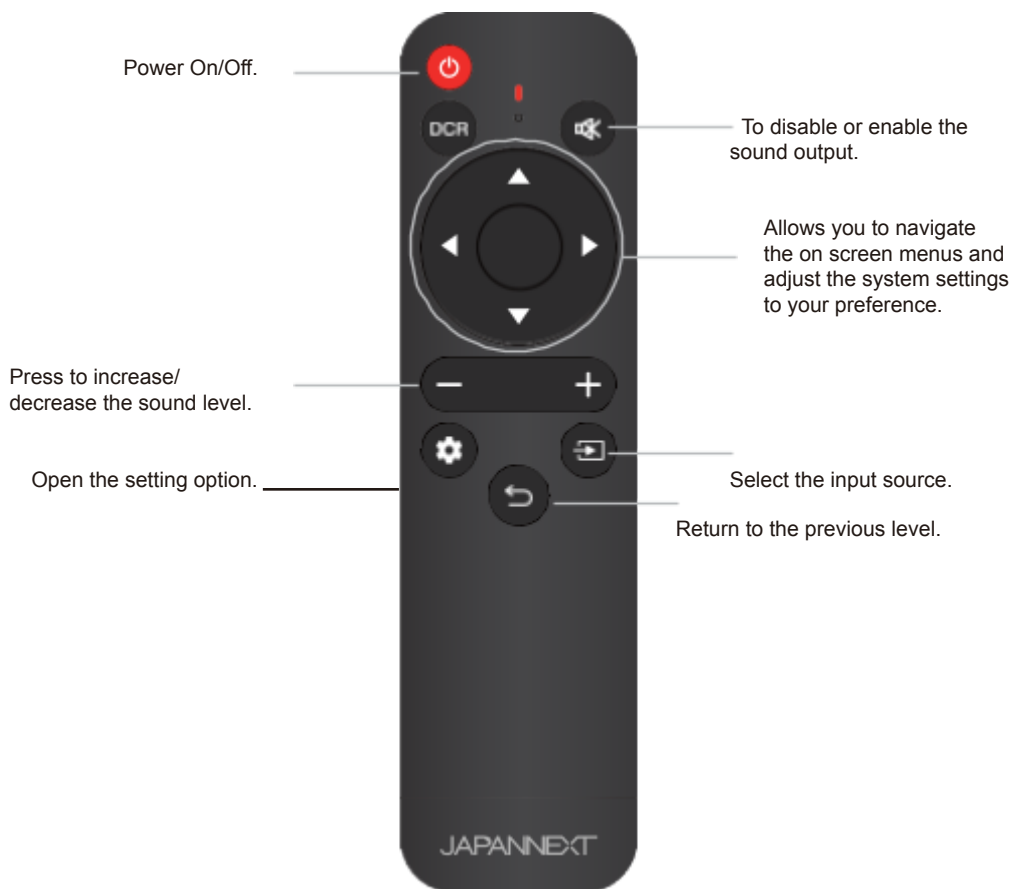

Setup Wizard

Connect the RF cable to your TV Aerial socket.

TV Location

Set the TV Mode to Home or Retail display use.

Press ◀ / ▶ button to select(Home / Store).

Press T / .a. button to select and press ENTER/▶ button to enter the sub-menu.

**Note:**

This page is only enabled when you have an Energy Star request.

Select Language

Press ◀ / ▶ button to select the language to be used for menus and message. Press

T / .a. button to select and press ENTER/▶ button to enter the sub-menu.



OSD MENU

SelectTime

Press ***/•** button to select the time zone, the daylight saving time format you want. Press **◀ / ▶** button on the remote control to adjust.

Press ***/•** button on the remote control to select and press **ENTER/▶** button to enter the sub-menu.



Auto Scan


Press **◀ / ▶** button to select the antenna type.

Press ***/•** button to select and press **ENTER/▶** button to start auto scan.



OSD MENU

INPUT SOURCE

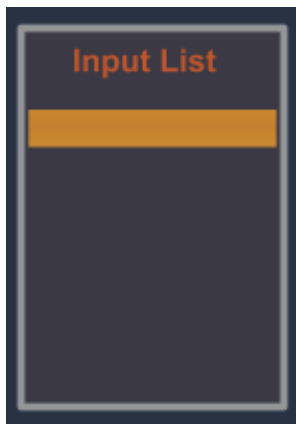

Press the INPUT button to display the input source list. Press **T / .A.** button to select the input source you want Press **ENTER** button to enter the input source.

Press the EXIT button to quit.

Main Menu



Press **MENU** to display the main menu or return to the previous menu or close the main menu. Press

◀▶ to highlight the desired menu icon, and press **ENTER** to select.

If no buttons are pressed, the menu will close automatically after about 10 seconds.

OSD MENU

Picture Menu

Press **MENU** to enter the main menu, Press **◀/▶** button to select.
Press **ENTER/ 'I'** to enter.
Press **MENU** again to exit or back to the parent menu.



Sound Menu

Press **MENU** to enter the main menu, Press **◀/▶** button to select.
Press **ENTER/ 'I'** to enter.
Press **MENU** again to exit or back to the parent menu.



OSD MENU

Time Menu

Press **MENU** to enter the main menu, Press ◀ / ▶ button to select.

Press **ENTER/ "I"** to enter.

Press **MENU** again to exit or back to the parent menu.



Setup Menu

Press **MENU** to enter the main menu, Press ◀ / ▶ button to select.

Press **ENTER/ "I"** to enter.

Press **MENU** again to exit or back to the parent menu.



OSD MENU

Lock Menu

Press **MENU** to enter the main menu. Press **◀ / ▶** button to select.

Press **ENTER / ▼** to enter.

Press **MENU** again to exit or back to parent menu.



MEDIA MENU

Press the **INPUT** and select the Media. And press **◀ / ▶** to select **PHOTO / MUSIC / MOVIE/TEXT**.



MEDIA MENU

Photo Menu

Press ◀ / ▶ button to select PHOTO in the main menu, then press **Enter** button to enter. Press

Menu button to return back to the previous menu and exit menu to quit.

Press ◀ / ▶ button to select drive disk you want to watch, then press **Enter** button to enter.

Press ◀ / ▶ button to select return option to back to the previous menu.



Music Menu

Press ◀ / ▶ button to select MUSIC in the main menu, then press **Enter** button to enter. Press

Menu button to return back to the previous menu and exit menu to quit.

Press ◀ / ▶ button to select drive disk you want to watch, then press **Enter** button to enter.

Press ◀ / ▶ button to select return option to back to the previous menu.



MEDIA MENU

Text Menu

Press ◀ / ▶ button to select Text in the main menu, then press **Enter** button to enter.

Press **Menu** button to return back to the previous menu and exit menu to quit.

Press ◀ / ▶ button to select drive disk you want to watch, then press **Enter** button to enter.


Press ◀ / ▶ button to select return option to back to the previous menu.



Press ◀ / ▶ button to select the file you want to watch in the file selecting menu,

then press **Enter** button to add the file to play list, press media button to display and operate file details.

When highlighting the option you select, the file information will appear on the right.

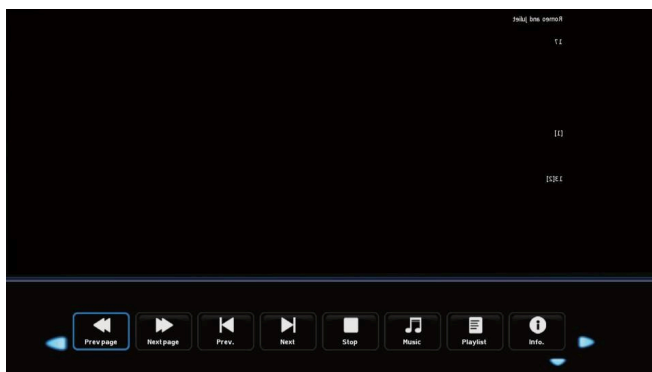

Press ◀ / ▶ button to select menu in the bottom you want to run, then press **Enter** button to operate.

Press **Menu** button to back to the previous menu and exit button to quit the entire menu.

Press **v** button to hide the menu at the bottom.

External connection

How to assemble the stand

If you need to remove or assemble the stand please read the following instructions.

- Before attaching/detaching the stand, make sure to turn off the monitor.
- Before performing work, spread cushioning over the base area to lay the LED monitor on. This will prevent it from being damaged.


Assembling instruction:

Put the television on the table, fix the stands with four screws given in the carton.

Step1: Fasten the base assembly with 4 screws given in the carton.

Step2: Insert the assembled base into the hole, take out 4 screws provided with monitor set and tighten them into screw holes.

- To disconnect the stand from the monitor, perform the above steps in reverse order.

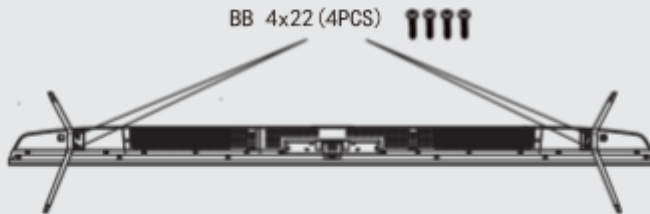


Note:

The product and illustrations in this user's manual is only for explanation purposes and may vary depending on model.

JAPANNEXT



MONITEUR LED UHD 65"

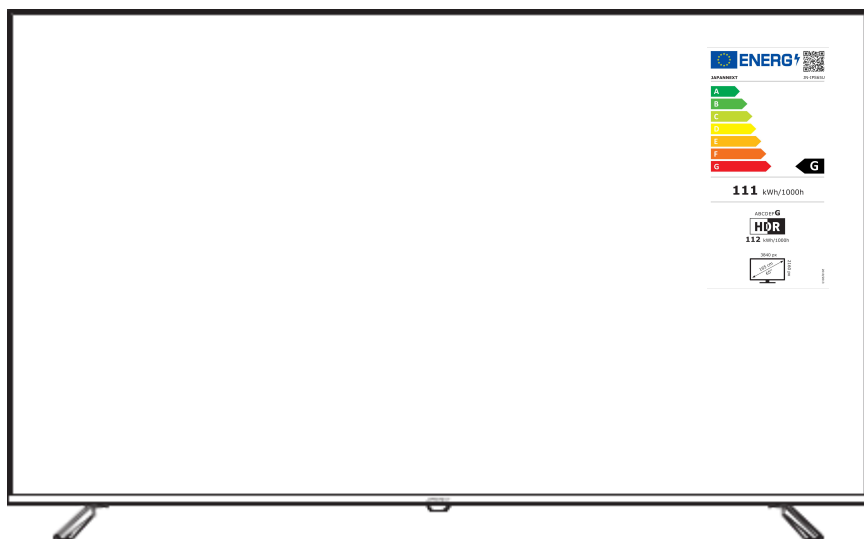

MANUEL D'UTILISATEUR

Utilisation en toute sécurité

Veillez lire attentivement tous les manuels d'instructions inclus avant utilisation.

- Placez le moniteur sur une surface plane et stable. Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, évitez les températures élevées, les températures basses, l'humidité élevée et l'accumulation de poussière.

N'utilisez pas le moniteur dans un endroit où il pourrait être mouillé ou exposé à l'eau.

- N'ouvrez jamais le boîtier du moniteur car il contient des pièces à haute tension à l'intérieur qui pourraient provoquer des blessures graves ou un incendie si vous entrez en contact avec elles.

- Si l'alimentation électrique est endommagée, veuillez contacter notre service client ou votre revendeur. N'essayez jamais d'inspecter ou de réparer le produit vous-même.

- Avant utilisation, veuillez vous assurer que tous les câbles sont correctement connectés et que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé. Si vous découvrez des dommages ou des zones flous, veuillez contacter immédiatement votre revendeur.

- Les fentes et ouvertures en haut ou à l'arrière du moniteur sont des trous de ventilation requis pour ce produit. Ne couvrez pas ces trous. Ne placez pas ce produit à proximité ou au-dessus d'une source de chaleur telle qu'un radiateur sans une ventilation adéquate.

- N'insérez pas d'objets étrangers et ne renversez pas de liquides dans les ouvertures du boîtier du moniteur. Cela pourrait provoquer des dommages ou un dysfonctionnement.
- Faites toujours fonctionner le moniteur en utilisant le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette du produit.

Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation électrique de votre maison, veuillez contacter votre compagnie d'électricité locale.

- N'appliquez pas de charges de courant excessives aux prises ou aux rallonges du bureau. Soyez prudent car un courant excessif peut provoquer un choc électrique et est très dangereux.
- Pour protéger votre moniteur des dommages causés par les surtensions, coupez l'alimentation de l'appareil pendant de longues périodes d'inactivité ou pendant des orages.
- Pour garantir un fonctionnement satisfaisant du moniteur, le PC utilisé avec doit être équipé d'une prise correctement configurée marquée dans la plage AC100-240V.
- Si vous rencontrez des problèmes techniques ou des préoccupations avec votre moniteur, veuillez contacter notre service client ou revendeur agréé.
- Pour travailler en toute sécurité, assurez-vous d'établir la connexion à la terre avant de connecter la fiche d'alimentation à la source d'alimentation. De plus, lorsque vous débranchez la connexion à la terre, veuillez d'abord à débrancher la fiche d'alimentation.
- Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé en continu pendant 24 heures. Veuillez débrancher la fiche d'alimentation lorsque vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période.

- L'adaptateur secteur et le cordon inclus sont exclusivement destinés à ce produit. Ne l'utilisez pas pour d'autres équipements.
- N'utilisez pas de nettoyeurs ou de détergents contenant de l'alcool ou de l'acétone pour nettoyer votre moniteur. Assurez-vous d'utiliser un nettoyeur spécialement conçu pour les moniteurs LCD. Ne vaporisez pas de nettoyeur liquide directement sur l'écran. Veuillez noter que si le liquide nettoyeur s'égoutte et pénètre à l'intérieur du moniteur, cela est très dangereux car cela peut provoquer un choc électrique ou un incendie. Les panneaux LCD s'endommagent facilement, ne le frottez donc pas avec des objets durs.
- Avant de soulever ou de déplacer le moniteur, éteignez l'interrupteur d'alimentation et débranchez tous les câbles et cordons d'alimentation. Lors de l'installation du moniteur, soulevez-le en utilisant la méthode appropriée. Lorsque vous soulevez ou transportez le moniteur, veillez à le saisir par les bords. Ne soulevez jamais le moniteur par son support ou son cordon.

Précautions

- L'utilisation du moniteur dans une pièce sombre, ou son utilisation continue pendant de longues périodes peut provoquer une fatigue oculaire.
- Faites une pause de 5 à 10 minutes toutes les heures et utilisez le moniteur dans une pièce raisonnablement lumineuse.

Nettoyage et entretien du moniteur

Avant de nettoyer le moniteur, éteignez l'alimentation et débranchez tous les câbles et cordons.

Comment entretenir le moniteur :

- Zone du panneau LCD : N'utilisez pas de papier de soie, etc., utilisez plutôt un chiffon propre et doux spécialement conçu pour les panneaux LCD. Veuillez essuyer le moniteur doucement. Pour les tâches difficiles à enlever, utilisez un nettoyant neutre spécialement conçu pour les panneaux LCD.
- Cadre du moniteur : Essuyez avec un chiffon doux imbibé d'un nettoyant doux.

Les symptômes répertoriés ci-dessous sont des conditions normales pour le moniteur

- Lors de la première utilisation, l'écran peut scintiller en raison de la nature du rétroéclairage. Si ce symptôme apparaît, veuillez éteindre le moniteur, puis le rallumer.
- En fonction de la configuration de votre bureau, des couleurs affichées et de la luminosité, la luminosité peut paraître inégale.
- Il se peut que plusieurs pixels soient toujours allumés ou non.
- Si vous affichez la même image pendant une longue période, une image rémanente de l'image précédente peut persister même après le passage à une image différente.

Dans ce cas, l'écran récupérera lentement. Sinon, coupez le courant pendant quelques heures et le problème sera réparé.

Au lieu d'essayer de réparer vous-même le moniteur, contactez le service client ou le revendeur.

TABLE DES MATIÈRE

Description générale	5
Spécifications et accessoires	6
Aperçu	7
Télécommande	9
Entrée source	10
Menu Image	10
Menu Son	11
Menu Heure	11
Menu de configuration	12
Menu Média	13
Connexion externe	15
Défauts d'image et contre-mesures	16

Fonctionnalité:

- Le rayonnement Zero X est conforme aux exigences de protection de l'environnement
- Prise d'entrée YPbPr
- Prise d'entrées HDMI
- Prise d'entrée vidéo composite
- Prises d'entrée audio
- Prise en charge USB
- Casque
- Entrée de tension à large plage

Spécifications et accessoires

Specifications:


Description	JN-IPS6500TUHDR
Type d'écran d'affichage	Color active matrix LED display
Taille d'affichage	65" Diagonal(max.)
La résolution maximale	3840X2160
<hr/>	
Alimentation	100-240V ~ 50/60Hz
Power supply for remote controller	DC 3V (Two AAA size batteries)
Power consumption	195W
Température ambiante de fonctionnement	0°C-40°C

Accessories

- User's manual
- Carte de garantie
- Remote control

Overview

Les boutons du moniteur inférieur gauche contrôlent les fonctionnalités de base de votre moniteur, y compris le menu à l'écran. Pour utiliser les fonctionnalités les plus avancées, vous devez utiliser la télécommande.

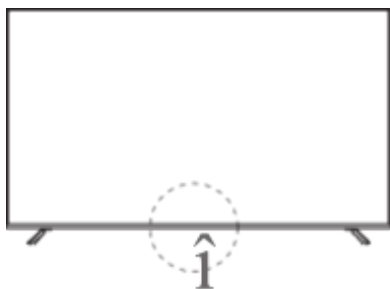

Capteur de télécommande

- Le voyant rouge indique que le moniteur est en mode veille.
- Le voyant vert indique que le moniteur est en mode démarrage

Description de la fonction clé

Note: Les instructions clés sont comme ci-dessous.



Afficher/Masquer l'icône de la clé : Lorsqu'aucune icône de bouton n'apparaît, appuyez sur la touche, l'icône de la clé apparaîtra comme le montre l'image ci-dessus, l'icône de la clé s'éteindra automatiquement après 5 secondes d'inactivité.

Sélection de l'icône: Appuyez brièvement sur le bouton, déplacez la boucle vers la droite, sélectionnez l'icône.

Sélection de la fonction icône : Appuyez longuement sur la touche pour obtenir la fonction de l'icône sélectionnée.

Icône Description:



Icône de mise hors tension : Correspondant au bouton "POWER" de la télécommande.



Icône de menu: Correspondant au bouton "MENU" de la télécommande.



Icône Source: Correspondant au bouton "SOURCE" de la télécommande.



Icône Volume+ : Correspondant au bouton "VOL+" de la télécommande.




Icône de volume : Correspondant au bouton "VOL-" de la télécommande.



..., **icône :** Dans l'action du menu, il est utilisé pour sélectionner l'option appropriée. Lorsque le menu principal ou le menu source est OUVERT.

Monitor Terminal Connections

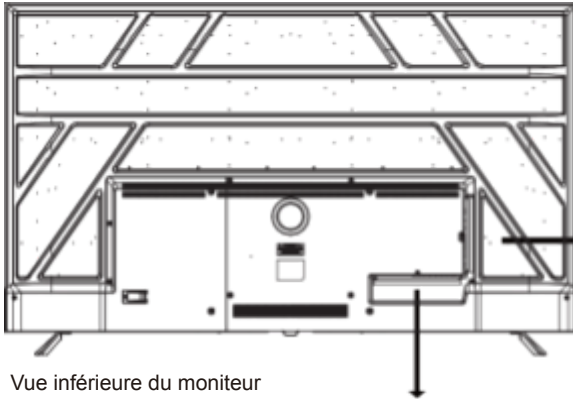















Vue latérale du moniteur




Vue inférieure du moniteur



Nom		Câble	Équipement externe
YBPBR DAN S	ET	 VERT	 ÉQUIPEMENT VIDÉO
	L	 BLEU	
	R.	 Rouge	
HDMI			 Caméscope
OFF IN	VIDÉO	 Jaune	
	L	 Blanc	
	R.	 Rouge	
USB			
OPTIQUE			 Récepteur audio
SORTIE LIGNE			

Remote Control

PERSPECTIVES DE LA TÉLÉCOMMANDE ET DÉFINITION DES TOUCHES DE FONCTION

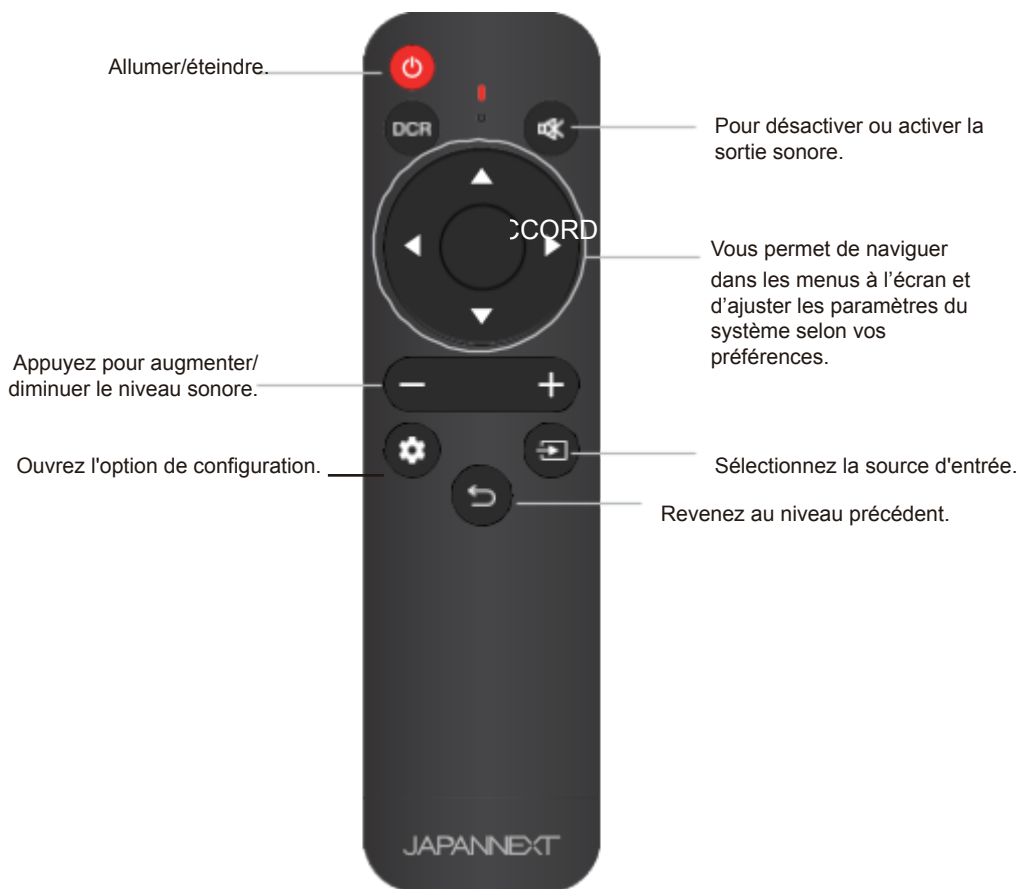

Assistant de configuration

Câble RF vers votre prise d'antenne TV.

Emplacement du téléviseur

Réglez le mode TV sur Utilisation d'affichage domestique ou commerciale. Appuyez sur ◀ / Bouton ▶ pour sélectionner (Accueil / Magasin).

Presse **⏏** / **.un.** bouton pour sélectionner et appuyez sur **ENTRER**/Bouton ▶ pour accéder au sous-menu.



Note:

Cette page n'est activée que lorsque vous avez une demande Energy Star.

Sélectionnez la langue

Appuyez sur ◀ / Bouton ▶ pour sélectionner la langue à utiliser pour les menus et les messages. Presse **⏏** / **.un.** bouton pour sélectionner et appuyez sur **ENTRER**/Bouton ▶ pour accéder au sous-menu.



OSD MENU

Sélectionner l'heure

Presse"/• bouton pour sélectionner la zone calcaire, Lime d'heure d'été et format de lime souhaité.

Appuyez sur ◀ / Bouton ▶ de la télécommande pour régler.

Presse"/• bouton de la télécommande pour sélectionner et appuyer **ENTRER**/Bouton ▶ pour accéder au sous-menu.



Analyse automatique


Appuyez sur ◀ / Bouton ▶ pour sélectionner le type d'antenne.

Presse"/• bouton pour sélectionner et appuyer **ENTRER**/▶ bouton ta star ! analyse automatique.



OSD MENU

SOURCE D'ENTRÉE

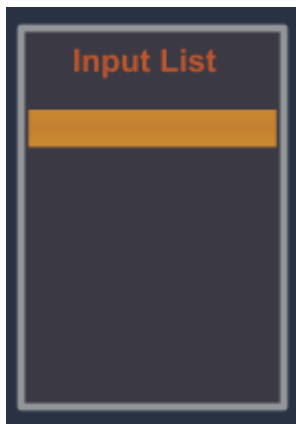

Presse **SAISIR** pour afficher la liste des sources d'entrée.

Presse **T / .UN.** pour sélectionner la source d'entrée souhaitée.

Appuyez sur **ENTRER** pour entrer la source d'entrée.

Presse **SORTIE** bouton pour quitter.

Menu principal



Presse **MENU** pour afficher le menu principal ou revenir au menu précédent ou fermer le menu principal.

Presse ◀▶ pour mettre en surbrillance l'icône de menu souhaitée, et presse **ENTRER** pour sélectionner.

Si aucun bouton n'est pressé, le menu volonté fermera automatiquement modifier à propos 10 secondes.

OSD MENU

Menu Image

Appuyer sur **MENU** pour accéder au menu principal, Appuyez sur **◀/▶** bouton pour sélectionner, Presse **ENTRER** pour valider, Appuyez sur **MENU** à nouveau pour quitter ou revenir au menu parent.



Menu Son

Appuyer sur **MENU** pour accéder au menu principal, Appuyer sur **▶** bouton pour visualiser, Presse **ENTRER/ 'JE'** entrer. Appuyer sur **MENU** à nouveau pour quitter ou revenir au menu parent.



OSD MENU

Menu Heure

Appuyer sur **MENU** pour entrer dans le menu principal. Presse ◀ / ▶ bouton à sélectionner. Presse **ENTRER** à entrer. Appuyer sur **MENU** encore à quitter ou revenir au menu parent.



Menu de configuration

Appuyer sur **MENU** pour accéder au menu principal, Presse ◀ / ▶ bouton pour sélectionner. Presse **ENTRER** pour entrer. Appuyer sur **MENU** à nouveau pour quitter ou revenir au menu parent.



OSD MENU

Verrouiller le menu

Press **MENU** to enter the main menu. Press ◀ / ▶ button to select.

Press **ENTER** / ▼ to enter.

Press **MENU** again to exit or back to parent menu.



MEDIA MENU

Appuyez sur le **OK** et sélectionnez le média. Et appuyez sur ◀ / ▶ sélectionner **PHOTO** / **MUSIQUE** / **FILM/TEXTE**.



MEDIA MENU

Menu photos

Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner PHOTO dans le menu principal, puis appuyez sur **Entrer** bouton pour entrer. Presse **Menu** bouton pour revenir au menu précédent et quitter le menu pour quitter.

Appuyez sur ◀ / ▶ Bouton pour sélectionner le disque du lecteur que vous souhaitez regarder, puis appuyez sur **Entrer** bouton pour entrer.

Appuyez sur ◀ / Bouton ▶ pour sélectionner l'option de retour pour revenir au menu précédent.



Menu Musique

Appuyez sur ◀ / Bouton ▶ pour sélectionner MUSIQUE dans le menu principal, puis appuyez sur **Entrer** bouton pour entrer. Presse **Menu** bouton pour revenir au menu précédent et quitter le menu pour quitter.

Appuyez sur ◀ / ▶ Bouton pour sélectionner le disque du lecteur que vous souhaitez regarder, puis appuyez sur **Entrer** bouton pour entrer.

Appuyez sur ◀ / Bouton ▶ pour sélectionner l'option de retour pour revenir au menu précédent.



MEDIA MENU

Menu texte


Presse ◀ / ▶ pour sélectionner Texte dans le menu principal, puis appuyez sur **Entrer** bouton pour entrer. Presse **Menu** bouton pour revenir au menu précédent et quitter le menu pour quitter.

Presse ◀ / ▶ bouton pour sélectionner le disque du lecteur que vous souhaitez regarder, puis appuyez sur **Entrer** bouton pour entrer.

Appuyez sur ◀ / Bouton ▶ pour sélectionner l'option de retour pour revenir au menu précédent.



Presse ◀ / ▶ bouton pour sélectionner le fichier que vous souhaitez regarder dans le menu de sélection de fichier, puis appuyez sur **Entrer** bouton pour ajouter le fichier dans la liste, appuyez sur le bouton multimédia pour afficher et utiliser les détails du fichier. Lorsque vous mettez en surbrillance l'option que vous sélectionnez, les informations sur le fichier apparaîtront à droite.

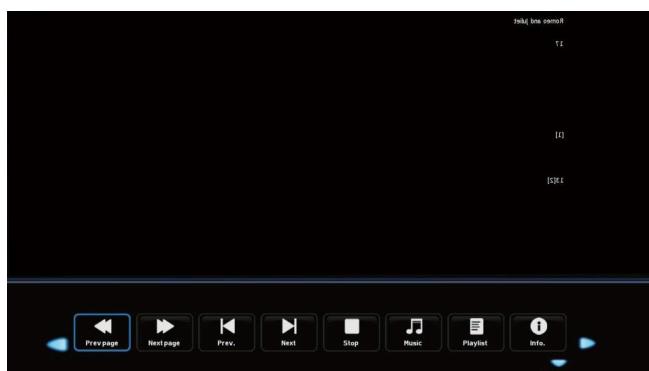

Presse ◀ / ▶ bouton pour sélectionner le menu en bas que vous souhaitez exécuter, puis appuyez sur **Entrer** bouton pour fonctionner. Appuyez sur **Menu** pour revenir en arrière et bouton de sortie pour quitter tout le menu.

Appuyer sur **E** bouton pour masquer le menu en bas.

External connection

Comment assembler le support

Si vous devez retirer ou assembler le support, veuillez lire les instructions suivantes.

-Avant de fixer/détacher le support, assurez-vous d'éteindre le moniteur.

-Avant d'effectuer le travail, étalez un rembourrage sur la zone de base pour poser le moniteur LED. Cela évitera qu'il soit endommagé.


Instructions de montage :

Posez le téléviseur sur la table, fixez les supports avec les quatre vis fournies dans le carton.

Step1: Fasten the base assembly with 4 screws given in the carton.

Step2: Insert the assembled base into the hole, take out 4 screws provided with monitor set and tighten them into screw holes.

- To disconnect the stand from the monitor, perform the above steps in reverse order.

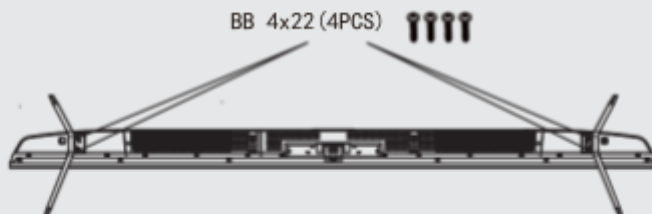

Note:

Le produit et les illustrations de ce manuel d'utilisation sont uniquement à des fins d'explication et peuvent varier selon le modèle.