

JAPANNEXT

USER MANUAL


FRANÇAIS.....	1
ENGLISH.....	13
SPANISH.....	25
ITALIAN.....	37
GERMAN.....	49
DUTCH.....	61
POLISH.....	73
SWEDISH.....	85

Français

JAPANNEXT

**49" Wide DWQHD 165Hz
Moniteur LED LCD alimenté 90W**

Mode d'emploi

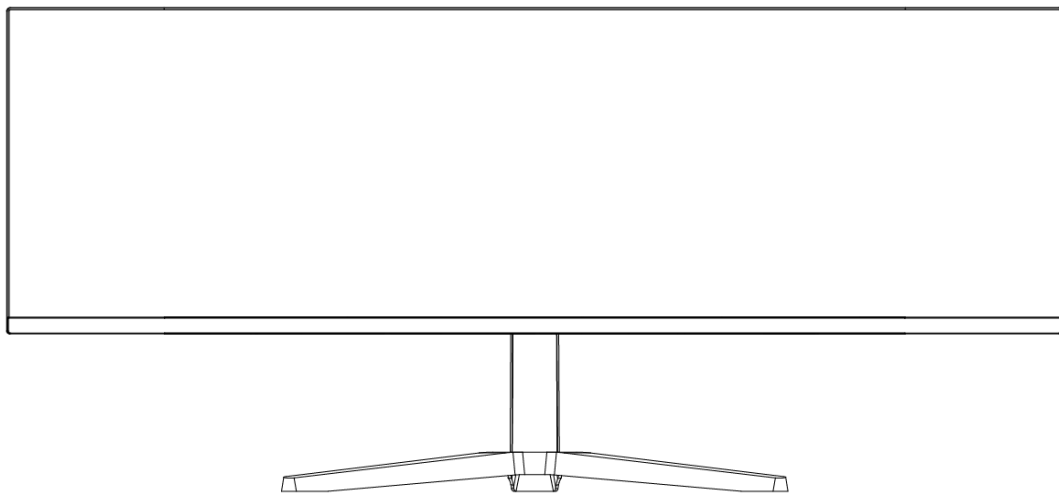

Important :

Veuillez-vous assurer de lire ce manuel d'instructions avant utilisation.

Veuillez l'utiliser correctement pour votre sécurité.

Une fois que vous l'aurez lu, veuillez à le conserver.

Information de sécurité

	<p>Ce symbole indique qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.</p>	<p style="text-align: center;">ATTENTION</p> <p style="text-align: center;">RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR</p>
	<p>Avertissement:</p> <p>Ce symbole indique que ce produit est alimenté par haute tension. Il est dangereux de toucher la moindre pièce située à l'intérieur de ce produit.</p>	<p>Des hautes tensions sont utilisées dans le fonctionnement de ce produit, pour réduire le risque de choc électrique, ne retirez pas le cache, confiez l'entretien à un personnel de service qualifié.</p> <p>Ce symbole indique que ce produit est alimenté par haute tension. Il est dangereux de toucher la moindre pièce située à l'intérieur de ce produit.</p>

Veuillez lire attentivement tous les manuels d'instructions inclus avant utilisation.

- Placez le moniteur sur une surface plane et stable. Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, évitez les températures élevées, les températures basses, l'humidité élevée et l'accumulation de poussière.
- N'utilisez pas le moniteur dans un endroit où il pourrait être mouillé ou exposé à l'eau.
- N'ouvrez jamais le boîtier du moniteur car il contient des pièces à haute tension à l'intérieur qui pourraient provoquer des blessures graves ou un incendie si vous entrez en contact avec elles.
- Si l'alimentation électrique est endommagée, veuillez contacter notre service client ou votre revendeur. N'essayez jamais d'inspecter ou de réparer le produit vous-même.
- Avant utilisation, veuillez vous assurer que tous les câbles sont correctement connectés et que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé. Si vous découvrez des dommages ou des zones flous, veuillez contacter immédiatement votre revendeur.
- Les fentes et ouvertures en haut ou à l'arrière du moniteur sont des trous de ventilation requis pour ce produit. Ne couvrez pas ces trous. Ne placez pas ce produit à proximité ou au-dessus d'une source de chaleur telle qu'un radiateur sans une ventilation adéquate.
- N'insérez pas d'objets étrangers et ne renversez pas de liquides dans les ouvertures du boîtier du moniteur. Cela pourrait provoquer des dommages ou un dysfonctionnement.
- Faites toujours fonctionner le moniteur en utilisant le type de source d'alimentation indiqué sur le produit.
- Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation électrique de votre maison, veuillez contacter votre compagnie d'électricité locale.
- N'appliquez pas de charges de courant excessives aux prises ou aux rallonges du bureau. Soyez prudent car un courant excessif peut provoquer un choc électrique et est très dangereux.
- Pour protéger votre moniteur des dommages causés par les surtensions, coupez l'alimentation de l'appareil pendant de longues périodes d'inactivité ou pendant des orages.
- Pour garantir un fonctionnement satisfaisant du moniteur, le PC utilisé avec doit être équipé d'une prise correctement configurée marquée dans la plage AC100-240V.
- Si vous rencontrez des problèmes techniques ou des préoccupations avec votre moniteur, veuillez contacter notre service client ou revendeur agréé.
- Pour travailler en toute sécurité, assurez-vous d'établir la connexion à la terre avant de connecter la fiche d'alimentation à la source d'alimentation. De plus, lorsque vous débranchez la connexion à la terre, veuillez d'abord à débrancher la fiche d'alimentation.
- Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé en continu pendant 24 heures. Veuillez débrancher la fiche d'alimentation lorsque vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période.
- L'adaptateur secteur et le cordon inclus sont exclusivement destinés à ce produit. Ne l'utilisez pas pour d'autres équipements.
- N'utilisez pas de nettoyeurs ou de détergents contenant de l'alcool ou de l'acétone pour nettoyer votre moniteur. Assurez-vous d'utiliser un nettoyeur spécialement conçu pour les moniteurs LCD. Ne vaporisez pas de nettoyant liquide directement sur l'écran. Veuillez noter que si le liquide nettoyant s'égoutte et pénètre à l'intérieur du moniteur, cela est très dangereux car cela peut provoquer un choc électrique ou un incendie. Les panneaux LCD s'endommagent facilement, ne le frottez donc pas avec des objets durs.
- Avant de soulever ou de déplacer le moniteur, éteignez l'interrupteur d'alimentation et débranchez tous les câbles et cordons d'alimentation. Lors de l'installation du moniteur, soulevez-le en utilisant la méthode appropriée. Lorsque vous soulevez ou transportez le moniteur, veuillez à le saisir par les bords. Ne soulevez jamais le moniteur par son support ou son cordon.

Précautions

- L'utilisation du moniteur dans une pièce sombre, ou son utilisation continue pendant de longues périodes peut provoquer une fatigue oculaire.
- Faites une pause de 5 à 10 minutes toutes les heures et utilisez le moniteur dans une pièce raisonnablement lumineuse.

Nettoyage et entretien du moniteur

Avant de nettoyer le moniteur, éteignez l'alimentation et débranchez tous les câbles et cordons.

Comment entretenir le moniteur ?

- Zone du panneau LCD : N'utilisez pas de papier de soie, etc., utilisez plutôt un chiffon propre et doux spécialement conçu pour les panneaux LCD. Veuillez essuyer le moniteur doucement. Pour les tâches difficiles à enlever, utilisez un nettoyant neutre spécialement conçu pour les panneaux LCD.
- Cadre du moniteur : Essuyez avec un chiffon doux imbibé d'un nettoyant doux.

Les symptômes répertoriés ci-dessous sont des conditions normales pour le moniteur

- Lors de la première utilisation, l'écran peut scintiller en raison de la nature du rétroéclairage. Si ce symptôme apparaît, veuillez éteindre le moniteur, puis le rallumer.
- En fonction de la configuration de votre bureau, des couleurs affichées et de la luminosité, la luminosité peut paraître inégale.
- Il se peut que plusieurs pixels soient toujours allumés ou non.
- Si vous affichez la même image pendant une longue période, une image rémanente de l'image précédente peut persister même après le passage à une image différente.

Dans ce cas, l'écran récupérera lentement. Sinon, coupez le courant pendant quelques heures et le problème sera réparé.

Au lieu d'essayer de réparer vous-même le moniteur, contactez le service client ou le revendeur.

Bienvenue



Merci beaucoup d'avoir acheté le moniteur LCD 49 pouces JAPANNEXT.

La dalle prend en charge la résolution DWQHD (5120x1440). Nous recommandons d'utiliser la résolution DWQHD pour maximiser ses performances. Une résolution inférieure à DWQHD ne peut pas offrir la pleine performance.

Guide de démarrage rapide

Assemblage de la base du moniteur

1. Étalez un chiffon doux sur une surface plane et stable et placez l'écran de l'appareil vers le bas.
2. Fixez le pied et le socle.
3. Installer le poteau et le pied à l'aide des vis fournies sur les pieds.

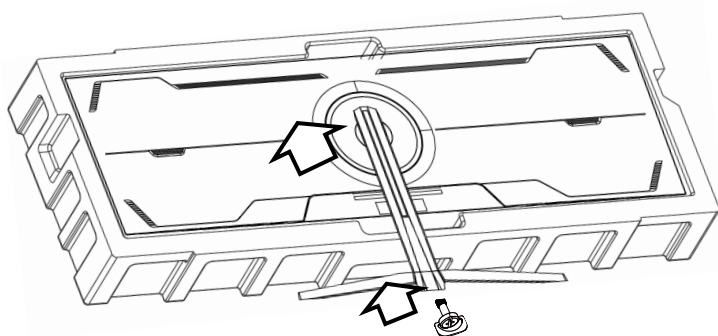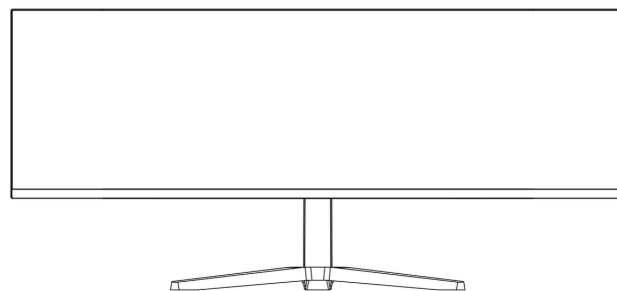

4. Assurez-vous que le moniteur et le support sont bien fixés avant de les lever lentement.

*Le réglage de l'inclinaison est pris en charge. Tenir le cadre de la lunette en haut et en bas de l'écran avec les deux mains et ajuster l'inclinaison avec peu de force. Faites attention à ne pas appliquer trop de force et ne pas faire tomber l'unité principale.

Connexion à un ordinateur


1. Assurez-vous que le moniteur et l'ordinateur soient éteints avant de connecter le câble.
2. Connectez le câble d'alimentation et les câbles compatibles (HDMI, DP, USB-C) au moniteur.
3. Connectez également le câble (HDMI, DP, USB-C) à l'ordinateur.
4. Allumez le moniteur et l'ordinateur.

Attention : Afin de travailler en toute sécurité, assurez-vous de connecter la terre avant de connecter la fiche d'alimentation à la source d'alimentation.

De plus, lorsque vous débranchez la connexion à la terre, veillez à débrancher la fiche d'alimentation de la prise.

Note : Étant donné que des problèmes peuvent survenir, ne connectez pas les câbles HDMI, USB-C et DP en même temps.

Accessoires



Manuel | Câble d'alimentation | Adaptateur alimentation | Câble HDMI | Câble USB-C | VESA*1


*1 Utilisé lors de l'installation de la plaque du bras du moniteur.

Installez les quatre entretoises puis installez la plaque sur le bras du moniteur.

*Les vis pour le montage du support sont fixées en dessous du pied.

*Le câble d'alimentation inclus est uniquement pour ce produit. Ne pas utiliser sur d'autres équipements.

Interface / Arrière du produit

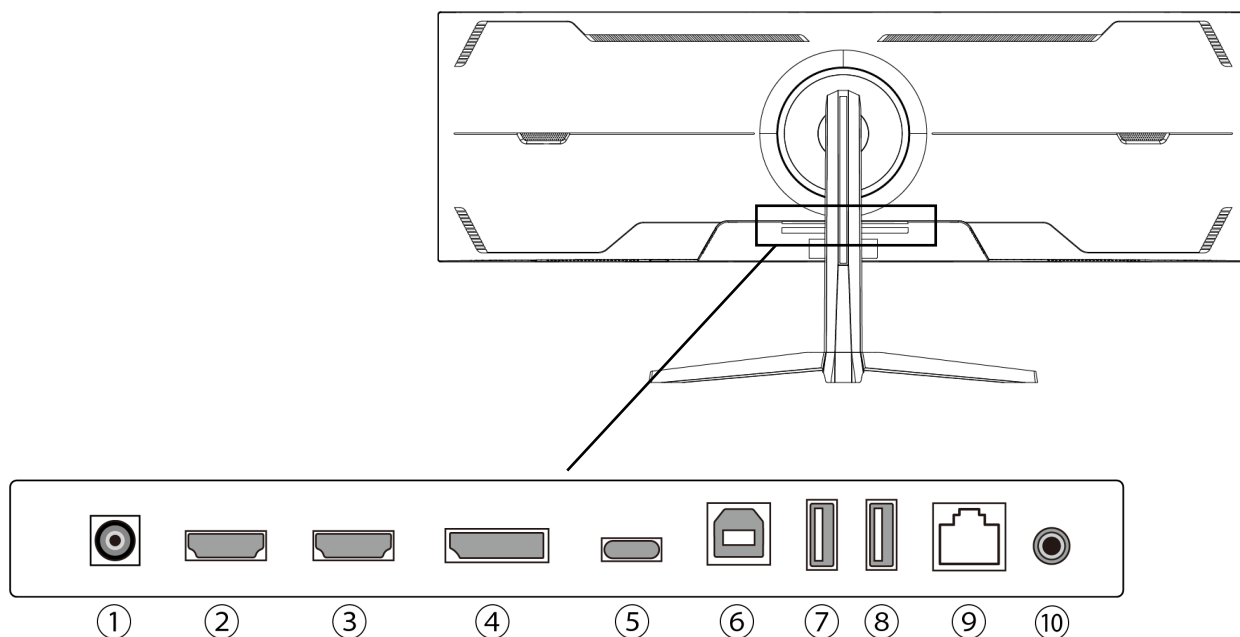

1 : Prise d'alimentation : Veuillez connecter l'adaptateur secteur avant utilisation.

2 : Port HDMI : Port compatible HDMI

3 : Port HDMI : Port compatible HDMI

4 : Port DP : Port compatible DP

5 : Port USB-C : Port compatible USB-C. Il peut être utilisé pour alimenter (90 W) des dispositifs externes.

6 : Port USB-B : En connectant votre PC via un câble USB-A vers USB-B, vous pouvez vous connecter via HDMI ou DP, vous pouvez connecter une souris ou un clavier au port USB à l'arrière de l'écran.

7 : Port USB : Vous pouvez connecter une souris ou un clavier pour utiliser des ports USB-C ou USB-B.


Port utilise pour les mises à jour du firmware via USB.

8 : Port USB : Connectez une souris ou un clavier lorsque vous utilisez des ports USB-C ou USB-B.

9 : Port LAN : Port RJ45. Pour connecter un câble LAN pendant l'utilisation du service.

10 : Port de sortie audio : Connectez des écouteurs ou des enceintes.

Description du bouton d'affichage

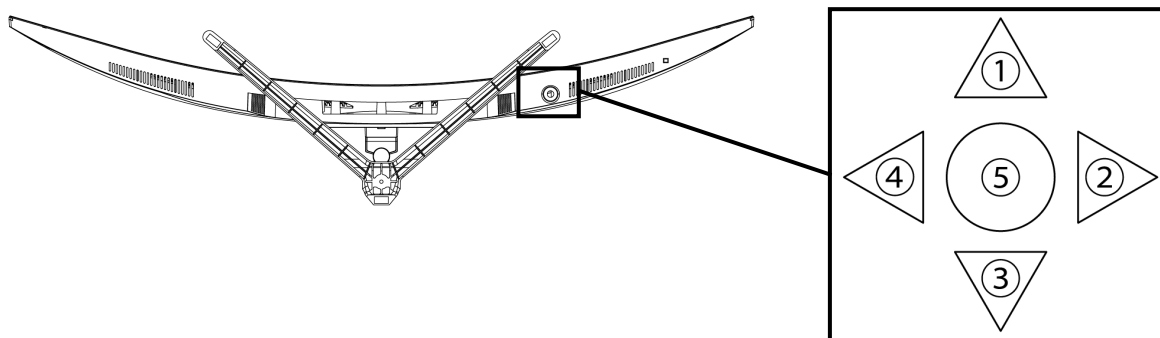


Lorsque le menu de l'écran (OSD) n'est pas ouvert

1	Affichage de visée Après une rotation complète, l'affichage disparaît.
2	Réglages de luminosité/contraste d'affichage
3	Réglages du volume d'affichage
4	Afficher les réglages KVM
5	Pression courte : Afficher le menu des raccourcis claviers Pression longue : Démarrez/éteignez l'alimentation

Lorsque le menu à l'écran (OSD) est affiché

1	Descendez dans le menu ou réduisez la valeur de l'article sélectionné
2	Sélectionnez et sélectionnez les éléments du menu
3	Montez le menu ou augmentez la valeur de l'article sélectionné
4	Retourner ou fermer le menu
5	Pression rapide : Sélectionnez et confirmez les éléments du menu Pression longue : Démarrez/éteignez l'alimentation

Explication du menu des raccourcis claviers

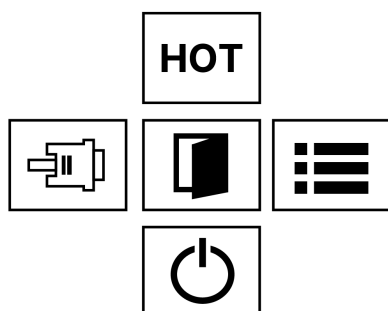

HOT	Réglages du volume d'affichage
≡	Afficher le menu OSD
⏻	Éteindre
🔌	Voir la source d'entrée
🗲	Fermer le menu des raccourcis claviers

Menu écran (OSD)

Menu	Fonction	Valeur d'ajustement (1)	Chiffres d'ajustement (2)	Commentaires
Modes de jeu	AdaptiveSync	On/Off		Paramètres AdaptiveSync
	Blacklevel	-10~10		Ajustement du niveau de noirs
	Temps de réponse	Normal / Haute vitesse / Maximum		Paramètres de l'overdrive
	MPRT	On/Off		Paramètres MPRT *1
	Objectif	▲ ▴ • ▾ /Éteint		Configuration du réticule
		Emplacement	Position horizontale / position verticale	Ajustez la position du réticule.
		Couleur du réticule	ROUGE/VERT/BLEU	Choisissez la couleur de votre réticule
	LED à l'arrière	On/Off		Réglages des LED arrière
Luminosité/Contraste	Luminance	0-100		Ajustez la luminosité
	Contraste	0-100		Ajustez le contraste
	DCR (Contraste dynamique)	On/Off		Paramètres DCR *2
Affichage	Format d'image	Auto/32:9/4:3		Sélectionnez le format d'image
	HDR	On/Off		Paramètres HDR *2
	Netteté	0-10		Réglage de la netteté
	Gamma	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6		Sélectionnez la valeur gamma
Réglages des couleurs	Standard			Sélectionnez la température de couleur
	Chaud			
	Froid			
	Paramètres utilisateur	Rouge/Vert/Bleu	0-100	Le RGB peut être ajusté lors de la sélection des paramètres utilisateur
	Faible lumière bleue	0-100		Réglages de réduction de lumière bleue
Source	HDMI1			Sélectionner la source d'entrée
	HDMI2			
	DP			
	USB-C			
	autoremplissage	On/Off		Paramètres d'autoremplissage Lorsqu'elle est activée, la source d'entrée bascule automatiquement
Mode image	Standard Mode			Sélectionner le mode image *2
	FPS Mode			
	RTS Mode			
	RCG Mode			
	Mode Cinéma			
	Économie d'énergie			

*1 Ne peut pas être utilisé en même temps qu'AdaptiveSync.

La fonction MPRT est disponible à des fréquences de rafraîchissement de 100 Hz ou plus.

Lorsque la fonction MPRT est activée, la luminosité de l'écran sera légèrement faible.

*2. Lorsque la fonction est activée sur l'OSD (lorsqu'elle est réglée sur un autre que standard dans le cas du mode image), il se peut que vous ne puissiez pas modifier certaines fonctions de l'OSD, comme la luminosité.

Menu écran (OSD) suite

Menu	Fonction	Valeur d'ajustement (1)	Chiffres d'ajustement (2)	Commentaires
Cadre	Langue	Français/Anglais		Sélectionnez le langage OSD
	Muet	On/Off		Paramètres du mutin
	Volume	0-100		Ajustez le volume
	PIP/PBP	PIP/PBP	Entrée	Définir la source d'entrée sous-fenêtre lors de l'utilisation du multi-fenêtres
			Taille du PIP	Redimensionnez la sous-fenêtre PIP
			Emplacement	Modification de la position de la sous-fenêtre PIP
			Interrupteur d'affichage	Changez de fenêtre principale/sous-fenêtre
			Source audio	Définir les sources audio lors de l'utilisation de plusieurs fenêtres
		Décalé		Désactivez le multi-fenêtres
	KVM	Automatique/USB-B/USB-C		Commutation KVM
		USB-C 3.0 EN	On/Off	Commutation USB-C 3.0 EN Une fois activée, la vitesse de communication s'améliore lors de l'utilisation d'un réseau local via une connexion USB-C*1
	Temps d'affichage de l'OSD	5-60		Temps d'affichage de l'OSD ajusté
	Position horizontale OSD	0-100		Ajustez la position horizontale de l'OSD
	Position verticale OSD	0-100		Ajustez la position verticale de l'OSD
	Informations			Affichage des informations provenant des sources d'entrée
	Mise à niveau USB			Utilisation lors des mises à jour du firmware
	Mode veille	On/Off		Réglage du mode veille Une fois allumé, vous pouvez utiliser USB-B et USB-A même lorsque l'écran est en veille
	Réinitialisation	Oui/Non		Réinitialisation des paramètres d'usine


*1 Selon l'environnement de votre connexion LAN et la qualité de la communication, la vitesse de votre connexion peut ne pas s'améliorer.

*Veuillez noter que la conception, les spécifications et l'apparence du produit peuvent changer sans préavis pour les améliorations.

Comment se connecter au réseau local


Connexion USB-C

1. Connecter le moniteur et le routeur avec un câble LAN.
2. Connecter le moniteur et le PC à l'aide d'un câble USB-C.

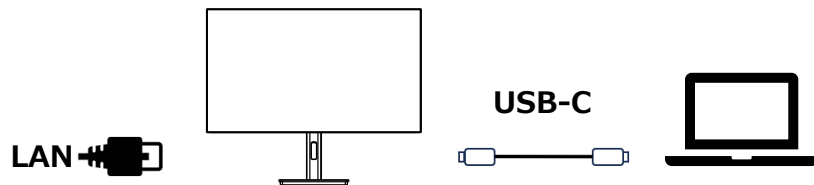

Connexion DP/HDMI

1. Connecter le moniteur et le routeur avec un câble LAN.
2. Connecter le port USB-B du moniteur et le port USB-A du PC à l'aide d'un câble USB-B vers A.
3. Connectez le moniteur et le PC à l'aide d'un câble DP ou HDMI.

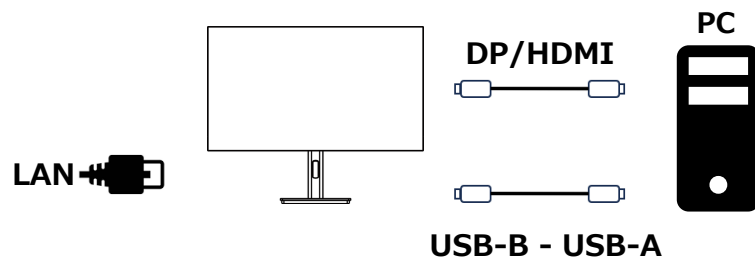

*Certains appareils connectés peuvent ne pas être pris en charge. Pour obtenir des informations sur le statut du support, veuillez contacter chaque fabricant.


À propos de la fonctionnalité KVM

La fonction KVM vous permet d'utiliser deux PC avec un seul clavier, un moniteur et une souris. Vous pouvez facilement passer d'un PC à l'autre, économisant de l'espace de bureau et créant un environnement de travail efficace.



〈Comment activer la fonction KVM〉

- Le
- PC (A) connecte la sortie vidéo (HDMI, DP) et le câble USB-B au moniteur.
 - PC (B) nécessite une connexion USB-C à l'écran.
 - Connecte le clavier et la souris au côté écran via USB-A.

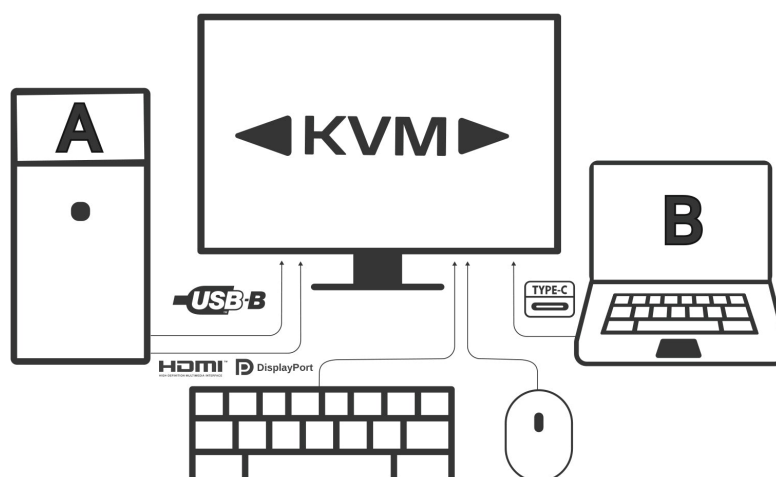

- * Selon le moniteur (modèle) que vous utilisez, il se peut qu'il n'y ait pas de section KVM dans le menu OSD ni de raccourcis claviers (boutons physiques). Dans ce cas, veuillez changer via l'interrupteur d'entrée vidéo.
- * Lors du changement de fonctions KVM entre PC, vous devez effectuer la commutation d'entrée et d'autres opérations.

Dysfonctionnement

Symptômes	Point de contrôle
La LED d'alimentation ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none"> • L'appareil est-il allumé en appuyant sur le bouton d'alimentation ? • Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement connecté au moniteur et à la prise.
Aucune image n'apparaît même si le voyant d'alimentation est allumé	<ul style="list-style-type: none"> • L'économiseur d'écran vide est-il en cours d'exécution ? Veuillez déplacer votre souris ou votre clavier • Assurez-vous que la luminosité et le contraste ne soient pas réglés au minimum. • Veuillez vous assurer que le câble de signal est correctement connecté à votre moniteur et à votre ordinateur. • Vérifiez si les broches du câble de signal sont pliées ou si le câble est endommagé. • Votre ordinateur est-il allumé ? Si vous possédez un autre moniteur, essayez de le connecter pour voir si l'ordinateur fonctionne correctement. • La synchronisation du signal de l'ordinateur correspond-elle aux spécifications du moniteur ?
L'image est déformée ou des ondulations apparaissent dans l'image.	<ul style="list-style-type: none"> • Veuillez vous assurer que le câble de signal est bien connecté à votre moniteur et à votre ordinateur. • Éloignez du moniteur les appareils électriques susceptibles de provoquer des interférences électriques. • La tension est-elle normale ? Veuillez ne pas utiliser de câblage au pied du moniteur. • La synchronisation du signal de l'ordinateur correspond-elle aux spécifications du moniteur ?
La position de l'image est décentrée.	<ul style="list-style-type: none"> • La résolution de votre ordinateur est-elle correcte ? • La synchronisation du signal de l'ordinateur correspond-elle aux spécifications du moniteur ?
L'écran est trop lumineux/trop sombre	<ul style="list-style-type: none"> • Écran (OSD) : Ajustez les paramètres de luminosité et de contraste à partir du menu.
L'image est floue ou peu claire	<ul style="list-style-type: none"> • Réglez la résolution d'affichage sur votre PC sur le même mode que la résolution native d'écran recommandée pour le moniteur. • La synchronisation du signal de l'ordinateur correspond-elle aux spécifications du moniteur ? • Vérifiez si les broches du câble de signal sont pliées ou si le câble est endommagé.
La couleur de l'image est incorrect	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si les broches du câble de signal sont pliées ou si le câble est endommagé. • Écran (OSD) : Veuillez ajuster les paramètres de couleur rouge/bleu/vert dans le menu (température de couleur). • Écran (OSD) : Veuillez réinitialiser les paramètres à partir du menu. • La synchronisation du signal de l'ordinateur correspond-elle aux spécifications du moniteur ?
Impossible d'afficher DWQHD	<ul style="list-style-type: none"> • Ce produit prend en charge des résolutions allant jusqu'à 5120x1440 (DWQHD), incluant HDMI, DP et USB-C. Cependant, certaines cartes graphiques peuvent ne pas supporter le 5120x1440. Pour les restrictions matérielles de votre ordinateur, veuillez vérifier auprès de votre concessionnaire ou fabricant le plus proche.
Impossible de fournir une alimentation PD90W	<ul style="list-style-type: none"> • L'appareil alimente-t-il des appareils compatibles PD90W ? • Le câble USB-C connecté supporte-t-il l'alimentation PD90W ? • Veuillez vérifier si vous disposez des réglages d'alimentation (comme le mode économie d'énergie, la fonction de protection de la batterie, l'électricité lourde à basse vitesse, etc.) en utilisant un outil de gestion dédié du fabricant d'ordinateurs.

Support client



Téléphone : +33 9 70 70 80 90

Horaires de 9h00 à 17h00

(Fermé les samedis, dimanches et jours fériés)

Formulaire de contact

<https://japannext.fr/pages/contact>

Vous pouvez facilement accéder au formulaire de demande en scannant le code QR.



JAPANNEXT Europe


124 rue Réaumur, 75002 Paris, France

English

JAPANNEXT

**49" Wide DWQHD 165Hz
90W Powered LCD LED Monitor**

Manual

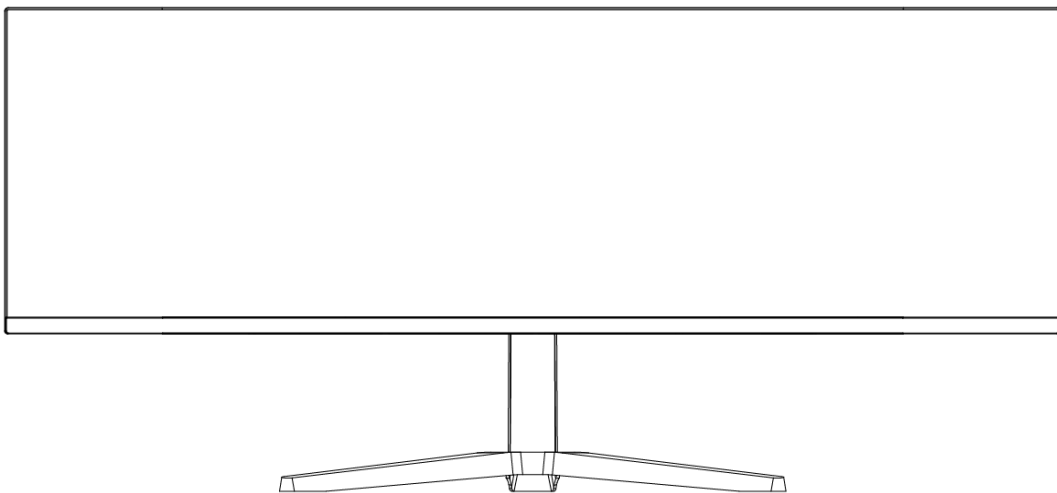

Important:

Please make sure to read this instruction manual before use.

Please use it correctly for your safety.

Once you have read it, make sure to keep it.

Safety Information

	This symbol indicates that important documentation relating to operation and maintenance is provided with the product.	WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
	Warning: This symbol indicates that this product is powered by high voltage. It is dangerous to touch any part inside this product.	High voltage is used in the operation of this product. To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover. Leave maintenance to qualified service personnel. This symbol indicates that this product is powered by high voltage. It is dangerous to touch any part inside this product.

Please read all included instruction manuals carefully before use.

- Place the monitor on a flat, stable surface. To avoid the risk of fire or electric shock, avoid high temperatures, low temperatures, high humidity, and dust accumulation.
- Do not use the monitor in an area where it may get wet or exposed to water.
- Never open the monitor housing as it contains high-voltage parts inside that could cause serious injury or fire if you come into contact with them.
- If the power supply is damaged, please contact our customer service or your dealer. Never attempt to inspect or repair the product yourself.
- Before use, please make sure that all cables are properly connected and that the power cord is not damaged. If you discover any damage or blurred areas, please contact your dealer immediately.
- Slots and openings at the top or back of the monitor are ventilation holes required for this product. Do not cover these holes. Do not place this product near or above a heat source such as a heater without adequate ventilation.
- Do not insert foreign objects or spill liquids into the openings in the monitor housing. Doing so may cause damage or malfunction.
- Always operate the monitor using the type of power source listed on the product.
- If you are unsure of the type of power supply your home has, please contact your local power company.
- Do not apply excessive current loads to office outlets or extension cords. Be careful as excessive current can cause electric shock and is very dangerous.
- To protect your monitor from surge damage, turn off the power to the unit during long periods of inactivity or during thunderstorms.
- To ensure satisfactory operation of the monitor, the PC used with it must be equipped with a properly configured socket marked in the AC100-240V range.
- If you have any technical issues or concerns with your monitor, please contact our customer service or authorized dealer.
- To work safely, be sure to establish the ground connection before connecting the power plug to the power source. Also, when you disconnect the ground connection, be sure to disconnect the power plug first.
- This product is not designed to be used continuously for 24 hours. Please unplug the power plug when you are not using the product for a long time.
- The included AC adapter and cord are exclusively for this product. Do not use it for other equipment.
- Do not use cleaners or detergents that contain alcohol or acetone to clean your monitor. Be sure to use a cleaner that is specifically designed for LCD monitors. Do not spray liquid cleaner directly on the screen. Please note that if the cleaning liquid drips and gets inside the monitor, it is very dangerous as it can cause an electric shock or fire. LCD panels are easily damaged, so don't rub it with hard objects.
- Before lifting or moving the monitor, turn off the power switch and disconnect all power cables and cords. When installing the monitor, lift it using the proper method. When lifting or carrying the monitor, be sure to grab it by the edges. Never lift the monitor by its stand or cord.

Precautions

- Using the monitor in a dark room, or using it continuously for long periods of time, can cause eye strain.
- Take a 5-10 minutes break every hour and use the monitor in a reasonably bright room.

Monitor cleaning and maintenance

Before cleaning the monitor, turn off the power and unplug all cables and cords.

How do I maintain the monitor?

1. LCD Panel Area: Do not use tissue paper, etc., rather use a clean, soft cloth specially designed for LCD panels. Please wipe the monitor gently. For hard-to-remove stains, use a neutral cleaner specifically designed for LCD panels.
2. Monitor frame: Wipe with a soft cloth dampened with a mild cleaner.

The symptoms listed below are normal conditions for the monitor

1. When first used, the screen may flicker due to the nature of the backlight. If this symptom appears, please turn off the monitor and then turn it back on.
2. Depending on your desktop setup, the colors displayed, and the brightness, the brightness may appear uneven.
3. It could be that several pixels are always on or not.
4. If you display the same image for a long time, an afterimage of the previous image may persist even after switching to a different image.

In this case, the screen will recover slowly. If not, turn off the power for a few hours and the problem will be fixed.

Instead of trying to repair the monitor yourself, contact customer service or the dealer.

Welcome



Thank you so much for purchasing the JAPANNEXT 49 inch LCD monitor.

The panel supports DWQHD (5120x1440) resolution. We recommend using DWQHD resolution to maximize its performance. A resolution lower than DWQHD cannot offer the full performance.

Quick Start Guide

Assembling the Monitor Base

4. Spread a soft cloth on a flat, stable surface and place the device screen facing down.
5. Attach the stand and the base.
6. Install the post and stand using the screw provided on the stand.

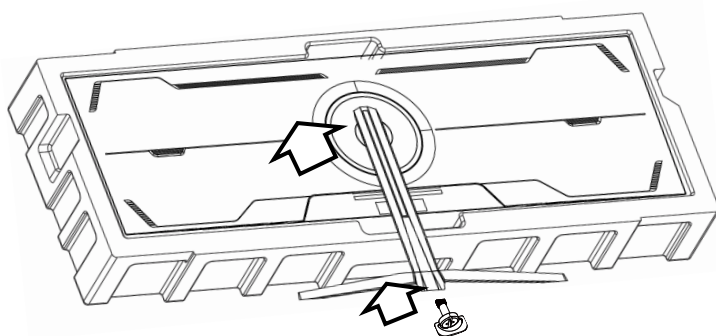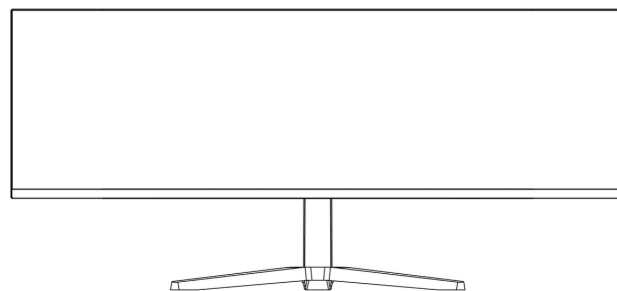

4. Make sure the monitor and stand are secure before slowly lifting them.

*Tilt adjustment is supported. Hold the bezel frame at the top and bottom of the screen with both hands and adjust the tilt with little strength. Be careful not to apply too much force and not to knock the main unit down.


Connecting to a computer

1. Make sure the monitor and computer are turned off before connecting the cable.
2. Connect the power cable and compatible cables (HDMI, DP, Type-C) to the monitor.
3. Also, connect the cable (HDMI, DP, Type-C) to the computer.
4. Turn on the monitor and computer.

Caution : In order to work safely, make sure to connect the ground before connecting the power plug to the power source. Also, when you unplug the ground connection, make sure to unplug the power plug from the outlet.

Notice : Since problems may occur, do not connect the HDMI, Type-C and DP cables at the same time.

Accessories

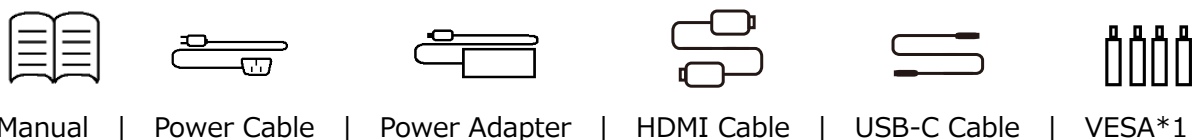


*1 Used when installing the monitor arm plate. Install the four spacers and then install the plate on the monitor arm.

*The screws for mounting the bracket are fixed on the underside of the stand.

*The included power cable is for this product only. Do not use on other equipment.

Interface / Back of the product

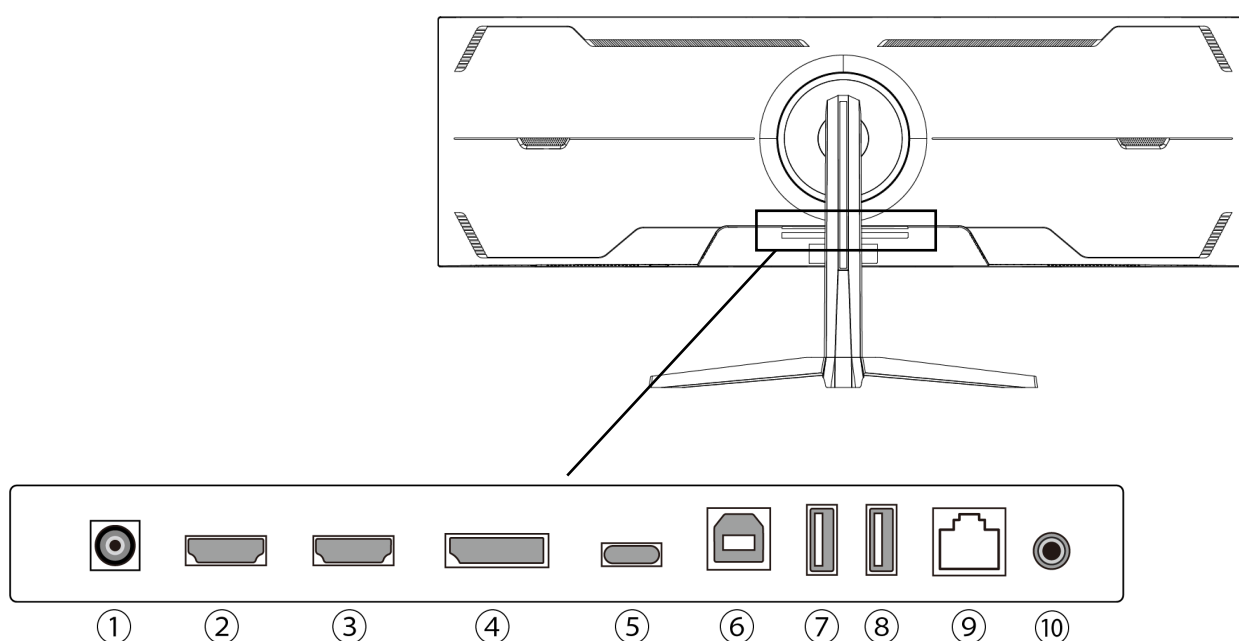

1: Power Plug: Connect the power adapter before use.

2: HDMI Port: HDMI-compatible port

3: HDMI Port: HDMI-compatible port

4: DP Port: DP Compatible Port

5: USB-C Port: USB-C compatible port. It can be used to power (90W) external devices.

6: USB-B Port: By connecting your PC via USB-A to USB-B cable, you can connect via HDMI or DP, you can connect a mouse or keyboard to the USB port on the back of the screen.

7: USB Port: You can connect a mouse or keyboard to use USB-C or USB-B ports.


Port used for firmware updates via USB.

8: USB Port: Connect a mouse or keyboard when using USB-C or USB-B ports.

9: LAN Port: RJ45 port. To connect a LAN cable while using the service.

10: Audio Port: Connect headphones or speakers.

Display Button Description

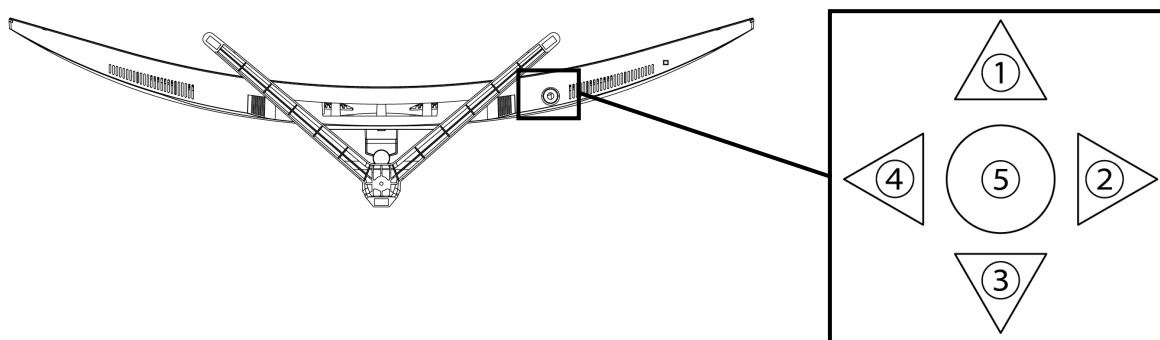


When the screen menu (OSD) is not open

1	Aiming display After a full rotation, the display disappears.
2	Display brightness/contrast settings
3	Display volume settings
4	View KVM settings
5	Short press: Show keyboard shortcut menu Long Press: Start/Turn Off Power

When the on-screen menu (OSD) is displayed

1	Scroll down the menu or decrease the value of the selected item
2	Select and select menu items
3	Move up the menu or increase the value of the selected item
4	Return or close menu
5	Quick Press: Select and confirm menu items Long Press: Start/Turn Off Power

Explanation of the keyboard shortcut menu

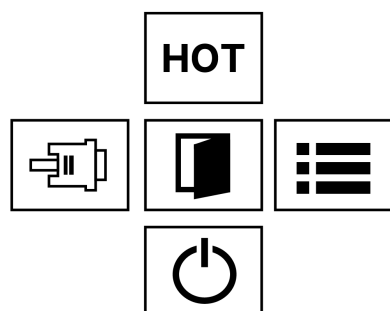

HOT	Display volume settings
	Show OSD Menu
	Power off
	View Input Source
	Close the keyboard shortcuts menu

Screen Menu (OSD)

Menu	Function	Adjustment value (1)	Adjustment figures (2)	Comments
Game Modes	AdaptiveSync	On/Off		AdaptiveSync settings
	Blacklevel	-10~10		Black level adjustment
	Response time	Normal / High Speed / Maximum		Overdrive settings
	MPRT	On/Off		MPRT Parameters *1
	Objective	▲ ▴ ▾ ▽ /Off		Reticle Configuration
		Location	Horizontal position / vertical position	Adjust the position of the crosshair.
		Reticle Color	RED/GREEN/BLUE	Choose the color of your reticle
	LED on the back	On/Off		Rear LED settings
Brightness/ Contrast	Luminance	0-100		Adjust the brightness
	Contrast	0-100		Adjust the contrast
	DCR (Dynamic Contrast)	On/Off		DCR Settings *2
Display	Aspect ratio	Auto/32:9/4:3		Select the aspect ratio
	HDR	On/Off		HDR Settings *2
	Sharpness	0-10		Sharpening
	Gamma	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6		Select the gamma value
Color adjustments	Standard			Select the color temperature The RGB can be adjusted when selecting user settings
	Hot			
	Cold			
	User Settings	Red/Green/Blue	0-100	
	Low blue light	0-100		Blue Light Reduction Settings
Source	HDMI1			Select Input Source
	HDMI2			
	PD			
	USB-C			
	autofill	On/Off		Autofill settings When enabled, the input source automatically switches
Picture Mode	Standard Mode			Select Picture Mode *2
	FPS Mode			
	RTS Mode			
	RCG Mode			
	Cinema Mode			
	Energy saving			

*1 Cannot be used in conjunction with AdaptiveSync.

The MPRT feature is available at refresh rates of 100Hz or higher.

When the MPRT feature is enabled, the screen brightness will be slightly dim.

*2. When the feature is enabled on the OSD (when it is set to something other than standard in the case of picture mode), you may not be able to change some of the OSD's functions, such as brightness.

Screen Menu (OSD) continued

Menu	Function	Adjustment value (1)	Adjustment figures (2)	Comments
Frame	Language	French/English		Select OSD
	Mute	On/Off		Mutineer Parameters
	Volume	0-100		Adjust the volume
	PIP/PBP	PIP/PBP	Starter	Set the pane input source when using multi-window
			PIP Size	Resize the PIP pane
			Location	Changing the position of the PIP pane
			Display switch	Change the main/sub-window
			Audio source	Set audio sources when using multiple windows
		Offbeat		Disable multi-window
	KVM	Automatic/USB-B/USB-C		KVM Switching
		USB-C 3.0 EN	On/Off	USB-C 3.0 switching EN Once enabled, communication speed improves when using a LAN via a USB-C connection*1
	OSD Display Time	5-60		Adjusted OSD display time
	OSD Horizontal Position	0-100		Adjust the horizontal position of the OSD
	Vertical OSD Position	0-100		Adjust the vertical position of the OSD
	Information			Viewing information from input sources
	USB Upgrade			Use during firmware updates
	Standby mode	On/Off		Setting the sleep mode Once turned on, you can use USB-B and USB-A even when the screen is asleep
	Reset	Yes/No		Factory reset


*1 Depending on the environment of your LAN connection and the quality of communication, the speed of your connection may not improve.

*Please note that product design, specifications, and appearance are subject to change without notice for improvements.

How to connect to the local network


USB-C connection

1. Connect the monitor and router with a LAN cable.
2. Connect the monitor and PC using a USB-C cable.

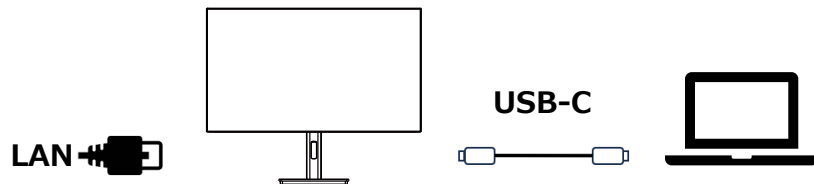

DP/HDMI connection

1. Connect the monitor and router with a LAN cable.
2. Connect the USB-B port on the monitor and the USB-A port on the PC using a USB-B to A cable.
3. Connect the monitor and PC using a DP or HDMI cable.

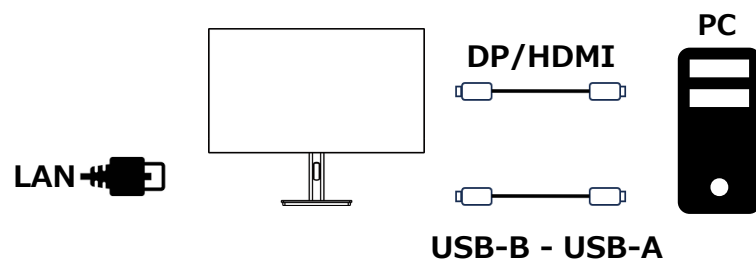

*Some connected devices may not be supported. For information on the status of the support, please contact each manufacturer.


About the KVM feature

The KVM function allows you to use two PCs with a single keyboard, monitor and mouse. You can easily switch between PCs, saving desk space and creating an efficient work environment.



〈How to Enable KVM Function〉

- PC (A) connects the video output (HDMI, DP) and USB-B cable to the monitor.
- PC (B) requires a USB-C connection to the display.
- Connect the keyboard and mouse to the screen side via USB-A.

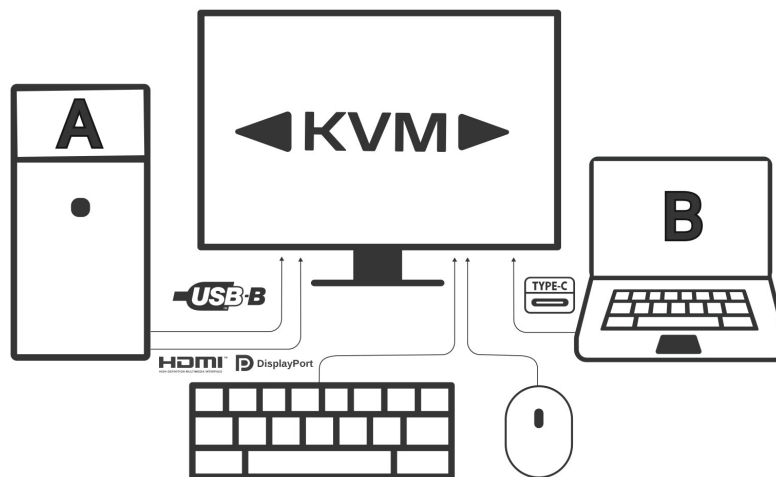

- * Depending on the monitor (model) you are using, there may not be a KVM section in the OSD menu or keyboard shortcuts (physical buttons). In this case, please change via the video input switch.
- * When changing KVM functions between PCs, you need to perform input switching and other operations.

Malfunction

Symptoms	Control Point
Power LED does not illuminate	<ul style="list-style-type: none"> Is the device turned on when the power button is pressed? Make sure the power cord is properly connected to the monitor and outlet.
No image appears even if the power LED is on	<ul style="list-style-type: none"> Is the blank screen saver running? Please move your mouse or keyboard Make sure the brightness and contrast are not set to the minimum. Please make sure that the signal cable is properly connected to your monitor and computer. Check if the pins on the signal cable are bent or if the cable is damaged. Is your computer turned on? If you have another monitor, try connecting it to see if the computer is working properly. Does the computer's signal sync match the monitor's specifications?
The image is distorted or ripples appear in the image.	<ul style="list-style-type: none"> Please make sure that the signal cable is well connected to your monitor and computer. Keep electrical devices away from the monitor that may cause electrical interference. Is the blood pressure normal? Please do not use any wiring at the foot of the monitor. Does the computer's signal sync match the monitor's specifications?
The position of the image is off-center.	<ul style="list-style-type: none"> Is your computer's resolution correct? Does the computer's signal sync match the monitor's specifications?
The screen is too bright/too dark	<ul style="list-style-type: none"> Display (OSD): Adjust the brightness and contrast settings from the menu.
The image is blurry or unclear	<ul style="list-style-type: none"> Set the display resolution on your PC to the same mode as the recommended native screen resolution for the monitor. Does the computer's signal sync match the monitor's specifications? Check if the pins on the signal cable are bent or if the cable is damaged.
The color of the image is incorrect	<ul style="list-style-type: none"> Check if the pins on the signal cable are bent or if the cable is damaged. Display (OSD): Please adjust the red/blue/green color settings in the menu (color temperature). Screen (OSD): Please reset the settings from the menu. Does the computer's signal sync match the monitor's specifications?
Unable to display DWQHD	<ul style="list-style-type: none"> This product supports resolutions up to 5120x1440 (DWQHD), including HDMI, DP, and USB-C. However, some graphics cards may not support 5120x1440. For hardware restrictions on your computer, please check with your nearest dealer or manufacturer.
Unable to provide PD90W power	<ul style="list-style-type: none"> Does the device power PD90W compatible devices? Does the connected USB-C cable support PD90W power delivery? Please check if you have the power settings (like power saving mode, battery protection function, heavy electricity at low speed, etc.) using a dedicated management tool from the computer manufacturer.

Customer Support



Phone: +33 9 70 70 80 90

Opening hours from 9:00 am to 5:00 pm

(Closed on Saturdays, Sundays and public holidays)

Contact form

<https://japannext.fr/en/pages/contact>

You can easily access the application form by scanning the QR code.



JAPANNEXT Europe


124 rue Réaumur, 75002 Paris, France

Spanish

JAPANNEXT

49" DWQHD 165Hz
Monitor LED LCD alimentado de 90W

Manual

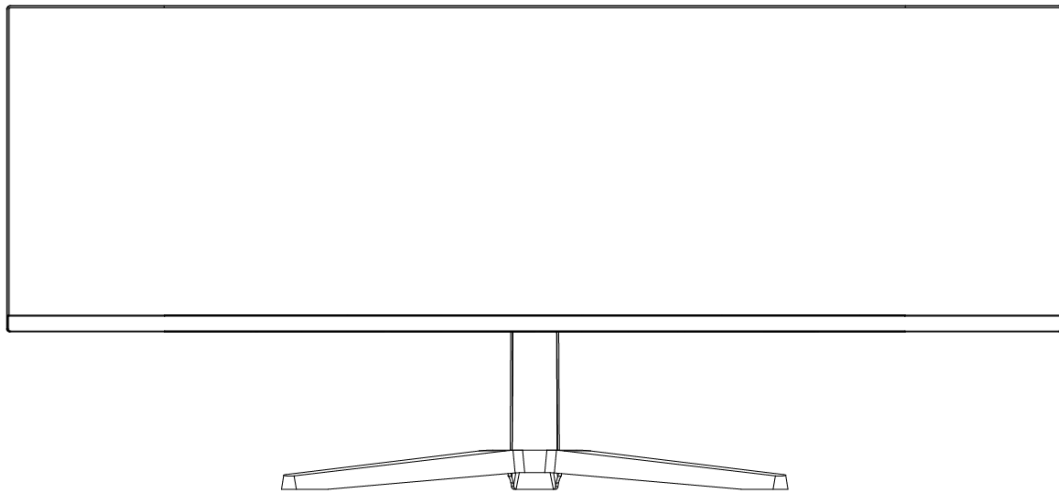

Importante:

Asegúrese de leer este manual de instrucciones antes de usarlo.

Úselo correctamente para su seguridad.

Una vez que lo haya leído, asegúrese de conservarlo.

Información de seguridad

	Este símbolo indica que se proporciona documentación operativa y de mantenimiento importante con el producto.	PRECAUCIÓN RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO ABRIR
	Advertencia: Este símbolo indica que este producto funciona con alta tensión. Es peligroso tocar cualquier parte dentro de este producto.	Se utilizan altos voltajes en el funcionamiento de este producto para reducir el riesgo de descargas eléctricas; no se quita la tapa y se confía el mantenimiento a personal de servicio cualificado. Este símbolo indica que este producto funciona con alta tensión. Es peligroso tocar cualquier parte dentro de este producto.

Lea atentamente todos los manuales de instrucciones incluidos antes de usarlo.

- Coloque el monitor sobre una superficie plana y estable. Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, evite altas temperaturas, bajas temperaturas, alta humedad y acumulación de polvo. No utilice el monitor donde pueda mojarse o exponerse al agua.
- No abrir nunca la caja del monitor porque contiene piezas de alto voltaje en su interior que podrían causar lesiones graves o un incendio si entra en contacto con ellas.
- Si el suministro eléctrico está dañado, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente o con su distribuidor. Nunca intente inspeccionar o reparar el producto usted mismo.
- Antes de usar, asegúrese de que todos los cables estén conectados correctamente y que el cable de alimentación no esté dañado. Si descubre algún daño o áreas borrosas, comuníquese con su distribuidor de inmediato.
- Las ranuras y aberturas en la parte superior o posterior del monitor son orificios de ventilación necesarios para este producto. No cubra estos agujeros. No coloque este producto cerca o encima de una fuente de calor, como un radiador, sin una ventilación adecuada.
- No inserte objetos extraños ni derrame líquidos en ninguna abertura de la carcasa del monitor. Esto podría causar daños o mal funcionamiento.
- Utilice siempre el monitor utilizando el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta del producto.
Si no está seguro del tipo de suministro de energía de su hogar, comuníquese con su compañía eléctrica local.
- No aplique cargas de corriente excesivas a los enchufes de la oficina ni a los cables de extensión. Tenga cuidado ya que una corriente excesiva puede provocar una descarga eléctrica y es muy peligrosa.
- Para proteger su monitor de daños causados por sobretensiones, apague el dispositivo durante largos períodos de inactividad.
- Para garantizar un funcionamiento satisfactorio del monitor, la PC utilizada con él debe estar equipada con una toma correctamente configurada, marcado en el rango de AC100-240V.
- Si tiene problemas técnicos o inquietudes con su monitor, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente o revendedor autorizado.
- Para trabajar de manera segura, asegúrese de establecer la conexión a tierra antes de conectar el enchufe de alimentación a la fuente de alimentación. Además, cuando desconecte la conexión a tierra, asegúrese de desconectar primero el enchufe de alimentación.
- Este producto no está diseñado para uso continuo durante 24 horas. Desconecte el enchufe de alimentación cuando no utilice el producto durante un período prolongado.
- El adaptador de CA y el cable incluidos están destinados únicamente a este producto. No lo utilice para otros equipos.
- No utilice limpiadores ni detergentes que contengan alcohol o acetona para limpiar su monitor. Asegúrese de utilizar un limpiador diseñado específicamente para monitores LCD. No rocíe el limpiador líquido directamente sobre la pantalla. Tenga en cuenta que si el líquido limpiador se escurre y penetra en el interior del monitor, esto es muy peligroso ya que puede provocar un choque eléctrico o un incendio. Los paneles LCD son fáciles de dañar, por lo que no los frote con objetos duros.
- Antes de levantar o mover el monitor, apague el interruptor de alimentación y desenchufe todos los cables y cordones de alimentación. Al instalar el monitor, levántalo utilizando el método adecuado. Cuando levante o transporte el monitor, asegúrese de agarrarlo por los bordes. Nunca levante el monitor por su soporte o cable.

Precauciones

- El uso del monitor en una habitación oscura o su uso continuo durante períodos prolongados puede causar fatiga ocular.
- Tómese un descanso de 5 a 10 minutos cada hora y utilice el monitor en una habitación razonablemente iluminada.

Limpieza y mantenimiento de monitores

Antes de limpiar el monitor, apáguelo y desconecte todos los cables y cordones.

Cómo mantener el monitor:

- Área del panel LCD: No utilice papel de seda, etc., en su lugar utilice un paño limpio y suave especialmente diseñado para paneles LCD. Limpie el monitor suavemente. Para manchas difíciles de quitar, utilice un limpiador neutro diseñado específicamente para paneles LCD.
- Marco del monitor: límpielo con un paño suave humedecido con un limpiador suave.

Los síntomas que se enumeran a continuación son condiciones normales para el monitor

- Cuando se utiliza por primera vez, la pantalla puede parpadear debido a la naturaleza de la luz de fondo. Si aparece este síntoma, apague el monitor y luego enciéndelo nuevamente.
- En función de la configuración de su escritorio, los colores mostrados y el brillo, este último puede parecer desigual.
- Es posible que varios píxeles estén siempre iluminados o no.
- Si muestra la misma imagen durante mucho tiempo, es posible que persista una imagen residual de la imagen anterior incluso después de cambiar a una imagen diferente. En este caso, la pantalla se recuperará lentamente. Si no, apague el monitor durante unas horas y el problema se solucionará.

*En lugar de intentar reparar el monitor usted mismo, póngase en contacto con el servicio al cliente o el vendedor.

Bienvenido


Muchas gracias por comprar el monitor LCD de 49 pulgadas de JAPANNEXT.

El panel soporta resolución DWQHD (5120x1440). Recomendamos usar la resolución DWQHD para maximizar su rendimiento. Una resolución inferior a DWQHD no puede ofrecer el rendimiento completo.

Guía de inicio rápido

Montando la base del monitor

1. Extiende un paño suave sobre una superficie plana y estable y coloca la pantalla del dispositivo boca abajo.
2. Coloca el soporte y la base.
3. Instala el poste y el pie usando los tornillos que se proporcionan en las patas.

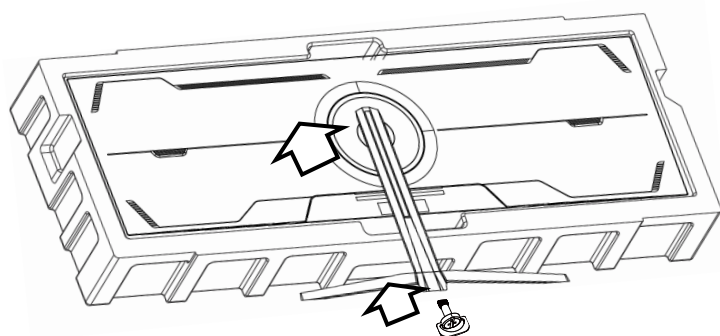

4. Asegúrese de que el monitor y el soporte estén bien sujetos y luego levante lentamente el monitor.

*Admite ajuste de inclinación. Cuando utilice el monitor con la pantalla inclinada hacia usted, tenga cuidado de no volcarlo.

Conexión con un ordenador


1. Asegúrese de que el monitor y la computadora estén apagados antes de conectar el cable.
2. Conecte el cable de alimentación y los cables compatibles (HDMI, DP, Type-C) al monitor.
Conecte también el cable (HDMI, DP, Type-C) al ordenador.
3. Encienda el monitor y el ordenador.

Atención : Para trabajar de forma segura, asegúrese de conectar a tierra antes de conectar el enchufe a la fuente de alimentación.

Además, al desconectar la conexión a tierra, asegúrese de desconectar el enchufe del tomacorriente.

Aviso : Dado que pueden ocurrir problemas, no conecte los cables HDMI, Type-C y DP al mismo tiempo. Conecte solo uno a un ordenador.

Accesorios




Manual | Cable de alimentación | Adaptador de corriente | Cable HDMI | Cable USB-C | VESA*1

* Se usa al instalar la placa del brazo del monitor. Instala los cuatro separadores y luego la placa en el brazo del monitor.

*Los tornillos para montar el soporte están fijados en la parte inferior del soporte.

*El adaptador de corriente y el cable incluidos están diseñados para usarse únicamente con este producto. No lo utilice para otros equipos.

Interfaz / Conexiones

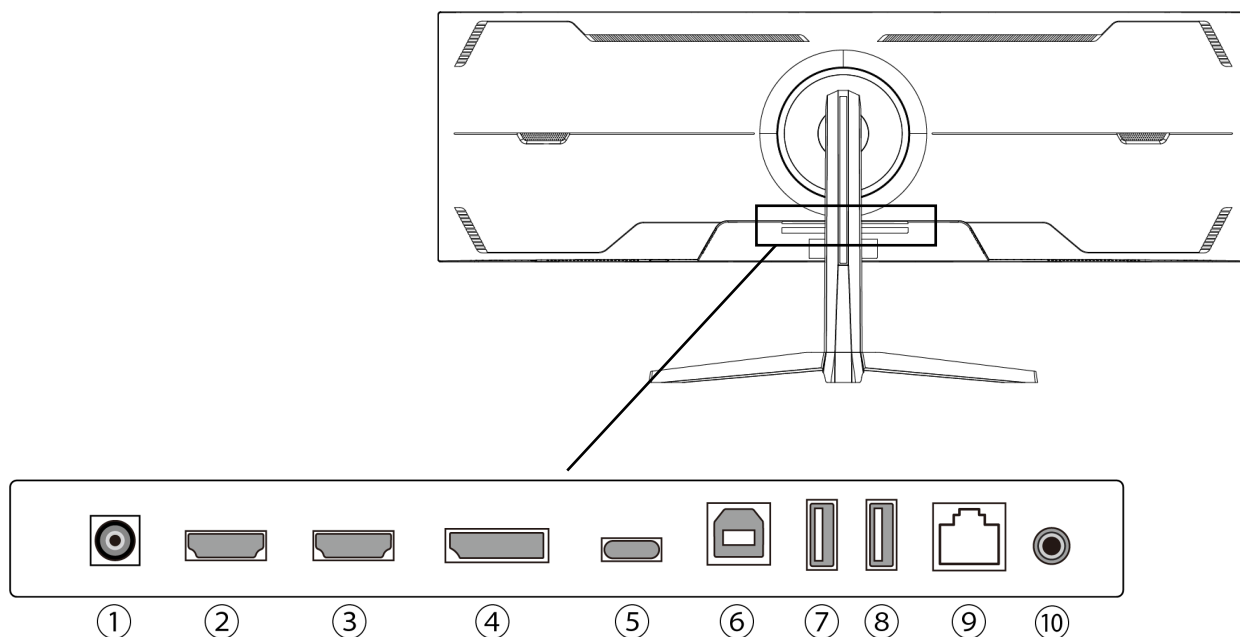

1: Enchufe de corriente: Por favor, conecte el adaptador de corriente antes de usarlo.

2: Puerto HDMI: puerto compatible HDMI

3: Puerto HDMI: puerto compatible HDMI

4: Puerto DP: Puerto compatible con DP

5: Puerto USB-C: Puerto compatible con USB-C. Puede usarse para alimentar dispositivos externos (90W).

6: Puerto USB-B: Conectando tu PC mediante cable USB-A a USB-B, puedes conectar por HDMI o DP, puedes conectar un ratón o teclado al puerto USB en la parte trasera de la pantalla.

7: Puerto USB: Puedes conectar un ratón o teclado para usar puertos USB-C o USB-B.


El puerto se utiliza para actualizaciones de firmware vía USB.

8: Puerto USB: Conecta un ratón o teclado cuando uses puertos USB-C o USB-B.

9: Puerto LAN: puerto RJ45. Para conectar un cable LAN mientras se usa el servicio.

10: Salida de audio: Conecta auriculares o altavoces.

Descripción del botón de visualización

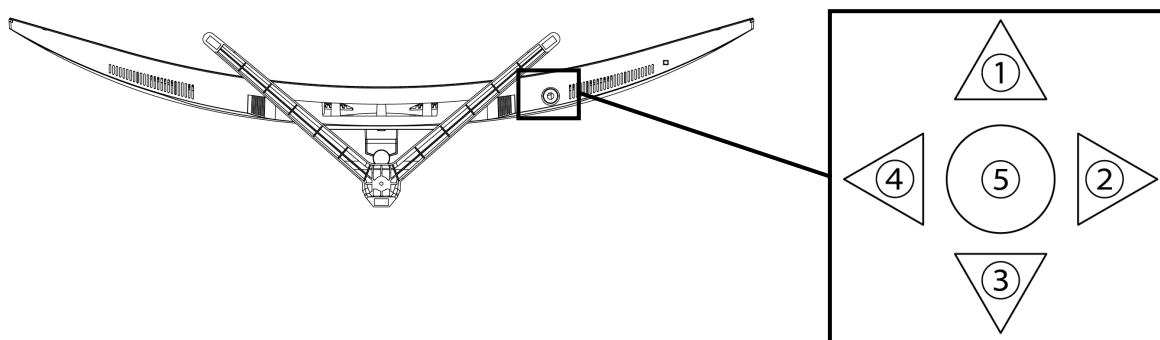


Cuando el menú de pantalla (OSD) no está abierto

1	Pantalla de puntería Tras una rotación completa, la pantalla desaparece.
2	Ajustes de brillo/contraste de pantalla
3	Configuración de volumen de pantalla
4	Ver configuración de KVM
5	Pulsa rápido: Mostrar menú de acceso directo de teclado Pulsación larga: Iniciar/Apagar la alimentación

Cuando se muestra el menú en pantalla (OSD)

1	Desplázate hacia abajo en el menú o disminuye el valor del artículo seleccionado
2	Seleccionar y seleccionar los elementos del menú
3	Sube en el menú o aumenta el valor del objeto seleccionado
4	Volver o cerrar menú
5	Pulsación rápida: Seleccionar y confirmar los elementos del menú Pulsación larga: Iniciar/Apagar la alimentación

Explicación del menú de acceso directo de teclado

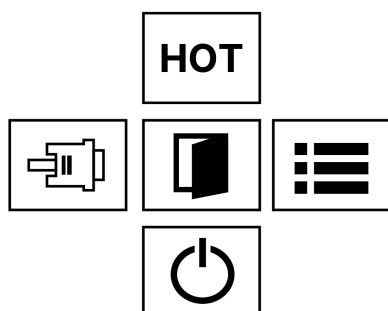

HOT	Configuración de volumen de pantalla
	Mostrar menú OSD
	Apagado
	Ver fuente de entrada
	Cierra el menú de atajos de teclado

Menú de pantalla (OSD)

Menú	Función	Valor de ajuste (1)	Cifras de ajuste (2)	Comentarios
Modos de juego	AdaptiveSync	On/Off		Ajustes de AdaptiveSync
	Blacklevel	-10~10		Ajuste de nivel de negro
	Tiempo de respuesta	Normal / Alta velocidad / Máxima		Configuración de Overdrive
	MPRT	On/Off		Parámetros MPRT *1
	Objetivo	▲ ▢ • ▣ /Apagado		Configuración de retícula
		Ubicación	Posición horizontal / posición vertical	Ajusta la posición de la mira.
		Color de la retícula	ROJO/VERDE/AZUL	Elige el color de tu retícula
	LED en la parte trasera	On/Off		Configuración del LED trasero
Brillo/ Contraste	Luminancia	0-100		Ajusta el brillo
	Contraste	0-100		Ajusta el contraste
	DCR (Contraste Dinámico)	On/Off		Configuración de DCR *2
Pantalla	Relación de aspecto	Auto/32:9/4:3		Selecciona la relación de aspecto
	HDR	On/Off		Ajustes de HDR *2
	Nitidez	0-10		Afilado
	Gamma	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6		Seleccione el valor gamma
Ajustes de color	Estándar			Selecciona la temperatura de color
	Caliente			
	Frío			
	Configuración de usuario	Rojo/Verde/Azul	0-100	El RGB puede ajustarse al seleccionar la configuración del usuario
	Luz azul baja	0-100		Ajustes de reducción de luz azul
Fuente	HDMI1			Seleccionar fuente de entrada
	HDMI2			
	PD			
	USB-C			
	autorelleno	On/Off		Ajustes de autorelleno Cuando está activada, la fuente de entrada cambia automáticamente
Modo Imagen	Modo estándar			Seleccionar Modo Imagen *2
	Modo FPS			
	Modo RTS			
	Modo RCG			
	Modo Cine			
	Ahorro energético			

*1 No puede usarse junto con AdaptiveSync.

La función MPRT está disponible a tasas de refresco de 100Hz o superiores.

Cuando la función MPRT está activada, el brillo de la pantalla se atenuará ligeramente.

*2. Cuando la función está activada en el OSD (cuando está configurada en algo distinto al estándar en el caso del modo imagen), puede que no puedas cambiar algunas funciones del OSD, como el brillo.

Menú de pantalla (OSD) continuado

Menú	Función	Valor de ajuste (1)	Cifras de ajuste (2)	Comentarios
Marco	Idioma	Francés/Inglés		Seleccionar OSD
	Mudo	On/Off		Parámetros de amotinados
	Volumen	0-100		Ajusta el volumen
	PIP/PBP	PIP/PBP	Starter	Establecer la fuente de entrada del panel al usar multiventana
			Tamaño del PIP	Redimensiona el panel PIP
			Ubicación	Cambio de la posición del panel PIP
			Conmutador de pantalla	Cambiar la ventana principal/subventana
			Fuente de audio	Configurar fuentes de audio al usar varias ventanas
		Offbeat		Desactivar multiventana
	KVM	Automático/USB-B/USB-C		Conmutación KVM
		USB-C 3.0 EN	On/Off	Conmutación USB-C 3.0 EN Una vez habilitada, la velocidad de comunicación mejora al usar una LAN mediante conexión USB-C*1
	Tiempo de visualización del OSD	5-60		Tiempo de visualización del OSD ajustado
	Posición horizontal OSD	0-100		Ajusta la posición horizontal del OSD
	Posición de OSD vertical	0-100		Ajustar la posición vertical del OSD
	Información			Visualización de información de fuentes de entrada
	Actualización USB			Uso durante actualizaciones de firmware
	Modo de espera	On/Off		Configuración del modo de suspensión Una vez encendido, puedes usar USB-B y USB-A incluso cuando la pantalla está en reposo
	Reinicio	Sí/No		Restablecimiento de fábrica


*1 Dependiendo del entorno de tu conexión LAN y de la calidad de la comunicación, la velocidad de tu conexión puede no mejorar.

*Tenga en cuenta que el diseño, las especificaciones y la apariencia del producto pueden cambiar sin previo aviso para las mejoras.

Cómo conectarse a la red local


Conexión USB-C

1. Conectar el monitor y el router con un cable LAN.
2. Conecta el monitor y el PC usando un cable USB-C.

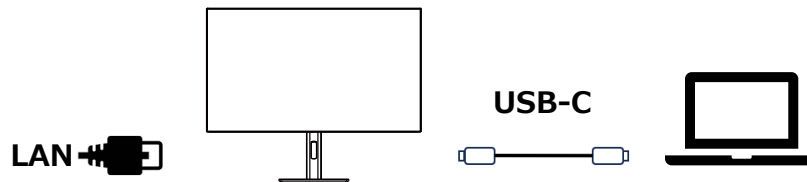

Conexión DP/HDMI

1. Conectar el monitor y el router con un cable LAN.
2. Conecta el puerto USB-B del monitor y el puerto USB-A del PC usando un cable USB-B a A.
3. Conecta el monitor y el PC usando un cable DP o HDMI.

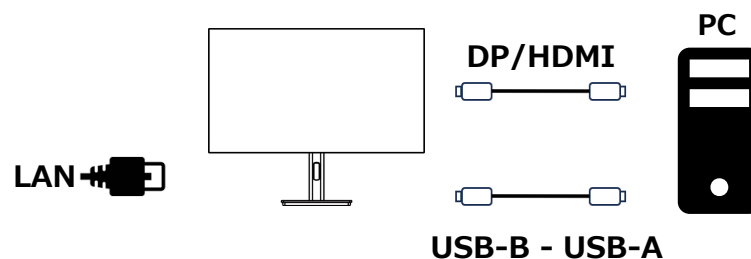

*Algunos dispositivos conectados pueden no ser compatibles. Para información sobre el estado del soporte, por favor contacte con cada fabricante.


Sobre la función KVM

La función KVM permite usar dos PCs con un solo teclado, monitor y ratón. Puedes cambiar fácilmente entre PCs, ahorrando espacio en el escritorio y creando un entorno de trabajo eficiente.



〈Cómo activar la función KVM〉

- PC (A) conecta la salida de vídeo (HDMI, DP) y el cable USB-B al monitor.
- PC (B) requiere una conexión USB-C a la pantalla.
- Conecta el teclado y el ratón al lado de la pantalla mediante USB-A.

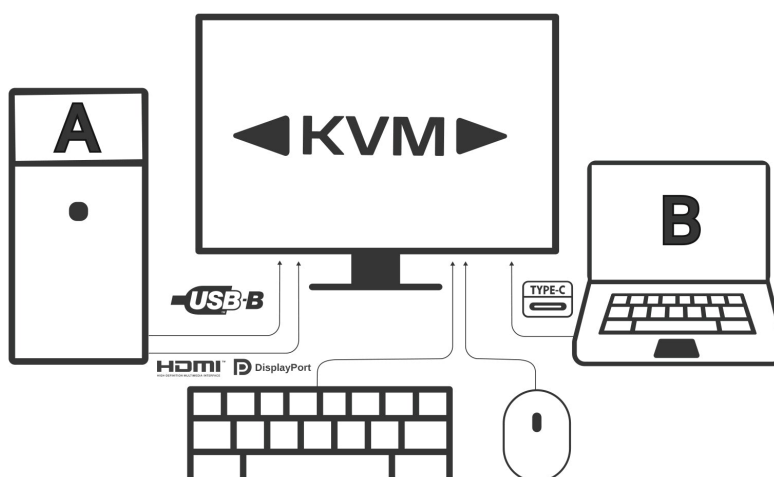

- * Dependiendo del monitor (modelo) que estés usando, puede que no haya una sección KVM en el menú OSD ni atajos de teclado (botones físicos). En este caso, por favor cambia mediante el interruptor de entrada de vídeo.
- * Al cambiar funciones KVM entre PCs, necesitas realizar conmutación de entrada y otras operaciones.

Fallos

Síntomas	Punto de control
El LED de encendido no se enciende	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se enciende el dispositivo al pulsar el botón de encendido? • Asegúrate de que el cable de alimentación esté bien conectado al monitor y al enchufe.
No aparece ninguna imagen aunque el LED de encendido esté encendido	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Está funcionando el protector de pantalla en blanco? Por favor, mueve el ratón o el teclado • Asegúrate de que el brillo y el contraste no estén al mínimo. • Por favor, asegúrate de que el cable de señal esté correctamente conectado a tu monitor y ordenador. • Comprueba si los pines del cable de señal están doblados o si el cable está dañado. • ¿Tienes el ordenador encendido? Si tienes otro monitor, prueba a conectarlo para ver si el ordenador funciona correctamente. • ¿La sincronización de señal del ordenador coincide con las especificaciones del monitor?
La imagen está distorsionada o aparecen ondas en la imagen.	<ul style="list-style-type: none"> • Por favor, asegúrate de que el cable de señal esté bien conectado a tu monitor y ordenador. • Mantén los dispositivos eléctricos alejados del monitor que puedan causar interferencias eléctricas. • ¿La presión arterial es normal? Por favor, no utilices ningún cableado al pie del monitor. • ¿La sincronización de señal del ordenador coincide con las especificaciones del monitor?
La posición de la imagen está descentrada.	<ul style="list-style-type: none"> • ¿La resolución de tu ordenador es correcta? • ¿La sincronización de señal del ordenador coincide con las especificaciones del monitor?
La pantalla es demasiado brillante/demasiado oscura	<ul style="list-style-type: none"> • Pantalla (OSD): Ajusta el brillo y los ajustes de contraste desde el menú.
La imagen está borrosa o poco clara	<ul style="list-style-type: none"> • Pon la resolución de pantalla en tu PC al mismo modo que la resolución nativa recomendada para el monitor. • ¿La sincronización de señal del ordenador coincide con las especificaciones del monitor? • Comprueba si los pines del cable de señal están doblados o si el cable está dañado.
El color de la imagen es incorrecto	<ul style="list-style-type: none"> • Comprueba si los pines del cable de señal están doblados o si el cable está dañado. • Pantalla (OSD): Por favor, ajusta los ajustes de color rojo/azul/verde en el menú (temperatura de color). • Pantalla (OSD): Por favor, restablece la configuración desde el menú. • ¿La sincronización de señal del ordenador coincide con las especificaciones del monitor?
No se puede mostrar DWQHD	<ul style="list-style-type: none"> • Este producto soporta resoluciones de hasta 5120x1440 (DWQHD), incluyendo HDMI, DP y USB-C. Sin embargo, algunas tarjetas gráficas pueden no soportar 5120x1440. Para las restricciones de hardware de tu ordenador, por favor consulta con el concesionario o fabricante más cercano.
No se puede proporcionar potencia PD90W	<ul style="list-style-type: none"> • ¿El dispositivo alimenta dispositivos compatibles con PD90W? • ¿El cable USB-C conectado soporta entrega de energía PD90W? • Por favor, comprueba si tienes los ajustes de energía (como modo de ahorro de energía, función de protección de batería, electricidad intensa a baja velocidad, etc.) usando una herramienta de gestión dedicada del fabricante del ordenador.

Atención al cliente



TEL: + 33 09 70 70 80 90

L-V : Horario de 9:00h a 17:00h (Cerrado los sábados, domingos y festivos)

Formulario de contacto

<https://japannext.es/pages/contact>

Puede acceder fácilmente al formulario de solicitud escaneando el código QR



JAPANNEXT Europa


124 rue Réaumur, 75002 París, Francia

Italian

JAPANNEXT

**49" DWQHD 165Hz
Monitor LED LCD alimentato da 90W**

Manuale

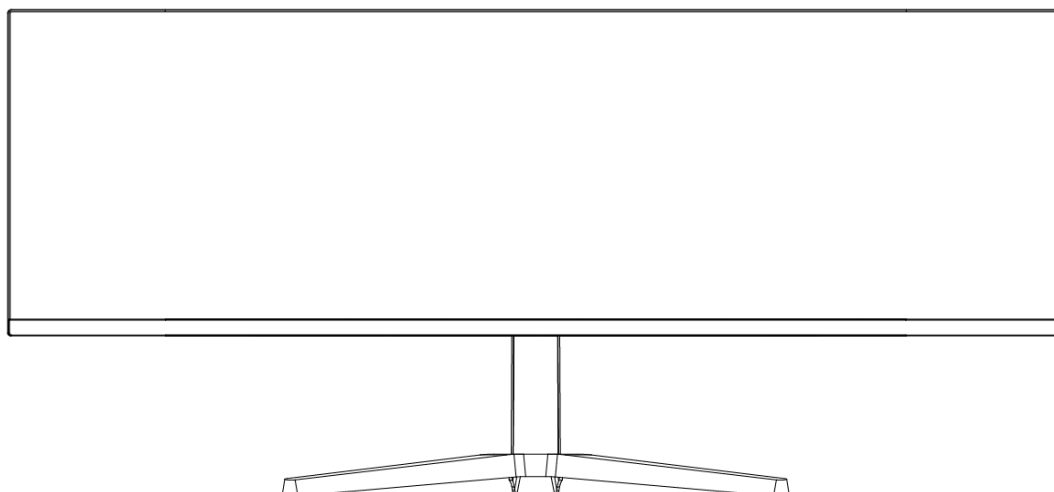

Importante:

Si prega di leggere questo manuale di istruzioni prima dell'uso.

Si prega di utilizzarlo correttamente per la vostra sicurezza.

Una volta letto, assicurati di conservarlo.

Utilizzo sicuro

	Questo simbolo indica che il prodotto fornisce documentazione operativa e di manutenzione importante.	ATTENZIONE RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON APRIRLE
	Attenzione: Questo simbolo indica che questo prodotto è alimentato da alta tensione. È pericoloso toccare qualsiasi parte all'interno di questo prodotto.	Alte tensioni sono utilizzate nel funzionamento di questo prodotto, per ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere il coperchio, affidare la manutenzione a personale di assistenza qualificato. Questo simbolo indica che questo prodotto è alimentato da alta tensione. È pericoloso toccare qualsiasi parte all'interno di questo prodotto.

Si prega di leggere attentamente tutti i manuali di istruzioni inclusi prima dell'uso.

- Posizionare il monitor su una superficie piana e stabile. Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, evitare temperature elevate, basse temperature, elevata umidità e accumulo di polvere. Non utilizzare il monitor dove potrebbe bagnarsi o essere esposto all'acqua.
- Non aprire e non coprire mai la custodia del monitor perché al suo interno contiene parti ad alta tensione che potrebbero causare gravi lesioni o incendi se entrando in contatto con esse.
- Se l'alimentatore è danneggiato, contattare il nostro servizio clienti o il proprio rivenditore. Non tentare mai di ispezionare o riparare il prodotto da soli.
- Prima dell'uso, assicurarsi che tutti i cavi siano collegati correttamente e che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. Se si notano danni o aree sfocate, contattare immediatamente il rivenditore.
- Le fessure e le aperture sulla parte superiore o posteriore del monitor sono fori di ventilazione necessari per questo prodotto. Non coprire questi fori. Non posizionare questo prodotto vicino o sopra una fonte di calore come un radiatore senza un'adeguata ventilazione.
- Non inserire e non permettere che oggetti estranei o liquidi si riversino nelle aperture della custodia del monitor. Ciò potrebbe causare danni o malfunzionamenti.
- Utilizzare sempre il monitor utilizzando il tipo di fonte di alimentazione indicata sull'etichetta del prodotto.
Se non sei sicuro del tipo di alimentazione elettrica della tua casa, contatta la tua compagnia elettrica locale.
- Non applicare carichi di corrente eccessivi alle prese dell'ufficio o alle prolunghe. Prestare attenzione poiché una corrente eccessiva può causare scosse elettriche ed è molto pericolosa.
- Per proteggere il monitor dai danni causati da sbalzi di tensione, spegnere il dispositivo durante lunghi periodi di inattività.
- Per garantire un funzionamento soddisfacente del monitor, del PC utilizzato con mosto Essere dotato di una presa adeguatamente configurata contrassegnata nella gamma AC100-240V.
- Se si verificano problemi tecnici o dubbi con il monitor, contattare il nostro servizio clienti o un rivenditore autorizzato.
- Per lavorare in sicurezza, assicurarsi di stabilire il collegamento a terra prima di collegare la spina alla presa di corrente. Inoltre, quando scolleghi il collegamento a terra, assicurarsi di scollegare prima la spina di alimentazione.
- Questo prodotto non è destinato all'uso continuo per 24 ore. Si prega di scollegare la spina di alimentazione quando non si utilizza il prodotto per un lungo periodo.
- L'adattatore CA e il cavo inclusi sono destinati esclusivamente a questo prodotto. Non utilizzarlo per altre apparecchiature.
- Non utilizzare detergenti contenenti alcol o acetone per pulire il monitor. Assicurati di utilizzare un detergente specifico per i monitor LCD. Non spruzzare nessun detergente liquido direttamente sullo schermo. Tieni presente che se il liquido detergente gocciola e penetra all'interno del monitor, è molto pericoloso in quanto potrebbe causare scosse elettriche o incendi. I pannelli LCD si danneggiano facilmente, quindi non strofinare lo schermo con oggetti rigidi.
- Prima di sollevare o spostare il monitor, spegnere l'interruttore e scollegare tutti i cavi e i cavi di alimentazione. Quando si installa il monitor, sollevarlo utilizzando il metodo appropriato. Quando si solleva o si trasporta il monitor, assicurarsi di afferrarlo dai bordi. Non sollevare mai il monitor dal supporto o dal cavo.

Precauzioni

- L'utilizzo del monitor in una stanza buia, o l'utilizzo continuo per lunghi periodi di tempo, può causare affaticamento agli occhi.
- Fare una pausa di 5-10 minuti ogni ora e utilizzare il monitor in una stanza ragionevolmente luminosa.

Pulizia e manutenzione del monitor

Prima di pulire il monitor, spegnere l'alimentazione e scollegare tutti i cavi e i fili.

Come mantenere il monitor:

- Area del pannello LCD: non utilizzare carta velina, ecc., ma utilizzare invece un panno pulito e morbido appositamente progettato per i pannelli LCD. Si prega di pulire delicatamente il monitor. Per le macchie difficili da rimuovere, utilizzare un detergente neutro specifico per i pannelli LCD.
- Cornice del monitor: pulire con un panno morbido inumidito con un detergente delicato.

I sintomi elencati di seguito rappresentano condizioni normali per il monitor

- Al primo utilizzo, lo schermo potrebbe sfarfallare a causa della natura della retroilluminazione. Se appare questo sintomo, spegnere il monitor, quindi riaccenderlo.
- A seconda della configurazione del desktop, dei colori visualizzati e della luminosità, la luminosità potrebbe apparire non uniforme.
- Diversi pixel potrebbero essere illuminati o meno.
- Se si visualizza la stessa immagine per un lungo periodo, un'immagine residua dell'immagine precedente potrebbe persistere anche dopo il passaggio a un'immagine diversa.

In questo caso, lo schermo si riprenderà lentamente. Altrimenti, interrompere l'alimentazione per alcune ore e il problema sarà riparato.

Invece di provare a riparare voi stessi il monitor, contattate il servizio clienti o il rivenditore.

Benvenuto



Grazie mille per aver acquistato il monitor LCD da 49 pollici JAPANNEXT.

Il pannello supporta la risoluzione DWQHD (5120x1440). Consigliamo di utilizzare la risoluzione DWQHD per massimizzarne le prestazioni. Una risoluzione inferiore a DWQHD non può offrire tutte le prestazioni.

Guida Rapida

Assemblaggio della base del monitor

1. Stendere un panno morbido su una superficie piana e stabile e vogliate appoggiarci sopra lo schermo del dispositivo.
2. Inserire il gancio nella parte superiore del supporto nel pezzo di montaggio sul retro del monitor.
3. Aggiustalo piede e la base utilizzando le viti in dotazione.

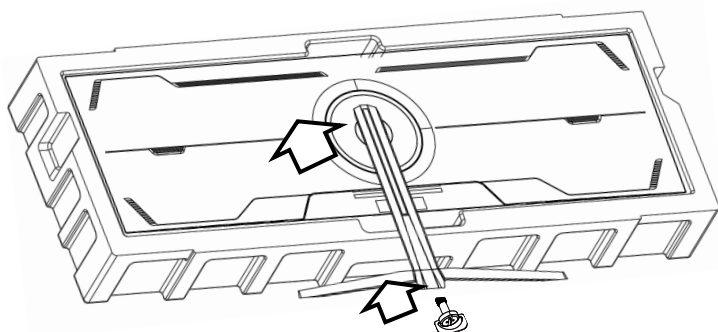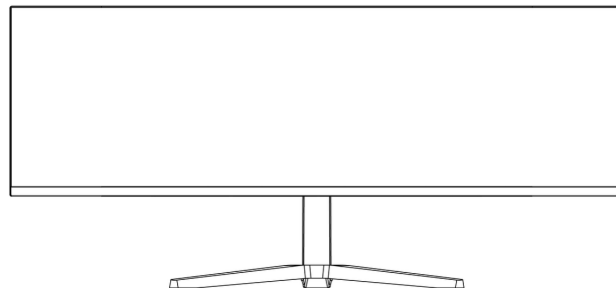

4. Assicurarsi che il monitor e il supporto siano fissati saldamente, quindi sollevare lentamente il monitor.

*Supporta la regolazione dell'inclinazione. Quando si utilizza il monitor con lo schermo inclinato verso di sé, fare attenzione a non ribaltarlo.



Connessione a un computer

1. Assicurarsi che il monitor e il computer siano spenti prima di collegare il cavo.
2. Collegare il cavo di alimentazione e i cavi compatibili (HDMI, DP, Type-C) al monitor.
Collegare anche il cavo (HDMI, DP, Type-C) al computer.
3. Accendere il monitor e il computer.

Attenzione: per lavorare in sicurezza, assicurati di collegare la messa a terra prima di collegare la presa alla fonte di alimentazione. Inoltre, quando scollegate la presa di massa, assicuratevi di staccare la spina di alimentazione dalla presa.

Avviso: Poiché potrebbero verificarsi problemi, non collegare contemporaneamente i cavi HDMI Type-C e DP.

Accessori



Manuale | Cavo di alimentazione | Adattatore di alimentazione | Cavo HDMI | Cavo USB-C | VESA*1


*1 Utilizzato durante l'installazione della piastra del braccio del monitor.

Installa i quattro distanziatori e poi monta la piastra sul braccio del monitor.

*Le viti per il montaggio della staffa sono fissate sotto il supporto.

*Il cavo di alimentazione incluso è solo per questo prodotto. Non usarlo su altre attrezzature.

Interfaccia / Connessioni

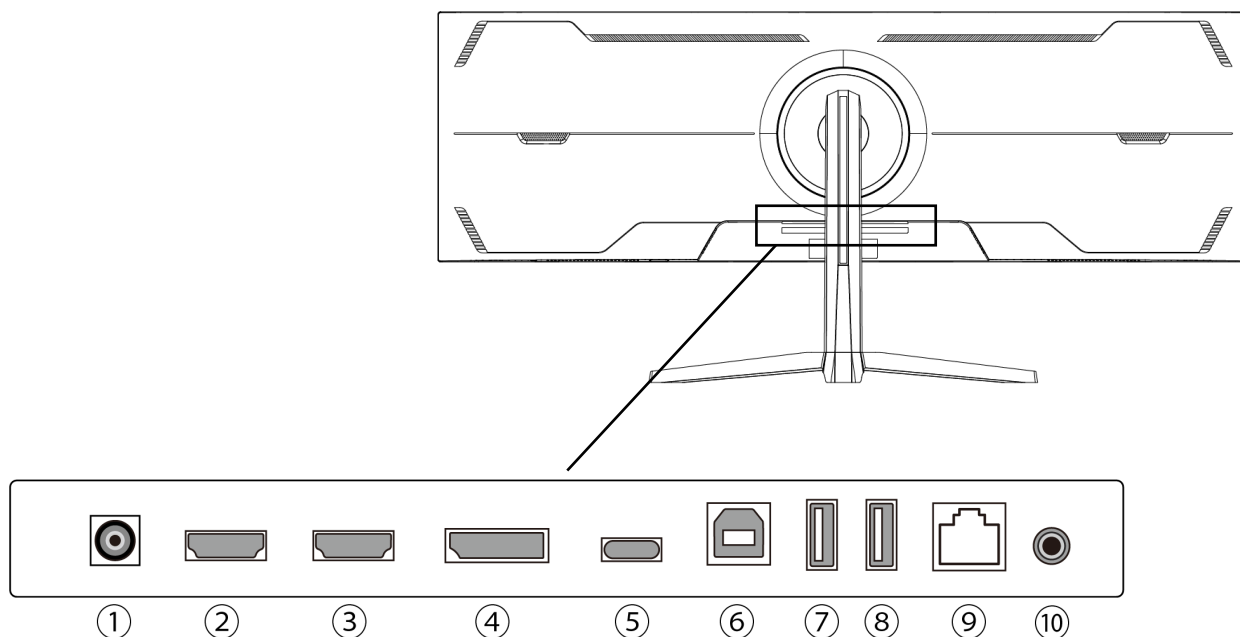

1: Spina di alimentazione: Collega l'alimentatore prima dell'uso.

2: Porta HDMI: Porta compatibile HDMI

3: Porta HDMI: Porta compatibile HDMI

4 : Porta DP : Porta compatibile DP

5: Porta USB-C: Porta compatibile USB-C. Può essere utilizzato per alimentare dispositivi esterni (90W).

6: Porta USB-B: Collegando il PC tramite cavo USB-A a USB-B, puoi collegarti via HDMI o DP, puoi collegare un mouse o una tastiera alla porta USB sul retro dello schermo.

7: Porta USB: Puoi collegare un mouse o una tastiera per usare porte USB-C o USB-B.


Porta utilizzata per aggiornamenti firmware tramite USB.

8: Porta USB: Collega mouse o tastiera quando usi porte USB-C o USB-B.

9: Porta LAN: porta RJ45. Per collegare un cavo LAN mentre si utilizza il servizio.

10: Porta Audio: Collega cuffie o altoparlanti.

Descrizione del pulsante di visualizzazione

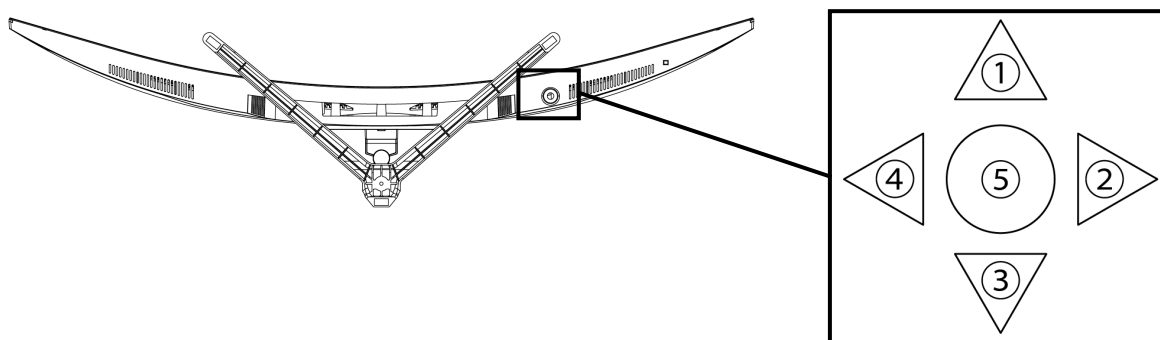


Quando il menu dello schermo (OSD) non è aperto

1	Display di puntamento Dopo una rotazione completa, il display scompare.
2	Impostazioni di luminosità/contrasto del display
3	Impostazioni del volume del display
4	Visualizza le impostazioni del KVM
5	Pressione breve: Mostra menu di scorciatoie da tastiera Pressione lunga: Accendi/Spegni l'alimentazione

Quando viene visualizzato il menu a schermo (OSD)

1	Scorri verso il basso nel menu o diminuisci il valore dell'oggetto selezionato
2	Seleziona e seleziona gli elementi del menu
3	Sposta il menu o aumenta il valore dell'oggetto selezionato
4	Ritorna o chiudi il menu
5	Pressione Rapida: Seleziona e conferma gli elementi del menu Pressione lunga: Accendi/Spegni l'alimentazione

Spiegazione del menu di scorciatoie da tastiera

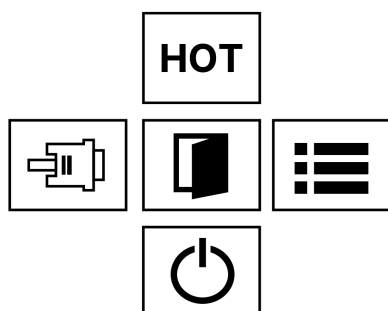

HOT	Impostazioni del volume del display
	Mostra il menu OSD
	Spegnimento
	Visualizza sorgente di ingresso
	Chiudi il menu delle scorciatoie da tastiera

Menu Schermo (OSD)

Menù	Funzione	Valore di aggiustamento (1)	Dati di aggiustamento (2)	Commenti
Modalità di gioco	AdaptiveSync	On/Off		Impostazioni di AdaptiveSync
	Blacklevel	-10~10		Regolazione del livello del nero
	Tempi di risposta	Normale / Alta Velocità / Massima		Impostazioni overdrive
	MPRT	On/Off		Parametri MPRT *1
	Obiettivo	▲ ▴ • ▾ /Spento		Configurazione del reticolo
		Posizione	Posizione orizzontale / posizione verticale	Regola la posizione del mirino.
		Colore del reticolo	ROSSO/VERDE/BLU	Scegli il colore del tuo reticolo
	LED sul retro	On/Off		Impostazioni LED posteriori
Luminosità/ Contrasto	Luminanza	0-100		Regola la luminosità
	Contrasto	0-100		Regola il contrasto
	DCR (Contrasto Dinamico)	On/Off		Impostazioni DCR *2
Display	Rapporto d'aspetto	Auto/32:9/4:3		Seleziona il rapporto d'aspetto
	HDR	On/Off		Impostazioni HDR *2
	Nitidezza	0-10		Affilatura
	Gamma	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6		Seleziona il valore gamma
Aggiustamenti del colore	Standard			Seleziona la temperatura di colore L'RGB può essere regolato selezionando le impostazioni utente
	Caldo			
	Freddo			
	Impostazioni utente	Rosso/Verde/Blu	0-100	
	Luce blu bassa	0-100		Impostazioni di riduzione della luce blu
Fonte	HDMI1			Seleziona sorgente di ingresso
	HDMI2			
	PD			
	USB-C			
	Autofill	On/Off		Impostazioni di autocompilazione Quando attivata, la sorgente di ingresso cambia automaticamente
Modalità Immagine	Modalità Standard			Seleziona Modalità Immagine *2
	Modalità FPS			
	Modalità RTS			
	Modalità RCG			
	Modalità Cinema			
	Risparmio energetico			

*1 Non può essere usato insieme ad AdaptiveSync.

La funzione MPRT è disponibile a frequenze di aggiornamento di 100Hz o superiori.

Quando la funzione MPRT è attivata, la luminosità dello schermo sarà leggermente debole.

*2. Quando la funzione è abilitata sull'OSD (quando è impostata su qualcosa di diverso dallo standard nel caso della modalità immagine), potresti non essere in grado di modificare alcune funzioni dell'OSD, come la luminosità.

Menu Schermo (OSD) continuato

Menù	Funzione	Valore di aggiustamento (1)	Dati di aggiustamento (2)	Commenti
Telaio	Lingua	Francese/Inglese		Seleziona OSD
	Muto	On/Off		Parametri dei Ribelli
	Volume	0-100		Regola il volume
	PIP/PBP	PIP/PBP	Starter	Imposta la sorgente di ingresso del pannello quando si utilizza multi-finestra
			Dimensione PIP	Ridimensiona il pannello PIP
			Posizione	Modifica della posizione del pannello PIP
			Interruttore di visualizzazione	Cambia la finestra principale/sotto-finestra
			Sorgente audio	Imposta sorgenti audio quando usi più finestre
		Fuori dagli schemi		Disabilita la modalità multi-finestra
	KVM	Automatico/USB-B/USB-C		Commutazione KVM
		USB-C 3.0 EN	On/Off	USB-C 3.0 commutazione EN Una volta attivata, la velocità di comunicazione migliora quando si utilizza una LAN tramite una connessione USB-C*1
	Tempo di visualizzazione OSD	5-60		Tempo di visualizzazione dell'OSD regolato
	Posizione orizzontale OSD	0-100		Regola la posizione orizzontale dell'OSD
	Posizione OSD verticale	0-100		Regola la posizione verticale dell'OSD
	Informazioni			Visualizzazione delle informazioni dalle fonti di input
	Aggiornamento USB			Utilizzo durante gli aggiornamenti firmware
	Modalità standby	On/Off		Impostazione della modalità sospensione Una volta acceso, puoi usare USB-B e USB-A anche quando lo schermo è in sospensione
	Reset	Sì/No		Ripristino di fabbrica


*1 A seconda dell'ambiente della tua connessione LAN e della qualità della comunicazione, la velocità della connessione potrebbe non migliorare.

*Si prega di notare che il design, le specifiche e l'aspetto del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso per i miglioramenti.

Come connettersi alla rete locale


Connessione USB-C

1. Collegare monitor e router con un cavo LAN.
2. Collegare il monitor e il PC usando un cavo USB-C.

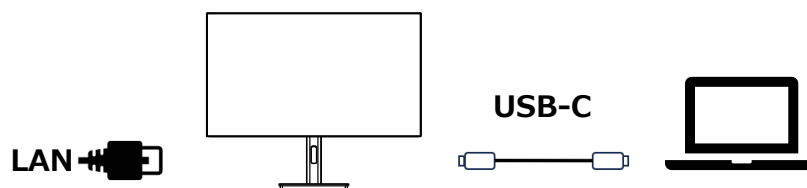

Connessione DP/HDMI

1. Collegare monitor e router con un cavo LAN.
2. Collega la porta USB-B del monitor e la porta USB-A del PC usando un cavo USB-B a A.
3. Collega il monitor e il PC usando un cavo DP o HDMI.

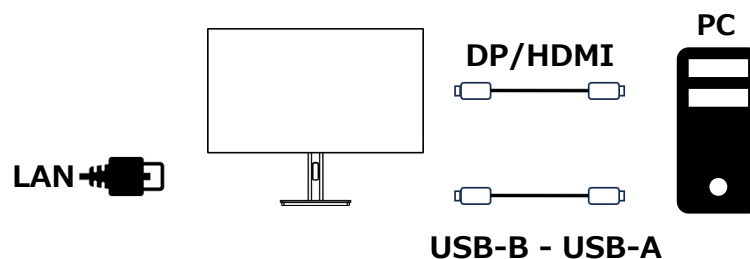

*Alcuni dispositivi connessi potrebbero non essere supportati. Per informazioni sullo stato del supporto, si prega di contattare ciascun produttore.


Informazioni sulla funzione KVM

La funzione KVM permette di usare due PC con una sola tastiera, monitor e mouse. Puoi facilmente passare da un PC all'altro, risparmiando spazio nella scrivania e creando un ambiente di lavoro efficiente.



〈Come abilitare la funzione KVM〉

- PC (A) collega l'uscita video (HDMI, DP) e il cavo USB-B al monitor.
- PC (B) richiede una connessione USB-C al display.
- Collega tastiera e mouse al lato schermo tramite USB-A.

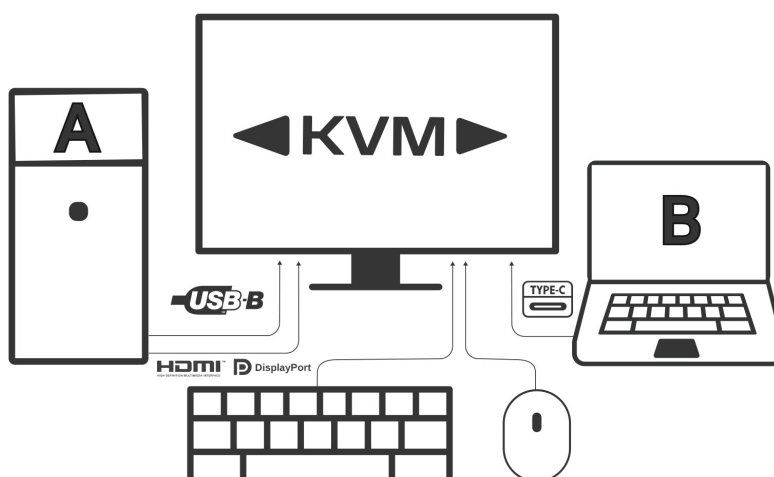

- * A seconda del monitor (modello) che stai usando, potrebbe non esserci una sezione KVM nel menu OSD o scorciatoie da tastiera (pulsanti fisici). In questo caso, per favore cambia tramite l'interruttore di ingresso video.
- * Quando si cambiano funzioni KVM tra PC, è necessario eseguire commutazione di input e altre operazioni.

Malfunzionamento

Sintomi	Punto di controllo
Il LED di alimentazione non si accende	<ul style="list-style-type: none"> Il dispositivo si accende quando si preme il pulsante di accensione? Assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente al monitor e alla presa.
Nessuna immagine appare anche se il LED di alimentazione è acceso	<ul style="list-style-type: none"> Il salvaschermo vuoto è attivo? Per favore, sposta il mouse o la tastiera Assicurati che luminosità e contrasto non siano impostati al minimo. Assicurati che il cavo del segnale sia collegato correttamente al monitor e al computer. Controlla se i pin del cavo del segnale sono piegati o se il cavo è danneggiato. Il tuo computer è acceso? Se hai un altro monitor, prova a collegarlo per vedere se il computer funziona correttamente. La sincronizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor?
L'immagine è distorta o appaiono increspature nell'immagine.	<ul style="list-style-type: none"> Assicurati che il cavo del segnale sia ben collegato al monitor e al computer. Tieni i dispositivi elettrici lontani dal monitor che potrebbero causare interferenze elettriche. La pressione è normale? Per favore, non usare alcun cablaggio ai piedi del monitor. La sincronizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor?
La posizione dell'immagine è spostata.	<ul style="list-style-type: none"> La risoluzione del tuo computer è corretta? La sincronizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor?
Lo schermo è troppo luminoso/troppo buio	<ul style="list-style-type: none"> Display (OSD): Regola le impostazioni di luminosità e contrasto dal menu.
L'immagine è sfocata o poco chiara	<ul style="list-style-type: none"> Imposta la risoluzione del display sul PC alla stessa modalità della risoluzione nativa raccomandata per il monitor. La sincronizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor? Controlla se i pin del cavo del segnale sono piegati o se il cavo è danneggiato.
Il colore dell'immagine è errato	<ul style="list-style-type: none"> Controlla se i pin del cavo del segnale sono piegati o se il cavo è danneggiato. Display (OSD): Regola le impostazioni di colore rosso/blu/verde nel menu (temperatura di colore). Schermo (OSD): Per favore, resettare le impostazioni dal menu. La sincronizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor?
Impossibile visualizzare DWQHD	<ul style="list-style-type: none"> Questo prodotto supporta risoluzioni fino a 5120x1440 (DWQHD), inclusi HDMI, DP e USB-C. Tuttavia, alcune schede grafiche potrebbero non supportare il 5120x1440. Per quanto riguarda le restrizioni hardware sul tuo computer, ti preghiamo di verificare con il concessionario o il produttore più vicino.
Impossibile fornire alimentazione PD90W	<ul style="list-style-type: none"> Il dispositivo alimenta dispositivi compatibili con PD90W? Il cavo USB-C collegato supporta la fornitura di potenza PD90W? Controlla se hai le impostazioni di alimentazione (come la modalità risparmio energetico, la funzione di protezione della batteria, l'energia pesante a bassa velocità, ecc.) usando uno strumento di gestione dedicato del produttore del computer.

Assistenza clienti JAPANNEXT



TEL: 09 70 70 80 90

Orari: dalle 9:00 alle 17:00 (chiuso sabato, domenica e festivi)

Modulo di Contatto

<https://japannext.it/pages/contact>

Puoi accedere facilmente al modulo di domanda scansionando il codice QR.



GIAPPONENEXT Europa


124 rue Réaumur, 75002 Parigi, Francia

German

JAPANNEXT

**49" Breite DWQHD 165Hz
90W betriebener LCD-LED-Monitor**

Bedienungsanleitung

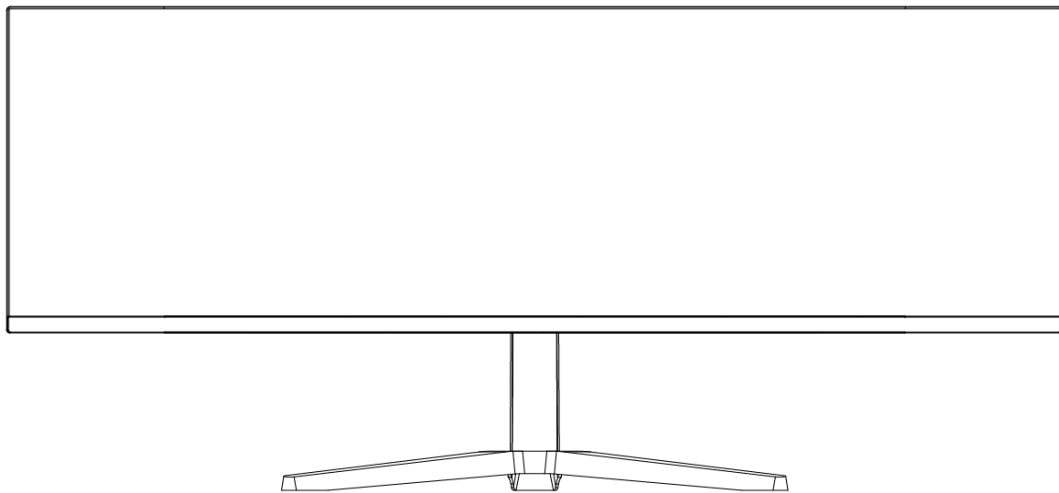

Wichtig:

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Bitte halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit an die angegebenen Informationen.

Wenn Sie die Anleitung gelesen haben, bewahren Sie sie unbedingt auf.

Sicherheitshinweis

	Dieses Symbol zeigt an, dass wichtige Betriebs- und Wartungsdokumentationen dem Produkt beiliegen.	VORSICHT RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, NICHT ÖFFNEN
	Warnung: Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt mit Hochspannung betrieben wird. Es ist gefährlich, irgendeinen Teil in diesem Produkt zu berühren.	Bei der Anwendung dieses Produkts werden hohe Spannungen verwendet, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, die Abdeckung nicht zu entfernen und die Wartung an qualifiziertes Servicepersonal zu überlassen. Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt mit Hochspannung betrieben wird. Es ist gefährlich, irgendeinen Teil in diesem Produkt zu berühren.

Bitte lesen Sie vor der Verwendung alle mitgelieferten Bedienungsanleitungen sorgfältig durch.

- Stellen Sie den Monitor auf eine ebene, stabile Oberfläche. Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu vermeiden
- meiden Sie hohe Temperaturen, niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und Staubansammlungen. Verwenden Sie den Monitor nicht an Orten, an denen er nass wird oder Wasser ausgesetzt werden könnte.
- Öffnen Sie den Monitor nicht und decken Sie das Monitorgehäuse nicht ab, da sich im Inneren Hochspannungsteile befinden, die bei Kontakt zu schweren Verletzungen oder Bränden führen können.
- Sollte das Netzteil beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder Ihren Händler. Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu überprüfen oder zu reparieren.
- Bitte stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind und das Netzkabel nicht beschädigt ist. Sollten Sie Beschädigungen oder Display Schäden entdecken, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler.
- Die Schlitze und Öffnungen an der Ober- oder Rückseite des Monitors sind für dieses Produkt erforderliche Belüftungslöcher. Decken Sie diese Löcher nicht ab. Platzieren Sie dieses Produkt nicht in der Nähe oder über einer Wärmequelle wie einem Heizkörper ohne ausreichende Belüftung.
- Führen Sie keine Fremdkörper oder Flüssigkeiten ein, diese können in die Öffnungen des Monitorgehäuses gelangen. Dies könnte zu Schäden oder Fehlfunktionen führen.
- Betreiben Sie den Monitor immer mit der auf dem Produktetikett angegebenen Stromquelle.
Wenn Sie sich über die Art Ihrer Stromversorgung nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Energieversorger.
- Wenden Sie keinen übermäßigen Strom an Steckdosenleisten oder Verlängerungskabel an. Seien Sie vorsichtig, da übermäßiger Strom einen elektrischen Schlag verursachen kann und sehr gefährlich ist.
- Um Ihren Monitor vor Schäden durch Überspannungen zu schützen, schalten Sie das Gerät bei längerer Inaktivität oder bei Gewitter aus.
- Um einen zufriedenstellenden Betrieb des Monitors zu gewährleisten, muss eine ordnungsgemäß konfigurierte Steckdose ausgestattet sein, die im 100-240 V-Bereich gekennzeichnet ist.
- Wenn Sie technische Probleme oder Bedenken mit Ihrem Monitor haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder einen autorisierten Händler.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Erdung herstellen, bevor Sie den Netzstecker an die Stromquelle anschließen. Achten Sie außerdem beim Trennen der Erdungsverbindung darauf, zuerst den Netzstecker zu ziehen.
- Dieses ist nicht für den Dauergebrauch über 24 Stunden vorgesehen. Bitte ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen.
- Das mitgelieferte Netzteil und Kabel sind nur für dieses Produkt bestimmt. Verwenden Sie es nicht mit anderen Geräten.
- Verwenden Sie zum Reinigen Ihres Monitors keine Reinigungsmittel, die Alkohol oder Aceton enthalten. Stellen Sie sicher, dass Sie einen speziell für LCD-Monitore entwickelten Reiniger verwenden. Sprühen Sie keinen Flüssigreiniger direkt auf den Bildschirm. Bitte beachten Sie, dass es sehr gefährlich ist, wenn die Reinigungsflüssigkeit ausläuft und in den Monitor gelangt, da es zu Stromschlägen oder Bränden kommen kann.
- Bevor Sie den Monitor anheben oder bewegen, schalten Sie den Netzschalter aus und ziehen Sie alle Kabel und Netzkabel ab. Heben Sie den Monitor bei der Installation mit der geeigneten Methode an. Fassen Sie den Monitor beim Anheben oder Tragen unbedingt an den Kanten an. Heben Sie den Monitor niemals am Ständer oder am Kabel an.

Gesundheitlicher Hinweis

- Die Verwendung des Monitors in einem dunklen Raum oder die ununterbrochene Verwendung über einen längeren Zeitraum kann zu einer Belastung der Augen führen.
- Machen Sie jede Stunde eine Pause von 5 bis 10 Minuten und verwenden Sie den Monitor in einem einigermaßen beleuchteten Raum.

Reinigung und Wartung des Monitors

Schalten Sie vor dem Reinigen des Monitors den Strom aus und ziehen Sie alle Kabel und Leitungen ab.

So pflegen Sie den Monitor

- LCD-Panel-Bereich: Verwenden Sie kein Papiertaschentuch usw., sondern ein sauberes, weiches Tuch, das speziell für LCD-Panels entwickelt wurde. Bitte wischen Sie den Monitor vorsichtig ab. Für schwer zu entfernende Flecken verwenden Sie einen neutralen Reiniger, der speziell für LCD-Panels entwickelt wurde.
- Monitorrahmen: Mit einem weichen, mit einem milden Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch abwischen.

Die unten aufgeführten Auffälligkeiten sind Normal für den Monitor

- Bei der ersten Verwendung kann der Bildschirm aufgrund der Art der Hintergrundbeleuchtung flackern. Wenn dieses Problem auftritt, schalten Sie bitte den Monitor aus und dann wieder ein.
- Abhängig von Ihrem Desktop-Setup, den angezeigten Farben und der Helligkeit kann die Helligkeit ungleichmäßig erscheinen.
- Es kann Pixel geben, die durchgehend leuchten oder auch nicht.
- Wenn Sie dasselbe Bild über einen längeren Zeitraum anzeigen, bleibt möglicherweise ein

“Afterimage” des vorherigen Bildes bestehen, auch nach dem Wechsel zu einem anderen Bild.

In diesem Fall wird sich der Bildschirm langsam erholen. Andernfalls schalten Sie den Strom für einige Stunden aus und das Problem wird behoben.

Versuchen Sie nicht, den Monitor selbst zu reparieren, wenden Sie sich an den Kundendienst oder den Händler.

Willkommen



Vielen Dank, dass Sie den JAPANNEXT 49-Zoll-LCD-Monitor gekauft haben.

Das Panel unterstützt DWQHD (5120x1440) Auflösung. Wir empfehlen, DWQHD-Auflösung zu verwenden, um die Leistung zu maximieren. Eine Auflösung niedriger als DWQHD kann nicht die volle Leistung bieten.

Kurzanleitung

Zusammenbau des Monitorständers

1. Breiten Sie ein weiches Tuch auf einer ebenen, stabilen Oberfläche aus und legen Sie das Gerät mit der Bildschirmseite nach unten darauf.
2. Stecken Sie den Haken oben am Ständer in das Befestigungsstück auf der Rückseite des Monitors.
3. Befestigen Sie den Ständer und die Basis mit den mitgelieferten Schrauben.

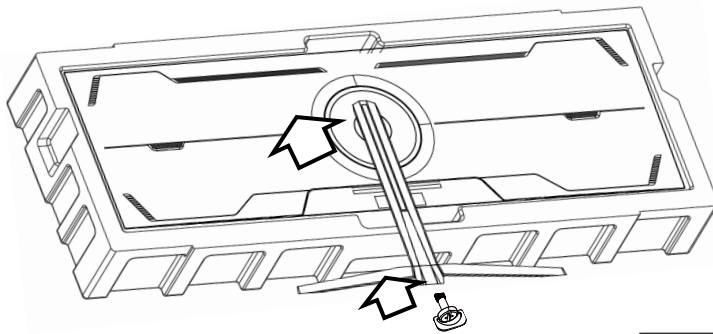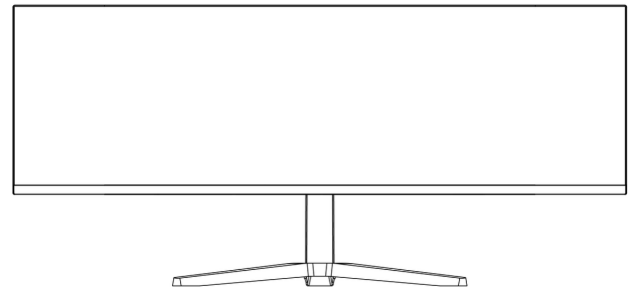

4. Stellen Sie sicher, dass Monitor und Ständer sicher befestigt sind, und heben Sie dann den Monitor langsam an.

*Unterstützt die Neigungsverstellung. Wenn Sie den Monitor mit zu Ihnen geneigtem Bildschirm verwenden, achten Sie darauf, dass er nicht nach vorne kippt.

Verbindung mit einem Computer

1. Stellen Sie sicher, dass Monitor und Computer ausgeschaltet sind, bevor Sie das Kabel anschließen.
2. Schließen Sie das Netzkabel und kompatible Kabel (HDMI, DP, Type-C) an den Monitor an.
Schließen Sie außerdem das Kabel (HDMI, DP, Type-C) an den Computer an.
3. Schalten Sie den Monitor und den Computer ein.


Vorsicht: Um sicher zu arbeiten, sollten Sie vor dem Anschließen des Stromsteckers die Masse an die Stromquelle anschließen. Außerdem, wenn du den Erdungsanschluss abziehst, solltest du unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Hinweis: Da Probleme auftreten können, sollten die HDMI- Type—C und DP-Kabel nicht gleichzeitig angeschlossen werden.

Zubehör



Handbuch



Stromkabel



Netzteil



HDMI-Kabel



USB-C-Kabel




VESA*1

* Verwendet beim Einbau der Monitor-Armplatte. Installiere die vier Abstandshalter und dann die Platte am Monitorarm.

* Die Schrauben zur Montage der Halterung sind an der Unterseite des Stativs befestigt.

* Das mitgelieferte Netzteil und Kabel sind nur für die Verwendung mit diesem Produkt vorgesehen. Verwenden Sie es nicht für andere Geräte.

Schnittstelle / Produktrückseite

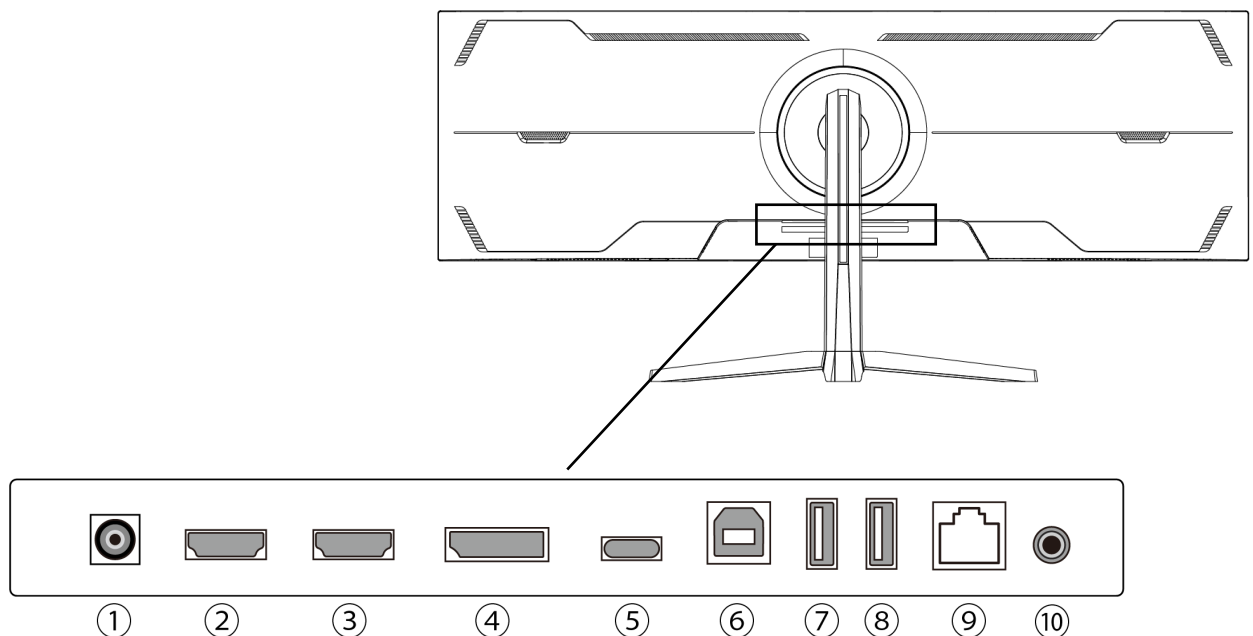

1: Netzstecker: Bitte schließen Sie das Netzteil vor der Nutzung an.

2: HDMI-Anschluss: HDMI-kompatibler Anschluss

3: HDMI-Anschluss: HDMI-kompatibler Anschluss

4: DP-Port: DP-kompatibler Port

5: USB-C-Anschluss: USB-C-kompatibler Anschluss. Es kann verwendet werden, um (90W) externe Geräte mit Strom zu versorgen.

6: USB-B-Anschluss: Indem du deinen PC über ein USB-A-zu-USB-B-Kabel anschließt, kannst du es per HDMI oder DP anschließen, eine Maus oder Tastatur an den USB-Anschluss auf der Rückseite des Bildschirms anschließen.


7: USB-Anschluss: Du kannst eine Maus oder Tastatur anschließen, um USB-C- oder USB-B-Anschlüsse zu verwenden. Port wird für Firmware-Updates per USB verwendet.

8: USB-Anschluss: Schließen Sie Maus oder Tastatur an, wenn Sie USB-C- oder USB-B-Anschlüsse verwenden.

9: LAN-Port: RJ45-Port. Um während der Nutzung des Dienstes ein LAN-Kabel anzuschließen.

10: Audio-Ausgang: Kopfhörer oder Lautsprecher anschließen.

Menü Tasten

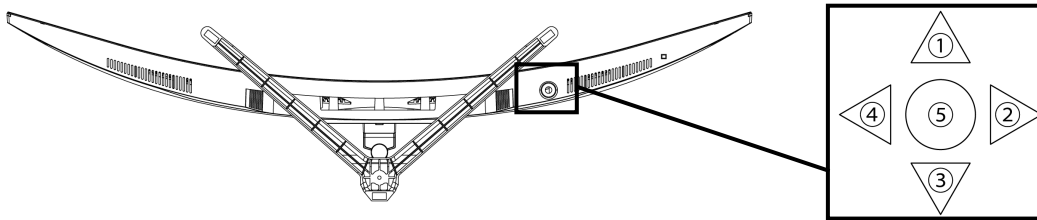


Wenn das Bildschirmmenü (OSD) nicht geöffnet ist

1	Ziildisplay Nach einer vollständigen Drehung verschwindet die Anzeige.
2	Anzeige-Helligkeits-/Kontrasteinstellungen
3	Lautstärkeeinstellungen für das Display
4	KVM-Einstellungen anzeigen
5	Kurzer Druck: Tastatur-Menü anzeigen Langer Drücken: Start/Strom abschalten

Wenn das Bildschirmmenü (OSD) angezeigt wird

1	Scrolle im Menü nach unten oder verringere den Wert des ausgewählten Gegenstands
2	Auswählen und auswählen von Menüpunkten
3	Weiter im Menü vorwärts oder den Wert des ausgewählten Gegenstands erhöhen
4	Menü zurückgeben oder schließen
5	Schnelldruck: Auswählen und bestätigen Sie Menüpunkte Langer Drücken: Start/Strom abschalten

Erklärung des Tastenkombinationsmenüs

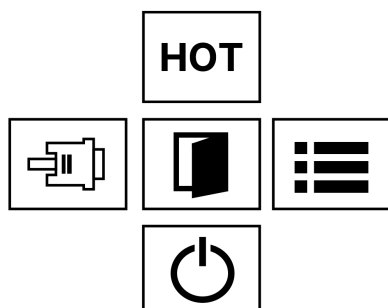

HOT	Lautstärkeeinstellungen für das Display
	OSD-Menü anzeigen
	Stromabschaltung
	Eingangsquelle anzeigen
	Schließen Sie das Menü für Tastenkombinationen

Bildschirmmenü (OSD)

Speisekarte	Funktion	Anpassungswert (1)	Anpassungszahlen (2)	Kommentare
Spielmodi	AdaptiveSync	An/Aus		AdaptiveSync-Einstellungen
	Schwarzstand	-10~10		Schwarzstufenanpassung
	Reaktionszeit	Normal / Hohe Geschwindigkeit / Maximum		Overdrive-Einstellungen
	MPRT	An/Aus		MPRT-Parameter *1
	Ziel	▲ ▴ • ▾ /Aus		Fadenkreuzkonfiguration
		Lage	Horizontale Position / vertikale Position	Stellen Sie die Position des Fadenkreuzes an.
		Fadenkreuzfarbe	ROT/GRÜN/BLAU	Wählen Sie die Farbe Ihres Fadenkreuzes aus
	LED auf der Rückseite	An/Aus		LED-Einstellungen hinten
Helligkeit/ Kontrast	Luminanz	0-100		Die Helligkeit anpassen
	Kontrast	0-100		Kontrast anpassen
	DCR (Dynamischer Kontrast)	An/Aus		DCR-Einstellungen *2
Anzeige	Seitenverhältnis	Auto/32:9/4:3		Wählen Sie das Seitenverhältnis
	HDR	An/Aus		HDR-Einstellungen *2
	Schärfe	0-10		Schärfen
	Gamma	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6		Wählen Sie den Gamma-Wert aus
Farbanpassungen	Standard			Wählen Sie die Farbtemperatur Das RGB kann bei der Auswahl der Benutzereinstellungen angepasst werden
	Heiß			
	Kalt			
	Benutzereinstellun- gen	Rot/Grün/Blau	0-100	
	Schwaches blaues Licht	0-100		Einstellungen zur Blaulichtreduktion
Quelle	HDMI1			Eingabequelle auswählen
	HDMI2			
	PD			
	USB-C			
	Autofill	An/Aus		Autofill-Einstellungen Wenn aktiviert, schaltet die Eingangsquelle automatisch um
Bildmodus	Standardmodus			Bildmodus auswählen *2
	FPS-Modus			
	RTS-Modus			
	RCG-Modus			
	Kinomodus			
	Energieeinsparung			

*1 Kann nicht zusammen mit AdaptiveSync verwendet werden.

Die MPRT-Funktion ist mit Bildwiederholraten von 100 Hz oder höher verfügbar.

Wenn die MPRT-Funktion aktiviert ist, ist die Bildschirmhelligkeit etwas gedämpft.

*2. Wenn die Funktion auf dem OSD aktiviert ist (wenn sie im Bildmodus auf etwas anderes als Standard eingestellt ist), können Sie möglicherweise einige Funktionen des OSD, wie die Helligkeit, nicht mehr ändern.

Bildschirmmenü (OSD) fortgesetzt

Speisekarte	Funktion	Anpassungswert (1)	Anpassungszahlen (2)	Kommentare
Rahmen	Sprache	Französisch/Englisch		Wählen Sie OSD aus
	Stumm	An/Aus		Parameter der Meuterer
	Band	0-100		Lautstärke anpassen
	PIP/PBP	PIP/PBP	Starter	Stellen Sie die Eingabequelle des Panes beim Einsatz von Multi-Window ein
			PIP-Größe	Vergrößern Sie die PIP-Fläche
			Lage	Änderung der Position der PIP-Leiste
			Anzeigeschalter	Ändere das Haupt-/Unterfenster
			Audioquelle	Setze Audioquellen ein, wenn mehrere Fenster verwendet werden
		Offbeat		Mehrfachfenster deaktivieren
	KVM	Automatisch/USB-B/USB-C		KVM-Umschaltung
		USB-C 3.0 EN	An/Aus	USB-C 3.0 switching EN Sobald aktiviert, verbessert sich die Kommunikationsgeschwindigkeit bei der Nutzung eines LANs über eine USB-C-Verbindung*1
	OSD-Anzeigezeit	5-60		Angepasste OSD-Anzeigezeit
	OSD Horizontale Position	0-100		Stellen Sie die horizontale Position des OSD ein
	Vertikale OSD-Position	0-100		Stellen Sie die vertikale Position des OSD ein
	Informationen			Informationen aus Eingabequellen anzeigen
	USB-Upgrade			Verwendung während Firmware-Updates
	Standby-Modus	An/Aus		Einstellung des Schlafmodus Sobald der Bildschirm eingeschaltet ist, kannst du USB-B und USB-A auch im Ruhezustand verwenden
	Reset	Ja/Nein		Werksreset


*1 Je nach Umgebung Ihrer LAN-Verbindung und der Qualität der Kommunikation kann sich die Geschwindigkeit Ihrer Verbindung möglicherweise nicht verbessern.

*Bitte beachten Sie, dass Produktdesign, Spezifikationen und Erscheinungsbild ohne Vorankündigung für Verbesserungen geändert werden können.

Wie man sich mit dem lokalen Netz verbindet


USB-C-Verbindung

1. Verbinde Monitor und Router mit einem LAN-Kabel.
2. Monitor und PC über ein USB-C-Kabel verbinden.

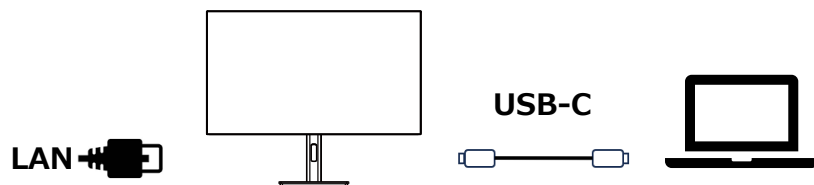

DP/HDMI-Verbindung

1. Verbinde Monitor und Router mit einem LAN-Kabel.
2. Verbinden Sie den USB-B-Anschluss am Monitor und den USB-A-Anschluss am PC über ein USB-B-zu-A-Kabel.
3. Monitor und PC mit einem DP- oder HDMI-Kabel verbinden.

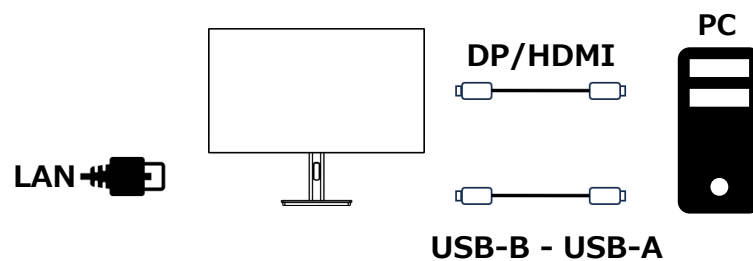

*Einige angeschlossene Geräte werden möglicherweise nicht unterstützt. Für Informationen zum Status des Supports wenden Sie sich bitte an jeden Hersteller.


Über die KVM-Funktion

Die KVM-Funktion ermöglicht es Ihnen, zwei PCs mit einer einzigen Tastatur, einem Monitor und einer Maus zu verwenden. Man kann problemlos zwischen PCs wechseln, was Platz am Schreibtisch spart und eine effiziente Arbeitsumgebung schafft.



〈Wie man KVM-Funktion aktiviert〉

- PC (A) verbindet den Videoausgang (HDMI, DP) und USB-B-Kabel mit dem Monitor.
- PC (B) benötigt eine USB-C-Verbindung zum Display.
- Verbinde Tastatur und Maus per USB-A mit der Bildschirmseite.

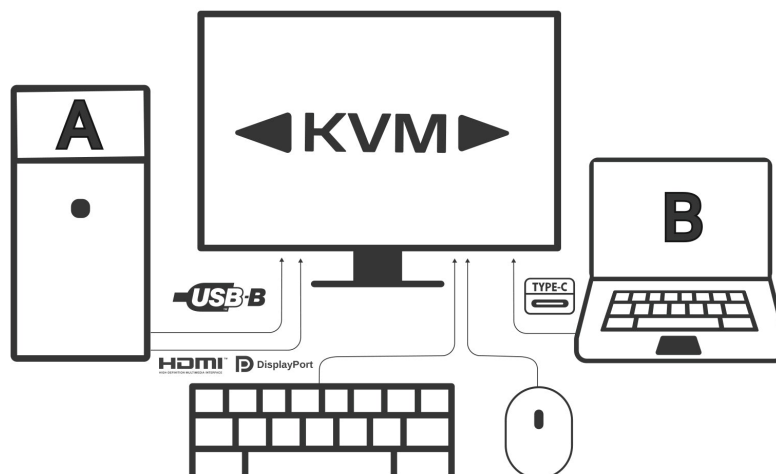

- * Je nach verwendetem Monitor (Modell) gibt es möglicherweise keinen KVM-Bereich im OSD-Menü oder Tastenkombinationen (physische Tasten). In diesem Fall wechseln Sie bitte über den Video-Eingangsschalter.
- * Beim Wechseln von KVM-Funktionen zwischen PCs müssen Sie Eingabevermittlung und andere Operationen durchführen.

FAQ - häufig gestellte Fragen

Symptome	Kontrollpunkt
Die Power-LED leuchtet nicht	<ul style="list-style-type: none"> Ist das Gerät eingeschaltet, wenn der Power-Knopf gedrückt wird? Stelle sicher, dass das Netzkabel richtig am Monitor und an der Steckdose angeschlossen ist.
Es erscheint kein Bild, selbst wenn die Strom-LED an ist	<ul style="list-style-type: none"> Läuft der leere Bildschirmschoner? Bitte bewege deine Maus oder Tastatur Stelle sicher, dass Helligkeit und Kontrast nicht auf ein Minimum gestellt sind. Bitte stellen Sie sicher, dass das Signalkabel richtig mit Ihrem Monitor und Computer verbunden ist. Überprüfe, ob die Pins am Signalkabel verbogen sind oder ob das Kabel beschädigt ist. Ist dein Computer eingeschaltet? Wenn du einen anderen Monitor hast, versuche, ihn anzuschließen, um zu sehen, ob der Computer richtig funktioniert. Entspricht die Signalsynchronisation des Computers den Spezifikationen des Monitors?
Das Bild ist verzerrt oder es entstehen Wellen im Bild.	<ul style="list-style-type: none"> Bitte stellen Sie sicher, dass das Signalkabel gut mit Ihrem Monitor und Computer verbunden ist. Halten Sie elektrische Geräte vom Monitor fern, da sie elektrische Störungen verursachen können. Ist der Blutdruck normal? Bitte verwenden Sie keine Verkabelung am Fuß des Monitors. Entspricht die Signalsynchronisation des Computers den Spezifikationen des Monitors?
Die Position des Bildes ist versetzt.	<ul style="list-style-type: none"> Ist die Auflösung deines Computers korrekt? Entspricht die Signalsynchronisation des Computers den Spezifikationen des Monitors?
Der Bildschirm ist zu hell/zu dunkel	<ul style="list-style-type: none"> Display (OSD): Stellen Sie die Helligkeits- und Kontrasteinstellungen im Menü ein.
Das Bild ist verschwommen oder unklar	<ul style="list-style-type: none"> Stelle die Anzeigeauflösung auf deinem PC auf denselben Modus wie die empfohlene native Bildschirmauflösung für den Monitor. Entspricht die Signalsynchronisation des Computers den Spezifikationen des Monitors? Überprüfe, ob die Pins am Signalkabel verbogen sind oder ob das Kabel beschädigt ist.
Die Farbe des Bildes ist falsch	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfe, ob die Pins am Signalkabel verbogen sind oder ob das Kabel beschädigt ist. Display (OSD): Bitte passen Sie die Farbeinstellungen rot/blau/grün im Menü ein (Farbtemperatur). Bildschirm (OSD): Bitte setzen Sie die Einstellungen aus dem Menü zurück. Entspricht die Signalsynchronisation des Computers den Spezifikationen des Monitors?
DWQHD kann nicht angezeigt werden	<ul style="list-style-type: none"> Dieses Produkt unterstützt Auflösungen bis zu 5120x1440 (DWQHD), einschließlich HDMI, DP und USB-C. Einige Grafikkarten unterstützen jedoch möglicherweise kein 5120x1440. Für Hardwarebeschränkungen auf Ihrem Computer erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem nächstgelegenen Händler oder Hersteller.
Keine PD90W-Leistung kann bereitgestellt werden	<ul style="list-style-type: none"> Versorgt das Gerät PD90W-kompatible Geräte? Unterstützt das angeschlossene USB-C-Kabel die Stromversorgung von PD90W? Bitte prüfen Sie, ob Sie die Energieeinstellungen (wie Energiesparmodus, Batterieschutzfunktion, hohe Stromversorgung bei niedriger Geschwindigkeit usw.) mit einem speziellen Verwaltungstool des Computerherstellers haben.

Kundendienst



TEL: +33 09 70 70 80 90

Öffnungszeiten: 9:00 bis 17:00 Uhr. (Samstags, Sonn- und Feiertage geschlossen)

Kontaktformular

<https://japannext.de/pages/contact>

Durch Scannen des QR-Codes gelangen Sie ganz einfach zum Antragsformular.



JAPANNEXT Europa


124 rue Réaumur, 75002 Paris, Frankreich

Dutch

JAPANNEXT

**49" breed DWQHD 165Hz
90W aangedreven LCD LED-monitor**

Gebruiksaanwijzingen

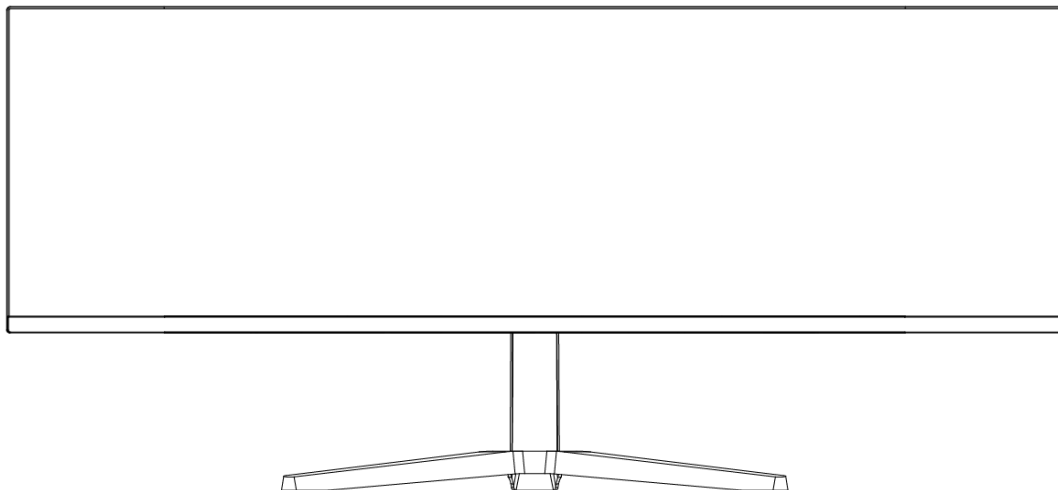

Belangrijk:

Lees deze handleiding alstublieft goed voordat u het gebruikt. Gebruik het alsjeblieft correct voor je eigen veiligheid.

Als je het eenmaal hebt gelezen, zorg er dan voor dat je het bewaart.

Veiligheidsinformatie

	Dit symbool geeft aan dat belangrijke bedrijfs- en onderhoudsdocumentatie bij het product wordt geleverd.	VOORZICHTIGHEID RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK, NIET OPENEN
	Waarschuwing: Dit symbool geeft aan dat dit product wordt gevoed door hoge spanning. Het is gevaarlijk om enig deel in dit product aan te raken.	Hoge spanningen worden gebruikt bij de werking van dit product; om het risico op elektrische schokken te verminderen, verwijder de afdekking niet, vertrouw het onderhoud toe aan gekwalificeerd servicepersoneel. Dit symbool geeft aan dat dit product wordt gevoed door hoge spanning. Het is gevaarlijk om enig deel in dit product aan te raken.

Lees alle bijgevoegde handleidingen zorgvuldig door voordat u het gebruikt.

- Plaats de monitor op een vlak, stabiel oppervlak. Om het risico op brand of elektrische schokken te vermijden, vermijd u hoge temperaturen, lage temperaturen, hoge luchtvochtigheid en stofophoping.
- Gebruik de monitor niet op een plek waar hij nat kan worden of aan water kan worden blootgesteld.
- Open de monitorbehuizing nooit, want daarin zitten hoogspanningsonderdelen die ernstig letsel of brand kunnen veroorzaken als je ermee in contact komt.
- Als de voeding beschadigd is, neem dan contact op met onze klantenservice of uw dealer. Probeer nooit zelf het product te inspecteren of te repareren.
- Zorg er voor gebruik voor dat alle kabels correct zijn aangesloten en dat het stroomsnoer niet beschadigd is. Als u schade of vage plekken ontdekt, neem dan onmiddellijk contact op met uw dealer.
- Sleuven en openingen aan de boven- of achterkant van de monitor zijn ventilatiegaten die voor dit product nodig zijn. Bedek deze gaten niet. Plaats dit product niet dicht bij of boven een warmtebron zoals een verwarming zonder voldoende ventilatie.
- Plaats geen vreemde voorwerpen en mors geen vloeistoffen in de openingen van de monitorbehuizing. Dit kan schade of storing veroorzaken.
- Gebruik de monitor altijd met het type stroombron dat op het product staat.
- Als u niet zeker weet welk type stroomvoorziening uw huis heeft, neem dan contact op met uw lokale energieleverancier.
- Voer geen overmatige stroombelasting toe aan kantoorstopcontacten of verlengsnoeren. Wees voorzichtig, want overmatige stroom kan elektrische schokken veroorzaken en is erg gevaarlijk.
- Om uw monitor te beschermen tegen schade door overspanningen, schakelt u de stroom van het apparaat uit tijdens lange periodes van inactiviteit of onweersbuien.
- Om een bevredigende werking van de monitor te garanderen, moet de PC die ermee wordt gebruikt zijn uitgerust met een correct geconfigureerde socket in het AC100-240V-bereik.
- Als u technische problemen of zorgen heeft met uw monitor, neem dan contact op met onze klantenservice of een geautoriseerde dealer.
- Om veilig te werken, zorg ervoor dat je de aardverbinding tot stand brengt voordat je de stekker op de stroombron aansluit. Ook, als je de aardverbinding loskoppelt, zorg er dan voor dat je eerst de stekker loskoppelt.
- Dit product is niet ontworpen om continu 24 uur per dag te worden gebruikt. Haal de stekker uit de stekker als je het product lange tijd niet gebruikt.
- De meegeleverde netadapter en kabel zijn exclusief voor dit product. Gebruik het niet voor andere apparatuur.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen of detergents die alcohol of aceton bevatten om je monitor schoon te maken. Zorg ervoor dat je een reiniger gebruikt die speciaal is ontworpen voor LCD-monitoren. Spuit geen vloeibare reiniger direct op het scherm. Let op: als de schoonmaakvloeistof druppelt en in de monitor terechtkomt, is dit erg gevaarlijk omdat het een elektrische schok of brand kan veroorzaken. LCD-panelen raken makkelijk beschadigd, dus wrijf er niet tegen harde objecten.
- Voordat je de monitor optilt of verplaatst, zet je de aan/uit-schakelaar uit en koppel je alle stroomkabels en snoeren los. Tilt deze bij het installeren van de monitor op de juiste manier op. Als je de monitor optilt of draagt, pak hem dan bij de randen. Til de monitor nooit op aan de standaard of het snoer.

Voorzorgsmaatregelen

- Het gebruik van de monitor in een donkere kamer, of het langdurig continu gebruiken, kan oogvermoeidheid veroorzaken.
- Neem elk uur een pauze van 5-10 minuten en gebruik de monitor in een redelijk lichte kamer.

Monitorreiniging en onderhoud

Voordat je de monitor schoonmaakt, zet je de stroom uit en haal je alle kabels en kabels eruit.

Hoe onderhoud ik de monitor?

- LCD-paneelgebied: Gebruik geen vloeipapier, enzovoort, maar een schone, zachte doek die speciaal is ontworpen voor LCD-panelen. Veeg de monitor voorzichtig af. Voor moeilijk te verwijderen vlekken gebruik je een neutrale reiniger die speciaal voor LCD-panelen is ontworpen.
- Monitorframe: Veeg af met een zachte doek die is bevochtigd met een milde reiniger.

De hieronder genoemde symptomen zijn normale omstandigheden voor de monitor

- Bij het eerste gebruik kan het scherm flikkeren door de aard van de achtergrondverlichting. Als dit symptoom verschijnt, zet dan de monitor uit en zet hem daarna weer aan.
- Afhankelijk van je desktopopstelling, de weergegeven kleuren en de helderheid, kan de helderheid ongelijkmatig lijken.
- Het kan zijn dat meerdere pixels altijd aan staan of niet.
- Als je dezelfde afbeelding lange tijd laat zien, kan een nabeeld van de vorige afbeelding blijven bestaan, zelfs nadat je naar een andere afbeelding bent overgeschakeld.

In dat geval herstelt het scherm langzaam. Zo niet, zet dan de stroom een paar uur uit en het probleem is opgelost.

In plaats van zelf te proberen de monitor te repareren, neem contact op met de klantenservice of de dealer.

Welkom



Hartelijk dank voor de aankoop van de JAPANNEXT 49 inch LCD-monitor.

Het paneel ondersteunt DWQHD (5120x1440) resolutie. We raden aan DWQHD-resolutie te gebruiken om de prestaties te maximaliseren. Een resolutie lager dan DWQHD kan niet de volledige prestaties bieden.

Quick Start Guide

Het samenstellen van de monitorbasis

7. Verspreid een zachte doek op een vlak, stabiel oppervlak en plaats het scherm van het apparaat met de rug naar beneden.
8. Bevestig de standaard en de voet.
9. Installeer de paal en voet met de schroeven die aan de poten zijn meegeleverd.

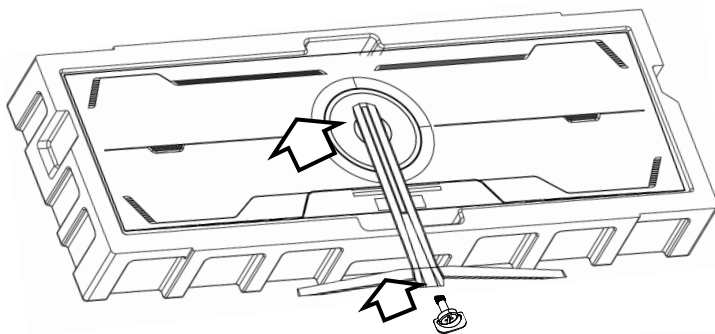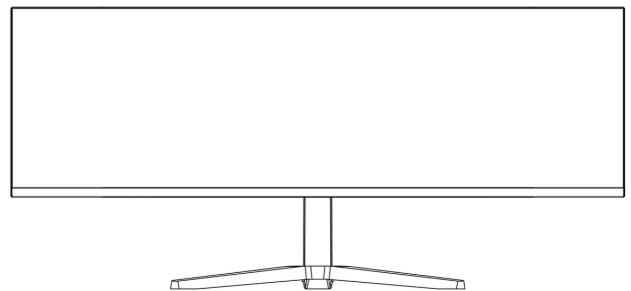

4. Zorg dat de monitor en standaard stevig zitten voordat je ze langzaam optilt.

*Kantelinstelling wordt ondersteund. Houd het raamframe bovenaan en onderaan het scherm met beide handen vast en pas het met weinig kracht aan op de kanteling aan. Wees voorzichtig dat je niet te veel kracht uitoefent en de hoofdunit niet omver stoot.

Verbinding maken met een computer


5. Zorg dat de monitor en computer uitgeschakeld zijn voordat je de kabel aansluit.
6. Verbind de stroomkabel en compatibele kabels (HDMI, DP, USB-C) op de monitor.
7. Sluit ook de kabel (HDMI, DP, USB-C) aan op de computer.
8. Zet de monitor en computer aan.

Voorzichtig: Om veilig te werken, zorg ervoor dat je de aarde aansluit voordat je de stekker op de stroombron aansluit.

Zorg er ook voor dat je bij het loskoppelen van de aardverbinding de stekker van het stopcontact haalt.

Let op: Omdat er problemen kunnen optreden, sluit je de HDMI-, USB-C- en DP-kabels niet tegelijk aan.

Accessoires



Handleiding | Stroomkabel | Stroomadapter | HDMI-kabel | USB-C Kabel | VESA*1


*1 Gebruikt bij het installeren van de monitorarmplaat.

Installeer de vier afstandhouders en plaats vervolgens de plaat op de monitorarm.

*De schroeven voor het monteren van de beugel zijn aan de onderkant van de standaard bevestigd.

*De meegeleverde stroomkabel is alleen voor dit product. Gebruik het niet op andere apparatuur.

Interface / Product Achterzijde

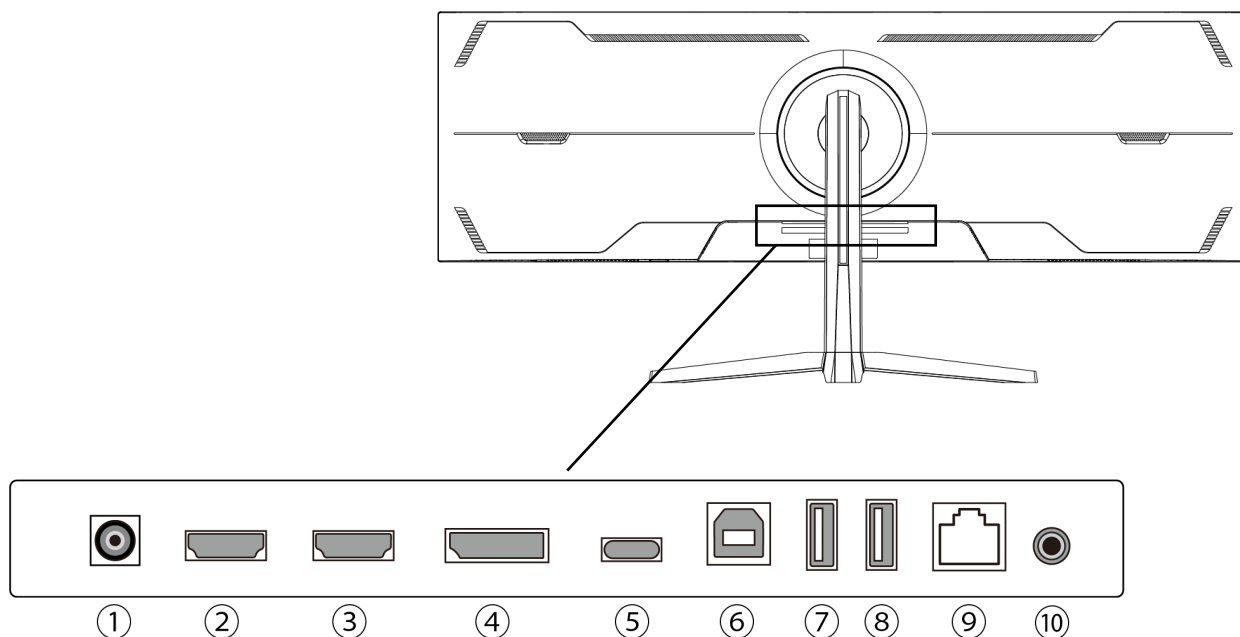

1: Stroomstekker: Sluit de stroomadapter aan voordat je hem gebruikt.

2: HDMI-poort: HDMI-compatibele poort

3: HDMI-poort: HDMI-compatibele poort

4 : DP-poort : DP-compatibele poort

5: USB-C-poort: USB-C-compatibele poort. Het kan worden gebruikt om (90W) externe apparaten van stroom te voorzien.

6: USB-B-poort: Door je pc via een USB-A naar USB-B-kabel aan te sluiten, kun je via HDMI of DP verbinden, je kunt een muis of toetsenbord aansluiten op de USB-poort aan de achterkant van het scherm.


7: USB-poort: Je kunt een muis of toetsenbord aansluiten om USB-C of USB-B poorten te gebruiken.
Poort gebruikt voor firmware-updates via USB.

8: USB-poort: Sluit een muis of toetsenbord aan bij gebruik van USB-C of USB-B poorten.

9: LAN-poort: RJ45-poort. Om een LAN-kabel aan te sluiten tijdens het gebruik van de dienst.

10: Audio Out Port: Verbind een koptelefoon of luidspreker.

Beschrijving van de displayknop

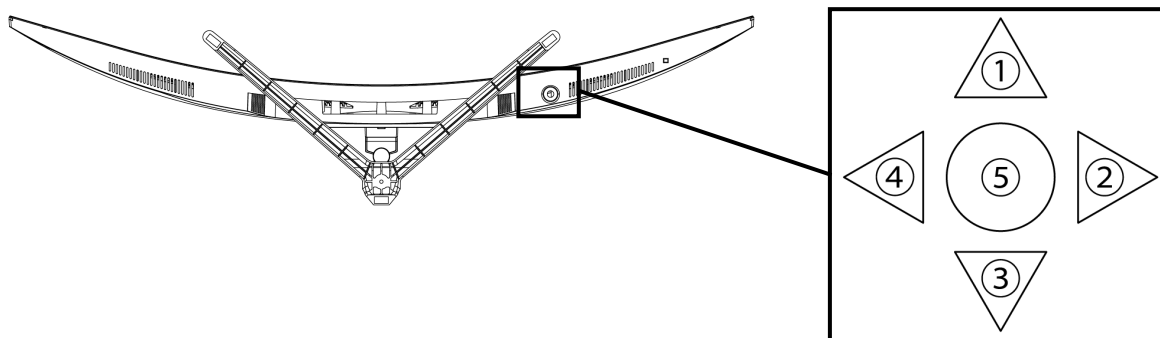


Wanneer het schermmenu (OSD) niet open is

1	Richtdisplay Na een volledige rotatie verdwijnt het beeld.
2	Instellingen voor beeldhelderheid/contrast
3	Instellingen voor het volume-weergave
4	Bekijk KVM-instellingen
5	Korte druk: Toon sneltoets sneltoets menu Lang drukken: Stroom starten/uitzetten

Wanneer het menu op het scherm (OSD) wordt weergegeven

1	Scroll naar beneden in het menu of verlaag de waarde van het geselecteerde item
2	Selecteer en selecteer menu-items
3	Ga hoger in het menu of verhoog de waarde van het geselecteerde item
4	Terugbrengen of menu sluiten
5	Snelle druk: Selecteer en bevestig menu-items Lang drukken: Stroom starten/uitzetten

Uitleg van het sneltoetsmenu

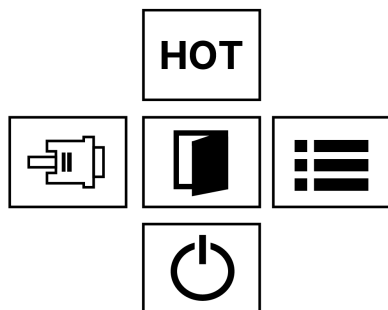

HOT	Instellingen voor het volume-weergave
☰	Toon OSD-menu
⏻	Stroom uitzetten
🔌	Bekijk invoerbron
🗲	Sluit het menu met sneltoetsen

Schermmenu (OSD)

Menu	Functie	Aanpassingswaarde (1)	Aanpassingscijfers (2)	Reacties
Spelmodi	AdaptiveSync	Aan/Uit		AdaptiveSync-instellingen
	Blacklevel	-10~10		Zwartniveau-aanpassing
	Reactietijd	Normaal / Hoge Snelheid / Maximum		Overdrive-instellingen
	MPRT	Aan/Uit		MPRT-parameters *1
	Doelstelling	▲ ▴ • ▾ ▿ /Uit		Richtpuntconfiguratie
		Locatie	Horizontale positie / verticale positie	Pas de positie van het vizier aan.
		Kleur van het richtkruis	ROOD/GROEN/BLAUW	Kies de kleur van je richtkruis
	LED aan de achterkant	Aan/Uit		LED-instellingen achter
Helderheid/ Contrast	Luminantie	0-100		Pas de helderheid aan
	Contrast	0-100		Pas het contrast aan
	DCR (Dynamisch Contrast)	Aan/Uit		DCR-instellingen *2
Weergave	Beeldverhouding	Auto/32:9/4:3		Selecteer de beeldverhouding
	HDR	Aan/Uit		HDR-instellingen *2
	Scherpte	0-10		Slijpen
	Gamma	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6		Selecteer de gammawaarde
Kleuraanpassingen	Standaard			Selecteer de kleurtemperatuur De RGB kan worden aangepast bij het selecteren van gebruikersinstellingen
	Heet			
	Koud			
	Gebruikersinstellingen	Rood/Groen/Blauw	0-100	
	Weinig blauw licht	0-100		Blauwlichtreductie-instellingen
Bron	HDMI1			Selecteer invoerbron
	HDMI2			
	PD			
	USB-C			
	Autofill	Aan/Uit		Autofill-instellingen Wanneer ingeschakeld, schakelt de ingangsbron automatisch over
Beeldmodus	Standaardmodus			Selecteer beeldmodus *2
	FPS-modus			
	RTS-modus			
	RCG-modus			
	Bioscoopmodus			
	Energiebesparing			

*1 Kan niet worden gebruikt in combinatie met AdaptiveSync.

De MPRT-functie is beschikbaar bij verversingssnelheden van 100Hz of hoger.

Wanneer de MPRT-functie is ingeschakeld, zal de schermhelderheid iets gedimd zijn.

*2. Wanneer de functie op de OSD is ingeschakeld (als deze in het geval van beeldmodus op iets anders dan standaard staat), kun je mogelijk sommige functies van de OSD, zoals helderheid, niet veranderen.

Scherf Menu (OSD) gaat verder

Menu	Functie	Aanpassingswaarde (1)	Aanpassingscijfers (2)	Reacties
Frame	Taal	Frans/Engels		Selecteer OSD
	Mute	Aan/Uit		Parameters van de muiterij
	Volume	0-100		Stel het volume aan
	PIP/PBP	PIP/PBP	Starter	Stel de ingangsbron van het paneel in bij gebruik van multi-window
			PIP-grootte	Verander de grootte van het PIP-paneel
			Locatie	Verandering van de positie van het PIP-paneel
			Displayschakelaar	Verander het hoofd-/subvenster
			Audiobron	Stel audiobronnen in bij gebruik van meerdere vensters
		Eigenzinnig		Schakel multi-window uit
	KVM	Automatisch/USB-B/USB-C		KVM-switching
		USB-C 3.0 EN	Aan/Uit	USB-C 3.0 switching EN Zodra ingeschakeld, verbetert de communicatiesnelheid bij gebruik van een LAN via een USB-C-verbinding*1
	OSD-weergavetijd	5-60		Aangepaste OSD-weergavetijd
	OSD Horizontale Positie	0-100		Pas de horizontale positie van de OSD aan
	Verticale OSD-positie	0-100		Pas de verticale positie van de OSD aan
	Informatie			Informatie bekijken vanuit invoerbronnen
	USB-upgrade			Gebruik tijdens firmware-updates
	Standby-modus	Aan/Uit		Het instellen van de slaapstand Eenmaal ingeschakeld kun je USB-B en USB-A gebruiken, zelfs als het scherm in slaapstand staat
	Reset	Ja/Nee		Fabrieksreset


*1 Afhankelijk van de omgeving van je LAN-verbinding en de kwaliteit van de communicatie, kan de snelheid van je verbinding niet verbeteren.

*Let op: productontwerp, specificaties en uiterlijk kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving voor verbeteringen.

Hoe verbinding te maken met het lokale netwerk


USB-C-verbinding

1. Verbind de monitor en router met een LAN-kabel.
2. Verbind de monitor en pc met een USB-C-kabel.

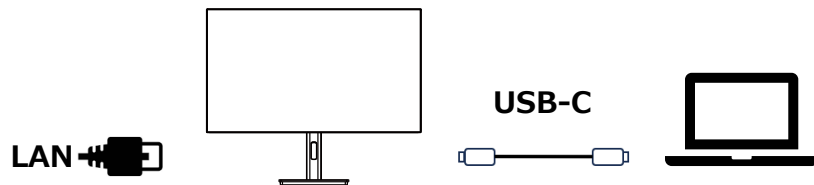

DP/HDMI-verbinding

1. Verbind de monitor en router met een LAN-kabel.
2. Verbind de USB-B-poort van de monitor en de USB-A-poort van de pc met een USB-B-naar-A-kabel.
3. Verbind de monitor en pc met een DP- of HDMI-kabel.

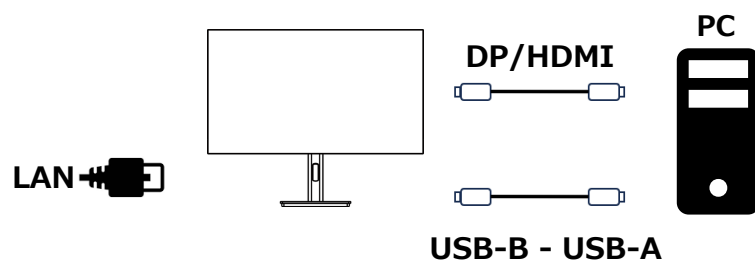

*Sommige verbonden apparaten worden mogelijk niet ondersteund. Voor informatie over de status van de ondersteuning kunt u contact opnemen met elke fabrikant.


Over de KVM-functie

De KVM-functie stelt je in staat om twee pc's te gebruiken met één toetsenbord, monitor en muis. Je kunt gemakkelijk wisselen tussen pc's, waardoor je bureauimte bespaart en een efficiënte werkomgeving creëert.



〈Hoe de KVM-functie inschakelt〉

- PC (A) verbindt de video-uitgang (HDMI, DP) en USB-B-kabel met de monitor.
- PC (B) vereist een USB-C-verbinding met het scherm.
- Verbind het toetsenbord en de muis met de schermzijde via USB-A.

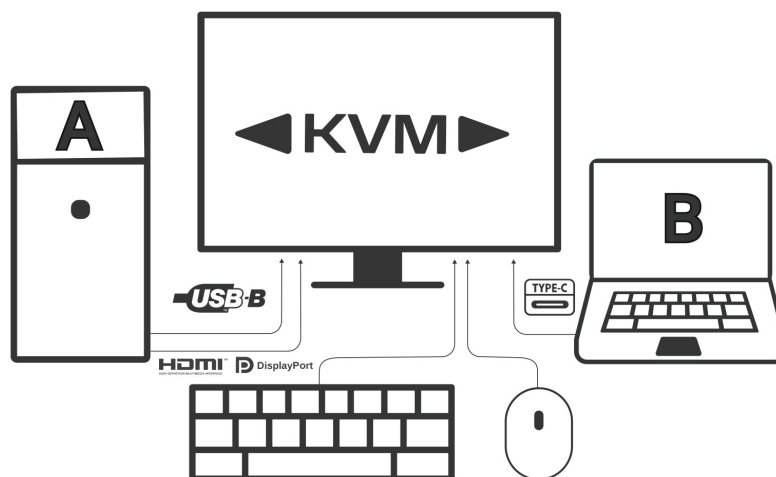

- * Afhankelijk van het monitor (model) dat je gebruikt, is er mogelijk geen KVM-sectie in het OSD-menu of sneltoetsen (fysieke knoppen). In dit geval kun je het wijzigen via de video-ingangsschakelaar.
- * Bij het wijzigen van KVM-functies tussen pc's moet je invoerwisseling en andere bewerkingen uitvoeren.

Storing

Symptomen	Controlepunt
Power LED licht niet op	<ul style="list-style-type: none"> • Staat het apparaat aan als de aan/uit-knop wordt ingedrukt? • Zorg dat het stroomsnoer goed is aangesloten op de monitor en het stopcontact.
Er verschijnt geen afbeelding, zelfs niet als de aan/uit-LED aan is.	<ul style="list-style-type: none"> • Draait de blanco schermbeveiliging? Verplaats alstublieft uw muis of toetsenbord • Zorg ervoor dat helderheid en contrast niet tot het minimum zijn gezet. • Zorg er alsjeblieft voor dat de signaalkabel goed is aangesloten op je monitor en computer. • Controleer of de pinnen van de signaalkabel verbogen zijn of dat de kabel beschadigd is. • Staat je computer aan? Als je een andere monitor hebt, probeer die dan aan te sluiten om te zien of de computer goed werkt. • Komt de signaalsynchronisatie van de computer overeen met de specificaties van de monitor?
Het beeld is vervormd of er verschijnen rimpelingen in het beeld.	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat de signaalkabel goed verbonden is met je monitor en computer. • Houd elektrische apparaten uit de buurt van de monitor die elektrische storingen kunnen veroorzaken. • Is de bloeddruk normaal? Gebruik alsjeblieft geen bedrading aan de voet van de monitor. • Komt de signaalsynchronisatie van de computer overeen met de specificaties van de monitor?
De positie van de afbeelding is niet in het midden.	<ul style="list-style-type: none"> • Is de resolutie van je computer correct? • Komt de signaalsynchronisatie van de computer overeen met de specificaties van de monitor?
Het scherm is te fel/te donker	<ul style="list-style-type: none"> • Display (OSD): Pas de helderheids- en contrastinstellingen aan vanuit het menu.
Het beeld is wazig of onduidelijk	<ul style="list-style-type: none"> • Stel de beeldresolutie op je pc in op dezelfde modus als de aanbevolen native schermresolutie voor de monitor. • Komt de signaalsynchronisatie van de computer overeen met de specificaties van de monitor? • Controleer of de pinnen van de signaalkabel verbogen zijn of dat de kabel beschadigd is.
De kleur van de afbeelding is onjuist	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de pinnen van de signaalkabel verbogen zijn of dat de kabel beschadigd is. • Beeld (OSD): Stel alsjeblieft de rood/blauw/groene kleurinstellingen in het menu aan (kleurtemperatuur). • Scherm (OSD): Reset alstublieft de instellingen vanuit het menu. • Komt de signaalsynchronisatie van de computer overeen met de specificaties van de monitor?
DWQHD kan DWQHD niet weergeven	<ul style="list-style-type: none"> • Dit product ondersteunt resoluties tot 5120x1440 (DWQHD), inclusief HDMI, DP en USB-C. Sommige grafische kaarten ondersteunen echter mogelijk geen 5120x1440. Voor hardwarebeperkingen op uw computer kunt u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde dealer of fabrikant.
Kan PD90W stroom niet leveren	<ul style="list-style-type: none"> • Voedt het apparaat PD90W-compatibele apparaten? • Ondersteunt de aangesloten USB-C-kabel PD90W stroomvoorziening? • Controleer alsjeblieft of je de stroominstellingen hebt (zoals energiebesparingsmodus, batterijbeschermingsfunctie, zware elektriciteit bij lage snelheid, enz.) met een speciaal beheertool van de computerfabrikant.

Klantenservice



Telefoon: +33 9 70 70 80 90

Openingstijden van 9:00 tot 17:00 uur

(Gesloten op zaterdagen, zondagen en feestdagen)

Contactformulier

<https://japannext.fr/enpages/contact>

Je kunt eenvoudig toegang krijgen tot het aanvraagformulier door de QR-code te scannen.



JAPANNEXT Europa


124 rue Réaumur, 75002 Parijs, Frankrijk

Polish

JAPANNEXT

**49" szerokość DWQHD 165Hz
Monitor LED LCD zasilany 90W**

Instrukcja użycia

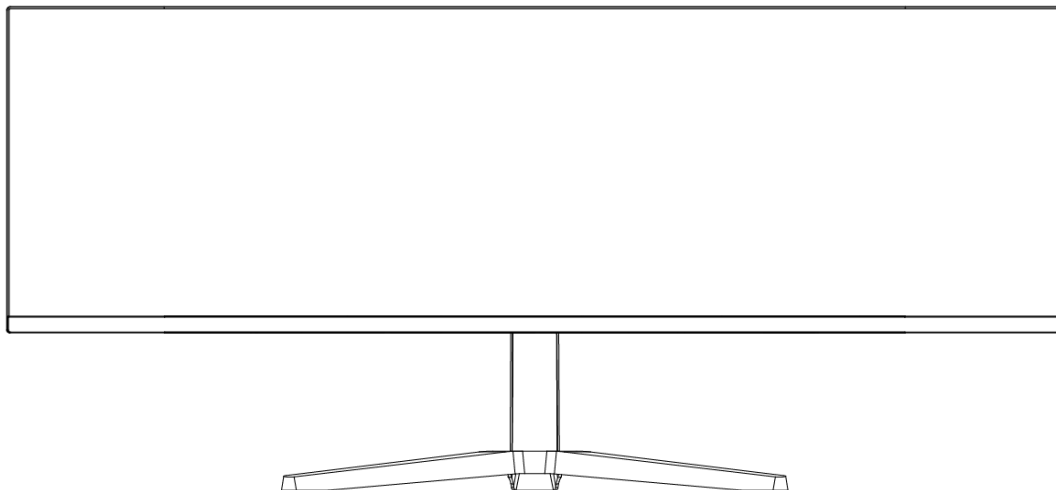

Ważne:

Proszę koniecznie przeczytać tę instrukcję przed użyciem.

Proszę używać go właściwie dla własnego bezpieczeństwa.

Gdy już ją przeczytasz, upewnij się, że ją zachowasz.

Informacje o bezpieczeństwie

	<p>Ten symbol oznacza, że produkt zawiera ważną dokumentację operacyjną i konserwacyjną.</p>	<p style="text-align: center;">UWAGA</p> <p style="text-align: center;">RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE OTWIERAJ</p>
	<p>Uwaga:</p> <p>Ten symbol oznacza, że produkt jest zasilany wysokim napięciem. Dotykanie jakiegokolwiek części produktu jest niebezpieczne.</p>	<p>Do obsługi tego produktu stosuje się wysokie napięcia, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie zdejmować pokrywy, a konserwację powierzać wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.</p> <p>Ten symbol oznacza, że produkt jest zasilany wysokim napięciem. Dotykanie jakiegokolwiek części produktu jest niebezpieczne.</p>

Prosimy o uważne przeczytanie wszystkich dołączonych instrukcji obsługi przed użyciem.

- Umieść monitor na płaskiej, stabilnej powierzchni. Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, unikaj wysokich temperatur, niskich temperatur, wysokiej wilgotności oraz gromadzenia się kurzu.
- Nie używaj monitora w miejscach, gdzie może się zamoczyć lub wystawić na kontakt z wodą.
- Nigdy nie otwieraj obudowy monitora, ponieważ zawiera elementy wysokiego napięcia, które mogą spowodować poważne obrażenia lub pożar, jeśli się z nimi zetkniesz.
- Jeśli zasilacz jest uszkodzony, skontaktuj się z naszą obsługą klienta lub swoim dealerem. Nigdy nie próbuj samodzielnie sprawdzać ani naprawiać produktu.
- Przed użyciem proszę upewnić się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone i że kabel zasilający nie został uszkodzony. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub rozmyte obszary, natychmiast skontaktuj się ze swoim dealerem.
- Szczeliny i otwory na górze lub z tyłu monitora są otworami wentylacyjnymi wymaganymi dla tego produktu. Nie zakrywaj tych dziur. Nie umieszczaj tego produktu blisko ani nad źródłem ciepła, takim jak grzejnik, bez odpowiedniej wentylacji.
- Nie wkładaj obcych przedmiotów ani nie rozlewaj płynów do otworów w obudowie monitora. Takie działanie może spowodować uszkodzenia lub awarię.
- Zawsze obsługuj monitor przy użyciu źródła zasilania podanego w produkcie.
- Jeśli nie jesteś pewien, jaki rodzaj zasilania ma Twój dom, skontaktuj się z lokalnym dostawcą energii.
- Nie stosuj nadmiernych obciążeń prądowych do gniazdek biurowych ani przedłużaczy. Bądź ostrożny, ponieważ nadmiar prądu może powodować porażenie prądem i jest bardzo niebezpieczny.
- Aby chronić monitor przed uszkodzeniami spowodowanymi przepięciami, wyłącz zasilanie urządzenia podczas długotrwałej nieaktywności lub podczas burz.
- Aby zapewnić zadowalające działanie monitora, komputer używany z nim musi być wyposażony w odpowiednio skonfigurowane gniazdo oznaczone w zakresie AC100-240V.
- Jeśli masz jakiegokolwiek problemy techniczne lub wątpliwości dotyczące monitora, skontaktuj się z naszą obsługą klienta lub autoryzowanym dealerem.
- Aby działać bezpiecznie, upewnij się, że przed podłączeniem wtyczki do źródła zasilania jest uziemienie. Ponadto, gdy odłączasz uziemienie, upewnij się, że najpierw odłączysz wtyczkę zasilającą.
- Ten produkt nie jest przeznaczony do ciągłego stosowania przez 24 godziny. Proszę odłączyć wtyczkę zasilania, gdy nie używasz produktu przez dłuższy czas.
- Dołączony zasilacz i kabel AC są przeznaczone wyłącznie do tego produktu. Nie używaj go do innych urządzeń.
- Nie używaj środków czystości ani detergentów zawierających alkohol lub aceton do czyszczenia monitora. Pamiętaj, aby użyć środka czyszczącego specjalnie przeznaczonego do monitorów LCD. Nie spryskuj płynem czyszczącym bezpośrednio na ekran. Proszę pamiętać, że jeśli płyn czyszczący kapie i dostanie się do monitora, jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ może spowodować porażenie prądem lub pożar. Panele LCD łatwo się uszkadzają, więc nie ocieraj się o twarde przedmioty.
- Przed podniesieniem lub przeniesieniem monitora wyłącz włącznik zasilania i odłącz wszystkie kable zasilające oraz przewody. Podczas montażu monitora podnieś go odpowiednią metodą. Podczas podnoszenia lub noszenia monitora pamiętaj, by chwycić go za krawędzie. Nigdy nie podnoś monitora za podstawkę ani za kabel.

Środki ostrożności

- Używanie monitora w ciemnym pomieszczeniu lub ciągle korzystanie przez dłuższy czas może powodować zmęczenie oczu.
- Rób 5-10 minut przerwy co godzinę i korzystaj z monitora w stosunkowo jasnym pomieszczeniu.

Czyszczenie i konserwacja monitorów

Przed czyszczeniem monitora wyłącz zasilanie i odłącz wszystkie kable oraz przewody.

Jak utrzymać monitor?

- Obszar panelu LCD: Nie używaj bibuły itp., zamiast tego używaj czystej, miękkiej ściereczki specjalnie zaprojektowanej do paneli LCD. Proszę delikatnie wytrzeć monitor. Do trudno usuwalnych plam użyj neutralnego środka czyszczącego specjalnie do paneli LCD.
- Ramka monitora: Przetrzyj miękką szmatką zwilżoną łagodnym środkiem czyszczącym.

Poniższe objawy to normalne warunki dla monitora

- Podczas pierwszego użycia ekran może migotać ze względu na charakter podświetlenia. Jeśli pojawi się ten objaw, proszę wyłączyć monitor, a potem go ponownie włączyć.
- W zależności od konfiguracji komputera, wyświetlanych kolorów i jasności, jasność może wydawać się nierówna.
- Może się zdarzyć, że kilka pikseli jest zawsze włączonych lub nie.
- Jeśli wyświetlasz ten sam obraz przez dłuższy czas, obraz poboczny poprzedniego obrazu może pozostać nawet po przełączeniu na inny obraz.

W takim przypadku ekran będzie się powoli regenerował. Jeśli nie, wyłącz zasilanie na kilka godzin i problem zostanie rozwiązany.

Zamiast samodzielnie naprawiać monitor, skontaktuj się z obsługą klienta lub dealerem.

Witamy



Bardzo dziękuję za zakup 49-calowego monitora LCD JAPANNEXT.

Panel obsługuje rozdzielczość DWQHD (5120x1440). Zalecamy stosowanie rozdzielczości DWQHD, aby zmaksymalizować wydajność. Rozdzielczość niższa niż DWQHD nie może zapewnić pełnej wydajności.

Przewodnik szybkiego startu

Montaż podstawy monitora

1. Rozłóż miękką szmatkę na płaskiej, stabilnej powierzchni i połóż ekran urządzenia skierowany do dołu.
2. Przymocuj podstawkę i podstawę.
3. Zamontuj słupkę i stopę, używając śrub dołączonych do nóg.

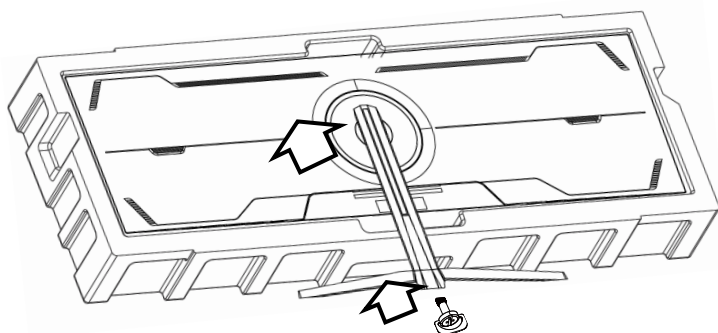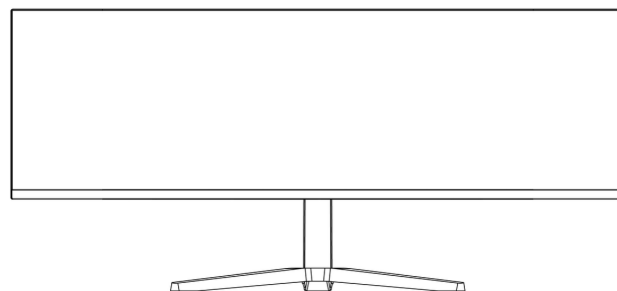

4. Upewnij się, że monitor i podstawka są dobrze zabezpieczone, zanim powoli je podniesiesz.

*Obsługiwana jest regulacja przechylenia. Trzymaj ramkę ramki na górze i dole ekranu obiema rękami i dostosuj się do pochyleń z niewielką siłą. Uważaj, żeby nie wywierać zbyt dużej siły i nie przewrócić głównej jednostki.

Łączenie się z komputerem

1. Upewnij się, że monitor i komputer są wyłączone przed podłączeniem kabla.
2. Podłącz kabel zasilający oraz kompatybilne kable (HDMI, DP, USB-C) do monitora.
3. Podłącz też kabel (HDMI, DP, USB-C) do komputera.
4. Włącz monitor i komputer.

Uwaga: Aby działać bezpiecznie, pamiętaj, aby podłączyć uziemienie przed podłączeniem wtyczki zasilającej do źródła zasilania.


Ponadto, gdy odłączasz złącze uziemiające, upewnij się, że odłączasz wtyczkę zasilającą od gniazdka.

Uwaga: Ponieważ mogą wystąpić problemy, nie podłączaj jednocześnie kabli HDMI, USB-C i DP.

Akcesoria



Manual



Kabel zasilający



Zasilacz



Kabel HDMI



Kabel USB-C



VESA*1


*1 Używany przy montażu płytki ramienia monitora.

Zamontuj cztery dystansy, a potem zamontuj płytkę na ramieniu monitora.

*Śruby do montażu uchwyty są przymocowane pod spodem stojaka.

*Dołączony kabel zasilający jest przeznaczony wyłącznie do tego produktu. Nie używaj na innym sprzęcie.

Interfejs / Produkt z tyłu

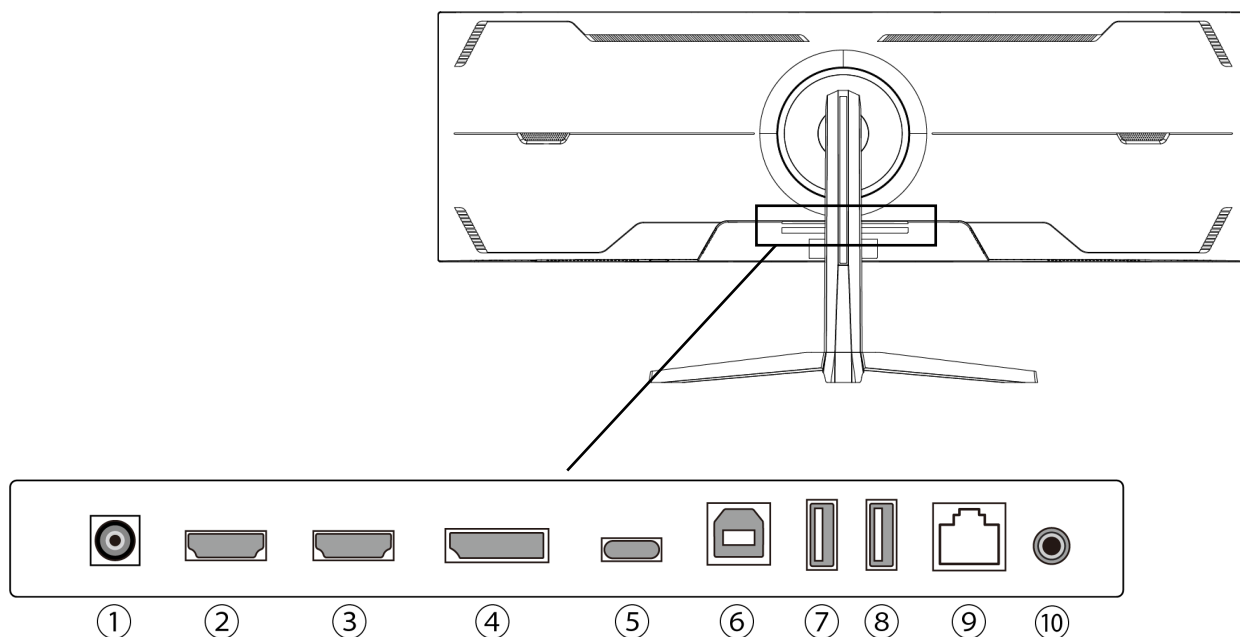

1: Wtyczka zasilania: Proszę podłączyć zasilacz przed użyciem.

2: Port HDMI: Port kompatybilny z HDMI

3: Port HDMI: Port kompatybilny z HDMI

4: Port DP: Port kompatybilny z DP

5: Port USB-C: Port kompatybilny z USB-C. Może być używany do zasilania urządzeń zewnętrznych (90W).

6: Port USB-B: Podłączając komputer kablem USB-A na USB-B, możesz podłączyć się przez HDMI lub DP, mysz lub klawiaturę do portu USB z tyłu ekranu.

7: Port USB: Możesz podłączyć mysz lub klawiaturę, aby korzystać z portów USB-C lub USB-B.


Port używany do aktualizacji oprogramowania przez USB.

8: Port USB: Podłącz mysz lub klawiaturę przy użyciu portów USB-C lub USB-B.

9: Port LAN: port RJ45. Aby podłączyć kabel LAN podczas korzystania z usługi.

10: Port wyjścia audio: Podłącz słuchawki lub głośniki.

Opis przycisku wyświetlania

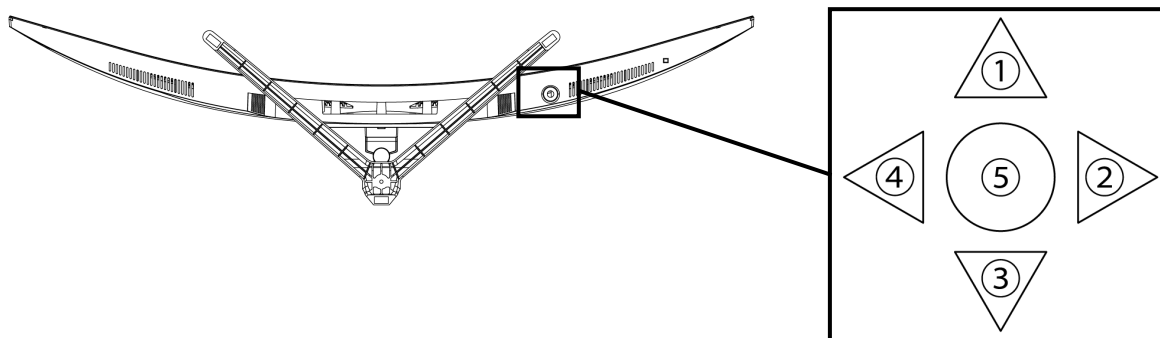


Gdy menu ekranowe (OSD) nie jest otwarte

1	Wyświetlacz celowania Po pełnym obrocie wyświetlacz znika.
2	Ustawienia jasności/kontrastu wyświetlacza
3	Ustawienia głośności wyświetlacza
4	Zobacz ustawienia KVM
5	Krótkie naciśnięcie: Pokaż menu skrótów klawiaturowych Długie naciśnięcie: Uruchamianie/wyłączanie zasilania

Gdy wyświetlane jest menu na ekranie (OSD)

1	Przewiń menu lub zmniejsz wartość wybranego przedmiotu
2	Wybieraj i wybieraj elementy menu
3	Przesuń się w górę menu lub zwiększ wartość wybranego produktu
4	Menu powrotu lub zamknięcia
5	Szybkie naciśnięcie: Wybierz i potwierdź pozycje menu Długie naciśnięcie: Uruchamianie/wyłączanie zasilania

Wyjaśnienie menu skrótów klawiaturowych

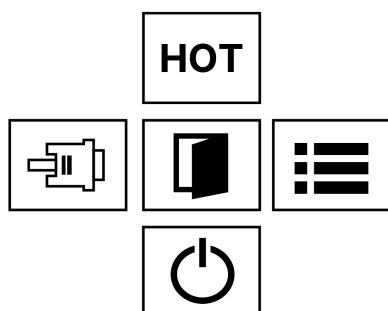

HOT	Ustawienia głośności wyświetlacza
	Pokaż menu OSD
	Wyłącz zasilanie
	Zobacz źródło wejściowe
	Zamknij menu skrótów klawiaturowych

Menu ekranowe (OSD)

Menu	Funkcja	Wartość korekty (1)	Wartości korekty (2)	Komentarze
Tryby gry	AdaptiveSync	Włącz/wyłącz		Ustawienia AdaptiveSync
	Blacklevel	-10~10		Regulacja poziomu czerni
	Czas reakcji	Normalna / Wysoka prędkość / Maksymalne		Ustawienia Overdrive
	MPRT	Włącz/wyłącz		Parametry MPRT *1
	Cel	▲ ▴ • ▾ /Wyłącz		Konfiguracja siatki
		Lokalizacja	Pozycja pozioma / pozycja pionowa	Reguluj pozycję celownika.
		Kolor siatki celowniczej	CZERWONY/ZIELONY/NIEBIESKI	Wybierz kolor celownika
	Dioda LED z tyłu	Włącz/wyłącz		Ustawienia tylnej diody LED
Jasność/ Kontrast	Luminancja	0-100		Reguluj jasność
	Kontrast	0-100		Dostosuj kontrast
	DCR (Dynamiczny Kontrast)	Włącz/wyłącz		Ustawienia DCR *2
Ekspozycja	Proporcje obrazu	Auto/32:9/4:3		Wybierz proporcje obrazu
	HDR	Włącz/wyłącz		Ustawienia HDR *2
	Ostrość	0-10		Ostrzenie
	Gamma	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6		Wybierz wartość gamma
Zmiany kolorów	Standard			Wybierz temperaturę barwową RGB można regulować podczas wyboru ustawień użytkownika
	Gorąco			
	Zimno			
	Ustawienia użytkownika	Czerwony/Zielony/Niebieski	0-100	Ustawienia redukcji niebieskiego światła
	Słabe niebieskie światło	0-100		
Źródło	HDMI1			Wybierz źródło wejściowe
	HDMI2			
	PD			
	USB-C			
	autofill	Włącz/wyłącz		Ustawienia automatycznego wypełniania Po włączeniu źródło wejściowe automatycznie przełącza się
Tryb obrazu	Tryb Standardowy			Wybierz tryb obrazu *2
	Tryb FPS			
	Tryb RTS			
	Tryb RCG			
	Tryb kinowy			
	Oszczędność energii			

*1 Nie można używać razem z AdaptiveSync.

Funkcja MPRT jest dostępna z częstotliwością odświeżania 100Hz lub wyższą.

Gdy funkcja MPRT jest włączona, jasność ekranu jest lekko przyciemniona.

*2. Gdy funkcja jest włączona na OSD (gdy jest ustawiona na coś innego niż standardowy w trybie obrazu), możesz nie móc zmienić niektórych funkcji OSD, takich jak jasność.

Menu ekranowe (OSD) kontynuowane

Menu	Funkcja	Wartość korekty (1)	Wartości korekty (2)	Komentarze
Rama	Język	Francuski/angielski		Wybierz OSD
	Niemal	Włącz/wyłącz		Parametry buntowników
	Volumy	0-100		Reguluj głośność
	PIP/PBP	PIP/PBP	Starter	Ustaw źródło wejścia panelowego przy korzystaniu z funkcji wielookiennej
			Rozmiar PIP	Zmień rozmiar panelu PIP
			Lokalizacja	Zmiana położenia panelu PIP
			Przełącznik wyświetlacza	Zmień główne/podokno
			Źródło dźwięku	Ustaw źródła dźwięku przy używaniu wielu okien
		Nietypowe		Wyłącz wielookienne funkcje
	KVM	Automatic/USB-B/USB-C		Przełączanie KVM
		USB-C 3.0 EN	Włącz/wyłącz	Przełączanie USB-C 3.0 w języku angielskim Po włączeniu prędkość komunikacji poprawia się podczas korzystania z sieci LAN przez połączenie USB-C*1
	Czas wyświetlania OSD	5-60		Dostosowany czas wyświetlania OSD
	Pozycja pozioma OSD	0-100		Regulacja pozycji poziomej OSD
	Pionowa pozycja OSD	0-100		Reguluj pionową pozycję OSD
	Informacje			Przeglądanie informacji ze źródeł wejściowych
	Aktualizacja USB			Zastosowanie podczas aktualizacji oprogramowania
	Tryb czuwania	Włącz/wyłącz		Ustawianie trybu uśpienia Po włączeniu możesz używać USB-B i USB-A nawet gdy ekran jest uśpiony
	Reset	Tak/Nie		Przywrócenie ustawień fabrycznych


*1 W zależności od środowiska połączenia LAN i jakości komunikacji, prędkość połączenia może się nie poprawić.

*Prosimy pamiętać, że projekt, specyfikacje i wygląd produktu mogą ulec zmianie bez uprzedzenia w celu ulepszeń.

Jak połączyć się z siecią lokalną


Połączenie USB-C

1. Podłącz monitor i router kablem LAN.
2. Podłącz monitor i komputer kablem USB-C.

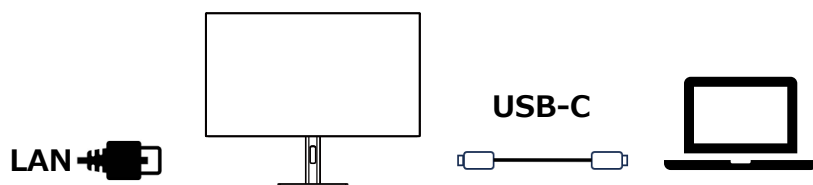

Połączenie DP/HDMI

1. Podłącz monitor i router kablem LAN.
2. Podłącz port USB-B na monitorze oraz port USB-A na komputerze za pomocą kabla USB-B na A.
3. Podłącz monitor i komputer kablem DP lub HDMI.

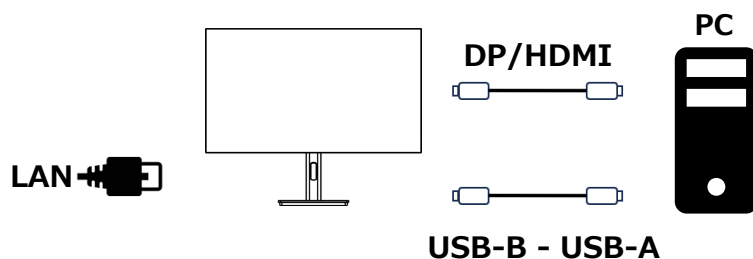

*Niektóre podłączone urządzenia mogą nie być obsługiwane. Aby uzyskać informacje o statusie wsparcia, prosimy o kontakt z każdym producentem.


O funkcji KVM

Funkcja KVM pozwala korzystać z dwóch komputerów z jedną klawiaturą, monitorem i myszą. Możesz łatwo przełączać się między komputerami, oszczędzając miejsce na biurku i tworząc efektywne środowisko pracy.



〈Jak włączyć funkcję KVM〉

- PC (A) łączy wyjście wideo (HDMI, DP) oraz kabel USB-B do monitora.
- PC (B) wymaga połączenia USB-C z wyświetlaczem.
- Podłącz klawiaturę i mysz do strony ekranu przez USB-A.

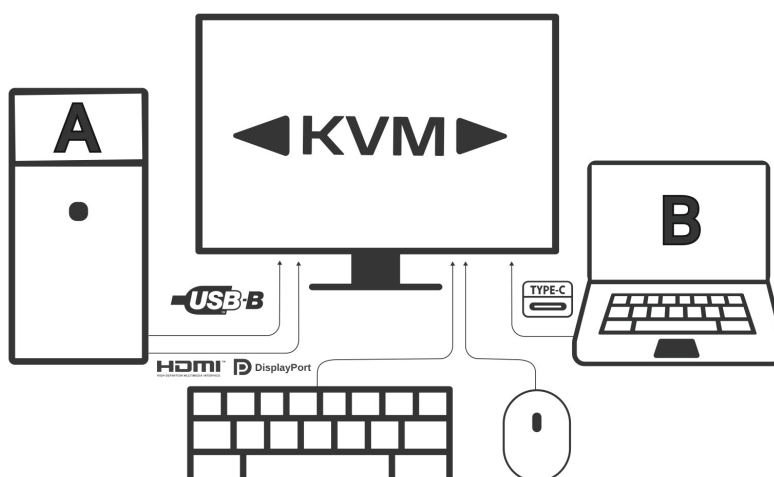

* W zależności od monitora (modelu), którego używasz, w menu OSD może nie być sekcji KVM ani skrótów klawiaturowych (fizycznych przycisków). W takim przypadku proszę zmienić za pomocą przełącznika wejścia wideo.

* Podczas zmiany funkcji KVM między komputerami trzeba wykonać przełączenie wejść i inne operacje.

Awaria

Objawy	Punkt Kontroli
Dioda Power LED nie świeci	<ul style="list-style-type: none"> • Czy urządzenie jest włączone, gdy naciśniesz przycisk zasilania? • Upewnij się, że kabel zasilający jest prawidłowo podłączony do monitora i gniazdka.
Nie pojawia się żaden obraz, nawet jeśli dioda zasilania jest włączona	<ul style="list-style-type: none"> • Czy wygaszacz ekranu jest włączony? Proszę przesunąć myszką lub klawiaturą • Upewnij się, że jasność i kontrast nie są ustawione na minimum. • Proszę upewnić się, że kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony do monitora i komputera. • Sprawdź, czy piny kabla sygnałowego nie są wygięte lub czy kabel jest uszkodzony. • Czy twój komputer jest włączony? Jeśli masz inny monitor, spróbuj go podłączyć, żeby sprawdzić, czy komputer działa poprawnie. • Czy synchronizacja sygnału komputera odpowiada specyfikacjom monitora?
Obraz jest zniekształcony lub pojawiają się na nim fale.	<ul style="list-style-type: none"> • Proszę upewnić się, że kabel sygnałowy jest dobrze podłączony do monitora i komputera. • Trzymaj urządzenia elektryczne z dala od monitora, które mogą powodować zakłócenia elektryczne. • Czy ciśnienie krwi jest prawidłowe? Prosimy nie używać żadnych przewodów u stóp monitora. • Czy synchronizacja sygnału komputera odpowiada specyfikacjom monitora?
Pozycja obrazu jest przesunięta w centrum.	<ul style="list-style-type: none"> • Czy rozdzielczość twojego komputera jest poprawna? • Czy synchronizacja sygnału komputera odpowiada specyfikacjom monitora?
Ekran jest za jasny/za ciemny	<ul style="list-style-type: none"> • Wyświetlacz (OSD): Dostosuj ustawienia jasności i kontrastu z menu.
Obraz jest rozmyty lub niewyraźny	<ul style="list-style-type: none"> • Ustaw rozdzielczość ekranu na komputerze na ten sam tryb, co zalecana natywna rozdzielczość ekranu dla monitora. • Czy synchronizacja sygnału komputera odpowiada specyfikacjom monitora? • Sprawdź, czy piny kabla sygnałowego nie są wygięte lub czy kabel jest uszkodzony.
Kolor obrazu jest nieprawidłowy	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy piny kabla sygnałowego nie są wygięte lub czy kabel jest uszkodzony. • Wyświetlacz (OSD): Proszę dostosować ustawienia kolorów czerwony/niebieski/zielony w menu (temperatura kolorowa). • Ekran (OSD): Proszę zresetować ustawienia z menu. • Czy synchronizacja sygnału komputera odpowiada specyfikacjom monitora?
Nie można wyświetlić DWQHD	<ul style="list-style-type: none"> • Ten produkt obsługuje rozdzielczości do 5120x1440 (DWQHD), w tym HDMI, DP i USB-C. Jednak niektóre karty graficzne mogą nie obsługiwać 5120x1440. Jeśli chodzi o ograniczenia sprzętowe na Twoim komputerze, sprawdź u najbliższego dealera lub producenta.
Nie jest w stanie dostarczyć zasilania PD90W	<ul style="list-style-type: none"> • Czy urządzenie zasila urządzenia kompatybilne z PD90W? • Czy podłączony kabel USB-C obsługuje zasilanie PD90W? • Sprawdź, czy masz ustawienia zasilania (np. tryb oszczędzania, ochrona baterii, silna energia przy niskich prędkościach itp.) za pomocą dedykowanego narzędzia do zarządzania od producenta komputera.

Obsługa klienta



Telefon: +33 9 70 70 80 90
Godziny otwarcia od 9:00 do 17:00
(Zamknięte w soboty, niedziele i święta)

Formularz kontaktowy

<https://japannext.fr/en/pages/contact>

Formularz zgłoszeniowy możesz łatwo sprawdzić, skanując kod QR.



JAPANNEXT Europa


124 rue Réaumur, 75002 Paryż, Francja

Swedish

JAPANNEXT

**49" Bred DWQHD 165Hz
90W driven LCD-LED-skärm**

Bruksanvisning

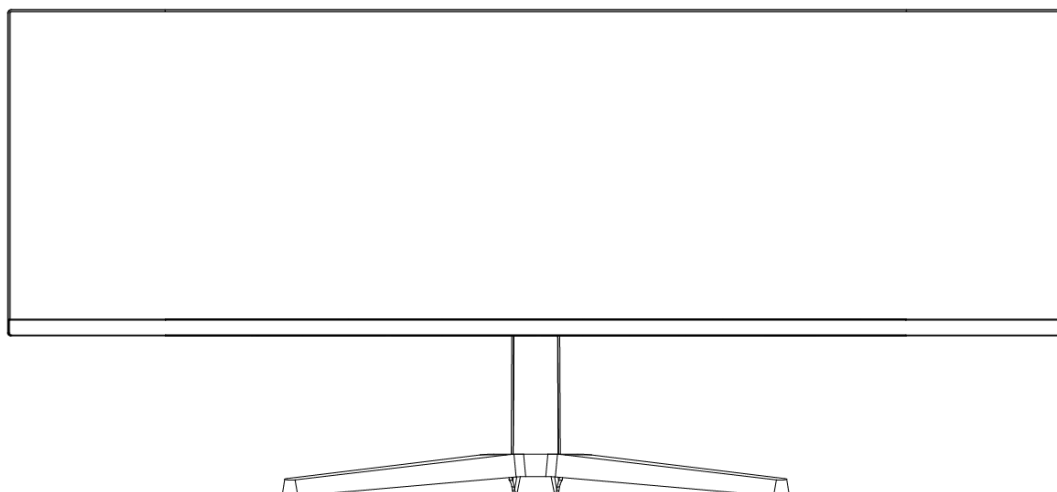

Viktigt:

Var noga med att läsa denna instruktionsmanual innan användning.

Använd den på rätt sätt för din säkerhet.

När du har läst den, se till att behålla den.

Säkerhetsinformation

	<p>Denna symbol indikerar att viktig drift- och underhållsdokumentation medföljer produkten.</p>	<p>FÖRSIKTIGHET</p> <p>RISK FÖR ELEKTRISK STÖT, ÖPPNA INTE</p>
	<p>Varning:</p> <p>Denna symbol indikerar att produkten drivs av hög spänning. Det är farligt att röra vid någon del inuti denna produkt.</p>	<p>Höga spänningar används vid användning av denna produkt, för att minska risken för elstöt, ta inte bort locket och överlåt underhållet till kvalificerad servicepersonal.</p> <p>Denna symbol indikerar att produkten drivs av hög spänning. Det är farligt att röra vid någon del inuti denna produkt.</p>

Vänligen läs noggrant alla medföljande instruktionsmanualer innan användning.

- Placera monitorn på en plan, stabil yta. För att undvika risk för brand eller elektrisk stöt, undvik höga temperaturer, låga temperaturer, hög luftfuktighet och dammansamling.
- Använd inte monitorn på platser där den kan bli blöt eller exponerad för vatten.
- Öppna aldrig monitorhöljet eftersom det innehåller högspänningsdelar som kan orsaka allvarliga skador eller brand om du kommer i kontakt med dem.
- Om strömförsörjningen är skadad, vänligen kontakta vår kundtjänst eller din återförsäljare. Försök aldrig inspektera eller reparera produkten själv.
- Innan användning, se till att alla kablar är korrekt anslutna och att strömkabeln inte är skadad. Om du upptäcker skador eller suddiga områden, vänligen kontakta din återförsäljare omedelbart.
- Spår och öppningar högst upp eller bak på monitorn är ventilationshål som krävs för denna produkt. Täck inte över dessa hål. Placera inte denna produkt nära eller ovanför en värmekälla, såsom en värmare, utan tillräcklig ventilation.
- Sätt inte in främmande föremål eller spill vätska i öppningarna i monitorhuset. Att göra det kan orsaka skador eller fel.
- Använd alltid monitorn med den typ av strömkälla som anges på produkten.
- Om du är osäker på vilken typ av strömförsörjning ditt hem har, vänligen kontakta ditt lokala elbolag.
- Applicera inte överdrivna strömbelastningar på kontorsuttag eller förlängningssladdar. Var försiktig eftersom överdriven ström kan orsaka elektrisk stöt och är mycket farligt.
- För att skydda din monitor från överbelastningsskador, stäng av strömmen till enheten under långa perioder av inaktivitet eller vid åskväder.
- För att säkerställa att skärmen fungerar tillfredsställande måste datorn som används med den vara utrustad med ett korrekt konfigurerat uttag markerat i AC100-240V-intervall.
- Om du har några tekniska problem eller funderingar med din skärm, vänligen kontakta vår kundtjänst eller auktoriserad återförsäljare.
- För att fungera säkert, se till att etablera jordanslutningen innan du kopplar strömkontakten till strömkällan. När du kopplar bort jordanslutningen, se också till att koppla bort strömkontakten först.
- Denna produkt är inte designad för att användas kontinuerligt i 24 timmar. Var snäll och dra ur strömkontakten när du inte använder produkten på länge.
- Den medföljande nätadaptern och sladden är exklusivt för denna produkt. Använd den inte till annan utrustning.
- Använd inte rengöringsmedel eller rengöringsmedel som innehåller alkohol eller acetone för att rengöra din skärm. Se till att använda en rengöringsenhet som är speciellt utformad för LCD-skärmar. Spraya inte flytande rengöringsmedel direkt på skärmen. Observera att om rengöringsvätskan droppar och hamnar i monitorn är det mycket farligt eftersom det kan orsaka elektrisk stöt eller brand. LCD-paneler skadas lätt, så gnugga inte mot hårda föremål.
- Innan du lyfter eller flyttar monitorn, stäng av strömbrytaren och koppla bort alla strömkablar och sladdar. När du installerar skärmen, lyft den med rätt metod. När du lyfter eller bär monitorn, se till att ta tag i den i kanterna. Lyft aldrig monitorn i stativet eller sladden.

Försiktighetsåtgärder

- Att använda monitorn i ett mörkt rum, eller använda den kontinuerligt under långa perioder, kan orsaka ögontrötthet.
- Ta en paus på 5–10 minuter varje timme och använd monitorn i ett ganska ljust rum.

Monitorrengöring och underhåll

Innan du rengör skärmen, stäng av strömmen och dra ur alla kablar och sladdar.

Hur underhåller jag monitorn?

- LCD-panelyta: Använd inte silkespapper etc., använd istället en ren, mjuk trasa speciellt designad för LCD-paneler. Vänligen torka försiktigt av skärmen. För svåråtgångade fläckar, använd en neutral rengöring som är speciellt utformad för LCD-paneler.
- Monitorram: Torka med en mjuk trasa fuktad med ett mildt rengöringsmedel.

Symtomen nedan är normala tillstånd för övervakaren

- När skärmen används första gången kan den flimra på grund av bakgrundsbelysningens natur. Om detta symptom uppträder, stäng av monitorn och slå sedan på den igen.
- Beroende på din skrivbordsuppsättning, färgerna som visas och ljusstyrkan kan ljusstyrkan se ojämn ut.
- Det kan vara så att flera pixlar alltid är på eller inte.
- Om du visar samma bild länge kan en efterbild av den föregående bilden finnas kvar även efter att du bytt till en annan bild.

I det här fallet kommer skärmen att återhämta sig långsamt. Om inte, stäng av strömmen i några timmar så är problemet löst.

Istället för att försöka reparera monitorn själv, kontakta kundtjänst eller återförsäljaren.

Välkommen



Tack så mycket för att du köpte JAPANNEXT 49-tums LCD-skärmen.

Panelen stödjer DWQHD (5120x1440) upplösning. Vi rekommenderar att använda DWQHD-upplösning för att maximera dess prestanda. En upplösning lägre än DWQHD kan inte erbjuda full prestanda.

Snabbstartsguide

Montering av monitorbasen

10. Sprid en mjuk trasa på en platt, stabil yta och placera enhetens skärm med skärmen nedåt.
11. Fäst stället och basen.
12. Installera stolpen och foten med skruvarna som finns på benen.

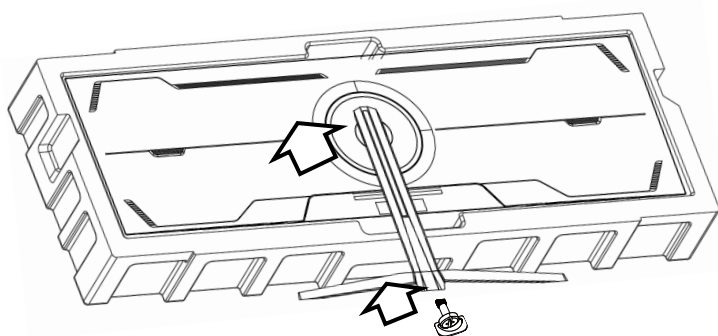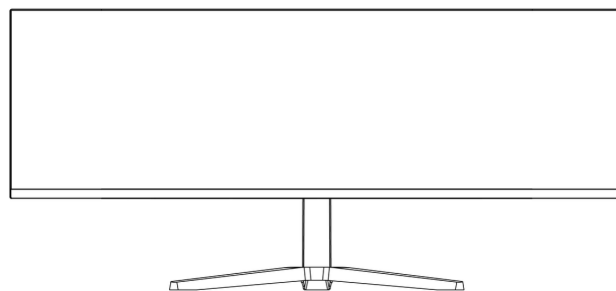

4. Se till att monitorn och stativet sitter ordentligt innan du långsamt lyfter dem.

*Lutjustering stöds. Håll ramramen högst upp och längst ner på skärmen med båda händerna och justera efter lutningen med liten kraft. Var försiktig så att du inte använder för mycket kraft och så att du inte slår ner huvudenheten.




Anslutning till en dator

9. Se till att skärmen och datorn är avstängda innan du kopplar in kabeln.
10. Koppla strömkabeln och kompatibla kablar (HDMI, DP, USB-C) till skärmen.
11. Koppla också kabeln (HDMI, DP, USB-C) till datorn.
12. Sätt på skärmen och datorn.

Försiktighet: För att arbeta säkert, se till att ansluta jord innan du kopplar strömkontakten till strömkällan. När du drar ur jordanslutningen, se också till att koppla ur strömkontakten från uttaget.

Observera: Eftersom problem kan uppstå, koppla inte HDMI-, USB-C- och DP-kablarna samtidigt.

Tillbehör



Manual | Strömkabel | Strömadapter | HDMI-kabel | USB-C-kabel | VESA*1


*1 Används vid installation av monitorarmsplåpan.

Installera de fyra distanserna och montera sedan plattan på monitorarmen.

*Skruvorna för att montera fästet är festsatta på undersidan av stativet.

*Den medföljande strömkabeln gäller endast för denna produkt. Använd inte på annan utrustning.

Gränssnitt / Produktbaksida

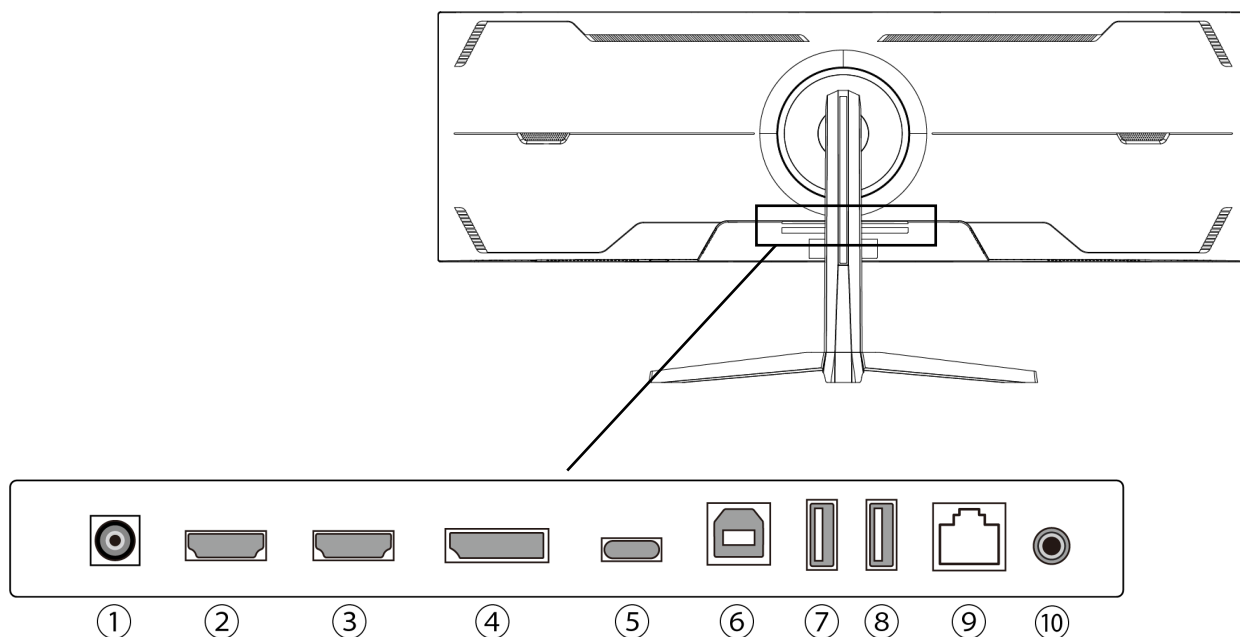

1: Strömkontakt: Vänligen koppla in strömadaptern innan användning.

2: HDMI-port: HDMI-kompatibel port

3: HDMI-port: HDMI-kompatibel port

4 : DP-port : DP-kompatibel port

5: USB-C-port: USB-C-kompatibel port. Den kan användas för att driva (90W) externa enheter.

6: USB-B-port: Genom att koppla din dator via USB-A till USB-B-kabel kan du ansluta via HDMI eller DP, du kan koppla en mus eller tangentbord till USB-porten på baksidan av skärmen.

7: USB-port: Du kan koppla in mus eller tangentbord för att använda USB-C eller USB-B-portar.


Port används för firmwareuppdateringar via USB.

8: USB-port: Anslut mus eller tangentbord när du använder USB-C- eller USB-B-portar.

9: LAN-port: RJ45-port. För att ansluta en LAN-kabel medan du använder tjänsten.

10: Ljudutgång: Koppla in hörlurar eller högtalare.

Displayknappsbeskrivning

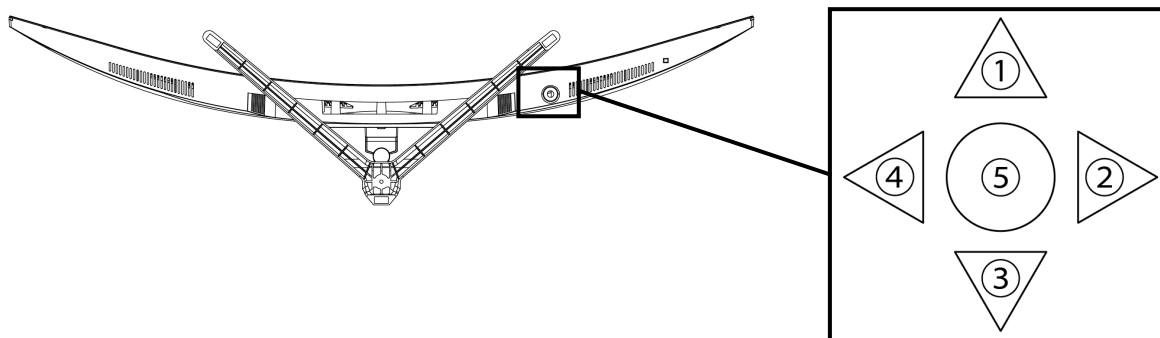


När skärmmenyn (OSD) inte är öppen

1	Siktdisplay Efter en fullständig rotation försvinner displayen.
2	Inställningar för skärmens ljusstyrka/kontrast
3	Inställningar för skärmvolym
4	Visa KVM-inställningar
5	Kort tryckning: Visa tangentbordsmeny Lång tryckning: Start/stäng av strömmen

När menyn på skärmen (OSD) visas

1	Scrolla ner i menyn eller minska värdet på det valda föremålet
2	Välj och välj menyval
3	Flytta upp i menyn eller öka värdet på det valda föremålet
4	Återvänd eller stäng meny
5	Snabbtryck: Välj och bekräfta menyval Lång tryckning: Start/stäng av strömmen

Förklaring av tangentbordsmenyn

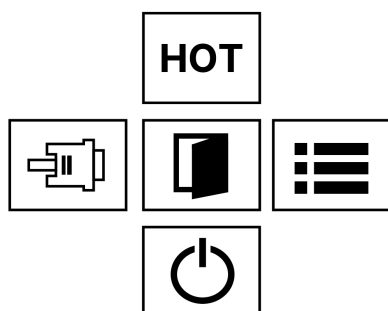

HOT	Inställningar för skärmvolym
	Visa OSD-meny
	Strömavstängning
	Visa inmatningskälla
	Stäng menyn för tangentbordsgenvägar

Skärmmeny (OSD)

Meny	Funktion	Justeringsvärde (1)	Justeringsiffror (2)	Kommentarer
Spellägen	AdaptiveSync	På/av		AdaptiveSync-inställningar
	Svartnivå	-10~10		Justering av svartnivå
	Responstid	Normal / Hög hastighet / Maximal		Overdrive-inställningar
	MPRT	På/av		MPRT-parametrar *1
	Syfte	▲ ▢ • ▣ /Av		Sikteskonfiguration
		Läge	Horisontell position / vertikal position	Justera siktets position.
		Siktefärg	RÖD/GRÖN/BLÅ	Välj färgen på ditt sikte
	LED på baksidan	På/av		Bakre LED-inställningar
Ljusstyrka/ Kontrast	Luminans	0-100		Justera ljusstyrkan
	Kontrast	0-100		Justera kontrasten
	DCR (Dynamisk kontrast)	På/av		DCR-inställningar *2
Visning	Bildförhållande	Auto/32:9/4:3		Välj bildförhållandet
	HDR	På/av		HDR-inställningar *2
	Skärpa	0-10		Slipning
	Gamma	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6		Välj gammavärdet
Färgjusteringar	Standard			Välj färgtemperaturen RGB kan justeras när användarinställningarna väljs
	Het			
	Kyla			
	Användarinställningar	Röd/Grön/Blå	0-100	
	Svagt blått ljus	0-100		Inställningar för att minska blått ljus
Källa	HDMI1			Välj inmatningskälla
	HDMI2			
	PD			
	USB-C			
	autofyllning	På/av		Autofyllningsinställningar När den är aktiverad växlar ingångskällan automatiskt
Bildläge	Standardläge			Välj bildläge *2
	FPS-läge			
	RTS-läge			
	RCG-läge			
	Cinema Mode			
	Energibesparing			

*1 Kan inte användas tillsammans med AdaptiveSync.

MPRT-funktionen finns tillgänglig vid uppdateringsfrekvenser på 100 Hz eller högre.

När MPRT-funktionen är aktiverad blir skärmens ljusstyrka något svagare.

*2. När funktionen är aktiverad på OSD (när den är inställd på något annat än standard i bildläge) kan du kanske inte ändra vissa av OSD:ns funktioner, som ljusstyrka.

Skärmmeny (OSD) fortsätter

Meny	Funktion	Justeringsvärde (1)	Justeringsciffror (2)	Kommentarer
Ram	Språk	Franska/engelska		Välj OSD
	Stum	På/av		Myterierparametrar
	Volym	0-100		Justera volymen
	PIP/PBP	PIP/PBP	Startare	Ställ in panelens inmatningskälla när du använder multi-window
			PIP-storlek	Ändra storleken på PIP-rutan
			Läge	Ändring av PIP-panelens position
			Displaybrytare	Byt huvud-/underfönster
			Ljudkälla	Ställ in ljudkällor när man använder flera fönster
		Offbeat		Inaktivera multi-fönster
	KVM	Automatisk/USB-B/USB-C		KVM-omkoppling
		USB-C 3.0 EN	På/av	USB-C 3.0-växling EN När den är aktiverad förbättras kommunikationshastigheten vid användning av ett LAN via en USB-C-anslutning*1
	OSD-visningstid	5-60		Justerad OSD-visningstid
	OSD horisontell position	0-100		Justera OSD:ns horisontella position
	Vertikal OSD-position	0-100		Justera OSD:ns vertikala position
	Information			Visning av information från indatakällor
	USB-uppgradering			Använd under firmwareuppdateringar
	Standby-läge	På/av		Inställning av viloläge När den är påslagen kan du använda USB-B och USB-A även när skärmen är vilosäker
	Återställ	Ja/Nej		Fabriksåterställning


*1 Beroende på miljön kring din LAN-anslutning och kommunikationskvaliteten kan hastigheten på din anslutning inte förbättras.

*Observera att produktdesign, specifikationer och utseende kan ändras utan förvarning för förbättringar.

Hur man ansluter till det lokala nätverket


USB-C-anslutning

1. Koppla monitorn och routern med en LAN-kabel.
2. Koppla skärmen och datorn med en USB-C-kabel.

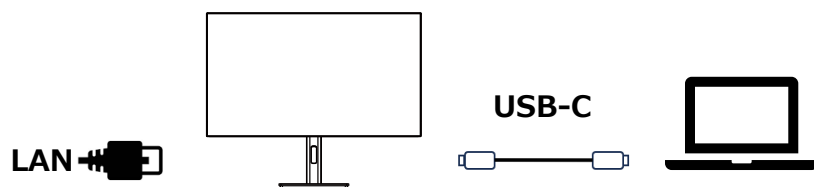

DP/HDMI-anslutning

1. Koppla monitorn och routern med en LAN-kabel.
2. Koppla USB-B-porten på skärmen och USB-A-porten på datorn med en USB-B till A-kabel.
3. Koppla skärmen och datorn med en DP- eller HDMI-kabel.

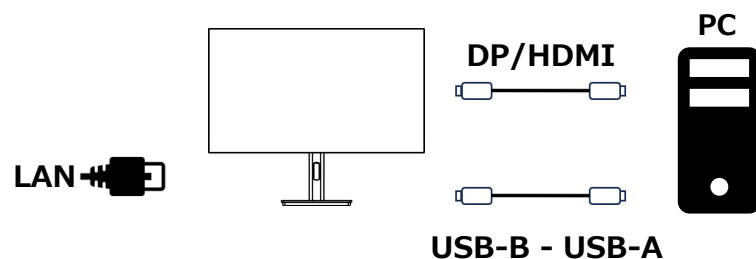

*Vissa anslutna enheter kanske inte stöds. För information om statusen på supporten, vänligen kontakta varje tillverkare.


Om KVM-funktionen

KVM-funktionen låter dig använda två datorer med ett enda tangentbord, skärm och mus. Du kan enkelt växla mellan datorer, vilket sparar skrivbordsutrymme och skapar en effektiv arbetsmiljö.



〈Hur man aktiverar KVM-funktionen〉

- PC (A) kopplar videoutgången (HDMI, DP) och USB-B-kabeln till skärmen.
- PC (B) kräver en USB-C-anslutning till skärmen.
- Anslut tangentbordet och musen till skärmsidan via USB-A.

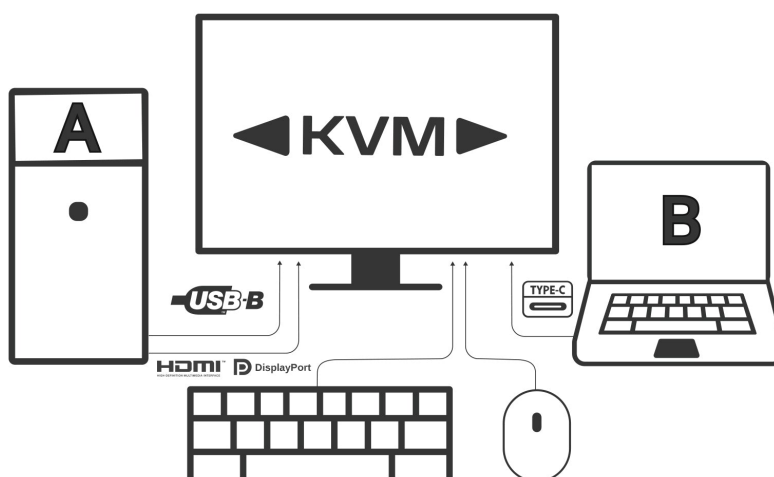

- * Beroende på vilken skärm (modell) du använder kan det finnas en KVM-sektion i OSD-menyn eller kortkommandon (fysiska knappar). I detta fall, vänligen byt via videoingångsbrytaren.
- * När du byter KVM-funktioner mellan datorer behöver du utföra inmatningsväxling och andra operationer.

Fel

Symtom	Kontrollpunkt
Ström-LED lyser inte	<ul style="list-style-type: none"> • Slås enheten på när strömknappen trycks in? • Se till att strömkabeln är korrekt ansluten till skärmen och uttaget.
Ingen bild visas även om ström-LED:n är tänd	<ul style="list-style-type: none"> • Körs den tomma skärmläckaren? Var vänlig flytta musen eller tangentbordet • Se till att ljusstyrka och kontrast inte är inställda på ett minimum. • Se till att signalkabeln är korrekt ansluten till din skärm och dator. • Kontrollera om stiften på signalkabeln är böjda eller om kabeln är skadad. • Är din dator påslagen? Om du har en annan skärm, prova att ansluta den för att se om datorn fungerar som den ska. • Stämmer datorns signalsynkronisering överens med skärmens specifikationer?
Bilden är förvrängd eller så uppstår krusningar i bilden.	<ul style="list-style-type: none"> • Se till att signalkabeln är väl ansluten till din skärm och dator. • Håll elektriska apparater borta från skärmen som kan orsaka elektrisk störning. • Är blodtrycket normalt? Använd inga kablar vid foten av monitorn. • Stämmer datorns signalsynkronisering överens med skärmens specifikationer?
Bildens position är utanför centrum.	<ul style="list-style-type: none"> • Är din dators upplösning korrekt? • Stämmer datorns signalsynkronisering överens med skärmens specifikationer?
Skärmen är för ljus/för mörk	<ul style="list-style-type: none"> • Display (OSD): Justera ljusstyrka och kontrast från menyn.
Bilden är suddig eller otydlig	<ul style="list-style-type: none"> • Ställ in bildupplösningen på din PC i samma läge som den rekommenderade inbyggda skärmapplösningen för skärmen. • Stämmer datorns signalsynkronisering överens med skärmens specifikationer? • Kontrollera om stiften på signalkabeln är böjda eller om kabeln är skadad.
Bildens färg är felaktig	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera om stiften på signalkabeln är böjda eller om kabeln är skadad. • Display (OSD): Vänligen justera färginställningarna för röd/blå/grön i menyn (färgtemperatur). • Skärm (OSD): Vänligen återställ inställningarna från menyn. • Stämmer datorns signalsynkronisering överens med skärmens specifikationer?
Kan inte visa DWQHD	<ul style="list-style-type: none"> • Denna produkt stödjer upplösningar upp till 5120x1440 (DWQHD), inklusive HDMI, DP och USB-C. Vissa grafikkort kanske dock inte stödjer 5120x1440. För hårdvarubegränsningar på din dator, vänligen kontrollera med din närmaste återförsäljare eller tillverkare.
Kan inte leverera PD90W effekt	<ul style="list-style-type: none"> • Driver enheten PD90W-kompatibla enheter? • Stöder den anslutna USB-C-kabeln PD90W strömförsörjning? • Kontrollera gärna om du har ströminställningarna (som energisparläge, batteriskyddsfunktion, tung el vid låg hastighet, etc.) med ett dedikerat hanteringsverktyg från datortillverkaren.

Kundsupport



Telefon: +33 9 70 70 80 90
Öppettider från 9:00 till 17:00
(Stängt på lördagar, söndagar och helgdagar)

Kontaktformulär

<https://japannext.fr/en/pages/contact>

Du kan enkelt komma åt ansökningsformuläret genom att skanna QR-koden.



JAPANNEXT Europa

124 rue Réaumur, 75002 Paris, Frankrike