




# PREDATOR CESTUS 335 PMW120

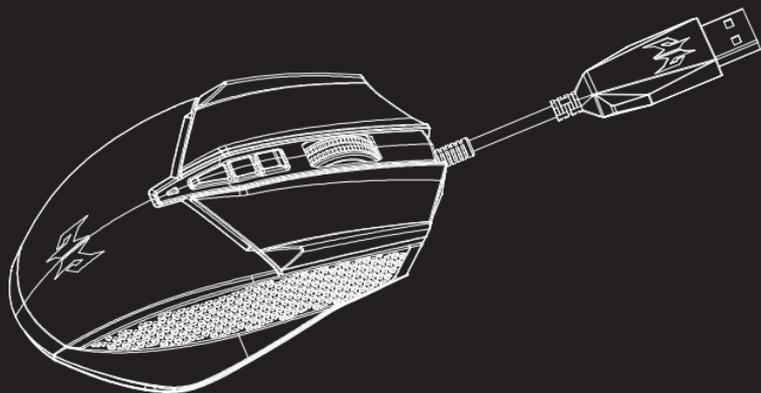

Quick Start Guide / Guide de démarrage rapide  
Guía de inicio rápido / Kurzanleitung  
Guide de démarrage rapide / Skrócona instrukcja obsługi  
Snabbstartguide / Hurtigstartguide  
Pika-aloitusopas / Guide til hurtig opstart  
Stručná referenční příručka / Краткое руководство  
دليل بدء التشغيل السريع / Guida introduttiva  
Gyorskezdési útmutató / คู่มือเริ่มใช้งานอย่างย่อ  
快速入門指南 / 快速入门使用指南

acer

## Quick Start Guide



This guide outlines the operating procedures and safety precautions. Please read it carefully to make sure you are using your product properly and keep it for future reference.

### Specifications

- Model: PMW120
- Connector type: USB
- Cable Length: Ø3.0, 1800mm
- Dimensions (L x W x H): 121.88 x 73.78 x 41.29 mm
- Weight: 132g ± 5g
- Maximum DPI: 19,000
- Buttons: 10
- Sensor Type: Optical IR

### Device features

1. USB cable
2. Left button
3. Right button
4. Scroll left
5. Scroll right
6. Wheel mode toggle button (not programmable)  
\*Click to manually toggle between Normal and Hyper-fast modes.
7. Middle button
8. Game mode switch  
Default setting:  
Game Mode 1 (Blue)→  
Game Mode 2 (Orange)→  
Game Mode 3 (Spring Green)→  
Game Mode 4 (Yellow)→  
Game Mode 5 (Raspberry)
9. DPI on-the-fly switch
10. DPI Indicator  
Default setting: 1600(Teal blue)  
→2400(Green)→3200(White)  
→6400(Red)→19000(Purple)
11. Forward button
12. Fire button
13. Backward button

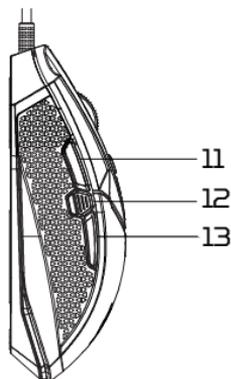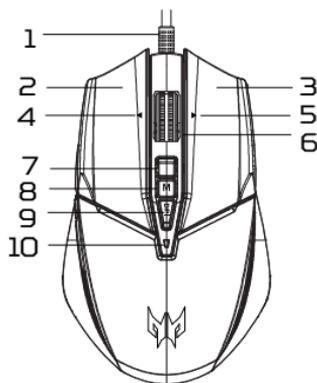

## Getting started

1. Plug and Play connectivity (no drivers required)
2. You can download the software from <http://go.acer.com/predator-quartermaster>
3. DPI, game mode and lighting modes can be adjusted after installation completes.

## Package Contents

- Predator Gaming mouse x 1
- Quick start guide x 1
- Warranty booklet x 1

## System Compatibility

- Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- Internet connection for optional software downloads

## Comfort Guideline

Some research has suggested long periods of repetitive motion; using an improper operation space, body position, and poor work habits may be associated with physical discomfort and injury to nerves, tendons, and muscles. Below are some guidelines for optimizing comfort of usage and avoiding injury.

1. Put the keyboard and monitor in front of you, and place the mouse within easy reach.
2. Have your elbow next to your side and adjust the height of the table and chair to make the mouse and keyboard placed below your elbow.
3. Have your feet well supported and your shoulders relaxed.
4. Taking frequent short breaks can help ease the tiredness from using the keyboard for a long time.
5. Do not sit in the same position all day operating the keyboard and mouse. Leave the seat, do some exercise for arms and shoulders, and relax your wrists, neck and legs.
6. Beware of discomfort; when you experience body conditions like pain, numbness, or tingling in hands, wrists, arms, shoulders, neck and legs, please consult qualified health professionals.

## Caution

- Do not disassemble the device or operate the device under abnormal conditions.
- Do not submerge the device in water.
- If the device RGB lights could not be lightened up, please re-plug in the USB.

- If the device could not be functional, or there was thermal abnormal situation, please re-plug in the USB.
- If you still encounter problems after going through the corrective measures, please contact your dealer or an authorized service center for assistance.
- For more information regarding the PREDATOR accessories, please visit the PREDATOR website at [www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator)

## Environment

Temperature:

- Operating: 0 °C to 40 °C
- Non-operating: -20 °C to 60 °C

Humidity (non-condensing):

- Operating: 10% to 85%
- Non-operating: 10% to 95%

## Manufacturer address

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

Please visit [www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator) for warranty.



### Europe – EU Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility that the product is conformity with all the essential requirements and other provisions of the European Council Directive RoHS Directive (2011/65/EU), EMC Directive (2014/30/EU) on issued by the Commission of the European Community.



This product must not be disposed of with your other House hold waste or treat them in compliance with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



## FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC) STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### **FCC Caution**

Changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### **IC Statement**

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Cet appareil est conforme aux normes d'exemption de licence RSS d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

# Guide de démarrage rapide

Ce guide décrit les procédures d'utilisation et les précautions de sécurité. Veuillez le lire attentivement pour vous assurer que vous utilisez correctement votre produit et conservez-le pour référence ultérieure.

## Caractéristiques techniques

- Modèle : PMW120
- Type de connecteur : USB
- Longueur de câble : Ø3,0, 1 800 mm
- Dimensions (Lo x La x H) : 121,88 x 73,78 x 41,29 mm
- Poids : 132g ± 5g
- PPP maximum : 19 000
- Bouton : 10
- Type de capteur : IR optique

## Fonctionnalités du périphérique

1. Câble USB
2. Bouton gauche
3. Bouton droit
4. Défiler à gauche
5. Défiler à droite
6. Bouton de bascule en mode roue (non programmable)

*\*Cliquez pour basculer manuellement entre les modes Normal et Hyper-rapide.*

7. Bouton du milieu
8. Commutateur de mode jeu

Réglage par défaut :

Mode jeu 1 (bleu)→

Mode jeu 2 (orange)→

Mode jeu 3 (vert pâle)→

Mode jeu 4 (jaune)→

Mode jeu 5 (rouge foncé)

9. Interrupteur à la volée des PPP



10. Voyant des PPP

Réglage par défaut : 1600 (bleu turquoise) →2400 (vert)→3200 (blanc)  
→6400 (rouge)→19000 (violet)

11. Bouton Avancer

12. Bouton de tir

13. Bouton Retour

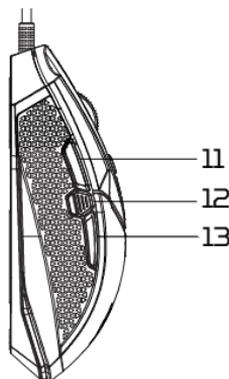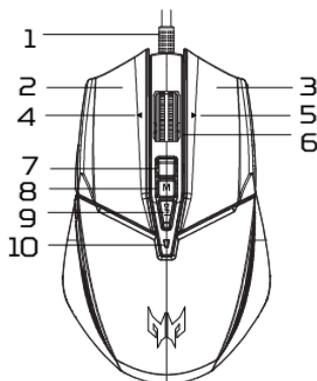

## Pour commencer

1. Connectivité Prêt-à-l'emploi (aucun pilote requis)
2. Vous pouvez télécharger le logiciel sur <http://go.acer.com/predator-quartermaster>
3. Les modes de PPP, de jeu et d'éclairage peuvent être réglés une fois l'installation terminée.

## Contenu de l'emballage

- Souris de jeu Predator x 1
- Guide de démarrage rapide x 1
- Livret de garantie x 1

## Compatibilité système

- Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- Connexion Internet pour les téléchargements logiciels optionnels

## Règles de confort

Certaines recherches suggèrent que de longues périodes de mouvement répétitif, dans un espace de travail inadéquat, avec une mauvaise position du corps et de mauvaises habitudes de travail peuvent être associées à une gêne physique et à des blessures aux nerfs, aux tendons et aux muscles. Voici quelques règles pour optimiser le confort d'utilisation et éviter les blessures.

1. Placez le clavier et le moniteur devant vous et placez la souris à portée de main.
2. Maintenez votre coude sur votre côté et ajustez les hauteurs de la table et de la chaise pour placer la souris et le clavier au-dessous votre coude.
3. Maintenez vos pieds bien supportés et vos épaules détendues.
4. Prendre de courtes pauses fréquentes peut aider à soulager la fatigue de l'utilisation du clavier pendant une longue période.
5. Ne restez pas assis dans la même position toute la journée lorsque vous utilisez le clavier et la souris. Quittez le siège, faites de l'exercice pour les bras et les épaules et détendez vos poignets, votre cou et vos jambes.
6. Méfiez-vous de l'inconfort. Lorsque vous ressentez des affections du corps comme des douleurs, des engourdissements ou des picotements dans les mains, les poignets, les bras, les épaules, le cou et les jambes, veuillez consulter un professionnel de la santé qualifié.

## Mise en garde

- Ne démontez pas l'appareil et n'utilisez pas l'appareil dans des conditions anormales.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- Si les lumières RVB de l'appareil ne s'allument pas, veuillez rebrancher l'USB.
- Si l'appareil ne fonctionne pas ou s'il y a eu une situation anormale, veuillez rebrancher l'USB.
- Si vous avez toujours des problèmes après avoir passé en revue les mesures correctrices, veuillez contacter votre revendeur ou un centre de service agréé.
- Pour plus d'informations concernant les accessoires PREDATOR, veuillez visiter le site Web de PREDATOR sur [www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator)

## Environnement

Température :

- En marche : 0 °C à 40 °C
- À l'arrêt : -20 °C à 60 °C

Humidité [sans condensation] :

- En marche : 10% à 85%
- À l'arrêt : 10% à 95%

## Adresse du fabricant

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

Veuillez visiter [www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator) pour la garantie.



## FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC) STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### **FCC Caution**

Changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: [1] this device may not cause harmful interference, and [2] this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### **IC Statement**

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard[s]. Operation is subject to the following two conditions: [1] This device may not cause harmful interference, and [2] this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Cet appareil est conforme aux normes d'exemption de licence RSS d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : [1] cet appareil ne doit pas causer d'interférence et [2] cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : [1] il ne doit pas produire de brouillage, et [2] l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

# Guía de inicio rápido

Esta guía resume los procedimientos operativos y las precauciones de seguridad. Léala atentamente para asegurarse de que está usando su producto correctamente y guárdela para referencia futura.

## Especificaciones

- Modelo: PMW120
- Tipo de conector: USB
- Largo del cable: Ø3,0; 1800 mm
- Dimensiones [Largo x Ancho x Alto]: 121,88 x 73,78 x 41,29 mm
- Peso: 132g ± 5g
- DPI máximo: 19.000
- Botones: 10
- Tipo de sensor: IR óptico

## Características del dispositivo



1. Cable USB
2. Botón izquierdo
3. Botón derecho
4. Desplazamiento hacia la izquierda
5. Desplazamiento hacia la derecha
6. Botón de alternar del modo de rueda (no programable)

*\*Haga clic para alternar de forma manual entre los modos normal e hiperrápido.*

7. Botón central
8. Interruptor del modo de juego  
Configuración predeterminada:  
Modo de Juego 1 [Azul]→  
Modo de Juego 2 [Naranja]→  
Modo de Juego 3 [Verde primavera]→  
Modo de Juego 4 [Amarillo]→  
Modo de Juego 5 [Rojo oscuro]

9. Interruptor inmediato DPI  
Configuración predeterminada:  
1600 [Azul cerceta]  
→2400 [Verde]→3200 [Blanco]  
→6400 [Rojo]→19000 [Morado]
10. Indicador de DPI

11. Botón Adelante
12. Botón de disparo
13. Botón Atrás

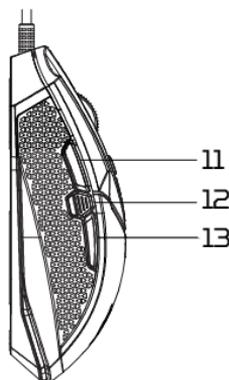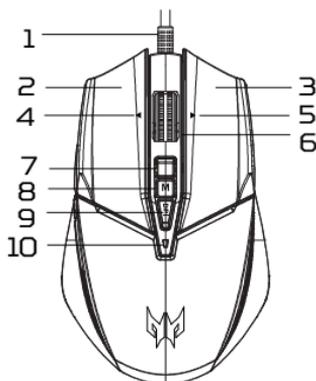

## Introducción

1. Conectividad Plug & Play (no requiere controladores)
2. Puede descargar el software desde <http://go.acer.com/predator-quartermaster>
3. DPI, modo de juego y modos de iluminación pueden ajustarse una vez terminada la instalación.

## Contenido del paquete

- Mouse para juegos Predator x 1
- Guía de inicio rápido x 1
- Folleto de garantía x 1

## Compatibilidad del sistema

- Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- Conexión a Internet para descargas de software opcionales

## Pautas de confort

Algunas investigaciones han sugerido que períodos prolongados de movimientos repetitivos; el uso inapropiado de un espacio de funcionamiento, la posición corporal y malos hábitos de trabajo pueden estar asociados con molestias físicas y daños a nervios, tendones y músculos. A continuación encontrará algunas pautas para optimizar el confort y evitar lesiones.

1. Coloque el teclado y el monitor frente a usted y el mouse en un lugar de fácil acceso.
2. Mantenga el codo junto al costado de su cuerpo y ajuste la altura de la mesa y la silla para ubicar el mouse y el teclado debajo del codo.
3. Tenga los pies bien apoyados y los hombros relajados.
4. Tomar breves descansos con frecuencia puede ayudar a aliviar el cansancio que produce el uso prolongado del teclado.
5. No se siente en la misma posición todo el día mientras utiliza el teclado y el mouse. Deje el asiento, haga algún ejercicio de brazos y hombros y relaje las muñecas, el cuello y las piernas.
6. Tenga cuidado con el malestar; cuando experimente estados corporales como dolor, entumecimiento u hormigueo en manos, muñecas, hombros, cuello y piernas, consulte a profesionales de la salud calificados.

## Precaución

- No desarme el dispositivo ni lo haga funcionar bajo condiciones anormales.
- No sumerja el dispositivo en agua.
- Si las luces RGB del dispositivo no pueden encenderse, vuelva a enchufar el USB.
- Si el dispositivo no funciona, o si se presenta una situación térmica anormal, vuelva a enchufar en el USB.
- Si sigue encontrando problemas luego de repasar las medidas correctivas, contacte a su distribuidor o a un centro de servicio oficial para obtener asistencia.
- Para obtener más información relativa a los accesorios de PREDATOR, visite el sitio web de PREDATOR ingresando en [www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator)

## Ambiente

Temperatura:

- Operativa: 0 °C a 40 °C
- No operativa: -20 °C a 60 °C

Humedad (sin condensación):

- Operativa: 10 % a 85 %
- No operativa: 10 % a 95 %

## Dirección del fabricante

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

Visite [www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator) para ver la garantía.



## FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC) STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### **FCC Caution**

Changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: [1] this device may not cause harmful interference, and [2] this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

# Kurzanleitung



Diese Anleitung beschreibt die Bedienungsweise und Sicherheitsvorkehrungen. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Produkt richtig verwenden, und bewahren Sie sie für zukünftige Zwecke auf.

## Technische Daten

- Modell: PMW120
- Steckertyp: USB
- Kabellänge: Ø 3,0, 1800 mm
- Abmessungen (L x B x H): 121,88 x 73,78 x 41,29 mm
- Gewicht: 132g ± 5g
- Maximum DPI: 19.000
- Tasten: 10
- Sensortyp: Optisch IR

## Geräteigenschaften

1. USB-Kabel
2. Linke-Taste
3. Rechte-Taste
4. Links scrollen
5. Rechts scrollen
6. Radmodus-Umschalttaste  
(nicht programmierbar)  
*\*Zum manuellen Umschalten zwischen Normal- und Hyperschnell-Modus klicken.*
7. Mittlere Taste
8. Spielmodus-Schalter  
Standardeinstellung:  
Spielmodus 1 (blau)→  
Spielmodus 2 (orange)→  
Spielmodus 3 (frühlingsgrün)→  
Spielmodus 4 (gelb)→  
Spielmodus 5 (dunkelrot)
9. Direkter DPI-Schalter
10. DPI-Anzeige  
Standardeinstellung: 1600 (türkis)  
→2400 (grün)→3200 (weiß)  
→6400 (rot)→19000 (lila)
11. Vorwärts-Taste
12. Feuer-Taste
13. Zurück-Taste

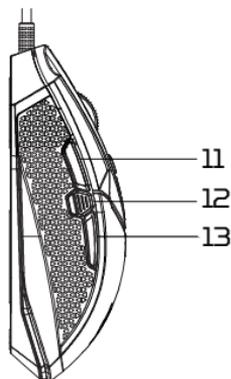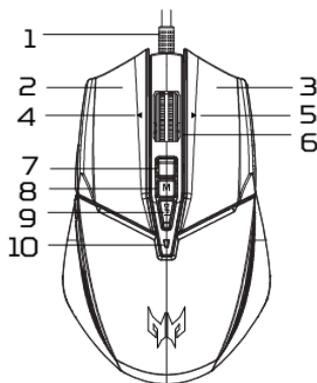

## Erste Schritte

1. Plug-and-Play-Konnektivität (keine Treiber erforderlich)
2. Sie können die Software von <http://go.acer.com/predator-quartermaster> herunterladen
3. DPI, Spielmodus und Beleuchtungsmodi können nach Abschluss der Installation angepasst werden.

## Lieferumfang

- Predator Gaming Maus x 1
- Kurzanleitung x 1
- Garantieheft x 1

## Systemkompatibilität

- Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- Internetverbindung für optionale Software Downloads

## Hinweise zum Komfort

Forschungsergebnisse legen nahe, dass lange Zeiträume sich wiederholender Bewegungen bei Verwendung eines unsachgemäßen Aktionsraumes, Körperhaltung und schlechte Arbeitsgewohnheiten mit körperlichen Beschwerden und Verletzungen von Nerven, Sehnen und Muskeln in Verbindung gebracht werden können. Nachfolgend finden Sie einige Hinweise zur Optimierung des Benutzerkomforts und zur Vermeidung von Verletzungen.

1. Stellen Sie die Tastatur und den Monitor vor sich auf und platzieren Sie die Maus in Reichweite.
2. Halten Sie Ihre Ellenbogen an der Seite und stellen Sie die Höhe von Tisch und Stuhl so ein, dass Maus und Tastatur unter dem Ellenbogen platziert werden.
3. Halten Sie Ihre Füße gut gestützt und Ihre Schultern entspannt.
4. Häufige kurze Pausen können helfen, die Müdigkeit bei der Benutzung der Tastatur für eine lange Zeit zu lindern.
5. Sitzen Sie nicht den ganzen Tag bei Nutzung von Tastatur und Maus in der gleichen Position. Stehen Sie auf, machen Sie einige Übungen für Arme und Schultern und entspannen Sie Ihre Handgelenke, Nacken und Beine.
6. Achten Sie auf Unbehagen; wenn Sie körperliche Beschwerden wie Schmerzen, Taubheitsgefühle oder Kribbeln in Händen, Handgelenken, Armen, Schultern, Nacken und Beinen verspüren, wenden Sie sich bitte an qualifiziertes medizinisches Fachpersonal.

## Achtung

- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und betreiben Sie es nicht unter ungeeigneten Bedingungen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.
- Wenn die RGB-Lampen des Geräts nicht aufleuchten, stecken Sie bitte den USB-Stecker wieder ein.
- Wenn das Gerät nicht funktionsfähig ist oder eine thermische Störung auftrat, stecken Sie bitte den USB-Stecker wieder ein
- Sollten Sie nach dem Durchführen der Korrekturmaßnahmen weiterhin Probleme haben, wenden Sie sich zur Unterstützung bitte an Ihren Händler oder ein autorisiertes Kundencenter.
- Weitere Informationen über PREDATOR Zubehör finden Sie auf der PREDATOR Webseite unter [www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator)

## Umgebung

Temperatur:

- Betrieb: 0 bis 40 °C
- Nichtbetrieb: -20 bis 60 °C

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend):

- Betrieb: 10% bis 85%
- Nichtbetrieb: 10% bis 95%

## Adresse des Herstellers

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

Bitte besuchen Sie [www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator) für Garantieinformationen.



### Europa - EU-Konformitätserklärung

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt mit allen wesentlichen Anforderungen und anderen Bestimmungen der Richtlinie des Europäischen Rates, der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) und der EMV-Richtlinie (2014/30/EU) übereinstimmt, die von der Kommission der Europäischen Gemeinschaft ausgegeben wurden.



Dieses Produkt darf nicht mit Ihrem Hausmüll entsorgt werden. Beachten Sie die lokalen Vorschriften für den Umgang oder wenden Sie sich an die zuständige lokale Behörde, Ihren Hausmüllbeseitigungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

# Guide de démarrage rapide



Ce guide décrit les procédures d'utilisation et les précautions de sécurité. Veuillez le lire attentivement pour vous assurer que vous utilisez correctement votre produit et conservez-le pour référence ultérieure.

## Caractéristiques

- Modèle : PMW120
- Type de connecteur : USB
- Longueur de câble : Ø3,0, 1800 mm
- Dimensions (Lo x La x H) : 121,88 x 73,78 x 41,29 mm
- Poids : 132g ± 5g
- PPP maximum : 19000
- Boutons : 10
- Type de capteur : IR optique

## Fonctionnalités du périphérique

1. Câble USB
2. Bouton Gauche
3. Bouton Droite
4. Défiler gauche
5. Défiler droite
6. Bouton de basculement du mode de molette (non programmable)  
*\*Cliquez sur ce bouton pour basculer manuellement entre les modes Normal et Hyper-rapide.*
7. Bouton Central
8. Interrupteur de mode de jeu  
Réglage par défaut :  
Mode Jeu 1 (Bleu)→  
Mode Jeu 2 (Orange)→  
Mode Jeu 3 (Vert clair)→  
Mode Jeu 4 (Jaune)→  
Mode Jeu 5 (Rouge foncé)
9. Interrupteur DPI à la volée  
Réglage par défaut : 1600 (Bleu turquoise)→2400 (Vert)→3200 (Blanc)  
→6400 (Rouge)→19000 (Violet)
11. Bouton Avancer
12. Bouton Tir
13. Bouton Retour

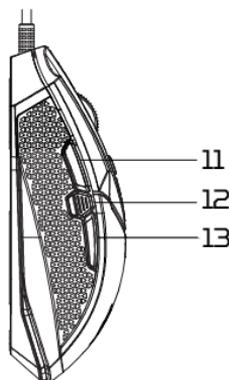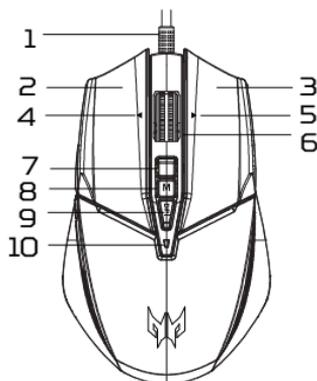

## Pour commencer

1. Connectivité Plug and Play (aucun pilote nécessaire)
2. Vous pouvez télécharger le logiciel sur <http://go.acer.com/predator-quartermaster>
3. Le DPI, le mode de jeu et les modes d'éclairage peuvent être ajustés une fois l'installation terminée.

## Contenu de l'emballage

- Souris de jeu Predator x 1
- Guide de démarrage rapide x 1
- Livret de garantie x 1

## Compatibilité système

- Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- Connexion Internet pour les téléchargements logiciels optionnels

## Règles de confort

Certaines recherches suggèrent que de longues périodes de mouvement répétitif, dans un espace de travail inadéquat, avec une mauvaise position du corps et de mauvaises habitudes de travail peuvent être associées à une gêne physique et à des blessures aux nerfs, aux tendons et aux muscles. Voici quelques règles pour optimiser le confort d'utilisation et éviter les blessures.

1. Placez le clavier et le moniteur devant vous et placez la souris à portée de main.
2. Maintenez votre coude sur votre côté et ajustez les hauteurs de la table et de la chaise pour placer la souris et le clavier au-dessous votre coude.
3. Maintenez vos pieds bien supportés et vos épaules détendues.
4. Prendre de courtes pauses fréquentes peut aider à soulager la fatigue de l'utilisation du clavier pendant une longue période.
5. Ne restez pas assis dans la même position toute la journée lorsque vous utilisez le clavier et la souris. Quittez le siège, faites de l'exercice pour les bras et les épaules et détendez vos poignets, votre cou et vos jambes.
6. Méfiez-vous de l'inconfort. Lorsque vous ressentez des affections du corps comme des douleurs, des engourdissements ou des picotements dans les mains, les poignets, les bras, les épaules, le cou et les jambes, veuillez consulter un professionnel de la santé qualifié.

## Attention

- Ne démontez pas l'appareil et n'utilisez pas l'appareil dans des conditions anormales.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- Si les lumières RVB de l'appareil ne s'allument pas, veuillez rebrancher l'USB.
- Si l'appareil ne fonctionne pas ou s'il y a eu une situation anormale, veuillez rebrancher l'USB.
- Si vous avez toujours des problèmes après avoir passé en revue les mesures correctrices, veuillez contacter votre revendeur ou un centre de service agréé.
- Pour plus d'informations sur les accessoires PREDATOR, veuillez visiter le site Web PREDATOR à l'adresse [www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator)

## Environnement

Température :

- En marche : 0 °C à 40 °C
- À l'arrêt : -20 °C à 60 °C

Humidité [sans condensation] :

- En marche : 10% à 85%
- À l'arrêt : 10% à 95%

## Adresse du fabricant

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

Veuillez visiter [www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator) pour la garantie.



### Europe – Déclaration de conformité UE

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit est conforme à toutes les exigences essentielles et autres dispositions des directives du Conseil européen RoHS (2011/65/UE) et CEM (2014/30/UE) émises par la Commission de la Communauté européenne.



Ce produit ne doit pas être jeté avec vos autres déchets ménagers, traitez-le conformément aux réglementations locales ou contactez votre mairie, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

# Skrócona instrukcja obsługi

Ten podręcznik opisuje procedury obsługi i środki ostrożności. Należy go dokładnie przeczytać, aby korzystać z produktu prawidłowo, a następnie zachować podręcznik na przyszłość.

## Dane techniczne

- Model: PMW120
- Typ złącza: USB
- Długość przewodu: Ø3,0, 1800mm
- Wymiary [dł. x szer. x wys.]: 121,88 x 73,78 x 41,29 mm
- Waga: 132g ± 5g
- Maksymalna rozdzielczość DPI: 19 000
- Przyciski: 10
- Typ czujnika: Optyczny, na podczerwień

## Elementy urządzenia



1. Przewód USB
2. Przycisk lewy
3. Przycisk prawy
4. Przewijanie w lewo
5. Przewijanie w prawo
6. Przycisk przełączania trybu pokręta (nieprogramowalny)

*\*Kliknij w celu ręcznego przełączenia pomiędzy trybami Normalne i Super szybkie.*

7. Przycisk środkowy
8. Przełącznik trybu gry  
Ustawienie domyślne:  
Tryb gry 1 (Niebieski)→  
Tryb gry 2 (Pomarańczowy)→  
Tryb gry 3 (Zielony wiosenny)→  
Tryb gry 4 (Żółty)→  
Tryb gry 5 (Ciemnoczerwony)
9. Przełącznik DPI bez wyłączenia
10. Wskaźnik DPI

Ustawienie domyślne:  
1600 (Zielononiebieski)→2400  
(Zielony)→3200 (Biały)→6400  
(Czerwony)→19000 (Purpurowy)

11. Przycisk przewijania do przodu
12. Przycisk spustu
13. Przycisk przewijania do tyłu

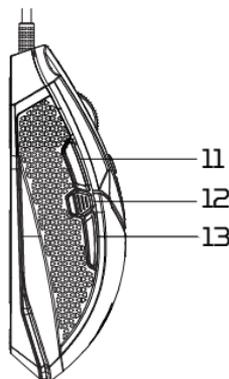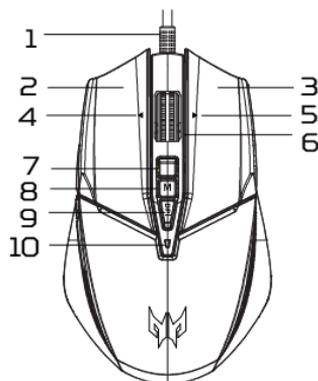

## Wprowadzenie

1. Funkcjonalność Plug-and-Play (nie są wymagane sterowniki)
2. Oprogramowanie można pobrać ze strony internetowej <http://go.acer.com/predator-quartermaster>
3. DPI, tryb gry i tryby oświetlenia można regulować po zakończeniu instalacji.

## Zawartość opakowania

- Mysz do gier Predator 1 szt.
- Skrócona instrukcja obsługi 1 szt.
- Broszura dotycząca gwarancji 1 szt.

## Zgodność z systemem

- Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- Połączenie z Internetem w celu pobrania opcjonalnego oprogramowania

## Wskazówki dotyczące wygody użytkowania

Niektóre badania wskazują, że wykonywanie przez długi czas powtarzalnych ruchów; nieodpowiednie miejsce pracy, pozycja ciała i złe nawyki pracy mogą wiązać się z odczuwaniem braku komfortu fizycznego i skutkować uszkodzeniem nerwów, ścięgien i mięśni. Poniżej przedstawiono kilka wskazówek, jak można zoptymalizować wygodę użytkowania, a jednocześnie uniknąć obrażeń.

1. Ustaw klawiaturę i monitor przed sobą i umieść mysz w odległości zapewniającej wygodną obsługę.
2. Trzymając łokieć blisko ciała, dostosuj wysokość stołu i krzesło, tak aby mysz i klawiatura znajdowały się poniżej łokcia.
3. Zapewnij stopom odpowiednie oparcie i rozluźnij ramiona.
4. Częste, krótkie przerwy mogą pomóc zniwelować zmęczenie od używania klawiatury przez długi czas.
5. Nie siedź w tej samej pozycji przez cały dzień, podczas używania klawiatury i myszy. Wstań, wykonaj parę ćwiczeń na ramiona i ręce, rozluźnij nadgarstki, szyję i nogi.
6. Reaguj na wszelkie odczucia braku komfortu; w przypadku doświadczenia bólu, odrętwienia lub odczucia mrowienia w dłoniach, nadgarstkach, rękach, ramionach, szyi i nogach zasięgnij porady lekarskiej.

## Przeostroga

- Nie rozmontowywać urządzenia ani nie używać go w razie nieprawidłowego stanu.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Jeśli oświetlenie RGB urządzenia nie zapala się, należy ponownie podłączyć urządzenie do gniazda USB.
- Jeśli urządzenie nie funkcjonuje poprawnie lub wystąpiła nietypowa sytuacja termiczna, należy je ponownie podłączyć do gniazda USB.
- Jeżeli problem utrzymuje się mimo przeprowadzenia działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym w celu uzyskania pomocy.
- Aby uzyskać więcej informacji o akcesoriach marki PREDATOR, należy odwiedzić stronę internetową PREDATOR pod adresem [www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator)

## Warunki środowiska

Temperatura:

- Podczas pracy: od 0°C do 40°C
- Podczas przechowywania: od -20°C do 60°C

Wilgotność (bez kondensacji pary):

- Podczas pracy: od 10% do 85%
- Podczas przechowywania: od 10% do 95%

## Adres producenta

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

Aby uzyskać informacje o gwarancji, należy odwiedzić stronę internetową [www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator).



### Europa – Deklaracja zgodności z przepisami UE

Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że ten produkt jest w zgodny z istotnymi wymaganiami Dyrektywy Rady Europejskiej RoHS (2011/65/UE) oraz Dyrektywy EMC (2014/30/UE), wydanej przez Komisję Wspólnoty Europejskiej.



Tego produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami domowymi i należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami lub należy się skontaktować z lokalnymi władzami, zakładem utylizacji odpadów domowych lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

# Snabbstartguide



Den här handboken beskriver driftsförfaranden och säkerhetsåtgärder. Läs igenom noga för att försäkra dig att du använder din produkt korrekt och spara den för framtida hänvisning.

## Specifikationer

- Modell: PMW120
- Anslutningstyp: USB
- Kabellängd: Ø3,0, 1 800mm
- Mått (L x B x H): 121,88 x 73,78 x 41,29 mm
- Vikt: 132g ±5g
- Maximal DPI: 19 000
- Knappar: 10
- Sensortyp: Optisk IR

## Enhetsfunktioner

1. USB-kabel
2. Vänster knapp
3. Höger knapp
4. Skrolla vänster
5. Skrolla höger
6. Hjulknapp för växlingsläge  
(inte programmerbar)  
*\*Klicka för att växla manuellt mellan normalt och hypersnabbt läge.*
7. Mellanknapp
8. Spellägesomkopplare  
Standardinställning:  
Spelläge 1 [Blå]→  
Spelläge 2 [Orange]→  
Spelläge 3 [Spring Green]→  
Spelläge 4 [Gul]→  
Spelläge 5 [Mörkröd]
9. DPI snabbväxling
10. DPI-indikator  
Standardinställning: 1600 [Blågrön]  
→2400 [Grön]→3200 [Vit]  
→6400 [Röd]→19000 [Lila]
11. Framåtknapp
12. Avtryckare
13. Bakåtknapp

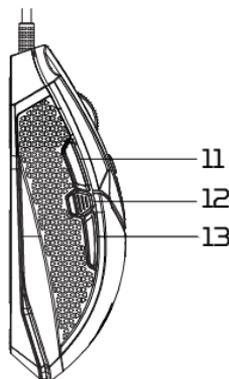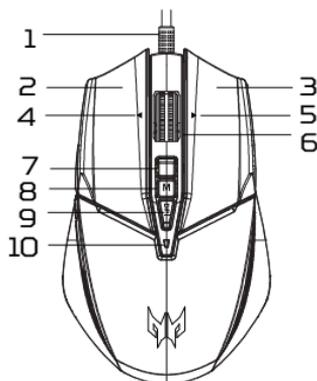

## Komma igång

1. Plug & Play-anslutning (kräver inga drivrutiner)
2. Du kan hämta programvaran från <http://go.acer.com/predator-quartermaster>
3. DPI-, spel- och belysningslägen kan justeras när installationen är klar.

## Förpackningens innehåll

- Predator spelmus x 1
- Snabbstartguide x 1
- Garantihäfte x 1

## Systemkompatibilitet

- Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- Internetanslutning för hämtning av valfri programvara

## Riktlinjer för bekvämlighet

Viss forskning har föreslagit att långa perioder av repetitiv rörelse; användning av felaktigt arbetsutrymme, kroppsställning och dåliga arbetsvanor kan vara associerad med fysiskt obehag och skador på nerver, senor och muskler. Nedan följer några riktlinjer för att optimera användarvänligheten och undvika skador.

1. Placera tangentbordet och bildskärmen framför dig och placera musen inom räckhåll.
2. Ha din armbåge i höjd i höjd med kroppen och justera höjden på bordet och stolen för att placera musen och tangentbordet under din armbåge.
3. Se till att ha bra stöd för fötterna och slappna av i axlar.
4. Genom regelbundna och korta pauser kan du lindra tröttheten från att använda tangentbordet under en längre tid.
5. Sitt inte i samma position hela dagen med tangentbordet och musen. Res dig up, motionera armar och axlar och slappna av dina handleder, nacke och ben.
6. Var uppmärksam på obehag; när du upplever kroppstillstånd som smärta, domningar eller stickningar i händer, handleder, armar, axlar, nacke och ben, kontakta kvalificerade vårdpersonal.

## Varning

- Ta inte isär eller använd enheten under onormala förhållanden.
- Sänk inte ner enheten i vatten.
- Tänds inte RGB-lamporna, anslut USB-enheten igen.
- Om enheten inte fungerar eller vid onormal temperatur, anslut USB-kontakten igen.
- Om du fortfarande stöter på problem då du vidtagit åtgärder för att lösa felet, kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserat servicecenter för hjälp.
- För mer information om PREDATOR-tillbehör, besök PREDATORs webbplats på [www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator)

## Miljö

Temperatur:

- Vid drift: 0 °C till 40 °C
- Utom drift: -20 °C till 60 °C

Luftfuktighet (icke-kondenserande):

- Vid drift: 10% till 85%
- Utom drift: 10% till 95%

## Tillverkarens adress

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

Besök [www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator) för garanti.



### Europe – EU konformitetsdeklaration

Vi intygar under eget ansvar att produkten överensstämmer med alla väsentliga krav och andra bestämmelser i RoHS-direktivet från Europeiska rådet (2011/65/EU) och EMC-direktivet (2014/30/EU) utfärdat av EU-kommissionen.



Denna produkt får inte kasseras med annat hushållsavfall eller behandlas i enlighet med lokala föreskrifter eller kontakta din kommun, din återvinningsstation eller den butik där du köpte produkten.

# Hurtigstartguide



Denne veiledningen beskriver driftsprosedyrene og sikkerhetsforhølsreglene. Les den nøye for å sikre at du bruker produktet riktig, og ta vare på den for fremtidig referanse.

## Spesifikasjoner

- Modell: PMW120
- Kontakttype: USB
- Kabellengde: Ø3,0, 1800 mm
- Dimensjoner (L x B x H): 121,88 x 73,78 x 41,29 mm
- Vekt: 132g ± 5g
- Maksimum DPI: 19 000
- Knapper: 10
- Sensortype: Optisk IR

## Enhetsfunksjoner

1. USB-kabel
2. Venstre knapp
3. Høyre knapp
4. Rull til venstre
5. Rull til høyre
6. Veksleknapp for hjulmodus (ikke programmerbar)  
*\*Klikk for å veksle manuelt mellom Normal og Hyperrask modus.*
7. Midtknapp
8. Spillmodusbryter  
Standardinnstilling:  
Spillmodus 1 (blå)→  
Spillmodus 2 (oransje)→  
Spillmodus 3 (vårgrønn)→  
Spillmodus 4 (gul)→  
Spillmodus 5 (mørkerød)
9. DPI-direkteinnstillingsbryter
10. DPI-indikator  
Standardinnstilling: 1600 (turkis)  
→2400 (grønn)→3200 (hvit)  
→6400 (rød)→19000 (lilla)
11. Foroverknapp
12. Skyteknapp
13. Bakoverknapp

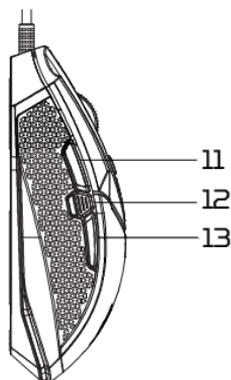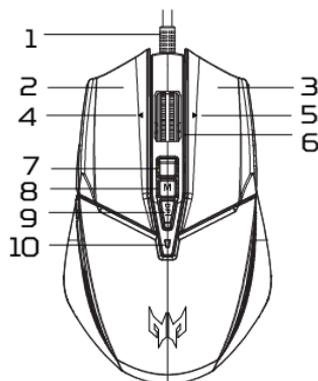

## Komme i gang

1. Plug and Play-tilkobling (ingen drivere kreves)
2. Du kan laste ned programvaren fra <http://go.acer.com/predator-quartermaster>
3. DPI, spillmodus og lysmodi kan justeres etter at installeringen er fullført.

## Pakkens innhold

- Predator spillmodus x 1
- Hurtigstartguide x 1
- Garantihefte x 1

## Systemkompatibilitet

- Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- Internett-tilkobling for valgfrie programvarenedlastinger

## Komfortretningslinje

En del forskning tyder på at lange perioder med repetitiv bevegelse, bruk av feilaktig arbeidsområde, kroppsposisjon og dårlige arbeidsvaner kan være knyttet til fysisk ubehag og skade på nerver, senere og muskler. Nedenfor finnes noen retningslinjer for å optimalisere brukskomfort og unngå personskade.

1. Plasser tastaturet og skjermen foran deg, og plasser musen innen enkelt rekkevidde.
2. Plasser albuen langs siden og juster høyden på bordet og stolen for at musen og tastaturet skal plasseres under albuen.
3. Sørg for gode støtte for føttene og avslappede skuldre.
4. Ta hyppige pauser for å unngå trøtthet etter bruk av tastaturet i lange perioder.
5. Ikke sitt i samme posisjon hele dagen mens du bruker tastatur og mus. Forlat setet, gjør noen øvelser for armer og skuldre og slapp av i håndledd, nakke og bein.
6. Vær oppmerksom på ubehag: når du opplever kroppsforhold som smerte, nummenhet eller småsmerter i hender, håndledd, armer, skuldre, nakke og bein, bør du søke legehjelp.

## Forsiktig

- Ikke demonter enheten eller betjen den under unormale betingelser.
- Ikke senk enheten i vann.
- Hvis enhetens RGB-lys ikke kunne tennes, kan du plukke inn USB-porten igjen.
- Hvis enheten ikke kunne brukes, eller hvis det var en termisk unormal situasjon, kan du plukke inn USB-porten igjen.
- Hvis du fortsatt har problemer etter å ha fulgt løsningsforslagene, kontakter du forhandleren eller et autorisert servicesenter for å få assistanse.
- Hvis du vil ha mer informasjon om PREDATOR-tilbehør, kan du besøke PREDATOR-nettstedet på [www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator)

## Miljø

Temperatur:

- Drift: 0 til 40 °C
- Ikke i bruk: -20 til 60 °C

Luftfuktighet (ikke-kondenserende):

- Drift: 10% til 85%
- Ikke i bruk: 10% til 95%

## Produsentadresse

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

Besøk [www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator) for garantiinformasjon.



### Europa – EU-samsvarserklæring

Vi erklærer under eget ansvar at dette produktet overholder følgende standarder i samsvar med bestemmelsene i Europa-rådets RoHS-direktiv (2011/65/EU) og Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU) utstedt av EU-kommisjonen.



Dette produktet må ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall, men behandles i samsvar med lokale bestemmelser. Kontakt kommunale instanser, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

# Pika-aloitusopas



Tässä oppaassa kuvataan käyttömenetelmät ja turvaohjeet. Lue se huolellisesti varmistaaksesi, että käytät tuotetta oikein, ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

## Tekniset tiedot

- Malli: PMW120
- Liittimen tyyppi: USB
- Johdon pituus: Ø3,0, 1 800 mm
- Mitat [P x L x K]: 121,88 x 73,78 x 41,29 mm
- Paino: 132g ± 5g
- Suurin tarkkuus (DPI): 19 000
- Painikkeet 10
- Anturin tyyppi: Optinen infrapuna

## Laitteen ominaisuudet

1. USB-kaapeli
2. Vasen painike
3. Oikea painike
4. Vieritä vasemmalle
5. Vieritä oikealle
6. Kiekkotilan vaihtopainike  
(ei ohjelmoitava)  
*\*Napsauta vaihtaaksesi manuaalisesti Normaali- ja Hyper-nopea-tilojen välillä.*
7. Keskipainike
8. Pelitilakytin  
Oletusasetus:  
Pelitila 1 [Sininen]→  
Pelitila 2 [Oranssi]→  
Pelitila 3 [Keväänvihreä]→  
Pelitila 4 [Keltainen]→  
Pelitila 5 [Tumman punainen]
9. On-the-fly DPI -kytkin  
Oletusasetus: 1600 [Sinivihreä]  
→2400 [Vihreä]→3200 [Valkoinen]  
→6400 [Punainen]→19000 [Violetti]
10. DPI:n merkkivalo
11. Eteen-painike
12. Tulituspainike
13. Taakse-painike

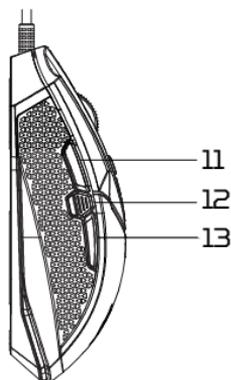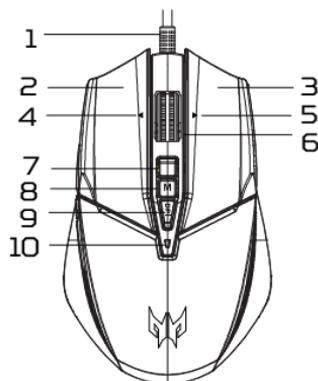

## Näin pääset alkuun

1. Plug and Play -liitettävä (ohjaimia ei tarvita)
2. Ohjelmiston voi ladata osoitteesta <http://go.acer.com/predator-quartermaster>
3. DPI-tilaa, pelitilaa ja valaistustiloja voidaan säätää sen jälkeen, kun asennus on valmis.

## Pakkauksen sisältö

- Predator-pelihiiri x 1
- Pika-aloitusopas x 1
- Takuuvihko x 1

## Järjestelmän yhteensopivuus

- Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- Internet-yhteys valinnaisten ohjelmien lataamiseksi

## Käyttömukavuusopas

Jotkut tutkimukset ovat ehdottaneet pitkäaikaisia toistuvia liikkeitä; väärän toimintatilan käyttäminen, kehon asento ja huonot työtavat voivat johtaa fyysiseen epämukavuuteen ja hermo-, jänne- ja lihasvaurioihin. Alla on joitakin ohjeita käyttömukavuuden optimoimiseksi ja vammojen välttämiseksi.

1. Aseta näppäimistö ja näyttö eteesi ja aseta hiiri helposti ulottuville.
2. Pidä kyynänpää sivullasi ja säädä pöydän ja tuolin korkeus niin, että hiiri ja näppäimistö ovat kyynänpään alapuolella.
3. Pyydä jalat hyvin tuettuina ja hartiat rentoina.
4. Useiden lyhyiden taukojen pitäminen voi auttaa helpottamaan väsymystä, kun näppäimistöä käytetään pitkään.
5. Älä istu samassa asennossa koko päivää, kun käytät näppäimistöä ja hiirtä. Nouse tuoilta, tee muutamia liikkeitä käsille ja hartioille, rentouta ranteita, kaulaa ja jalkoja.
6. Varo epämukavuutta; kun koet kehossasi esim. kipua, tunnottomuutta tai käsien, ranteiden, käsivarsien, hartioiden, kaulan ja jalkojen pistelyä, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaisiin.

## Varoitus

- Älä pura laitetta tai käytä sitä epänormaaleissa olosuhteissa.
- Älä upota laitetta veteen.
- Jos laitteen RGB-valoja ei voida sytyttää, kytke uudelleen USB-liitäntään.
- Jos laite ei toimi tai lämmön kanssa on epänormaali tilanne, kytke uudelleen USB-liitäntään.
- Jos ongelma esiintyy vielä korjaustoimenpiteiden jälkeen, ota yhteyttä myyjään tai valtuutettuun huoltopisteeseen.
- Lisätietoja PREDATOR-tarvikkeista on annettu PREDATORin verkkosivustolla osoitteessa [www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator)

## Ympäristö

Lämpötila:

- Käytön aikana: 0 – 40 °C
- Ei käytössä: -20 – 60 °C

Ilmankosteus (ei-kondensoiva):

- Käytön aikana: 10 – 85 %
- Ei käytössä: 10 – 95 %

## Valmistajan osoite

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

Lisätietoja takuusta on annettu osoitteessa [www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator).



### Eurooppa – EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että tuote on Euroopan yhteisön komission antaman RoHS-direktiivin (2011/65/EU), EMC-direktiivin (2014/30/EU) olennaisten vaatimusten ja muiden määräysten mukainen.



Tätä tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Käsittele sitä paikallisten määräysten mukaisesti tai ota yhteys paikalliseen viranomaiseen, jätehuoltoon tai myymälään, josta tuote on ostettu.

# Guide til hurtig opstart



Denne vejledning beskriver hvordan produktet bruges samt sikkerhedsforanstaltninger. Læs vejledningen grundigt igennem for at sikre, at du bruger produktet korrekt, og gem vejledningen til fremtidig reference.

## Specifikationer

- Model: PMW120
- Stiktype: USB
- Kabellængde: Ø3,0, 1800 mm
- Mål (L x B x H): 121,88 x 73,78 x 41,29 mm
- Vægt: 132 g ± 5 g
- Maks. DPI: 19.000
- Knapper: 10
- Sensortype: Optisk IR

## Enhedens funktioner

1. USB-kabel
2. Venstre-knap
3. Højre-knap
4. Rul til venstre
5. Rul til højre
6. Hjulknap (ikke programmerbar)  
*\*Klikkes for manuelt, at skifte mellem funktionerne Normal og Hyperhurtig.*
7. Midterknap
8. Knap til spilfunktion  
Standardindstilling:  
Spilfunktion 1 (blå)→  
Spilfunktion 2 (orange)→  
Spilfunktion 3 (lysegrøn)→  
Spilfunktion 4 (gul)→  
Spilfunktion 5 (hinbærfarvet)
9. DPI løbende skifteknop
10. DPI-indikator  
Standardindstilling: 1600 (grønblå)  
→2400 (grøn)→3200 (hvid)  
→6400 (rød)→19000 (lilla)
11. Frem-knap
12. Skyd-knap
13. Tilbage-knap

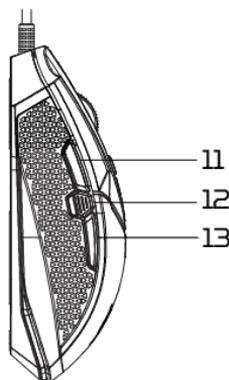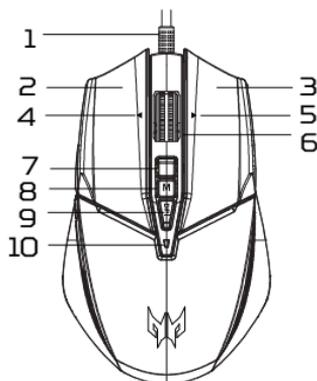

## Kom godt i gang

1. Plug and Play-forbindelse (intet behov for drivere)
2. Du kan downloade softwaren på <http://go.acer.com/predator-quartermaster>
3. DPI, Spil-funktionen og lysfunktionerne kan justeres, når installationen er færdig.

## Pakkens indhold

- Predator Gaming-mus x 1
- Guide til hurtig opstart x 1
- Garantihæfte x 1

## Systemets kompatibilitet

- Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- Internetforbindelse for valgfrie softwaredownloads

## Vejledning i korrekt brug

Visse undersøgelser har vist, at lange perioder med gentagne bevægelser, dårlig planlægning ved opsætning af produktet, dårlig kropsholdning og dårlige arbejdsvaner kan være tilknyttet fysisk ubehag og skader på nerver, sener og muskler. Nedenfor er nogle vejledninger i, hvordan du optimerer brugen og undgår personskader.

1. Anbring tastaturet og skærmen foran dig, og sørg for, at det er nemt at nå musen.
2. Sørg for, at dine albuer holdes ind til siden, og juster højden af bordet og stolen, så musen og tastaturet er under dine albuer.
3. Sørg for, at fødderne har god støtte, og afslap skuldrene.
4. Hvis du tager hyppige, korte pauser kan det hjælpe med at reducere træthed, når du bruger tastaturet i længere perioder.
5. Sid ikke - og brug ikke - tastaturet og musen i den samme stilling hele dag. Rejs dig op, lav nogle øvelser med armene og skuldrene, og afslap håndled, nakke og ben.
6. Vær opmærksom på ubehag. Hvis du oplever f.eks. smerte, følelsesløshed eller spændinger i hænder, håndled, arme, skuldre og ben, skal du kontakte din læge.

## Forsigtig

- Du må ikke adskille enheden eller bruge enheden under unormale forhold.
- Du må ikke nedsænke enheden i vand.
- Hvis enhedens RGB-lys ikke tændes, skal du frakoble og genindsætte USB-stikket.
- Hvis enheden ikke fungerer, eller hvis der opstod en termisk unormal situation, skal du frakoble og genindsætte USB-stikket.
- Hvis du stadig har problemer efter at du har gennemgået de korrigerende tiltag, kontakt venligst din forhandler eller et autoriseret service center for assistance.
- For yderligere oplysninger om PREDATOR's tilbehør henvises der til PREDATOR's websted på [www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator)

## Omgivelser

Temperatur:

- Drift: 0 - 40 °C
- Ikke-drift: -20 - 60 °C

Fugtighed (ikke-kondenserende):

- Drift: 10 - 85 %
- Ikke-drift: 10 - 95%

## Producentens adresse

Acer Inc.

8F, 88, sek. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

Gå til [www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator) for garantispørgsmål.



### Europa – EU overensstemmelseserklæring

Vi erklærer hermed, under eget ansvar, at produktet er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre bestemmelser i Det Europæiske Råd's RoHS-direktiv (2011/65/EU) og EMC-direktivet (2014/30/EU), udstedt af Kommissionen for det Europæiske Fællesskab.



Produktet må ikke bortskaffes sammen med affald fra husholdningen. Det skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser. Kontakt de lokale myndigheder, et affaldscenter eller butikken, hvor du købte produktet.

# Stručná referenční příručka



Tato příručka popisuje provozní postupy a bezpečnostní opatření. Přečtěte si ji pozorně, abyste produkt používali řádně, a uchovejte si ji pro případ potřeby.

## Technické parametry

- Model: PMW120
- Typ konektoru: USB
- Délka kabelu: Ø 3,0, 1 800 mm
- Rozměry [D x Š x V]: 121,88 x 73,78 x 41,29 mm
- Hmotnost: 132 g ± 5 g
- Maximální DPI: 19 000
- Tlačítka: 10
- Typ senzoru: Optický IR

## Funkce zařízení

1. Kabel USB
2. Tlačítko levé
3. Tlačítko pravé
4. Posun doleva
5. Posun doprava
6. Tlačítko přepínání režimu kolečka  
(nelze programovat)  
*\*Kliknutím lze rychle přepínat mezi normálním a hyper-rychlým režimem.*
7. Prostřední tlačítko
8. Spínač herního režimu  
Výchozí nastavení:  
Herní režim 1 (modrá)→  
Herní režim 2 (oranžová)→  
Herní režim 3 (sytě zelená)→  
Herní režim 4 (žlutá)→  
Herní režim 5 (tmavě červená)
9. Rychlý přepínač DPI
10. Indikátor DPI  
Výchozí nastavení:  
1600 (tmavě zelenomodrá)  
→2400 (zelená)→3200 (bílá)  
→6400 (červená)→19000 (fialová)
11. Tlačítko dopředu
12. Tlačítko palby
13. Tlačítko zpět

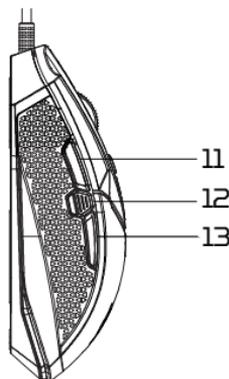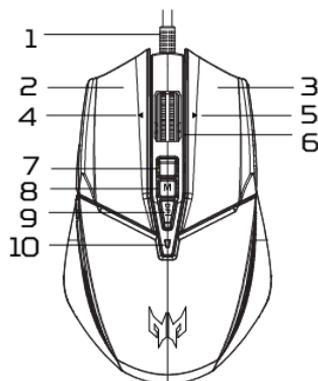

## Začínáme

1. Připojení Plug and Play (nejsou nutné ovladače)
2. Software lze stáhnout z webu <http://go.acer.com/predator-quartermaster>
3. DPI, herní režimy a režimy osvětlení lze upravit po dokončení instalace.

## Obsah balení

- Herní myš Predator x 1
- Stručná referenční příručka x 1
- Záruční list x 1

## Kompatibilita systému

- Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- Internetové připojení pro stažení volitelného softwaru

## Pokyny týkající se pohodlí

Některé výzkumy ukazují, že opakovaný pohyb po dlouhou dobu; používání nesprávného pracovního prostoru, tělesné polohy a špatných pracovních návyků může být spojeno s fyzickým diskomfortem a poraněním nervů, šlach a svalů. Níže jsou pokyny pro dosažení optimálního pohodlí při používání a prevence poranění.

1. Dejte klávesnici a monitor před sebe a umístěte myš v dosahu.
2. Loket mějte vedle sebe a nastavte výšku stolu a židle tak, aby myš a klávesnice byly umístěny níže než váš loket.
3. Nohy opřete o zem a uvolněte ramena.
4. Pokud s klávesnicí pracujete dlouho, dělejte si často krátké přestávky, abyste setřásli únavu.
5. Při práci s myší a klávesnicí nesaďte celý den ve stejné poloze. Zvedněte se ze židle, udělejte nějaké cviky na paže a ramena a uvolněte si zápěstí, krk a nohy.
6. Vnímejte diskomfort; pokud pocítíte bolest, znecitlivění nebo brnění v rukou, zápěstích, pažích, ramenech, krku a nohách, obraťte se na kvalifikované zdravotníky.

## Upozornění

- Zařízení nedemontujte ani je nepoužívejte za nenormálních okolností.
- Zařízení nedávejte do vody.
- Pokud světla RGB nelze aktivovat, znovu je zapojte do USB.
- Pokud zařízení není funkční nebo se vyskytla teplotně nenormální situace, proveďte opětovné zapojení USB.
- Pokud po provedení nápravných opatření dané problémy stále přetrvávají, požádejte o asistenci prodejce nebo autorizované servisní středisko.
- Další informace o příslušenství PREDATOR najdete na webu PREDATOR na adrese [www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator)

## Prostředí

Teplota:

- Provozní: 0 °C až 40 °C
- Neprovozní: -20 °C až 60 °C

Vlhkost [nekondenzující]:

- Provozní: 10% až 85%
- Neprovozní: 10% až 95%

## Adresa výrobce

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Tchaj-wan

Pokud jde o záruku, navštivte stránku [www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator).



### Evropa – EU prohlášení o shodě

Prohlašujeme na svou vlastní zodpovědnost, že tento produkt odpovídá všem základním požadavkům a dalším ustanovením směrnice RoHS Evropské rady (2011/65/EU) a směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (2014/30/EU), které vydala Komise Evropského společenství.



S produktem nesmí být nakládáno jako s běžným odpadem, nakládejte s ním v souladu s místními předpisy nebo se obraťte na příslušný úřad místní samosprávy, technické služby nebo obchod, ve kterém jste tento produkt zakoupili.

# Краткое руководство

В этом руководстве описываются процедуры использования и меры безопасности. Внимательно прочтите его, чтобы правильно использовать ваше изделие, и сохраните для наведения справок в будущем.

## Характеристики

- Модель: PMW120
- Тип разъема: USB
- Длина кабеля: Ø3,0, 1800 мм
- Размеры (Д x Ш x В): 121,88 x 73,78 x 41,29 мм
- Вес: 132 ± 5 г
- Макс. DPI: 19 000
- Кнопки: 10
- Тип датчика: оптический, ИК

## Особенности устройства

1. USB-кабель
2. Левая кнопка
3. Правая кнопка
4. Прокрутка влево
5. Прокрутка вправо
6. Кнопка переключения режима колеса (не программируется)

*\* Нажмите, чтобы вручную переключаться между нормальным и быстрым режимами.*

7. Средняя кнопка
8. Переключатель игрового режима

Настройки по умолчанию:

- Игровой режим 1 (Синий)→
- Игровой режим 2 (Оранжевый)→
- Игровой режим 3 (Зеленый)→
- Игровой режим 4 (Желтый)→
- Игровой режим 5 (Малиновый)

9. Переключение DPI «на лету»

10. Индикатор DPI



Настройки по умолчанию:

- 1600 (Бирюзовый)
- 2400 (Зеленый)→3200 (Белый)
- 6400 (Красный)
- 19000 (Фиолетовый)

11. Кнопка перехода вперед

12. Кнопка стрельбы

13. Кнопка перехода назад

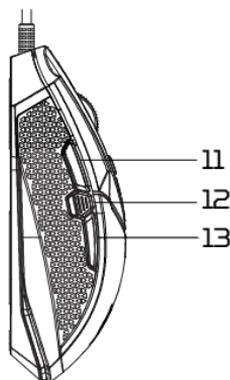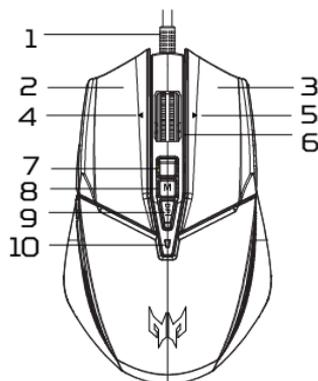

## Начало работы

1. Возможность использования функции Plug and Play (драйверы не требуются)
2. Загрузить программное обеспечение можно с веб-сайта <http://go.acer.com/predator-quartermaster>
3. DPI, игровой режим и режимы подсветки можно будет регулировать после завершения установки.

## Комплект поставки

- Игровая мышь Predator x 1
- Краткое руководство x 1
- Гарантийный талон x 1

## Системная совместимость

- Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- Подключение к Интернету для загрузки дополнительного ПО

## Руководство по удобной работе

В некоторых исследованиях отмечается, что подолгу выполняемые однообразные движения, неправильно организованное рабочее место, положение тела и вредные привычки при работе могут вызывать физический дискомфорт и причинить вред нервам, сухожилиям и мускулам. Ниже приводятся некоторые рекомендации по оптимизации и обеспечению удобства работы и предотвращению вреда здоровью.

1. Размещайте клавиатуру и монитор прямо перед собой, а мышь держите там, где до нее можно легко дотянуться.
2. Держите локти близко к бокам, отрегулируйте высоту стола и кресла так, чтобы мышь и клавиатура были ниже локтей.
3. Поставьте ноги на устойчивую опору и расслабьте плечи.
4. Делайте частые короткие перерывы, это поможет снять усталость от долгого использования клавиатуры.
5. При долгой работе с клавиатурой и мышью периодически меняйте позу. Встаньте со стула, сделайте упражнения для рук и плечей, расслабьте запястья, шею и ноги.
6. Остерегайтесь симптомов дискомфорта; почувствовав боль, онемение или покалывание в ладонях, запястьях, руках, плечах, шее и ногах, обратитесь к квалифицированному врачу.

## Внимание!

- Не разбирайте устройство и не пользуйтесь им при ненормальных условиях.
- Не погружайте устройство в воду.
- Если RGB-подсветка не загорается, то извлеките и снова вставьте штекер в разъем USB.
- В случае неработоспособности устройства или при возникновении ненормального нагрева извлеките и снова вставьте штекер в разъем USB.
- Если проблемы сохраняются после попытки их устранить, то обратитесь за помощью к продавцу или в авторизованный сервисный центр.
- Дополнительные сведения об аксессуарах PREDATOR см. на веб-сайте PREDATOR [www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator)

## Условия эксплуатации

Температура:

- Рабочая: от 0 до 40 °C
- Нерабочая: от -20 до 60 °C

Влажность (без образования конденсата):

- Рабочая: от 10 до 85%
- Нерабочая: от 10 до 95%

## Адрес изготовителя

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

Информацию о гарантии см. на сайте [www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator).



**Европа – Заявление о соответствии требованиям Директив Европейского Союза**

Под свою единоличную ответственность мы заявляем, что данный продукт соответствует всем основным требованиям и другим положениям Директивы Европейского совета по ограничению использования опасных веществ (RoHS) (2011/65/EC) и Директивы по электромагнитной совместимости (2014/30/EC), выпущенных Комиссией Европейского сообщества.



Данный продукт нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами; его необходимо утилизировать в соответствии с местными правилами или обратиться в местный городской орган, службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором вы купили этот продукт.



**Compliant with Russian regulatory certification**

Отвечает сертификационным требованиям, применяемым в Российской Федерации


## دليل بدء التشغيل السريع

يحدد هذا الدليل إجراءات التشغيل واحتياطات السلامة. يُرجى قراءة الدليل بعناية للتأكد من استخدام المنتج بشكل صحيح والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.


### المواصفات

- الطراز: PMW120
- نوع الموصل: USB
- طول الكابل: Ø3.0، 1.8م
- الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع): 121,88 × 73,78 × 41,29 مم
- الوزن: 132 جم ± 5
- الحد الأقصى للنقاط في البوصة: 19,000
- الأزرار: 10
- نوع المستشعر: الأشعة تحت الحمراء البصرية

### خصائص الجهاز

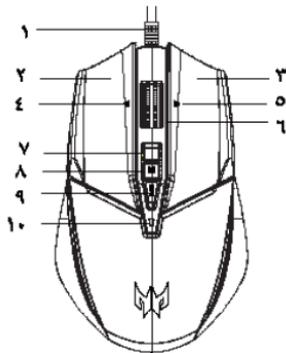

- 1- كابل USB
  - 2- الزر الأيسر
  - 3- الزر الأيمن
  - 4- تمرير للييسار
  - 5- تمرير للييمين
  - 6- زر تبديل وضع العجلة (غير قابل للبرمجة)
- \* انقر للتبديل يدويًا بين الوضع العادي ووضع السرعة الفائقة.

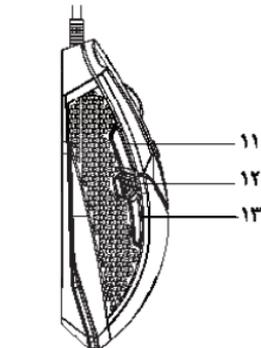

- 7- الزر الأوسط
- 8- مفتاح تبديل وضع الألعاب الإعداد الافتراضي: وضع الألعاب 1 (أزرق) ← وضع الألعاب 2 (برتقالي) ← وضع الألعاب 3 (أخضر ربيعي) ← وضع الألعاب 4 (أصفر) ← وضع الألعاب 5 (أحمر عليقي)
- 9- مفتاح DPI على الطاير مؤشر DPI
- 10- الإعداد الافتراضي: 1600 (أزرق مخضر) ← 2400 (أخضر) ← 3200 (أبيض) ← 6400 (أحمر) ← 19000 (أرجواني)
- 11- زر التقديم
- 12- زر الإطلاق
- 13- زر الإرجاع

## بدء التشغيل

- ١ -التوصيل عبر ميزة التوصيل والتشغيل الفوري (لا يلزم استخدام أي برامج تشغيل)
- ٢ -يمكن تنزيل البرنامج من <http://go.acer.com/predator-quartermaster>
- ٣ -يمكن ضبط DPI وأوضاع الألعاب والإضاءة بعد اكتمال التثبيت.

## محتويات العبوة

- عدد ١ ماوس ألعاب Predator
- عدد ١ دليل بدء التشغيل السريع
- عدد ١ بطاقة ضمان

## توافق النظام

- Windows® 10، Windows® 8.1، Windows® 8، Windows® 7
- الاتصال بالإنترنت لتنزيلات البرامج الاختيارية

## توجيهات مريحة

- اقترحت بعض الأبحاث فترات طويلة من الحركة المتكررة. قد يترافق استخدام مساحة تشغيل غير مناسبة وموضع الجسم وعدادات العمل السيئة مع عدم الراحة الجسدية والإصابة بالأعصاب والأوتار والعضلات. فيما يلي بعض التوجيهات اللازمة لتحسين راحة الاستخدام وتجنب الإصابة.
- ١ -ضع لوحة المفاتيح والشاشة أمامك، ووضعه الماوس في متناول اليد.
  - ٢ -اجعل كوعك بجانب جانبك واضبط ارتفاع الطاولة والكرسي لوضع الماوس ولوحة المفاتيح أسفل كوعك.
  - ٣ -ضع قدميك مدعومتين جيداً في ظل وجود اكتفاك مسترخين.
  - ٤ -يمكن أن تساعد الاستراحة القصيرة المتكررة في تخفيف التعب من استخدام لوحة المفاتيح لفترة طويلة.
  - ٥ -لا تجلس في نفس الموقف طوال اليوم تشغيل لوحة المفاتيح والماوس. اترك المقعد، وقم بممارسة بعض التمارين للذراعين والكتفين، وأرجح معصميك وعنقك وساقيك.
  - ٦ -تجنب الانزعاج؛ عندما تواجه حالات الجسم مثل الألم أو الخدر أو الوخز في اليدين والمعصمين والذراعين والكتفين والرقبة والساقين، يرجى استشارة أخصائيي الصحة المؤهلين.

## تحذير

- يمنع تفكيك الجهاز أو تشغيله في ظل ظروف غير طبيعية.
- يمنع غمر الجهاز في الماء.
- إذا تعذرت إضاءة مصابيح RGB للجهاز، يرجى إعادة التوصيل بمنفذ USB.

- إذا تعذر تشغيل الجهاز، أو كان هناك وضع غير طبيعي حراري، يرجى إعادة توصيله بموصل USB.
- فإذا استمرت المشكلة عقب تنفيذ الإجراءات التصحيحية، فاتصل بالموزع الذي اشتريته الجهاز منه أو بأحد مراكز الخدمة المعتمدة للحصول على مساعدة.
- لمزيد من المعلومات حول ملحقات PREDATOR، يرجى زيارة موقع PREDATOR على الويب [www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator)

## البيئة

درجة الحرارة:

- التشغيل: ٠ إلى ٤٠ درجة مئوية
- عدم التشغيل: ٢٠٠ إلى ٦٠ درجة مئوية
- الرطوبة (غير مكثفة):
- التشغيل: من ١٠ إلى ٨٥٪
- عدم التشغيل: من ١٠ إلى ٩٥٪

## عنوان جهة التصنيع

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

برجاء زيارة [www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator) للضمان.

## أوروبا - شهادة مطابقة الاتحاد الأوروبي

نقر تحت مسؤوليتنا الخالصة بأن المنتج يتوافق مع جميع المتطلبات الأساسية وغيرها من أحكام توجيه المجلس الأوروبي المعني بالحد من المواد الخطرة (2011/65/EU) وتوجيه التوافق الكهرومغناطيسي (2014/30/EU) الصادر عن مفوضية الجماعة الأوروبية.



يجب عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى أو معالجتها وفقاً للوائح المحلية أو الاتصال بمكتب المدينة المحلي أو خدمة التخلص من النفايات المنزلية أو المتجر الذي اشتريته منه المنتج.



# Guida introduttiva



Questa guida descrive le procedure operative e le precauzioni sulla sicurezza. Leggere con attenzione per assicurarsi di usare il prodotto in modo adeguato e conservarla per riferimenti futuri.

## Specifiche

- Modello: PMW120
- Tipo di connettore: USB
- Lunghezza del cavo: Ø3,0, 1800 mm
- Dimensioni [L x P x A]: 121,88 x 73,78 x 41,29 mm
- Peso: 132g ± 5g
- DPI massimo: 19.000
- Pulsanti: 10
- Tipo di sensore: IR ottico

## Caratteristiche del dispositivo

1. Cavo USB
2. Pulsante Sinistro
3. Pulsante destro
4. Scorrimento a sinistra
5. Scorrimento a destra
6. Pulsante di attivazione/disattivazione modalità rotella (non programmabile)  
*\*Fare clic per passare manualmente tra le modalità Normale e Iperveloce.*
7. Tasto centrale
8. Interruttore Modalità gioco  
Impostazione predefinita:  
Modalità gioco 1 (blu)→  
Modalità gioco 2 (arancione)→  
Modalità gioco 3 (verde primavera)→  
Modalità gioco 4 (giallo)→  
Modalità gioco 5 (rosso scuro)
9. Commutazione DPI immediata
10. Indicatore DPI  
Impostazione predefinita:  
1600 (verde acqua)  
→2400 (verde)→3200 (bianco)  
→6400 (rosso)→19000 (viola)
11. Pulsante avanti
12. Pulsante sparo
13. Pulsante indietro

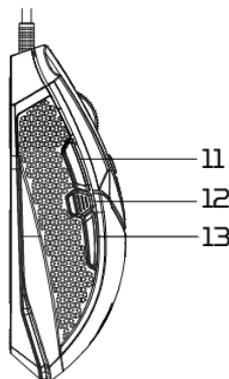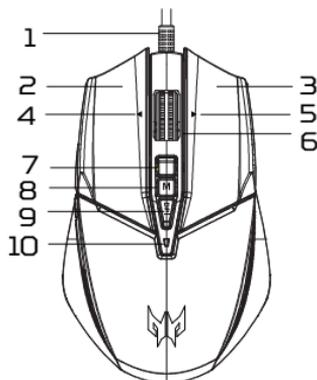

## Primi passi

1. Connettività Plug and Play (nessun driver obbligatorio)
2. È possibile scaricare il software da <http://go.acer.com/predator-quartermaster>
3. Una volta completata l'installazione possono essere regolati DPI, la modalità gioco e le modalità di illuminazione.

## Contenuto della confezione

- 1 mouse da gioco Predator
- 1 guida introduttiva
- 1 garanzia

## Compatibilità di sistema

- Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- Connessione Internet per il download di software opzionali

## Linee guida sul comfort

Alcune ricerche hanno suggerito che lunghi periodi di movimento ripetitivo, l'utilizzo di uno spazio operativo improprio, la posizione del corpo e le cattive abitudini di lavoro possono causare disagio fisico e lesioni a nervi, tendini e muscoli. Di seguito alcune linee guida per l'ottimizzazione del comfort durante l'uso e per evitare lesioni.

1. Posizionare tastiera e mouse davanti a voi, e posizionare il mouse in modo che sia facile da raggiungere.
2. Tenere il gomito vicino al fianco e regolare l'altezza del tavolo e della sedia in modo che il mouse e la tastiera siano posizionati sotto il livello del gomito.
3. Tenere i piedi in una posizione comoda e le spalle rilassate.
4. Fare pause brevi e frequenti può aiutare a ridurre la stanchezza dovuta all'utilizzo della tastiera per un lungo periodo di tempo.
5. Durante l'uso della tastiera e il mouse non tenere sempre la stessa posizione per tutto il giorno. Alzarsi dalla sedia, fare un pò di esercizio per le braccia e le spalle, e rilassare i polsi, il collo e le gambe.
6. Fare attenzione alla postura; quando si presentano condizioni del corpo come dolore, intorpidimento o formicolio a mani, polsi, braccia, spalle, collo e gambe, consultare dei medici qualificati.

## Attenzione

- Non smontare o utilizzare il dispositivo in condizioni anomale.
- Non immergere il dispositivo in acqua.
- Se le luci RGB del dispositivo non si accendono, ricollegare alla porta USB.
- Se il dispositivo non funziona o si presentano anomalie termiche, scollegare e collegare all'USB.
- Se i problemi persistono dopo avere adottato le azioni correttive consigliate, mettersi in contatto con il rivenditore oppure con il centro assistenza autorizzato.
- Per ulteriori informazioni sugli accessori PREDATOR, visitare il sito web PREDATOR su [www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator)

## Ambiente

Temperatura:

- Di esercizio: Da 0 °C a 40 °C
- Non di esercizio: Da -20 °C a 60 °C

Umidità (senza condensa):

- Di esercizio: Da 10% a 85%
- Non di esercizio: Da 10% a 95%

## Indirizzo costruttore

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

Per la garanzia, visitare [www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator).



### Europa - Dichiarazione di conformità UE

Dichiariamo, sotto la nostra esclusiva responsabilità, che il prodotto è conforme a tutti i requisiti essenziali e altre disposizioni della Direttiva RoHS del Consiglio Europeo (2011/65/UE), e della Direttiva EMC (2014/30/UE) rilasciate dalla Commissione della Comunità Europea.



Questo prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici, deve essere trattato in conformità con le normative locali oppure contattare l'ufficio locale, il servizio di smaltimento rifiuti domestici o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.

# Gyorskezdési útmutató

Jelen útmutató a működési eljárásokat és a biztonsági óvintézkedéseket tartalmazza. Kérjük, olvassa el figyelmesen, így meggyőződhet arról, hogy helyesen használja a terméket, továbbá őrizze meg jövőbeli referenciaként.

## Műszaki adatok



- Modell: PMW120
- Csatlakozó típusa: USB
- Kábelhossz: Ø 3,0, 1800 mm
- Méretek (H x Sz x M): 121,88 x 73,78 x 41,29 mm
- Súly: 132 g ± 5 g
- Maximális DPI: 19 000
- Gombok: 10
- Érzékelő típusa: Optikai IR

## A készülék funkciói

1. USB-kábel
2. Bal gomb
3. Jobb gomb
4. Balra görgetés
5. Jobbra görgetés
6. Görgetőkerék mód váltógomb (nem programozható)  
*\*Kattintson rá, hogy manuálisan átválthasson a Normál és Hiper gyors mód között.*

7. Középső gomb
8. Játékmód váltókapcsoló  
Alapértelmezett beállítás:  
1. Játékmód [Kék]→  
2. Játékmód [Narancssárga]→  
3. Játékmód [Világoszöld]→  
4. Játékmód [Sárga]→  
5. Játékmód [Sötétvörös]
9. DPI-váltás menetközben  
Alapértelmezett beállítás: 1600  
[Világoskék]→2400 [Zöld]→3200  
[Fehér]→6400 [Vörös]→19000 [Bíbor]

11. Előre gomb
12. Tüzelőgomb
13. Hátra gomb

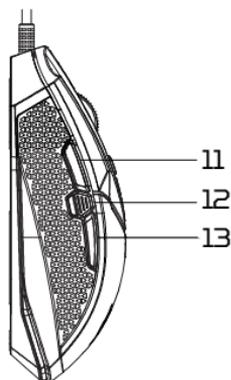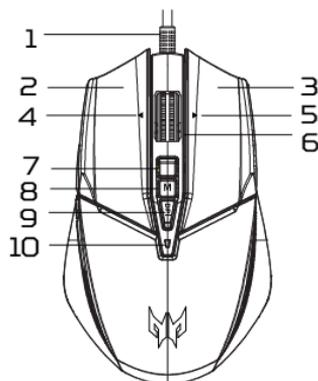

## Az első lépések

1. Plug-and-Play csatlakozás (nincs szükség illesztőprogramra)
2. A szoftvert a következő oldalról töltheti le: <http://go.acer.com/predator-quartermaster>
3. A DPI, a játékmód és világítási módok a telepítés befejeződése után állíthatók be.

## A csomag tartalma

- Predator Gamer egér x 1
- Gyorskezdési útmutató x 1
- Jótállási füzet x 1

## Rendszerkompatibilitás

- Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- Internetkapcsolat az opcionális szoftverletöltéshez

## Kényelmi útmutató

Bizonyos kutatások a hosszan tartó, repetitív mozgást vizsgálták; a nem megfelelő munkaterület, a helytelen tartás és a rossz munkahelyi szokások kapcsolatban lehetnek a fizikai kényelmetlenséggel, illetve az idegek, inak és izmok sérüléseivel. Az alábbiakban néhány irányelvet olvashat a kényelmes használat és a sérülések elkerülése érdekében.

1. Helyezze a billentyűzetet és a monitort maga elé, és helyezze az egeret könnyedén elérhető helyre.
2. Könyökét tartsa oldala mellett, és úgy állítsa be az asztalt és a széket, hogy az egér és a billentyűzet a könyöke alá essen.
3. Lábaikat támassza meg, vállát lazítsa el.
4. Gyakran tartson rövid szünetet, így segíthet csökkenteni a billentyűzet hosszan tartó használata miatt fellépő fáradtság tüneteit.
5. Ne üljön egész nap ugyanabban a helyzetben, amikor a billentyűzetet és az egeret használja. Álljon fel, végezzen testmozgást, mozgassa meg karját és vállát, pihentesse csuklóját, nyakát és lábait.
6. Figyeljen oda a kényelmetlenségekre: ha olyan tüneteket vesz észre, mint a fájdalom, nyomottság vagy a kéz, csukló, kar, váll, nyak és láb bizsergése, kérjük, konzultáljon orvosával.

## Vigyázat

- Ne szedje szét a készüléket, és ne működtesse rendellenes körülmények között.
- Ne merítse vízbe a készüléket.
- Ha a készülék RGB világítása nem világít, kérjük, húzza ki az USB csatlakozót, és dugja vissza.
- Ha a készülék nem működik, vagy más rendellenes termális állapot lépett fel, kérjük, húzza ki a csatlakozót, és dugja vissza az USB-be.
- Ha a probléma még a korrekciós lépések után is fennáll, kérjük, lépjen kapcsolatba viszonteladójával vagy jogosultsággal rendelkező szervizközponttal a segítségnyújtáshoz.
- A PREDATOR kiegészítőkre vonatkozó további információért látogasson el a PREDATOR weboldalára: [www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator)

## Környezet

Hőmérséklet:

- Üzemi: 0 °C és 40 °C között
- Nem üzemi: -20 °C és 60 °C között

Páratartalom (nem kondenzáló):

- Üzemi: 10 % - 85%
- Nem üzemi: 10 % - 95 %

## Gyártó címe

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

Kérjük, látogasson el a [www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator) oldalra a jótállást illetően.



### Európa – EU Megfelelőségi nyilatkozat

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a termék megfelel az Európai Tanács RoHS irányelve (2011/65/EU) és az Európai Közösség Bizottsága által kiadott, EMC irányelve (2014/30/EU) összes alapvető követelményének és egyéb előírásainak.



Jelen terméket tilos a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni, azt a helyi rendelkezéseknek megfelelően kell kezelni – lépjen kapcsolatba a helyi városi hivattal, a háztartási hulladékkezelő szolgáltatóval vagy a termék viszonteladójával.

# คู่มือเริ่มใช้งานอย่างย่อ



คู่มือนี้ให้ข้อสรุปขั้นตอนการใช้งานและข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย โปรดอ่านอย่างละเอียด เพื่อให้แน่ใจว่าคุณใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องและเก็บคู่มือนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

## ข้อมูลจำเพาะ

- รุ่น: PMW120
- ชนิดตัวเชื่อมต่อ: USB
- ความยาวสายเคเบิล: Ø3.0, 1800 มม.
- ขนาด (กว้าง x สูง x สูง): 121.88 x 73.78 x 41.29 มม.
- น้ำหนัก: 132 ก. ± 5 ก.
- DPI สูงสุด: 19,000
- ปุ่ม: 10
- ชนิดเซนเซอร์: ออปติคอล IR

## รายละเอียดลักษณะอุปกรณ์

1. สาย USB
2. ปุ่มซ้าย
3. ปุ่มขวา
4. เลื่อนทางซ้าย
5. เลื่อนทางขวา
6. ปุ่มตัวสลับโหมดลือ (ไม่สามารถโปรแกรม)  
*\*คลิกเพื่อสลับด้วยตัวเองระหว่างโหมดปกติและเร็วพิเศษ*
7. ปุ่มตรงกลาง
8. สวิตช์โหมดเกม  
การตั้งค่าเริ่มต้น:  
โหมดเกม1 (สีน้ำเงิน)→  
โหมดเกม2 (สีส้ม)→  
โหมดเกม3 (สีเขียวใบไม้)→  
โหมดเกม4 (สีเหลือง)→  
โหมดเกม5 (สีราสเบอร์รี่)
9. สวิตช์ DPI แบบออนเดอะฟลาย
10. ตัวบอกลักษณะ DPI  
การตั้งค่าเริ่มต้น: 1600 (สีน้ำเงินอมเขียว)  
→2400 (สีเขียว)→3200 (สีขา)  
→6400 (สีแดง)→19000 (สีม่วง)
11. ปุ่มเดินหน้า
12. ปุ่มยิง
13. ปุ่มถอยหลัง

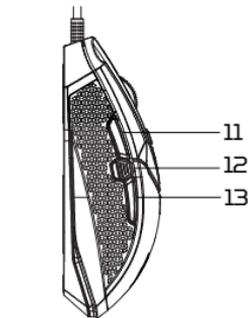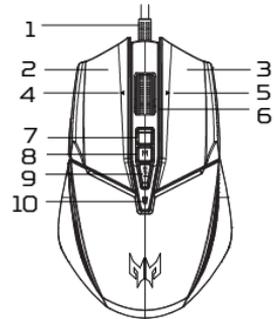

## เริ่มต้นใช้งาน

1. การเชื่อมต่อแบบปลั๊กแอนด์เพลย์ (ไม่ต้องลงไดรเวอร์)
2. คุณสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได้จาก <http://go.acer.com/predator-quartermaster>
3. สามารถปรับ DPI โหมดเกม และโหมดไฟได้หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น

## แพ็คเกจบรรจุ

- เมาส์สำหรับการเล่นเกม Predator x 1
- คู่มือเริ่มใช้งานอย่างย่อ x 1
- หนังสือรับประกัน x 1

## ความเข้ากันได้ของระบบ

- Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เสริม

## คำแนะนำเพื่อความสบาย

งานวิจัยบางชิ้นแนะนำว่าการเคลื่อนไหวซ้ำๆ เป็นระยะเวลานาน การใช้พื้นที่ปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม, ตำแหน่งของร่างกาย, และนิสัยการทำงานที่ไม่ดีอาจเกี่ยวข้องกับความรู้สึกไม่สบายทางกายภาพ และการบาดเจ็บของเส้นประสาท, เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อได้ ด้านล่างนี้เป็นแนวทางในการเพิ่มความสบายในการใช้งานและการหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ

1. วางคีย์บอร์ดและจอภาพไว้ด้านหน้าคุณและวางเมาส์ไว้ในที่ที่เข้าถึงได้ง่าย
2. วางข้อศอกไว้ข้างๆ และปรับความสูงของโต๊ะและเก้าอี้เพื่อให้ตำแหน่งของเมาส์และคีย์บอร์ดอยู่ต่ำกว่าข้อศอก
3. ให้เท้าของคุณมีที่วางหนุนอย่างดีและให้ไหล่ของคุณผ่อนคลาย
4. การหยุดพักสั้นๆ บ่อยครั้งจะช่วยลดความเหนื่อยล้าจากการใช้คีย์บอร์ดเป็นเวลานาน
5. ในการใช้งานคีย์บอร์ดและเมาส์ห้ามนั่งในตำแหน่งเดียวกันตลอดทั้งวัน ลุกออกจากที่นั่ง ออกกำลังกายแขนและไหล่และผ่อนคลายข้อมือ, คอและขา
6. ระวังความรู้สึกไม่สบาย เมื่อคุณพบสภาพร่างกายเกิดความเจ็บปวด, ชาหรือรู้สึกว่าเป็นเหน็บที่มือ, ข้อมือ, แขน, ไหล่, คอและขา โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

## ข้อควรระวัง

- ห้ามแกะอุปกรณ์นี้หรือใช้งานอุปกรณ์นี้ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่ปกติ
- ห้ามแช่อุปกรณ์นี้ไว้ในน้ำ
- หากอุปกรณ์ไฟ RGB ไม่สว่างขึ้น โปรดเสียบปลั๊ก USB ใหม่
- หากอุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้ หรือมีสภาพความร้อนผิดปกติ โปรดเสียบปลั๊ก USB อีกครั้ง
- หากยังพบปัญหาหลังจากดำเนินการแก้ไขนี้แล้ว โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตเพื่อรับความช่วยเหลือ
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม PREDATOR โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ PREDATOR ที่ [www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator)

## สภาพแวดล้อม

อุณหภูมิ:

- การใช้งาน: 0 °C ถึง 40 °C
- เมื่อไม่ใช้งาน: -20 °C ถึง 60 °C

ความชื้น (ไม่ควบแน่น):

- การใช้งาน: 10% ถึง 85%
- เมื่อไม่ใช้งาน: 10% ถึง 95%

## ที่อยู่โรงงานผลิต

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

โปรดแวะไปยัง [www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator) สำหรับการรับประกัน

# 快速入門指南



本指南概略說明操作程序與安全預防措施。請仔細閱讀以確保您正確使用本產品，並妥善保存本指南以備不時之需。

## 規格

- 型號: PMW120
- 連接器類型: USB
- 纜線長度: Ø3.0, 1800 公釐
- 尺寸 (長 x 寬 x 高) : 121.88 x 73.78 x 41.29 公釐
- 重量: 132 克 ± 5 克
- 最大 DPI: 19,000
- 按鈕: 10
- 感應器類型: 光學紅外線

## 裝置功能

1. USB 傳輸線
2. 左鍵
3. 右鍵
4. 向左捲動
5. 向右捲動
6. 滾輪模式切換按鈕 (不可編程)  
\*按一下即可在標準與超快速模式之間  
手動切換。
7. 中間按鈕
8. 遊戲模式開關  
預設開關:  
遊戲模式 1 (藍色)→  
遊戲模式 2 (橘色)→  
遊戲模式 3 (青綠色)→  
遊戲模式 4 (黃色)→  
遊戲模式 5 (莓紅色)
9. DPI 飛敏調整開關
10. DPI 指示燈  
預設開關:  
1600 (藍綠色)→2400 (綠色)  
→3200 (白色)→6400 (紅色)  
→19000 (紫色)
11. 向前按鈕
12. 攻擊按鈕
13. 向後按鈕

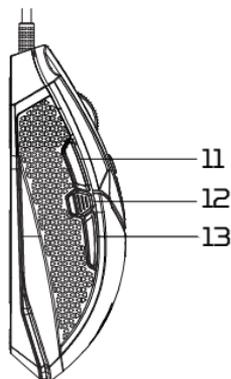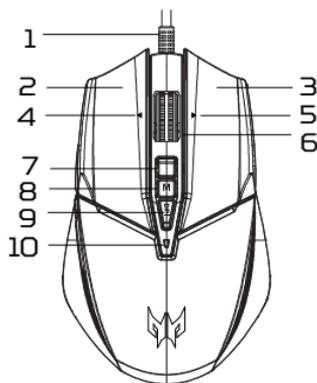

## 開始使用

1. 隨插即用連接功能 (無須使用驅動程式)
2. 您可以從下列網址下載軟體：<http://go.acer.com/predator-quartermaster>
3. 安裝完成後可調整 DPI、遊戲模式和燈光模式。

## 包裝內容物

- Predator 電競滑鼠 x 1
- 快速入門指南 x 1
- 保固手冊 x 1

## 系統相容性

- Windows® 10、Windows® 8.1、Windows® 8、Windows® 7
- 下載選用軟體時需要網際網路連線

## 舒適操作指南

根據某些研究顯示，長時間重複的動作，以及不足的操作空間、不當的身體姿勢和我的工作習慣可能會導致身體不適，並對神經、肌腱及肌肉造成損傷。以下是一些指示，可協助您提升使用上的舒適度並避免損傷。

1. 將鍵盤與螢幕放置在您的正前方，並將滑鼠放在隨手可及的地方。
2. 讓手肘靠近身體，並調整桌椅高度，使滑鼠與鍵盤放置在您手肘下方。
3. 雙腳需有適當支撐，並讓肩膀放鬆。
4. 短暫休息有助於減緩長時間使用鍵盤的疲勞。
5. 請勿整天以相同坐姿使用鍵盤與滑鼠。離開座位、做些手臂與肩膀運動，並讓手腕、頸部與雙腿放鬆。
6. 請注意身體是否有不適情形；若有頭痛、麻木，或手部、手腕、手臂、肩膀、頸部及腿部發麻刺痛等狀況時，請洽詢具有合格執照的健康醫護人員。

## 警告

- 請勿拆解裝置或在異常情況下操作裝置。
- 請勿將裝置浸在水中。
- 如果 RGB 燈裝置無法亮起，請重新插入 USB。
- 如果裝置無法運作，或有發熱異常情況，請重新插入 USB。
- 如果您採行修正措施後仍遇到問題，請聯絡您的經銷商或授權服務中心以取得協助。
- 如需有關 PREDATOR 配件的詳細資訊，請造訪下列 PREDATOR 網站：[www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator)

## 環境

溫度：

- 運作中：0 °C 至 40 °C
- 非運作中：-20 °C 至 60 °C

溼度（未凝結）：

- 運作中：10% 至 85%
- 非運作中：10% 至 95%

## 進口 / 委製廠商

宏碁股份有限公司 +886-2-2696-0099

台灣 221 新北市汐止區新台五路一段 88 號 8 樓

如需保固相關資訊，請造訪 [www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator)。

設備名稱：電競滑鼠		型號 (型式)： PMW120				
Equipment name		Type designation [Type]				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛	汞	鎘	六價鉻	多溴聯苯	多溴二苯醚
	Lead	Mercury	Cadmium	Hexavalent chromium	Polybrominated biphenyls	Polybrominated diphenyl ethers
	[Pb]	[Hg]	[Cd]	[Cr <sup>+6</sup> ]	[PBB]	[PBDE]
外殼	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
滾輪	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○
備考1. ○係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
Note 1: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						

# 快速入门使用指南



本指南将简要介绍操作程序和安全防范措施。请仔细阅读以确保正确使用本产品，并妥善保管以供今后参考。

## 规格

- 型号: PMW120
- 接口类型: USB
- 线缆长度:  $\varnothing 3.0, 1800$  毫米
- 尺寸 (长 x 宽 x 高) :  $121.88 \times 73.78 \times 41.29$  毫米
- 重量:  $132g \pm 5g$
- 最大 DPI: 19,000
- 按钮: 10
- 传感器类型: 光学红外线

## 设备功能

1. USB 线
2. 左键
3. 右键
4. 向左滚动
5. 向右滚动
6. 滚轮模式切换按钮 (不可编程)  
\*通过点击, 可在正常和超快模式之间进行切换。
7. 中间按钮
8. 游戏模式开关  
默认设置:  
游戏模式 1 (蓝色) →  
游戏模式 2 (橙色) →  
游戏模式 3 (新绿色) →  
游戏模式 4 (黄色) →  
游戏模式 5 (覆盆子色) →
9. DPI 实时开关
10. DPI 指示灯  
默认设置:  
1600 (蓝绿色) → 2400 (绿色)  
→ 3200 (白色) → 6400 (红色)  
→ 19000 (紫色)
11. 前进按钮
12. 射击按钮
13. 后退按钮

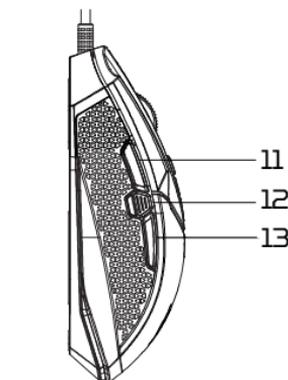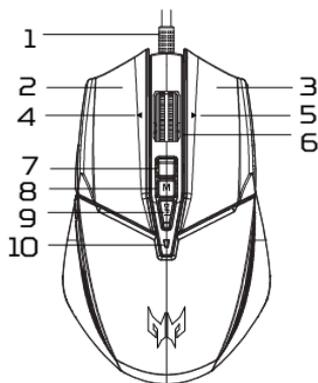

## 入门指南

1. 即插即用连接 (无需驱动程序)
2. 您可访问以下页面下载软件 <http://go.acer.com/predator-quartermaster>
3. 安装完成后可调整 DPI、游戏模式和灯光模式。

## 包装内容

- Predator 游戏鼠标 x 1
- 快速入门使用指南 x 1
- 质保书 x 1

## 系统兼容性

- Windows® 10、Windows® 8.1、Windows® 8、Windows® 7
- 下载可选软件时需要 Internet 连接

## 舒适性操作指南

根据某些研究结果显示，长时间重复的动作，以及不足的操作空间、不良的身体姿势和工作习惯可能会导致身体不适，并可能对神经、肌腱和肌肉造成伤害。以下是优化使用舒适性及避免伤害的一些指南。

1. 将键盘和显示器放在您的前面，将鼠标置于可轻松够到的地方。
2. 将胳膊肘放在身体侧面，并调整桌子和椅子的高度，使鼠标和键盘置于肘的下方。
3. 让脚有良好的支撑，让肩膀放松。
4. 使用键盘较长时间后休息一会会有助于消除疲劳。
5. 请勿整天以同一姿势操作键盘和鼠标。离开位置，做一些手臂和肩膀运动，让手腕、颈部和腿部得到放松。
6. 注意不适感；当您出现手、手腕、手臂、肩部、颈部和腿部出现疼痛、麻木或刺痛等身体状况，请咨询合格的健康专家。

## 警告

- 请勿拆卸设备或在异常情况下操作设备。
- 请勿将设备浸在水中。
- 如果设备 RGB 灯无法亮起，请重新插入 USB。
- 如果设备不能正常工作或散热出现异常情况，请重新插入 USB。
- 如果采取纠正措施后问题仍存在，请联系经销商或授权服务中心以获得支持。
- 要了解更多有关 PREDATOR 附件的信息，请访问 PREDATOR 网站：[www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator)

## 环境

### 温度：

- 操作时：0 °C 至 40 °C
- 不操作时：-20 °C 至 60 °C

### 湿度（无冷凝）：

- 操作时：10% 至 85%
- 不操作时：10% 至 95%

## 制造商地址

宏碁股份有限公司

台湾 221 新北市汐止区新台五路一段 88 号 8 楼

有关质保相关信息，请访问 [www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator)。

依据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》，简称《管理办法》或《China RoHS》之规定，列出宏碁电子信息产品中可能含有的有害物质的名称及含量于以下表格中

品名/型号: Cestus335/PMW120

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr[VI])	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板	○	○	○	○	○	○
滚轮	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

\*: 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下



该电子电气产品含有某些有害物质，在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明  
为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

*acer*

**Acer America Corporation**  
333 West San Carlos St., Suite 1500  
San Jose, CA 95110, U. S. A.  
Tel : 254-298-4000  
Fax : 254-298-4147  
www.acer.com



**Federal Communications Commission  
Declaration of Conformity**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product:	Mouse
Model Number:	PMW120
SKU Number:	PMW120 ***** [*] = 0~9, a~z, A~Z or Blank}
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. Suite 1500 San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147



Acer Incorporated  
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi  
New Taipei City 221, Taiwan

## Declaration of Conformity

We,

**Acer Incorporated**

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

And,

**Acer Italy s.r.l.**

Viale delle Industrie 1/A, 20020 Arese (MI), Italy

Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

**Product:** Mouse  
**Trade Name:** ACER  
**Model Number:** PMW120  
**SKU Number:** PMW120 \*\*\*\*\*  
[ "\*" = 0~9, a~z, A~Z or Blank ]

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation: EMC Directive 2014/30/EU and RoHS Directive 2011/65/EU. The following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

EN 55032:2015+A11:2020 Class B

---

EN 55035:2017+A11:2020

---

EN 50581: 2012

---

Year to begin affixing CE marking: 2021.



RU Jan / Sr. Manager  
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)

4. 29. 2021

---

Date

Product name / Наименование / 產品名稱 / 产品名称:  
Gaming Keyboard / Игровая Клавиатура / 電競鍵盤 / 游戏键盘  
Model / Модель / 型號 / 型号: PKB010  
Rated / Номинальный ток / 額定功率 / 额定功率: 5V  100mA  
Made in China / Сделано в Китае / 中國製造 / 中国制造  
[www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator)



Recyclable Paper