




QNAP

QTS 5.1.x

Guide de l'utilisateur



Version du document: 3
05/02/2024

Table des matières

1. Vue d'ensemble

À propos de QTS.....	11
Nouveautés de QTS.....	11
Initialisation QTS.....	13
Initialiser QTS en utilisant Qfinder Pro.....	13
Initialiser QTS en utilisant le site Web d'installation cloud.....	16
Initialiser QTS en utilisant une connexion HDMI.....	20
Accès au NAS.....	21
Accéder au NAS à l'aide d'un navigateur.....	22
Accéder au NAS à l'aide de Qfinder Pro.....	22
Accéder au NAS via Qmanager.....	23
Navigation de QTS.....	24
Barre de tâches.....	24
Menu principal.....	33
Bureau.....	35
Qboost.....	37
Gestion des mots de passe.....	40
Changer le mot de passe.....	40
Activer l'option de réinitialisation du mot de passe.....	40
Se déconnecter de votre compte depuis plusieurs emplacements.....	41
Vérification en deux étapes.....	41
Activer la vérification en deux étapes avec un code de sécurité (TOTP).....	42
Activer la vérification en deux étapes avec un code QR.....	43
Activer la vérification en deux étapes avec une approbation de connexion.....	45
Activer la vérification en deux étapes avec un code de vérification en ligne.....	46
Se connecter avec la vérification en deux étapes.....	47
Appliquer la vérification en deux étapes.....	50
Désactiver la vérification en deux étapes.....	50
Connexion sans mot de passe.....	51
Activer la connexion sans mot de passe avec un Code QR.....	51
Activer la connexion sans mot de passe avec une approbation de connexion.....	52
Se connecter sans votre mot de passe.....	53
Désactiver la connexion sans mot de passe.....	55
Support et autres ressources.....	55

2. Premiers pas

Stocker les données.....	56
Accéder aux données.....	56
Sauvegarder les données.....	57
Configurer les paramètres de privilège.....	58
Configurer l'accès à distance.....	58
Acquérir des applis et des licences.....	59
Sécuriser le NAS.....	59

3. Paramètres système

Paramètres généraux.....	62
Configurer les paramètres d'administration système.....	62
Configurer les paramètres d'heure.....	64
Configurer l'heure d'été.....	65
Configurer les paramètres de page de code.....	66
Configurer les paramètres régionaux.....	66

Configurer l'écran de connexion.....	66
Activer ou désactiver Console Management.....	67
Sécurité.....	67
Configurer la liste autoriser/refuser.....	67
Configurer la protection d'accès IP.....	68
Configurer la protection d'accès aux comptes.....	69
Certificat SSL et clé privée.....	69
Configurer la politique de mot de passe.....	72
Matériel.....	73
Configurer les paramètres matériels généraux.....	73
Configurer les paramètres d'alerte audio.....	75
Configurer les paramètres des ventilateurs intelligents.....	75
Configurer les paramètres des ressources matérielles.....	76
Alimentation.....	79
Configurer le mode EuP.....	79
Activer ou désactiver la Sortie de veille sur réseau (WOL).....	79
Configurer les paramètres de rétablissement d'alimentation.....	80
Configuration de la planification d'alimentation.....	80
Appareil externe.....	81
Onduleur.....	81
Configurer les paramètres de USB.....	84
Mise à jour du firmware.....	84
Configuration requise pour la mise à jour du firmware.....	85
Rechercher des mises à jour.....	86
Mettre à jour automatiquement le firmware.....	87
Mettre à jour manuellement le firmware.....	89
Mettre à jour le firmware à l'aide de Qfinder Pro.....	90
Sauvegarde/Restauration.....	91
Sauvegarder les paramètres système.....	91
Restaurer les paramètres système.....	91
Réinitialisation et restauration des paramètres d'usine par défaut du système.....	92
Surveiller l'état du système et le moniteur de ressources.....	96
État du système.....	96
Moniteur de ressources.....	96

4. Réglages de privilège

Utilisateurs.....	98
Compte administrateur par défaut.....	98
Créer un utilisateur local.....	101
Créer plusieurs utilisateurs.....	103
Listes de comptes d'utilisateur.....	104
Importer des utilisateurs.....	106
Exporter des utilisateurs.....	107
Modifier les informations sur les comptes d'utilisateur.....	107
Supprimer des utilisateurs.....	109
Dossiers Home.....	109
Groupes d'utilisateurs.....	110
Groupes d'utilisateur par défaut.....	110
Créer un Groupe d'utilisateurs.....	110
Modifier les informations sur les groupes d'utilisateurs.....	111
Supprimer des groupes d'utilisateurs.....	112
Administration déléguée.....	113
Rôles délégués et restrictions des autorisations.....	113
Attribuer des rôles délégués à des utilisateurs.....	115
Supprimer des rôles délégués des utilisateurs.....	115
Afficher les autorisations de l'utilisateur.....	116
Exporter une liste de délégation.....	117

Importer une liste de délégation.....	117
Dossiers partagés.....	118
Dossiers partagés par défaut.....	118
Créer un dossier partagé.....	118
Éditer les propriétés du dossier partagé.....	121
Actualiser un dossier partagé.....	123
Supprimer des dossiers partagés.....	123
Activer les mises à jour quotidiennes pour les dossiers partagés.....	123
Dossiers partagés de snapshots.....	124
Dossiers partagés ISO.....	127
Autorisations du dossier partagé.....	129
Agrégation des dossiers.....	133
Chiffrement de dossiers partagés.....	136
Accès au dossier partagé.....	139
Quota.....	144
Activer des quotas.....	144
Modifier les paramètres de quota.....	145
Exporter les paramètres de quota.....	145
Conflits de quotas.....	145
Sécurité du domaine.....	146
Authentification Active Directory (AD).....	147
Authentification unique (SSO) Azure Active Directory.....	150
Authentification LDAP.....	151
Gestion AD et LDAP.....	153
Contrôleur de domaine.....	155
Activer un contrôleur de domaine.....	155
Réinitialiser un contrôleur de domaine.....	156
Comptes d'utilisateur de domaine par défaut.....	156
Créer un utilisateur de domaine.....	157
Créer plusieurs utilisateurs de domaine.....	158
Listes des comptes d'utilisateur de domaine.....	159
Modifier les informations sur les comptes d'utilisateur de domaine.....	161
Supprimer des utilisateurs de domaine.....	162
Groupes d'utilisateurs de domaine.....	162
Ordinateurs.....	164
DNS.....	166
Sauvegarder/restaurer.....	168

5. Services

Antivirus.....	170
Activer l'antivirus.....	170
Analyser des dossiers partagés.....	170
Gérer les tâches d'analyse.....	172
Gérer les tâches d'analyse avec des rapports.....	172
Gérer les fichiers mis en quarantaine.....	173
Serveurs.....	174
Serveur Web.....	174
Serveur LDAP.....	177
Serveur MariaDB.....	178
Serveur syslog.....	184
Serveur RADIUS.....	187
Activation du serveur TFTP.....	189
Activation du serveur NTP.....	190

6. File Station

À propos de File Station.....	191
-------------------------------	-----

Configuration système requise.....	191
Interface utilisateur de File Station.....	191
Formats de fichier pris en charge.....	195
Opérations sur un fichier et un dossier.....	196
Téléverser des fichiers et des dossiers.....	198
Télécharger des fichiers et des dossiers.....	199
Afficher les propriétés d'un fichier ou d'un dossier.....	199
Modifier les autorisations de fichier ou de dossier.....	200
Ouvrir un fichier.....	202
Ouvrir des fichiers Microsoft Word, Excel et PowerPoint à l'aide de l'extension Chrome.....	202
Ouvrir un fichier texte à l'aide de Text Editor.....	203
Afficher un fichier dans Google Docs.....	203
Afficher un fichier dans Microsoft Office Online.....	204
Ouvrir des fichiers image à l'aide d'Image2PDF.....	204
Afficher les informations de stockage.....	205
Afficher les dossiers Qsync.....	205
Gérer les liens de partage.....	205
Afficher des fichiers et des dossiers partagés avec moi.....	206
Trier les fichiers et les dossiers.....	206
Copier des fichiers et des dossiers.....	206
Déplacer des fichiers et des dossiers.....	208
Renommer les fichiers ou les dossiers.....	209
Compresser des fichiers et des dossiers.....	210
Extraire des fichiers ou des dossiers compressés.....	211
Supprimer un fichier.....	211
Restaurer un fichier supprimé.....	212
Chiffrer des fichiers.....	212
Déchiffrer des fichiers.....	213
Monter un fichier ISO.....	214
Démonter un fichier ISO.....	214
Créer un dossier.....	214
Créer un raccourci vers le bureau.....	215
Ajouter un dossier aux Favoris.....	215
Supprimer un dossier des Favoris.....	216
Partager un fichier ou un dossier par e-mail.....	216
Partager un fichier ou un dossier sur un réseau social.....	219
Partager un fichier ou un dossier à l'aide des liens de partage.....	221
Partager un fichier ou un dossier avec un utilisateur du NAS.....	223
Créer un dossier partagé.....	225
Créer un dossier partagé de snapshots.....	227
Partager de l'espace avec un nouvel utilisateur.....	229
Verrouiller ou déverrouiller un dossier partagé chiffré.....	230
Lire un fichier audio.....	231
Lire un fichier vidéo.....	231
Lire un fichier vidéo à l'aide de CAYIN MediaSign Player.....	232
Ouvrir une image 360° ou un fichier vidéo.....	232
Diffuser vers un lecteur multimédia réseau.....	232
Ajouter un fichier ou un dossier au dossier de transcodage.....	233
Annuler ou supprimer le transcodage.....	234
Afficher les informations de transcodage.....	235
Conservé un dossier ou un fichier dans le cache réservé.....	235
Convertir des fichiers Apple iWork en fichiers Microsoft Office.....	236
Supprimer un dossier du cache réservé.....	237
Recherches dans File Station.....	237
Rechercher des fichiers et des dossiers.....	238
Utiliser la recherche de contenu pour rechercher un contenu de fichier.....	238
Utiliser le Filtre de fichiers intelligent pour rechercher des fichiers et des dossiers.....	239

Autres tâches.....	239
Supprimer les tâches en arrière-plan.....	239
Modifier les paramètres généraux.....	240
Modifier les paramètres de transfert de fichiers.....	240
Modifier les paramètres multimédias.....	241
Modifier les paramètres des documents.....	242
Modifier les paramètres des opérations sur le fichier.....	243
Modifier les paramètres du service tiers.....	243

7. Stockage et snapshots

Architecture volumique flexible QTS.....	244
Paramètres globaux.....	245
Paramètres globaux de stockage.....	246
Paramètres globaux de disque et périphérique.....	247
Paramètres globaux des snapshots.....	249
Stockage.....	250
Disques.....	250
Volumes.....	261
Pools de stockage.....	277
RAID.....	286
Lecteurs à chiffrement automatique (SED).....	297
Unités d'extension.....	305
Actions sur l'unité d'extension.....	305
Récupération de l'unité d'extension.....	305
Périphériques RAID externes QNAP.....	306
Boîtiers JBOD QNAP.....	320
Qtier.....	322
Avantages de Qtier.....	322
Exigences Qtier.....	324
Création Qtier.....	325
Gestion de Qtier.....	329
Clichés.....	332
Limitations du stockage des snapshots.....	333
Création de snapshot.....	333
Gestion des snapshots.....	335
Restauration de données de snapshot.....	337
Clonage de snapshot.....	340
Réplique de snapshot.....	341
Accélération du cache.....	351
Exigences relatives à l'accélération du cache.....	351
Création du cache SSD.....	352
Extension du cache SSD.....	354
Configuration des paramètres du cache SSD.....	354
Cache manquant.....	355
Suppression du cache SSD.....	356
Stockage externe.....	356
Actions de périphérique de stockage externe.....	356
Actions de partition de stockage externe.....	356
Formatage d'un disque ou d'une partition de stockage externe.....	357
Disque distant.....	358
Limitations des disques distants.....	358
Ajout d'un disque distant.....	358
Actions des disques distants.....	360
VJBOD (JBOD virtuel).....	360
Exigences de VJBOD.....	361
Limitation de VJBOD.....	361
Reconnexion automatique VJBOD.....	362

Création de VJBOD.....	362
Gestion de VJBOD.....	366
VJBOD Cloud.....	369
Installation de VJBOD Cloud.....	369
Création de volume et de LUN de VJBOD Cloud.....	370
Gestion de VJBOD Cloud.....	382
Ressources de transfert.....	386
Journaux d'événements.....	387
Licences VJBOD Cloud.....	387

8. iSCSI et Fibre Channel

Limites de stockage.....	389
Limite de stockage iSCSI.....	389
Limites de stockage Fibre Channel.....	389
Paramètres globaux d'iSCSI et Fibre Channel.....	389
LUN.....	390
Types de LUN QTS.....	390
Création d'un LUN basé sur des blocs.....	391
Création d'un LUN basé sur des fichiers.....	393
Importation et exportation de LUN.....	394
iSCSI.....	397
Premiers pas avec iSCSI.....	398
Optimisation des performances iSCSI.....	398
Cibles iSCSI.....	399
Gestion de LUN iSCSI.....	403
Liste de contrôles d'accès iSCSI.....	406
Autorisation de cible iSCSI.....	407
QNAP Snapshot Agent.....	409
Fibre Channel.....	410
Ports Fibre Channel.....	410
Stockage Fibre Channel.....	413
Alias WWPN Fibre Channel.....	415

9. Outil de profilage SSD

Installation de l'Outil de profilage SSD.....	419
Surprovisionnement SSD.....	419
Surprovisionnement supplémentaire de SSD.....	419
Création d'un test de surprovisionnement SSD.....	420
Rapports d'essai.....	421
Informations sur le rapport de test.....	421
Actions sur le rapport de test.....	422
Paramètres.....	422

10. Réseau et commutateur virtuel

À propos de Réseau et commutateur virtuel.....	423
Parties de l'interface utilisateur.....	423
Configuration de base de la carte réseau.....	425
Configurer les paramètres IPv4.....	425
Configurer les paramètres IPv6.....	426
Configurez la passerelle par défaut du système.....	427
Configuration des paramètres de chemin statique.....	428
Configuration des services d'adressage IP.....	430
Configuration des paramètres du serveur DNS.....	430
Configuration des paramètres du serveur DHCP.....	431
Ajout de clients DHCP à un serveur DHCP.....	433
Configuration des paramètres du serveur RADVD.....	435

Configuration des paramètres de service DDNS.....	437
Configuration de la commutation LAN.....	437
Configuration des paramètres VLAN.....	437
Configuration des paramètres d'agrégation de ports.....	439
Configuration du commutateur virtuel.....	440
Créer un commutateur virtuel en mode Standard.....	440
Créer un commutateur virtuel en mode Avancé.....	441
Créer un commutateur virtuel en mode Commutation définie par logiciel.....	444
Configuration des politiques réseau.....	444
Configuration des paramètres de correction d'erreur directe (FEC).....	444
Configuration du réseau sans fil.....	445
Ajout d'un réseau sans fil.....	446
Activer le Wi-Fi.....	447
Connexion à un réseau sans fil	448
Comprendre les messages de connexion sans fil.....	454
Accéder aux paramètres du point d'accès sans fil (AP).....	455
Configuration USB QuickAccess.....	455
Activer USB QuickAccess	456
Configuration de l'adresse IP USB QuickAccess	456
Configuration de l'authentification USB QuickAccess	457
Configuration de l'interface Thunderbolt.....	457
Activer T2E avec Qfinder Pro.....	458
Activation de T2E sur macOS.....	458
Mettre à jour le firmware d'une carte d'extension réseau.....	458

11. Réseau et services de fichiers

À propos de Réseau et services de fichiers.....	460
Ports de service QNAP.....	460
Configuration des paramètres d'accès réseau.....	462
Configuration des paramètres d'association aux services	462
Configuration des paramètres de serveur proxy.....	462
Configuration des paramètres de règle proxy inverse.....	463
Modifier des règles de proxy inverse.....	465
Configuration des paramètres de protocole réseau.....	465
Configuration des connexions Telnet.....	466
Configuration des connexions SSH.....	466
Modification des autorisations d'accès SSH.....	466
Configuration des paramètres SNMP.....	467
Téléchargement du MIB SNMP.....	468
Configuration des paramètres du protocole de partage de fichiers.....	469
Configuration des paramètres Samba (réseaux Microsoft).....	469
Configuration des paramètres AFP (réseau Apple).....	472
Configuration des paramètres de service NFS.....	473
Accès aux paramètres FTP Serveur QuFTP).....	475
Configurer les paramètres WebDAV.....	475
Activation des paramètres de découverte de service.....	477
Activation du service de découverte UPnP.....	477
Activation du service de découverte Bonjour.....	477
Activation du service de découverte Qfinder.....	478
Gestion de la corbeille.....	478
Configuration des paramètres de la corbeille.....	478
Suppression de tous les fichiers de la Corbeille.....	479
Restriction de l'accès à la corbeille.....	479

12. myQNAPcloud

Configuration initiale.....	480
-----------------------------	-----

Créer un QNAP ID.....	480
Créer une organisation.....	481
Configurer myQNAPcloud et AMIZ Cloud pour le NAS.....	482
Opérations de base et statuts des services.....	483
Gestion des accès.....	484
Configurer les commandes d'accès aux appareils pour les appareils autonomes.....	484
Configurer les commandes d'accès aux appareils pour les appareils d'organisation.....	485
Activer myQNAPcloud Link.....	485
Restaurer la connexion à AMIZ Cloud Agent.....	486
Configurer les paramètres DDNS.....	486
Configurer le réacheminement de port UPnP.....	487
Installer un certificat SSL.....	488

13. App Center

Navigation.....	490
Panneau gauche.....	490
Barre d'outils.....	490
Gestion des applis.....	491
Afficher les informations des applis.....	491
Acheter une licence d'appli.....	492
Installer une appli depuis l'App Center.....	492
Installer une appli manuellement.....	493
Mettre à jour une appli.....	494
Mettre à jour plusieurs applis par lots.....	494
Activer ou désactiver une appli.....	494
Migrer une appli.....	495
Accorder ou refuser l'accès utilisateur à une appli.....	495
Désinstaller une appli.....	496
Paramètres de l'App Center.....	496
Ajouter un référentiel d'applications.....	496
Configurer les paramètres de mise à jour des applis.....	497
Signatures numériques.....	497
Activer l'installation d'applis sans signatures numériques.....	498

14. Licences

À propos des licences QNAP.....	499
Types et plans de licence.....	499
Période de validité.....	499
Portails des licences et utilitaire.....	500
Software Store.....	500
License Center.....	500
License Manager.....	500
Acheter une licence en utilisant le QNAP ID.....	501
Activation d'une licence.....	502
Activer une licence en utilisant le QNAP ID.....	502
Activer une licence en utilisant une clé de licence.....	504
Activer une licence en utilisant une clé de produit ou une PAK.....	506
Activer une licence hors ligne.....	506
Désactivation de la licence.....	508
Désactiver une licence en utilisant le QNAP ID.....	508
Désactiver une licence hors ligne.....	509
Extension de licence.....	510
Étendre une licence en utilisant QNAP ID.....	510
Étendre une licence hors ligne en utilisant une licence non utilisée.....	511
Étendre une licence hors ligne en utilisant une clé de produit.....	513
Mettre à niveau une licence.....	514

Afficher les informations des licences.....	515
Récupérer des licences.....	516
Transférer une licence vers le nouveau serveur de licences QNAP.....	516
Supprimer une licence.....	517

15. Multimédia

HybridDesk Station (HD Station).....	518
Installation de HD Station.....	519
Configuration de HD Station.....	520
Applications de HD Station.....	521
Utilisation de HD Player dans HD Station.....	521
Affichage local HDMI et serveur multimédia DLNA.....	521
Activer les applications d'affichage HDMI.....	521
Activer et configurer le serveur multimédia DLNA.....	522
Media Streaming Add-on.....	522
Configurer les paramètres généraux.....	523
Configurer les paramètres de navigation.....	523
Configurer les récepteurs multimédias.....	524
Multimedia Console.....	524
Vue d'ensemble.....	524
Éditer les sources de contenu.....	525
Indexer le contenu multimédia.....	525
Générer des miniatures pour les fichiers multimédias.....	526
Transcodage.....	528
Suite des applis multimédias.....	531
Installer et gérer les moteurs IA.....	533

16. QuLog Center

Surveiller les journaux.....	536
Journal d'événements.....	536
Journaux d'accès.....	537
Journaux de l'appareil local.....	538
Journaux d'événements de l'appareil local.....	538
Journaux d'accès à l'appareil local.....	541
Utilisateurs en ligne.....	543
Créer un onglet de filtre personnalisé pour les journaux de l'appareil local.....	544
Paramètres du journal local.....	547
Service QuLog.....	552
Configurer les paramètres de l'expéditeur des journaux.....	552
Configurer les paramètres du destinataire des journaux.....	554
Afficher et gérer les journaux à distance.....	557
Paramètres de notification.....	567
Configurer les paramètres de la règle de notification.....	567
Ajouter un filtre de journal.....	568
Modifier un filtre du journal.....	568
Supprimer un filtre du journal.....	569

17. Centre de notifications

À propos du Centre de notifications.....	570
Parties de l'interface utilisateur.....	570
Gérer la file d'attente et l'historique des notifications.....	571
Compte de service et couplage des appareils.....	572
Notifications par email.....	572
Notifications par SMS.....	574
Notifications par messagerie instantanée.....	576
Notifications push.....	577

Règles des notification système.....	578
Gérer des règles de notification d'événement.....	579
Gérer des règles de notification d'alerte.....	583
Paramètres.....	586
Activer l'envoi de données du Centre de notifications à QNAP.....	586
Désactiver l'envoi de données du Centre de notifications à QNAP.....	586
Réglages des notifications générales.....	587
Journaux d'événements.....	587

18. Malware Remover

À propos de Malware Remover.....	590
Vue d'ensemble.....	590
Exécuter une recherche de logiciels malveillants.....	590
Exécuter une analyse planifiée.....	591
Configurer Malware Remover.....	591

19. Helpdesk

Vue d'ensemble.....	593
Configurer les paramètres.....	593
Demande d'assistance.....	594
Soumettre un ticket.....	594
Support à distance.....	595
Activer l'assistance à distance.....	595
Étendre le support à distance.....	595
Désactiver le support à distance.....	596
Outil de diagnostic.....	596
Télécharger des journaux.....	596
Exécuter un test du disque dur en mode veille.....	596
Exécuter un test de stress du disque dur.....	597

20. Console Management

Activer Secure Shell (SSH).....	598
Activer le SSH sur le NAS.....	598
Activer le SSH sur le NAS à l'aide de Qfinder Pro.....	598
Accéder à Console Management.....	598
Accéder à Console Management depuis Windows.....	598
Accéder à Console Management depuis un Mac.....	599
Se connecter à Console Management.....	599
Gérer les applications existantes.....	600
Activer ou désactiver une licence.....	601
Trier et filtrer les journaux système.....	601
Afficher les paramètres réseau.....	603
Restaurer ou réinitialiser l'appareil.....	603
Redémarrer le NAS.....	604
Redémarrer l'appareil en mode secours.....	604
Redémarrer l'appareil en mode maintenance.....	604

1. Vue d'ensemble

À propos de QTS

QTS est un système d'exploitation basé sur Linux qui exécute des applications pour la gestion de fichiers, la virtualisation, la surveillance, le multimédia et d'autres objectifs. Le noyau et les divers services optimisés gèrent efficacement les ressources système, prennent en charge les applications et protègent vos données. QTS dispose également d'utilitaires intégrés qui étendent les fonctionnalités et améliorent les performances du NAS.

L'interface utilisateur multi-fenêtres et multitâche vous aide à gérer le NAS, les comptes d'utilisateur, les données et les applis. Dès son premier démarrage, QTS propose des fonctionnalités intégrées qui vous permettent de stocker et de partager facilement des fichiers. QTS contient également l'App Center, qui propose des applications téléchargeables supplémentaires pour personnaliser le NAS et améliorer les flux de travail des utilisateurs.

Nouveautés de QTS

Voici les principales nouvelles fonctionnalités et améliorations des dernières versions de QTS.

Pour des détails, rendez-vous sur <https://www.qnap.com/en/release-notes>.

QTS 5.1.0

- Extension et amélioration de la fonction « Activer la migration du SMART prédictive » et renommage en « Migration prédictive ».
- Vous pouvez désormais ajouter le NAS à une organisation lorsque vous configurez myQNAPcloud. Ceci permet aux administrateurs de l'organisation de centraliser la gestion et la surveillance de diverses ressources système sur les appareils NAS via AMIZ Cloud.
- Désormais, le protocole SMB prend en charge le chiffrement à clé AES GMAC 128 bits.
- Désormais, le réseau Microsoft prend en charge les paramètres du multicanal SMB, qui permet aux serveurs de fichiers d'utiliser plusieurs connexions réseau simultanément.
- Désormais, vous pouvez scanner le code QR de votre NAS avec une appli mobile QNAP pour ajouter facilement ce NAS à votre appli mobile. Ce Code QR contient des informations réseau essentielles pour la connexion à distance.
- Désormais, QTS prend en charge la Connexion sans mot de passe, qui remplace votre mot de passe par une méthode de vérification plus sécurisée. Désormais, QTS prend aussi en charge plus de méthodes de vérification pour la Vérification en deux étapes.
- Désormais, les administrateurs peuvent déléguer des rôles à des non-administrateurs. Cette fonctionnalité permet aux non-administrateurs d'effectuer des tâches de routine et de gérer les ressources système, ce qui améliore grandement la productivité et la flexibilité.
- Ajout de la prise en charge des appareils accélérateurs IA Hailo-8. Les utilisateurs peuvent aussi configurer les priorités d'utilisation de Hailo-8 pour les applis qui utilisent des appareils Hailo-8.
- Ajout de la prise en charge de la fonction Fichiers récents. Désormais, les utilisateurs peuvent parcourir rapidement les fichiers récemment téléversés/consultés/supprimés.
- Amélioration de la fonction de recherche et de l'interface des résultats de la recherche. Désormais, les utilisateurs peuvent rechercher le contenu des fichiers avec Qsirch.

- Renommage de la fonction « Remplacer et détacher » par « Remplacer » et ajout de l'option pour les utilisateurs de choisir de désigner le disque remplacé comme disque de secours ou de le détacher du système.
- Refonte de la présentation des informations de disque en un format tabulaire pour améliorer l'expérience utilisateur.
- Ajout de la prise en charge de la prévision des pannes de disque du DA Drive Analyzer d'ULINK.
- Ajout de la prise en charge de Western Digital Device Analytics (WDDA) pour les disques Western Digital (WD).
- Désormais, les utilisateurs peuvent voir les journaux des erreurs de disque dans QuLog Center.
- Amélioration des performances de File Station et de l'expérience de navigation dans les fichiers.
- Désormais, vous pouvez regrouper jusqu'à 50 dossiers partagés sur un réseau Windows.
- Désormais, les utilisateurs peuvent configurer l'adresse MAC lors de la création ou de la modification d'un commutateur virtuel.
- Si vous sélectionnez automatiquement la passerelle par défaut du système, vous pouvez désormais configurer la cible de vérification en spécifiant le nom de domaine ou l'adresse IP.
- Désormais, Réseau et commutateur virtuel peut enregistrer les journaux d'événements lorsque le système identifie des adresses IP en conflit entre l'appareil local et un autre appareil sur le même réseau.
- Ajout de la prise en charge de l'activation de Mise en file d'attente des commandes natives (NCQ), qui améliore les performances de lecture et d'écriture des disques SATA.
- Lors de l'ajout d'un disque distant, plus d'informations sont désormais fournies sur chaque LUN dans la liste des LUN pour aider les utilisateurs à identifier celui à sélectionner.
- Désormais, vous pouvez vous déconnecter de votre compte sur tous les appareils, navigateurs et applications à la fois.
- Désormais, les utilisateurs peuvent configurer une planification pour les installations automatiques des mises à jour des applis.
- Désormais, le Moniteur de ressources affiche l'espace utilisé par les fichiers créés par le contrôle de version des fichiers de Qsync.
- Après la création d'un volume statique sécurisé SED ou d'un pool de stockage sécurisé SED, le fichier de la clé de chiffrement est désormais téléchargé automatiquement pour aider les utilisateurs à déverrouiller le volume ou le pool en cas d'oubli du mot de passe de chiffrement.
- Désormais, les utilisateurs peuvent modifier la destination d'une tâche Snapshot Replica existante.
- Ajout de la prise en charge de l'activation d'async IO pour les LUN basés sur des blocs, qui peut améliorer les performances d'un LUN sur une connexion iSCSI ; en particulier si le LUN contient des HDD à double actionneur.
- Ajout de la fonctionnalité client unmask pour attribuer des autorisations par défaut aux fichiers et dossiers existants et nouveaux.
- Lors de la création d'une cible iSCSI, vous pouvez désormais sélectionner les interfaces réseau qu'une cible iSCSI va utiliser pour la transmission des données. Auparavant, les utilisateurs pouvaient uniquement le faire une fois la cible créée.

- Désormais, vous pouvez sélectionner et configurer plusieurs disques de secours lors de la création d'un pool de stockage.
- Désormais, Qtier prend en charge des configurations tierces plus flexibles avec les SSD NVMe et SATA.
- Ajout du service de découverte Qfinder qui permet à l'utilitaire Qfinder Pro de découvrir votre appareil QNAP.
- L'intervalle de temps pour observer des échecs successifs de tentative de connexion peut désormais être configuré entre 0 et 600 minutes. De plus, un intervalle de temps de 0 minute signifie que les échecs de tentative de connexion ne sont pas jamais réinitialisés.

Initialisation QTS

Initialiser QTS en utilisant Qfinder Pro

Vous pouvez initialiser QTS en utilisant Qfinder Pro, qui est un utilitaire conçu pour vous aider à localiser et à gérer les appareils QNAP sur votre réseau.



Avertissement

L'initialisation de QTS efface toutes les données des disques. Sauvegardez vos données avant de poursuivre.

1. Allumez le NAS.
2. Connectez le NAS à votre réseau local.
3. Exécutez Qfinder Pro sur un ordinateur qui est connecté au même réseau local.



Conseil

Pour télécharger Qfinder Pro, allez à l'adresse <https://www.qnap.com/utilities>.

4. Cliquez sur **Suivant**.
La page **Service de garantie QNAP** s'ouvre dans le navigateur Web par défaut.
5. Cliquez sur **Vérifier la garantie**.
La fenêtre **Service de garantie QNAP** s'ouvre dans une nouvelle page.



Important

Vous pouvez vérifier la politique de garantie de votre appareil ou acheter un plan de garantie étendue auprès du [Service de garantie QNAP](#).

6. Fermez la page de garantie.
Le **Guide d'installation intelligente** s'ouvre dans le navigateur web par défaut.
7. Cliquez sur **Démarrer l'installation intelligente**.
8. Lisez attentivement les Conditions d'utilisation du logiciel QNAP.
9. Acceptez les Conditions d'utilisation.
10. Cliquez sur **Suivant**.
11. Si l'écran affiche un système d'exploitation différent, cliquez sur **QTS**.



Remarque

Cette étape est uniquement requise si le NAS prend en charge l'installation de plusieurs systèmes d'exploitation et si le système d'exploitation par défaut pour l'installation n'est pas QTS.

Le NAS redémarre, puis l'écran d'installation intelligente affiche QTS comme système d'exploitation à installer.

12. Cliquez sur **Démarrer l'installation intelligente**.

13. Spécifiez une version du firmware à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

Méthodes	Actions d'utilisateur
Version actuelle	Sélectionnez Version actuelle .
Dernière version disponible	<p>a. Sélectionnez Dernière version disponible.</p> <p>b. Cliquez sur Rechercher des mises à jour Le système recherche la dernière mise à jour du firmware disponible pour l'appareil. Si une version plus récente du firmware est disponible, le système télécharge la mise à jour du firmware et redémarre le NAS.</p>
Version transférée	<p>a. Sélectionnez Version transférée.</p> <p>b. Cliquez sur Parcourir. La fenêtre Transférer un fichier apparaît.</p> <p>c. Sélectionnez un fichier de firmware.</p>

14. Cliquez sur **Suivant**.

L'écran **Saisir le nom du NAS et le mot de passe de l'administrateur** apparaît.

15. Fournissez les informations suivantes.

- **Nom du NAS** : Indiquez un nom de 1 à 14 caractères. Le nom peut contenir des lettres (A à Z, a à z), des chiffres (0 à 9) et des traits d'union (-), mais ne peut se terminer par un trait d'union.
- **Nom d'utilisateur** : Spécifiez un nom d'utilisateur administrateur comportant de 1 à 32 caractères. Le nom peut contenir des lettres (A à Z, a à z), des chiffres (0 à 9) et des traits d'union (-), les caractères multi-octets chinois, japonais, coréens et russes.
Le nom d'utilisateur ne peut contenir les caractères spéciaux suivants : accent grave (`), astérisque (*), signe égal (=), signe plus (+), crochets ([]), accolades ({}), barre oblique (/), barre verticale (|), point-virgule (;), deux-points (:), apostrophe ('), guillemet (« »), virgule (,), signe inférieur à (<), signe supérieur à (>), barre oblique inversée (/), point d'interrogation (?), symbole pourcentage (%), symbole dollar (\$) ainsi que le caractère espace.



Important

Afin de protéger votre NAS contre les attaques par force brute, créez un nouveau compte administrateur système au cours de l'initialisation de QTS pour désactiver le compte « admin » par défaut.

- **Mot de passe** : Indiquez un mot de passe d'administrateur de 1 à 64 caractères. Le mot de passe peut contenir tous les caractères ASCII.
- **Confirmer le mot de passe** : Entrer le nouveau mot de passe administrateur une nouvelle fois.

16. Cliquez sur **Suivant**.

L'écran **Définir l'heure et la date** apparaît.

17. Spécifiez le fuseau horaire, la date et l'heure à l'aide de l'une des méthodes suivantes :



Conseil

QNAP recommande de se connecter à un serveur NTP pour s'assurer que la norme du NAS est bien le temps universel coordonné (UTC).

Méthodes	Actions d'utilisateur
Synchroniser avec l'heure de l'ordinateur ou de l'appareil mobile	Sélectionnez Identique à l'heure de l'ordinateur/ appareil Le NAS se synchronise avec la date et l'heure de l'ordinateur ou de l'appareil mobile utilisé afin de terminer l'initialisation.
Saisir manuellement	a. Sélectionnez Saisie manuelle . b. Spécifiez la date et l'heure. Le NAS utilise la date et l'heure spécifiées.
Synchroniser automatiquement avec un serveur de temps	Cliquez sur Synchroniser automatiquement avec un serveur de temps Internet . Le NAS se synchronise avec le serveur NTP.

18. Cliquez sur **Suivant**.

L'écran **Configurer les paramètres réseau** apparaît.

19. Configurer les paramètres réseau à l'aide de l'une des méthodes suivantes.

Méthodes	Actions d'utilisateur
Obtenir une adresse IP automatiquement (DHCP)	Sélectionnez Obtenir une adresse IP automatiquement (DHCP) Le système détecte et configure automatiquement les paramètres de l'adresse IP.
Utiliser adresse IP statique	a. Sélectionnez Utiliser une adresse IP statique . La page de configuration de l'adresse IP apparaît. b. Spécifiez les configurations d'adresse IP suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Interface • Adresse IP • Masque de sous-réseau • Passerelle par défaut • Serveur DNS principal • Serveur DNS secondaire

20. Cliquez sur **Suivant**.

La page **Connexion Thunderbolt** apparaît.



Remarque

Cette page apparaît uniquement si votre appareil prend en charge Thunderbolt. Vous devrez connecter votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble Thunderbolt.

21. Cliquez sur **Suivant**.
L'écran **Résumé** apparaît.
22. Vérifier les paramètres.
23. Cliquez sur **Appliquer**.
Un message de confirmation apparaît.



Avertissement

Cliquer sur **Initialiser** supprime toutes les données sur le disque avant d'installer QTS.

24. Cliquez sur **Initialiser**.



Important

L'initialisation peut prendre plusieurs minutes. N'éteignez pas l'appareil durant le processus.

QTS est initialisé.

Initialiser QTS en utilisant le site Web d'installation cloud

Vous pouvez initialiser QTS sur le site Web d'installation cloud, qui est conçu pour configurer les appareils QNAP.



Avertissement

L'initialisation de QTS efface toutes les données des disques. Sauvegardez vos données avant de poursuivre.

1. Allumez le NAS.
2. Connectez le NAS à Internet.
3. Accédez au site Web d'installation Cloud QNAP en utilisant l'une des méthodes suivantes :
 - Sur votre ordinateur, allez sur le site Web dédié à votre région :
 - Monde : <https://install.qnap.com>
 - Chine : <https://install.qnap.com.cn>
 - Ou scannez le code QR sur le NAS en utilisant un appareil mobile.

La page Web répertorie tous les NAS QNAP sur le réseau local.

4. Trouvez votre NAS dans la liste, puis cliquez sur **Initialiser**.



Conseil

Si votre NAS est connecté à Internet, vous pouvez aussi aller dans <https://install.qnap.com/set> pour entrer le Cloud Key imprimée sur le NAS. Ceci vous permet d'initialiser le NAS même si votre NAS et votre ordinateur ne sont pas sur le même réseau.

L'assistant d'installation s'ouvre dans le navigateur Web par défaut

5. Créez un compte ou connectez-vous à myQNAPcloud.



Remarque

Vous devez revenir sur cette page pour terminer l'installation après avoir créé un compte.

6. Spécifiez le nom d'appareil myQNAPcloud pour le NAS.

**Remarque**

- Le nom d'appareil myQNAPcloud est utilisé lors de l'accès à distance au NAS.
- Pour des raisons de sécurité, le service de connexion à distance myQNAPcloud Link sera désactivé sur votre NAS après l'initialisation. Vous pouvez l'activer en vous connectant à QTS via le réseau puis en installant myQNAPcloud Link.

7. Cliquez sur **Suivant.**

La page **Service de garantie QNAP** s'ouvre dans le navigateur Web par défaut.

8. Cliquez sur **Vérifier la garantie.**

La fenêtre **Service de garantie QNAP** s'ouvre dans une nouvelle page.

**Important**

Vous pouvez vérifier la politique de garantie de votre appareil ou acheter un plan de garantie étendue auprès du [Service de garantie QNAP](#).

9. Fermez la page de garantie.

Le **Guide d'installation intelligente** s'ouvre dans le navigateur web par défaut.

10. Cliquez sur **Démarrer l'installation intelligente.****11. Lisez attentivement les Conditions d'utilisation du logiciel QNAP.****12. Acceptez les Conditions d'utilisation.****13. Cliquez sur **Suivant**.****14. Si l'écran affiche un système d'exploitation différent, cliquez sur **QTS**.****Remarque**

- Cette étape est uniquement requise si le NAS prend en charge l'installation de plusieurs systèmes d'exploitation et si le système d'exploitation par défaut pour l'installation n'est pas QTS.
- Si l'écran affiche QuTS hero, vous aurez peut-être besoin de cliquer d'abord sur **Ignorer**.

Le NAS redémarre, puis l'écran d'installation intelligente affiche QTS comme système d'exploitation à installer.

15. Cliquez sur **Démarrer l'installation intelligente.****16. Spécifiez une version du firmware à l'aide de l'une des méthodes suivantes :**

Méthodes	Actions d'utilisateur
Versión actuelle	Sélectionnez Versión actuelle .
Dernière version disponible	<p>a. Sélectionnez Dernière version disponible.</p> <p>b. Cliquez sur Rechercher des mises à jour Le système recherche la dernière mise à jour du firmware disponible pour l'appareil. Si une version plus récente du firmware est disponible, le système télécharge la mise à jour du firmware et redémarre le NAS.</p>

Méthodes	Actions d'utilisateur
Version transférée	<p>a. Sélectionnez Version transférée.</p> <p>b. Cliquez sur Parcourir. La fenêtre Transférer un fichier apparaît.</p> <p>c. Sélectionnez un fichier de firmware.</p>

17. Cliquez sur **Suivant**.

L'écran **Saisir le nom du NAS et le mot de passe de l'administrateur** apparaît.

18. Fournissez les informations suivantes.

- **Nom du NAS** : Indiquez un nom de 1 à 14 caractères. Le nom peut contenir des lettres (A à Z, a à z), des chiffres (0 à 9) et des traits d'union (-), mais ne peut se terminer par un trait d'union.
- **Nom d'utilisateur** : Spécifiez un nom d'utilisateur administrateur comportant de 1 à 32 caractères. Le nom peut contenir des lettres (A à Z, a à z), des chiffres (0 à 9) et des traits d'union (-), les caractères multi-octets chinois, japonais, coréens et russes.
Le nom d'utilisateur ne peut contenir les caractères spéciaux suivants : accent grave (`), astérisque (*), signe égal (=), signe plus (+), crochets ([]), accolades ({}), barre oblique (\), barre verticale (|), point-virgule (;), deux-points (:), apostrophe ('), guillemet (« »), virgule (,), signe inférieur à (<), signe supérieur à (>), barre oblique inversée (/), point d'interrogation (?), symbole pourcentage (%), symbole dollar (\$) ainsi que le caractère espace.



Important

Afin de protéger votre NAS contre les attaques par force brute, créez un nouveau compte administrateur système au cours de l'installation de QTS pour désactiver le compte « admin » par défaut.

- **Mot de passe** : Indiquez un mot de passe d'administrateur de 1 à 64 caractères. Le mot de passe peut contenir tous les caractères ASCII.
- **Confirmer le mot de passe** : Entrer le nouveau mot de passe administrateur une nouvelle fois.

19. Cliquez sur **Suivant**.

L'écran **Définir l'heure et la date** apparaît.

20. Spécifiez le fuseau horaire, la date et l'heure à l'aide de l'une des méthodes suivantes :



Conseil

QNAP recommande de se connecter à un serveur NTP pour s'assurer que la norme du NAS est bien le temps universel coordonné (UTC).

Méthodes	Actions d'utilisateur
Synchroniser avec l'heure de l'ordinateur ou de l'appareil mobile	<p>Sélectionnez Identique à l'heure de l'ordinateur/ appareil</p> <p>Le NAS se synchronise avec la date et l'heure de l'ordinateur ou de l'appareil mobile utilisé afin de terminer l'initialisation.</p>
Saisir manuellement	<p>a. Sélectionnez Saisie manuelle.</p> <p>b. Spécifiez la date et l'heure. Le NAS utilise la date et l'heure spécifiées.</p>

Méthodes	Actions d'utilisateur
Synchroniser automatiquement avec un serveur de temps	Cliquez sur Synchroniser automatiquement avec un serveur de temps Internet . Le NAS se synchronise avec le serveur NTP.

21. Cliquez sur **Suivant**.
L'écran **Configurer les paramètres réseau** apparaît.
22. Configurer les paramètres réseau à l'aide de l'une des méthodes suivantes.

Méthodes	Actions d'utilisateur
Obtenir une adresse IP automatiquement (DHCP)	Sélectionnez Obtenir une adresse IP automatiquement (DHCP) Le système détecte et configure automatiquement les paramètres de l'adresse IP.
Utiliser adresse IP statique	<ol style="list-style-type: none"> a. Sélectionnez Utiliser une adresse IP statique. La page de configuration de l'adresse IP apparaît. b. Spécifiez les configurations d'adresse IP suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Interface • Adresse IP • Masque de sous-réseau • Passerelle par défaut • Serveur DNS principal • Serveur DNS secondaire

23. Cliquez sur **Suivant**.
La page **Connexion Thunderbolt** apparaît.

**Remarque**

Cette page apparaît uniquement si votre appareil prend en charge Thunderbolt. Vous devrez connecter votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble Thunderbolt.

24. Cliquez sur **Suivant**.
L'écran **Résumé** apparaît.
25. Vérifier les paramètres.
26. Cliquez sur **Appliquer**.
Un message de confirmation apparaît.

**Avertissement**

Cliquer sur **Initialiser** supprime toutes les données sur le disque avant d'installer QTS.

27. Cliquez sur **Initialiser**.

**Important**

L'initialisation peut prendre plusieurs minutes. N'éteignez pas l'appareil durant le processus.

QTS est initialisé.

Initialiser QTS en utilisant une connexion HDMI

Vous pouvez initialiser QTS sur un écran HDMI si votre NAS prend en charge le HDMI.



Avertissement

L'initialisation de QTS efface toutes les données des disques. Sauvegardez vos données avant de poursuivre.

1. Connectez un écran HDMI au NAS.
2. Connectez un clavier USB au NAS ou préparez la télécommande IR QNAP (non disponible sur tous les modèles).
3. Allumez le NAS.
L'écran de **Bienvenue** du Guide d'installation intelligent apparaît.
4. Cliquez sur **Lancer le guide d'installation intelligente**.
L'écran **Saisir le nom du NAS et le mot de passe de l'administrateur** apparaît.
5. Fournissez les informations suivantes :
 - **Nom du NAS** : Indiquez un nom de 1 à 14 caractères. Le nom peut contenir des lettres (A à Z, a à z), des chiffres (0 à 9) et des traits d'union (-), mais ne peut se terminer par un trait d'union.
 - **Nom d'utilisateur** : Spécifiez un nom d'utilisateur administrateur comportant de 1 à 32 caractères. Le nom peut contenir des lettres (A à Z, a à z), des chiffres (0 à 9) et des traits d'union (-), les caractères multi-octets chinois, japonais, coréens et russes.
Le nom d'utilisateur ne peut contenir les caractères spéciaux suivants : accent grave (`), astérisque (*), signe égal (=), signe plus (+), crochets ([]), accolades ({}), barre oblique (\), barre verticale (|), point-virgule (;), deux-points (:), apostrophe ('), guillemet (« »), virgule (,), signe inférieur à (<), signe supérieur à (>), barre oblique inversée (/), point d'interrogation (?), symbole pourcentage (%), symbole dollar (\$) ainsi que le caractère espace.



Important

Afin de protéger votre NAS contre les attaques par force brute, créez un nouveau compte administrateur système au cours de l'installation de QTS pour désactiver le compte « admin » par défaut.

- **Mot de passe** : Indiquez un mot de passe d'administrateur de 1 à 64 caractères. Le mot de passe peut contenir tous les caractères ASCII.
 - **Confirmer le mot de passe** : Entrer le nouveau mot de passe administrateur une nouvelle fois.
6. Cliquez sur **Suivant**.
La page **Connexion Thunderbolt** apparaît.



Remarque

Cette page apparaît uniquement si votre appareil prend en charge Thunderbolt. Vous devrez connecter votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble Thunderbolt.

7. Cliquez sur **Suivant**.
L'écran **Résumé** apparaît.
8. Vérifier les paramètres.
9. Cliquez sur **Suivant**.

L'écran **Confirmer** apparaît.



Avertissement

Suivant supprime toutes les données sur le disque avant d'installer QTS.

10. Cliquez sur **Suivant**.



Remarque

L'initialisation peut prendre plusieurs minutes. N'éteignez pas l'appareil durant le processus.

QTS est initialisé.

Accès au NAS

Méthode	Description	Configuration requise
Navigateur web	<p>Vous pouvez accéder au NAS en utilisant n'importe quel ordinateur sur le même réseau si vous avez les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> Nom du NAS (exemple : http://exemple123/) ou adresse IP Informations d'identification d'ouverture de session d'un compte d'utilisateur valide <p>Pour plus de détails, consultez Accéder au NAS à l'aide d'un navigateur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Un ordinateur connecté au même réseau que le NAS Navigateur web
Qfinder Pro	<p>Qfinder Pro est un utilitaire de bureau qui vous permet de localiser et d'accéder aux NAS QNAP sur un réseau spécifique. L'utilitaire prend en charge Windows, macOS, Linux et Chrome OS. Pour plus de détails, consultez Accéder au NAS à l'aide de Qfinder Pro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Un ordinateur connecté au même réseau que le NAS Navigateur web Qfinder Pro
Qmanager	<p>Qmanager est une application mobile qui permet aux administrateurs de gérer et de surveiller les NAS sur le même réseau. Pour télécharger Qmanager, accédez à l'App Store d'Apple ou au Google Play Store. Pour plus de détails, consultez Accéder au NAS via Qmanager.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Un appareil mobile connecté au même réseau que le NAS Qmanager

Méthode	Description	Configuration requise
Explorateur (Windows)	<p>Vous pouvez mapper un dossier partagé du NAS en tant que lecteur réseau pour accéder facilement aux fichiers à l'aide de l'Explorateur.</p> <p>Pour plus de détails, consultez les rubriques suivantes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mapper un dossier partagé sur un ordinateur Windows • Monter un dossier partagé à l'aide de WebDAV dans Windows 	<ul style="list-style-type: none"> • Un ordinateur Windows connecté au même réseau que le NAS • Qfinder Pro
Finder (macOS)	<p>Vous pouvez monter un dossier partagé du NAS en tant que lecteur réseau pour accéder facilement aux fichiers à l'aide du Finder.</p> <p>Pour plus de détails, consultez les rubriques suivantes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monter un dossier partagé sur un ordinateur Mac • Monter un dossier partagé à l'aide de WebDAV dans Mac 	<ul style="list-style-type: none"> • Un ordinateur Mac connecté au même réseau que le NAS • Qfinder Pro

Accéder au NAS à l'aide d'un navigateur

1. Vérifiez que votre ordinateur est connecté au même réseau que le NAS.
2. Ouvrez un navigateur web sur votre ordinateur.
3. Tapez l'adresse IP du NAS dans la barre d'adresse.



Conseil

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP du NAS, vous pouvez le localiser à l'aide de Qfinder Pro. Pour plus de détails, consultez [Accéder au NAS à l'aide de Qfinder Pro](#).

L'écran de connexion QTS apparaît.

4. Facultatif : Connectez-vous à QTS en utilisant HTTPS.
 - a. Sélectionnez **Connexion sécurisée**.
Un message de confirmation apparaît.
 - b. Cliquez sur **OK**.
Vous serez redirigé vers la page de connexion HTTPS de QTS.
5. Spécifiez votre nom d'utilisateur et mot de passe.
6. Cliquez sur **Se connecter**.
Le bureau QTS apparaît.

Accéder au NAS à l'aide de Qfinder Pro

1. Installez Qfinder Pro sur un ordinateur qui est connecté au même réseau que le NAS.

**Conseil**

Pour télécharger Qfinder Pro, allez à l'adresse <https://www.qnap.com/go/utilities>.

2. Ouvrez Qfinder Pro.
Qfinder Pro recherchera automatiquement tous les NAS QNAP présents sur le réseau.
3. Localisez le NAS dans la liste et puis double-cliquez sur son nom ou adresse IP.
L'écran de connexion de QTS s'ouvre dans le navigateur web par défaut.
4. Spécifiez votre nom d'utilisateur et mot de passe.
5. Cliquez sur **Connexion**.
Le bureau QTS apparaît.

Accéder au NAS via Qmanager

1. Installez Qmanager sur un appareil Android ou iOS.

**Conseil**

Pour télécharger Qmanager, accédez à l'App Store d'Apple ou au Google Play Store.

2. Ouvrez Qmanager.
3. Appuyez sur **Ajouter un NAS**.
Qmanager recherche automatiquement tous les appareils NAS QNAP sur le réseau.
4. Localisez le NAS dans la liste et puis appuyez sur son nom ou adresse IP.
5. Spécifiez votre nom d'utilisateur et mot de passe.
6. Facultatif : Si votre appareil mobile et votre NAS ne sont pas connectés au même sous-réseau, effectuez l'une des actions suivantes.



Action	Étapes
Ajouter le NAS manuellement	<ol style="list-style-type: none"> a. Appuyez sur Ajouter un NAS manuellement. b. Spécifiez les informations suivantes. <ul style="list-style-type: none"> • Nom d'hôte ou adresse IP du NAS • Mot de passe du compte admin c. Appuyez sur Enregistrer.
Se connecter avec un QID	<ol style="list-style-type: none"> a. Appuyez sur Se connecter avec un QID. b. Spécifiez les informations suivantes. <ul style="list-style-type: none"> • L'adresse e-mail que vous avez utilisée pour créer votre compte QNAP • Le mot de passe de votre compte QNAP c. Appuyez sur Se connecter. d. Localisez le NAS dans la liste et puis appuyez sur son nom ou adresse IP.


Navigation de QTS



Il existe plusieurs méthodes pour naviguer dans QTS. Vous pouvez naviguer dans le système d'exploitation à l'aide de la barre des tâches, le panneau de gauche, le menu principal et via le bureau.

Barre de tâches



N°	Élément	Actions possibles de l'utilisateur
1	Afficher le bureau	Cliquez sur le bouton pour réduire ou restaurer toutes les fenêtres ouvertes.
2	Menu principal	Cliquez sur le bouton pour ouvrir le panneau du Menu principal sur le côté gauche du bureau.
3	Recherche	<ul style="list-style-type: none"> Tapez des mots-clés pour localiser les paramètres, les applications et le contenu de l'aide. Cliquez sur une entrée dans les résultats de la recherche pour ouvrir l'application, l'utilitaire système ou la fenêtre du Centre d'assistance. Si l'application n'est pas encore installée, QTS ouvre l'écran de téléchargement correspondant dans la fenêtre App Center. <p> Conseil Les résultats de la recherche d'applications ou d'utilitaires sont classés en Systemes, Application et aide.</p>
4	Contrôle de volume	<p> Important Cette fonctionnalité est uniquement disponible sur les modèles avec certaines spécifications matérielles.</p> <p>Cliquez sur le bouton pour voir ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> Volume multimédia : Cliquez sur le curseur et faites-le glisser pour régler le volume audio des applications utilisant le haut-parleur intégré ou le port de sortie de ligne. <ul style="list-style-type: none"> HD Station Music Station OceanKTV Volume des alertes audio : Cliquez et faites glisser le curseur pour régler le volume des alertes audio du système.

N°	Élément	Actions possibles de l'utilisateur
5	Tâches en arrière-plan	<ul style="list-style-type: none"> • Survolez le bouton pour voir le nombre de tâches en arrière-plan en cours. Par exemple, les tâches d'arrière-plan peuvent inclure la sauvegarde de fichiers et la conversion multimédia. • Cliquez sur le bouton pour voir les détails suivants pour chaque tâche d'arrière-plan : <ul style="list-style-type: none"> • Nom de la tâche • Description de la tâche • Progression (pourcentage d'avancement) • Cliquez sur  pour arrêter une tâche.
6	Appareils externes	<ul style="list-style-type: none"> • Survolez le bouton pour afficher le nombre d'appareils de stockage externes et d'imprimantes connectés aux ports USB et SATA du NAS. • Cliquez sur le bouton pour voir les détails de chaque appareil connecté. • Cliquez sur un appareil répertorié pour ouvrir File Station et afficher le contenu de l'appareil.
7	Notifications d'événements	<ul style="list-style-type: none"> • Survolez le bouton pour voir le nombre d'erreurs et d'avertissements. • Cliquez sur le bouton pour afficher les détails suivants pour chaque événement : <ul style="list-style-type: none"> • Type d'événement • Description • Affichage de l'heure • Nombre d'instances • Cliquez sur une entrée de liste pour afficher l'utilitaire ou l'écran d'application associé. Cliquez sur une entrée du journal d'avertissement ou d'erreur pour ouvrir la fenêtre Journal d'événements. • Cliquez sur Plus>> pour ouvrir QuLog Center. • Cliquez sur Effacer tout pour supprimer toutes les entrées de liste.
8	Paramètres personnels	Cliquez sur l'image du profil pour ouvrir l'écran Paramètres personnels .

N°	Élément	Actions possibles de l'utilisateur
9	[NOM_UTILISATEUR]	<p> Cliquez sur le bouton pour voir la dernière heure de connexion et les éléments de menu suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Langue : Ouvre une liste de langues prises en charge et vous permet de changer la langue du système d'exploitation • Préférence de bureau : Ouvre une liste de modes d'affichage et vous permet de sélectionner le mode en fonction de votre type d'appareil • Paramètres personnels : Ouvrez la fenêtre Paramètres personnels pour configurer les paramètres utilisateur tels que le profil utilisateur, le compte de messagerie, le fond d'écran et d'autres paramètres divers. • Connexion et sécurité : Ouvrez la fenêtre Connexion et sécurité pour configurer les paramètres tels que le mot de passe, la vérification en 2 étapes, la connexion sans mot de passe et les clés SSH. • Localiser mon NAS : Votre NAS émet un bip, ou bien les DEL de votre lecteur flash se mettent à clignoter pour vous aider à localiser votre appareil. • Veille : Maintient le NAS allumé, mais réduit considérablement la consommation d'énergie <p> Remarque Cette fonctionnalité est uniquement disponible sur les modèles avec certaines spécifications matérielles.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redémarrer : Redémarre le NAS • Arrêter : Arrête QTS puis éteint le NAS <p> Conseil Vous pouvez également éteindre le NAS en utilisant l'une des méthodes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 1,5 secondes. • Ouvrez Qfinder Pro, localisez l'appareil dans la liste. Cliquez avec le bouton droit sur l'appareil et sélectionnez Arrêter l'appareil. • Ouvrez Qmanager et allez dans Menu > Outils système > Système. Appuyez sur Arrêter. <ul style="list-style-type: none"> • Déconnexion : Déconnecte l'utilisateur de la session en cours

N°	Élément	Actions possibles de l'utilisateur
10	Plus	<p>Cliquez sur le bouton pour afficher les éléments de menu suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aide : Affiche les liens vers le Guide de démarrage rapide, le Guide de virtualisation, le Centre d'assistance et la page des didacticiels en ligne • Demande d'assistance : Ouvre la fenêtre Helpdesk • Conditions d'utilisation : Ouvrez la page Conditions générales d'utilisation de QNAP • Données et vie privée : Ouvre la page Politique de confidentialité de QNAP • Code QR de l'appareil : Affiche un code QR qui contient les informations réseau essentielles de cet appareil. Vous pouvez scanner ce code QR avec une application mobile QNAP pour ajouter rapidement cet appareil à votre application mobile. • À propos : Affiche les informations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Système d'exploitation • Modèle du matériel • Version du système d'exploitation • Nombre de disques installés • Nombre de baies de disque vides • Nom du volume système
11	Tableau d'affichage	Affichez toutes les notifications système et le Guide de démarrage pour la configuration du système.
12	Tableau de bord	Cliquez sur le bouton pour afficher le tableau de bord.
13	myQNAPcloud/AMIZ Cloud	Après vous être connecté à votre QNAP ID, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour accéder au site Web myQNAPcloud ou au site Web AMIZ Cloud, selon les paramètres de gestion de votre appareil.

Paramètres personnels

Personal Settings


— ×

1
Profile

2
 E-mail Account

3
 Wallpaper

4
 Miscellaneous



Username: techadmin

E-mail: i

Mobile phone: ▼

System Access Log: [View](#)

[Edit login screen](#)

N°	Onglet	Actions possibles de l'utilisateur
1	Profil	<ul style="list-style-type: none"> • Fournissez les informations facultatives suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Image de profil • Adresse e-mail • Numéro de téléphone • Cliquez sur Afficher pour afficher l'écran Journal d'accès au système. • Cliquez sur Modifier l'écran de connexion pour ouvrir l'Écran de connexion dans la fenêtre Panneau de configuration. • Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos paramètres.
2	Compte email	<ul style="list-style-type: none"> • Ajoutez, modifiez et supprimez des comptes de messagerie à utiliser lors du partage de fichiers. • Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos paramètres.

N°	Onglet	Actions possibles de l'utilisateur
3	Fond d'écran	<ul style="list-style-type: none"> • Effectuez l'une des actions ci-dessous : <ul style="list-style-type: none"> • Icône de bureau et taille de la police : Choisissez une grande ou une petite taille pour les icônes du bureau et les polices de texte. • Fond d'écran dynamique : Spécifiez le jour et le soir, puis sélectionnez une association de fond d'écran. Le système change automatiquement le fond d'écran entre les modes de jour et de soir à l'heure spécifiée. • Image : Sélectionnez à partir des images par défaut ou transférez une image, puis spécifiez le mode de remplissage de l'image. • Couleur : Sélectionnez une couleur à partir des paramètres par défaut ou spécifiez une couleur. • Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos paramètres.

N°	Onglet	Actions possibles de l'utilisateur
4	Divers	<ul style="list-style-type: none"> • Activez les paramètres suivants si nécessaire. <ul style="list-style-type: none"> • Déconnexion auto après une période d'inactivité de : Spécifiez la période d'inactivité après laquelle l'utilisateur actuel sera automatiquement déconnecté. • Me prévenir lorsque je quitte QTS : Lorsque l'option est activée, QTS invite les utilisateurs à confirmer chaque fois qu'ils tentent de quitter le bureau (en cliquant sur le bouton Précédent ou en fermant le navigateur). QNAP recommande d'activer ce paramètre. • Rouvrir les fenêtres lors de la connexion au NAS : Lorsque cette option est activée, les paramètres de bureau actuels (y compris toutes les fenêtres ouvertes) sont conservés jusqu'à la prochaine session. • Afficher le bouton de basculement de bureau : Lorsque cette option est activée, QTS affiche les boutons de commutation du bureau < > sur les côtés gauche et droit du bureau. • Afficher la barre de liens sur le bureau : Lorsque cette option est activée, QTS affiche la barre de liens au bas du bureau. • Afficher le bouton Tableau de bord : Lorsque cette option est activée, QTS affiche le bouton pour montrer le tableau de bord sur la barre des tâches. • Afficher l'heure du NAS sur le bureau : Lorsque cette option est activée, QTS affiche l'heure, le jour et la date actuels du NAS dans le coin inférieur droit du bureau. • Garder le menu principal ouvert après la sélection : Lorsque cette option est activée, QTS conserve le menu principal épinglé sur le bureau après l'avoir ouvert. • Afficher une liste des actions lorsque des appareils de stockage externe sont détectés : Lorsque cette option est activée, QTS affiche une boîte de dialogue de Lecture automatique chaque fois qu'un périphérique de stockage externe est inséré dans un port USB ou SATA. • Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos paramètres.

Tableau de bord




Le tableau de bord s'ouvre dans le coin inférieur droit du bureau.




Conseil

Vous pouvez cliquer et faire glisser une section sur n'importe quelle zone du bureau.


N°	Section	Information affichée	Actions d'utilisateur
1	Santé du système	<ul style="list-style-type: none"> Nom NAS Disponibilité (nombre de jours, d'heures, de minutes et de secondes) État de santé 	<p>Cliquez sur l'en-tête pour ouvrir Panneau de configuration > Système > État du système > Informations système.</p> <p>Si des problèmes liés au disque se produisent, cliquez sur l'en-tête pour ouvrir Stockage et snapshots.</p> <p>Si des problèmes liés à l'alimentation surviennent, cliquez sur l'en-tête pour ouvrir Panneau de configuration > Système > État du système > Informations sur le matériel</p>
2	Informations sur le matériel	<ul style="list-style-type: none"> Température du système Vitesse du ventilateur CPU Vitesse du ventilateur du système 	<p>Cliquez sur l'en-tête pour ouvrir Panneau de configuration > Système > État du système > Informations sur le matériel.</p>

N°	Section	Information affichée	Actions d'utilisateur
3	Moniteur de ressources	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisation du processeur en % • Utilisation de la mémoire en % • Vitesses de téléversement et de téléchargement réseau pour chaque adaptateur. 	Cliquez sur l'en-tête pour ouvrir Panneau de configuration > Système > Moniteur de ressources > Vue d'ensemble.
4	Cartes d'extension	<p>Pour chaque carte d'extension :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attribution (ou « Prête » si non attribuée) • Fabricant • Modèle • Utilisation de la mémoire • Utilisation de la carte graphique • Vitesse de ventilateur • Température 	Cliquez sur l'en-tête pour ouvrir Panneau de configuration > Système > Matériel > Cartes d'extension.
5	Santé du disque	<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de disques installés • État de santé des disques installés • Nombre de disques VJBOD • État de santé des disques VJBOD 	<ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur l'en-tête pour ouvrir l'écran Santé du disque dans Stockage et snapshots. • Cliquez sur  pour basculer entre les informations du disque et du NAS. • Cliquez sur un nom de disque pour afficher les informations suivantes pour chaque disque installé : <ul style="list-style-type: none"> • Capacité / taille • Température • État de santé • Cliquez sur Détails pour ouvrir Stockage et snapshots > Vue d'ensemble.


N°	Section	Information affichée	Actions d'utilisateur
6	Stockage	Pour chaque volume : <ul style="list-style-type: none"> • Statut • Espace utilisé • Espace disponible • Taille du dossier Pour chaque pool de stockage : <ul style="list-style-type: none"> • Statut • Espace utilisé • Espace disponible • Taille du volume 	<ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur l'en-tête pour ouvrir l'écran Ressources de stockage dans la fenêtre Moniteur de ressources. • Cliquez sur  pour basculer entre les informations de volume et de pool de stockage.
7	Utilisateurs en ligne	<ul style="list-style-type: none"> • Heure de connexion • Nom d'utilisateur • Temps de connexion total • Adresse du IP • Type de connexion • Application client 	Cliquez sur l'en-tête pour ouvrir Panneau de configuration > Système > QuLog Center > Utilisateurs en ligne .

Menu principal







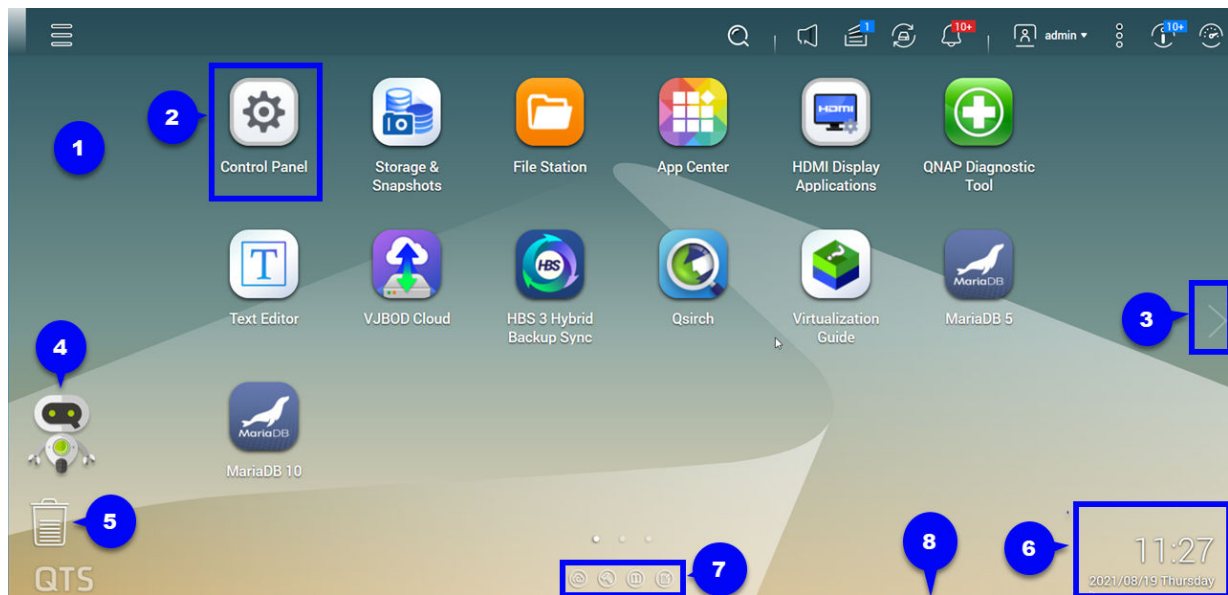



Nu m é r o	Section	Description	Actions possibles de l'utilisateur
1	Informations NAS :	Affiche le nom du NAS et le numéro de modèle.	S/O


Numéro	Section	Description	Actions possibles de l'utilisateur
2	Système	<p>Affiche une liste d'utilitaires système et d'autres programmes qui vous permettent de gérer le NAS. Voici les utilitaires système par défaut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panneau de configuration • Stockage et snapshots • iSCSI et Fibre Channel • Utilisateurs • Réseau et commutateur virtuel • myQNAPcloud • Moniteur de ressources • App Center • Centre d'assistance • Qboost • Applications d'affichage HDMI <p> Remarque Cet élément de menu apparaît uniquement sur les modèles avec certaines spécifications matérielles.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ouvre un utilitaire système ou une application dans le bureau QTS <ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur un élément de menu. • Cliquez avec le bouton droit sur un élément de menu, puis sélectionnez Ouvrir. • Ouvrez une application dans un nouvel onglet du navigateur (uniquement pour certaines applications) <ul style="list-style-type: none"> • Cliquez avec le bouton droit sur un élément de menu, puis sélectionnez Ouvrir dans un nouvel onglet de navigateur. • Créer un raccourci sur le bureau <ul style="list-style-type: none"> • Cliquez avec le bouton droit sur un élément de menu, puis sélectionnez Créer un raccourci. • Cliquez sur un élément de menu et faites-le glisser sur le bureau.
3	Applications	<p>Affiche une liste d'applications développées par QNAP ou des développeurs tiers. Lorsqu'une appli est installée, elle est automatiquement ajoutée à la liste des applications. Voici les applications par défaut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hybrid Backup Sync 3 • File Station • Centre d'assistance • License Center • Multimedia Console • Centre de notifications • Certificat SSL QTS 	
4	Recherche	Affiche les applis qui répondent à vos critères de recherche.	Entrez des mots clés.

Bureau




N°	Élément	Description	Actions possibles de l'utilisateur
1	Fond d'écran	Ceci est une image numérique qui est utilisée comme arrière-plan pour le bureau QTS. Les utilisateurs peuvent choisir parmi l'un des fonds d'écran fournis ou télécharger une image	Changez le fond d'écran dans la fenêtre Options .
2	Icônes de raccourci	Chaque option ouvre une appli ou un utilitaire. Si vous installez une application, QTS crée automatiquement un raccourci sur le bureau. Voici les raccourcis par défaut : <ul style="list-style-type: none"> • Panneau de configuration • File Station • Stockage et snapshots • App Center • Centre d'assistance 	<ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur une icône pour ouvrir la fenêtre de l'application. • Cliquez avec le bouton droit sur une icône, puis sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Ouvrir : Ouvre la fenêtre de l'application • Supprimer : Supprime l'icône du bureau • Cliquez sur une icône et faites-le glisser vers un autre bureau.
3	Bureau	Cette zone contient des utilitaires système ouverts et des applications. Le bureau se compose de trois écrans distincts.	Cliquez sur < ou > pour passer à un autre bureau.





N°	Élément	Description	Actions possibles de l'utilisateur
4	Qboost	Vous permet de gérer et de surveiller la consommation de mémoire.	<ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur  ou  pour afficher l'état de la mémoire et ouvrir le panneau Qboost. • Cliquez sur  ou  pour masquer l'état de la mémoire et fermer le panneau Qboost.
5	Corbeille	<p>Affiche la liste des fichiers que l'utilisateur actuellement actif a déplacés vers la Corbeille. Les applications suivantes offrent aux utilisateurs le choix entre supprimer définitivement des fichiers et déplacer des fichiers vers la corbeille.</p> <ul style="list-style-type: none"> • File Station • Music Station • Photo Station • Video Station 	<ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur  pour ouvrir l'écran Corbeille dans la fenêtre File Station. • Cliquez avec le bouton droit sur , puis sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Ouvrir : Ouvre l'écran Corbeille dans la fenêtre File Station • Tout vider : Supprime définitivement les fichiers de la corbeille • Paramètres : Ouvre l'écran Corbeille réseau dans la fenêtre Panneau de configuration
6	Date et heure	Affiche la date et l'heure que l'utilisateur a configurées pendant l'installation du système.	N/A
7	Barre de liens	Affiche des liens de raccourci vers myQNAPcloud, les pages de téléchargement d'utilitaires et d'applications, les canaux de retour d'informations et Helpdesk.	<p>Cliquez sur l'un des boutons suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : Ouvre le site web myQNAPcloud dans un nouvel onglet du navigateur •  : Ouvre la page de téléchargement pour les applications mobiles et les utilitaires •  : Fournit des liens vers les tutoriels QNAP, le forum QNAP et portail de service clients •  : Ouvre l'utilitaire Helpdesk

N°	Élément	Description	Actions possibles de l'utilisateur
8	Notification	<p>Avertit l'utilisateur des événements système importants qui peuvent nécessiter l'intervention de l'utilisateur. S'il existe plusieurs groupes de notification, les avis sont organisés en fonction du type de notification sur un tableau d'affichage. Vous pouvez aussi afficher les notifications dans Tableau d'affichage.</p> <p>Pour plus de détails, consultez Barre de tâches.</p> <p> Conseil Lorsque vous initialisez QTS, le guide Premiers pas va apparaître en notifications après l'installation.</p>	<p>Cliquez sur une notification pour ouvrir l'utilitaire ou l'application correspondant(e).</p>

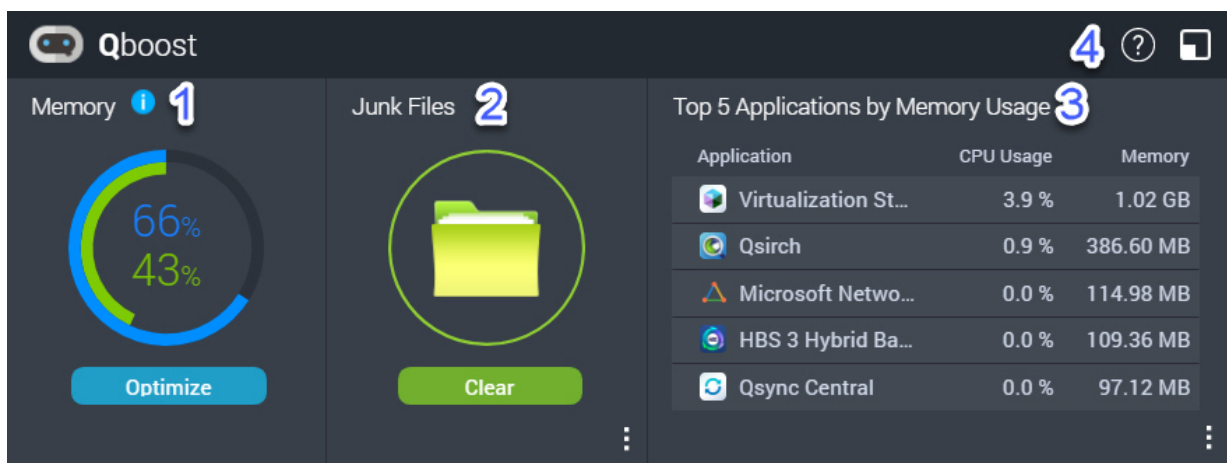Qboost



Qboost est un utilitaire système qui surveille et vous permet de gérer la consommation de mémoire. Vous pouvez télécharger l'utilitaire depuis l'App Center. Il fournit les informations suivantes :

N°	Section	Description	Actions d'utilisateur
1	Mémoire	<p>Un graphique montrant l'utilisation de la mémoire sur le NAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bleu : Mémoire disponible, exprimée en pourcentage. La mémoire disponible est la somme de la mémoire libre, de la mémoire tampon, de la mémoire cache et de toute autre mémoire récupérable. Vert : Mémoire libre, exprimée en pourcentage. La mémoire libre est la mémoire qui est actuellement non utilisée et non allouée. 	<p>Cliquez sur Optimiser pour effacer la mémoire tampon (niveau de bloc) et la mémoire cache (niveau de fichier). Passez le pointeur sur le widget de la mémoire pour voir la quantité de mémoire disponible et de mémoire libre en Mo, Go et en To.</p>
2	Fichiers indésirables	<p>Les fichiers indésirables sont des fichiers système non nécessaires et des fichiers dans la Corbeille, qui consomment de l'espace disque et de la mémoire.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Cliquez sur Effacer pour supprimer définitivement les fichiers indésirables. Par défaut, cliquer sur Effacer ne supprime que les fichiers système inutiles tels que les fichiers que le système d'exploitation et les applications créent en effectuant certaines tâches. Cliquez sur  pour sélectionner d'autres types de fichiers à supprimer. Sélectionnez Vider la corbeille pour inclure les fichiers qui ont été déplacés vers la corbeille par l'utilisateur actuellement actif.
3	Les 5 premières applications par utilisation de la mémoire	<p>Les cinq principaux services et applications qui consomment le plus de mémoire</p>	<p>Cliquez sur  pour afficher toutes les applications et tous les services pouvant être activés et désactivés à partir du Panneau de configuration ou de l'App Center. Pour des détails, consultez Gestion de l'application.</p>
4	Barre des tâches de Qboost	<p>Barre des tâches pour le widget Qboost</p>	<p>Cliquez sur  pour afficher l'aide de Qboost.</p> <p>Cliquez sur  pour fermer le widget Qboost.</p>





Gestion de l'application



La Gestion des applications affiche les informations suivantes.

Élément	Description
Application	Affiche le nom de l'application
Usage de l'unité centrale	Affiche le pourcentage de la puissance de traitement consommée

Élément	Description
Mémoire	Affiche la quantité de mémoire consommée
Heure du processeur	Affiche la durée nécessaire au processeur pour traiter une demande d'application
État	Affiche l'un des statuts suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Toujours activé • Toujours désactivé • Programmé
Action	Affiche les icônes pour les actions possibles

Vous pouvez effectuer les actions suivantes.

Objectif	Action
Activer et désactiver un service ou une application.	<ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur  pour changer le statut en Toujours activé. • Cliquez sur  pour changer le statut en Toujours désactivé.
Créez une planification pour activer et désactiver une application ou un service.	<p> Avertissement La définition d'une planification peut forcer une application à s'arrêter au milieu d'une tâche.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur  pour ouvrir l'écran de planification. 2. Sélectionnez Activer la planification. Le calendrier est activé. Tous les jours et toutes les heures sont activés par défaut. 3. Sélectionnez les heures pendant lesquelles l'application ou le service doit être activé(e) ou désactivé(e). Les heures sont remplies avec l'une des couleurs ou l'un des motifs suivant(e)s. <ul style="list-style-type: none"> • Bleu : L'application ou le service est activé(e). • Gris : L'application ou le service est désactivé(e). • Rayures : Le NAS est programmé pour se mettre en veille ou s'éteindre. 4. Facultatif : Si vous souhaitez activer l'application à une certaine heure, spécifiez le nombre de minutes après l'heure à laquelle l'application est activée ou désactivée. Exemple : Pour activer une application seulement après une demi-heure, entrez 30. 5. Effectuez l'une des actions suivantes. <ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur Appliquer : Applique la planification à l'application ou au service sélectionné • Sélectionnez Appliquer automatiquement : Applique la planification à toutes les applications et services

Objectif	Action
Supprimer une planification.	Cliquez sur  pour supprimer la planification et désactiver une application ou un service.
Supprimer une application.	Cliquez sur  . Cette fonction ne s'applique qu'aux applications disponibles dans l'App Center.

Gestion des mots de passe

Changer le mot de passe



Important

- Le mot de passe par défaut pour le compte « admin » est l'adresse MAC de votre premier adaptateur réseau. Vous ne pouvez pas utiliser ce mot de passe par défaut comme votre nouveau mot de passe.
- Lorsque vous changez votre mot de passe, vous êtes déconnecté de votre compte sur toutes les applications, navigateurs et appareils. Vous devrez vous reconnecter avec votre nouveau mot de passe.

1. Cliquez sur votre nom d'utilisateur sur la barre des tâches du bureau.
2. Sélectionnez **Connexion et sécurité**.
La fenêtre **Connexion et sécurité** apparaît.
3. Allez à l'onglet **Mot de passe**.
4. Spécifiez votre ancien mot de passe.
5. Spécifiez votre nouveau mot de passe.



Conseil

Les mots de passe peuvent inclure jusqu'à 64 caractères ASCII ou 64 octets de caractères codés UTF-8. QNAP recommande de créer un mot de passe fort pour améliorer la sécurité de votre appareil.

6. Cliquez sur **Appliquer**.

Activer l'option de réinitialisation du mot de passe

Vous pouvez choisir d'envoyer une URL et un code de vérification à votre adresse e-mail si vous avez oublié votre mot de passe actuel. Vous pouvez ensuite cliquer sur cette URL et entrer le code pour réinitialiser votre mot de passe.



Remarque

Pour activer cette fonctionnalité, assurez-vous d'avoir fourni votre adresse e-mail personnelle dans **Paramètres personnels > Profil**. L'adresse e-mail spécifiée dans votre profil est aussi utilisée pour la réinitialisation du mot de passe.

1. Cliquez sur votre nom d'utilisateur sur la barre des tâches du bureau.
2. Sélectionnez **Connexion et sécurité**.
La fenêtre **Connexion et sécurité** apparaît.
3. Allez à l'onglet **Mot de passe**.

4. Activez **Envoyer une URL et un code de vérification à mon adresse e-mail personnelle**.
5. Cliquez sur **Appliquer**.

Se déconnecter de votre compte depuis plusieurs emplacements

Si vous suspectez que votre compte a été compromis, vous pouvez immédiatement vous déconnecter de votre compte sur toutes les applications, navigateurs et appareils.

1. Cliquez sur votre nom d'utilisateur sur la barre des tâches du bureau.
2. Sélectionnez **Connexion et sécurité**.
La fenêtre **Connexion et sécurité** apparaît.
3. Allez à l'onglet **Mot de passe**.
4. Cliquez sur **Me déconnecter**.

Vérification en deux étapes

Vue d'ensemble

La vérification en 2 étapes améliore la sécurité des comptes d'utilisateur en demandant une méthode de vérification supplémentaire en plus des mots de passe utilisateurs. Pour utiliser la vérification en deux étapes, vous devez installer l'une des applications d'authentification suivantes sur votre appareil mobile.

- QNAP Authenticator
- Microsoft Authenticator
- Google Authenticator

Nous recommandons d'utiliser QNAP Authenticator, qui prend en charge toutes les méthodes de vérification. Microsoft Authenticator et Google Authenticator prennent uniquement en charge la méthode Code de sécurité (TOTP).




Important

- Vous ne pouvez pas activer en même temps la vérification en deux étapes et la connexion sans mot de passe.
- Certaines méthodes de vérification nécessitent le service myQNAPcloud et un QNAP ID pour accéder au NAS via Internet. Nous vous recommandons de configurer myQNAPcloud et de créer un QNAP ID avant d'activer la vérification en deux étapes si vous voulez accéder à distance à votre NAS.

Méthodes de vérification prises en charge

QTS prend en charge les quatre méthodes de vérification suivantes pour la vérification en deux étapes. Vous pouvez activer plusieurs méthodes de vérification et choisir librement parmi ces méthodes lors de chaque connexion.

Méthode de vérification	Description
Code de sécurité (TOTP)	<p>Entrez un code de sécurité dynamique généré par votre appli d'authentification toutes les 30 secondes. Cette méthode de vérification ne nécessite pas de connexion réseau.</p> <p> Conseil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le Code de sécurité (TOTP) est une méthode de vérification obligatoire si vous activez la vérification en deux étapes. • Cette méthode de vérification prend aussi en charge Microsoft Authenticator et Google Authenticator.
Code QR	Utilisez votre appli d'authentification pour scanner un code QR affiché à l'écran de connexion au NAS.
Approbation de connexion	Approuvez une demande de connexion affichée sur votre appli d'authentification.
Code de vérification en ligne	Entrez un code de vérification en ligne affiché sur votre appli d'authentification.

Activer la vérification en deux étapes avec un code de sécurité (TOTP)

Vous pouvez choisir librement une méthode de vérification pendant la configuration de la vérification en deux étapes. Néanmoins, nous vous recommandons d'activer votre vérification en deux étapes avec un code de sécurité (TOTP). Ensuite, vous pouvez facilement activer les autres méthodes en même temps une fois la configuration terminée.



Important

Le Code de sécurité (TOTP) est une méthode de vérification obligatoire. Vous devez quand même activer le Code de sécurité en tant que méthode alternative afin de terminer la configuration même si vous choisissez d'activer la vérification en deux étapes avec d'autres méthodes.

1. Cliquez sur votre nom d'utilisateur sur la barre des tâches du bureau.
2. Sélectionnez **Connexion et sécurité**.
La fenêtre **Connexion et sécurité** apparaît.
3. Allez à l'onglet **Vérification en deux étapes**.
4. Spécifiez une adresse e-mail de récupération.



Conseil

Ceci permet au système de vous envoyer des messages par le biais de votre adresse e-mail lorsque vous ne pouvez pas accéder à votre appareil mobile. Vous pouvez choisir d'utiliser l'adresse e-mail personnelle spécifiée dans votre profil d'utilisateur en tant qu'adresse e-mail de récupération.

5. Cliquez sur **Premiers pas**.
La fenêtre **Vérifiez votre identité** apparaît.
6. Entrez votre mot de passe pour confirmer cette action.
7. Cliquez sur **OK**.
QTS affiche les méthodes de vérification disponibles dans une nouvelle fenêtre.

8. Sélectionnez **Code de sécurité (TOTP)**.
9. Cliquez sur **Démarrer**.
10. Sur votre appareil mobile, téléchargez et installez QNAP Authenticator depuis l'Apple App Store ou Google Play.
11. Cliquez sur **Suivant**.
12. Ouvrez QNAP Authenticator et scannez le code QR affiché sur l'écran d'ordinateur. QNAP Authenticator se connecte à votre NAS et ajoute le NAS à la liste des appareils.
13. Sur votre QNAP Authenticator, allez à l'onglet **TOTP**. QNAP Authenticator affiche un code de sécurité dynamique qui se renouvelle automatiquement toutes les 30 secondes.
14. Sur le NAS, entrez le code de sécurité actuellement affiché dans QNAP Authenticator.



Conseil

QNAP Authenticator affiche un code de sécurité avec un espace au milieu. Cependant, vous n'avez pas besoin d'insérer un espace lorsque vous entrez un code de sécurité sur le NAS.

15. Cliquez sur **Vérifier**.
16. Cliquez sur **Terminer**. La fenêtre **Vérifiez votre identité** apparaît.
17. Entrez votre mot de passe pour confirmer cette action.
18. Cliquez sur **OK**. QTS affiche un récapitulatif de vos paramètres de vérification en deux étapes.
19. Facultatif : Activer plus de méthodes de vérification.
 - **Code QR**
 - **Approbation de connexion**
 - **Code de vérification en ligne**

La vérification en deux étapes est maintenant activée. À partir de votre prochaine connexion, vous devrez vérifier votre identité avec un code de sécurité (ou avec une autre méthode) après avoir entré votre mot de passe.

Activer la vérification en deux étapes avec un code QR



Important

Vous devez aussi activer le Code de sécurité (TOTP) en tant que méthode de vérification alternative.

1. Cliquez sur votre nom d'utilisateur sur la barre des tâches du bureau.
2. Sélectionnez **Connexion et sécurité**. La fenêtre **Connexion et sécurité** apparaît.
3. Allez à l'onglet **Vérification en deux étapes**.
4. Spécifiez une adresse e-mail de récupération.



Conseil

Ceci permet au système de vous envoyer des messages par le biais de votre adresse e-mail lorsque vous ne pouvez pas accéder à votre appareil mobile. Vous pouvez choisir d'utiliser l'adresse e-mail personnelle spécifiée dans votre profil d'utilisateur en tant qu'adresse e-mail de récupération.

5. Cliquez sur **Premiers pas**.
La fenêtre **Vérifiez votre identité** apparaît.
6. Entrez votre mot de passe pour confirmer cette action.
7. Cliquez sur **OK**.
QTS affiche les méthodes de vérification disponibles dans une nouvelle fenêtre.
8. Sélectionnez **Code QR**.
9. Cliquez sur **Démarrer**.
10. Sur votre appareil mobile, téléchargez et installez QNAP Authenticator depuis l'Apple App Store ou Google Play.
11. Cliquez sur **Suivant**.
12. Ouvrez QNAP Authenticator et scannez le code QR affiché sur l'écran d'ordinateur.
QNAP Authenticator se connecte à votre NAS et ajoute votre NAS à la liste des appareils.
13. Cliquez sur **Suivant**.
QTS affiche un récapitulatif de vos paramètres de vérification en deux étapes.
14. Facultatif : Activer plus de méthodes de vérification.
 - **Code QR**
 - **Approbation de connexion**
 - **Code de vérification en ligne**
15. Cliquez sur **Suivant**.
La fenêtre **Vérifiez votre identité** apparaît.
16. Entrez votre mot de passe pour confirmer cette action.
17. Cliquez sur **Terminer**.
18. Configurez le Code de sécurité (TOTP) comme méthode de vérification alternative.
 - a. Utilisez votre QNAP Authenticator pour scanner le code QR affiché sur l'écran d'ordinateur.
QNAP Authenticator affiche un code de sécurité dynamique qui se renouvelle automatiquement toutes les 30 secondes.
 - b. Sur le NAS, cliquez sur **Suivant**.
 - c. Sur le NAS, entrez le code de sécurité actuellement affiché dans votre QNAP Authenticator.
 - d. Cliquez sur **Vérifier**.
19. Cliquez sur **Terminer**.
QTS affiche un récapitulatif de vos paramètres de vérification en deux étapes.

La vérification en deux étapes est maintenant activée. À partir de votre prochaine connexion, vous devrez vérifier votre identité avec un code QR (ou avec une autre méthode) après avoir entré votre mot de passe.

Activer la vérification en deux étapes avec une approbation de connexion



Important

Vous devez aussi activer le Code de sécurité (TOTP) en tant que méthode de vérification alternative.

1. Cliquez sur votre nom d'utilisateur sur la barre des tâches du bureau.
2. Sélectionnez **Connexion et sécurité**.
La fenêtre **Connexion et sécurité** apparaît.
3. Allez à l'onglet **Vérification en deux étapes**.
4. Spécifiez une adresse e-mail de récupération.



Conseil

Ceci permet au système de vous envoyer des messages par le biais de votre adresse e-mail lorsque vous ne pouvez pas accéder à votre appareil mobile. Vous pouvez choisir d'utiliser l'adresse e-mail personnelle spécifiée dans votre profil d'utilisateur en tant qu'adresse e-mail de récupération.

5. Cliquez sur **Premiers pas**.
La fenêtre **Vérifiez votre identité** apparaît.
6. Entrez votre mot de passe pour confirmer cette action.
7. Cliquez sur **OK**.
QTS affiche les méthodes de vérification disponibles dans une nouvelle fenêtre.
8. Sélectionnez **Approbation de connexion**.
9. Cliquez sur **Démarrer**.
10. Sur votre appareil mobile, téléchargez et installez QNAP Authenticator depuis l'Apple App Store ou Google Play.
11. Cliquez sur **Suivant**.
12. Ouvrez QNAP Authenticator et scannez le code QR affiché sur l'écran d'ordinateur.
QNAP Authenticator se connecte à votre NAS et affiche un code de vérification.
13. Vérifiez si QTS affiche aussi le même code de vérification.
14. Dans QNAP Authenticator, appuyez sur **Approuver** si les deux codes de vérification correspondent.
QTS affiche un récapitulatif de vos paramètres de vérification en deux étapes.
15. Facultatif : Activer plus de méthodes de vérification.
 - **Code QR**
 - **Approbation de connexion**
 - **Code de vérification en ligne**
16. Cliquez sur **Suivant**.
La fenêtre **Vérifiez votre identité** apparaît.

17. Entrez votre mot de passe pour confirmer cette action.
18. Configurez le Code de sécurité (TOTP) comme méthode de vérification alternative.
 - a. Utilisez votre QNAP Authenticator pour scanner le code QR affiché sur l'écran d'ordinateur. QNAP Authenticator affiche un code de sécurité dynamique qui se renouvelle automatiquement toutes les 30 secondes.
 - b. Sur le NAS, cliquez sur **Suivant**.
 - c. Sur le NAS, entrez le code de sécurité actuellement affiché dans votre QNAP Authenticator.
 - d. Cliquez sur **Vérifier**.
19. Cliquez sur **Terminer**.
QTS affiche un récapitulatif de vos paramètres de vérification en deux étapes.

La vérification en deux étapes est maintenant activée. À partir de votre prochaine connexion, vous devrez vérifier votre identité avec une approbation de connexion (ou avec une autre méthode) après avoir entré votre mot de passe.

Activer la vérification en deux étapes avec un code de vérification en ligne



Important

Vous devez aussi activer le Code de sécurité (TOTP) en tant que méthode de vérification alternative.

1. Cliquez sur votre nom d'utilisateur sur la barre des tâches du bureau.
2. Sélectionnez **Connexion et sécurité**.
La fenêtre **Connexion et sécurité** apparaît.
3. Allez à l'onglet **Vérification en deux étapes**.
4. Spécifiez une adresse e-mail de récupération.



Conseil

Ceci permet au système de vous envoyer des messages par le biais de votre adresse e-mail lorsque vous ne pouvez pas accéder à votre appareil mobile. Vous pouvez choisir d'utiliser l'adresse e-mail personnelle spécifiée dans votre profil d'utilisateur en tant qu'adresse e-mail de récupération.

5. Cliquez sur **Premiers pas**.
La fenêtre **Vérifiez votre identité** apparaît.
6. Entrez votre mot de passe pour confirmer cette action.
7. Cliquez sur **OK**.
QTS affiche les méthodes de vérification disponibles dans une nouvelle fenêtre.
8. Sélectionnez **Code de vérification en ligne**.
9. Cliquez sur **Démarrer**.
10. Sur votre appareil mobile, téléchargez et installez QNAP Authenticator depuis l'Apple App Store ou Google Play.
11. Cliquez sur **Suivant**.

12. Ouvrez QNAP Authenticator et scannez le code QR affiché sur l'écran d'ordinateur. QNAP Authenticator se connecte à votre NAS et affiche un code de vérification.
13. Sur le NAS, entrez le code de vérification affiché dans votre QNAP Authenticator.
14. Cliquez sur **Vérifier**.
15. Cliquez sur **Suivant**.
QTS affiche un récapitulatif de vos paramètres de vérification en deux étapes.
16. Facultatif : Activer plus de méthodes de vérification.
 - **Code QR**
 - **Approbation de connexion**
 - **Code de vérification en ligne**
17. Cliquez sur **Suivant**.
La fenêtre **Vérifiez votre identité** apparaît.
18. Entrez votre mot de passe pour confirmer cette action.
19. Configurez le Code de sécurité (TOTP) comme méthode de vérification alternative.
 - a. Utilisez votre QNAP Authenticator pour scanner le code QR affiché sur l'écran d'ordinateur. QNAP Authenticator affiche un code de sécurité dynamique qui se renouvelle automatiquement toutes les 30 secondes.
 - b. Sur le NAS, cliquez sur **Suivant**.
 - c. Sur le NAS, entrez le code de sécurité actuellement affiché dans votre QNAP Authenticator.
 - d. Cliquez sur **Vérifier**.
20. Cliquez sur **Terminer**.
QTS affiche un récapitulatif de vos paramètres de vérification en deux étapes.

La vérification en deux étapes est maintenant activée. À partir de votre prochaine connexion, vous devrez vérifier votre identité avec un code de vérification en ligne (ou avec une autre méthode) après avoir entré votre mot de passe.

Se connecter avec la vérification en deux étapes


Si la vérification en deux étapes est activée, après avoir entré votre mot de passe, vous devez vérifier votre identité avec une méthode de vérification supplémentaire : code de sécurité (TOTP), code QR, approbation de connexion ou code de vérification en ligne. Ces méthodes nécessitent votre appareil mobile. Néanmoins, si votre appareil mobile n'est pas disponible, vous pouvez tout de même choisir de recevoir un code de vérification envoyé à votre adresse e-mail.



1. Connectez-vous à votre NAS.
Le NAS affiche l'écran de connexion.
2. Entrez votre nom d'utilisateur.
3. Cliquez sur **Suivant**.
4. Entrez votre mot de passe.
5. Cliquez sur **Suivant**.

6. Vérifiez votre identité.

**Conseil**

Vous pouvez cliquer sur **Essayer une autre façon** pour sélectionner une méthode de vérification différente.

Méthode de vérification	Action utilisateur
Code de sécurité (TOTP)	<p>a. Ouvrez QNAP Authenticator, puis allez à l'onglet TOTP.</p> <p>b. Sur le NAS, entrez le code de sécurité actuellement affiché dans QNAP Authenticator.</p> <div data-bbox="544 640 1082 936" style="border: 1px solid black; padding: 10px; background-color: #1a202c; color: white; text-align: center;"> <p>Enter the security code (TOTP) generated by your authenticator app.</p> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid white; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> <div style="border: 1px solid white; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid white; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid white; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid white; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid white; width: 20px; height: 20px;"></div> </div> <p style="color: #42a5f5; font-weight: bold;">02:56</p> </div> <p>c. Cliquez sur Suivant.</p>
Code QR	<p>Ouvrez QNAP Authenticator et scannez le code QR affiché sur l'écran de connexion du NAS.</p> <div data-bbox="544 1144 1098 1671" style="border: 1px solid black; padding: 10px; background-color: #1a202c; color: white; text-align: center;">  <p style="color: #42a5f5; font-weight: bold;">02:33</p> <p>Scan the QR code with your "QNAP Authenticator" mobile app to log in.</p> </div>

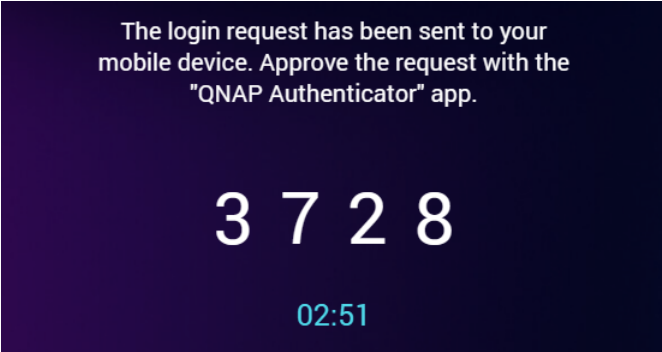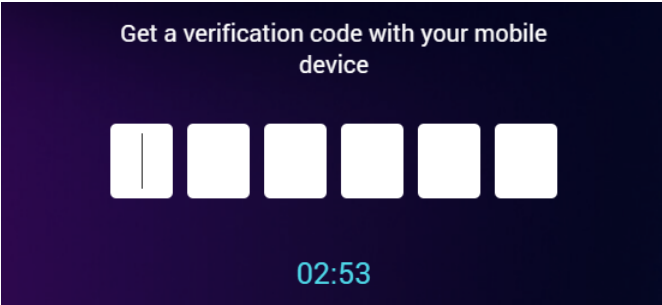Méthode de vérification	Action utilisateur
Approbation de connexion	<p>a. Vérifiez si le NAS et QNAP Authenticator affichent le même code de sécurité.</p>  <p>b. Appuyez sur Approuver dans QNAP Authenticator.</p>
Code de vérification en ligne	<p>a. Ouvrez QNAP Authenticator, puis consultez le code de vérification.</p> <p>b. Sur le NAS, entrez le code de vérification.</p>  <p>c. Cliquez sur Suivant.</p>
E-mail	<p>a. Entrez le code de vérification envoyé à votre adresse e-mail.</p> <p>b. Cliquez sur Suivant.</p>

7. Facultatif : Activez **Ne pas vérifier à nouveau sur cet appareil** si vous souhaitez réduire la fréquence de vérification sur cet appareil.

Après une vérification réussie, vous êtes connecté au NAS. Le système affiche le bureau et est prêt à l'emploi.



Conseil

Si vous ne parvenez pas à vous connecter au NAS avec les méthodes ci-dessus en raison de l'indisponibilité de votre appareil mobile et de votre compte de messagerie, vous pouvez appuyer pendant 3 secondes sur le bouton Reset (réinitialiser) sur le NAS pour activer le compte d'administrateur « admin » par défaut, restaurer son mot de passe par défaut (l'adresse MAC du premier adaptateur) et vous connecter au NAS avec le compte « admin ». Vous pouvez ensuite désactiver la vérification en deux étapes pour votre propre compte dans **Panneau de configuration > Privilège > Utilisateurs > Profil du compte**. Néanmoins, une fois la configuration terminée, vous devez désactiver le compte « admin » afin de garantir la sécurité du système.

Appliquer la vérification en deux étapes

Pour garantir la sécurité des comptes et des données, les administrateurs peuvent imposer la vérification en deux étapes sur des utilisateurs ou des groupes spécifiques. Une fois la vérification en deux étapes appliquée, les utilisateurs doivent compléter la configuration de la vérification lors de leur prochaine connexion avant de procéder à toute autre opération.



Remarque

Les utilisateurs avec le rôle délégué Gestion du système ou Gestion de l'accès peuvent éditer les paramètres de la vérification en deux étapes sur tout le monde à l'exception des utilisateurs et groupes suivants :

- Leurs propres comptes d'utilisateur et leurs propres groupes
- Les utilisateurs dans le groupe « Administrateurs »

1. Connectez-vous à QTS en tant qu'administrateur.
2. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Système > Sécurité > Vérification en deux étapes**. QTS affiche une liste d'utilisateurs ainsi que l'état de leur vérification en deux étapes.



Conseil

Vous pouvez sélectionner une option à partir de la liste déroulante pour afficher le statut actuel des utilisateurs locaux, groupes locaux, utilisateurs de domaine et groupes de domaine.

Statut	Description
Activé	La vérification en 2 étapes est activée pour cet utilisateur.
Désactivé	La vérification en 2 étapes est désactivée pour cet utilisateur.
Incomplet	La vérification en deux étapes s'applique à cet utilisateur, mais il n'a pas terminé la vérification.

3. Sélectionnez les utilisateurs ou les groupes auxquels vous souhaitez imposer la vérification en deux étapes.
4. Cliquez sur **Appliquer**.
L'état de vérification des utilisateurs sélectionnés passe de **Désactivé** à **Incomplète**. Si les utilisateurs sélectionnés terminent la configuration, l'état va passer à **Activé**.

Désactiver la vérification en deux étapes

Après la désactivation de la vérification en deux étapes, vous ne pourrez vérifier votre identité qu'avec votre mot de passe. La désactivation de la vérification en deux étapes rend votre compte moins sécurisé. Si possible, QNAP recommande d'utiliser la vérification en deux étapes pour renforcer la sécurité de votre compte et de votre appareil.



Important

Ce sujet explique comment désactiver la vérification en deux étapes pour votre propre compte. Si vous êtes un administrateur et que vous souhaitez désactiver la vérification en deux étapes pour d'autres comptes d'utilisateurs, allez dans **Panneau de configuration > Privilège > Utilisateurs** puis éditez les paramètres du profil de leur compte.

1. Cliquez sur votre nom d'utilisateur sur la barre des tâches du bureau.

2. Sélectionnez **Connexion et sécurité**.
La fenêtre **Connexion et sécurité** apparaît.
3. Allez à l'onglet **Vérification en deux étapes**.
4. Sous **Protégez votre compte avec la vérification en deux étapes**, cliquez sur **Désactiver**.
La fenêtre **Vérifiez votre identité** apparaît.
5. Entrez votre mot de passe.
6. Cliquez sur **OK**.

Connexion sans mot de passe

Vue d'ensemble

La connexion sans mot de passe simplifie et sécurise votre processus de connexion en vérifiant votre identité avec votre appareil mobile. Pour utiliser la connexion sans mot de passe, vous devez installer QNAP Authenticator.



Important

- Vous avez besoin du service myQNAPcloud et d'un QNAP ID pour accéder au NAS via Internet. Vous devez configurer myQNAPcloud et créer votre QNAP ID avant d'activer la connexion sans mot de passe.
- Vous ne pouvez pas activer en même temps la vérification en deux étapes et la connexion sans mot de passe.

Méthodes de vérification prises en charge

QTS prend en charge les méthodes de vérification suivantes pour la connexion sans mot de passe. Vous pouvez activer plusieurs méthodes de vérification et choisir librement parmi ces méthodes lors de chaque connexion.

Méthode de vérification	Description
Code QR	Utilisez QNAP Authenticator pour scanner un code QR affiché à l'écran de connexion au NAS.
Approbation de connexion	Approuvez une demande de connexion affichée sur QNAP Authenticator.

Activer la connexion sans mot de passe avec un Code QR

1. Cliquez sur votre nom d'utilisateur sur la barre des tâches du bureau.
2. Sélectionnez **Connexion et sécurité**.
La fenêtre **Connexion et sécurité** apparaît.
3. Allez dans l'onglet **Connexion sans mot de passe**.
4. Spécifiez une adresse e-mail de récupération.



Conseil

Ceci permet au système d'envoyer des messages à votre adresse e-mail si vous ne pouvez pas accéder à votre appareil mobile. Vous pouvez choisir d'utiliser l'adresse e-mail personnelle spécifiée dans votre profil d'utilisateur ou une autre en tant qu'adresse e-mail de récupération.

5. Cliquez sur **Premiers pas**.
La fenêtre **Vérifiez votre identité** apparaît.
6. Entrez votre mot de passe pour confirmer cette action.
7. Cliquez sur **OK**.
QTS affiche les méthodes de vérification disponibles dans une nouvelle fenêtre.
8. Sélectionnez **Code QR**.
9. Cliquez sur **Démarrer**.
10. Sur votre appareil mobile, téléchargez et installez QNAP Authenticator depuis l'Apple App Store ou Google Play.
11. Cliquez sur **Suivant**.
12. Ouvrez QNAP Authenticator et scannez le code QR affiché sur l'écran d'ordinateur.
QNAP Authenticator se connecte à votre NAS et ajoute votre NAS à la liste des appareils.
13. Cliquez sur **Suivant**.
14. Facultatif : Activez la méthode Approbation de connexion.
15. Cliquez sur **Terminer**.
QTS affiche un récapitulatif de vos paramètres de connexion sans mot de passe.

La connexion sans mot de passe est maintenant activée. À partir de votre prochaine connexion, vous pouvez vérifier votre identité avec un code QR sans entrer votre mot de passe.

Activer la connexion sans mot de passe avec une approbation de connexion

1. Cliquez sur votre nom d'utilisateur sur la barre des tâches du bureau.
2. Sélectionnez **Connexion et sécurité**.
La fenêtre **Connexion et sécurité** apparaît.
3. Allez dans l'onglet **Connexion sans mot de passe**.
4. Spécifiez une adresse e-mail de récupération.



Conseil

Ceci permet au système d'envoyer des messages à votre adresse e-mail si vous ne pouvez pas accéder à votre appareil mobile. Vous pouvez choisir d'utiliser l'adresse e-mail personnelle spécifiée dans votre profil d'utilisateur ou une autre en tant qu'adresse e-mail de récupération.

5. Cliquez sur **Premiers pas**.
La fenêtre **Vérifiez votre identité** apparaît.
6. Entrez votre mot de passe pour confirmer cette action.
7. Cliquez sur **OK**.
QTS affiche les méthodes de vérification disponibles dans une nouvelle fenêtre.
8. Sélectionnez **Approbation de connexion**.
9. Cliquez sur **Démarrer**.
10. Sur votre appareil mobile, téléchargez et installez QNAP Authenticator depuis l'Apple App Store ou Google Play.

11. Cliquez sur **Suivant**.
12. Ouvrez QNAP Authenticator et scannez le code QR affiché sur l'écran d'ordinateur. QNAP Authenticator se connecte à votre NAS et affiche un code de vérification.
13. Vérifiez si QTS affiche le même code de vérification.
14. Dans votre QNAP Authenticator, appuyez sur **Approuver** si les deux codes de vérification correspondent.
La fenêtre **Vérifiez votre identité** apparaît sur le NAS.
15. Entrez votre mot de passe.
16. Cliquez sur **OK**.
17. Facultatif : Activez la méthode code QR.
18. Cliquez sur **Terminer**.
QTS affiche un récapitulatif de vos paramètres de connexion sans mot de passe.

La connexion sans mot de passe est maintenant activée. À partir de votre prochaine connexion, vous pouvez vérifier votre identité avec une approbation de connexion sans entrer votre mot de passe.

Se connecter sans votre mot de passe



Si la Connexion sans mot de passe est activée, vous pouvez vérifier votre identité en utilisant QNAP Authenticator sur votre appareil mobile ou via un code de vérification envoyé à votre adresse email si votre appareil mobile n'est pas disponible.

1. Connectez-vous à votre NAS.
Le système affiche l'écran de connexion.
2. Entrez votre nom d'utilisateur.
3. Cliquez sur **Suivant**.
4. Vérifiez votre identité.



Conseil

Vous pouvez cliquer sur **Essayer une autre façon** pour sélectionner une méthode de vérification différente.

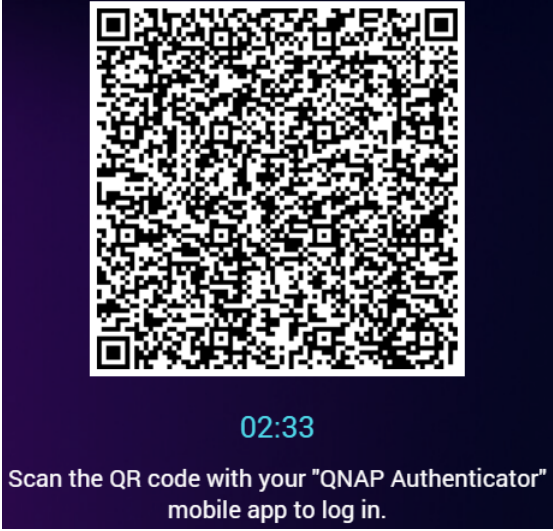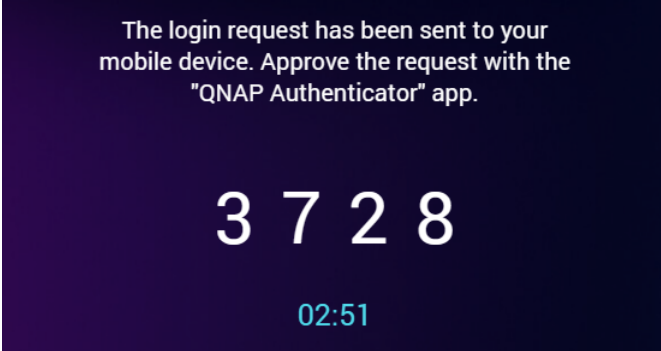Méthode de vérification	Action utilisateur
Code QR	<p>Ouvrez QNAP Authenticator et scannez le code QR affiché sur l'écran de connexion du NAS.</p>  <p>The image shows a QR code on a dark blue background. Below the QR code, the time '02:33' is displayed in cyan. At the bottom, the text reads: 'Scan the QR code with your "QNAP Authenticator" mobile app to log in.'</p>
Approbation de connexion	<p>a. Vérifiez si le NAS et QNAP Authenticator affichent le même code de sécurité.</p>  <p>The image shows a dark blue screen with white text: 'The login request has been sent to your mobile device. Approve the request with the "QNAP Authenticator" app.' Below this, the security code '3 7 2 8' is displayed in large white digits. At the bottom, the time '02:51' is shown in cyan.</p> <p>b. Appuyez sur Approuver dans QNAP Authenticator.</p>
Courrier	<p>a. Entrez le code de vérification envoyé à votre adresse e-mail.</p> <p>b. Cliquez sur Suivant.</p>



Conseil

Vous pouvez encore accéder au NAS à l'aide de votre mot de passe en cliquant sur **Entrez votre mot de passe**.

Après avoir scanné le code QR ou approuvé une demande de connexion, vous êtes connecté au NAS. Le système affiche le bureau et est prêt à l'emploi.



Conseil

Si vous ne parvenez pas à accéder au NAS avec ces méthodes en raison de l'indisponibilité de votre appareil mobile et de votre propre mot de passe, vous pouvez appuyer pendant 3 secondes sur le bouton Reset (réinitialiser) sur le NAS pour activer le compte d'administrateur « admin » par défaut, restaurer son mot de passe par défaut (l'adresse MAC du premier adaptateur) et vous connecter au NAS avec le compte « admin ». Ensuite,

vous pouvez réinitialiser le mot de passe de votre propre compte. Néanmoins, une fois la configuration terminée, vous devez désactiver le compte « admin » afin de garantir la sécurité du système.

Désactiver la connexion sans mot de passe

Après la désactivation de la connexion sans mot de passe, vous ne pourrez vérifier votre identité qu'avec votre mot de passe.

1. Cliquez sur votre nom d'utilisateur sur la barre des tâches du bureau.
2. Sélectionnez **Connexion et sécurité**.
La fenêtre **Connexion et sécurité** apparaît.
3. Allez dans l'onglet **Connexion sans mot de passe**.
4. Sous **Protégez votre compte avec la connexion sans mot de passe**, cliquez sur **Désactiver**.
La fenêtre **Vérifiez votre identité** apparaît.
5. Entrez votre mot de passe.
6. Cliquez sur **OK**.

La connexion sans mot de passe est désactivée. Vous ne pouvez vérifier votre identité qu'avec votre mot de passe.

Support et autres ressources

QNAP fournit les ressources suivantes :

Ressources	URL
Documentation	https://download.qnap.com
Liste de compatibilité	https://www.qnap.com/compatibility
Compatibilité des migrations NAS	https://www.qnap.com/go/nas-migration
Compatibilité des unités d'extension	https://www.qnap.com/go/compatibility-expansion
Portail de service	https://service.qnap.com
Statut de prise en charge des produits	https://www.qnap.com/go/product/eol.php
Téléchargements	https://download.qnap.com
Forum de la communauté	https://forum.qnap.com
Boutique d'accessoires QNAP	https://shop.qnap.com

2. Premiers pas

Après avoir terminé la configuration du matériel et l'installation du firmware, vous pouvez commencer à créer des pools de stockage et des volumes pour stocker vos données, puis configurer des comptes d'utilisateurs afin de contrôler l'accès à vos données. Pour accéder et gérer vos fichiers via Internet, vous pouvez configurer l'accès à distance et activer le service myQNAPcloud pour votre appareil. Afin de garantir la disponibilité des données, vous pouvez sauvegarder les données de votre NAS vers plusieurs destinations à l'aide de différentes solutions de sauvegarde.

En plus des fonctionnalités intégrées, vous pouvez aussi installer des applications et acheter des licences de logiciels pour augmenter la fonctionnalité de votre appareil. Afin de protéger vos données contre les menaces de sécurité, vous devriez prendre des mesures pour empêcher les accès non autorisés, mettre à jour vos logiciels régulièrement et utiliser les utilitaires de sécurité pour sécuriser votre appareil QNAP.

Stocker les données

Pour stocker les données sur le NAS, vous devez créer des pools de stockage, des volumes et des dossiers partagés, qui sont des fonctionnalités conçues pour vous aider à faciliter le stockage et la gestion des données. Vous pouvez configurer les paramètres de stockage dans Stockage et snapshots, un puissant utilitaire intégré pour la gestion du stockage et des snapshots dans QTS.

1. Créer un pool de stockage.
Un pool de stockage combine plusieurs disques physiques dans un large espace de stockage et peut contenir un ou plusieurs groupes RAID. Vous devez créer au moins un pool de stockage. Vous pouvez aussi choisir un type de RAID qui répond à vos besoins de redondance des données et de performances de stockage.
Pour plus de détails, consultez [Créer un pool de stockage](#).
2. Créer un volume.
Un volume est un espace de stockage créé à partir d'un pool de stockage ou d'un groupe RAID, ce qui vous permet de diviser et de gérer la capacité de stockage disponible. QTS fournit plusieurs types de volumes pour différentes combinaisons de performance et de flexibilité. Vous devez créer au moins un volume pour commencer à stocker des données sur le NAS.
Pour plus de détails, consultez [Création de volume](#).
3. Créer un dossier partagé.
Un dossier partagé est créé sur un volume, ce qui vous permet d'accéder, de gérer et de partager vos fichiers. QTS crée automatiquement plusieurs dossiers partagés par défaut pour différentes fins. Vous pouvez créer plus de dossiers partagés et configurer leurs paramètres d'autorisation d'accès afin de mieux gérer vos fichiers.
Pour plus de détails, consultez [Créer un dossier partagé](#).

Accéder aux données

QTS propose plusieurs façons simples d'accéder à vos données du NAS si votre NAS et votre ordinateur sont sur le même réseau local. Avec un navigateur Web, vous pouvez accéder et gérer vos fichiers à l'aide de File Station dans QTS. Vous pouvez aussi accéder directement à des dossiers partagés montés via le gestionnaire de fichiers sur votre ordinateur Windows ou macOS.

- Accéder aux fichiers via File Station.
 - a. Accédez au NAS.
Vous pouvez accéder directement au NAS via son adresse IP à l'aide d'un navigateur Web. Vous pouvez aussi découvrir et accéder à votre NAS sur le réseau local à l'aide de Qfinder Pro.
Pour des détails, voir :
 - [Accéder au NAS à l'aide d'un navigateur](#)

- [Accéder au NAS à l'aide de Qfinder Pro](#)
- b.** Ouvrez File Station.
File Station est le gestionnaire de fichiers dans QTS, qui vous permet de parcourir, gérer et de partager des fichiers sur le NAS. Vous pouvez aussi créer et configurer des dossiers partagés dans File Station pour faciliter la gestion des fichiers.
Pour plus de détails, consultez [File Station](#).
- Accéder aux fichiers via des dossiers partagés montés sur votre ordinateur.
Vous pouvez monter un dossier partagé en tant que lecteur réseau sur votre ordinateur. Ceci vous permet d'accéder directement à des dossiers partagés montés à l'aide du gestionnaire de fichiers sur votre ordinateur Windows ou macOS.
Pour des détails, voir :
 - [Mapper un dossier partagé sur un ordinateur Windows](#)
 - [Monter un dossier partagé sur un ordinateur Mac](#)

Sauvegarder les données

Une sauvegarde régulière est essentielle pour protéger les données. QNAP fournit diverses solutions de sauvegarde pour assurer la disponibilité de vos données. Vous pouvez commencer à sauvegarder vos fichiers à l'aide des outils suivants conçus pour répondre à vos besoins essentiels de sauvegarde.

Hybrid Backup Sync vous permet de sauvegarder, restaurer et de synchroniser les données de votre NAS local vers un NAS distant, des appareils externes, des services de stockage en cloud et vice versa. Vous pouvez aussi prendre des snapshots des volumes de votre NAS local, puis utiliser Snapshot Replica pour sauvegarder ces snapshots sur un NAS distant.

- Utilisez Hybrid Backup Sync pour sauvegarder les données de votre NAS.
 - a.** Installez Hybrid Backup Sync sur le NAS.
 - b.** Créez une tâche de sauvegarde ou de synchronisation.

Hybrid Backup Sync est une solution complète de sauvegarde de données et de récupération après sinistre. Vous pouvez créer plusieurs types de tâches de sauvegarde et de synchronisation entre le NAS local et plusieurs destinations (dont le NAS distant, les appareils externes et les services de stockage en cloud). Hybrid Backup Sync améliore la déduplication des données ainsi que le chiffrement pour vos données de sauvegarde. Cet outil essentiel fournit également différentes fonctionnalités pour faciliter la configuration et la gestion des tâches.

Pour des détails, consultez [Aide Hybrid Backup Sync](#).

- Prenez et sauvegardez les snapshots des données de votre NAS.
 - a.** Prenez des snapshots des volumes.
 - b.** Utilisez Snapshot Replica pour sauvegarder les snapshots.

Une fonctionnalité essentielle pour protéger les données, un snapshot enregistre l'état d'un volume à moment spécifique. À l'aide d'un snapshot, vous pouvez restaurer un volume à un état précédent ou restaurer les versions précédentes de fichiers ou de dossiers. Vous pouvez afficher et gérer vos snapshots dans Stockage et snapshots.

Pour protéger encore plus vos données, vous pouvez utiliser Snapshot Replica pour sauvegarder vos snapshots vers un autre pool de stockage sur le NAS local ou sur un NAS distant. En cas de sinistre, vous pouvez choisir de récupérer vos données sur le NAS source ou sur le NAS de destination.
Pour des détails, voir :

- [Créer un snapshot](#)

- [Créer une tâche de réplication de snapshot](#)

Configurer les paramètres de privilège

QTS vous permet de créer des comptes d'utilisateurs et des groupes d'utilisateurs, de spécifier des privilèges d'utilisateurs et de configurer des autorisations de dossier partagé. Ces fonctionnalités sont essentielles pour la sécurité et la gestion des données.

Le compte admin est le compte administrateur par défaut dans QTS. Afin d'améliorer la sécurité de vos données et de votre appareil, nous vous recommandons de créer un autre compte administrateur, puis de désactiver le compte admin.

1. Créez un compte administrateur.
Vous pouvez créer un nouveau compte pour remplacer le compte admin. Pour accorder des privilèges d'administrateur à ce nouvel utilisateur, vous devez ajouter ce nouvel utilisateur au groupe d'administrateurs. Vous devez aussi accorder des autorisations d'accès aux dossiers partagés à cet utilisateur.
Pour plus de détails, consultez [Créer un compte administrateur](#).
2. Désactivez le compte admin.
Après la création d'un nouvel administrateur, vous devriez désactiver le compte admin, puis commencer à gérer le NAS avec ce nouveau compte administrateur.
Pour plus de détails, consultez [Désactiver un compte administrateur par défaut](#).
3. Créez plus d'utilisateurs ou groupes d'utilisateurs.
Vous pouvez créer d'autres utilisateurs ou groupes d'utilisateurs et leur accorder différents niveaux de privilèges afin de contrôler l'accès à vos données sur le NAS.
Pour des détails, voir :
 - [Créer un utilisateur local](#)
 - [Créer un Groupe d'utilisateurs](#)

Configurer l'accès à distance

myQNAPcloud est un service QNAP qui vous permet de vous connecter au NAS via Internet. Grâce à ce service, vous pouvez accéder à distance aux données de votre NAS et utiliser un large éventail d'applications mobiles conçues pour le NAS QNAP où que vous alliez. Pour utiliser le service myQNAPcloud, vous devez d'abord créer un QNAP ID, puis enregistrer votre NAS sur votre QNAP ID.

1. Créez un QNAP ID.
Le QNAP ID est votre compte QNAP qui vous permet d'accéder à différents services QNAP. Pour créer un QNAP ID, allez dans <https://account.qnap.com>.
Pour plus de détails, consultez [Créer un QNAP ID](#).
2. Configurez myQNAPcloud sur votre appareil.
Après avoir créé un QNAP ID, vous devez activer le service myQNAPcloud sur votre NAS, puis associer votre appareil avec votre QNAP ID. Vous pouvez aussi configurer différents paramètres d'accès à distance dans myQNAPcloud.
Pour plus de détails, consultez [myQNAPcloud](#).
3. Accédez à distance au NAS via myQNAPcloud.
Une fois myQNAPcloud configuré sur votre NAS, vous pouvez accéder à distance et gérer le NAS via le [site Web myQNAPcloud](#) ou via la SmartURL générée pour votre NAS.
4. Accédez à distance au NAS sur votre appareil mobile.

QNAP fournit un large éventail d'applications mobiles qui vous permettent d'accéder, de gérer, de surveiller et de sauvegarder votre NAS où que vous alliez. Après avoir installé ces applications QNAP sur vos appareils mobiles, vous devez vous y connecter avec votre QNAP ID. Pour plus de détails, reportez-vous à <https://www.qnap.com/go/mobile-apps>.

Acquérir des applis et des licences

QTS propose différentes applications essentielles pour vous aider à gérer votre NAS. En plus de ces fonctionnalités intégrées, QTS vous permet également d'installer plus d'applications depuis l'App Center afin de renforcer la fonctionnalité de votre appareil. Pour accéder à certaines fonctionnalités avancées et produits premium, vous devez acheter et activer des licences pour votre appareil.

1. Installez des applications dans l'App Center.
L'App Center fournit un large éventail d'applications et d'utilitaires. Vous pouvez aussi gérer et mettre à jour les applications que vous avez installées dans l'App Center.
Pour plus de détails, consultez [App Center](#).
2. Achetez des licences dans le QNAP Software Store.
[QNAP Software Store](#) est un magasin en ligne où vous pouvez acheter des licences et gérer vos commandes. QNAP propose divers types de licences et plans d'abonnement afin de répondre à différents besoins et environnements d'utilisation.
Pour plus de détails, consultez [Licences](#).
3. Activez des licences dans le License Center ou le License Manager.
Certaines licences sont automatiquement activées une fois achetées. Néanmoins, vous devez parfois activer manuellement une licence.
Le License Center vous permet de gérer les licences sur votre appareil local. [License Manager](#) vous permet et à votre organisation de gérer les licences avec votre QNAP ID.
Pour plus de détails, consultez [Licences](#).

Sécuriser le NAS

Tous les appareils réseau font face à de constantes menaces de sécurité. Afin de réduire le risque lié aux attaques contre vos données, nous vous recommandons vivement de suivre les meilleures pratiques pour sécuriser votre NAS. En substance, vous devriez empêcher l'accès non autorisé, mettre à jour régulièrement les logiciels de votre appareils et installer des utilitaires de sécurité afin de protéger votre appareil.

1. Empêcher l'accès non autorisé à votre appareil.
 - a. Créez un nouveau compte administrateur et désactivez le compte admin.
Le compte admin est le compte administrateur par défaut. Néanmoins, afin d'améliorer la sécurité de votre appareil, nous vous recommandons vivement de créer un autre compte administrateur, puis de désactiver le compte admin.
Pour plus de détails, consultez [Compte administrateur par défaut](#).
 - b. Renforcez le mot de passe utilisateur.
Nous vous recommandons fortement de renforcer votre mot de passe et de modifier régulièrement vos mots de passe pour empêcher les attaques par force brute.
Pour plus de détails, consultez [Modifier les informations sur les comptes d'utilisateur](#).
 - c. Configurez la vérification en deux étapes.
La vérification en deux étapes renforce la sécurité des comptes d'utilisateurs en demandant aux utilisateurs de spécifier un code de sécurité en plus de leurs informations d'identification au cours du processus de connexion.
Pour plus de détails, consultez [Vérification en deux étapes](#).
 - d. Supprimez les comptes inconnus ou suspects.

Nous vous recommandons de vérifier régulièrement les comptes d'utilisateurs et de supprimer les comptes inconnus ou suspects.

Pour plus de détails, consultez [Supprimer des utilisateurs](#).

- e. Supprimez les autorisations non nécessaires des utilisateurs généraux.
Nous vous recommandons de restreindre les autorisations des utilisateurs non administrateurs afin de limiter leur accès aux opérations système et aux données sensibles. Ceci aide à réduire l'impact d'un compte d'utilisateur compromis.
Pour plus de détails, consultez [Modifier les informations sur les comptes d'utilisateur](#).
- f. Supprimez les applications inconnues ou suspectes.
Nous vous recommandons d'installer uniquement les applications et utilitaires ayant des signatures numériques, qui valident les logiciels développés par QNAP et autres développeurs de confiance de QNAP.
Vous devriez vérifier régulièrement vos applications installées et supprimer toute application inconnue ou suspecte depuis l'App Center.
Pour plus de détails, voir [Signatures numériques](#) et [Désinstaller une appli](#).
- g. Configurez les paramètres d'accès dans myQNAPcloud.
Afin de garantir la sécurité de vos données, UPnP est désactivé par défaut. Nous vous recommandons de configurer manuellement les paramètres de réacheminement de port sur votre routeur.
Nous vous recommandons aussi de configurer le contrôle d'accès et de publier uniquement les services nécessaires dans myQNAPcloud.
Pour des détails, voir :
 - [Configurer le réacheminement de port UPnP](#)
 - [Configurer les commandes d'accès aux appareils pour les appareils autonomes](#)

2. Mettez à jour votre firmware et les applications aux dernières versions.

- a. Mettez à niveau le firmware vers la dernière version.
Nous vous recommandons vivement de mettre à jour régulièrement le firmware de votre appareil à la dernière version afin de bénéficier des dernières fonctionnalités, améliorations et correctifs de sécurité. Vous pouvez aussi choisir de rechercher et d'installer automatiquement les mises à jour disponibles.
Pour plus de détails, consultez [Mise à jour du firmware](#).
- b. Mettez à jour les applications vers les dernières versions.
Vous devriez mettre à jour régulièrement vos applications installées à leurs dernières versions pour des performances, une fonctionnalité et une sécurité améliorées. L'App Center vous permet de rechercher toutes les mises à jour disponibles, puis d'installer les mises à jour pour plusieurs applications en même temps.
Pour des détails, voir :
 - [Mettre à jour une appli](#)
 - [Mettre à jour plusieurs applis par lots](#)

3. Installez et exécutez les utilitaires sur le NAS.

- a. Exécutez Malware Remover.
Malware Remover est un utilitaire intégré conçu pour protéger les appareils QNAP contre les logiciels malveillants. Vous pouvez exécuter des analyses instantanées ou planifiées afin de supprimer les logiciels malveillants de votre appareil.
Pour plus de détails, consultez [Malware Remover](#).
- b. Installez et exécutez Security Counselor.

Security Counselor est le portail de sécurité qui vous permet de centraliser la configuration des paramètres de sécurité et la gestion des composants de sécurité sur votre appareil QNAP. Vous pouvez choisir des politiques de sécurité, analyser l'appareil et rechercher d'éventuelles failles de sécurité sur l'appareil. Security Counselor identifie les risques potentiels et propose des suggestions pour vous aider à améliorer la sécurité de l'appareil. Vous pouvez aussi vous abonner aux avis de sécurité de QNAP pour rester informé sur les derniers correctifs de sécurité et les dernières solutions.




3. Paramètres système



Paramètres généraux

Paramètre	Description
Administration du système	Cet écran vous permet de spécifier le nom et les ports du serveur et de configurer les paramètres de connexion sécurisée.
Heure	Les paramètres d'heure affectent les journaux d'événements et les tâches planifiées. Cet écran vous permet de spécifier le fuseau et le format de l'heure et de configurer la date et l'heure du système.
Heure d'été	Les paramètres d'heure d'été ne s'appliquent qu'aux régions qui l'utilisent. Cet écran vous permet de régler automatiquement l'horloge système ou de configurer manuellement les paramètres.
Page de code	Cet écran vous permet de sélectionner la langue que le NAS utilise pour afficher des informations sur les fichiers et répertoires.
Région	Cet écran vous permet de sélectionner une région pour votre NAS. Le contenu et les services du système et des applications seront localisés en fonction de la région sélectionnée.
Écran de connexion	Cet écran vous permet de personnaliser l'écran de connexion du NAS.
Console Management	Cet écran vous permet d'activer Console Management.

Configurer les paramètres d'administration système

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Système > Paramètres généraux > Administration du système**.
2. Fournissez les informations suivantes.

Champ	Action utilisateur
Nom du serveur	<p>Spécifiez un nom contenant jusqu'à 14 caractères de l'un des groupes suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lettres : A à Z, a à z • Nombres : 0 à 9 • Tirets (-) <p> Important</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le nom du serveur doit contenir une ou plusieurs lettres. • Le nom du serveur ne peut pas comporter que des chiffres. • Le nom du serveur ne peut pas démarrer par un tiret. • Le nom d'hôte doit contenir une ou plusieurs lettres. • Le nom d'hôte ne peut pas comprendre que des chiffres. • Le nom d'hôte ne peut pas démarrer par un tiret.
Port système	<p>Spécifiez le port utilisé pour accéder à l'interface Web. Le numéro du port par défaut est 8080.</p>
Activer la compression HTTP	<p>Sélectionnez cette option pour améliorer les vitesses de transfert et l'utilisation de la bande passante. Ce paramètre est activé par défaut.</p> <p> Avertissement L'activation de cette option peut entraîner des risques de sécurité.</p>
Activer la connexion sécurisée (HTTPS)	<p>Sélectionnez cette option pour autoriser les connexions HTTPS.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sélectionnez Activer une connexion sécurisée (HTTPS). b. Sélectionnez une version de TLS. La version TLS par défaut est 1.2. <p> Avertissement La sélection de la dernière version de TLS peut diminuer la compatibilité des autres clients dans votre système.</p> <ol style="list-style-type: none"> c. Activer des suites cryptographiques fortes. d. Spécifiez un numéro de port. e. Facultatif : Sélectionnez Forcer la connexion sécurisée (HTTPS) uniquement pour exiger que tous les utilisateurs se connectent au NAS via le protocole HTTPS uniquement.
En-tête HTTP « Server » personnalisée	<p>Sélectionnez cette option pour spécifier une en-tête HTTP server.</p>

Champ	Action utilisateur
Ne pas autoriser l'incorporation de QTS dans IFrames	<p>a. Sélectionnez cette option pour empêcher les sites web d'intégrer QTS à l'aide d'IFrames.</p> <p>b. Cliquez sur Sites Web autorisés pour autoriser un site Web spécifique à incorporer QTS dans IFrames.</p> <p>c. La fenêtre Sites web autorisés apparaît.</p> <p>d. Facultatif : Cliquez sur Ajouter pour ajouter un site web à la liste. La fenêtre Ajouter un nom d'hôte apparaît.</p> <p>e. Spécifiez un nom d'hôte.</p> <p>f. Cliquez sur Ajouter. Le nom d'hôte est ajouté à la liste des sites web autorisés.</p> <p>g. Facultatif : Sélectionnez un site web puis cliquez sur Supprimer pour le supprimer de la liste.</p> <p>h. Cliquez sur Appliquer.</p>
Activer l'en-tête HTTP X-Content-Type-Options	Sélectionnez cette option pour protéger votre appareil contre les attaques qui exploitent les vulnérabilités du sniffing MIME.
Activer l'en-tête HTTP Content-Security-Policy	Sélectionnez cette option pour protéger votre appareil contre les attaques qui exploitent les vulnérabilités du Cross Site Scripting (XSS) et de l'injection de données.
Rediriger l'URL vers une page de connexion au NAS	<p> Important</p> <ul style="list-style-type: none"> • QNAP recommande de désactiver cette fonctionnalité afin d'empêcher que le système de votre NAS soit exposé au public. • Si vous avez désactivé le Serveur Web et entré l'adresse IP du NAS sans le port système, l'URL sera redirigée vers la page de connexion au NAS. <p> Conseil</p> <p>Vous pouvez vérifier les paramètres du serveur Web en allant dans Panneau de configuration > Applications > Serveur Web.</p> <p>Sélectionnez cette option pour activer la redirection de l'URL vers la page de connexion au NAS.</p>

3. Cliquez sur **Appliquer**.

Configurer les paramètres d'heure



Important

Vous devez correctement configurer l'heure système pour éviter les problèmes suivants.

- Lorsque vous utilisez un navigateur web pour vous connecter au NAS ou enregistrer un fichier, l'heure de l'action affichée sera incorrecte.

- Les journaux d'événements ne refléteront pas l'heure exacte à laquelle les événements se sont produits.
- Les tâches planifiées ne s'exécuteront pas à la bonne heure.

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Système > Paramètres généraux > Heure.**
2. Sélectionnez un fuseau horaire.
3. Spécifiez le format de date et d'heure.
4. Sélectionnez le paramètre de l'heure.

Options	Action utilisateur
Paramétrage manuel	Spécifiez la date et l'heure.
Synchroniser automatiquement avec un serveur de temps	Assurez-vous que votre NAS est connecté à Internet puis spécifiez les informations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Serveur : Nom du serveur Network Time Protocol (NTP) Exemples : time.nist.gov, time.windows.com • Facultatif : Cliquez sur Tester la connexion. Le système va tester si une connexion peut être établie avec le serveur de temps configuré. • Intervalle de temps : Nombre d'heures ou de jours entre chaque tâche de synchronisation de l'heure
Régler l'heure du serveur en utilisant l'heure de l'ordinateur	Cliquez sur Mettre à jour .


5. Cliquez sur **Appliquer**.

Configurer l'heure d'été

Ces paramètres sont disponibles pour les utilisateurs de NAS qui se trouvent dans des régions qui emploient l'heure d'été. Les utilisateurs se trouvant hors de ces régions peuvent ignorer ces paramètres.

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Système > Paramètres généraux > Heure d'été .**
2. Sélectionnez **Régler l'horloge système automatiquement pour l'heure d'été**.
3. **Facultatif** : Sélectionnez **Activer le tableau d'heures d'été personnalisées**.
4. **Facultatif** : Effectuez l'une des actions ci-dessous.

Action	Étapes
Ajouter des données d'heure d'été	<ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur Ajouter des données d'heure d'été. La fenêtre Ajouter des données d'heure d'été apparaît. b. Spécifiez une période et le nombre de minutes de décalage. c. Cliquez sur Appliquer.

Action	Étapes
Modifier les données d'heure d'été	<ol style="list-style-type: none"> Sélectionnez une planification d'heure d'été dans le tableau. Cliquez sur . Spécifiez une période et le nombre de minutes de décalage. Cliquez sur Appliquer.
Supprimer les données d'heure d'été	<ol style="list-style-type: none"> Sélectionnez une planification d'heure d'été dans le tableau. Cliquez sur Supprimer. Cliquez sur OK.

5. Facultatif : Sélectionnez une planification d'heure d'été dans le tableau.

6. Cliquez sur **Appliquer**.

Configurer les paramètres de page de code

Tous les fichiers et répertoires du NAS utilisent un encodage Unicode. Si votre système d'exploitation ou votre client FTP ne prend pas en charge l'Unicode, vous devez configurer les paramètres suivants pour afficher correctement les fichiers et répertoires du NAS.

- Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Système > Paramètres généraux > Page de code**.
- Sélectionnez la langue de votre système d'exploitation.
- Cliquez sur **Appliquer**.

Configurer les paramètres régionaux



Important

Les paramètres régionaux du NAS affectent la connectivité et les fonctionnalités, le contenu et la validité des applications, utilitaires, licences et certificats de l'appareil. Veillez à sélectionner la bonne région pour éviter toute erreur.

- Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Système > Paramètres généraux > Région**.
- Sélectionnez une région.

Région	Description
Global	Sélectionnez cette option si le NAS se situe hors de Chine.
Chine	Sélectionnez cette option si le NAS se situe en Chine.

3. Cliquez sur **Appliquer**.

Configurer l'écran de connexion

- Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Système > Paramètres généraux > Écran de connexion**.
- Configurez les paramètres suivants.

Champ	Action utilisateur
Afficher la barre de liens	Sélectionnez cette option pour afficher les liens vers myQNAPCloud, Utilitaires QNAP et Commentaires.
Arrière-plan	Sélectionnez une image de fond ou une couleur de remplissage.
Logo	Sélectionnez un logo.
Message	Spécifiez un message qui apparaîtra sur l'écran de connexion. Vous pouvez entrer au maximum 120 caractères ASCII. Vous pouvez aussi sélectionner la couleur et la taille de la police.

3. Cliquez sur **Prévisualisation** pour afficher les modifications.
4. Cliquez sur **Appliquer**.

Activer ou désactiver Console Management

Console Management est un outil basé sur le texte qui aide le compte admin à effectuer des tâches basiques de configuration ou de maintenance.

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Système > Paramètres généraux > Console Management**.
2. Facultatif : Sélectionnez **Activer Console Management**.



Remarque

Activer Console Management est activé par défaut.

3. Désélectionnez **Activer Console Management** pour désactiver cette fonctionnalité.
4. Cliquez sur **Appliquer**.

Sécurité

Afin de protéger votre NAS contre l'accès non autorisé, vous pouvez configurer des listes d'autorisation et de refus, activer la protection d'accès des IP, transférer les certificats SSL et personnaliser des certificats racines. De plus, vous pouvez utiliser la protection de l'accès au compte ou créer une politique de mot de passe unique pour votre NAS.

Configurer la liste autoriser/refuser





Important

Si vous avez installé QuFirewall sur votre appareil, allez dans QuFirewall pour configurer la liste autoriser/refuser.

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Système > Sécurité > Liste Autoriser/Refuser**.
2. Sélectionnez une option.

Option	Description	Action utilisateur
Autoriser toutes les connexions	Le NAS pourra se connecter à toutes les adresses IP et à tous les domaines réseau.	Sélectionnez Autoriser toutes les connexions .

Option	Description	Action utilisateur
Utiliser la liste d'IP refusées	Le NAS ne pourra se connecter à aucune des adresses IP ou aucun des domaines réseau figurant dans la liste d'IP refusées.	<p>a. Sélectionnez Refuser les connexions de la liste.</p> <p>b. Cliquez sur Ajouter. La fenêtre Configuration IP apparaît.</p> <p>c. Spécifiez une adresse IP, un masque réseau ou une plage d'IP.</p> <p>d. Cliquez sur Créer.</p> <p> Conseil Pour supprimer une adresse IP, un masque réseau ou une plage d'IP, sélectionnez une entrée du tableau puis cliquez sur Supprimer.</p>
Utiliser la liste d'IP autorisées	Le NAS pourra uniquement se connecter aux adresses IP ou domaines réseau figurant dans la liste d'IP autorisées.	<p>a. Sélectionnez N'autoriser que les connexions de la liste.</p> <p>b. Cliquez sur Ajouter. La fenêtre Configuration IP apparaît.</p> <p>c. Spécifiez une adresse IP, un masque réseau ou une plage d'IP.</p> <p>d. Cliquez sur Créer.</p> <p> Conseil Pour supprimer une adresse IP, un masque réseau ou une plage d'IP, sélectionnez une entrée du tableau puis cliquez sur Supprimer.</p>

3. Cliquez sur **Appliquer**.

Configurer la protection d'accès IP

Vous pouvez configurer votre NAS pour bloquer automatiquement les adresses IP des clients après un trop grand nombre de tentatives de connexion infructueuses au cours d'une période spécifiée.

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Système > Sécurité > Protection d'accès IP**.
2. Sélectionnez les méthodes de connexion que vous souhaitez protéger.



Remarque
SSH, Telnet, et HTTP(S) sont activés par défaut.

3. Facultatif : Fournissez les informations suivantes :

Champ	Description
Intervalle de temps	L'intervalle de temps dans lequel le système compte les tentatives de connexion ayant échoué.
Nombre de tentatives de connexion ayant échoué	Le nombre de tentatives de connexion ayant échoué dans l'intervalle de temps spécifié.
Longueur du blocage de l'IP	La durée pendant laquelle l'adresse IP est bloquée.



Remarque

- Un intervalle de temps de 0 signifie que l'adresse IP sera bloquée si le nombre spécifié de tentatives de connexion ayant échoué est atteint, sans tenir compte du moment où ces tentatives de connexion se sont produites.
- Par exemple, si **Intervalle de temps** est défini sur 5 et **Tentatives de connexion ayant échoué** est défini sur 3, alors l'adresse IP sera bloquée si l'utilisateur essaie de se connecter 5 fois pendant 3 secondes.

4. Cliquez sur **Appliquer**.

Si l'intervalle de temps pour toute méthode de connexion est défini sur 0, vous devez vérifier le mot de passe de votre compte pour appliquer les modifications.

Configurer la protection d'accès aux comptes

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Système > Sécurité > Protection d'accès aux comptes**.
2. Spécifiez le type d'utilisateur.
3. Sélectionnez les méthodes de connexion que vous souhaitez protéger.
4. Facultatif : Spécifiez les informations suivantes.
 - Période
 - Nombre maximal d'échecs de tentative de connexion sur la période
5. Cliquez sur **Appliquer**.

Certificat SSL et clé privée

Secure Sockets Layer (SSL) est un protocole utilisé pour sécuriser les transferts de données et chiffrer les communications entre les serveurs web et les navigateurs. Pour éviter de recevoir des alertes ou des messages d'erreur lorsque vous accédez à l'interface Web, transférez un certificat Secure Socket Layer (SSL) depuis un fournisseur approuvé via le Certificat de serveur ou importez un certificat racine personnalisé dans votre appareil QNAP. QNAP vous recommande d'acheter un certificat SSL valide depuis le Certificat de service Web SSL myQNAPcloud. Pour des détails, consultez le [site Web myQNAPcloud](#).

Remplacer le certificat de serveur




Avertissement


Le NAS ne prend en charge que les certificats et clés privées PEM X.509. Le transfert d'un certificat de sécurité non valide peut vous empêcher de vous connecter au NAS via le protocole SSL. Pour résoudre ce problème, vous devez restaurer le certificat de sécurité et la clé privée par défaut.

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Système > Sécurité > Certificat SSL et clé privée**.

2. Allez dans **Certificat du serveur**.
3. Cliquez sur **Remplacer le certificat**.
La fenêtre **Remplacer le certificat** apparaît.
4. Sélectionnez une option.

Options	Description
Importer un certificat	Cette option vous permet d'importer un certificat SSL et une clé privée depuis votre ordinateur.
Obtenir un certificat auprès de Let's Encrypt	Cette option utilise le service Let's Encrypt pour valider et émettre un certificat pour le domaine que vous spécifiez.  Remarque QNAP vous recommande d'utiliser le port 80 ou 443 pour autoriser le domaine du certificats SSL et l'accès à Internet.
Créer un certificat autosigné	Cette option vous permet de créer un certificat autosigné.

5. Cliquez sur **Suivant**.
Une fenêtre de configuration apparaît.
6. Effectuez l'une des actions ci-dessous :

Options	Action utilisateur
Importer un certificat	<ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur Parcourir pour transférer un certificat valide. b. Cliquez sur Parcourir pour transférer une clé privée valide. c. Facultatif : Cliquez sur Parcourir pour transférer un certificat intermédiaire.
Obtenir un certificat auprès de Let's Encrypt	<ol style="list-style-type: none"> a. Spécifiez un nom de domaine comprenant au maximum 63 caractères ASCII sans espaces. b. Spécifiez une adresse e-mail valide. c. Facultatif : Spécifiez un nom alternatif.  Conseil Utilisez « , » pour séparer les alias. Exemple : 123.web.com, 789.web.com

Options	Action utilisateur
Créer un certificat autosigné	Configurez les informations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Longueur de la clé privée • Nom commun • Email • Pays • État/Province/Région • Ville • Organisation • Département



7. Cliquez sur **Appliquer**.

Télécharger le certificat de serveur

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Système > Sécurité > Certificat SSL et clé privée**.
2. Cliquez sur **Télécharger le certificat**.
Une boîte de dialogue apparaît.
3. Sélectionnez **Certificat, Clé privée** ou les deux.
4. Cliquez sur **OK**.
QTS télécharge les fichiers sélectionnés sur votre ordinateur.

Gérer un certificat racine

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Système > Sécurité > Certificat SSL et clé privée**.
2. Allez dans **Certificat racine personnalisé**.
3. Sélectionnez l'une des actions suivantes :

Action	
Importer un certificat racine	<p>a. Cliquez sur Importer. La fenêtre Importer un certificat apparaît.</p> <p>b. Cliquez sur Parcourir. La fenêtre Transférer un fichier apparaît.</p> <p>c. Sélectionner un fichier.</p> <p> Important Le fichier de certificat racine ne peut dépasser 1 Mo. Les formats de fichiers suivants sont pris en charge : *.PFX, *.P12, *.PEM, *.crt, *.cert</p> <p>d. Cliquez sur Suivant. La page de description du certificat apparaît.</p> <p>e. Cliquez sur Importer. Le certificat racine importé s'affiche dans le tableau du certificat client.</p>
Éditer un certificat racine	<p>a. Cliquez sur . La fenêtre Éditer un certificat racine apparaît.</p> <p>b. Éditez la description du certificat.</p> <p>c. Cliquez sur Appliquer.</p>
Supprimer un certificat racine	<p>a. Sélectionnez un certificat racine.</p> <p>b. Cliquez sur Supprimer. Un message de confirmation apparaît.</p> <p>c. Cliquez sur Oui.</p>

Configurer la politique de mot de passe



Important

La politique de mot de passe suivante est configurée par défaut :

- Lettres de l'alphabet anglais : Aucune restriction
- Chiffres : Active
- Longueur minimale : 8

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Système > Sécurité > Politique de mot de passe**.
2. Facultatif : Sous **Force du mot de passe**, configurez l'un des critères de mot de passe suivants.

Critère	Description
Lettres de l'alphabet anglais	Les mots de passe doivent contenir au moins une lettre. Sélectionnez Au moins 1 majuscule et 1 minuscule pour exiger au moins une lettre capitale et une lettre minuscule.

Critère	Description
Chiffres	Les mots de passe doivent contenir au moins un chiffre.
Caractères spéciaux	Les mots de passe doivent contenir au moins un caractère spécial.
Ne doit pas inclure des caractères répétés trois fois ou plus consécutivement	Les caractères répétés ne sont autorisés. Par exemple, AAA.
Ne doit pas être identique au nom d'utilisateur associé, ou au nom d'utilisateur inversé.	Le mot de passe ne doit pas être identique au nom d'utilisateur ou au nom d'utilisateur inversé. Par exemple, nom d'utilisateur : user1 et mot de passe : 1resu.
Longueur minimale	La longueur du mot de passe doit être supérieure ou égale au chiffre spécifié. Spécifiez une valeur comprise entre 4 et 64 caractères.

3. Facultatif : Obliger les utilisateurs à changer régulièrement de mots de passe.



Important

L'activation de cette option désactive **Interdire l'utilisateur de changer de mot de passe** dans les paramètres de compte d'utilisateur.

- a. Sélectionnez **Obliger les utilisateurs à changer régulièrement de mots de passe**.
- b. Spécifiez le nombre maximal de jours pendant lesquels chaque mot de passe utilisateur est valide.
- c. Facultatif : Sélectionnez **Envoyer un e-mail de notification aux utilisateurs une semaine avant l'expiration de leur mot de passe**.

4. Cliquez sur **Appliquer**.

Matériel

Vous pouvez configurer des paramètres matériels généraux, les alertes audio, les paramètres de ventilateur intelligent et afficher tous les paramètres de virtualisation E/S à racine unique (SR-IOV).







Remarque

Les paramètres SR-IOV apparaissent uniquement si le matériel le prend en charge.

Configurer les paramètres matériels généraux

1. Allez dans **Panneau de configuration > Système > Matériel > Général**.
2. Configurez les paramètres suivants.


Paramètres	Action utilisateur
Activer le commutateur de réinitialisation	Sélectionnez cette option pour activer le bouton Reset. Pour des détails, voir Réinitialisation et restauration des paramètres d'usine par défaut du système .

Paramètres	Action utilisateur
Activer le mode Veille des disques	<p>Sélectionnez cette option pour permettre aux disques du NAS d'entrer en mode veille s'il n'y a aucun accès aux disques sur la période spécifiée. Le voyant d'état des disques reste allumé lorsqu'ils sont en mode Veille.</p> <p> Important Certains modèles de NAS QNAP qui utilisent les SSD NVMe ne prennent pas en charge le mode veille des disques.</p>
Activer l'alerte par signal lumineux	<p>Sélectionnez cette option pour permettre au voyant d'état de clignoter lorsque l'espace libre du NAS est inférieur à la valeur définie.</p>
Permettre l'écriture en mémoire cache (allocation retardée EXT4)	<p>Si le volume disque du NAS utilise EXT4, activez cette option pour améliorer les performances en écriture. Désactivez cette option si le NAS est défini comme étant un espace de stockage partagé dans un environnement virtualisé ou clusterisé.</p> <p> Avertissement Lorsque cette option est activée, un arrêt imprévu du système peut conduire à une perte de données.</p>
Activer le mode d'alimentation redondante	<p>Sélectionnez cette option pour activer les alertes et les notifications en cas de pannes d'alimentation redondante. Avec cette option activée, une panne d'alimentation redondante va déclencher ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Une notification de bureau • Une alerte audio • La LED d'état du système devient rouge
Exécuter des processus définis par l'utilisateur lors du démarrage	<p>Sélectionnez cette option pour exécuter des processus définis par l'utilisateur lors du démarrage.</p>
Activer la LED	<p>Sélectionnez cette option pour activer la LED, définir son niveau de luminosité et définir une planification pour les paramètres de luminosité.</p> <p> Remarque Cette fonction ne s'applique qu'à certains modèles.</p>
Ne pas arrêter à l'aide du bouton d'alimentation	<p>Sélectionnez cette option pour désactiver le bouton d'alimentation. Si cette option est activée, appuyer sur le bouton d'alimentation ne va pas arrêter l'appareil.</p> <p> Remarque Cette fonction n'est disponible que sur certains modèles.</p>

3. Cliquez sur **Appliquer**.

Configurer les paramètres d'alerte audio

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Système > Matériel > Alerte audio**.
2. Configurez l'un des paramètres suivants.

Paramètre	Description
Opérations système	Sélectionnez pour déclencher une alerte audio chaque fois que le NAS démarre, s'arrête ou effectue une mise à niveau du firmware.
Évènements système	Sélectionnez pour déclencher une alerte audio en cas d'erreurs ou d'avertissements.
Activer la notification vocale	<p>Sélectionnez pour remplacer certaines des alertes audio par une synthèse vocale. Vous pouvez sélectionner une langue et changer le volume.</p> <p> Conseil Cliquez sur Test pour vérifier les paramètres de synthèse vocale modifiés. S'il n'y a pas de son, il est possible qu'une autre application utilise le haut-parleur.</p>

3. Cliquez sur **Appliquer**.


Configurer les paramètres des ventilateurs intelligents

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Système > Matériel > Ventilateur intelligent**.
2. Sélectionnez les paramètres de vitesse de rotation du ventilateur.



Remarque

Certains modèles de NAS permettent aux utilisateurs d'ajuster séparément la vitesse du ventilateur intelligent système et la vitesse du ventilateur intelligent du processeur.

Réglage	Action utilisateur
Ajuster automatiquement la vitesse du ventilateur (recommandé)	<p>Faites votre choix parmi les deux options de réglage automatique de la vitesse de ventilateur.</p> <ol style="list-style-type: none"> QTS surveille les températures du système, des disques et du processeur et ajuste automatiquement la vitesse des ventilateurs. QTS ajuste la vitesse des ventilateurs en fonction des températures spécifiquement définies par l'utilisateur. <p> Remarque Les modes ne sont disponibles que pour les ventilateurs système.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mode Silencieux : Les ventilateurs tournent à bas régime pour réduire le bruit. Mode Normal : Les ventilateurs tournent à vitesse normale. Il s'agit de la configuration par défaut. Mode Performances : Les ventilateurs tournent à haut régime pour réduire la température du système. Ce mode convient aux systèmes à haute charge.
Régler manuellement la vitesse du ventilateur	Pour régler la vitesse du ventilateur.

3. Cliquez sur **Appliquer**.

Configurer les paramètres des ressources matérielles

Vous pouvez configurer et allouer les ressources d'une carte d'extension à différentes applications logicielles QTS dans Paramètres des ressources matérielles. Vous pouvez aussi configurer les cartes d'extension Thunderbolt, les accélérateurs AI ou les cartes d'extension réseau qui prennent en charge la SR-IOV.

Pour plus de détails, consultez [Afficher les paramètres de la virtualisation E/S à racine unique \(SR-IOV\)](#)

- Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Système > Matériel > Ressources matérielles**. QTS répertorie les cartes d'extension disponibles.
- Identifiez les cartes d'extension que vous souhaitez configurer.
- Sous **Utilisation des ressources**, sélectionnez un système d'exploitation ou une application.



Remarque

Certaines fonctions ne s'appliquent qu'à certains modèles et certaines cartes d'extension.

Système d'exploitation ou application	Description
QTS	<p>Les applications de QTS partagent les ressources de carte d'extension pour le transcodage.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez Transcodage matériel pour permettre aux logiciels de QTS d'utiliser les ressources de carte d'extension pour accélérer les tâches de transcodage. Une seule carte graphique peut être affectée au transcodage matériel. • Sélectionnez Sortie pour utiliser les ressources de carte d'extension pour la sortie vidéo de HD Station ou Linux Station. Une seule carte graphique peut être affectée à la sortie vidéo.
Virtualization Station	Virtualization Station utilise exclusivement toutes les ressources de carte d'extension.
Container Station	Container Station utilise exclusivement toutes les ressources de carte d'extension.

4. Cliquez sur **Appliquer**.

Configurer les paramètres Hailo-8

Vous pouvez configurer le niveau de priorité et le nombre maximal d'appareils Hailo-8 alloués à une appli.



Important

- Le système ne va pas exécuter les applis ayant des niveaux de priorité inférieurs jusqu'à ce que les appareils Hailo-8 aient terminé d'exécuter les applis avec une priorité supérieure.
- Vous pouvez allouer jusqu'à quatre appareils Hailo-8 à une appli.

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Système > Matériel > Ressources matérielles**.
2. Localisez et cliquez sur un appareil Hailo-8 dans la liste. La fenêtre **Paramètres de priorité Hailo-8** apparaît.
3. Sélectionnez une appli.
4. Sélectionnez un niveau de priorité Hailo-8.
5. Sélectionnez le nombre maximum d'appareils Hailo-8.
6. Cliquez sur **Appliquer**.

Configurer les paramètres de TPU

Vous pouvez configurer le niveau de priorité et le nombre maximal d'Unités de traitement de tenseur (TPU) attribuées à une appli.



Important

- Le système ne va pas exécuter les applis ayant des niveaux de priorité TPU inférieurs jusqu'à ce que les ressources TPU aient terminé d'exécuter les applis avec une priorité supérieure.
- Vous pouvez allouer jusqu'à quatre appareils TPU à une appli.


1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Système > Matériel > Ressources matérielles**.
2. Localisez et cliquez sur un appareil TPU dans la liste. La fenêtre **Priorité** apparaît.
3. Sélectionnez une appli.
4. Sélectionnez un niveau de priorité TPU.
5. Sélectionnez le nombre maximum de TPU.
6. Cliquez sur **Appliquer**.

Afficher les paramètres de la virtualisation E/S à racine unique (SR-IOV)



Vous pouvez afficher tous les appareils de virtualisation E/S à racine unique (SR-IOV) mappés sur vos machines virtuelles à la page **Panneau de configuration > Matériel > Ressources matérielles**. L'interface SR-IOV est une spécification matérielle qui permet à seul appareil PCIe, tel qu'un adaptateur réseau, d'apparaître comme plusieurs appareils physiques dans l'hyperviseur. Étant donné que chaque appareil est directement assigné à une instance, il peut contourner la couche de l'hyperviseur et du commutateur virtuel pour atteindre une faible latence et des performances correspondant dans des environnements non virtualisés. Le SR-IOV y parvient grâce aux types suivants de fonctions :

- Fonction physique (PF) : Ce sont les appareils PCIe qui ont les capacités SR-IOV. Les PF sont gérées et configurées de la même manière que les appareils PCIe.
- Fonction virtuelle (VF) : Ce sont les fonctions PCIe légères qui traitent uniquement les E/S. Puisque chaque VF est dérivée d'une PF, le matériel de l'appareil limite le nombre de VF qu'un appareil peut avoir. Une VF partage une ou plusieurs ressources matérielles de l'appareil, telles qu'une mémoire ou un port réseau.

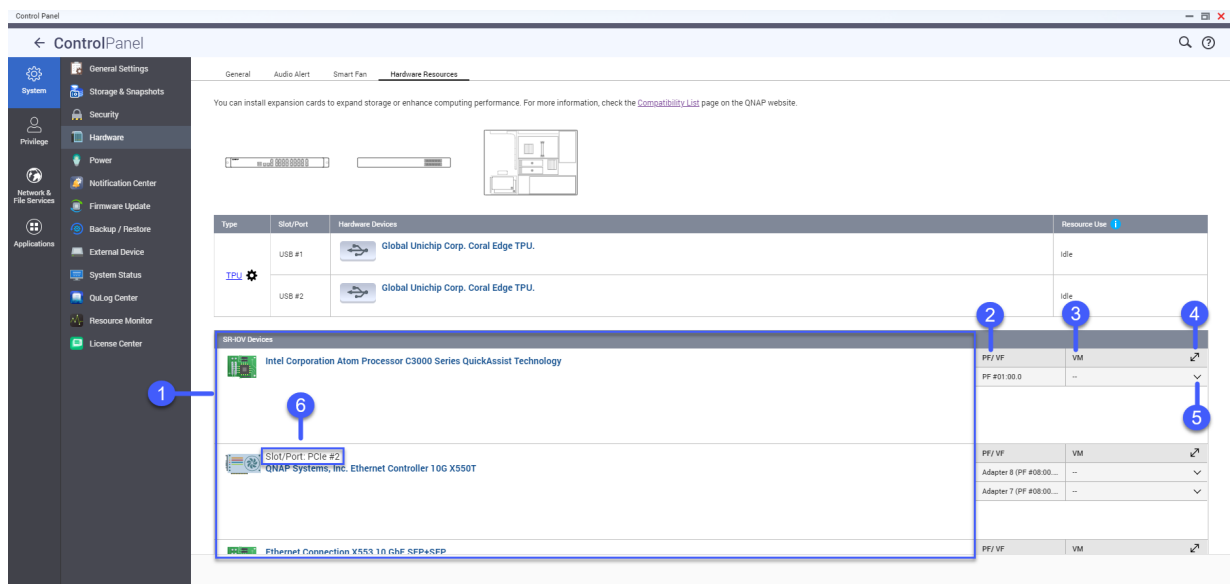Le tableau suivant répertorie toutes les fonctions SR-IOV que vous pouvez afficher dans **Ressources matérielles** :



Numéro	Paramètre	Description
1	Appareil SR-IOV	Répertorie tous les appareils SR-IOV mappés sur votre machine virtuelle (VM).

Numéro	Paramètre	Description
2	PF/VF	Affiche la fonction physique (PF) ou la fonction virtuelle (VF) configurée sur l'appareil SR-IOV.
3	VM	Affiche les machines virtuelles mappées sur la PF ou la VF.
4	Redimensionner	Cliquez sur  pour agrandir ou réduire la fenêtre du panneau de l'appareil SR-IOV.
5	Afficher ou masquer	Cliquez sur  pour afficher ou masquer la liste des détails sur les appareils SR-IOV.
6	Emplacement / Port	Affiche le type d'emplacement/port et le numéro d'emplacement/port.

Pour des détails sur la façon de configurer un appareil SR-IOV sur une VM, consultez le guide de l'utilisateur de Virtualization Station.

Alimentation

Vous pouvez configurer les modes Energy-using Products (EuP) et Wake-On-LAN (WOL), sélectionner un comportement de NAS suite à une panne électrique et spécifier des planifications d'alimentation.

Configurer le mode EuP

L'EuP (Produits consommateurs d'énergie) est une directive réglementaire visant à améliorer l'efficacité énergétique des appareils électriques, à réduire l'utilisation de substances dangereuses et à réduire l'impact environnemental du produit. Pour vous conformer à la directive EuP, vous pouvez activer le mode EuP sur votre NAS QNAP.

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Système > Alimentation > Configuration du mode EuP**.
2. Sélectionner un mode.

Mode	Description
Activer	Lorsque cette option est activée, les paramètres de sortie de veille sur réseau, de rétablissement de l'alimentation et de planification d'alimentation sont désactivés. La consommation électrique du NAS reste inférieure à 1 W lorsqu'il est hors tension.
Désactiver	Lorsque cette option est désactivée, la consommation électrique du NAS est légèrement supérieure à 1 W lorsqu'il est hors tension. Par défaut, le mode EuP est désactivé.

3. Cliquez sur **Appliquer**.

Activer ou désactiver la Sortie de veille sur réseau (WOL)

Vous pouvez allumer le NAS à distance en utilisant le protocole Wake-on-LAN (WOL) dans Qfinder Pro. Cette fonctionnalité est activée par défaut.



Important

Si le câble d'alimentation est déconnecté alors que le NAS est éteint, la Sortie de veille sur réseau ne fonctionnera pas tout le temps qu'il n'aura pas été rallumé manuellement.

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Système > Alimentation > Sortie de veille sur réseau (WOL)**.
2. Sélectionnez **Activer** ou **Désactiver**.

3. Cliquez sur **Appliquer**.

Configurer les paramètres de rétablissement d'alimentation


Cette fonctionnalité vous permet de configurer l'état de mise sous tension et hors tension du NAS suite à une panne électrique.



1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Système > Alimentation > Rétablissement de l'alimentation**.
2. Sélectionnez un paramètre de rétablissement d'alimentation.
 - Restaurer l'état d'alimentation précédent du NAS.
 - Allumer le NAS automatiquement.
 - Laisser le NAS éteint.
3. Cliquez sur **Appliquer**.

Configuration de la planification d'alimentation

Cette fonctionnalité vous permet de configurer des mises sous tension, mises hors tension et redémarrages automatiques du système aux heures spécifiées.

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Système > Alimentation > Planification d'alimentation**.
2. Sélectionnez **Activer la planification**.
3. Effectuez l'une des tâches suivantes.

Tâche	Action utilisateur
Ajouter une action planifiée	 Remarque Une planification est affichée par défaut. <ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur Ajouter. b. Faites votre choix parmi les options suivantes. <ul style="list-style-type: none"> • Action d'alimentation : Choisissez si vous souhaitez arrêter, redémarrer ou allumer le NAS. • Planification : Sélectionnez la fréquence de l'action. • Heure de démarrage : Sélectionnez l'heure du jour à laquelle exécuter cette action.
Supprimer une action planifiée	<ol style="list-style-type: none"> a. Sélectionnez une ou plusieurs planifications. b. Cliquez sur Supprimer.

Tâche	Action utilisateur
Éditez l'action planifiée	<p>a. Sélectionnez une planification.</p> <p>b. Cliquez sur  dans la colonne Action. La fenêtre Éditer la planification de l'alimentation apparaît.</p> <p>c. Éditez la planification de l'alimentation.</p> <p>d. Cliquez sur Appliquer.</p>
Activer/désactiver une action planifiée	<p>a. Sélectionnez une planification.</p> <p>b. Cliquez sur  dans la colonne Action. La fenêtre Éditer la planification de l'alimentation apparaît.</p> <p>c. Sélectionnez ou désélectionnez Activer la planification.</p> <p>d. Cliquez sur Appliquer.</p>

4. Facultatif : Sélectionnez **Reporter le redémarrage/arrêt programmé quand une tâche de réplication est en cours**.

5. Cliquez sur **Appliquer**.

Appareil externe

Onduleur

Le NAS prend en charge la connexion aux dispositifs d'alimentation sans interruption (ASI) le protégeant contre les arrêts système anormaux causés par des perturbations électriques.

Comportement du NAS en cas de panne électrique

Le tableau suivant décrit les scénarios pouvant éventuellement intervenir lors d'une panne électrique et le comportement correspondant du NAS.

Phase	Scénario	Comportement du NAS
Phase 1 : Du début de la panne électrique jusqu'à la fin du temps d'attente spécifié	La panne électrique intervient.	Le NAS détecte l'énergie restante de l'ASI.
	L'énergie de l'ASI est supérieure à 15 %.	Selon les paramètres de votre ASI, le NAS s'éteint ou bascule en mode Protection automatique une fois le temps d'attente spécifié écoulé.
	L'énergie de l'ASI est inférieure à 15 %.	Après 30 secondes, le NAS s'éteint automatiquement ou bascule en mode Protection automatique quel que soit le temps d'attente spécifié.
	L'alimentation est rétablie.	Le NAS reste fonctionnel.

Phase	Scénario	Comportement du NAS
Phase 2 : De la fin du temps d'attente spécifié jusqu'à l'épuisement de l'énergie de l'ASI	L'alimentation n'est pas rétablie et le NAS est en mode Protection automatique.	Le NAS arrête tous les services en cours d'exécution. Tous les dossiers partagés et LUN iSCSI deviennent inaccessibles.
	L'alimentation n'est pas rétablie et le NAS s'éteint.	Le NAS reste éteint.
	L'alimentation est rétablie et le NAS est en mode Protection automatique.	Le NAS redémarre et revient à son état précédent.
	L'alimentation est rétablie et le NAS s'éteint.	Le NAS reste éteint.
Phase 3 : Du moment où l'énergie de l'ASI est épuisée jusqu'au rétablissement de l'alimentation	L'alimentation n'est pas rétablie et le NAS est en mode Protection automatique.	Le NAS se met hors tension.
	L'alimentation n'est pas rétablie et le NAS s'éteint.	Le NAS reste éteint.
	L'alimentation est rétablie.	Le NAS applique les paramètres de rétablissement d'alimentation spécifiés.



Événements UPS et comportement du NAS correspondant

Les événements d'Alimentation sans interruption (UPS) gérés par le NAS au cours des coupures de courant comprennent OnLine (OL), OnBattery (OB), OnSmartBoost (OSB), OFF (OFF) et OnBatteryTest (OBT). Le NAS passe en mode de protection automatique ou d'arrêt en fonction du statut UPS détecté et des paramètres de panne de courant que vous avez configurés. Le tableau suivant décrit les événements et le comportement correspondant du NAS.

Événement UPS	Définition	État NAS	Action NAS
OnLine (OL)	L'UPS fonctionne normalement.	Normal	Aucun
OnSmartBoost (OSB)	L'UPS fonctionne en mode boost intelligent.	Normal	Aucun
OnBatteryTest (OBT)	L'UPS est en mode test de la batterie.	Normal	Aucun
OnBattery (OB)	L'UPS fonctionne sur la batterie de sauvegarde.	Anormal	Le NAS entre en protection automatique ou s'arrête.
OFF (OFF)	L'UPS ne fonctionne pas.	Anormal	Le NAS se met hors tension.

Configurer les paramètres d'ASI



1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Système > Appareil externe > ASI**.
2. Sélectionnez une option parmi les suivantes et configurez les paramètres.

Mode	Actions d'utilisateur
Connexion USB	<p>a. Connectez l'ASI au NAS à l'aide d'un câble USB.</p> <p>b. Sélectionnez Connexion USB.</p> <p>c. Choisissez l'une des options suivantes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Éteindre le serveur suite à une défaillance d'alimentation de la durée spécifiée • Autoriser le NAS à entrer en mode Protection automatique suite à une défaillance d'alimentation de la durée spécifiée <p> Remarque En mode Protection automatique, le NAS arrête tous les services et démonte tous les volumes pour protéger vos données. Suite au rétablissement de l'alimentation, le NAS redémarre et son fonctionnement normal reprend.</p> <p>d. (Facultatif) Sélectionnez Activer l'ASI maître réseau puis spécifiez les adresses IP auxquelles QTS enverra les notifications en cas de défaillance d'alimentation.</p> <p> Remarque Cette option peut uniquement être sélectionnée lorsque l'ASI est connectée au NAS en USB.</p>
Connexion SNMP	<p>a. Connectez l'ASI au même réseau que le NAS.</p> <p>b. Sélectionnez Connexion SNMP.</p> <p>c. Spécifiez l'adresse IP de l'ASI.</p> <p>d. Configurez la communauté SNMP.</p> <p>e. Choisissez l'une des options suivantes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Éteindre le serveur suite à une défaillance d'alimentation de la durée spécifiée • Autoriser le NAS à entrer en mode Protection automatique suite à une défaillance d'alimentation de la durée spécifiée
ASI en veille réseau	<p>a. Connectez l'ASI au même réseau que le NAS.</p> <p>b. Sélectionnez Esclave réseau ASI.</p> <p>c. Spécifiez l'adresse IP du serveur de l'ASI.</p> <p>d. Choisissez l'une des options suivantes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Éteindre le serveur suite à une défaillance d'alimentation de la durée spécifiée • Autoriser le NAS à entrer en mode Protection automatique suite à une défaillance d'alimentation de la durée spécifiée

3. Cliquez sur **Appliquer.**

Configurer les paramètres de USB

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Système > Appareil externe > USB**.
2. Sélectionnez une option parmi les suivantes et configurez les paramètres.

Paramètre	Options
Interdire les appareils USB	<p>a. Sélectionnez Interdire les appareils USB.</p> <p>b. Choisissez l'une des options suivantes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdire tous les types d'appareils USB <p> Remarque Tous les types d'appareil USB incluent : ASI, dongles WiFi, caméras USB, souris USB, claviers USB, hauts-parleurs USB ; et les appareils de stockage USB externes tels que les clés USB, disques durs externes, boîtiers de stockage JBOD QNAP et les boîtiers d'extension RAID QNAP. Ceci va également désactiver la Copie en une touche USB et interdire les transferts de fichiers à partir des appareils mobiles.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdire uniquement les appareils de stockage USB <p> Remarque Les types d'appareil de stockage USB incluent : les appareils de stockage USB externes tels que les clés USB, les disques durs externes, les boîtiers de stockage JBOD QNAP ainsi que les boîtiers d'extension RAID QNAP. Ceci va également désactiver la Copie en une touche USB et interdire les transferts de fichiers à partir des appareils mobiles.</p>

3. Cliquez sur **Appliquer**.
4. Cliquez sur **Redémarrer maintenant** pour redémarrer le NAS.

Mise à jour du firmware



Important

Si SQL Server est activé au cours de la mise à jour du firmware dans QTS 5.0 ou des versions ultérieures, le système va automatiquement télécharger l'appli MariaDB 5 et migrer les données de SQL Server vers MariaDB.

Pour plus de détails, consultez [Configurer la base de données MariaDB](#).

QNAP vous recommande de garder le firmware de votre NAS à jour. Vous serez ainsi certain que votre NAS profite des nouvelles fonctionnalités logicielles, mises à jour de sécurité, améliorations et corrections de bugs. Par défaut, QTS recherche automatiquement des mises à jour de firmware tous les jours.

Vous pouvez mettre à jour le firmware du NAS en utilisant l'une des méthodes suivantes :

Méthode de mise à jour	Description
En utilisant Rechercher des mises à jour	Le système va rechercher les mises à jour disponibles. Si des mises à jour sont disponibles, elles peuvent être téléchargées et installées immédiatement ou reportée à une date ultérieure. Pour plus de détails, consultez Rechercher des mises à jour .



Méthode de mise à jour	Description
En utilisant les mises à jour automatiques	Vous pouvez configurer QTS afin de télécharger et installer régulièrement les dernières mises à jour du firmware. Pour plus de détails, consultez Mettre à jour automatiquement le firmware .
En utilisant Installation manuelle	Vous pouvez rechercher les mises à jour du firmware sur le site Web QNAP , télécharger les mises à jour sur un ordinateur et les installer manuellement sur votre appareil. Pour plus de détails, consultez Mise à jour manuelle du firmware .
En utilisant Qfinder Pro	Si votre appareil est connecté au réseau local, vous pouvez utiliser Qfinder Pro pour rechercher et installer les dernières mises à jour du firmware. Pour plus de détails, consultez Mettre à jour le firmware à l'aide de Qfinder Pro .

Les types suivants de mises à jour du firmware sont disponibles :

Type de mise à jour	Description
Mise à jour critique	Les mises à jour critiques fournissent des corrections pour des vulnérabilités de sécurité et des problèmes système critiques. Ces mises à jour sont appropriées pour les utilisateurs qui ont des exigences élevées en matière de sécurité.
Mise à jour qualité	Les mises à jour qualité fournissent des corrections de bugs et de sécurité ainsi que pour des problèmes système critiques. Ces mises à jour sont appropriées pour les utilisateurs qui ont des exigences élevées en matière de fiabilité du système.
Dernière mise à jour	Les dernières mises à jour fournissent de nouvelles fonctionnalités, améliorations, corrections de bugs ainsi que les mises à jour de sécurité. Ces mises à jour sont appropriées pour les utilisateurs qui souhaitent essayer les nouvelles fonctionnalités et améliorations.
Mise à jour beta	Ces mises à jour fournissent un accès aux dernières fonctionnalités qui n'ont pas encore été officiellement publiées. Étant donné que les fonctionnalités beta sont encore en test, ces mises à jour peuvent ne pas être aussi stables que les publications officielles.

Configuration requise pour la mise à jour du firmware

Votre appareil doit correspondre à la configuration requise suivante pour effectuer une mise à jour du firmware :

Paramètre	Configuration requise
Paramètres matériels	<ul style="list-style-type: none"> Un ordinateur <p> Important Un ordinateur est nécessaire pour mettre à jour le firmware en utilisant Installation manuelle ou Qfinder Pro.</p> <ul style="list-style-type: none"> Câbles Ethernet <p> Important QNAP recommande de mettre à jour le firmware en utilisant des connexions Ethernet filaires afin de garantir que votre connexion réseau demeure stable au cours du processus de mise à jour du firmware.</p>
Redémarrage du système	QNAP recommande de redémarrer le système NAS avant la mise à jour du firmware.
Privilèges d'administrateur	Vous devez être un administrateur NAS ou avoir des privilèges admin pour mettre à jour le firmware.
Arrêter les opérations du NAS	QNAP recommande d'arrêter toutes les autres opérations du NAS avant la mise à jour du firmware. Le NAS doit redémarrer avant que la mise à jour du firmware prenne effet et ceci peut interrompre les services ou opérations en cours du NAS.
Nom du modèle de l'appareil	Assurez-vous d'avoir le nom du modèle de NAS correct. Vous pouvez trouver le nom du modèle de NAS à l'aide des méthodes suivantes : <ul style="list-style-type: none"> Localisez le nom du modèle sur une étiquette en bas ou à l'arrière de votre appareil. Allez dans Panneau de configuration > État du système > Informations système > Nom du modèle
Version du firmware	Si vous mettez à jour le firmware en utilisant Installation manuelle ou Qfinder Pro, assurez-vous que la version du firmware sélectionnée soit correcte pour le modèle de votre appareil.

Rechercher des mises à jour



Avertissement

- Pour éviter la perte de données, QNAP recommande de sauvegarder toutes les données sur votre appareil avant de mettre à jour le firmware. Pour des détails sur la sauvegarde de données, consultez [Sauvegarde/Restauration](#).
- N'éteignez pas votre appareil durant le processus de mise à jour.



Important

- Lisez le [Configuration requise pour la mise à jour du firmware](#) avant de mettre à jour le firmware.
- La mise à jour peut nécessiter quelques minutes ou plus selon votre configuration matérielle et votre connexion réseau.

- Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Système > Mise à jour du firmware > Mise à jour du firmware**.

2. Cliquez sur **Rechercher des mises à jour**.

- QTS recherche les mises à jour de firmware disponibles. Vous pouvez choisir de mettre à jour QTS si une mise à jour est disponible.
- Si le système fonctionne depuis plus de sept jours, QNAP recommande de redémarrer l'appareil avant de mettre à jour le firmware. Pour plus de détails, consultez [Configuration requise pour la mise à jour du firmware](#).

3. Facultatif : Redémarrez l'appareil avant de mettre à jour le firmware en cliquant sur **Redémarrer le NAS**.

4. Sélectionnez le type de mise à jour du firmware à télécharger et à installer.



Remarque

Pour des détails sur les différents types de mise à jour de firmware disponibles, voir [Mise à jour du firmware](#).

5. Facultatif : Sélectionnez **Redémarrer automatiquement le système si nécessaire pour cette mise à jour**.

6. Cliquez sur **OK**.

Mettre à jour automatiquement le firmware

L'activation des mises à jour automatiques garantit que le système d'exploitation est à jour en téléchargeant et en installant automatiquement les mises à jour du firmware à intervalles réguliers. Vous pouvez également configurer des notifications automatiques pour les mises à jour de firmware disponibles.



Avertissement

- Pour éviter la perte de données, QNAP recommande de sauvegarder toutes les données sur votre appareil avant de mettre à jour le firmware. Pour des détails sur la sauvegarde de données, consultez [Sauvegarde/Restauration](#).
- N'éteignez pas votre appareil durant le processus de mise à jour.



Important

- Lisez le [Configuration requise pour la mise à jour du firmware](#) avant de mettre à jour le firmware.
- La mise à jour peut nécessiter quelques minutes ou plus selon votre configuration matérielle et votre connexion réseau.
- Toutes les tâches en cours seront suspendues pendant la mise à jour automatique. Cependant, pour éviter la perte de données, s'il existe des connexions iSCSI ou Fibre Channel actives vers l'appareil, ou des machines virtuelles en cours d'exécution dans Virtualization Station, l'appareil ne pourra pas mettre à jour automatiquement le firmware.
- QNAP recommande de vérifier les mises à jour disponibles en accédant à **Panneau de configuration > Système > Mise à jour du firmware > Mise à jour du firmware > Paramètres de mise à jour du firmware** et en cliquant sur **Vérifier les mises à jour** avant d'activer les mises à jour automatiques du firmware.

1. Allez dans **Panneau de configuration > Système > Mise à jour du firmware > Mise à jour du firmware > Paramètres de mise à jour du firmware**.

2. Sélectionnez l'un des politiques suivantes de mise à jour du firmware :

Comportement de mise à jour/ notification	Description et action
Installer automatiquement les mises à jour critiques	<ul style="list-style-type: none"> Les mises à jour critiques du firmware sont téléchargées et installées automatiquement dans l'heure qui suit l'heure sélectionnée dans Heure de mise à jour/notification. Les notifications concernant les prochaines mises à jour automatiques du firmware sont envoyées 12 heures avant l'heure de mise à jour.
Installer automatiquement les mises à jour qualité	<ul style="list-style-type: none"> Les mises à jour de qualité du firmware sont téléchargées et installées automatiquement dans l'heure qui suit l'heure sélectionnée dans Heure de mise à jour/notification. Les notifications concernant les prochaines mises à jour automatiques du firmware sont envoyées 12 heures avant l'heure de mise à jour.
Installer automatiquement les dernières mises à jour	<ul style="list-style-type: none"> Les dernières mises à jour du firmware sont téléchargées et installées automatiquement dans l'heure qui suit l'heure sélectionnée dans Heure de mise à jour/notification. Les notifications concernant les prochaines mises à jour automatiques du firmware sont envoyées 12 heures avant l'heure de mise à jour.
Me prévenir, ne pas mettre à jour automatiquement	<ul style="list-style-type: none"> Les mises à jour du firmware ne sont pas automatiquement installées. Les notifications concernant les mises à jour du firmware disponibles sont envoyées à l'heure spécifiée dans Heure de mise à jour/notification.
Ne pas me prévenir, ne pas mettre à jour automatiquement	<ul style="list-style-type: none"> Les mises à jour du firmware ne sont pas automatiquement installées. Les notifications concernant les mises à jour du firmware ne sont pas envoyées.

3. Si les notifications ou les mises à jour sont activées, alors allez dans **Heure de mise à jour/ notification** et spécifiez l'heure à laquelle la mise à jour est téléchargée et installée ou les notifications sont envoyées.



Remarque

Une mise à jour automatique est lancée dans l'heure qui suit l'heure planifiée. Vous pouvez annuler ou reporter une mise à jour automatique. Une mise à jour peut être reportée jusqu'à 23 heures à partir de l'heure planifiée que vous avez initialement spécifiée.

Si vous sélectionnez la stratégie **M'avertir, mais ne pas mettre automatiquement à jour le firmware**, le système enverra des notifications de mise à jour à l'heure spécifiée.

4. Facultatif : Sélectionnez **Afficher les notifications de bureau pour les mises à jour du firmware disponibles lors de la connexion d'un administrateur** afin de recevoir des notifications de bureau pour les mises à jour de firmware disponibles lorsqu'un administrateur se connecte.

5. Facultatif : Participez au programme Beta QNAP.

a. Sélectionnez **Rejoignez le programme bêta et informez-moi lorsque des mises à jour bêta du firmware sont disponibles**.

La fenêtre de confirmation **Programme bêta QTS** s'ouvre.

b. Sélectionnez **J'ai lu et accepte ces termes**.

c. Cliquez sur **Oui, inscrivez-moi**.

Les notifications de bureau des mises à jour du firmware beta disponibles apparaîtront lors de la connexion.

6. Allez dans **Règles de notifications** et créez une règle de notification.



Conseil

Pour recevoir des notifications pour toutes les activités des mises à jour du firmware, créez des règles de notification qui incluent tous les niveaux de gravité.

7. Cliquez sur **Appliquer**.

Le système enregistre les paramètres de mise à jour du firmware.

Mettre à jour manuellement le firmware



Avertissement

- Pour éviter la perte de données, QNAP recommande de sauvegarder toutes les données sur votre appareil avant de mettre à jour le firmware. Pour des détails sur la sauvegarde de données, consultez [Sauvegarde/Restauration](#).
- N'éteignez pas votre appareil durant le processus de mise à jour.



Important

- Assurez-vous de lire la [Configuration requise pour la mise à jour du firmware](#) avant de mettre à jour le firmware.
- La mise à jour peut nécessiter quelques minutes ou plus selon votre configuration matérielle et votre connexion réseau.

1. Téléchargez le firmware du NAS.

a. Allez dans <http://www.qnap.com/download>.

b. Sélectionnez le nombre de baies de disque de votre modèle de NAS.

c. Sélectionnez votre modèle de NAS.

d. Lisez les notes de version et vérifiez ce qui suit :

- Le modèle de NAS et la version de firmware correspondent.
- La mise à jour du firmware est nécessaire.
- Vérifiez toute instruction supplémentaire pour l'installation de la mise à jour du firmware.

e. Assurez-vous que le modèle du produit et que le firmware sont corrects.

f. Sélectionnez le serveur de téléchargement en fonction de votre emplacement.

g. Téléchargez le package du firmware.

h. Cliquez sur **Parcourir**.

- i. Sélectionnez un dossier.
 - j. Enregistrez le package du firmware téléchargé.
 - k. Procédez à l'extraction du fichier de package du firmware.
2. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Système > Mise à jour du firmware > Installation manuelle**.
 3. Cliquez sur **Parcourir** puis sélectionnez le fichier de package du firmware extrait.
 4. Cliquez sur **Mettre à jour le système**.
Une fenêtre avec un message de confirmation apparaît.
 5. Cliquez sur **OK**.
L'appareil redémarre immédiatement.



Remarque

Vous pouvez aller dans **Panneau de configuration > QuLog Center > Appareil local > Journal d'événements** afin de vérifier si l'installation du firmware est réussie.

Mettre à jour le firmware à l'aide de Qfinder Pro



Avertissement

- Pour éviter la perte de données, QNAP recommande de sauvegarder toutes les données sur votre appareil avant de mettre à jour le firmware. Pour des détails sur la sauvegarde de données, consultez [Sauvegarde/Restauration](#).
- N'éteignez pas votre appareil durant le processus de mise à jour.



Important

- Assurez-vous de lire la [Configuration requise pour la mise à jour du firmware](#) avant de mettre à jour QTS.
- La mise à jour peut nécessiter quelques minutes ou plus selon votre configuration matérielle et votre connexion réseau. N'éteignez pas le NAS durant la mise à jour.

1. Téléchargez le firmware du NAS.
 - a. Allez dans <https://www.qnap.com/download>.
 - b. Sélectionnez le nombre de baies de disque de votre modèle de NAS.
 - c. Sélectionnez votre modèle de NAS.
 - d. Lisez les notes de version et vérifiez ce qui suit :
 - Le modèle de NAS et la version de firmware correspondent.
 - La mise à jour du firmware est nécessaire.
 - Vérifiez toute instruction supplémentaire pour l'installation de la mise à jour du firmware.
 - e. Assurez-vous que le modèle du produit et que la version du firmware sont corrects.
 - f. Téléchargez le package du firmware.

- g. Procédez à l'extraction du fichier de package du firmware.
2. Ouvrez Qfinder Pro.
Qfinder Pro affiche une liste des NAS de votre réseau.
3. Sélectionnez un modèle de NAS dans la liste.
4. Faites un clic droit sur le modèle de l'appareil dans la liste puis sélectionner **Mettre à jour le firmware**. La fenêtre **Mise à jour du firmware** apparaît.
5. Entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe QTS.
Qfinder Pro affiche l'écran **Mettre à jour le firmware**.
6. Sélectionnez l'un des méthodes suivantes de mise à jour du firmware :

Méthodes	Étapes
Mettre à jour manuellement le firmware	<ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur Chemin du fichier de package du firmware. b. Cliquez sur Parcourir. c. Localisez le fichier de package du firmware téléchargé. d. Cliquez sur OK.
Mettre à jour automatiquement le firmware	<ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur Mettre automatiquement à jour le firmware vers la version la plus récente. b. Qfinder Pro recherche la dernière mise à jour du firmware.

7. Cliquez sur **Démarrer**.

Sauvegarde/Restauration

QTS fournit des fonctions de sauvegarde et de restauration système vous aidant à protéger vos données en cas de perte de données ou de défaillance système.

Sauvegarder les paramètres système

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Système > Sauvegarde/Restauration > Sauvegarder/Restaurer les paramètres**.
2. Cliquez sur **Sauvegarder**.

QTS exporte les paramètres système vers un fichier BIN puis télécharge ce fichier sur votre ordinateur.

Restaurer les paramètres système



Avertissement

Si le fichier de sauvegarde sélectionné contient des informations sur les utilisateurs ou les groupes d'utilisateurs qui existent déjà sur le NAS, QTS écrasera les informations en double.

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Système > Sauvegarde/Restauration > Sauvegarder/Restaurer les paramètres**.
2. Cliquez sur **Parcourir**.
3. Sélectionnez un fichier BIN valide contenant des paramètres système de QTS.

4. Cliquez sur **Restaurer**.


Réinitialisation et restauration des paramètres d'usine par défaut du système



QTS offre plusieurs options pour réinitialiser ou restaurer l'état par défaut du NAS.



Important

- QNAP vous recommande de sauvegarder vos données avant d'effectuer cette tâche.
- Afin de protéger votre appareil contre les attaques, QNAP recommande de désactiver le compte « admin » par défaut après la réinitialisation du système. Pour désactiver le compte, changez le mot de passe du compte admin par défaut, déconnectez-vous de QTS, puis connectez-vous à QTS avec un autre compte admin.

Option	Description	Étapes
Réinitialisation basique du système	<p>Cette option réinitialise les valeurs par défaut des paramètres suivants sans supprimer les données d'utilisateurs qui sont stockées sur les disques.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mot de passe pour le compte « admin » par défaut : Adresse MAC de l'adaptateur 1 sans caractères spéciaux (toutes les lettres doivent être des majuscules). Par exemple, si l'adresse MAC de l'adaptateur 1 est 11:22:33:AA:BB:CC, alors le mot de passe admin par défaut sera 112233AABBCC. <p> Conseil Vous pouvez trouver l'adresse MAC de l'adaptateur 1 à l'aide de Qfinder. Elle est également imprimée sur une étiquette de l'appareil en tant que « MAC1 ».</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configuration TCP/IP : <ul style="list-style-type: none"> • Obtenir automatiquement les paramètres de l'adresse IP via le DHCP • Désactiver les Jumbo Frames • Port système : 8080 (port de service du système) • Niveau de sécurité : Faible (Autoriser toutes les connexions) • Mot de passe du panneau LCD : (vide) • VLAN : Désactivé • Association aux services : Tous les services du NAS peuvent s'exécuter sur toutes les interfaces réseau disponibles. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Allumez le NAS. 2. Maintenez enfoncé le bouton Réinitialiser pendant 3 secondes.

Option	Description	Étapes
Réinitialisation avancé du système	<p>Cette option effectue une réinitialisation système de base puis restaure les paramètres par défaut de QTS, en supprimant tous les utilisateurs, groupes d'utilisateurs et dossiers partagés précédemment créés. Les données d'utilisateurs stockées sur les disques seront conservées.</p> <p> Remarque Pour récupérer les anciennes données après une réinitialisation avancée du système, reconstituez la structure précédente des dossiers du NAS.</p>	<p>Procédez à une réinitialisation avancée du système en employant l'une des méthodes suivantes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En utilisant QTS : <ul style="list-style-type: none"> a. Rendez-vous dans Panneau de configuration > Système > Sauvegarde/Restauration > Restaurer les paramètres d'usine par défaut. b. Cliquez sur Réinitialiser les paramètres. c. Choisissez s'il faut redémarrer ou arrêter le NAS après la réinitialisation système. d. Cliquez sur OK. • En utilisant le bouton Reset : <ul style="list-style-type: none"> a. Allumez le NAS. b. Maintenez enfoncé le bouton Réinitialiser pendant 10 secondes.
Restaurer les paramètres d'usine par défaut et formater tous les volumes	<p>Cette opération restaure tous les paramètres système par défaut et formate tous les volumes disque.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendez-vous dans Panneau de configuration > Système > Sauvegarde/Restauration > Restaurer les paramètres d'usine par défaut. 2. Cliquez sur Restaurer les paramètres d'usine par défaut et formater tous les volumes. <p> Important La sélection de Restaurer les paramètres d'usine par défaut et formater tous les volumes va supprimer toutes les données du NAS. Pour conserver tous les fichiers et toutes les données sur le disque dur, consultez Réinitialiser les paramètres par défaut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Choisissez s'il faut redémarrer ou arrêter le NAS après la réinitialisation système. 4. Cliquez sur OK.

Option	Description	Étapes
Réinitialiser le NAS	Cette opération supprime toutes les données des disques et réinstalle QTS.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendez-vous dans Panneau de configuration > Système > Sauvegarde/Restauration > Restaurer les paramètres d'usine par défaut. 2. Cliquez sur Réinitialiser le NAS. 3. Choisissez s'il faut redémarrer ou arrêter le NAS après sa réinitialisation. 4. Cliquez sur OK.

Restaurer les paramètres d'un dossier partagé par défaut

Les dossiers partagés reviennent aux paramètres par défaut après la réinitialisation d'un NAS aux paramètres d'usine par défaut. Vous devez restaurer manuellement les paramètres des dossiers partagés par défaut.



Important

Vous devez sélectionner **Réinitialiser les paramètres** lorsque vous restaurez l'appareil afin de conserver tous les fichiers et toutes les données sur votre disque.

1. Allez dans **Panneau de configuration > Paramètres généraux.**
2. Sélectionnez les options suivantes :
 - **Activer la compression HTTP**
 - **Activer la connexion sécurisée (HTTPS)**
 - **Ne pas autoriser l'incorporation de QTS dans IFrames**
3. Allez dans **Panneau de configuration > Privilège > Dossiers partagés.**
4. Allez dans **Autres > Restaurer les dossiers partagés par défaut.**
Tous les dossiers partagés restaurés sont listés dans le tableau **Dossiers partagés.**

Restaurer les paramètres d'un dossier partagé non par défaut

Les dossiers partagés non placés par défaut sont des dossiers partagés créés manuellement. Les paramètres de tous les dossiers partagés sont restaurés à leurs paramètres par défaut après la réinitialisation du NAS aux valeurs d'usine par défaut et doivent être restaurés manuellement.



Important

Vous devez sélectionner **Réinitialiser les paramètres** lorsque vous restaurez l'appareil afin de conserver tous les fichiers et toutes les données sur votre disque.

1. Allez dans **Panneau de configuration > Privilège > Dossiers partagés.**
2. Sélectionnez **Créer > Dossier partagé.**
3. Entrez le **Nom de dossier.**
4. Sélectionnez **Entrer le chemin manuellement.**


5. Sélectionnez le chemin du dossier.
6. Sélectionnez **Créer**.
Les dossiers partagés non placés par défaut sont restaurés dans **File Station**.

Surveiller l'état du système et le moniteur de ressources

Vous pouvez surveiller les états du système ainsi que les ressources consommées dans **État du système** et **Moniteur de ressources**.

État du système

Vous pouvez vérifier l'état de votre NAS dans **Panneau de configuration > Système > État du système**.




Section	Description
Informations système	<p>Cet écran affiche les informations système de base, dont le nom du serveur, le nom du modèle, le processeur, la prise en charge d'Intel QuickAssist Technology (Intel QAT), le numéro de série, la version du BIOS, la mémoire, la prise en charge de la mémoire multicanal, la version du firmware, le temps de fonctionnement système, le fuseau horaire et l'encodage du nom de fichier.</p> <div style="border-left: 2px solid #0070C0; padding-left: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Remarque</p> <ul style="list-style-type: none"> La prise en charge d'Intel QuickAssist Technology n'apparaît que si elle est détectée par QTS. La prise en charge de la mémoire multicanal n'apparaît uniquement pour les modèles de NAS disposant de cette fonctionnalité. </div>
État du réseau	Cet écran affiche les paramètres réseau actuels de chaque interface réseau.
Etat des Services	Cet écran affiche l'état actuel des services système, tels que l'antivirus, les services réseau, les services DDNS, les contrôleurs de domaine, la gestion multimédia, la gestion de la sauvegarde des données, la gestion de la surveillance, les serveurs distants et les serveurs VPN.
Informations sur le matériel	Cet écran affiche des informations sur le matériel du NAS, notamment sur l'utilisation du processeur, la mémoire, la température des disques, l'état du bloc d'alimentation et la vitesse des ventilateurs du système.

Moniteur de ressources

Vous pouvez surveiller l'état de votre NAS dans **Panneau de configuration > Système > Moniteur de ressources**.

Le Moniteur de ressources affiche des informations et statistiques concernant l'utilisation du matériel et les ressources système.

Section	Description
Vue d'ensemble	Cet écran fournit un récapitulatif général de l'utilisation du processeur, de l'utilisation de la mémoire, de l'utilisation du réseau et des processus en cours sur le NAS.

Section	Description
Ressource système	<p>Cet écran emploie des courbes pour représenter l'utilisation du processeur, l'utilisation de la mémoire, l'utilisation du réseau et l'utilisation des cartes graphiques (si elles sont prises en charge et installées) au fil du temps.</p> <p>Vous pouvez passer le pointeur de votre souris sur une courbe pour afficher l'utilisation du matériel à un moment spécifique.</p> <p> Conseil</p> <p>Vous pouvez cliquer sur Plus () puis sélectionner Paramètres pour spécifier l'intervalle de temps des courbes.</p>
Ressource de stockage	<p>Cet écran emploie des courbes pour représenter les activités des volumes, LUN, pools de stockage, groupes RAID et disques du NAS au fil du temps. Cet écran résume également l'utilisation du stockage de chaque volume.</p> <p>Vous pouvez passer le pointeur de votre souris sur une courbe pour afficher l'activité du stockage à un moment spécifique.</p>
Processus	<p>Cet écran affiche la totalité des processus en cours en arrière-plan et fournit des informations sur chacun de ces processus, notamment leur état actuel, leur utilisation du processeur et leur utilisation de mémoire.</p> <p> Conseil</p> <p>Vous pouvez activer Regrouper par applications pour regrouper les processus associés ensemble (par exemple, tous les processus associés à une application ou à une fonctionnalité système). Vous pouvez aussi trier les informations par ordre croissant ou décroissant, par catégorie de colonne, afficher ou masquer les colonnes et choisir de Réduire tous ou de Développer tous les processus en cours d'exécution.</p>

4. Réglages de privilège

Allez dans **Panneau de configuration** > **Privilège** pour configurer les paramètres de privilège, les quotas de disque ainsi que la sécurité du domaine sur le NAS.

Utilisateurs

Compte administrateur par défaut

Le compte d'utilisateur admin est le compte administrateur par défaut. Il peut configurer les paramètres, créer des utilisateurs et installer des applications. Vous ne pouvez pas supprimer ce compte. Pour empêcher des acteurs malveillants de compromettre votre système due à des mots de passe faciles, QNAP recommande fortement de modifier le mot de passe admin, de créer un autre compte administrateur ou de vous connecter avec un compte administrateur existant et de désactiver le compte admin par défaut. Un nouveau compte administrateur peut effectuer les mêmes actions que le compte administrateur par défaut.

Le compte admin par défaut doit être activé en deux scénarios spécifiques : lorsque vous devez accéder au NAS QNAP via Secure Shell (SSH) ou Telnet et lorsque vous devez accéder à Console Management.

Le mot de passe par défaut du compte admin est l'adresse MAC de l'Adaptateur 1. Si le système détecte que vous utilisez encore ce mot de passe par défaut lorsque vous vous connectez au compte admin, il vous sera demandé de changer votre mot de passe pour renforcer la sécurité de votre compte.

Créer un compte administrateur







Remarque

Créer un autre compte administrateur avant de désactiver le compte admin par défaut.

1. Connectez-vous en tant qu'admin.
2. Allez dans **Panneau de configuration** > **Privilège** > **Utilisateurs**.
3. Cliquez sur **Créer** > **Créer un utilisateur**.
La fenêtre **Créer un utilisateur** apparaît.
4. Spécifiez les informations suivantes.

Champ	Description
Photo de profil	Facultatif : Transférez une photo de profil pour l'utilisateur.
Description d'utilisateur (facultatif)	Spécifiez une description d'utilisateur comportant au maximum 50 caractères.

Champ	Description
Nom d'utilisateur	<p>Indiquez un nom d'utilisateur contenant 1 à 32 caractères pour l'un des groupes suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lettres : A à Z, a à z • Nombres : 0 à 9 • Caractères multi-octets : Chinois, japonais, coréen et russe • Le nom d'utilisateur ne peut contenir les caractères spéciaux suivants : accent grave (`), astérisque (*), signe égal (=), signe plus (+), crochets ([]), accolades ({}), barre oblique (\), barre verticale (), point-virgule (;), deux-points (:), apostrophe ('), guillemet («»), virgule (,), signe inférieur à (<), signe supérieur à (>), barre oblique inversée (/), point d'interrogation (?), symbole pourcentage (%), symbole dollar (\$) ainsi que le caractère espace.
Mot de passe	<p>Spécifiez un mot de passe comportant 64 caractères ASCII au maximum.</p> <p> Remarque Si vous réactivez le compte « admin », vous devez changer le mot de passe si le système détecte que le mot de passe est le mot de passe par défaut (1re adresse MAC).</p>
Téléphone mobile (facultatif)	<p>Spécifiez un numéro de téléphone qui recevra les notifications SMS de QTS.</p> <p> Remarque D'autres utilisateurs du NAS pourraient peut-être voir cette information. Si vous ne souhaitez pas partager ces informations, laissez le champ vide.</p>
Email (facultatif)	<p>Spécifiez une adresse électronique qui recevra les notifications de QTS. Pour plus de détails, consultez Notifications par email.</p> <p> Remarque D'autres utilisateurs du NAS pourraient peut-être voir cette information. Si vous ne souhaitez pas partager ces informations, laissez le champ vide.</p>
Envoie un email de notification à un nouvel utilisateur créé (facultatif)	<p>Lorsque cette option est sélectionnée, QTS envoie un message contenant les informations suivantes à l'adresse email spécifiée :</p> <ul style="list-style-type: none"> • URL de connexion au NAS <p> Conseil Vous pouvez modifier le message de notification.</p>

5. Ajoutez l'utilisateur à un ou plusieurs groupes d'utilisateurs.
 - a. Sous **Groupe d'utilisateurs**, cliquez sur **Modifier**.
 - b. Sélectionnez **administrators**.
6. Facultatif : Spécifiez les autorisations de dossier partagé pour l'utilisateur.
 - a. Sous **Autorisation de dossier partagé**, cliquez sur **Modifier**.

- b. Sélectionnez les autorisations de dossier partagé pour l'utilisateur.
 - c. Facultatif : Sélectionnez **Appliquer les modifications aux sous-dossiers**.
7. Facultatif : Spécifiez des privilèges d'application pour l'utilisateur.
- a. Sous **Modifier le privilège d'application**, cliquez sur **Modifier**.
 - b. Sélectionnez les autorisations d'application pour l'utilisateur.

Par défaut, les comptes administrateurs peuvent accéder à toutes les applications.



Conseil

QNAP recommande de refuser l'accès aux applications et aux services réseau dont l'utilisateur n'a pas besoin. Les utilisateurs sans privilèges sur des applications spécifiques ne le verront pas dans leur menu principal.

8. Facultatif : Définissez un quota pour l'utilisateur.



Remarque

Cette option est disponible une fois les quotas activés.

- a. Sous **Quota**, cliquez sur **Modifier**.
- b. Définissez le quota.
 - **Aucune limite** : Les paramètres du quota ne s'appliquent pas à l'utilisateur.
 - **Limiter l'espace disque à** : Spécifiez un quota pour tous les utilisateurs.
 - **Utiliser des quotas de groupe** : Les paramètres de quota de groupe s'appliquent à l'utilisateur.



Important

Les quotas individuels peuvent remplacer les quotas de groupe. Pour plus de détails, consultez [Conflits de quotas](#).

9. Cliquez sur **Créer**.


Désactiver un compte administrateur par défaut

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur.



Remarque

N'utilisez pas le compte « admin ».




- 2. Allez dans **Panneau de configuration > Privilège > Utilisateurs**.
- 3. Cliquez sur .
La fenêtre **Modifier le profil du compte** s'ouvre.
- 4. Sélectionnez **Désactiver ce compte**.
- 5. Facultatif : Sélectionnez l'une des options suivantes.


Option	Description
Maintenant	Désactive le compte immédiatement.
Date d'expiration	Désactive le compte à la date spécifiée.

6. Cliquez sur **OK**.

Créer un utilisateur local

1. Allez dans **Panneau de configuration > Privilège > Utilisateurs**.
2. Cliquez sur **Créer > Créer un utilisateur**.
La fenêtre **Créer un utilisateur** apparaît.
3. Spécifiez les informations suivantes.

Champ	Description
Photo de profil	Facultatif : Transférez une photo de profil pour l'utilisateur.
Description d'utilisateur (facultatif)	Spécifiez une description d'utilisateur comportant au maximum 50 caractères.
Nom d'utilisateur	Indiquez un nom d'utilisateur contenant 1 à 32 caractères pour l'un des groupes suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Lettres : A à Z, a à z • Nombres : 0 à 9 • Caractères multi-octets : Chinois, japonais, coréen et russe • Le nom d'utilisateur ne peut contenir les caractères spéciaux suivants : accent grave (`), astérisque (*), signe égal (=), signe plus (+), crochets ([]), accolades ({}), barre oblique (\), barre verticale (), point-virgule (;), deux-points (:), apostrophe ('), guillemet («»), virgule (,), signe inférieur à (<), signe supérieur à (>), barre oblique inversée (/), point d'interrogation (?), symbole pourcentage (%), symbole dollar (\$) ainsi que le caractère espace.
Mot de passe	Spécifiez un mot de passe comportant 64 caractères ASCII au maximum.
Vérifier le mot de passe	Saisissez à nouveau le mot de passe.
Téléphone mobile (facultatif)	Spécifiez un numéro de téléphone qui recevra les notifications SMS de QTS. <div style="border-left: 2px solid #0070C0; padding-left: 10px; margin-top: 10px;">  Remarque D'autres utilisateurs du NAS pourraient peut-être voir cette information. Si vous ne souhaitez pas partager ces informations, laissez le champ vide. </div>
Email (facultatif)	Spécifiez une adresse électronique qui recevra les notifications de QTS. Pour plus de détails, consultez Notifications par email . <div style="border-left: 2px solid #0070C0; padding-left: 10px; margin-top: 10px;">  Remarque D'autres utilisateurs du NAS pourraient peut-être voir cette information. Si vous ne souhaitez pas partager ces informations, laissez le champ vide. </div>
ID utilisateur	Un UID est généré pour l'utilisateur. Vous pouvez aussi cliquer sur  pour spécifier un UID personnalisé.
L'utilisateur doit changer le mot de passe lors de la première connexion	Si sélectionné, l'utilisateur doit changer de mot de passe lors de sa première connexion.

Champ	Description
Envoie un email de notification à un nouvel utilisateur créé (facultatif)	<p>Lorsque cette option est sélectionnée, QTS envoie un message contenant les informations suivantes à l'adresse email spécifiée :</p> <ul style="list-style-type: none"> • nom d'utilisateur et mot de passe • URL de connexion au NAS <p> Conseil Vous pouvez modifier le message de notification.</p>

4. Facultatif : Ajoutez l'utilisateur à un ou plusieurs groupes d'utilisateurs.
 - a. Sous **Groupe d'utilisateurs**, cliquez sur **Modifier**.
 - b. Sélectionnez un ou plusieurs groupes d'utilisateurs.
5. Facultatif : Spécifiez les autorisations de dossier partagé pour l'utilisateur.
 - a. Sous **Autorisation de dossier partagé**, cliquez sur **Modifier**.
 - b. Sélectionnez les autorisations de dossier partagé pour l'utilisateur.
 - c. Facultatif : Sélectionnez **Appliquer les modifications aux sous-dossiers**.
6. Facultatif : Spécifiez des privilèges d'application pour l'utilisateur.
 - a. Sous **Modifier le privilège d'application**, cliquez sur **Modifier**.
 - b. Sélectionnez les autorisations d'application pour l'utilisateur.



Conseil

QNAP recommande de refuser l'accès aux applications et aux services réseau dont l'utilisateur n'a pas besoin. Les utilisateurs sans privilèges sur des applications spécifiques ne le verront pas dans leur menu principal.

7. Facultatif : Définissez un quota pour l'utilisateur.



Remarque

Cette option est disponible une fois les quotas activés.

- a. Sous **Quota**, cliquez sur **Modifier**.
- b. Définissez le quota.
 - **Aucune limite** : Les paramètres du quota ne s'appliquent pas à l'utilisateur.
 - **Limiter l'espace disque à** : Spécifiez un quota pour tous les utilisateurs.
 - **Utiliser des quotas de groupe** : Les paramètres de quota de groupe s'appliquent à l'utilisateur.




Remarque

Les quotas individuels peuvent remplacer les quotas de groupe. Pour plus de détails, consultez [Conflits de quotas](#).

8. Cliquez sur **Créer**.

Créer plusieurs utilisateurs

1. Allez dans **Panneau de configuration > Privilège > Utilisateurs**.
2. Cliquez sur **Créer > Créer plusieurs utilisateurs**.
L'**Assistant de création d'utilisateurs multiples** apparaît.
3. Cliquez sur **Suivant**.
4. Fournissez les informations suivantes.

Champ	Description
Préfixe du nom d'utilisateur	<p>Spécifiez un nom d'utilisateur contenant au maximum 23 caractères ASCII et qui ne contient pas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un espace • Ne commence pas par les caractères suivants : - # @ • Contient les caractères suivants : accent grave (`), astérisque (*), signe égal (=), signe plus (+), crochets ([]), accolades ({ }), barre oblique (\), barre verticale (), point-virgule (;), deux-points (:), apostrophe ('), guillemet ("), virgule (,), signe inférieur à (<), signe supérieur à (>), barre oblique inversée (/), point d'interrogation (?), symbole pourcentage (%), symbole dollar (\$) ainsi que le caractère espace. <p>Ce préfixe sera inclus avant tous les noms d'utilisateur. Exemple : <code>test</code></p>
No. de début - utilisateur	<p>Spécifiez un nombre de départ comportant un maximum de 8 chiffres. Exemple : 1</p> <div style="border-left: 2px solid #0070C0; padding-left: 10px; margin-top: 10px;">  <p>Remarque QTS supprime les zéros non significatifs dans les numéros de départ. Par exemple, 001 devient 1.</p> </div>
Nombre d'utilisateurs	<p>Spécifiez le nombre d'utilisateurs (1 à 4095). Exemple : 5</p>
Mot de passe	<p>Spécifiez un mot de passe comportant 64 caractères ASCII au maximum.</p>
Vérifier le mot de passe	<p>Saisissez à nouveau le mot de passe.</p>
Montrer le mot de passe	<p>Sélectionnez cette option pour voir le mot de passe.</p>



Remarque

Le format du nom d'utilisateur est `[préfixe nom d'utilisateur][numéro d'utilisateur]`. Le nombre de départ et le nombre d'utilisateurs spécifiés déterminent le numéro d'utilisateur.
En utilisant les exemples, les utilisateurs créés auront les noms d'utilisateur suivants : `test1`, `test2`, `test3`, `test4` et `test5`.

5. Cliquez sur **Suivant**.
6. Fournissez les informations suivantes.

Champ	Description
Interdire l'utilisateur de changer de mot de passe	Lorsque cette option est sélectionnée, QTS empêche l'utilisateur de modifier le mot de passe.
L'utilisateur doit changer de mot de passe dès sa première ouverture de session	Si sélectionné, l'utilisateur doit changer de mot de passe lors de sa première connexion.
Désactiver ce compte	Sélectionnez cette option pour désactiver le compte d'utilisateur. Vous pouvez choisir de désactiver le compte maintenant ou de spécifier une date d'expiration .

7. Cliquez sur **Suivant**.
L'écran **Créer un partage réseau privé** apparaît.
8. Facultatif : Créez un partage réseau privé pour chaque utilisateur.
 - a. Sélectionnez **Oui**.
 - b. Cliquez sur **Suivant**.
 - c. Fournissez les informations suivantes.

Champ	Description
Cacher l'unité réseau	La sélection de cette option masque le dossier dans les réseaux Windows. Les utilisateurs connaissant le chemin spécifique peuvent toujours accéder au dossier.
Verrouiller le fichier (oplocks)	Le Verrouillage opportuniste (Oplocks) est un mécanisme de verrouillage de fichier Windows qui facilite la mise en cache et le contrôle d'accès pour améliorer les performances. Cette fonctionnalité est activée par défaut et ne doit être désactivée que sur les réseaux où plusieurs utilisateurs accèdent simultanément aux mêmes fichiers.
Volume disque	Sélectionnez le volume de données sur lequel le partage de réseau privé sera créé.

Pour continuer sans créer un partage de réseau privé, sélectionnez **Non**.

9. Cliquez sur **Suivant**.
QTS crée les comptes d'utilisateur, puis les ajoute à la liste d'utilisateurs affichée.
10. Cliquez sur **Terminer**.

Listes de comptes d'utilisateur

Le NAS prend en charge l'importation de comptes d'utilisateurs à partir de fichiers TXT, CSV et BIN. Les fichiers contiennent des informations sur le compte d'utilisateur, notamment les noms d'utilisateur, les mots de passe, les groupes d'utilisateurs et les paramètres de quota.

Format de fichier	Description
TXT	Créez des listes de comptes d'utilisateurs à l'aide d'un éditeur de texte. Pour plus de détails, consultez Créer un fichier utilisateur TXT .
CSV	Créez les listes de comptes d'utilisateur à l'aide d'un éditeur de feuilles de calcul. Pour plus de détails, consultez Créer un fichier utilisateur CSV .
BIN	Les NAS QNAP peuvent exporter les informations de compte d'utilisateur, y compris les paramètres de quota, vers des fichiers BIN. Pour plus de détails, consultez Exporter des utilisateurs .

Créer un fichier utilisateur TXT

1. Créez un nouveau fichier dans un éditeur de texte.
2. Spécifiez les informations utilisateur dans le format suivant.
Nom d'utilisateur,Mot de passe,Quota (Mo),Nom du groupe



Important

- Séparez les valeurs en utilisant des virgules.
- Spécifiez un quota compris entre 100 Mo et 2048 Go (2048000 Mo).



Remarque

Le système accepte uniquement les quotas en Mo. Les valeurs en Go doivent être exprimées en Mo.

- Spécifiez les informations pour un seul utilisateur sur chaque ligne.
Exemple :
Jean, s8fk4b, 100, Ventes
Jeanne, 9fjwbx, 150, Marketing
Marie, f9xn3ns, 390, RD

3. Enregistrez la liste dans un fichier TXT.



Important

Si la liste contient des caractères multi-octets, enregistrez le fichier avec le codage UTF-8.

Créer un fichier utilisateur CSV

1. Créez un nouveau classeur dans un éditeur de feuilles de calcul.
2. Spécifiez les informations utilisateur dans le format suivant.

- Colonne A : Nom d'utilisateur
- Colonne B : Mot de passe
- Colonne C : Quota (Mo)
- Colonne D : Nom du groupe



Important

- Spécifiez un quota compris entre 100 Mo et 2048 Go (2048000 Mo).



Remarque

Le système accepte uniquement les quotas en Mo. Les valeurs en Go doivent être exprimées en Mo.

- Spécifiez les informations pour un seul utilisateur par ligne.
Exemple :

	A	B	C	D
1	John	s8fk4b	100	Sales
2	Jane	9fjwbx	150	Marketing
3	Mary	f9xn3ns	390	R&D

3. Enregistrez le classeur dans un fichier CSV.




Important

Si la liste contient des caractères multi-octets, ouvrez le fichier à l'aide d'un éditeur de texte, puis enregistrez-le avec le codage UTF-8.

Importer des utilisateurs

1. Allez dans **Panneau de configuration > Privilège > Utilisateurs**.
2. Cliquez sur **Créer > Importer/Exporter des utilisateurs**.
La fenêtre **Importer/Exporter des utilisateurs** s'ouvre.
3. Sélectionnez **Importer les paramètres d'utilisateurs et de groupes d'utilisateurs**.
4. Facultatif : Sélectionnez l'une des options suivantes.

Champ	Description
Envoie un email de notification à un nouvel utilisateur créé	<p>Lorsque cette option est sélectionnée, QTS envoie un message contenant les informations suivantes à l'adresse e-mail spécifiée de l'utilisateur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • nom d'utilisateur et mot de passe • URL de connexion au NAS <p> Important Pour envoyer des notifications par courrier électronique, assurez-vous d'avoir configuré un serveur SMTP. Pour plus de détails, consultez Configurer un serveur de notification par e-mail.</p>
Ecraser les utilisateurs en double	Lorsque cette option est sélectionnée, QTS écrase les comptes d'utilisateurs existants comportant des doublons dans la liste des comptes d'utilisateurs importés.
L'utilisateur doit changer le mot de passe lors de la première connexion	Si sélectionnée, il sera demandé aux utilisateurs de changer leur mot de passe la prochaine fois qu'ils se connecteront à QTS.

5. Cliquez sur **Parcourir**, puis sélectionnez le fichier contenant la liste des comptes d'utilisateurs.




Important

Assurez-vous d'importer un fichier de liste de comptes d'utilisateurs QTS valide pour éviter les erreurs d'analyse.

Pour plus de détails, consultez [Listes de comptes d'utilisateur](#).

6. Cliquez sur **Suivant**.

Type de fichier	Action utilisateur
TXT ou CSV	<p>L'écran Aperçu de l'importation d'utilisateur apparaît. Vérifiez l'état de la liste des comptes d'utilisateurs.</p> <p> Important Le Statut indique si une information est invalide. Si des informations ne sont pas valides, la liste des comptes d'utilisateurs ne sera pas importée avec succès.</p>
BIN	L'écran suivant décrit la fonctionnalité Écraser les utilisateurs en double .

7. Cliquez sur **Suivant**.
QTS importe la liste de comptes d'utilisateurs.

8. Cliquez sur **Terminer**.

Exporter des utilisateurs

1. Allez dans **Panneau de configuration > Privilège > Utilisateurs**.
2. Cliquez sur **Créer > Importer/Exporter des utilisateurs**.
La fenêtre **Importer/Exporter des utilisateurs** s'ouvre.
3. Sélectionnez **Exporter les paramètres d'utilisateurs et de groupes d'utilisateurs**.
4. Cliquez sur **Suivant**.
QTS exporte la liste des comptes d'utilisateurs sur votre ordinateur en tant que fichier BIN.











Conseil




Vous pouvez utiliser ce fichier pour importer des utilisateurs sur un autre NAS exécutant QTS.

Modifier les informations sur les comptes d'utilisateur

1. Allez dans **Panneau de configuration > Privilège > Utilisateurs**.
2. Localisez un utilisateur.
3. Effectuez l'une des tâches suivantes.

Tâche	Action utilisateur
Changer le mot de passe	<ol style="list-style-type: none"> a. Sous Action, cliquez sur . La fenêtre Changer le mot de passe apparaît. b. Spécifiez un mot de passe comportant 64 caractères ASCII au maximum. <p> Remarque Pour les comptes « admin », le nouveau mot de passe ne peut pas être le mot de passe par défaut (1re adresse MAC).</p> <ol style="list-style-type: none"> c. Vérifiez le mot de passe. d. Cliquez sur Appliquer.

Tâche	Action utilisateur
Modifier le profil du compte	<p>a. Sous Action, cliquez sur . La fenêtre Modifier le profil du compte apparaît.</p> <p>b. Modifier les paramètres. La fenêtre Modifier le profil du compte fournit les paramètres suivants non inclus dans la fenêtre Créer un utilisateur :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdire l'utilisateur de changer de mot de passe : Lorsque cette option est sélectionnée, QTS empêche l'utilisateur de modifier le mot de passe. • Désactiver ce compte : Sélectionnez cette option pour désactiver le compte d'utilisateur. Vous pouvez choisir de désactiver le compte maintenant ou de spécifier une date d'expiration. <p> Remarque QNAP recommande aux utilisateurs de créer un nouveau compte administrateur et de désactiver le compte « admin ». Pour créer un compte administrateur, voir Créer un compte administrateur.</p> <p>c. Modifier le quota pour l'utilisateur.</p> <p> Remarque Cette option est disponible une fois les quotas activés.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aucune limite : Les paramètres du quota ne s'appliquent pas à l'utilisateur. • Définir la limitation de quota utilisateur: Spécifiez un quota pour tous les utilisateurs. • Quotas de groupe d'utilisateurs : Appliquez un quota de groupe d'utilisateurs à l'utilisateur. <p> Important Les quotas individuels peuvent remplacer les quotas de groupe.</p> <p>d. Facultatif : Cliquez sur Désactiver la vérification en deux étapes.</p> <p> Remarque Pour plus de détails, consultez Désactiver la vérification en deux étapes.</p> <p>e. Cliquez sur OK.</p>
Modifier l'adhésion aux groupes d'utilisateurs	<p>a. Sous Action, cliquez sur . La fenêtre Modifier les groupes d'utilisateurs apparaît.</p> <p>b. Sélectionnez ou désélectionnez les groupes d'utilisateurs.</p> <p>c. Cliquez sur Appliquer.</p>

Tâche	Action utilisateur
Modifier les autorisations du dossier partagé	<p>a. Sous Action, cliquez sur  . La fenêtre Modifier l'autorisation du dossier partagé apparaît.</p> <p>b. Modifiez les autorisations de l'utilisateur pour chaque dossier partagé.</p> <p>c. Facultatif : Sélectionnez Appliquer les modifications aux sous-dossiers.</p> <p>d. Cliquez sur Appliquer.</p>
Modifiez les privilèges d'application	<p>a. Sous Action, cliquez sur  . La fenêtre Modifier les privilèges d'application apparaît.</p> <p>b. Sélectionnez les applications auxquelles l'utilisateur est autorisé à accéder.</p> <p>c. Cliquez sur Appliquer.</p> <p> Conseil QNAP recommande de refuser l'accès aux applications et aux services réseau dont l'utilisateur n'a pas besoin. Par défaut, les comptes administrateur ont accès à toutes les applications.</p>

Supprimer des utilisateurs

1. Allez dans **Panneau de configuration > Privilège > Utilisateurs**.
2. Sélectionnez les utilisateurs à supprimer.



Remarque

Les comptes d'utilisateur par défaut ne peuvent pas être supprimés.

3. Cliquez sur **Supprimer**.
Un message d'avertissement apparaît.
4. Facultatif : Sélectionnez **Supprimer également les dossiers d'accueil et de données du ou des utilisateurs sélectionnés**.
5. Cliquez sur **Oui**.

Dossiers Home

L'activation des dossiers d'accueil crée un dossier personnel pour chaque utilisateur local et de domaine sur le NAS. Lorsqu'un dossier home est créé, le dossier home de l'utilisateur apparaît en tant que dossier partagé appelé `home`. Les utilisateurs peuvent accéder à leurs dossiers Home via le réseau Microsoft, FTP et File Station.

Tous les dossiers home de l'utilisateur se trouvent dans le dossier partagé `homes`. Par défaut, seuls les administrateurs peuvent accéder à ce dossier. Si des dossiers home sont désactivés, ils deviennent inaccessibles aux utilisateurs. Cependant, les dossiers et les fichiers qu'ils contiennent ne sont pas supprimés du NAS. Les administrateurs peuvent toujours accéder au dossier `homes` et au dossier home de chaque utilisateur.

Activer des dossiers d'accueil

1. Allez dans **Panneau de configuration > Privilège > Utilisateurs.**
2. Cliquez sur **Dossier d'accueil.**
La fenêtre **Dossier d'accueil** apparaît.
3. Sélectionnez **Activer dossier d'accueil pour tous les utilisateurs.**
4. Sélectionnez un volume.
Les dossiers d'accueil sont stockés sur le volume sélectionné.
5. Cliquez sur **Appliquer.**

Groupes d'utilisateurs

Un groupe d'utilisateurs est un ensemble d'utilisateurs ayant les mêmes droits d'accès aux fichiers et dossiers. Les administrateurs peuvent créer des groupes d'utilisateurs pour gérer les autorisations de dossier pour plusieurs utilisateurs.

Groupes d'utilisateur par défaut

Groupe d'utilisateurs	Description
administrators	Les utilisateurs de ce groupe peuvent configurer les paramètres, créer des utilisateurs et installer des applications. Vous ne pouvez pas supprimer ce groupe.
everyone	Les utilisateurs de ce groupe peuvent uniquement afficher et modifier les fichiers. Ce groupe contient tous les comptes d'utilisateurs locaux et peut être utilisé pour accorder des autorisations de dossier partagé à tous les comptes d'utilisateurs locaux. Vous ne pouvez pas supprimer ce groupe.

Créer un Groupe d'utilisateurs

1. Allez dans **Panneau de configuration > Privilège > Groupes d'utilisateurs.**
2. Cliquez sur **Créer.**
La fenêtre **Créer un groupe d'utilisateurs** apparaît.
3. Spécifiez le **Nom du groupe d'utilisateurs.**
Le nom de groupe d'utilisateurs peut contenir 1 à 128 caractères pour l'un des groupes suivants :
 - Lettres : A à Z, a à z
 - Nombres : 0 à 9
 - Caractères multi-octets : Chinois, japonais, coréen et russe
 - Tirets (-)
4. Facultatif : Spécifiez une description comprenant au maximum 128 caractères.
5. Facultatif : Ajouter des utilisateurs au groupe d'utilisateurs.
 - a. Sous **Affecter des utilisateurs à ce groupe**, cliquez sur **Modifier.**
 - b. Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs.

6. Facultatif : Spécifiez les autorisations de dossier partagé pour le groupe d'utilisateurs.
 - a. Sous **Modifier les autorisations du dossier partagé**, cliquez sur **Modifier**.
 - b. Sélectionnez les autorisations pour chaque dossier partagé.
Pour plus de détails, consultez [Conflits dans les autorisations de dossiers partagés](#).
7. Facultatif : Définissez un quota pour le groupe d'utilisateurs.



Remarque

Cette option est disponible une fois les quotas activés.
Pour plus de détails, consultez [Activer des quotas](#).

- a. Sous **Quota**, cliquez sur **Modifier**.
- b. Définissez le quota.
 - **Aucune limite** : Les paramètres du quota ne s'appliquent pas au groupe d'utilisateurs.
 - **Limiter l'espace disque à** : Spécifiez un quota pour le groupe d'utilisateurs.



Important

Les quotas individuels peuvent remplacer les quotas de groupe.
Pour plus de détails, consultez [Conflits de quotas](#).







8. Cliquez sur **Créer**.
Une boîte de dialogue apparaît.
9. Choisissez si les quotas de groupe s'appliqueront aux utilisateurs de ce groupe.

Option	Description
Oui	Applique les paramètres des quotas de groupe à chaque utilisateur du groupe.
Non	Conserve les paramètres des quotas individuels pour chaque utilisateur du groupe.

Pour plus de détails sur les paramètres des quotas de groupe, voir [Conflits de quotas](#).

Modifier les informations sur les groupes d'utilisateurs

1. Allez dans **Panneau de configuration > Privilège > Groupes d'utilisateurs**.
2. Localisez un groupe d'utilisateurs.
3. Effectuez l'une des tâches suivantes.

Tâche	Action utilisateur
Modifier les détails du groupe d'utilisateurs	<p>a. Sous Action, cliquez sur . La fenêtre Afficher les détails du groupe apparaît.</p> <p>b. Modifier la description.</p> <p>c. Modifier le quota.</p> <p> Remarque</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous ne pouvez pas modifier le quota dans le groupe d'utilisateurs par défaut. • Cette option est disponible une fois les quotas activés. Pour plus de détails, consultez Activer des quotas. • Aucune limite : Les paramètres du quota ne s'appliquent pas au groupe d'utilisateurs. • Limiter l'espace disque à : Spécifiez un quota pour le groupe d'utilisateurs. <p> Important Les quotas individuels peuvent remplacer les quotas de groupe. Pour plus de détails, consultez Conflits de quotas.</p> <p>d. Cliquez sur OK.</p>
Modifier les membres du groupe d'utilisateurs	<p>a. Sous Action, cliquez sur . La fenêtre Éditer le groupe d'utilisateurs apparaît.</p> <p>b. Sélectionnez ou désélectionnez des utilisateurs.</p> <p>c. Cliquez sur Appliquer.</p>
Modifier les autorisations du dossier partagé	<p>a. Sous Action, cliquez sur . La fenêtre Modifier les autorisations du dossier partagé s'ouvre.</p> <p>b. Modifiez les autorisations du groupe d'utilisateurs pour chaque dossier partagé. Pour plus de détails, consultez Autorisations du dossier partagé.</p> <p>c. Cliquez sur Appliquer.</p> <p> Important Les autorisations au niveau du groupe peuvent remplacer les autorisations au niveau de l'utilisateur. Pour plus de détails, consultez Conflits dans les autorisations de dossiers partagés.</p>

Supprimer des groupes d'utilisateurs

1. Allez dans **Panneau de configuration > Privilège > Groupes d'utilisateurs**.
2. Sélectionnez les groupes d'utilisateurs à supprimer.

**Remarque**

Les groupes d'utilisateurs par défaut ne peuvent pas être supprimés.

3. Cliquez sur **Supprimer**.
Un message d'avertissement apparaît.
4. Cliquez sur **OK**.

Administration déléguée


L'Administration déléguée permet aux administrateurs d'attribuer un ou plusieurs rôles prédéfinis à des utilisateurs ou groupes non-administrateurs. Avec les rôles délégués, les utilisateurs non-administrateurs peuvent aider à gérer les ressources système et effectuer des tâches de routine, telles que la mise à jour des applis, la surveillance de l'utilisation du processeur et la sauvegarde des données importantes. Ceci réduit la charge de travail des administrateurs système et fournit une meilleure flexibilité et efficacité pour votre organisation.

Rôles délégués et restrictions des autorisations

Vue d'ensemble

Les administrateurs peuvent attribuer un ou plusieurs rôles délégués jusqu'à 32 utilisateurs locaux/de domaine et 32 groupes locaux/de domaine. Les utilisateurs ont les privilèges des rôles délégués qui leur sont attribués et à leurs groupes.

Les utilisateurs peuvent aussi afficher leurs rôles attribués en passant la souris sur leur nom d'utilisateur dans la barre des tâches du Bureau.

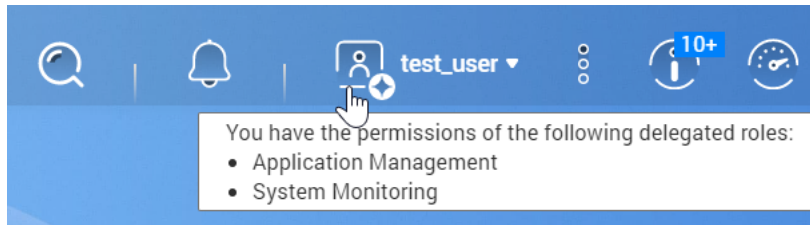

Les utilisateurs avec des rôles délégués peuvent uniquement accéder à des paramètres associés à leurs rôles. Par exemple, les utilisateurs qui ont reçu les rôles Gestion des applications et Surveillance du système peuvent uniquement accéder à l'App Center, au Moniteur de ressources et au Tableau de bord du Bureau, mais n'ont pas accès aux autres paramètres système.

**Important**

Afin de garantir la sécurité et la fonctionnalité du système, les non-administrateurs avec des rôles délégués ont les restrictions générales suivantes.

- Impossible de gérer le groupe « administrateurs » ou ses membres
- Impossible de modifier les paramètres de leurs propres comptes
- Peut uniquement accorder ou modifier les autorisations dans le champ d'application de leurs propres privilèges.
 - Par exemple, si un utilisateur délégué possède un accès en lecture seule à un dossier partagé, cet utilisateur peut uniquement accorder aux autres utilisateurs des autorisations en lecture seule ou leur refuser l'accès à ce dossier partagé.

- Peut uniquement avoir un accès limité ou pas d'accès à certain(e)s paramètres ou fonctions sensibles lorsqu'il effectue des tâches administratives ou lorsqu'il utilise des applications et des services, même avec des rôles associés.

Rôles délégués

Pour des détails sur chaque rôle délégué et leurs restrictions respectives, consultez le tableau suivant.

Rôle délégué	Autorisations	Restrictions
Gestion du système	Ce rôle dispose des autorisations de tous les rôles délégués. Ce rôle a aussi l'autorisation d'utiliser les applications ou les services suivant(e)s : QuLog Center, Centre de notifications, Réseau et commutateur virtuel, Security Counselor, License Center, QuFTP Service, Malware Remover, Multimedia Console, Panneau de configuration, Stockage et snapshots ainsi que iSCSI et Fibre Channel.	Impossible d'accéder aux paramètres suivants dans Panneau de configuration : Administration déléguée, Restauration système, Telnet/SSH et Corbeille
Gestion des applications	Ce rôle dispose de l'autorisation nécessaire pour gérer les applications dans l'App Center.	<ul style="list-style-type: none"> • Impossible d'installer manuellement des applis ou de configurer les paramètres dans l'App Center • Impossible d'ouvrir les applis uniquement accessibles aux administrateurs
Gestion des accès	Ce rôle est autorisé à configurer les paramètres de sécurité dans le Panneau de configuration et à utiliser QuFirewall.	-
Surveillance du système	Ce rôle dispose de l'autorisation nécessaire pour surveiller le système dans Moniteur de ressources et Tableau de bord du bureau.	-
Gestion des utilisateurs et des groupes	Ce rôle dispose de l'autorisation nécessaire pour créer, éditer et supprimer des utilisateurs et des groupes locaux. Ce rôle peut aussi éditer les utilisateurs et les groupes de domaine.	<ul style="list-style-type: none"> • Impossible de créer un utilisateur ou un groupe si l'utilisateur délégué n'a pas reçu le rôle « Gestion des dossiers partagés » • Impossible de gérer les droits d'accès aux dossiers partagés des utilisateurs ou des groupes si l'utilisateur délégué n'a pas reçu le rôle « Gestion des dossiers partagés »
Gestion des dossiers partagés	Ce rôle dispose de l'autorisation nécessaire pour créer, éditer et supprimer des dossiers partagés.	<ul style="list-style-type: none"> • Impossible d'accéder aux paramètres Autorisations avancées ou Agrégation des dossiers • Impossible de créer un dossier partagé si l'utilisateur délégué n'a pas reçu le rôle Gestion des utilisateurs et des groupes. • Impossible de créer un dossier partagé de snapshot

Rôle délégué	Autorisations	Restrictions
Gestion des sauvegardes	Ce rôle a l'autorisation d'utiliser Hybrid Backup Sync et Hyper Data Protector. De plus, ce rôle a aussi l'autorisation du rôle Gestion des dossiers partagés.	-
Opération de sauvegarde	Ce rôle a l'autorisation d'aider les administrateurs à surveiller, gérer et exécuter les tâches de sauvegarde dans Hybrid Backup Sync et dans Hyper Data Protector, mais il ne peut pas écraser ou supprimer les données de sauvegarde existantes. De plus, ce rôle a aussi l'autorisation du rôle Gestion des dossiers partagés.	-

Attribuer des rôles délégués à des utilisateurs

Les administrateurs peuvent attribuer un ou plusieurs rôles délégués à des utilisateurs et à des groupes non-administrateurs.



Important

L'attribution du rôle Gestion du système accorde les autorisations de tous les autres rôles.

1. Connectez-vous à QTS en tant qu'administrateur.
2. Allez dans **Panneau de configuration > Privilège > Administration déléguée**.
3. Sélectionnez un rôle délégué dans la liste des rôles.
4. Sélectionnez un type d'utilisateur ou de groupe dans la liste déroulante.
 - Utilisateurs locaux
 - Groupes locaux
 - Utilisateurs du domaine
 - Groupes de domaine
5. Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs ou groupes auxquels vous souhaitez attribuer ce rôle délégué.



Conseil

Si vous avez de nombreux utilisateurs ou groupes dans la liste, vous pouvez taper un nom d'utilisateur ou de groupe dans la zone de recherche afin de retrouver rapidement votre cible.

Dans la colonne **Rôles délégués**, QTS affiche instantanément le rôle délégué que vous avez attribué à l'utilisateur ou au groupe sélectionné. Veuillez noter que vous devrez encore appliquer ces modifications, sinon cette délégation ne prendra pas effet.

6. Facultatif : Attribuer des rôles délégués supplémentaires.
7. Cliquez sur **Appliquer**.

Supprimer des rôles délégués des utilisateurs

Les administrateurs peuvent supprimer des rôles délégués des utilisateurs non-administrateurs afin de retirer leurs autorisations. Vous pouvez supprimer uniquement un ou plusieurs rôles délégués.

**Important**

Étant donné que le rôle Gestion du système couvre tous les autres rôles délégués, QTS ne vous autorise pas à supprimer un rôle plus petit d'un utilisateur qui a reçu le rôle Gestion du système. Vous devez d'abord supprimer le rôle Gestion du système de cet utilisateur, puis régler l'attribution des rôles en fonction de vos besoins.

1. Connectez-vous à QTS en tant qu'administrateur.
2. Allez dans **Panneau de configuration > Privilège > Administration déléguée**.
3. Sélectionnez un rôle délégué dans la liste des rôles.
4. Sélectionnez un type d'utilisateur ou de groupe dans la liste déroulante.
 - Utilisateurs locaux
 - Groupes locaux
 - Utilisateurs du domaine
 - Groupes de domaine
5. Désélectionnez un ou plusieurs utilisateurs ou groupes desquels vous souhaitez supprimer ce rôle délégué.

**Conseil**

Si vous avez de nombreux utilisateurs ou groupes dans la liste, vous pouvez taper un nom d'utilisateur ou de groupe dans la zone de recherche afin de retrouver rapidement votre cible.

Dans la colonne **Rôles délégués**, QTS affiche instantanément le rôle délégué qui est actuellement attribué à l'utilisateur ou au groupe sélectionné. Veuillez noter que vous devez encore appliquer ces modifications, sinon cette délégation ne prendra pas effet.

6. Facultatif : Le cas échéant, supprimez d'autres rôles délégués des utilisateurs ou des groupes.
7. Cliquez sur **Appliquer**.

Afficher les autorisations de l'utilisateur

Le Visualiseur d'autorisations affiche un récapitulatif des attributions de rôles actuelles dans Administration déléguée, ce qui vous permet de comprendre rapidement les autorisations qui ont été accordées à des non-administrateurs.

**Remarque**

Si aucun rôle délégué n'a été attribué, le Visualiseur d'autorisations affiche une liste vide.

1. Connectez-vous à QTS en tant qu'administrateur.
2. Allez dans **Panneau de configuration > Privilège > Administration déléguée**.
3. Cliquez sur **Visualiseur d'autorisations**.
La fenêtre **Visualiseur d'autorisations** apparaît.
4. Sélectionnez un mode d'affichage.

Mode de vue	Description
Par utilisateurs et groupes	Ce mode liste les rôles délégués attribués à chaque utilisateur et groupe. Dans ce mode d'affichage, vous pouvez aussi choisir d'afficher tous les utilisateurs et groupes ou afficher uniquement un type d'utilisateur/de groupe spécifique.
Par rôles délégués	Ce mode liste les rôles délégués qui ont été attribués à chaque utilisateur et groupe.

Exporter une liste de délégation

Vous pouvez sauvegarder vos paramètres en exportant les paramètres de délégation actuels au format CSV.



Conseil

Dans le fichier CSV exporté, chaque rang représente un utilisateur ou un groupe, et chaque colonne représente un rôle délégué. Vous pouvez vérifier l'intersection de chaque rang et colonne pour comprendre l'état de chaque autorisation. 1 indique que le rôle délégué est attribué et 0 indique que le rôle délégué n'est pas attribué.

1. Connectez-vous à QTS en tant qu'administrateur.
2. Allez dans **Panneau de configuration** > **Privilège** > **Administration déléguée**.
3. Cliquez sur **Visualiseur d'autorisations**.
4. Cliquez sur **Exporter**.

QTS exporte et télécharge un fichier CSV sur votre ordinateur. Vous pouvez importer ce fichier CSV plus tard pour restaurer vos paramètres.

Importer une liste de délégation

Vous pouvez restaurer les précédents paramètres de délégation en important un fichier CSV valide.



Conseil

Dans un fichier CSV valide, chaque rang représente un utilisateur ou un groupe, et chaque colonne représente un rôle délégué. Vous pouvez vérifier l'intersection de chaque rang et colonne pour comprendre l'état de chaque autorisation. 1 indique que le rôle délégué est attribué et 0 indique que le rôle délégué n'est pas attribué.

1. Connectez-vous à QTS en tant qu'administrateur.
2. Allez dans **Panneau de configuration** > **Privilège** > **Administration déléguée**.
3. Cliquez sur **Visualiseur d'autorisations**.
4. Cliquez sur **Importer**.
5. Cliquez sur **Parcourir**.
6. Sélectionnez un fichier CSV à importer.
7. Cliquez sur **Importer**.

QTS importe les paramètres de délégation depuis le fichier CSV sélectionné et applique les paramètres. Si vous ne voyez pas les nouveaux paramètres de délégation, redémarrez le Panneau de configuration, puis vérifiez à nouveau.

Dossiers partagés

Allez dans **Panneau de configuration > Privilège > Dossiers partagés** pour configurer les paramètres et les autorisations des dossiers partagés.


Dossiers partagés par défaut

QTS crée automatiquement les dossiers partagés suivants pour vous aider à organiser les données de votre NAS.



Important

Vous ne pouvez pas supprimer ou modifier certaines propriétés des dossiers partagés par défaut.

Dossier	Description
Multimedia	Ceci est le dossier par défaut pour les applis multimédias. Le dossier stocke le contenu multimédia tel que les photos, les vidéos et la musique. Vous pouvez gérer ce dossier dans l'utilitaire Multimedia Console dans Panneau de configuration > Applications .
Public	Ce dossier peut être employé par tout compte d'utilisateur. Par défaut, l'autorisation de ce dossier est Lecture seule. Pour des détails, voir Autorisations du dossier partagé .
Web	Ce dossier stocke le contenu de l'utilitaire Serveur Web, que vous pouvez gérer dans Panneau de configuration > Applications > Serveur Web .  Remarque Vous devez activer Serveur Web pour créer ce dossier partagé par défaut.


Restaurer des dossiers partagés par défaut

Vous pouvez restaurer les dossiers partagés par défaut qui ont été supprimés.


1. Allez dans **Panneau de configuration > Privilège > Dossiers partagés > Dossier partagé > Autre**.
2. Cliquez sur **Restaurer les dossiers partagés par défaut**.
Un message d'avertissement apparaît.
3. Cliquez sur **OK**.

QTS restaure les dossiers partagés par défaut.

Créer un dossier partagé

1. Ouvrez File Station.
2. Sur la barre de menu, cliquez sur .
3. Sélectionnez **Dossier partagé**.
La fenêtre **Créer un dossier partagé** s'ouvre.

4. Configurez les paramètres du dossier.


Champ	Description
Nom du dossier	Indiquez un nom de dossier contenant de 1 à 64 caractères qui ne : <ul style="list-style-type: none"> • Commence ou termine par un espace • Contient des espaces consécutifs • Ne contient pas les caractères suivants : " + = / \ : * ? < > ; [] % ` ' .
Commentaire (facultatif)	Spécifiez un commentaire comportant 1 à 128 caractères ASCII.
Volume disque	Spécifiez le volume sur lequel le dossier partagé sera créé.
Hierarchisation automatique Qtier	Sélectionnez cette option afin d'activer la hiérarchisation automatique pour ce dossier. <div style="border-left: 2px solid #0070C0; padding-left: 10px; margin-top: 10px;">  Remarque Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez activer Qtier sur le pool de stockage. </div>
Chemin	<ul style="list-style-type: none"> • Spécifier le chemin automatiquement : Crée un nouveau dossier racine sur le volume sélectionné en utilisant le nom du dossier partagé spécifié. • Entrer le chemin manuellement : Sélectionnez un dossier existant en tant que dossier racine.

5. Facultatif : Activer le chiffrement des dossiers.


a. Sous **Chiffrement de dossier**, sélectionnez **Chiffrement**.


Le chiffrement des dossiers protège le contenu du dossier contre l'accès non autorisé aux données lorsque les lecteurs sont volés physiquement.

b. Fournissez les informations suivantes.

Champ/Option	Description
Saisir mot de passe	Indiquez un mot de passe contenant 8 à 32 caractères exceptés les suivants : " \$: = \ <p>Ce champ ne prend pas en charge les caractères multi-octets.</p>
Vérifier le mot de passe	Le mot de passe doit correspondre au mot de passe spécifié précédemment.
Sauvegarder la clef de chiffrement	<p>Lorsqu'il est activé, QTS déverrouille le dossier partagé après le redémarrage du NAS.</p> <p>Lorsqu'il est désactivé, l'administrateur doit déverrouiller le dossier après le redémarrage du NAS.</p> <p>Pour plus de détails, consultez Déverrouiller un dossier partagé.</p> <div style="border-left: 2px solid #C00000; padding-left: 10px; margin-top: 10px;">  Avertissement <ul style="list-style-type: none"> • L'enregistrement de la clé de chiffrement sur le NAS peut entraîner un accès non autorisé aux données si du personnel non autorisé est en mesure d'accéder physiquement au NAS. • Si vous oubliez le mot de passe de chiffrement, toutes les données deviendront inaccessibles. </div>

6. Cliquez sur **Suivant**.
7. Facultatif : Spécifiez les autorisations d'accès pour les utilisateurs.
Pour plus de détails, consultez [Autorisations du dossier partagé](#).
8. Cliquez sur **Suivant**.
9. Facultatif : Configurez les propriétés.

Options	Description
Droit d'accès invité	Sélectionnez le niveau d'autorisation affecté aux utilisations du compte du NAS.
Cacher l'unité réseau	La sélection de cette option masque le dossier dans les réseaux Windows. Les utilisateurs connaissant le chemin spécifique peuvent toujours accéder au dossier.
Verrouiller le fichier (oplocks)	Le Verrouillage opportuniste (Oplocks) est un mécanisme de verrouillage de fichier Windows qui facilite la mise en cache et le contrôle d'accès pour améliorer les performances. Cette fonctionnalité est activée par défaut et ne doit être désactivée que sur les réseaux où plusieurs utilisateurs accèdent simultanément aux mêmes fichiers.
Chiffrement SMB	Cette option est disponible une fois SMB3 activé. La sélection de cette option chiffre toutes les communications des réseaux Microsoft via le protocole SMB3.
Activer Windows, versions antérieures	Lorsqu'elle est activée, la fonctionnalité Versions précédentes de Windows peut être utilisée avec le dossier partagé.
Activer Corbeille de réseau	La sélection de cette option crée une Corbeille pour ce dossier partagé.
Limiter l'accès à la Corbeille aux administrateurs seulement pour le moment	La sélection de cette option empêche les utilisateurs qui ne sont pas administrateurs de restaurer ou de supprimer des fichiers de la Corbeille.  Remarque Cette option est disponible uniquement lorsque l'option Activer la corbeille réseau est sélectionnée.
Activez synchronisation sur ce dossier partagé	La sélection de cette option permet d'utiliser ce dossier partagé avec Qsync. Cette option est uniquement disponible si Qsync Central est installé sur le NAS.
Permettre le dénombrement des actions en fonction de l'accès (ABSE)	Lorsque l'option est activée, les utilisateurs ne peuvent voir que les dossiers partagés auxquels ils ont la permission d'accéder et qu'ils ont l'autorisation de monter. Les utilisateurs du compte invité doivent entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour afficher les dossiers partagés.
Activer le dénombrement basé sur l'accès (ABE)	Lorsque l'option est activée, les utilisateurs ne peuvent voir que les fichiers et les dossiers auxquels ils ont la permission d'accéder.

Options	Description
Définir ce dossier en tant que dossier de sauvegarde Time Machine (macOS)	<p>Lorsque cette option est activée, le dossier partagé devient le dossier de destination de Time Machine sous macOS.</p> <p> Important</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si l'espace dans le dossier est insuffisant lors du lancement d'une nouvelle sauvegarde Time Machine, QTS supprime automatiquement l'ancienne sauvegarde Time Machine dans le dossier afin de libérer de l'espace. • Vous devriez désactiver Activer la corbeille réseau lorsque Définir ce dossier en tant que dossier de sauvegarde Time Machine (macOS) est sélectionné afin d'empêcher que les sauvegardes Time Machine supprimées automatiquement remplissent la corbeille.


10. Cliquez sur **Terminer**.



Conseil

Passer votre souris sous les colonnes **Taille**, **Dossiers** et **Fichiers** affiche la taille du dossier partagé, le nombre de dossiers, le nombre de fichiers et l'heure de la dernière mise à jour.

Éditer les propriétés du dossier partagé



1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration** > **Privilège** > **Dossiers partagés** > **Dossier partagé**.
2. Localisez un dossier partagé.
3. Sous **Action**, cliquez sur .
La fenêtre **Éditer les propriétés** apparaît.
4. Modifiez l'un des paramètres suivants.




Important

Un dossier partagé HybridMount peut uniquement modifier les commentaires, définir le dossier partagé comme dossier de sauvegarde et activer l'énumération des partages basée sur l'accès ainsi que l'énumération basée sur l'accès.


Réglage	Description
Nom du dossier	<p>Indiquez un nom de dossier contenant de 1 à 64 caractères qui ne :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Commence ou termine par un espace • Contient des espaces consécutifs • Termine par « . » • Commence par « _sn_ » ou « _sn_bk » • Ne contient pas les caractères suivants : " + = / \ : * ? < > ; [] % ` ' .
Commentaire (facultatif)	<p>Spécifiez un commentaire comportant 1 à 128 caractères ASCII. Cette information est fournie à titre de référence et n'est pas utilisée par QTS.</p>

Réglage	Description
Volume disque	Spécifiez le volume sur lequel le dossier partagé sera créé.
Hiérarchisation automatique Qtier	<p>Lorsqu'il est activé, Qtier effectue une hiérarchisation automatique des données du dossier. Pour plus de détails, consultez Qtier. Ce n'est disponible que si vous sélectionnez un pool de stockage compatible Qtier.</p> <p> Conseil Vous pouvez également activer la hiérarchisation automatique à partir de l'écran Dossiers partagés.</p>
Chemin	Modifier le chemin du dossier.
Cacher l'unité réseau	La sélection de cette option masque le dossier dans les réseaux Windows. Les utilisateurs connaissant le chemin spécifique peuvent toujours accéder au dossier.
Verrouiller le fichier (oplocks)	Le Verrouillage opportuniste (Oplocks) est un mécanisme de verrouillage de fichier Windows qui facilite la mise en cache et le contrôle d'accès pour améliorer les performances. Cette fonctionnalité est activée par défaut et ne doit être désactivée que sur les réseaux où plusieurs utilisateurs accèdent simultanément aux mêmes fichiers.
Chiffrement SMB	Cette option est disponible une fois SMB3 activé. La sélection de cette option chiffre toutes les communications des réseaux Microsoft via le protocole SMB3.
Activer Windows, versions antérieures	Lorsqu'elle est activée, la fonctionnalité Versions précédentes de Windows peut être utilisée avec le dossier partagé.
Activer Corbeille de réseau	La sélection de cette option crée une Corbeille pour ce dossier partagé.
Limiter l'accès à la Corbeille aux administrateurs seulement pour le moment	<p>La sélection de cette option empêche les utilisateurs qui ne sont pas administrateurs de restaurer ou de supprimer des fichiers de la Corbeille.</p> <p> Remarque Cette option est disponible uniquement lorsque l'option Activer la corbeille réseau est sélectionnée.</p>
Autoriser l'accès en écriture seule en connexion FTP	Si cette option est activée, seul l'admin possède l'accès en lecture et en écriture au dossier partagé. Les autres utilisateurs auront uniquement un accès en écriture au dossier.
Seulement permettre aux applications d'accéder aux fichiers avec le format de long nom de fichier	Une fois sélectionnées, les applications ne pourront qu'utiliser le format de long nom de fichier (LFN) pour accéder au dossier partagé.
Activez synchronisation sur ce dossier partagé	La sélection de cette option permet d'utiliser ce dossier partagé avec Qsync. Cette option est uniquement disponible si Qsync Central est installé sur le NAS.
Permettre le dénombrement des actions en fonction de l'accès (ABSE)	Lorsque l'option est activée, les utilisateurs ne peuvent voir que les dossiers partagés auxquels ils ont la permission d'accéder et qu'ils ont l'autorisation de monter. Les utilisateurs du compte invité doivent entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour afficher les dossiers partagés.
Activer le dénombrement basé sur l'accès (ABE)	Lorsque l'option est activée, les utilisateurs ne peuvent voir que les fichiers et les dossiers auxquels ils ont la permission d'accéder.

Réglage	Description
Définir ce dossier en tant que dossier de sauvegarde Time Machine (macOS)	<p>Lorsque cette option est activée, le dossier partagé devient le dossier de destination de Time Machine sous macOS.</p> <p> Important</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si l'espace dans le dossier est insuffisant lors du lancement d'une nouvelle sauvegarde Time Machine, QTS supprime automatiquement l'ancienne sauvegarde Time Machine dans le dossier afin de libérer de l'espace. • Vous devriez désactiver Activer la corbeille réseau lorsque Définir ce dossier en tant que dossier de sauvegarde Time Machine (macOS) est sélectionné afin d'empêcher que les sauvegardes Time Machine supprimées automatiquement remplissent la corbeille.

5. Cliquez sur **OK**.

Actualiser un dossier partagé

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Privilège > Dossiers partagés > Dossier partagé**.
2. Localisez un dossier partagé.
3. Sous **Action**, cliquez sur .

Supprimer des dossiers partagés

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Privilège > Dossiers partagés > Dossier partagé**.
2. Sélectionnez les dossiers partagés à supprimer.



Remarque

Les dossiers partagés par défaut ne peuvent pas être supprimés.

3. Cliquez sur **Supprimer**.
Un message de confirmation apparaît.
4. Facultatif : Sélectionnez **Supprimer également les données**.
5. Cliquez sur **Oui**.

Activer les mises à jour quotidiennes pour les dossiers partagés

Vous pouvez définir une heure à laquelle QTS vérifie la taille et le nombre de dossiers et de fichiers pour tous vos dossiers partagés.

1. Allez dans **Panneau de configuration > Privilège > Dossiers partagés > Dossier partagé > Autre**.
2. Cliquez sur **Paramètres**.
La fenêtre **Paramètres** s'ouvre.
3. Sélectionnez **Activer les mises à jour quotidiennes pour la taille des dossiers partagés et le nombre de dossiers et de fichiers**.

4. Sélectionnez une heure.
5. Cliquez sur **Appliquer**.

Dossiers partagés de snapshots


Un dossier partagé de snapshots est un dossier partagé créé sur un volume dédié et permet aux utilisateurs de récupérer rapidement des données en restaurant un dossier ou un volume contenu dans un snapshot. Les utilisateurs peuvent également définir des quotas de dossier pour les dossiers partagés de snapshots.

Pour plus de détails sur les snapshots, voir [Stockage et snapshots](#).

La fonctionnalité Dossier partagé de snapshots exige un NAS prenant en charge les snapshots et embarquant au moins 1 Go de mémoire. Pour plus de détails sur les modèles compatibles, voir www.qnap.com/solution/snapshots.

Créer un dossier partagé de snapshots

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Privilège > Dossiers partagés > Dossier partagé**.
2. Cliquez sur **Créer** puis sélectionnez **Dossier partagé de snapshots**.
La fenêtre **Créer un dossier partagé de snapshots** s'ouvre.
3. Fournissez les informations suivantes :

Champ	Description
Nom du dossier	Indiquez un nom de dossier contenant de 1 à 64 caractères qui ne : <ul style="list-style-type: none"> • Commence ou termine par un espace • Contient des espaces consécutifs • Termine par « . » • Commence par « _sn_ » ou « _sn_bk » • Ne contient pas les caractères suivants : " + = / \ : * ? < > ; [] % ` ' .
Commentaire (facultatif)	Spécifiez un commentaire comportant 1 à 128 caractères ASCII.
Pool de stockage	Spécifiez le pool de stockage dans lequel le dossier partagé sera créé.
Allocation d'espace	Sélectionnez l'une des options d'allocation d'espace suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Provisionnement lourd • Provisionnement léger
Hiérarchisation automatique Qtier	Lorsqu'il est activé, Qtier effectue une hiérarchisation automatique des données du dossier. Ce n'est disponible que si vous sélectionnez un pool de stockage compatible Qtier. <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p>Conseil</p> <p>Vous pouvez également activer la hiérarchisation automatique à partir de l'écran Dossiers partagés.</p> </div> </div>
Allouer un quota de dossier	Vous pouvez allouer un quota de dossier pour le dossier partagé de snapshots.

4. Cliquez sur **Suivant**.

5. Facultatif : Spécifiez les autorisations d'accès pour les utilisateurs.
Pour plus de détails, consultez [Autorisations du dossier partagé](#).
6. Facultatif : Configurez les propriétés.
Pour plus de détails, consultez [Créer un dossier partagé](#).
7. Cliquez sur **Terminer**.



Migrer vers un dossier partagé de snapshots




1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Privilège > Dossiers partagés > Dossier partagé**.
2. Sélectionnez le dossier que vous souhaitez migrer vers un dossier partagé de snapshots.
3. Cliquez sur **Migrer vers un dossier partagé de snapshots**.
L'assistant **Migration du dossier partagé vers un dossier partagé de snapshots** apparaît.
4. Sélectionnez l'emplacement du dossier partagé de snapshots.
5. Cliquez sur **Suivant**.
6. Facultatif : Libérez de l'espace du volume du pool de stockage.





Remarque

Si le pool de stockage n'a pas assez d'espace pour le dossier partagé de snapshots, l'écran **Augmenter l'espace libre du pool** apparaît.

Option	Action utilisateur
Libérer de l'espace de snapshot garanti inutilisé	 <p>Remarque Cette option n'est disponible que si de l'espace de snapshot garanti a été alloué dans le pool de stockage.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur Modifier. La fenêtre Paramètres des snapshots apparaît. b. Configurez les paramètres des snapshots pour libérer de l'espace. Pour plus de détails, consultez Stockage et snapshots. c. Cliquez sur OK.
Exécuter une récupération d'espace pour libérer l'espace inutilisé des volumes légers	 <p>Remarque Cette option n'est disponible que si le pool de stockage comprend un volume léger pour lequel de l'espace est récupérable.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur Exécuter. Une boîte de dialogue apparaît. b. Cliquez sur OK pour récupérer l'espace de stockage disponible. QTS récupère l'espace inutilisé. Une boîte de dialogue apparaît. c. Cliquez sur OK.

Option	Action utilisateur
Supprimer les anciens snapshots	<p>a. Sélectionnez un volume.</p> <p>b. Cliquez sur Gérer. La fenêtre Gestionnaire de snapshots s'ouvre.</p> <p>c. Facultatif : Cliquez sur ☰ pour changer sur vue Liste.</p> <p>d. Sélectionnez un ou plusieurs anciens snapshots à supprimer.</p> <p>e. Cliquez sur .</p> <p>f. Fermez la fenêtre.</p> <p>g. Facultatif : Répétez ce processus sur un autre volume.</p>
Convertir un volume lourd en un volume léger pour libérer de l'espace inutilisé dans le volume	<p> Remarque Cette option n'est disponible que si le pool de stockage comprend un volume lourd.</p> <p>a. Sélectionnez un volume à convertir.</p> <p>b. Cliquez sur Exécuter. La fenêtre Convertir en volume léger apparaît.</p> <p> Avertissement La conversion d'un volume supprime tous les snapshots existants de ce volume.</p> <p>c. Cliquez sur Appliquer. QTS convertit le volume.</p>
Développer le pool de stockage actuel en ajoutant des disques ou un nouveau groupe RAID	<p>a. Cliquez sur Étendre. La fenêtre Assistant Étendre le pool de stockage s'ouvre.</p> <p>b. Sélectionnez l'une des options suivantes et complétez l'assistant :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Créer et ajouter un nouveau groupe RAID Pour plus de détails, consultez Extension d'un pool de stockage en ajoutant un nouveau groupe RAID. • Ajouter de nouveaux disques à un groupe RAID existant Pour plus de détails, consultez Extension d'un pool de stockage en ajoutant des disques à un groupe RAID.

7. Configurez le dossier partagé de snapshots.

Champ	Description
Hiérarchisation automatique Qtier	<p>Lorsqu'il est activé, Qtier effectue une hiérarchisation automatique des données du dossier. Ce n'est disponible que si vous sélectionnez un pool de stockage compatible Qtier.</p> <p> Conseil Vous pouvez également activer la hiérarchisation automatique à partir de l'écran Dossiers partagés.</p>
Allocation d'espace	<p>Sélectionnez l'une des options d'allocation d'espace suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provisionnement lourd • Provisionnement léger
Quota d'espace alloué	<p>Spécifiez un quota pour le dossier partagé de snapshots.</p> <p> Conseil Cliquez sur Régler sur Max pour allouer la totalité de l'espace restant du pool de stockage au volume.</p>

8. Cliquez sur **Suivant**.

9. Vérifiez les paramètres.

10. Cliquez sur **OK**.

Dossiers partagés ISO

Les utilisateurs peuvent monter des fichiers images ISO sur le NAS en tant que dossiers partagés ISO et y accéder sans avoir à graver de disques. Par défaut, la plupart des modèles de NAS prennent en charge jusqu'à 256 dossiers partagés ISO.


Exigences relatives aux dossiers partagés ISO

Par défaut, la plupart des modèles de NAS peuvent prendre en charge jusqu'à 256 dossiers partagés ISO. Cependant, certains modèles de NAS prennent en charge moins de 256 fichiers images ISO ; cela dépend du nombre de dossiers de la Corbeille : Nombre de fichiers images ISO pris en charge = 256 – 6 (dossiers partagés par défaut) – (nombre de dossiers de la Corbeille). Les modèles de NAS suivants prennent en charge moins de 256 fichiers images ISO.

Modèle de NAS		
TS-1x : <ul style="list-style-type: none"> • TS-110 • TS-112 • TS-119 • TS-119P+ • TS-120 • TS-121 	TS-2x : <ul style="list-style-type: none"> • TS-210 • TS-212 • TS-219 • TS-219P • TS-219P+ • TS-220 • TS-221 	Autres modèles : <ul style="list-style-type: none"> • TS-410

Monter un fichier ISO en tant que dossier partagé

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Privilège > Dossiers partagés > Dossier partagé**.
2. Cliquez sur **Créer** puis sélectionnez **Créer un partage d'ISO**.
La fenêtre **Créer un partage d'ISO** s'ouvre.
3. Sélectionnez le fichier image ISO source à monter.
4. Cliquez sur **Suivant**.
5. Spécifiez les informations suivantes.

Champ	Description
Nom du dossier	<p>Indiquez un nom de dossier contenant de 1 à 64 caractères qui ne :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terminer par un espace • Contient des espaces consécutifs • Termine par « . » • Commence par « _sn_ » ou « _sn_bk » • Ne contient pas les caractères suivants : " + = / \ : * ? < > ; [] % ` ` ' ` <p> Remarque Pour les modèles de NAS ARM, les noms des sous-dossiers partagés ISO ne prennent pas en charge les caractères cyrilliques. Si un nom de sous-dossier comprend des caractères cyrilliques, il ne sera pas affiché correctement sur le NAS. Sous Mac OS, les dossiers partagés dont le nom comporte le caractère « # » ne peuvent pas être montés.</p>
Dossier caché	Sélectionner Oui masque le dossier sur les réseaux Windows. Les utilisateurs connaissant le chemin spécifique peuvent toujours accéder au dossier.
Description	Spécifiez une description comportant 128 caractères ASCII au maximum.

6. Cliquez sur **Suivant**.
7. Configurez les autorisations d'accès des utilisateurs et les droits d'accès invités pour le dossier partagé ISO.


Type	Option	Description	Action utilisateur
Autorisations d'accès des utilisateurs	Accorder des droits d'accès en lecture seule seulement aux administrateurs	Sélectionner cette option dote les comptes d'administrateur d'un accès en lecture seule au dossier partagé ISO.	<p>a. Cliquez sur Suivant.</p> <p>b. Vérifiez les paramètres.</p>
	Par utilisateur	Sélectionner cette option vous permet de configurer les autorisations d'accès au dossier partagé ISO au niveau Utilisateur.	<p>a. Cliquez sur Suivant.</p> <p>b. Configurez les droits d'accès du compte d'utilisateur pour le dossier partagé ISO.</p> <p>c. Cliquez sur Suivant.</p> <p>d. Vérifiez les paramètres.</p>
	Par groupe d'utilisateurs	Sélectionner cette option vous permet de configurer les autorisations d'accès au dossier partagé ISO au niveau Groupe d'utilisateurs.	<p>a. Cliquez sur Suivant.</p> <p>b. Configurez les droits d'accès du groupe d'utilisateurs pour le dossier partagé ISO.</p> <p>c. Cliquez sur Suivant.</p> <p>d. Vérifiez les paramètres.</p>
Droits d'accès invités	Refuser l'accès	Sélectionner cette option refuse l'accès aux comptes invités.	-
	Lecture seule	Sélectionner cette option accorde un accès en lecture seule aux comptes invités.	

Pour plus de détails, consultez [Autorisations du dossier partagé](#).

8. Cliquez sur **Suivant**.
QTS monte le fichier ISO en tant que dossier partagé puis l'ajoute à l'écran **Dossier partagé**.
9. Cliquez sur **Terminer**.

Autorisations du dossier partagé

Autorisation	Description
Lecture seule (LS)	L'utilisateur ou le groupe d'utilisateurs peut lire les fichiers du dossier partagé, mais pas les écrire.


Autorisation	Description
Lecture/écriture (L/E)	L'utilisateur ou le groupe d'utilisateurs peut lire et écrire des fichiers dans le dossier partagé.  Remarque Si un utilisateur crée un lien partagé vers un dossier pour lequel il n'a plus les autorisations L/E, les personnes qui utilisent ce lien partagé ne pourront pas accéder au dossier.
Refuser	L'utilisateur ou le groupe d'utilisateurs ne peut pas lire ou écrire des fichiers dans le dossier partagé.

Éditer les autorisations du dossier partagé




Remarque

Les utilisateurs avec le rôle délégué « Gestion des dossiers partagés » ne peuvent pas afficher ou éditer les paramètres de l'accès hôte NFS et de l'accès hôte réseau Microsoft.

1. Allez dans **Panneau de configuration > Privilège > Dossiers partagés > Dossier partagé.**
2. Localisez un dossier partagé.
3. Sous **Action**, cliquez sur .
La fenêtre **Modifier la permission de dossier partagé** apparaît.
4. Sous **Sélectionner un type de permission**, choisissez un type de permission à modifier.
5. Effectuez l'une des tâches suivantes.

Type d'autorisation	Description	Action utilisateur
Permissions des utilisateurs et des groupes	Modifiez les autorisations d'utilisateurs et de groupes d'utilisateurs pour les dossiers partagés auxquels il est possible d'accéder via Windows, macOS, le protocole FTP et File Station.	<p>a. Spécifiez des autorisations pour chaque utilisateur et groupe d'utilisateurs.</p> <p>b. Facultatif : ajoutez un utilisateur à la liste d'utilisateurs comprenant les autorisations pour le dossier partagé.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur Ajouter. La fenêtre Sélectionnez des utilisateurs et groupes apparaît. 2. Sélectionnez le type d'utilisateur ou de groupe d'utilisateurs dans le menu déroulant situé en haut à gauche. 3. Spécifiez les autorisations pour les utilisateurs que vous souhaitez ajouter. 4. Cliquez sur Ajouter. QTS ajoute les utilisateurs et les autorisations qui leur correspondent à la liste. <p>c. Facultatif : Supprimez un utilisateur à la liste d'utilisateurs comprenant les autorisations pour le dossier partagé.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur l'utilisateur que vous souhaitez supprimer. 2. Cliquez sur Supprimer. QTS supprime l'utilisateur de la liste. <p>d. Facultatif : Modifiez les droits d'accès invité. Sous Droit d'accès invité, sélectionnez un type d'autorisation pour les comptes invités.</p>

Type d'autorisation	Description	Action utilisateur
Accès hôte NFS	Modifiez les droits d'accès à l'hôte NFS pour les dossiers partagés.	<p>a. Sélectionnez Droit d'accès pour activer les droits d'accès NFS.</p> <p> Remarque Vous ne pouvez sélectionner ceci pour les dossiers montés par HybridMount à l'aide du protocole de fichiers SMB. Ces dossiers ne prennent pas en charge l'accès hôte NFS. Cependant, vous pouvez tout de même accéder à la page d'accès hôte NFS.</p> <p>b. Sous Hôte / IP / Réseau, entrez une adresse IP ou un nom de domaine.</p> <p>c. Facultatif : Ajoutez un hôte NFS. Sous Adresse IP ou nom de domaine autorisé, cliquez sur Ajouter. QTS ajoute une entrée à la liste.</p> <p>d. Facultatif : Supprimez un hôte NFS.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez un hôte NFS dans la liste. 2. Cliquez sur Supprimer.
Accès hôte réseaux Microsoft	Spécifiez les ordinateurs pouvant accéder aux dossiers partagés via les réseaux Microsoft.	<p>a. Ajoutez un hôte Réseaux Microsoft.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur Ajouter. QTS ajoute une entrée à la liste. 2. Sous Hôte / IP / Réseau, entrez une adresse IP ou un nom de domaine. <p>b. Facultatif : Supprimez un hôte Réseaux Microsoft.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez un hôte Réseaux Microsoft dans la liste. 2. Cliquez sur Supprimer.

6. Cliquez sur **Appliquer**.

Configurer des autorisations avancées sur les dossiers

1. Allez dans **Panneau de configuration > Privilège > Dossiers partagés > Autorisations avancées**.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes.

Option	Description
Activer les autorisations avancées sur les dossiers	Lorsque cette option est activée, les utilisateurs peuvent attribuer des autorisations de dossier et de sous-dossier à des utilisateurs individuels et à des groupes d'utilisateurs.
Activer Windows ACL Support	Lorsque cette option est activée, les utilisateurs ne peuvent configurer les autorisations de dossier et de sous-dossier qu'à partir de l'Explorateur de fichiers Windows.

3. Cliquez sur **Appliquer**.

Conflits dans les autorisations de dossiers partagés

Lorsqu'un utilisateur dispose d'autorisations différentes pour un dossier partagé, QTS utilise la hiérarchie suivante pour résoudre les conflits.

1. Pas d'accès/Refuser
2. Lecture/écriture (L/E)
3. Lecture seule (LS)

Autorisation des utilisateurs	Autorisation de groupes d'utilisateurs	Autorisation réelle	
Pas d'accès	Pas d'accès	Pas d'accès	
Lecture seule		Pas d'accès	
Lecture/écriture		Pas d'accès	
Non spécifié		Pas d'accès	
Pas d'accès	Lecture seule	Pas d'accès	
Lecture seule		Lecture seule	
Lecture/écriture		Lecture/écriture	
Non spécifié		Lecture seule	
Pas d'accès	Lecture/écriture	Pas d'accès	
Lecture seule		Lecture/écriture	
Lecture/écriture		Lecture/écriture	<ul style="list-style-type: none"> • Dossiers partagés via Samba / AFP : Lecture/écriture • Dossiers partagés via NFS : Lecture seule
		Non spécifié	Lecture/écriture
Pas d'accès		Non spécifié	Pas d'accès
Lecture seule	Lecture seule		
Lecture/écriture	Lecture/écriture		
Non spécifié	Pas d'accès		

Agrégation des dossiers

Les utilisateurs peuvent agréger des dossiers partagés d'un réseau Windows et les associer à un dossier portail accessible sur le NAS. Vous pouvez choisir jusqu'à 50 dossiers pour un seul dossier portail.

Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Privilège > Dossiers partagés > Agrégation des dossiers** pour activer l'agrégation des dossiers.



Remarque

- L'agrégation des dossiers est uniquement prise en charge sur les réseaux Samba. QNAP recommande l'agrégation des dossiers pour les environnements Windows Active Directory (AD).

- Si des autorisations d'accès sont affectées aux dossiers portails, le NAS et les serveurs distants doivent rejoindre le même domaine AD.

Créer un dossier portail



Remarque

Assurez-vous que l'agrégation des dossiers est activée avant de suivre les étapes ci-dessous. Pour plus de détails, consultez [Agrégation des dossiers](#).

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Privilège > Dossiers partagés > Agrégation des dossiers**.
2. Sous **Liste d'agrégation des dossiers**, cliquez sur **Créer un dossier portail**. La fenêtre **Créer un dossier portail** apparaît.
3. Spécifiez les informations suivantes.

Champ	Description
Nom du dossier	Indiquez un nom de dossier contenant de 1 à 64 caractères qui ne : <ul style="list-style-type: none"> • Commence ou termine par un espace • Contient des espaces consécutifs • Termine par « . » • Commence par « _sn_ » ou « _sn_bk » • Ne contient pas les caractères suivants : " + = / \ : * ? < > ; [] % ` ' `
Dossier caché	Sélectionner Oui masque le dossier sur les réseaux Windows. Les utilisateurs connaissant le chemin spécifique peuvent toujours accéder au dossier.
Commentaires	Spécifiez un commentaire comprenant 1 à 128 caractères ASCII.
Les utilisateurs doivent se connecter pour avoir accès au dossier portail.	Lorsque vous sélectionnez cette option, les utilisateurs doivent se connecter au NAS avec leur nom d'utilisateur et leur mot de passe avant d'accéder au dossier portail. Cela empêche les comptes invités d'accéder au dossier portail et les autres problèmes d'autorisation.

4. Cliquez sur **Appliquer**.



Modifier des informations sur les dossiers portails



Remarque

Assurez-vous que l'agrégation des dossiers est activée avant de suivre les étapes ci-dessous. Pour plus de détails, consultez [Agrégation des dossiers](#).

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Privilège > Dossiers partagés > Agrégation des dossiers**.
2. Localisez un dossier portail.
3. Effectuez l'une des tâches suivantes.

Tâche	Action utilisateur
Modifier les propriétés du dossier portail	<p>a. Sous Action, cliquez sur . La fenêtre Modifier le dossier portail apparaît.</p> <p>b. Modifiez les propriétés du dossier portail. Pour plus de détails, consultez Créer un dossier portail.</p>
Configurer l'association de dossier distant	<p>a. Sous Action, cliquez sur . La fenêtre Association de dossier distant apparaît.</p> <p>b. Spécifiez le Nom, le Nom d'hôte et le Dossier partagé distant pour toute association de dossier distant.</p>

4. Cliquez sur **Appliquer**.

Supprimer des dossiers portails



Remarque

Assurez-vous que l'agrégation des dossiers est activée avant de suivre les étapes ci-dessous. Pour plus de détails, consultez [Agrégation des dossiers](#).

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Privilège > Dossiers partagés > Agrégation des dossiers**.
2. Sélectionnez les dossiers portails que vous souhaitez supprimer.
3. Cliquez sur **Supprimer**.
Un message d'avertissement apparaît.
4. Cliquez sur **Oui**.

Importer des arborescences de dossiers



Remarque

Assurez-vous que l'agrégation des dossiers est activée avant de suivre les étapes ci-dessous. Pour plus de détails, consultez [Agrégation des dossiers](#).

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Privilège > Dossiers partagés > Agrégation des dossiers**.
2. Cliquez sur **Importer/Exporter une arborescence de dossiers**.
La fenêtre **Importer/Exporter une arborescence de dossiers** apparaît.
3. Sous **Importer une arborescence de dossiers**, cliquez sur **Parcourir**.
4. Sélectionnez le fichier contenant l'arborescence de dossiers.



Important

Assurez-vous que vous exportez un fichier d'arborescence de dossiers QTS valide pour éviter toute erreur d'analyse.

5. Cliquez sur **Importer**.
Un message d'avertissement apparaît.
6. Cliquez sur **OK**.
QTS importe l'arborescence de dossiers.

7. Cliquez sur **OK**.
8. Cliquez sur **Terminer**.

Exporter des arborescences de dossiers



Remarque

Assurez-vous que l'agrégation des dossiers est activée avant de suivre les étapes ci-dessous. Pour plus de détails, consultez [Agrégation des dossiers](#).

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Privilège > Dossiers partagés > Agrégation des dossiers**.
2. Cliquez sur **Importer/Exporter une arborescence de dossiers**.
La fenêtre **Importer/Exporter une arborescence de dossiers** apparaît.
3. Sous **Exporter une arborescence de dossiers**, cliquez sur **Exporter**.
QTS exporte l'arborescence de dossiers vers votre ordinateur en tant que fichier BIN.



Conseil

Vous pouvez utiliser ce fichier pour importer des arborescences de dossiers sur un autre NAS exécutant QTS.

4. Cliquez sur **Terminer**.

Chiffrement de dossiers partagés


Les dossiers partagés sur le NAS peuvent être chiffrés en AES 256 bits pour protéger vos données. Les dossiers partagés chiffrés peuvent être montés avec des autorisations de lecture/écriture normales, mais il faudra y accéder en utilisant le mot de passe autorisé. Le chiffrement des dossiers partagés protège les données sensibles contre les accès non autorisés en cas de vol physique des disques.


Chiffrer un dossier partagé



Remarque

- Les dossiers partagés par défaut ne peuvent pas être chiffrés.
- Le volume ou chemin d'un dossier chiffré ne peut pas être modifié.
- Il n'est pas possible d'accéder aux dossiers chiffrés par NFS.


1. Allez dans **Panneau de configuration > Privilège > Dossiers partagés > Dossier partagé**.
2. Localisez un dossier partagé.
3. Sous **Action**, cliquez sur .
La fenêtre **Éditer les propriétés** apparaît.
4. Sélectionnez **Chiffrer ce dossier**.
5. Fournissez les informations suivantes.

Champ/Option	Description
Saisir mot de passe	Indiquez un mot de passe contenant 8 à 32 caractères exceptés les suivants : " \$: = \ Ce champ ne prend pas en charge les caractères multi-octets.
Vérifier le mot de passe	Le mot de passe doit correspondre au mot de passe spécifié précédemment.
Sauvegarder la clef de chiffrement	<p>Lorsqu'il est activé, QTS déverrouille le dossier partagé après le redémarrage du NAS. Lorsque cette option est désactivée, les utilisateurs doivent déverrouiller le dossier après le redémarrage du NAS. Pour plus de détails, consultez Déverrouiller un dossier partagé.</p> <p> Remarque QNAP recommande vivement d'exporter et d'enregistrer la clé de chiffrement. Pour plus de détails, consultez Configurer les paramètres de chiffrement.</p>

La fenêtre **Chiffrement du dossier** apparaît.

- Vérifiez les informations.
- Cliquez sur **Oui**.

Configurer les paramètres de chiffrement

- Allez dans **Panneau de configuration > Privilège > Dossiers partagés > Dossier partagé**.
- Localisez un dossier partagé chiffré.
- Sous **Action**, cliquez sur .

La fenêtre **Gestion du chiffrement** apparaît.





Remarque


Si le dossier chiffré est verrouillé, vous devez le déverrouiller avant de configurer les paramètres de chiffrement. Pour plus de détails, consultez [Déverrouiller un dossier partagé](#).


- Effectuez l'une des tâches suivantes.

Tâche	Action utilisateur
Télécharger le fichier de la clé de chiffrement	<ol style="list-style-type: none"> Rendez-vous dans Télécharger. Entrez le mot de passe de chiffrement. Cliquez sur OK. QTS exporte le fichier de clé de chiffrement vers votre ordinateur en tant que fichier TXT.

Tâche	Action utilisateur
Enregistrer la clé de chiffrement	<p>a. Rendez-vous dans Enregistrer.</p> <p>b. Sélectionnez Monter automatiquement au démarrage. Lorsqu'il est activé, QTS déverrouille le dossier partagé après le redémarrage du NAS.</p> <p>c. Entrez le mot de passe de chiffrement.</p> <p>d. Cliquez sur OK. QTS enregistre la clé de chiffrement.</p>
Verrouiller le dossier partagé	<p>a. Rendez-vous dans Verrouiller.</p> <p>b. Facultatif : sélectionnez Oublier la clé enregistrée.</p> <p> Remarque Lorsque cette option est sélectionnée, les utilisateurs doivent déverrouiller le dossier après le redémarrage du NAS. Ce paramètre n'est disponible que si l'option Enregistrer la clé de chiffrement a été activée lorsque le dossier a été chiffré ou que l'option Monter automatiquement au démarrage a été activée après le chiffrement du dossier.</p> <p>c. Cliquez sur OK. QTS verrouille le dossier.</p> <p> Remarque</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les dossiers verrouillés n'apparaissent pas dans File Station. Un dossier verrouillé n'y réapparaîtra que s'il est déverrouillé. • Les utilisateurs ne peuvent pas modifier les propriétés ou les autorisations d'un dossier partagé verrouillé.

Déverrouiller un dossier partagé

1. Allez dans **Panneau de configuration** > **Privilège** > **Dossiers partagés** > **Dossier partagé**.
2. Localisez un dossier partagé verrouillé.
3. Sous **Action**, cliquez sur .
La fenêtre **Déverrouiller le dossier** apparaît.
4. Sélectionnez l'une des options suivantes.

Option	Action utilisateur
Entrer le mot de passe de chiffrement	<p>a. Entrez le mot de passe de chiffrement.</p> <p>b. Facultatif : Sélectionnez Enregistrer la clé de chiffrement. Lorsqu'il est activé, QTS déverrouille le dossier partagé après le redémarrage du NAS.</p> <p> Remarque Cette option est sélectionnée par défaut.</p>

Option	Action utilisateur
Transférer le fichier de la clé de chiffrement	<ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur Parcourir. b. Sélectionnez le fichier de la clé de chiffrement.

5. Cliquez sur **OK**.

Accès au dossier partagé

Vous pouvez mapper ou monter un dossier partagé NAS en tant que lecteur réseau, ce qui vous permet d'accéder facilement aux fichiers et de les gérer à partir de votre ordinateur Windows, Mac ou Linux.


Pour Windows et Mac, vous pouvez utiliser Qfinder Pro pour mapper ou monter vos dossiers partagés du NAS. Qfinder Pro est un utilitaire de bureau qui vous permet de localiser et d'accéder aux NAS QNAP sur votre réseau local.

Pour télécharger Qfinder Pro, allez à l'adresse <https://www.qnap.com/utilities>.


Mapper un dossier partagé sur un ordinateur Windows

Avant de mapper un dossier partagé, assurez-vous que Qfinder Pro est installé sur votre ordinateur Windows.


1. Allumez le NAS.
2. Connectez le NAS à votre réseau local.
3. Ouvrez **Qfinder Pro**.
Qfinder Pro affiche tous les NAS QNAP dans votre réseau local.

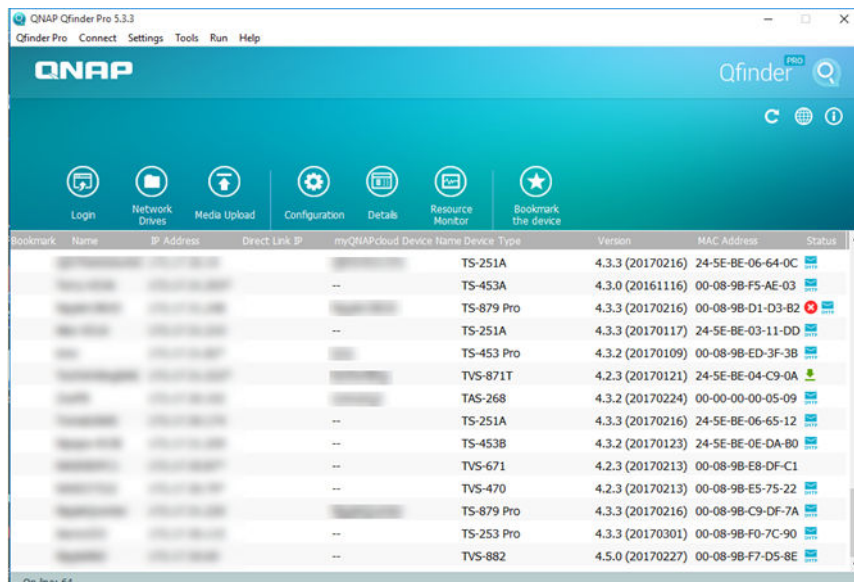


4. Sélectionnez le NAS sur lequel se trouve le dossier partagé.
5. Cliquez sur **Outils > Connecter un lecteur réseau**.

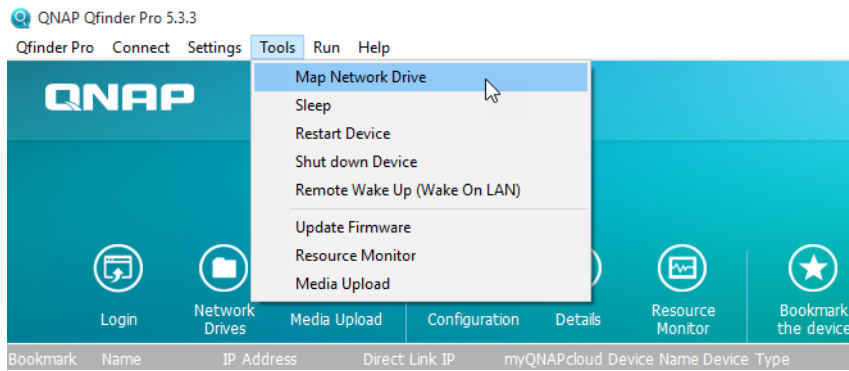


6. Sélectionnez un dossier partagé.
7. Cliquez sur **Connecter un lecteur réseau**.

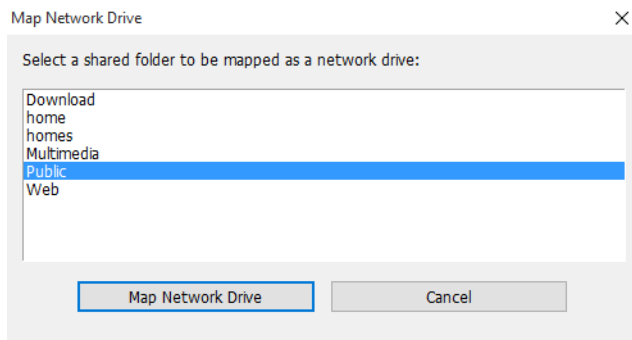

8. Entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe QTS.
9. Cliquez sur **OK**.

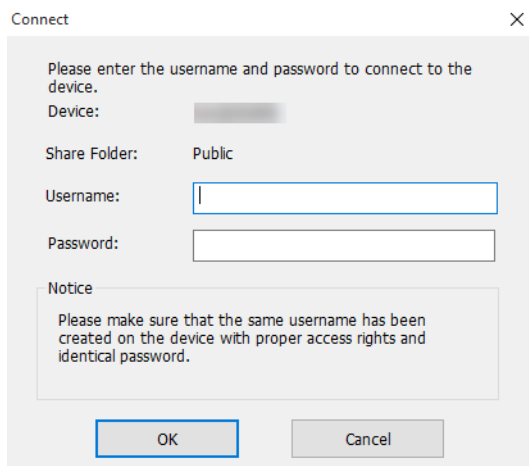

10. Spécifiez les informations suivantes.

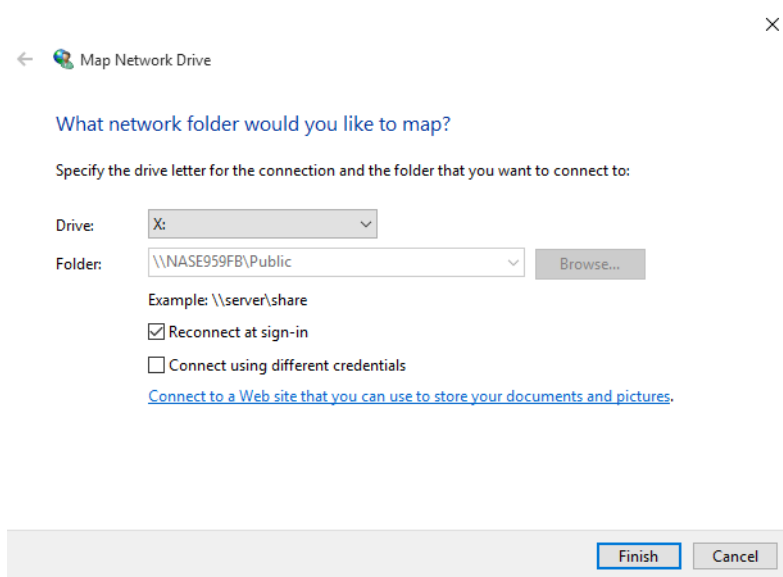

Champ	Description
Lecteur	Spécifiez la lettre de lecteur pour le dossier partagé.
Dossier	Ce champ est non modifiable car vous avez déjà sélectionné le dossier partagé. Vous pouvez l'utiliser en guise de référence.
Reconnecter à l'ouverture de session	Une fois sélectionné, le dossier partagé sera automatiquement connecté lors de la prochaine connexion de l'utilisateur.
Connectez-vous en utilisant différentes informations d'identification	Une fois sélectionné, l'utilisateur aura la possibilité de se connecter au NAS avec un compte différent après avoir mappé le dossier partagé.
Se connecter à un site web que vous pouvez utiliser pour stocker documents et photos.	Lorsque vous cliquez dessus, l' Assistant Ajouter un emplacement réseau apparaît. Vous pouvez utiliser cet assistant pour créer un raccourci vers votre dossier partagé mappé.


11. Cliquez sur **Terminer**.

Le dossier partagé est mappé en tant que lecteur réseau et est accessible depuis l'explorateur Windows.

Monter un dossier partagé sur un ordinateur Mac


Avant de monter un dossier partagé, assurez-vous que Qfinder Pro est installé sur votre ordinateur Mac.

1. Allumez le NAS.
2. Connectez le NAS à votre réseau local.
3. Ouvrez **Qfinder Pro**.
Qfinder Pro affiche tous les NAS QNAP dans votre réseau local.
4. Sélectionnez le NAS sur lequel se trouve le dossier partagé.
5. Cliquez sur **Lecteurs réseau**.

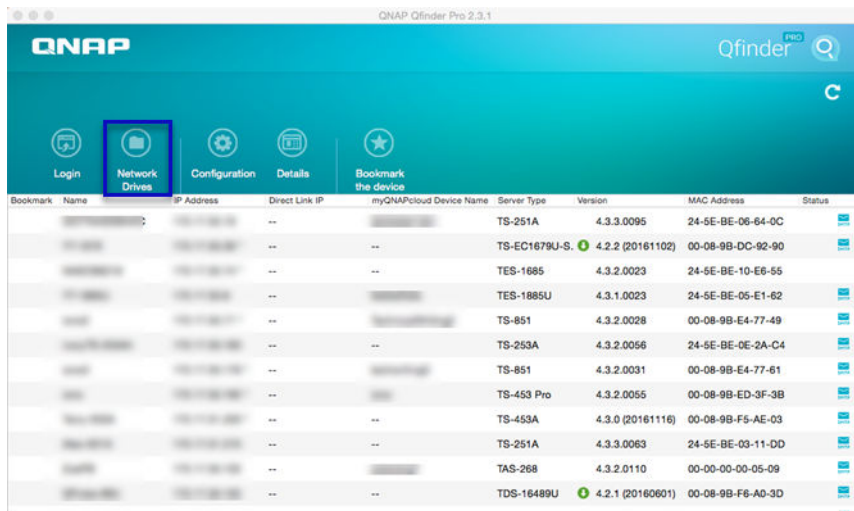

6. Entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe QTS.


7. Cliquez sur **OK**.

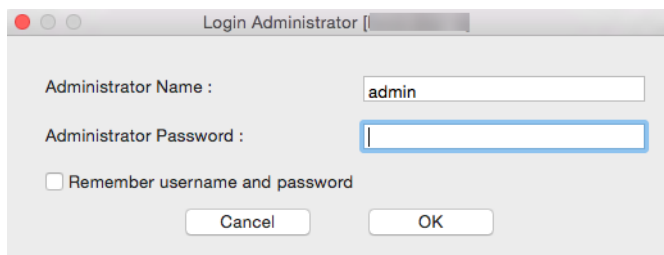

La fenêtre **Monter des lecteurs réseau** s'ouvre.


8. Sélectionnez **Ajouter les dossiers montés aux « Favoris » dans le Finder**.

9. Cliquez sur **OK**.

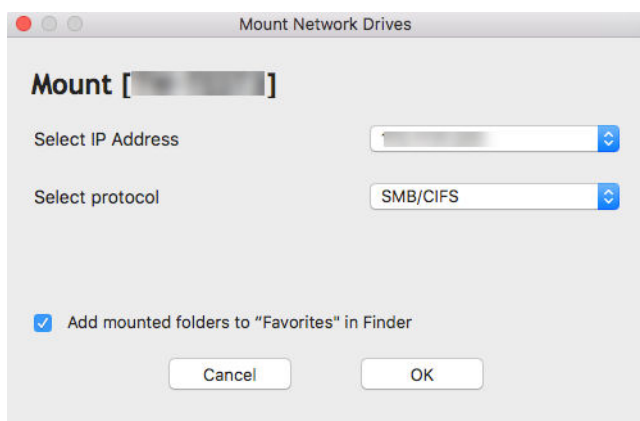


Un message de confirmation apparaît.


10. Cliquez sur **Oui**.

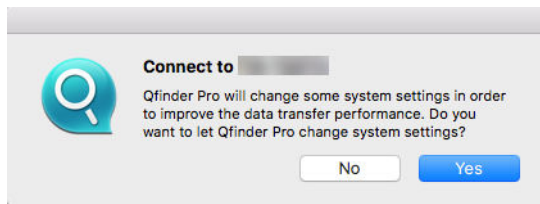

11. Entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe Mac.
12. Cliquez sur **OK**.

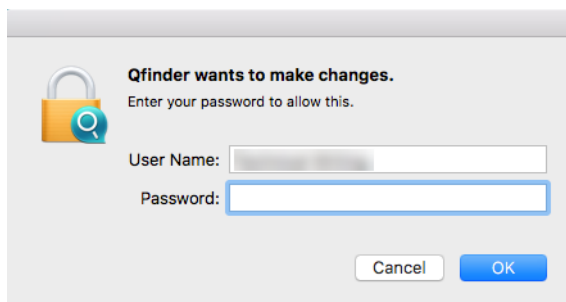

13. Sélectionner le dossier partagé.
14. Cliquez sur **OK**.

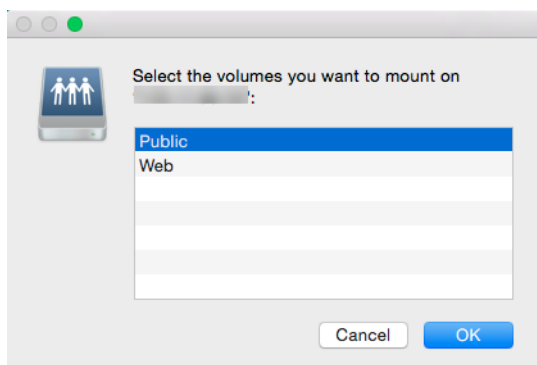

Le dossier partagé est monté en tant que lecteur réseau et est accessible depuis Qfinder Pro.

Monter un dossier partagé sur un ordinateur Linux

1. Ouvrez un terminal avec les privilèges root.
2. Exécutez la commande suivante :

```
Mount <IP Interface Ethernet NAS> :/share/ <Nom dossier partagé><Répertoire à monter>
```



Conseil

Si l'adresse IP de l'interface Ethernet est 192.168.0.42 et que vous souhaitez vous connecter à un dossier partagé « public » dans le répertoire /mnt/pub, exécutez la commande suivante :

```
mount -t nfs 192.168.0.42:/share/public/mnt/pub
```

3. Spécifiez votre nom d'utilisateur NAS et votre mot de passe.

Vous pouvez vous connecter au dossier partagé à l'aide du répertoire monté.

Quota

Vous pouvez activer des quotas (en Mo ou Go) aux utilisateurs et aux groupes d'utilisateurs afin de faciliter la gestion de l'espace de stockage. Lorsque des quotas sont activés, QTS empêche les utilisateurs de sauvegarder des données sur le NAS une fois le quota atteint. Par défaut, les quotas ne sont pas activés pour les utilisateurs.

QTS fournit trois types de paramètres pour les quotas.

Type	Description
Individuel	Définissez des quotas pour les utilisateurs individuels. Allez dans Panneau de configuration > Privilège > Utilisateurs pour modifier les quotas de l'utilisateur. Pour des détails, consultez Modifier les informations sur les comptes d'utilisateur .
Groupe	Définissez les quotas au niveau de groupe. La définition d'un quota de groupe applique le quota à chaque utilisateur dans le groupe. Allez dans Panneau de configuration > Privilège > Groupes d'utilisateurs pour modifier les quotas du groupe. Pour des détails, consultez Modifier les informations sur les groupes d'utilisateurs .
Tous les utilisateurs	Si activé, le quota s'applique aux utilisateurs nouveaux et existants. Allez dans Panneau de configuration > Privilège > Quota pour activer les quotas. Pour des détails, consultez Activer des quotas .



Remarque

Les quotas s'appliquent par volume et ne se partagent pas entre les volumes.



Important

Les quotas individuels peuvent remplacer les quotas de groupe. Pour des détails, consultez [Conflits de quotas](#).



Conseil

Vous pouvez exporter des paramètres de quota vers un fichier CSV pour l'utiliser comme référence.

Pour des détails, consultez [Exporter les paramètres de quota](#).

Activer des quotas

1. Allez dans **Panneau de configuration > Privilège > Quota**.
2. Sélectionnez **Activer le quota pour tous les utilisateurs**.
3. Spécifiez le quota pour tous les utilisateurs.



Remarque

Le quota pour tous les utilisateurs doit être compris entre 100 Mo et 128 To.

4. Cliquez sur **Appliquer**.
QTS affiche les paramètres du quota pour les Utilisateurs locaux.

Modifier les paramètres de quota

1. Allez dans **Panneau de configuration > Privilège > Quota**.
2. Sélectionnez le type d'utilisateur ou de groupe.
 - **Utilisateurs locaux**
 - **Utilisateurs du domaine**
 - **Groupes locaux**
 - **Groupes de domaine**



Conseil

Par défaut, l'écran **Quota** affiche les Utilisateurs locaux.

3. Sélectionnez un utilisateur ou un groupe.
4. Cliquez sur **Modifier**.
La fenêtre **Quota** apparaît.
5. Définissez un quota pour l'utilisateur ou le groupe.
 - **Aucune limite** : Les paramètres du quota ne s'appliquent pas à l'utilisateur ou au groupe.
 - **Limiter l'espace disque à** : Spécifiez un quota pour l'utilisateur ou le groupe.



Remarque

Le quota doit être compris entre 100 Mo et 128 To.

- **Utiliser des quotas de groupe** : Les paramètres de quota de groupe s'appliquent à l'utilisateur.



Important

Les quotas individuels peuvent remplacer les quotas de groupe.
Pour plus de détails, consultez [Conflits de quotas](#).

6. Cliquez sur **OK**.

Exporter les paramètres de quota

1. Allez dans **Panneau de configuration > Privilège > Quota**.
2. Cliquez sur **Générer**.
3. Cliquez sur **Télécharger**.

QTS exporte les paramètres de quota dans un fichier CSV.

Conflits de quotas

QTS utilise la hiérarchie suivante pour résoudre les conflits de quotas.

1. Quota individuel

2. Quota de groupe

3. Quota pour tous les utilisateurs

Le tableau suivant décrit les éventuels scénarios pour différentes combinaisons de quotas d'utilisateurs et de quotas de groupe.

- La colonne **Quota d'utilisateur** affiche le paramètre du quota appliqué individuellement à l'utilisateur.
- La colonne **Quota de groupe** affiche si l'utilisateur appartient à un groupe.
- La colonne **Quota réel** affiche le paramètre du quota réel appliqué à l'utilisateur.

Quota d'utilisateur	Quota de groupe	Quota réel
Aucune limite	Oui	Aucune limite
	Non	Aucune limite
Individuel	Oui	Quota individuel
	Non	Quota individuel
Utiliser des quotas de groupe	Oui	Quota de groupe
	Non	Quota pour tous les utilisateurs



Remarque

Si un utilisateur appartient à plusieurs groupes ayant des quotas de groupe, le quota de groupe le plus élevé s'applique à l'utilisateur.

Sécurité du domaine

Le NAS prend en charge l'authentification des utilisateurs via la gestion des droits d'accès locaux, Microsoft Active Directory (AD) et l'annuaire Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).

Lorsque le NAS rejoint un domaine AD ou un annuaire LDAP, les utilisateurs AD ou LDAP peuvent y accéder via leurs propres comptes sans avoir à configurer de comptes d'utilisateur sur le NAS.



Remarque

QTS prend en charge l'exécution d'AD sous Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 et 2022.

Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Privilège > Sécurité du domaine** pour configurer les paramètres de sécurité des domaines.

Option	Description
Pas de sécurité des domaines (utilisateurs locaux uniquement)	Seuls les utilisateurs locaux pourront accéder au NAS.
Authentification Active Directory (membre du domaine)	des utilisateurs pourront rejoindre le NAS en tant qu'utilisateurs AD, ce qui permettra aux utilisateurs du domaine d'être authentifiés par le NAS. Les utilisateurs locaux et AD pourront accéder au NAS en employant les protocoles Samba, AFP, FTP et File Station. Pour des détails, voir Authentification Active Directory (AD) .
Authentification LDAP	Des utilisateurs pourront connecter le NAS à un annuaire LDAP, ce qui permettra aux utilisateurs LDAP d'être authentifiés par le NAS. Les utilisateurs locaux et LDAP pourront accéder au NAS en employant les protocoles Samba, AFP, FTP et File Station. Pour des détails, voir Authentification LDAP .

Option	Description
Régler ce NAS comme un contrôleur de domaine	Cliquer sur cette option oriente l'utilisateur vers l'écran Contrôleur de domaine . Pour des détails, voir Contrôleur de domaine .

Authentification Active Directory (AD)

Active Directory (AD) est un service d'annuaire Microsoft qui stocke des informations concernant les utilisateurs, les groupes d'utilisateurs et les ordinateurs pour leur authentification et la gestion des accès aux domaines. Les environnements Windows emploient AD pour stocker, partager et gérer les informations et ressources du réseau.

Lorsqu'un NAS rejoint un domaine AD, ce NAS importe automatiquement tous les comptes d'utilisateur sur le serveur AD. Les utilisateurs AD peuvent alors employer les mêmes informations de connexion pour accéder au NAS.

Configurer l'authentification AD à l'aide de l'Assistant de configuration rapide

1. Allez dans **Panneau de configuration > Privilège > Sécurité du domaine**.
2. Sélectionnez **Authentification Active Directory (Membre du domaine)**.
3. Cliquez sur **Assistant de configuration rapide**.
La fenêtre **Assistant Active Directory** apparaît.
4. Cliquez sur **Suivant**.
5. Spécifiez le nom de domaine complet du serveur DNS AD.
QTS génère automatiquement le **Nom de domaine NetBIOS**.
6. Spécifiez l'adresse IP du serveur DNS AD.
7. Facultatif : Sélectionnez **Obtenir automatiquement l'adresse du serveur DNS via le serveur DHCP**.
8. Cliquez sur **Suivant**.
9. Sélectionnez un contrôleur de domaine.
10. Sélectionnez la règle de signature du serveur pour le domaine.

Option	Description
Auto	La signature SMB est proposée mais non appliquée. Les clients peuvent choisir d'utiliser ou non la signature SMB.
Obligatoire	La signature SMB est obligatoire.
Désactivé	La signature SMB est désactivée pour SMB 1. Pour SMB 2 et supérieur, cette option se comporte de la même manière que Auto .

11. Spécifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur du domaine.
12. Cliquez sur **Rejoindre**.
Le NAS rejoint le domaine.
13. Cliquez sur **Terminer**.

Configurer manuellement l'authentification AD

Vérifiez les points suivants avant de commencer cette tâche :

- Les paramètres d'heure du NAS et du serveur AD sont identiques. La durée maximale de disparité tolérée est de 5 minutes.
- Le serveur AD est configuré en tant que serveur DNS principal. Si vous utilisez un serveur DNS externe, vous ne pourrez pas rejoindre le domaine.
- Vous avez spécifié l'adresse IP du serveur WINS que vous utilisez pour la résolution des noms.

1. Allez dans **Panneau de configuration > Privilège > Sécurité du domaine**.

2. Sélectionnez **Authentification Active Directory (Membre du domaine)**.

3. Cliquez sur **Configuration manuelle**.
La fenêtre **Active Directory** apparaît.

4. Spécifiez les informations suivantes.

- **Nom de domaine NetBIOS**
- **Nom de serveur AD**
- **Domaine**
- **Nom d'utilisateur de l'administrateur de domaine**



Remarque

L'utilisateur spécifié doit disposer des droits d'accès d'administrateur au domaine AD.

- **Mot de passe de l'administrateur de domaine**
- **Unité d'organisation (facultatif)**
- **Description du serveur (facultatif)**



Remarque

Le service Samba du NAS réplique cette description dans le champ **Commentaires** du serveur. Cette description apparaît lorsque vous vous connectez à un dossier partagé Samba du NAS en utilisant l'interface par ligne de commande.

5. Sélectionnez la règle de signature du serveur pour le domaine.

Option	Description
Auto	La signature SMB est proposée mais non appliquée. Les clients peuvent choisir d'utiliser ou non la signature SMB.
Obligatoire	La signature SMB est obligatoire.
Désactivé	La signature SMB est désactivée pour SMB 1. Pour SMB 2 et supérieur, cette option se comporte de la même manière que Auto .


6. Cliquez sur **Rejoindre**.

Serveur AD et noms de domaine

Une fois que le NAS a rejoint un domaine AD, vous pouvez employer les formats de nom d'utilisateur suivants pour vous connecter au NAS et accéder aux dossiers partagés :

- Utilisateurs locaux : Nom du NAS \ nom d'utilisateur du NAS
- Utilisateurs AD : Domaine \ Nom_d'utilisateur_du_domaine

L'emplacement du serveur AD et les noms de domaine dépendent de la version de Windows Server.

Version de Windows Server	Emplacement
2003	Rendez-vous dans Propriétés système sous Windows. Exemple : Si le nom de l'ordinateur est « node1.qnap-test.com », le nom du serveur AD sera « node1 » et le nom de domaine sera « qnap-test.com ».
2008	Rendez-vous dans Panneau de configuration > Système sous Windows. Le nom du serveur AD apparaîtra comme nom d'ordinateur, et vous pourrez trouver le nom de domaine dans le champ Domaine.
2012, 2016	Faites un clic droit sur  , puis cliquez sur Système . Le nom du serveur AD apparaîtra comme nom d'ordinateur, et vous pourrez trouver le nom de domaine dans le champ Domaine.
2019	Allez dans Panneau de configuration > Système et sécurité > Système dans Windows. Le nom du serveur AD apparaîtra comme nom d'ordinateur, et vous pourrez trouver le nom de domaine dans le champ Domaine.

Activer l'authentification des domaines approuvés

Un domaine approuvé est un domaine auquel AD se fie pour l'authentification des utilisateurs. Si le NAS rejoint un domaine AD, tous les utilisateurs des domaines approuvés pourront s'y connecter et accéder aux dossiers partagés.

Les domaines approuvés se configurent dans AD. Vous pouvez uniquement activer les domaines approuvés sur le NAS. Par défaut, cette fonctionnalité est désactivée dans QTS.

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Réseau et services de fichiers > Win/Mac/NFS > Réseau Microsoft**.
2. Cliquez sur **Options avancées**.
La fenêtre **Options avancées** apparaît.
3. Sélectionnez **Activer les domaines approuvés**.



Remarque

Ce paramètre n'est disponible que si le NAS a rejoint un domaine.

4. Cliquez sur **Appliquer**.
La fenêtre **Options avancées** se ferme.
5. Cliquez sur **Appliquer**.

Authentification unique (SSO) Azure Active Directory

L'Authentification unique (SSO) est une approche holistique pour authentifier les utilisateurs lorsqu'ils se connectent aux applications dans Azure Active Directory. Si vous activez SSO, un utilisateur n'a besoin que d'une information de connexion pour accéder à plusieurs applications, peu importe la plate-forme, le domaine ou la technologie utilisée. Sans SSO, un utilisateur a besoin d'informations de connexion séparées pour accéder à chaque application. Le NAS prend en charge SSO. En fonction de chaque service de domaine que le NAS rejoint, l'appareil va synchroniser les informations de compte du domaine avec le service approprié.

Activer l'authentification unique Azure AD

Avant de démarrer cette tâche, assurez-vous de créer un enregistrement d'application. Pour des détails, consultez <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/develop/howto-create-service-principal-portal>. L'interface utilisateur sur Microsoft Azure est soumise à des modifications sans préavis.



Important

Vous devez compléter les étapes suivantes avant d'activer la SSO.

- Assurez-vous que votre NAS possède un processeur x86 (Intel ou AMD).
- Configurez le VPN de site à site Azure. Pour des détails, rendez-vous sur <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/vpn-gateway/vpn-gateway-howto-site-to-site-resource-manager-portal>.
Vous pouvez aussi ajouter un nom de domaine personnalisé en utilisant le portail Azure AD pour le Windows AD sur site. Pour des détails, visitez <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/vpn-gateway/vpn-gateway-howto-site-to-site-resource-manager-portal> et <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/fundamentals/add-custom-domain>.
- Configurez le service de domaine Azure AD. Pour plus de détails, consultez ce qui suit :
 - [Configurer l'authentification AD à l'aide de l'Assistant de configuration rapide](#)
 - [Configurer manuellement l'authentification AD](#)



Remarque

Si vous souhaitez activer la SSO sur plusieurs NAS, vous devez répéter toutes ces étapes sur chaque NAS.

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Privilège > Sécurité du domaine > SSO**.
2. Sélectionnez **Activer le service Azure SSO**.
3. Spécifiez l'**ID Client**.
Pour des détails, rendez-vous sur <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/develop/howto-create-service-principal-portal>.



Remarque

L'ID Client est également appelé ID d'Application.

4. Spécifiez l'**ID Locataire**.
Pour des détails, rendez-vous sur <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/develop/howto-create-service-principal-portal>.
5. Spécifiez **URL de réponse**.
 - a. Connectez-vous en tant qu'administrateur sur <https://portal.azure.com/#home>.

- b. Cliquez sur **Azure Active Directory**, puis cliquez sur **Enregistrements des applis > Votre appli > Tous les paramètres > URL de réponse**.
- c. Ajoutez : `8080/cgi-bin` à la fin de l'adresse IP.
- d. Copiez et collez l'URL dans le libellé du champs **URL de réponse** sur le NAS.

6. Spécifiez la **Clé publique**.



Remarque

- La clé publique doit être un fichier PEM.
- Vous pouvez convertir un certificat CA vers une clé publique à l'aide d'un environnement Linux ou d'un OpenSSL.

7. Cliquez sur **Appliquer**.



Remarque

L'écran de connexion à votre NAS change pour inclure une option de connexion Azure SSO.

Authentification LDAP

Un annuaire Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) contient des informations sur les utilisateurs et groupes d'utilisateurs qui sont stockées sur un serveur LDAP. Les administrateurs peuvent employer LDAP pour gérer les utilisateurs de l'annuaire LDAP et se connecter à plusieurs NAS avec les mêmes informations de connexion. Cette fonctionnalité exige un serveur LDAP en cours d'exécution ainsi que des connaissances des serveurs Linux, des serveurs LDAP et du protocole Samba.

Configurer l'authentification LDAP

1. Allez dans **Panneau de configuration > Privilège > Sécurité du domaine**.
2. Sélectionnez **Authentification LDAP**.
3. Sélectionnez le type de serveur LDAP.
4. Spécifiez les informations suivantes.

Type de serveur LDAP	Champs	Action utilisateur
Serveur LDAP distant	Hôte du serveur LDAP	Spécifiez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur LDAP.
	Sécurité LDAP	Sélectionnez la méthode utilisée par le NAS pour communiquer avec le serveur LDAP. <ul style="list-style-type: none"> • ldap:// : Utiliser une connexion LDAP standard. Le numéro du port par défaut est 389. • ldap:// (ldap + TLS) : Utiliser une connexion chiffrée par TLS. Le numéro du port par défaut est 389. Les versions plus récentes des serveurs LDAP utilisent normalement ce port. • ldap:// (ldap + SSL) : Utiliser une connexion chiffrée par SSL. Le numéro du port par défaut est 636. Les versions plus anciennes des serveurs LDAP utilisent normalement ce port.
	ND base	Spécifiez le domaine LDAP. Exemple : dc=mondomaine,dc=local
	ND racine	Spécifiez l'utilisateur racine LDAP. Exemple : cn=admin, dc=mondomaine,dc=local
	Mot de passe	Spécifiez le mot de passe de l'utilisateur racine.
	ND base d'utilisateurs	Spécifiez l'unité d'organisation (OU) dans laquelle les utilisateurs sont stockés. Exemple : ou=personnel,dc=mondomaine,dc=local
	ND base de groupes	Spécifiez l'unité d'organisation (OU) dans laquelle les groupes sont stockés. Exemple : ou=groupe,dc=mondomaine,dc=local
Serveur LDAP sur le NAS distant	ID Samba actuel	-
	Adresse IP ou nom du NAS	Spécifiez l'adresse IP du serveur ou le nom du NAS.
	Domaine LDAP	Spécifiez le nom du domaine LDAP.
Serveur LDAP sur le NAS local	Mot de passe	Spécifiez le mot de passe de l'administrateur du NAS.
	-	-
IBM Lotus Domino	Ce type de serveur inclut les mêmes champs que Serveur LDAP distant , en plus des champs suivants :	
	uidNumber	Spécifiez le numéro uid. Sélectionnez HASH .
	gidNumber	Spécifiez le numéro gid. Sélectionnez HASH .

5. Cliquez sur **Appliquer**.
La fenêtre **Options d'authentification LDAP** apparaît.
6. Sélectionnez les utilisateurs qui sont autorisés à accéder au NAS.



Remarque

Les **Options d'authentification LDAP** varient selon le fait que le Réseau Microsoft soient activés ou non. Pour des détails, voir [Options d'authentification LDAP](#).

7. Cliquez sur **Terminer**.

Options d'authentification LDAP

Les **Options d'authentification LDAP** varient selon le fait que le Réseau Microsoft soient activés ou non.



Scénario	Options
Le réseau Microsoft sont activés avant que les paramètres LDAP ne soient appliqués.	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisateurs locaux uniquement : Seuls les utilisateurs locaux pourront accéder au NAS via le réseau Microsoft. • Utilisateurs LDAP uniquement : Seuls les utilisateurs LDAP pourront accéder au NAS via le réseau Microsoft.
Le réseau Microsoft sont activés après avoir connecté le NAS au serveur LDAP.	<ul style="list-style-type: none"> • Serveur autonome : Seuls les utilisateurs locaux pourront accéder au NAS via le réseau Microsoft. • Authentification de domaine LDAP : Seuls les utilisateurs LDAP pourront accéder au NAS via le réseau Microsoft.




Gestion AD et LDAP

L'administrateur peut modifier les comptes d'utilisateur du domaine et les groupes d'utilisateurs lorsque le NAS rejoint un domaine AD ou se connecte à un serveur LDAP.


Gérer les utilisateurs AD et LDAP

1. Rendez-vous dans **Privilège > Utilisateurs**.
2. Sélectionnez **Utilisateurs du domaine**.
QTS affiche la liste des utilisateurs du domaine.
3. Localisez un utilisateur.
4. Effectuez l'une des tâches suivantes.

Tâche	Action utilisateur
Modifier un profil du compte	<p>a. Sous Action, cliquez sur .</p> <p>La fenêtre Modifier le profil du compte apparaît.</p> <p>b. Modifiez le quota de l'utilisateur.</p> <p> Remarque Les quotas d'utilisateur doivent être activés pour que cette option apparaisse. Pour plus de détails, consultez Activer des quotas.</p>

Tâche	Action utilisateur
Modifier les autorisations du dossier partagé	<p>a. Sous Action, cliquez sur .</p> <p>La fenêtre Modifier l'autorisation du dossier partagé apparaît.</p> <p>b. Modifiez les autorisations de l'utilisateur pour chaque dossier partagé. Pour plus de détails, consultez Autorisations du dossier partagé.</p>
Modifiez les privilèges d'application	<p>a. Sous Action, cliquez sur .</p> <p>La fenêtre Modifier les privilèges d'application apparaît.</p> <p>b. Sélectionnez les applications auxquelles l'utilisateur est autorisé à accéder.</p> <p> Conseil QNAP recommande de refuser l'accès aux applications et aux services réseau dont l'utilisateur n'a pas besoin. Par défaut, les comptes administrateur ont accès à toutes les applications.</p>



**Conseil**

Cliquez sur  pour afficher les utilisateurs qui ont récemment été créés sur le serveur AD ou LDAP. Les paramètres d'autorisation sont automatiquement synchronisés avec le contrôleur de domaine.


5. Cliquez sur **Appliquer**.

Gérer des groupes d'utilisateurs AD et LDAP

1. Allez dans **Panneau de configuration > Privilège > Groupes d'utilisateurs**.
2. Sélectionnez **Groupes du domaine**.
QTS affiche la liste des groupes d'utilisateurs du domaine.
3. Localisez un groupe d'utilisateurs.
4. Effectuez l'une des tâches suivantes.

Tâche	Action utilisateur
Afficher les détails du groupe	<p>Sous Action, cliquez sur .</p> <p>La fenêtre Afficher les détails du groupe apparaît. QTS affiche le nom du groupe et ses utilisateurs.</p>
Modifier les autorisations du dossier partagé	<p>a. Sous Action, cliquez sur .</p> <p>La fenêtre Modifier l'autorisation du dossier partagé apparaît.</p> <p>b. Modifiez les autorisations du groupe d'utilisateurs pour chaque dossier partagé. Pour plus de détails, consultez Autorisations du dossier partagé.</p>

**Conseil**

Cliquez sur  pour afficher les groupes qui ont récemment été créés sur le serveur AD ou LDAP. Les paramètres d'autorisation sont automatiquement synchronisés avec le contrôleur de domaine.

5. Cliquez sur **Appliquer**.

Contrôleur de domaine

Vous pouvez configurer votre NAS QNAP en tant que contrôleur de domaine pour les environnements Microsoft Windows. En configurant votre NAS en tant que contrôleur de domaine, vous pouvez stocker des informations sur les comptes d'utilisateur, gérer l'authentification des utilisateurs et appliquer des règles de sécurité pour un domaine Windows.

Activer un contrôleur de domaine



Important

Lorsque le NAS est configuré en tant que contrôleur de domaine, seuls les utilisateurs du domaine peuvent accéder aux dossiers partagés via les protocoles CIFS/SMB (réseau Microsoft). L'accès est refusé pour tous les utilisateurs locaux du NAS.

Pour activer **Contrôleur de domaine**, vous devez d'abord activer les Autorisations avancées sur les dossiers en allant dans **Panneau de configuration > Privilège > Dossiers partagés > Autorisations avancées**.



Remarque

Si vous activez le contrôleur de domaine, les services FTP et AFP seront redémarrés.

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Privilège > Contrôleur de domaine**.
2. Sélectionnez **Activer le contrôleur de domaine**.



Important

Le contrôleur de domaine ne peut pas être activé si un serveur LDAP est déjà en cours d'exécution sur le NAS.

3. Sélectionnez le mode du contrôleur de domaine.

Mode	Description
Contrôleur de domaine	Seul un contrôleur de domaine pourra créer un domaine. Le premier NAS créant le domaine doit être un contrôleur de domaine. Dans ce mode, le NAS peut créer et authentifier des utilisateurs.
Contrôleur de domaine supplémentaire	Si plusieurs contrôleurs de domaine sont nécessaires, vous pouvez ajouter des contrôleurs de domaine supplémentaires. Lorsque le NAS est défini en tant que contrôleur de domaine supplémentaire, il peut créer et authentifier des utilisateurs.
Contrôleur de domaine en lecture seulement	Cette option permet de configurer le NAS en tant que contrôleur de domaine en lecture seule afin d'accélérer le processus d'authentification des utilisateurs pour les sites web spécifiés. Les contrôleurs de domaine en lecture seule peuvent authentifier des utilisateurs, mais ils ne peuvent pas créer de comptes d'utilisateur de domaine.

4. Spécifiez les informations suivantes.

Mode de contrôleur de domaine	Champ	Description
Contrôleur de domaine	Domaine	Spécifiez le domaine.
	Mot de passe administrateur	Spécifiez un mot de passe d'administrateur comprenant 8 à 127 caractères et au moins un de chacun des éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Caractères majuscules (A à Z) • Caractères minuscules (a à z) • 10 chiffres de base (0 à 9) • Caractères non-alphanumériques : ~!@#\$%^&* _+=` \(){}[];:'"<>.,?/
	Vérifier le mot de passe	Vérifiez le mot de passe d'administrateur.
<ul style="list-style-type: none"> • Contrôleur de domaine supplémentaire • Contrôleur de domaine en lecture seulement 	Domaine	Spécifiez le domaine.
	IP DNS du domaine	Spécifiez l'IP DNS du domaine.
	Compte administrateur	Spécifiez le nom du compte d'administrateur.
	Mot de passe administrateur	Spécifiez le mot de passe d'administrateur.

5. Sélectionnez la règle de signature du serveur pour le domaine.

Option	Description
Facultatif	La signature SMB est proposée mais non appliquée. Les clients peuvent choisir d'utiliser ou non la signature SMB.
Requis	La signature SMB est obligatoire.
Facultatif pour SMBv2 et SMBv3	La signature SMB est désactivée pour SMB 1. Pour SMB 2 et supérieur, cette option se comporte de la même manière que Facultatif .

6. Cliquez sur **Appliquer**.

Réinitialiser un contrôleur de domaine

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Privilège > Contrôleur de domaine**.
2. Cliquez sur **Réinitialiser**.
Une boîte de dialogue apparaît.
3. Entrez le mot de passe administrateur.
4. Cliquez sur **OK**.

Comptes d'utilisateur de domaine par défaut

Compte d'utilisateur de domaine	Description
Administrateur	Ce compte est employé pour configurer les paramètres, créer les utilisateurs et gérer le domaine. Ce compte ne peut pas être supprimé.

Compte d'utilisateur de domaine	Description
Invité	Les utilisateurs sans compte dédié peuvent employer ce compte pour consulter et modifier des fichiers.
krbtgt	Il s'agit du compte du service Key Distribution Center (KDC). L'KDC est un service de domaine qui utilise Active Directory (AD) comme base de données de comptes et le Catalogue global pour orienter les références vers les KDC d'autres domaines.

Créer un utilisateur de domaine

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Privilège > Contrôleur de domaine > Utilisateurs**.
2. Cliquez sur **Créer > Créer un utilisateur**.
L'assistant **Créer un utilisateur** apparaît.
3. Cliquez sur **Suivant**.
4. Spécifiez les informations suivantes.

Champ	Description
Nom d'utilisateur	Spécifiez un nom d'utilisateur comprenant 1 à 20 caractères et qui : <ul style="list-style-type: none"> • Ne commence pas par un espace • Ne commence pas par les caractères suivants : - # @ • Ne contient pas les caractères suivants : " + = / \ : * ? < > ; [] % ` ' `
Mot de passe	Spécifiez un mot de passe comprenant 8 à 127 caractères et au moins trois des éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Caractères majuscules (A à Z) • Caractères minuscules (a à z) • 10 chiffres de base (0 à 9) • Caractères non-alphanumériques : ~!@#%&*_ -+=` \(){} []:;'"<>.,?/
Description (facultative)	Spécifiez une description d'utilisateur comprenant au maximum 1 024 caractères ASCII.
Email (facultatif)	Spécifiez une adresse électronique qui recevra les notifications de QTS. Pour plus de détails, consultez Notifications par email .

5. Cliquez sur **Suivant**.
6. Spécifiez les informations suivantes.


Paramètre	Description
L'utilisateur doit changer le mot de passe lors de la première connexion	L'utilisateur devra changer de mot de passe dès qu'il se sera connecté pour la première fois.

Paramètre	Description
Expiration du compte	Définissez une date d'expiration pour le compte. <ul style="list-style-type: none"> • Maintenant : le compte expire dès sa création. • Date d'expiration : spécifiez une date d'expiration pour le compte.

7. Cliquez sur **Suivant**.
8. Affectez le compte à des groupes d'utilisateurs Windows existants.
9. Cliquez sur **Suivant**.
10. Vérifiez le récapitulatif puis cliquez sur **Terminer**.

Créer plusieurs utilisateurs de domaine

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Privilège > Contrôleur de domaine > Utilisateurs**.
2. Cliquez sur **Créer > Créer plusieurs utilisateurs**.
L'assistant **Créer plusieurs utilisateurs** apparaît.
3. Cliquez sur **Suivant**.
4. Spécifiez les informations suivantes.

Champ	Description
Préfixe du nom d'utilisateur	Spécifiez un préfixe de nom d'utilisateur comprenant 1 à 16 caractères et qui : <ul style="list-style-type: none"> • Ne commence pas par un espace • Ne commence pas par les caractères suivants : - # @ • Ne contient pas les caractères suivants : " + = / \ : * ? < > ; [] % ` ` <p>Ce préfixe sera inclus avant tous les noms d'utilisateur.</p>
No. de début - utilisateur	spécifiez un numéro de départ comprenant jusqu'à 8 chiffres. <div style="border-left: 2px solid #0070C0; padding-left: 10px; margin-top: 10px;">  Remarque QTS supprime les zéros non significatifs dans les numéros de départ. Par exemple, 001 devient 1. </div>
Nombre d'utilisateurs	Spécifiez un nombre compris entre 1 et 4095. Ce nombre fait référence au nombre de comptes qui seront créés.
Mot de passe	Spécifiez un mot de passe comprenant 8 à 127 caractères et au moins trois des éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Caractères majuscules (A à Z) • Caractères minuscules (a à z) • 10 chiffres de base (0 à 9) • Caractères non-alphanumériques : ~!@#\$\$%^&* _-+=` \()\{} []:;'"<>.,?/

Champ	Description
L'utilisateur doit changer le mot de passe lors de la première connexion	L'utilisateur devra changer de mot de passe dès qu'il se sera connecté pour la première fois.
Expiration du compte	Définissez une date d'expiration pour le compte. <ul style="list-style-type: none"> • Maintenant : le compte expire dès sa création. • Date d'expiration : spécifiez une date d'expiration pour le compte.

5. Cliquez sur **Créer**.
QTS crée les comptes puis les ajoute à la liste des utilisateurs du domaine.
6. Cliquez sur **Terminer**.

Listes des comptes d'utilisateur de domaine

Les comptes d'utilisateur peuvent également directement être importés à partir de fichiers CSV ou TXT. Ces fichiers contiennent des informations sur les comptes d'utilisateur, notamment les noms d'utilisateur, les mots de passe, des descriptions et des adresses email.

Format de fichier	Description
TXT	Créez les listes de comptes d'utilisateur de domaine à l'aide d'un éditeur de texte. Pour plus de détails, consultez Créer un fichier d'utilisateurs de domaine TXT .
CSV	Créez les listes de comptes d'utilisateur de domaine à l'aide d'un éditeur de feuilles de calcul. Pour plus de détails, consultez Créer un fichier d'utilisateurs de domaine CSV .

Créer un fichier d'utilisateurs de domaine TXT

1. Créez un nouveau fichier dans un éditeur de texte.
2. Spécifiez les informations sur les utilisateurs du domaine au format suivant.
Nom d'utilisateur,Mot de passe,Description,Email



Important

- Séparez les valeurs en utilisant des virgules.
- Assurez-vous que le mot de passe respecte les exigences relatives aux comptes d'utilisateur du domaine.
Pour plus de détails, consultez [Créer un utilisateur de domaine](#).
- Spécifiez les informations pour un seul utilisateur sur chaque ligne.
Exemple :
John,s8fK4br*,Compte de John,john@qnap.com
Jane,9fjwbXy#,Compte de Jane,jane@qnap.com
Mary,f9xn3nS%,Compte de Mary,mary@qnap.com

3. Enregistrez la liste dans un fichier TXT.



Important

Si la liste contient des caractères multi-octets, enregistrez le fichier avec le codage UTF-8.

Créer un fichier d'utilisateurs de domaine CSV

1. Créez un nouveau classeur dans un éditeur de feuilles de calcul.
2. Spécifiez les informations sur les utilisateurs du domaine au format suivant.

- Colonne A : Nom d'utilisateur
- Colonne B : Mot de passe
- Colonne C : Description
- Colonne D : Courrier



Important

- Assurez-vous que le mot de passe respecte les exigences relatives aux comptes d'utilisateur du domaine.
Pour plus de détails, consultez [Créer un utilisateur de domaine](#).
- Spécifiez les informations pour un seul utilisateur par ligne.
Exemple :

	A	B	C	D
1	John	s8fK4b*	John's account	john@qnap.com
2	Jane	9fjwbX#	Jane's account	jane@qnap.com
3	Mary	f9xn3nS%	Mary's account	mary@qnap.com

3. Enregistrez le classeur dans un fichier CSV.



Important

Si la liste contient des caractères multi-octets, ouvrez le fichier à l'aide d'un éditeur de texte, puis enregistrez-le avec le codage UTF-8.

Importer des utilisateurs de domaine par lots

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Privilège > Contrôleur de domaine > Utilisateurs**.
2. Cliquez sur **Créer > Importation d'utilisateurs par lots**.
L'assistant **Importation d'utilisateurs par lots** apparaît.
3. Facultatif : Sélectionnez **Écraser les utilisateurs existants**.



Important

Lorsque vous sélectionnez cette option, QTS écrase les comptes d'utilisateur de domaine existants qui sont en double dans la liste des comptes d'utilisateur importés.

4. Cliquez sur **Parcourir** puis sélectionnez le fichier contenant la liste des comptes d'utilisateur du domaine.



Important

Assurez-vous que vous importez un fichier de liste de comptes d'utilisateur de domaine QTS valide pour éviter les erreurs d'analyse.

Pour plus de détails, consultez [Listes des comptes d'utilisateur de domaine](#).

5. Cliquez sur **Suivant**.
L'écran **Aperçu du contenu du fichier** apparaît.






Important


Assurez-vous que le contenu du fichier est valide. Si une information est non valide, la liste de comptes d'utilisateur de domaine ne pourra pas être importée.

6. Cliquez sur **Importer**.
QTS importe la liste de comptes d'utilisateur de domaine.
7. Cliquez sur **Terminer**.

Modifier les informations sur les comptes d'utilisateur de domaine

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Privilège > Contrôleur de domaine > Utilisateurs**.
2. Localisez un utilisateur.
3. Effectuez l'une des tâches suivantes.

Tâche	Action utilisateur
Changer le mot de passe	<ol style="list-style-type: none"> Sous Action, cliquez sur . La fenêtre Changer le mot de passe apparaît. Spécifiez un mot de passe respectant les exigences. Vérifiez le mot de passe. Cliquez sur Modifier.
Éditer les propriétés d'utilisateur	<ol style="list-style-type: none"> Sous Action, cliquez sur . La fenêtre Modifier les propriétés de l'utilisateur apparaît. Modifiez les propriétés de l'utilisateur. Pour plus de détails, consultez Créer un utilisateur de domaine. Cliquez sur Terminer.
Modifier l'adhésion aux groupes d'utilisateurs	<ol style="list-style-type: none"> Sous Action, cliquez sur . L'assistant Éditer les groupes d'utilisateurs apparaît. Sélectionnez ou désélectionnez les groupes d'utilisateurs. Pour plus de détails, consultez Groupes d'utilisateurs de domaine. Cliquez sur Suivant. Vérifiez le récapitulatif puis cliquez sur Terminer.

Tâche	Action utilisateur
Éditer profil utilisateur	<p>a. Sous Action, cliquez sur . La fenêtre Modifier le profil de l'utilisateur apparaît.</p> <p>b. Spécifiez les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chemin de profil Spécifiez le dossier partagé où sont stockés les profils itinérants. • Script de connexion Spécifiez le script de connexion qui s'exécute lorsqu'un utilisateur de domaine se connecte à partir d'un ordinateur membre du domaine. Pour spécifier directement le nom du fichier du script, connectez-vous à \NAS\netlogon en utilisant le compte d'administrateur du domaine puis copiez le script vers le dossier partagé \sysvol du dossier \scripts de votre domaine. • Dossier d'Accueil Spécifiez le lecteur et un dossier partagé qui est mappé au lecteur lorsque l'utilisateur du domaine se connecte au domaine. • Cliquez sur Terminer.



Conseil

Vous pouvez aussi modifier les paramètres de quota pour les utilisateurs du domaine. Pour plus de détails, consultez [Modifier les paramètres de quota](#).

Supprimer des utilisateurs de domaine

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Privilège > Contrôleur de domaine > Utilisateurs**.
2. Sélectionnez les utilisateurs de domaine à supprimer.



Remarque

Le compte d'administrateur ne peut pas être supprimé.

3. Cliquez sur **Supprimer**.
Un message d'avertissement apparaît.
4. Cliquez sur **Oui**.

Groupes d'utilisateurs de domaine

Un groupe d'utilisateurs de domaine est une collection d'utilisateurs du domaine disposant des mêmes droits d'accès aux fichiers et dossiers. Les administrateurs de domaine peuvent créer des groupes d'utilisateurs de domaine pour améliorer la sécurité des utilisateurs du domaine.

Groupes d'utilisateurs de domaine par défaut


- Autoriser le groupe de répllication de mots de passe RODC
- Accès DCOM au service de certification
- Groupe de répllication de mots de passe RODC refusé

- Contrôleurs de domaine d'entreprise en lecture seule
- Générateurs de confiance de forêt entrants
- Opérateurs de configuration réseau
- Accès compatible avec les versions antérieures à Windows 2000
- Contrôleurs de domaine en lecture seule
- Serveurs de licence de serveur terminal
- Groupe d'accès aux autorisations Windows

Créer un groupe d'utilisateurs de domaine

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Privilège > Contrôleur de domaine > Groupes**.
2. Cliquez sur **Créer un groupe d'utilisateurs**.
L'assistant **Créer un groupe d'utilisateurs** apparaît.
3. Spécifiez un nom de groupe d'utilisateurs comprenant 1 à 128 caractères ASCII et ne commençant pas par :
 - Des espaces
 - Les caractères suivants : - # @
4. Cliquez sur **Suivant**.
5. Facultatif : Ajoutez des utilisateurs au groupe.
 - a. Sélectionnez **Oui**.
 - b. Cliquez sur **Suivant**.
 - c. Sélectionnez les utilisateurs que vous souhaitez ajouter au groupe.
 - d. Cliquez sur **Suivant**.
6. Vérifiez le récapitulatif puis cliquez sur **Terminer**.

Éditer les groupes d'utilisateurs de domaine

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Privilège > Contrôleur de domaine > Groupes**.
2. Localisez un groupe d'utilisateurs de domaine.
3. Sous **Action**, cliquez sur .
L'assistant **Modifier des utilisateurs du groupe** apparaît.
4. Sélectionnez ou désélectionnez les groupes d'utilisateurs.
5. Cliquez sur **Suivant**.
6. Vérifiez le récapitulatif puis cliquez sur **Terminer**.

Supprimer des groupes d'utilisateurs de domaine

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Privilège > Contrôleur de domaine > Groupes.**
2. Sélectionnez les groupes d'utilisateurs à supprimer.



Remarque

Certains groupes d'utilisateurs par défaut ne peuvent pas être supprimés.



Important

Ne supprimez pas le groupe par défaut du domaine.

3. Cliquez sur **Supprimer.**
Un message d'avertissement apparaît.
4. Cliquez sur **Oui.**

Ordinateurs

L'écran **Ordinateurs** affiche les comptes d'ordinateur des ordinateurs ou NAS qui ont rejoint le domaine. Les comptes d'ordinateur sont créés automatiquement lorsqu'un ordinateur ou NAS rejoint le domaine.

Créer un compte d'ordinateur



1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Privilège > Contrôleur de domaine > Ordinateurs.**
2. Cliquez sur **Créer un ordinateur.**
L'assistant **Créer un ordinateur** apparaît.
3. Spécifiez les informations suivantes.

Champ	Description
Nom de l'ordinateur	Spécifiez un nom d'ordinateur contenant 1 à 15 caractères ASCII des groupes suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Caractères majuscules (A à Z) • Caractères minuscules (a à z) • 10 chiffres de base (0 à 9) • Tirets (-)
Description	Spécifiez une description d'utilisateur comprenant au maximum 1 024 caractères ASCII.
Emplacement	Spécifiez l'emplacement de l'ordinateur en employant au maximum 1 024 caractères ASCII.

4. Cliquez sur **Suivant.**
5. Affectez le compte à des groupes d'utilisateurs Windows existants.
6. Cliquez sur **Suivant.**
7. Vérifiez le récapitulatif puis cliquez sur **Créer.**


Modifier des informations sur le compte d'ordinateur

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration** > **Privilège** > **Contrôleur de domaine** > **Ordinateurs**.
2. Localisez un compte d'ordinateur.
3. Effectuez l'une des tâches suivantes.

Tâche	Action utilisateur
Éditer les propriétés de l'ordinateur	<p>a. Sous Action, cliquez sur  . La fenêtre Éditer les propriétés de l'ordinateur apparaît.</p> <p>b. Modifiez la Description ou l'Emplacement. Pour plus de détails, consultez Créer un compte d'ordinateur.</p>
Modifier l'adhésion aux groupes d'utilisateurs	<p>a. Sous Action, cliquez sur  . La fenêtre Éditer les groupes d'utilisateurs apparaît.</p> <p>b. Sélectionnez ou désélectionnez les groupes d'utilisateurs. Pour plus de détails, consultez Groupes d'utilisateurs de domaine.</p> <p>c. Cliquez sur Suivant.</p>

4. Cliquez sur **Terminer**.

Éditer les autorisations de dossier partagé des comptes d'ordinateur

1. Allez dans **Panneau de configuration** > **Privilège** > **Contrôleur de domaine** > **Ordinateurs**.
2. Localisez un compte d'ordinateur.
3. Sous **Action**, cliquez sur  .
La fenêtre **Modifier l'autorisation du dossier partagé** apparaît.
4. Modifiez les autorisations du compte d'ordinateur pour chaque dossier partagé.
Pour plus de détails, consultez [Autorisations du dossier partagé](#).
5. Cliquez sur **Appliquer**.

Supprimer des comptes d'ordinateur

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration** > **Privilège** > **Contrôleur de domaine** > **Ordinateurs**.
2. Sélectionnez les comptes à supprimer.



Remarque

Le compte de l'ordinateur hôte ne peut pas être supprimé.

3. Cliquez sur **Supprimer**.
Un message d'avertissement apparaît.
4. Cliquez sur **Oui**.

DNS

Le système de noms de domaine (DNS) aide le contrôleur de domaine à localiser les services et appareils du domaine à l'aide des enregistrements de services et ressources. Deux zones DNS sont créées par défaut : le domaine créé lors de la configuration du NAS en tant que contrôleur de domaine et une zone nommée « _msdcs ». Les administrateurs système peuvent modifier les paramètres DNS et ajouter ou supprimer des domaines et enregistrements.

Modifier les paramètres DNS

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Privilège > Contrôleur de domaine > DNS**.
2. Connectez-vous avec le compte d'administrateur du domaine.



Remarque

Il s'agit du compte qui est créé lorsque vous activez le contrôleur de domaine.

- a. Spécifiez les informations suivantes.



Champ	Description
Compte	Entrez <code>administrator</code> .
Mot de passe	Entrez le mot de passe que vous avez spécifié lorsque vous avez créé le compte.



- b. Cliquez sur **Connexion**.

3. Sous **Paramètres de DNS**, sélectionnez un domaine.
Une liste des enregistrements apparaît.
4. Sélectionnez un enregistrement.
Le volet de propriétés apparaît.
5. Modifiez l'un des paramètres suivants.

Champ	Description
Nom	Modifiez le nom de l'enregistrement.
Type	Sélectionnez le type de l'enregistrement.

6. Modifiez les valeurs.

Tâche	Action utilisateur
Ajouter une valeur	<ol style="list-style-type: none"> a. Indiquez une valeur. b. Cliquez sur . La valeur est ajoutée à la liste.
Déplacer une valeur vers le haut	<ol style="list-style-type: none"> a. Sélectionnez une valeur dans la liste. b. Cliquez sur . La valeur est déplacée vers le haut dans la liste.

Tâche	Action utilisateur
Déplacer une valeur vers le bas	<p>a. Sélectionnez une valeur dans la liste.</p> <p>b. Cliquez sur . La valeur est déplacée vers le bas dans la liste.</p>
Supprimer une valeur	<p>a. Sélectionnez une valeur dans la liste.</p> <p>b. Cliquez sur . La valeur est supprimée de la liste.</p>

7. Cliquez sur **Appliquer**.

Ajouter des domaines

- Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Privilège > Contrôleur de domaine > DNS**.
- Connectez-vous avec le compte d'administrateur du domaine.



Remarque

Il s'agit du compte qui est créé lorsque vous activez le contrôleur de domaine.

- Spécifiez les informations suivantes.

Champ	Description
Compte	Entrez <code>administrator</code> .
Mot de passe	Entrez le mot de passe que vous avez spécifié lorsque vous avez créé le compte.

- Cliquez sur **Connexion**.

- Cliquez sur **Action > Ajouter un domaine**.
La fenêtre **Ajouter un nouveau domaine** apparaît.
- Entrez le nom de domaine.
- Cliquez sur **Créer**.

Ajouter des enregistrements

- Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Privilège > Contrôleur de domaine > DNS**.
- Connectez-vous avec le compte d'administrateur du domaine.



Remarque

Il s'agit du compte qui est créé lorsque vous activez le contrôleur de domaine.

- Spécifiez les informations suivantes.

Champ	Description
Compte	Entrez <code>administrator</code> .
Mot de passe	Entrez le mot de passe que vous avez spécifié lorsque vous avez créé le compte.

- Cliquez sur **Connexion**.

3. Sélectionnez un domaine ou un enregistrement.
4. Cliquez sur **Action > Ajouter un enregistrement**.
La fenêtre **Ajouter un nouvel enregistrement** apparaît.
5. Spécifiez les informations suivantes.

Champ	Description
Nom d'enregistrement	Spécifiez le nom de l'enregistrement.
Type	Sélectionnez le type de l'enregistrement.
Valeur	Spécifiez la valeur.

6. Cliquez sur **Créer**.

Supprimer des domaines ou enregistrements

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Privilège > Contrôleur de domaine > DNS**.
2. Connectez-vous avec le compte d'administrateur du domaine.



Remarque

Il s'agit du compte qui est créé lorsque vous activez le contrôleur de domaine.

- a. Spécifiez les informations suivantes.

Champ	Description
Compte	Entrez <code>administrator</code> .
Mot de passe	Entrez le mot de passe que vous avez spécifié lorsque vous avez créé le compte.

- b. Cliquez sur **Connexion**.
3. Sélectionnez un domaine ou un enregistrement à supprimer.
4. Cliquez sur **Action > Supprimer**.
Un message d'avertissement apparaît.
5. Cliquez sur **Oui**.

Sauvegarder/restaurer

Les utilisateurs peuvent sauvegarder ou restaurer les paramètres du contrôleur de domaine. Seul le contrôleur de domaine principal doit être sauvegardé ; la sauvegarde du contrôleur de domaine principal sauvegarde également tout contrôleur de domaine supplémentaire ou en lecture seule. Lorsque vous restaurez un contrôleur de domaine, certaines restrictions et limites s'appliquent si le contrôleur de domaine concerné se trouve dans un environnement AD comprenant plusieurs contrôleurs de domaine. Pour plus de détails, consultez [Restaurer des contrôleurs de domaine](#).

Sauvegarder des contrôleurs de domaine

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Privilège > Contrôleur de domaine > Sauvegarde/Restauration**.
2. Sous **Sauvegarder la base de données ADDC**, sélectionnez **Sauvegarder la base de données**.

3. Spécifiez les informations suivantes.

Option	Description
Fréquence de sauvegarde	Sélectionnez la fréquence à laquelle la base de données du contrôleur de domaine Active Directory (ADDC) sera sauvegardée.
Heure de démarrage	Choisissez le moment auquel la sauvegarde commencera.
Dossier de destination	Sélectionnez le dossier du NAS dans lequel la sauvegarde sera stockée.
Options de sauvegarde	Sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Remplacer le fichier de sauvegarde existant (dc_backup.exp) • Créer un nouveau fichier pour chaque sauvegarde et ajouter la date au nom de fichier (dc_backupaaaa_mm_jj_exp)

4. Cliquez sur **Appliquer**.

Restaurer des contrôleurs de domaine



Important

La restauration d'un contrôleur de domaine écrase tous les paramètres d'utilisateur, de groupe d'utilisateurs et de contrôleur de domaine. Toute modification apportée après la création du fichier de sauvegarde sera perdue.



Avertissement

La restauration d'un contrôleur de domaine dans un environnement à plusieurs contrôleurs de domaine à partir d'un fichier de sauvegarde entraînera une corruption de la base de données de contrôleurs de domaine. Au lieu de cela, il faut à nouveau ajouter le NAS en tant que contrôleur de domaine et il sera synchronisé avec le contrôleur de domaine existant.

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Privilège > Contrôleur de domaine > Sauvegarde/Restauration**.
2. Sous **Restaurer une base de données ADDC**, cliquez sur **Parcourir**.
3. Localisez un fichier de sauvegarde de contrôleur de domaine.
4. Cliquez sur **Importer**.

5. Services


QTS fournit différents services pour faciliter votre travail et la gestion de vos appareils. Vous pouvez configurer ces paramètres selon vos besoins.

Antivirus

Pour s'assurer que votre NAS soit protégé contre les attaques malveillantes, vous pouvez analyser le NAS manuellement ou lors de planifications régulières. L'antivirus supprimera, mettra en quarantaine ou signalera les fichiers infectés par des virus, programmes malveillants, chevaux de Troie ou autres menaces.

Activer l'antivirus

1. Connectez-vous à QTS en tant qu'administrateur.
2. Allez dans **Panneau de configuration** > **Applications** > **Antivirus** > **Vue d'ensemble**.
3. Sélectionnez **Activer l'antivirus**.
4. Facultatif : Mettez à jour l'antivirus en utilisant l'une des méthodes suivantes.



Option	Action utilisateur
Mettre à jour maintenant	Cliquez sur Mettre à jour maintenant . Le système met à jour l'antivirus immédiatement.
Mettre à jour automatiquement	<ol style="list-style-type: none"> a. Sélectionnez Vérifier et mettre à jour automatiquement. b. Spécifiez la fréquence. Le système recherche automatiquement des mises à jour de l'antivirus à la date spécifiée.
Mettre à jour manuellement	<ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur Parcourir. Une fenêtre Transfert apparaît. b. Sélectionnez un fichier de base de données de virus (.cvd) à transférer. <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;">  <div> <p>Conseil Vous pouvez télécharger le dernier fichier de base de données de virus ClamAV depuis http://www.clamav.net.</p> </div> </div> <ol style="list-style-type: none"> c. Cliquez sur Importer.

5. Cliquez sur **Appliquer**.
QTS active l'antivirus.

Analyser des dossiers partagés

1. Connectez-vous à QTS en tant qu'administrateur.
2. Allez dans **Panneau de configuration** > **Applications** > **Antivirus** > **Tâches d'analyse**.
3. Cliquez sur **Ajouter une tâche d'analyse**.
La fenêtre **Création d'une tâche d'analyse** s'ouvre.
4. Entrez un nom pour cette tâche.

5. Sélectionnez l'une des options suivantes.

Option	Action utilisateur
Tous les dossiers	Cliquez sur Tous les dossiers .
Dossiers spécifiques	<p>a. Cliquez sur Dossiers spécifiques.</p> <p>b. Sélectionnez un dossier partagé à partir du menu déroulant.</p> <p>c. Cliquez sur Ajouter.</p> <p> Conseil Pour supprimer un dossier partagé, cliquez sur .</p>

6. Cliquez sur **Suivant**.

L'écran **Planification** apparaît.

7. Sélectionnez une option de fréquence d'analyse et, le cas échéant, configurez les paramètres.

8. Cliquez sur **Suivant**.

L'écran **Filtre de fichiers** apparaît.

9. Sélectionnez l'une des options de filtre de fichiers suivantes :

Option	Description
Analyser tous les fichiers	Analyser tous les fichiers sur le NAS pour rechercher des virus.
Analyse rapide (analyser seulement les fichiers potentiellement dangereux)	Seuls les types de fichiers dans la liste sont analysés pour rechercher des virus. Vous pouvez modifier la liste.

10. Facultatif : Exclure des fichiers et des dossiers de l'analyse antivirus.

a. Sélectionnez **Exclure des fichiers ou dossiers**.


b. Spécifiez les fichiers, les types de fichiers et les dossiers à exclure de l'analyse.

11. Cliquez sur **Suivant**.

L'écran **Options d'analyse** apparaît.

12. Entrez la taille maximale des fichiers pour l'analyse antivirus.


13. Facultatif : Sélectionnez au moins une des options suivantes.

Option	Description
Analyser les fichiers compressés	<p>Analyse les fichiers compressés.</p> <p> Remarque Vous pouvez spécifier la taille de fichier compressé maximale que l'antivirus va analyser.</p>
Analyser les documents	Analyse les fichiers Microsoft Office, iWork, RTF, PDF et HTML.

14. Cliquez sur **Suivant**.

L'écran **Action à prendre lorsque des fichiers infectés sont trouvés** apparaît.





15. Sélectionnez une option sur l'action à prendre avec les fichiers infectés.

Option	Description
Seulement signaler le virus	QTS signale uniquement les virus détectés et ne prend aucune autre mesure. Les détections vont apparaître dans Rapports .
Déplacer les fichiers infectés en quarantaine	QTS met en quarantaine les fichiers infectés. Vous ne pouvez pas accéder à ces fichiers depuis les dossiers partagés. Vous pouvez examiner le rapport d'analyse antivirus dans Rapports et supprimer ou restaurer des fichiers infectés dans Quarantaine .
Supprimer les fichiers infectés automatiquement	QTS supprime les fichiers infectés.  Important Ces fichiers sont définitivement supprimés.

16. Cliquez sur **Terminer**.
La tâche d'analyse apparaît dans la liste **Nom de la tâche**.

Gérer les tâches d'analyse

1. Connectez-vous à QTS en tant qu'administrateur.
2. Allez dans **Panneau de configuration > Applications > Antivirus > Tâches d'analyse**.
3. Localisez une tâche d'analyse que vous souhaitez modifier.
4. Sélectionnez l'une des options suivantes.

Option	Action utilisateur
Exécuter maintenant	Sélectionnez  . QTS démarre la tâche d'analyse.
Modifier	<ol style="list-style-type: none"> a. Sélectionnez . La fenêtre Détails s'ouvre. b. Modifier les paramètres. c. Cliquez sur OK. QTS modifie les paramètres de la tâche d'analyse.
Afficher dern. journal exéc.	<ol style="list-style-type: none"> a. Sélectionnez . La fenêtre Journal de dernière utilisation s'ouvre. b. Facultatif : Pour modifier le journal d'exécution, cliquez sur la zone de texte. c. Cliquez sur Fermer.
Supprimer	<ol style="list-style-type: none"> a. Sélectionnez . Un message de confirmation apparaît. b. Cliquez sur Oui. QTS supprime la tâche d'analyse.

Gérer les tâches d'analyse avec des rapports

1. Connectez-vous à QTS en tant qu'administrateur.
2. Allez dans **Panneau de configuration > Applications > Antivirus > Rapports**.




3. Facultatif : Spécifiez la période de conservation des journaux.
 - a. Allez dans **Nombre de jours de conservation des journaux**.
 - b. Entrez le nombre de jours.



Conseil

Spécifiez un nombre compris entre 1 et 999.

- c. Cliquez sur **Appliquer**.
4. Facultatif : Archiver les journaux expirés.
 - a. Sélectionnez **Archiver les journaux après expiration**.
 - b. Spécifiez le dossier d'archive.
 - c. Cliquez sur **Appliquer**.
5. Localisez la tâche d'analyse que vous souhaitez gérer.
6. Sélectionnez l'une des options suivantes.

Option	Action utilisateur
Télécharger	<p>Sélectionnez .</p> <p>QTS télécharge les tâches d'analyse au format document texte sur votre ordinateur.</p> <p> Conseil Pour télécharger tous les journaux des tâches, cliquez sur Télécharger tous les journaux.</p>
Supprimer	<ol style="list-style-type: none"> a. Sélectionnez . Un message de confirmation apparaît. b. Cliquez sur Oui. QTS supprime la tâche d'analyse.


Gérer les fichiers mis en quarantaine





Avertissement

Vous ne pouvez pas récupérer des fichiers en quarantaine supprimés.

1. Connectez-vous à QTS en tant qu'administrateur.
2. Allez dans **Panneau de configuration > Applications > Antivirus > Quarantaine**.
3. Localisez le fichier ou les fichiers que vous souhaitez gérer.
4. Effectuez l'une des options suivantes.

Option	Action utilisateur
Supprimer	<p>Cliquez sur .</p> <p>QTS supprime définitivement le fichier sélectionné.</p>

Option	Action utilisateur
Supprimer les fichiers sélectionnés	<p>a. Sélectionnez les fichiers.</p> <p>b. Cliquez sur Supprimer les fichiers sélectionnés. Seuls les fichiers sélectionnés dans la liste sont supprimés définitivement.</p>
Supprimer tous les fichiers	Cliquez sur Supprimer tous les fichiers . Tous les fichiers dans la liste sont supprimés définitivement.
Restaurer	Cliquez sur  . QTS restaure le fichier vers son dossier partagé.
Restaurer les fichiers sélectionnés	<p>a. Sélectionnez les fichiers.</p> <p>b. Cliquez sur Restaurer les fichiers sélectionnés. Seuls les fichiers sélectionnés dans la liste sont restaurés vers leurs dossiers partagés.</p>
Liste des exclusions	Cliquez sur  . QTS restaure le fichier vers son dossier partagé et ajoute le fichier à la liste des exclusions.

Serveurs



En fonction de vos besoins, vous pouvez configurer le NAS pour héberger des sites Web, créer des connexions VPN pour sécuriser la transmission des données, et plus encore.




Serveur Web

Vous pouvez utiliser le NAS pour héberger des sites Web et établir un site Web interactif.

Activer le serveur Web

1. Connectez-vous à QTS en tant qu'administrateur.
2. Allez dans **Panneau de configuration > Applications > Serveur web > Serveur Web**.
3. Sélectionnez **Activer le serveur Web**.
4. Facultatif : Configurez les paramètres suivants.

Réglage	Action utilisateur
Numéro du port	<p>Spécifiez un numéro de port.</p> <p> Remarque Le numéro de port par défaut est 80.</p>
Activer la compression HTTP	<p>Sélectionnez cette option pour améliorer les vitesses de transfert et l'utilisation de la bande passante. Ce paramètre est activé par défaut.</p> <p> Avertissement L'activation de cette option peut entraîner des risques de sécurité.</p>

Réglage	Action utilisateur
Activer la connexion sécurisée (HTTPS)	<p>Sélectionnez cette option pour autoriser les connexions HTTPS.</p> <ol style="list-style-type: none"> Sélectionnez Activer une connexion sécurisée (HTTPS). Sélectionnez une version de TLS. La version TLS par défaut est 1.2. <p> Avertissement La sélection de la dernière version de TLS peut diminuer la compatibilité des autres clients dans votre système.</p> <ol style="list-style-type: none"> Activer des suites cryptographiques fortes. Spécifiez un numéro de port. <p> Remarque Le numéro du port par défaut est 8081.</p> <ol style="list-style-type: none"> Facultatif : Sélectionnez Forcer la connexion sécurisée (HTTPS) uniquement pour exiger que tous les utilisateurs se connectent au NAS via le protocole HTTPS uniquement.
Nombre maximum de clients	<p>Entrez un nombre maximum de clients.</p> <p> Remarque Un nombre de clients correspond au nombre d'utilisateurs autorisés à se connecter au serveur.</p>
Ne pas autoriser l'incorporation de QTS dans IFrames	<ol style="list-style-type: none"> Sélectionnez cette option pour empêcher les sites web d'intégrer QTS à l'aide d'IFrames. Cliquez sur Sites Web autorisés pour autoriser un site Web spécifique à incorporer QTS dans IFrames. La fenêtre Sites web autorisés apparaît. Facultatif : Cliquez sur Ajouter pour ajouter un site web à la liste. La fenêtre Ajouter un nom d'hôte apparaît. Spécifiez un nom d'hôte. Cliquez sur Ajouter. Le nom d'hôte est ajouté à la liste des sites web autorisés. Facultatif : Sélectionnez un site web puis cliquez sur Supprimer pour le supprimer de la liste. Cliquez sur Appliquer.
Activer l'en-tête HTTP X-Content-Type-Options	<p>Sélectionnez cette option pour protéger votre appareil contre les attaques qui exploitent les vulnérabilités du sniffing MIME.</p>
Activer l'en-tête HTTP Content-Security-Policy	<p>Sélectionnez cette option pour protéger votre appareil contre les attaques qui exploitent les vulnérabilités du Cross Site Scripting (XSS) et de l'injection de données.</p>

5. Cliquez sur **Appliquer**.



Conseil

À tout moment, pour restaurer les paramètres de configuration par défaut, cliquez sur **Restaurer**.

QTS active le serveur Web.

Modifier le fichier de maintenance php.ini

Le fichier php.ini est le fichier de configuration PHP par défaut. Afin d'optimiser les performances de votre site Web, vous pouvez modifier et configurer les paramètres par défaut dans le fichier php.ini, tels que l'heure d'exécution, la limite de la mémoire et la taille maximale de transfert de fichiers.



Important

Cette tâche nécessite que vous activiez le serveur Web.
Pour plus de détails, consultez [Serveur Web](#).

1. Connectez-vous à QTS en tant qu'administrateur.
2. Allez dans **Panneau de configuration > Applications > Serveur web > Serveur Web**.
3. Sous **Maintenance php.ini**, sélectionnez l'une des options suivantes.

Option	Action utilisateur
Téléverser	<ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur Téléverser. La fenêtre Transférer le php.ini s'ouvre. b. Cliquez sur Parcourir. La fenêtre Ouvrir s'ouvre. c. Sélectionnez un fichier php.ini. d. Cliquez sur Téléverser. QTS transfère le fichier.
Modifier	<ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur Modifier. La fenêtre Éditer php.ini s'ouvre. b. Éditez le fichier php.ini. c. Cliquez sur Appliquer. QTS enregistre les modifications.
Restaurer	<ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur Restaurer. Un message de confirmation apparaît. b. Cliquez sur OK. QTS restaure le fichier php.ini par défaut.

Activer et créer un hôte virtuel

L'hébergement virtuel vous permet d'utiliser votre NAS pour héberger plusieurs sites Web.

1. Connectez-vous à QTS en tant qu'administrateur.
2. Allez dans **Panneau de configuration > Applications > Serveur web > Hôte virtuel**.
3. Sélectionnez **Activer l'hôte virtuel**.

4. Cliquez sur **Appliquer**.
Vous pouvez désormais créer un hôte virtuel.
5. Cliquez sur **Créer un hôte virtuel**.
La fenêtre **Options avancées** s'ouvre.
6. Entrez un nom d'hôte.
7. Sélectionnez un répertoire racine.
8. Sélectionnez un protocole.
9. Entrez un numéro de port.
10. Cliquez sur **Appliquer**.
L'hôte virtuel apparaît dans la liste des Noms d'hôte.

Serveur LDAP

Le Protocole allégé d'accès annuaire (LDAP) est un protocole ouvert et multiplateforme utilisé pour accéder et gérer un service d'annuaire. L'activation du serveur LDAP autorise les utilisateurs à accéder et à partager votre service d'annuaire.

Activation du serveur LDAP

1. Connectez-vous à QTS en tant qu'administrateur.
2. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Applications > Serveur LDAP**.
3. Sélectionnez **Activer le serveur LDAP**.
4. Entrez un nom de domaine.
5. Spécifiez un mot de passe.
6. Vérifiez le mot de passe.
7. Sélectionnez une version de TLS.
8. Facultatif : Cliquez sur **Initialiser**.



Avertissement

L'initialisation de la base de données LDAP va supprimer tous les utilisateurs et groupes du serveur LDAP.

9. Cliquez sur **Appliquer**.

Sauvegarder une base de données LDAP



Remarque

Pour sauvegarder une base de données LDAP, vous devez d'abord activer le serveur LDAP.

1. Connectez-vous à QTS en tant qu'administrateur.
2. Allez dans **Panneau de configuration > Applications > Serveur LDAP > Sauvegarder/Restaurer**.
3. Sélectionnez **Sauvegarder la base de données**.
4. Configurez les paramètres de sauvegarde.

- a. Spécifiez la fréquence de sauvegarde.
- b. Spécifiez l'heure de démarrage.
- c. Sélectionnez l'emplacement de destination.
- d. Sélectionnez l'option de sauvegarde.

Paramètre	Description
Écraser le fichier existant (LDAP_Backup.exp)	Supprime le fichier de sauvegarde de bases de données LDAP existant et crée un nouveau fichier de sauvegarde.
Créer un nouveau fichier pour chaque sauvegarde et ajouter la date au nom de fichier (LDAP_backup_yyyy_mm_dd.exp)	Conserve le fichier de sauvegarde de bases de données LDAP existant, crée un nouveau fichier de sauvegarde et inclut la date de sauvegarde au nom de fichier.

5. Cliquez sur **Appliquer**.

Restaurer une base de données LDAP



Remarque

Pour restaurer une base de données LDAP, vous devez d'abord activer le serveur LDAP.

1. Connectez-vous à QTS en tant qu'administrateur.
2. Allez dans **Panneau de configuration > Applications > Serveur LDAP > Sauvegarder/Restaurer**.
3. Sous **Restaurer une base de données LDAP**, cliquez sur **Parcourir**.
La fenêtre d'explorateur de fichiers s'ouvre.
4. Sélectionnez le fichier de sauvegarde LDAP.
5. Cliquez sur **Ouvrir**.
La fenêtre de l'explorateur de fichiers se ferme.
6. Cliquez sur **Importer**.
La fenêtre **Importer la base de données LDAP** apparaît.
7. Cliquez sur **OK**.
8. Spécifiez le mot de passe du compte d'administrateur.
9. Cliquez sur **Appliquer**.

QTS commence à restaurer la base de données LDAP.

Serveur MariaDB

MariaDB est un système de gestion de base de données relationnelle open source et compatible avec MySQL. Vous pouvez utiliser MariaDB pour héberger la base de données de votre site Web sur le NAS. QTS vous permet de configurer et de migrer une base de données MariaDB sur votre NAS ou vers un serveur via l'appli MariaDB 5 ou MariaDB 10. L'appli n'est pas préinstallée dans QTS.

Configuration requise du serveur MariaDB

Configuration requise des logiciels	Description
Système d'exploitation	QTS 5.0.0 ou ultérieur
Application	Appli MariaDB 5 ou MariaDB 10 Téléchargez et installez la version de l'appli qui correspond à la configuration requise de votre base de données depuis l'App Center. Pour plus de détails, consultez Installer une appli depuis l'App Center .

Configurer la base de données MariaDB



Important

- Si le serveur SQL a été activé dans QTS 4.5.4 (ou antérieur) avant la mise à jour vers QTS 5.0.0 (ou ultérieur), après la mise à jour le système va automatiquement télécharger et installer l'appli MariaDB 5 et migrer les données du serveur SQL vers MariaDB.
- Vous pouvez installer soit l'appli MariaDB 5 soit MariaDB 10. Si vous installez les deux versions de l'appli sur votre NAS, MariaDB 5 sera définie comme le serveur de base de données par défaut.

Au cours de l'installation, vous pouvez configurer la base de données MariaDB à l'aide des méthodes suivantes :

Méthodes	Description
Créer une base de données MariaDB	Créez une nouvelle base de données MariaDB version 5 ou version 10 en réglant les configurations réseau TCP/IP et le mot de passe de la base de données. Pour plus de détails, consultez Créer une base de données MariaDB .
Restaurer une base de données MariaDB	Restorez une base de données MariaDB version 5 ou version 10 existante en réglant les configurations réseau TCP/IP. Pour plus de détails, consultez Restaurer une base de données MariaDB .
Migrer une base de données MariaDB 5 vers MariaDB 10	Si l'appli MariaDB 10 est installée sur votre NAS, vous pouvez migrer un base de données MariaDB version 5 vers une base de données MariaDB version 10. Pour plus de détails, consultez Migrer une base de données MariaDB 5 vers MariaDB 10 .

Créer une base de données MariaDB



Avertissement

La création d'une nouvelle base de données MariaDB va écraser une base de données MariaDB existante.

1. Connectez-vous à QTS en tant qu'administrateur.
2. Allez dans **Panneau de configuration > Applications > MariaDB**.
La fenêtre **Assistant d'installation de MariaDB** s'ouvre.

**Remarque**

L'assistant d'installation MariaDB apparaît uniquement au cours de l'initialisation de l'appli. Pour configurer plus de fonctionnalités et de paramètres avancés de la base de données, utilisez le fichier de maintenance php.ini.

3. Cliquez sur **Démarrer**.
L'écran **Actions de la base de données** apparaît.
4. Sélectionnez **Créer une nouvelle base de données**.
5. Cliquez sur **Suivant**.
L'écran **Propriétés de l'instance par défaut** apparaît.
6. Spécifiez un mot de passe racine.

**Important**

- Le mot de passe doit comporter des caractères UTF-8 de 8 à 64 octets.
- Le mot de passe ne peut pas être « admin » ou vide.
- Si le système détecte un mot de passe faible, le serveur MariaDB va automatiquement se désactiver jusqu'à ce qu'un mot de passe plus fort soit configuré.

7. Confirmez le mot de passe.
8. Facultatif : Activer le réseau TCP/IP.
 - a. Sélectionnez **Activer le réseau TCP/IP**.
 - b. Spécifiez le numéro du port.

**Conseil**

- MariaDB 5 : Le numéro du port par défaut est 3306.
- MariaDB 10 : Le numéro du port par défaut est 3307.

9. Cliquez sur **Appliquer**.
QTS crée la base de données MariaDB. L'écran **Terminer** apparaît.

**Remarque**

Le système peut prendre plusieurs minutes pour configurer la base de données.

10. Cliquez sur **Terminer**.
QTS active le serveur MariaDB.

Restaurer une base de données MariaDB

1. Connectez-vous à QTS en tant qu'administrateur.
2. Allez dans **Panneau de configuration > Applications > MariaDB**.
La fenêtre **Assistant d'installation de MariaDB** s'ouvre.

**Remarque**

L'assistant d'installation MariaDB apparaît uniquement au cours de l'initialisation de l'appli. Pour configurer plus de fonctionnalités et de paramètres avancés de la base de données, utilisez le fichier de maintenance php.ini.

3. Cliquez sur **Démarrer**.
L'écran **Actions de la base de données** apparaît.
4. Sélectionnez **Restaurer une base de données existante**.
5. Cliquez sur **Suivant**.
L'écran **Propriétés de l'instance par défaut** apparaît.
6. Facultatif : Configurez le réseau TCP/IP.
 - a. Sélectionnez **Activer le réseau TCP/IP**.

**Remarque**

Cette option est activée par défaut.

- b. Spécifiez le numéro du port pour le réseau TCP/IP.

**Remarque**

Le numéro du port par défaut est 3307.

7. Cliquez sur **Appliquer**.
QTS restaure la base de données MariaDB. L'écran **Terminer** apparaît.

**Remarque**

Le système peut prendre plusieurs minutes pour restaurer la base de données.

8. Cliquez sur **Terminer**.
QTS active le serveur MariaDB.

Migrer une base de données MariaDB 5 vers MariaDB 10

Cette fonctionnalité est uniquement disponible dans l'appli MariaDB 10.

1. Connectez-vous à QTS en tant qu'administrateur.
2. Installez l'appli MariaDB 10.

**Remarque**

Pour plus de détails, consultez [Installer une appli depuis l'App Center](#).

3. Ouvrez l'appli MariaDB 10.
La fenêtre **Assistant d'installation de MariaDB** s'ouvre.

**Remarque**

L'assistant d'installation MariaDB apparaît uniquement au cours de l'initialisation de l'appli. Pour configurer plus de fonctionnalités et de paramètres avancés de la base de données, éditez le fichier de maintenance `php.ini`. Pour plus de détails, consultez [Modifier le fichier de maintenance php.ini](#).

4. Cliquez sur **Démarrer**.
L'écran **Actions de la base de données** apparaît.
5. Sélectionnez **Migrer une base de données MariaDB 5 vers MariaDB 10**.
6. Cliquez sur **Suivant**.
L'écran **Propriétés de l'instance par défaut** apparaît.
7. Facultatif : Configurez le réseau TCP/IP.

- a. Sélectionnez **Activer le réseau TCP/IP**.

**Remarque**

Cette option est activée par défaut.

- b. Spécifiez le port réseau TCP/IP.

**Remarque**

Le numéro du port par défaut est 3307.

8. Cliquez sur **Appliquer**.
QTS migre la base de données MariaDB 5 existante vers MariaDB 10. L'écran **Terminer** apparaît.

**Remarque**

La migration des données peut prendre quelques minutes pour se terminer.



9. Cliquez sur **Terminer**.
QTS active le serveur MariaDB.

Activer ou désactiver le serveur MariaDB

**Important**





Si le serveur SQL a été activé dans QTS 4.5.4 (ou antérieur) avant la mise à jour vers QTS 5.0.0 (ou ultérieur), après la mise à jour le système va automatiquement télécharger et installer l'appli MariaDB 5 et migrer les données du serveur SQL vers MariaDB.


1. Connectez-vous à QTS en tant qu'administrateur.
2. Allez dans **Panneau de configuration > Applications > MariaDB**.
L'appli MariaDB s'ouvre.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Options	Actions d'utilisateur
Activer le serveur MariaDB	Cliquez sur  .
Désactiver le serveur MariaDB.	Cliquez sur  .

Gérer le compte et la base de données MariaDB

1. Connectez-vous à QTS en tant qu'administrateur.
2. Allez dans **Panneau de configuration > Applications > MariaDB**.
L'appli MariaDB s'ouvre.
3. Cliquez sur **Compte et base de données**.
4. Effectuez l'une des actions suivantes :

Option	Action utilisateur
Réinitialiser le mot de passe root	<p> Avertissement La réinitialisation du mot de passe racine va redémarrer la base de données MariaDB.</p> <p> Important Afin de protéger votre NAS, le système va automatiquement détecter les mots de passe racines faibles du serveur MariaDB et vous demander de changer le mot de passe. Suivez les instructions à l'écran pour modifier le mot de passe racine.</p> <p>a. Cliquez sur Réinitialiser. L'écran Réinitialiser le mot de passe root apparaît.</p> <p>b. Spécifiez un nouveau mot de passe.</p> <p> Remarque</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le mot de passe doit comporter des caractères UTF-8 de 8 à 64 octets. • Le mot de passe ne peut pas être « admin » ou vide. <p>c. Confirmez le mot de passe.</p> <p>d. Cliquez sur Suivant. Un message de confirmation apparaît.</p> <p>e. Cliquez sur Oui. Le mot de passe root est modifié.</p>
Réinitialiser les mots de passe utilisateurs	<p>a. Cliquez sur Réinitialiser. L'écran Réinitialiser les mots de passe utilisateurs apparaît.</p> <p>b. Entrez le mot de passe racine.</p> <p>c. Cliquez sur Suivant.</p> <p>d. Sélectionnez un compte d'utilisateur.</p> <p>e. Spécifiez un nouveau mot de passe.</p> <p> Remarque</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le mot de passe doit comporter des caractères UTF-8 de 8 à 64 octets. • Le mot de passe ne peut pas être « admin » ou vide. <p>f. Confirmez le mot de passe.</p> <p>g. Cliquez sur Appliquer.</p>

Option	Action utilisateur
Réinitialiser la base de données	 <p>Avertissement La réinitialisation de la base de données va supprimer toutes les données de la base de données.</p> <p>a. Cliquez sur Réinitialiser. Un message de confirmation apparaît.</p> <p>b. Cliquez sur Oui. L'écran Assistant d'installation de MariaDB apparaît.</p>

Modifier les paramètres réseau TCP/IP

1. Connectez-vous à QTS en tant qu'administrateur.
2. Allez dans **Panneau de configuration** > **Applications** > **MariaDB**.
L'appli MariaDB s'ouvre.
3. Cliquez sur **Informations**.
4. Sélectionnez **Activer le réseau TCP/IP**.
5. Spécifiez un numéro de port.



Remarque

- MariaDB 5 : Le numéro du port par défaut est 3306.
- MariaDB 10 : Le numéro du port par défaut est 3307.

6. Cliquez sur **Appliquer**.
Les paramètres réseau TCP/IP sont mis à jour.

Serveur syslog

Vous pouvez configurer le NAS comme serveur syslog. Cela vous permet de recueillir les messages des journaux de plusieurs appareils dans un emplacement.

Activer le serveur Syslog

1. Connectez-vous à QTS en tant qu'administrateur.
2. Allez dans **Panneau de configuration** > **Applications** > **Serveur Syslog** > **Paramètres de serveur**.
3. Sélectionnez **Activer le serveur Syslog**.
4. Sélectionnez au moins une des options suivantes.

Options	Action utilisateur
Activer TCP	<p>a. Sélectionnez Activer TCP.</p> <p>b. Entrez un port TCP.</p>
Activer UDP	<p>a. Sélectionnez Activer UDP.</p> <p>b. Entrez un port UDP.</p>

5. Facultatif : Configurez les paramètres des journaux.

- a. Spécifiez la taille maximale du journal.



Conseil

La plage de taille du journal est de 1 à 100.

- b. Sélectionnez le dossier de destination du journal.

- c. Entrez le nom du fichier journal.

6. Facultatif : Activer les paramètres de notification par e-mail.



Remarque

Le NAS envoie un e-mail jusqu'à 2 adresses e-mail si l'importance du message syslog reçu correspond au niveau spécifié.

- a. Sélectionnez **Activer la notification par e-mail**.

- b. Sélectionnez le niveau d'importance.

Niveau	Gravité	Description
0	Emerg	Le système est inutilisable.
1	Alert	Le système nécessite une attention immédiate.
2	Crit	Le système a des situations critiques.
3	Err	Le système a des situations d'erreur.
4	Warning	Le système a des situations avec avertissement.

- c. Cliquez sur **Configurer la règle de notification**.

La fenêtre **Créer une règle de notification d'événement** s'ouvre.

Ajouter un filtre de serveur Syslog

Cette tâche permet au NAS de recevoir uniquement les messages syslog qui correspondent à un filtre spécifié.

1. Connectez-vous à QTS en tant qu'administrateur.
2. Allez dans **Panneau de configuration > Applications > Serveur Syslog > Paramètres de filtre**.
3. Cliquez sur **Ajouter un filtre**.
La fenêtre **Ajouter un filtre** s'ouvre.
4. Configurez le filtre.
 - a. Sélectionnez le type de filtre.
 - **Installation**
 - **Gravité**
 - **Nom d'hôte**
 - **Application**
 - **Message**
 - **IP**

b. Sélectionnez une option de filtre.

- **supérieure ou égale à**
- **inférieur ou égal à**
- **est égal à**
- **commence par**
- **contient**
- **n'est pas égal à**
- **ne commence pas par**
- **ne contient pas**

c. Entrez la condition de filtre.

d. Cliquez sur **Ajouter**.



Conseil

Pour supprimer un filtre existant, cliquez sur **Supprimer**.




5. Facultatif : Configurer manuellement un filtre.

- a. Sélectionnez **Édition manuelle**.
- b. Tapez les conditions de filtre.

6. Cliquez sur **Appliquer**.
QTS ajoute le filtre syslog.

Gérer les filtres Syslog

1. Connectez-vous à QTS en tant qu'administrateur.
2. Allez dans **Panneau de configuration > Applications > Serveur Syslog > Paramètres de filtre**.
3. Localisez le filtre que vous souhaitez modifier.
4. Effectuez l'une des options suivantes.

Option	Action utilisateur
Activer	Cliquez sur  . QTS active le filtre.
Désactiver	Cliquez sur  . QTS désactive le filtre.
Modifier	<ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur . La fenêtre Filtre s'ouvre. b. Modifiez le filtre. c. Cliquez sur Appliquer. QTS enregistre les informations du filtre.

Option	Action utilisateur
Supprimer	<p>a. Sélectionnez un ou plusieurs filtres.</p> <p>b. Cliquez sur Supprimer. Un message de confirmation apparaît.</p> <p>c. Cliquez sur Oui. QTS supprime les filtres sélectionnés.</p>



Conseil

Pour afficher les messages syslog, allez dans **Panneau de configuration > Applications > Serveur Syslog > Visualiseur Syslog**.

Serveur RADIUS

Vous pouvez configurer le NAS pour qu'il devienne un serveur RADIUS (Remote authentication dial-in user service). Le serveur RADIUS fournit une gestion centralisée des authentifications, des autorisations et des comptes pour que les ordinateurs s'y connectent et l'utilisent comme service réseau.

Activation du serveur RADIUS

1. Connectez-vous à QTS en tant qu'administrateur.
2. Allez dans **Panneau de configuration > Applications > Serveur RADIUS > Paramètres de serveur**.
3. Sélectionnez **Activer le serveur RADIUS**.
4. Facultatif : Sélectionnez **Accorder un accès de communication entrante aux comptes utilisateurs système**.



Remarque

Cette option permet aux utilisateurs du NAS local d'accéder aux services réseau à l'aide des informations de connexion pour les clients RADIUS.

5. Cliquez sur **Appliquer**.

Créer un client RADIUS




Un client RADIUS est un appareil client, un programme client ou un utilitaire de logiciel client. Vous pouvez créer jusqu'à 10 clients.

1. Connectez-vous à QTS en tant qu'administrateur.
2. Allez dans **Panneau de configuration > Applications > Serveur RADIUS > Clients RADIUS**.
3. Cliquez sur **Créer un client**.
La fenêtre **Créer un client** s'ouvre.
4. Entrez les informations suivantes.
 - **Nom**
 - **Adresse du IP**
 - **Longueur préfixe**
 - **Clé secrète**

5. Cliquez sur **Appliquer**.
QTS crée le client RADIUS.

Gérer les clients RADIUS

1. Connectez-vous à QTS en tant qu'administrateur.
2. Allez dans **Panneau de configuration > Applications > Serveur RADIUS > Clients RADIUS**.
3. Localisez le client que vous souhaitez modifier.
4. Effectuez l'une des options suivantes.

Option	Action utilisateur
Activer	Cliquez sur  . QTS active le client.
Désactiver	Cliquez sur  . QTS désactive le client.
Modifier	<ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur . La fenêtre Modifier le client s'ouvre. b. Configurez les informations du client. c. Cliquez sur Appliquer. QTS enregistre les informations du client.
Supprimer	<ol style="list-style-type: none"> a. Sélectionnez un ou plusieurs clients. b. Cliquez sur Supprimer. Un message de confirmation apparaît. c. Cliquez sur Oui. QTS supprime les clients sélectionnés.




Créer un utilisateur RADIUS

Un utilisateurs RADIUS est le compte utilisé pour l'authentification RADIUS. Vous pouvez créer autant d'utilisateurs que le NAS prend en charge.

1. Connectez-vous à QTS en tant qu'administrateur.
2. Allez dans **Panneau de configuration > Applications > Serveur RADIUS > Utilisateurs RADIUS**.
3. Cliquez sur **Créer un utilisateur**.
La fenêtre **Créer un utilisateur** s'ouvre.
4. Entrez les informations suivantes.
 - **Nom**
 - **Mot de passe**
 - **Vérifier le mot de passe**
5. Cliquez sur **Appliquer**.
QTS crée l'utilisateur RADIUS.

Gérer les utilisateurs RADIUS

1. Connectez-vous à QTS en tant qu'administrateur.
2. Allez dans **Panneau de configuration > Applications > Serveur RADIUS > Utilisateurs RADIUS**.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes.

Option	Action utilisateur
Activer	Cliquez sur  . QTS active l'utilisateur.
Désactiver	Cliquez sur  . QTS désactive l'utilisateur.
Changer le mot de passe	<ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur . La fenêtre Modifier l'utilisateur s'ouvre. b. Modifier les paramètres. c. Cliquez sur Appliquer. QTS enregistre le nouveau mot de passe.
Supprimer	<ol style="list-style-type: none"> a. Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs. b. Cliquez sur Supprimer. Un message de confirmation apparaît. c. Cliquez sur Oui. QTS supprime les utilisateurs sélectionnés.

Activation du serveur TFTP

L'activation du serveur TFTP (Protocole de transfert de fichiers simplifié) vous permet de configurer des appareils réseau et de démarrer des ordinateurs sur un réseau distant pour la création d'image ou la restauration système. Le TFTP ne fournit pas d'authentification des utilisateurs et vous ne pouvez pas vous y connecter à l'aide d'un client FTP standard.

1. Connectez-vous à QTS en tant qu'administrateur.
2. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Applications > Serveur TFTP**.
3. Sélectionnez **Activer le serveur TFTP**.
4. Spécifiez un port UDP.



Remarque

Le numéro de port UDP par défaut est 69. Changez ce port uniquement si cela est nécessaire.

5. Spécifiez le répertoire racine.
6. Facultatif : Activez la journalisation TFTP.



Remarque

Cette option enregistre les journaux TFTP en tant que fichiers. QNAP recommande d'afficher les fichiers journaux à l'aide de Microsoft Excel ou de WordPad sur Windows ou de TextEdit sur macOS.

- a. Sélectionnez **Activer la journalisation TFTP**.

- b. Spécifiez le dossier pour enregistrer les fichiers journaux.
- c. Spécifiez les droits d'accès.

7. Configurez l'accès TFTP.

Option	Description
N'importe où	Autorise l'accès TFTP à toutes les adresses IP.
Une certaine fourchette d'IP seulement	Autorise l'accès TFTP à toutes les adresses IP uniquement dans la plage d'IP spécifiée. Entrez le début et la fin des adresses IP de la plage d'IP.

8. Cliquez sur **Appliquer**.
QTS active le serveur TFTP.

Activation du serveur NTP

Le serveur NTP permet à d'autres appareils réseau de synchroniser leur heure avec celle du NAS.

1. Connectez-vous à QTS en tant qu'administrateur.
2. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Applications > Serveur NTP**.
3. Sélectionnez **Activer le serveur NTP (serveur NTP prêt)**.
4. Facultatif : Sélectionnez au moins un mode de fonctionnement.

Mode d'opération	Description
Diffusion	Permet au serveur NTP d'envoyer régulièrement des paquets de diffusion avec l'adresse IP 255.255.255.255. Vous pouvez l'utiliser pour synchroniser votre heure.
Multidiffusion	Permet au serveur NTP d'envoyer régulièrement des paquets de multidiffusion. Entrez une IP multidiffusion après avoir sélectionné cette option.
Manycast	Permet au serveur NTP d'écouter des requêtes manycast des clients NTP et de répondre aux requêtes de clients reçues. Entrez une IP multidiffusion après avoir sélectionné cette option.

5. Cliquez sur **Appliquer**.
QTS active le serveur NTP.

6. File Station

À propos de File Station

File Station est une application de gestion de fichiers de QTS qui vous permet d'accéder aux fichiers sur le NAS. Vous pouvez rapidement localiser les fichiers et les dossiers, gérer les autorisations d'accès, lire des fichiers multimédia et partager des données avec d'autres utilisateurs.


Configuration système requise




Catégorie	Détail
Navigateur web	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Edge • Mozilla Firefox 3.6 ou version ultérieure • Apple Safari 5 ou version ultérieure • Google Chrome
Programme Java	Java Runtime Environment (JRE) 7 ou version ultérieure
Flash Player	Adobe Flash Player 9 ou ultérieur est requis pour afficher les fichiers multimédia.


Interface utilisateur de File Station


Vous pouvez effectuer des actions sur les fichiers et les dossiers depuis la barre d'outils et le panneau de gauche.





Etiquette	Élément	Description
1	Rechercher	Rechercher des fichiers et des dossiers par nom ou type.  Conseil Vous pouvez rechercher des fichiers dans un dossier en cliquant sur le dossier. Le nom de dossier s'affiche dans la zone de recherche.
3	Tâche en arrière-plan	Ouvrez les tâches en arrière-plan des opérations de votre montage, dossier ou fichier.
4	Lecteur multimédia réseau	Diffusez des vidéos, photos et musiques sur les appareils compatibles dans votre réseau.
4	Actualiser	Actualiser la page en cours.
5	Filtre intelligent	Filtrer les fichiers et les dossiers en fonction des critères spécifiés.

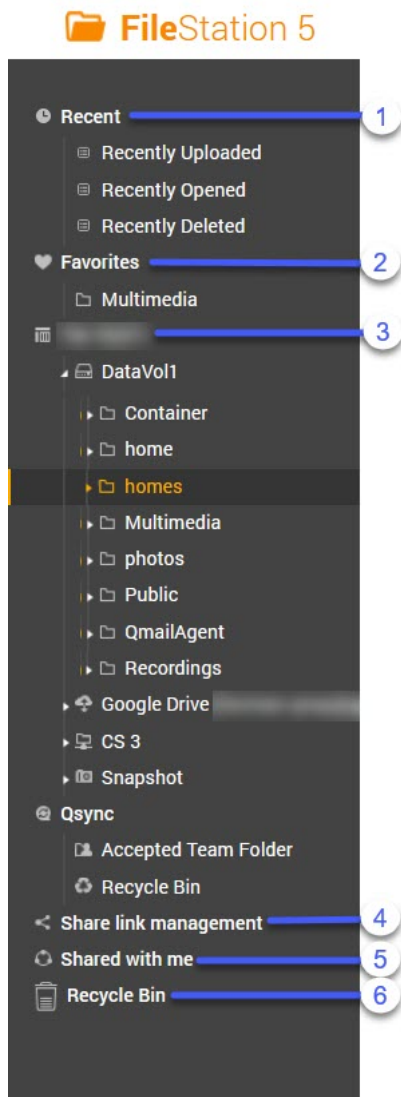Étiquette	Élément	Description
6	Plus de paramètres	Configurez les paramètres de File Station, ouvrez le guide d'assistance ou affichez les informations de l'application.
7	Montage à distance	Gérez les fichiers sur les ressources de stockage locales, externes, distantes ou cloud dans une seule interface. Pour utiliser cette fonctionnalité, installez HybridMount depuis l'App Center. Pour plus d'informations sur HybridMount, rendez-vous sur le site Web de QNAP.
8	Mode de navigation	Sélectionner un mode de navigation.
9	Créer un dossier	Créer un dossier, un dossier partagé, un dossier partagé de snapshot ou partager un espace avec un autre utilisateur du NAS.
10	Copier	Copiez les fichiers et dossiers sélectionnés.  Remarque Ce bouton n'apparaît que lorsqu'un fichier ou un dossier est sélectionné.
11	Téléverser	Transférer des fichiers ou dossiers vers le dossier partagé sélectionné.
12	Plus d'actions	Effectuer différentes tâches.  Remarque Certaines options de tâche n'apparaissent que lorsque vous sélectionnez certains types de fichiers.
13	Partager	Partager les fichiers et dossiers sélectionnés.  Remarque Ce bouton n'apparaît que lorsqu'un fichier ou un dossier est sélectionné.
14	Snapshot	Ouvrez le Gestionnaire de snapshots ou consultez le didacticiel rapide du Gestionnaire de snapshots.




Étiquette	Élément d'interface	Description
1	Récents	Affiche les fichiers récemment téléchargés, ouverts ou supprimés.
3	Favoris	Affiche les dossiers marqués.
2	Volume	Affiche tous les dossiers sur le volume, y compris les dossiers partagés. Les dossiers partagés par défaut varient en fonction du modèle de NAS.
4	Gestion des liens de partage	Affiche les liens vers les fichiers du NAS partagés par le compte utilisateur actuel. <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p>Remarque Les utilisateurs dans le groupe d'administrateurs peuvent voir les liens partagés par tous les utilisateurs du NAS.</p> </div> </div>
5	Partagé avec moi	Affiche les fichiers et les dossiers partagés avec le compte utilisateur actuel.
6	Corbeille	Affiche les fichiers et dossiers supprimés.

Selon votre configuration, les dossiers suivants peuvent également apparaître dans la liste.

Dossier	Description
Snapshot	Affiche les snapshots enregistrés.
Qsync	Affiche les fichiers, les dossiers et les dossiers d'équipe de Qsync.
Dossier partagé SMB	Affiche les fichiers et les dossiers d'un dossier partagé monté via le protocole SMB.  Remarque Pour afficher le nom du dossier, le nom de la connexion et le protocole de fichier, placez votre curseur sur un dossier partagé SMB.
Dossier partagé NFS	Affiche les fichiers et les dossiers d'un dossier partagé monté via le protocole NFS.  Remarque Pour afficher le nom du dossier, le nom de la connexion et le protocole de fichier, placez votre curseur sur un dossier partagé NFS.
Dossier partagé Passerelle de cloud de fichiers	Affiche les fichiers et les dossiers d'un dossier partagé monté via une connexion de Passerelle de cloud de fichiers via HybridMount.


En fonction de votre configuration, les montages suivants créés dans HybridMount peuvent également apparaître dans la liste.

Monter	Description
CIFS/SMB	Affiche une liste des connexions montées via le protocole CIFS / SMB.
NFS	Affiche une liste des connexions montées via le protocole NFS.
FTP	Affiche une liste des connexions montées via le protocole FTP.
WebDAV	Affiche une liste des connexions montées via un réseau local ou sur Internet.
Services de cloud	Affiche les connexions montées via un service de cloud.  Remarque Pour afficher le nom du dossier, le nom de la connexion et le fournisseur de cloud, placez votre curseur sur le montage de cloud.

Vous pouvez effectuer les tâches suivantes pour un volume sur le volet de gauche.



Conseil

Pour voir les options des tâches, passez le curseur sur un volume puis cliquez sur .






Tâches du volet de gauche

Tâche	Description
Créer un dossier partagé	Cliquez pour créer un dossier partagé.
Ouvrir le Gestionnaire de snapshots	Cliquez pour ouvrir le Gestionnaire de snapshots. Pour des détails, consultez la section Snapshots du Guide de l'utilisateur de QTS.


Tâche	Description
Verrouiller/déverrouiller le volume	Cliquez pour verrouiller ou déverrouiller un volume chiffré dans Stockage et snapshots.



En fonction de votre modèle de NAS et de votre environnement, les icônes suivantes peuvent apparaître à côté de chaque volume disponible.

Icônes de volume

Icône	Nom	Description
	Hiérarchisation à la demande	Cette icône apparaît lorsque la hiérarchisation automatique est activée sur le volume.
	Snapshots	Cette icône apparaît lorsque des snapshots sont disponibles pour le volume. Pour plus de détails, accédez à la section Snapshot du Guide de l'utilisateur de QTS.
	Accélération de cache	Cette icône apparaît lorsque l'accélération est activée sur le volume.
	Chiffrement des volumes	Cette icône apparaît si le volume est chiffré.
	Synchronisation de volume	Cette icône apparaît lorsque le volume cloud synchronise les données.

Formats de fichier pris en charge

Catégorie	Extension de fichier
Image	<ul style="list-style-type: none"> • BMP • JPG • JPE • PNG • TGA • GIF • HEIC • HEIF <div style="margin-top: 10px;">  <p>Remarque La disponibilité des formats de fichiers multimédias peut varier selon les services activés sur le NAS.</p> </div>

Catégorie	Extension de fichier
Musique	<ul style="list-style-type: none"> • MP3 • FLAC • OGG • WAV • AIF • AIFF <p> Remarque La disponibilité des formats de fichiers multimédias peut varier selon les services activés sur le NAS.</p>
Vidéo	<ul style="list-style-type: none"> • AVI • MP4 <p> Remarque La disponibilité des formats de fichiers multimédias peut varier selon les services activés sur le NAS.</p>
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)	<ul style="list-style-type: none"> • DOC • DOCX • PPT • PPTX
Autres	<ul style="list-style-type: none"> • TXT • PDF

Opérations sur un fichier et un dossier

File Station vous permet d'effectuer les tâches suivantes.

Opération	Tâches sur un fichier	Tâches sur un dossier
Stocker	<ul style="list-style-type: none"> • Téléverser des fichiers et des dossiers 	

Opération	Tâches sur un fichier	Tâches sur un dossier
Accéder	<ul style="list-style-type: none"> • Télécharger des fichiers et des dossiers • Afficher les propriétés d'un fichier ou d'un dossier • Modifier les autorisations de fichier ou de dossier 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ouvrir un fichier • Ouvrir des fichiers Microsoft Word, Excel et PowerPoint à l'aide de l'extension Chrome • Ouvrir un fichier texte à l'aide de Text Editor • Afficher un fichier dans Google Docs • Afficher un fichier dans Microsoft Office Online • Ouvrir des fichiers image à l'aide d'Image2PDF 	<ul style="list-style-type: none"> • Afficher les informations de stockage • Afficher les dossiers Qsync • Gérer les liens de partage • Afficher des fichiers et des dossiers partagés avec moi
Organiser	<ul style="list-style-type: none"> • Trier les fichiers et les dossiers • Copier des fichiers et des dossiers • Déplacer des fichiers et des dossiers • Renommer les fichiers ou les dossiers • Compresser des fichiers et des dossiers • Extraire des fichiers ou des dossiers compressés 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Supprimer un fichier • Restaurer un fichier supprimé • Chiffrer des fichiers • Déchiffrer des fichiers • Monter un fichier ISO • Démonter un fichier ISO 	<ul style="list-style-type: none"> • Créer un dossier • Créer un raccourci vers le bureau • Ajouter un dossier aux Favoris • Supprimer un dossier des Favoris

Opération	Tâches sur un fichier	Tâches sur un dossier
Partager	<ul style="list-style-type: none"> Partager un fichier ou un dossier par e-mail Partager un fichier ou un dossier sur un réseau social Partager un fichier ou un dossier à l'aide des liens de partage Partager un fichier ou un dossier avec un utilisateur du NAS 	
	-	<ul style="list-style-type: none"> Créer un dossier partagé Créer un dossier partagé de snapshots Partager de l'espace avec un nouvel utilisateur Verrouiller ou déverrouiller un dossier partagé chiffré
Lire	<ul style="list-style-type: none"> Lire un fichier audio Lire un fichier vidéo Lire un fichier vidéo à l'aide de CAYIN MediaSign Player Ouvrir une image 360° ou un fichier vidéo Diffuser vers un lecteur multimédia réseau 	-
Transcoder	<ul style="list-style-type: none"> Ajouter un fichier ou un dossier au dossier de transcodage Annuler ou supprimer le transcodage 	
	Afficher les informations de transcodage	-
Autres	Conserver un dossier ou un fichier dans le cache réservé	
	Convertir des fichiers Apple iWork en fichiers Microsoft Office	Supprimer un dossier du cache réservé


Téléverser des fichiers et des dossiers

Vous pouvez téléverser des fichiers ou des dossiers individuellement ou par lots.

- Ouvrez File Station.
- Ouvrez le dossier de destination.
- Glissez et déposez des fichiers et des dossiers depuis votre ordinateur vers le dossier de destination.



Conseil

Vous pouvez téléverser séparément des fichiers ou dossiers. Cliquez sur  puis sélectionnez **Fichier** ou **Dossier**. Sélectionnez les fichiers ou les dossiers que vous souhaitez transférer, puis cliquez sur **Ouvrir** ou sur **Téléverser**. Le transfert de dossiers de cette façon nécessite le navigateur Web Google Chrome.

La fenêtre **Tâche en arrière-plan** s'ouvre.

- Sélectionnez l'une des politiques suivantes pour gérer les fichiers doublons.

Options	Description
Renommer les fichiers doublons	Transférer et renommer un fichier si un autre fichier portant le même nom et avec la même extension existe déjà dans le dossier de destination.
Ignorer les fichiers doublons	Ne pas transférer un fichier si un autre fichier portant le même nom de fichier et avec la même extension existe déjà dans le dossier de destination.
Écraser les fichiers doublons	Transférer le fichier puis écraser un fichier existant portant le même nom et avec la même extension dans le dossier de destination.



Conseil


Vous pouvez définir l'option sélectionnée comme politique par défaut. File Station ne redemandera pas après la configuration des paramètres. Vous pouvez encore modifier la politique dans **File Station** > **Plus de paramètres** > **Paramètres** > **Transfert de fichiers**.

- Cliquez sur **OK**.
File Station téléverse les éléments sélectionnés.

Télécharger des fichiers et des dossiers

Vous pouvez télécharger des fichiers ou des dossiers individuellement ou par lots.



- Ouvrez File Station.
- Localisez et sélectionnez un ou plusieurs fichiers et dossiers.
- Utilisez l'une des méthodes suivantes.

Méthode	Étapes
À l'aide de la barre d'outils	<ol style="list-style-type: none"> Cliquez sur . Cliquez sur Télécharger.
À l'aide du panneau de gauche	<ol style="list-style-type: none"> Faites un clic droit sur un dossier. Cliquez sur Télécharger.
À l'aide du menu contextuel	<ol style="list-style-type: none"> Localisez un fichier ou un dossier dans la liste, puis faites un clic droit. Cliquez sur Télécharger.



File Station télécharge les éléments sur votre ordinateur.

Afficher les propriétés d'un fichier ou d'un dossier

- Ouvrez File Station.
- Localisez et sélectionnez un ou plusieurs fichiers et dossiers.
- Utilisez l'une des méthodes suivantes.

Méthode	Étapes
À l'aide de la barre d'outils	<p>a. Cliquez sur .</p> <p>b. Sélectionnez Propriétés.</p>
À l'aide du menu contextuel	<p>a. Localisez un fichier ou un dossier dans la liste, puis faites un clic droit.</p> <p>b. Sélectionnez Propriétés.</p> <p> Conseil Si le dossier que vous souhaitez afficher apparaît sur le panneau de gauche, vous pouvez faire un clic droit sur le dossier depuis le panneau de gauche et sélectionner Propriétés.</p>

En fonction des éléments que vous avez sélectionnés, la fenêtre **Propriétés** s'ouvre et affiche les informations suivantes.


Champ	Description
Objets sélectionnés	Affiche le nombre d'éléments sélectionnés.
Type	Affiche le type de dossier ou de fichier.
Taille	Affiche la taille du fichier ou du dossier.  Conseil Si vous avez sélectionné plusieurs éléments, cliquez sur  pour afficher la taille totale et le nombre de fichiers.
Emplacement	Affiche l'emplacement du fichier ou du dossier.
Date de modification	Affiche la date de dernière modification du fichier ou du dossier.
Pool de stockage	Affiche le nom du pool de stockage sur lequel le dossier est stocké.
Volume	Affiche le nom du volume sur lequel le dossier est stocké.

4. Cliquez sur **Fermer**.

Modifier les autorisations de fichier ou de dossier

Pour configurer plus de paramètres d'autorisations avancées pour des utilisateurs individuels, vous devez activer les autorisations avancées sur les dossiers dans **Panneau de configuration > Privilège > Dossiers partagés > Autorisations avancées**.

- Ouvrez File Station.
- Localisez le fichier ou le dossier.
- Utilisez l'une des méthodes suivantes.

Méthode	Étapes
À l'aide de la barre d'outils	<p>a. Sélectionnez le fichier ou le dossier.</p> <p>b. Cliquez sur .</p> <p>c. Sélectionnez Propriétés.</p>
À l'aide du menu contextuel	<p>a. Faites un clic droit sur le fichier ou le dossier.</p> <p>b. Sélectionnez Propriétés.</p>

La fenêtre **Propriétés** s'ouvre.

4. Cliquez sur les **Autorisation**.

5. Activez ou désactivez les autorisations suivantes pour le propriétaire, le groupe ou les autres utilisateurs dans la liste.

Réglages basiques

Autorisation	Description
Lecture	Permet à un utilisateur d'afficher le fichier ou le dossier.
Écriture	Permet à un utilisateur d'apporter des modifications au fichier ou au dossier.
Exécuter	Permet à un utilisateur d'exécuter fichier.



Remarque

Vous pouvez uniquement configurer les autorisations de fichier ou de dossier pour les propriétaires, les groupes et autres comptes avec des paramètres basiques.

Réglages avancés

Autorisation	Description
Lecture seule	Permet à un utilisateur d'afficher le fichier ou le dossier.
Lecture/écriture	Permet à un utilisateur d'afficher et d'effectuer des modifications au fichier ou au dossier.
Refuser	Interdit tout accès au fichier ou au dossier.



Conseil

Vous pouvez cliquer sur + pour ajouter des utilisateurs à la liste et cliquer sur - pour supprimer des utilisateurs de la liste.

6. Facultatif : Sélectionnez les droits d'accès pour les utilisateurs invités.

7. Facultatif : Précisez la propriété du fichier ou au dossier.

a. Cliquez sur .

b. Sélectionner un utilisateur.

c. Cliquez sur **Définir**.

8. Facultatif : Activez un ou plusieurs des paramètres suivants.



- Seul le propriétaire peut supprimer le contenu

- Seul l'admin peut créer des fichiers et des dossiers
- Appliquer les modifications aux fichiers et aux sous-dossiers
- Appliquer et remplacer toutes les autorisations existantes sur ce dossier, ces fichiers et ces sous-dossiers

9. Cliquez sur **Appliquer**.

Ouvrir un fichier

1. Ouvrez File Station.
2. Localisez le fichier.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes.


Méthode	Étapes
À l'aide de la barre d'outils	<p>a. Sélectionnez le fichier.</p> <p>b. Cliquez sur .</p> <p>c. Sélectionnez Ouvrir.</p>
À l'aide du menu contextuel	Cliquez avec le bouton droit puis sélectionnez Ouvrir .
Ouvrir le fichier directement	<p>Double-cliquez sur le fichier.</p> <p> Remarque</p> <ul style="list-style-type: none"> • File Station effectue différentes actions en fonction du type de fichier sélectionné. • Pour les fichiers document, vous pouvez choisir une action parmi les options suivantes. <ul style="list-style-type: none"> • Modifier avec Office Online • Afficher dans Google Docs • Ouvrir avec l'extension Chrome • Ouvrir avec un navigateur Web

File Station ouvre le fichier sélectionné.

Ouvrir des fichiers Microsoft Word, Excel et PowerPoint à l'aide de l'extension Chrome

Cette tâche nécessite que vous utilisiez le navigateur Google Chrome et que vous installiez l'extension Éditeur Office pour Docs, Sheets et Slides.

1. Ouvrez File Station.
2. Localisez le fichier.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes.


Méthode	Étapes
À l'aide de la barre d'outils	<p>a. Sélectionnez le fichier.</p> <p>b. Cliquez sur .</p> <p>c. Sélectionnez Ouvrir avec l'extension Chrome.</p>
À l'aide du menu contextuel	Faites un clic droit sur le fichier puis sélectionnez Ouvrir avec l'extension Chrome .

File Station ouvre un fichier éditable sur Google Docs, Sheets, ou Slides.

Ouvrir un fichier texte à l'aide de Text Editor

Cette tâche nécessite que vous installiez Text Editor depuis l'App Center.

1. Ouvrez File Station.
2. Localisez le dossier.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes.

Méthode	Étapes
À l'aide de la barre d'outils	<p>a. Sélectionnez le fichier.</p> <p>b. Cliquez sur .</p> <p>c. Sélectionnez Ouvrir avec Text Editor.</p>
À l'aide du menu contextuel	<p>a. Faites un clic droit sur le fichier.</p> <p>b. Sélectionnez Ouvrir avec Text Editor.</p>


File Station ouvre le fichier texte sélectionné à l'aide de Text Editor.

Afficher un fichier dans Google Docs

Cette tâche nécessite que vous utilisiez le navigateur Google Chrome et que vous activiez myQNAPcloud Link.

Vous pouvez ouvrir et afficher les fichiers dans Google Docs. Pour utiliser cette fonctionnalité, votre navigateur Web doit autoriser les fenêtres contextuelles.

1. Ouvrez File Station.
2. Localisez le fichier.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes.

Méthode	Étapes
À l'aide de la barre d'outils	<p>a. Sélectionnez le fichier.</p> <p>b. Cliquez sur .</p> <p>c. Sélectionnez Afficher dans Google docs.</p>

Méthode	Étapes
À l'aide du menu contextuel	Faites un clic droit puis sélectionnez Afficher dans Google docs .

File Station ouvre une prévisualisation du fichier dans Google Docs.

Afficher un fichier dans Microsoft Office Online

Cette tâche nécessite que vous activiez myQNAPcloud Link.


Vous pouvez ouvrir et éditer des fichiers Microsoft Word, Excel et PowerPoint en utilisant Office Online. Pour utiliser cette fonctionnalité, votre navigateur Web doit autoriser les fenêtres contextuelles.



Remarque

L'édition d'un fichier dans Microsoft Office Online écrase le fichier enregistré sur le NAS.

1. Ouvrez File Station.
2. Localisez le fichier.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes.


Méthode	Étapes
À l'aide de la barre d'outils	<ol style="list-style-type: none"> a. Sélectionnez le fichier. b. Cliquez sur . c. Sélectionnez Éditer avec Office Online.
À l'aide du menu contextuel	Faites un clic droit sur le fichier puis sélectionnez Éditer avec Office Online .

File Station ouvre le fichier dans Microsoft Office Online.

Ouvrir des fichiers image à l'aide d'Image2PDF

Vous devez installer Image2PDF depuis l'App Center avant de démarrer cette tâche.


1. Ouvrir File Station
2. Localisez le fichier.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes.

Méthode	Étapes
Utilisez la barre de menu	<ol style="list-style-type: none"> a. Sélectionnez le fichier. b. Cliquez sur . c. Sélectionnez Ouvrir avec Image2PDF.
Utilisez le menu contextuel	Faites un clic droit puis sélectionnez Ouvrir avec Image2PDF .

File Station ouvre le fichier image sélectionné avec l'assistant Image2PDF.

Suivez les instructions à l'écran de l'assistant afin de convertir le fichier image en un fichier PDF.

Afficher les informations de stockage

1. Ouvrez File Station.
2. Localisez le nom du NAS sur le panneau de gauche.
3. Cliquez sur .
4. Cliquez sur **Infos de stockage**.
La fenêtre **Infos de stockage** s'ouvre et affiche les informations suivantes.

Informations	Description
Dossier partage	Affiche les noms des dossiers partagés.
Taille utilisée	Affiche la taille totale de stockage actuellement utilisée.
Volume	Affiche le nom du volume.
Capacité	Affiche la capacité de stockage totale du dossier partagé.
Taille libre	Affiche la capacité de stockage disponible totale dans le dossier partagé.
État du volume	Affiche l'état du volume.

5. Cliquez sur **Fermer**.

Afficher les dossiers Qsync

1. Ouvrez File Station.
2. Sur le volet de gauche, cliquez sur **Qsync**.
File Station affiche la liste des dossiers d'équipe partagés par d'autres utilisateurs du NAS.

Gérer les liens de partage

Gestion des liens de partage vous permet d'afficher, de gérer et de partager facilement et rapidement des liens partagés précédemment créés.




1. Ouvrez File Station.
2. Sur le volet de gauche, cliquez sur **Gestion des liens de partage**.
File Station affiche la liste des fichiers et des dossiers partagés.



Remarque

- File Station vérifie et supprime automatiquement les liens expirés.
- Vous pouvez partager au maximum 100.000 fichiers et dossiers partagés. Si chaque lien partage un fichier ou un dossier, vous pouvez créer 100.000 liens de partage. Cependant, si chaque lien partage 500 fichiers ou dossiers, vous ne pouvez créer que 200 liens de partage.

3. Sélectionnez un élément dans la liste puis effectuez l'une des tâches suivantes.

Tâche	Action utilisateur
Repartager	<p>Cliquez sur  puis sélectionnez l'une des méthodes de partage suivantes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partager par e-mail. • Partager sur un réseau social • Utiliser des liens de partage • Partager avec un utilisateur de NAS
Arrêter le partage	Cliquez sur  .
Copiez le lien vers le presse-papiers	Cliquez sur  .

File Station effectue la tâche spécifiée.


Afficher des fichiers et des dossiers partagés avec moi

1. Ouvrez File Station.
2. Sur le volet de gauche, cliquez sur **Partagés avec moi**.

File Station liste les fichiers et les dossiers partagés avec le compte actuel. Vous pouvez copier, ouvrir ou télécharger un fichier ou un dossier sélectionné.

Trier les fichiers et les dossiers

Triez les fichiers et les dossiers pour les retrouver et les consulter plus facilement.

1. Ouvrez File Station.
2. Cliquez sur .
3. Sélectionnez l'une des options suivantes.
 - Liste
 - Grandes icônes
 - Icônes moyennes
 - Petites icônes

File Station affiche les fichiers et dossiers en fonction de l'option sélectionnée.

4. Cliquez sur le titre d'une colonne.



Remarque





Cette option est uniquement disponible dans la Vue de liste.




File Station trie les fichiers dans l'ordre croissant ou décroissant en fonction de la colonne sélectionnée.

Copier des fichiers et des dossiers

Vous pouvez copier des fichiers ou des dossiers individuellement ou par lots.

1. Ouvrez File Station.
2. Localisez et sélectionnez un ou plusieurs fichiers et dossiers.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes.

Méthode	Étapes
À l'aide de la barre d'outils	<p>a. Cliquez sur .</p> <p>b. Sélectionnez Copier vers / Déplacer vers puis sélectionnez Copier vers. La fenêtre Sélecteur de dossier s'ouvre.</p> <p>c. Sélectionnez le dossier de destination.</p> <p>d. Sélectionner un mode.</p> <p>e. Facultatif : Sélectionnez Fusionner les tâches de transfert sélectionnées.</p> <p>f. Cliquez sur Appliquer.</p> <hr/> <p>a. Cliquez sur .</p> <p>b. Allez dans le dossier de destination.</p> <p>c. Cliquez sur .</p>
À l'aide du menu contextuel	<p>a. Localisez un fichier ou un dossier dans la liste, puis faites un clic droit.</p> <p>b. Sélectionnez Copier.</p> <p>c. Allez dans le dossier de destination.</p> <p>d. Cliquez avec le bouton droit à l'intérieur du dossier, puis sélectionnez Coller.</p> <p> Remarque Vous pouvez aussi faire un clic droit sur un dossier du panneau de gauche et sélectionner Coller.</p>
À l'aide du glisser-déposer	<p>a. Sélectionnez le fichier.</p> <p>b. Faites glisser et déposez dans le dossier de destination. Résultat d'étape : Un menu contextuel apparaît.</p> <p>c. Sélectionnez l'une des actions suivantes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copier et ignorer les fichiers doublons • Copier et écraser les fichiers doublons • Copier et renommer les fichiers doublons
À l'aide des raccourcis clavier	<p>a. Appuyez sur CTRL + C ou sur Commande-C.</p> <p>b. Allez dans le dossier de destination.</p> <p>c. Appuyez sur CTRL + V ou sur Commande-V.</p>


Méthode	Étapes
<p>À l'aide du panneau de gauche</p> <p> Remarque Cette option s'applique aux sous-dossiers.</p>	<p>a. Faites un clic droit sur un sous-dossier.</p> <p>b. Passez votre souris sur Copier vers / Déplacer vers puis sélectionnez Copier vers. La fenêtre Sélecteur de dossier s'ouvre.</p> <p>c. Sélectionner le Dossier de destination.</p> <p>d. Facultatif : Sélectionner un mode.</p> <p>e. Facultatif : Sélectionnez Fusionner les tâches de transfert sélectionnées.</p>
<p>À l'aide du panneau de gauche</p> <p> Remarque Cette action s'applique aux montages.</p>	<p>a. Faites un clic droit sur un montage.</p> <p>b. Sélectionnez Copy:/MOUNTNAME.</p> <p>c. Allez dans le dossier de destination.</p> <p>d. Cliquez sur .</p>

File Station crée une copie des éléments sélectionnés.

Déplacer des fichiers et des dossiers

Vous ne pouvez déplacer que des sous-dossiers sous un montage. Vous pouvez déplacer des fichiers ou des dossiers individuellement ou par lots.

1. Ouvrez File Station.
2. Localisez et sélectionnez un ou plusieurs fichiers et dossiers.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes.

Méthode	Étapes
À l'aide de la barre d'outils	<p>a. Cliquez sur .</p> <p>b. Sélectionnez Copier vers / Déplacer vers puis sélectionnez Déplacer vers. La fenêtre Sélecteur de dossier s'ouvre.</p> <p>c. Sélectionnez le dossier de destination.</p> <p>d. Spécifiez un mode.</p> <p>e. Facultatif : Sélectionnez Fusionner les tâches de transfert sélectionnées.</p> <p>f. Cliquez sur Appliquer.</p>


Méthode	Étapes
À l'aide du menu contextuel	<p>a. Localisez un fichier ou un dossier dans la liste, puis faites un clic droit.</p> <p>b. Faites un clic droit sur le fichier puis sélectionnez Copier vers/ Déplacer vers puis Déplacer vers. La fenêtre Sélecteur de dossier s'ouvre.</p> <p>c. Sélectionnez le dossier de destination.</p> <p>d. Sélectionner un mode.</p> <p>e. Facultatif : Sélectionnez Fusionner les tâches de transfert sélectionnées.</p> <p>f. Cliquez sur Appliquer.</p> <p>a. Faites un clic droit sur un fichier ou un dossier sélectionné, puis sélectionnez Couper.</p> <p>b. Sélectionnez le dossier de destination.</p> <p>c. Cliquez avec le bouton droit à l'intérieur du dossier, puis sélectionnez Coller.</p>
À l'aide du panneau de gauche	<p>a. Faites un clic droit sur un sous-dossier.</p> <p>b. Passez votre souris sur Copier vers / Déplacer vers puis sélectionnez Déplacer vers. La fenêtre Sélecteur de dossier s'ouvre.</p> <p>c. Sélectionner le Dossier de destination.</p> <p>d. Facultatif : Sélectionner un mode.</p> <p>e. Facultatif : Sélectionnez Fusionner les tâches de transfert sélectionnées.</p> <p>f. Cliquez sur Appliquer.</p>

File Station déplace les éléments sélectionnés vers le dossier spécifié.

Renommer les fichiers ou les dossiers

Vous ne pouvez renommer qu'un seul fichier ou dossier à la fois.

1. Ouvrez File Station.
2. Localisez et sélectionnez le fichier ou le dossier.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes.

Méthode	Étapes
À l'aide de la barre d'outils	<p>a. Cliquez sur .</p> <p>b. Sélectionnez Renommer.</p>


Méthode	Étapes
À l'aide du menu contextuel	<p>a. Faites un clic droit sur le fichier ou le dossier.</p> <p>b. Sélectionnez Renommer.</p>

La fenêtre **Renommer** s'ouvre.

4. Spécifiez un nouveau nom pour le fichier ou le dossier.
5. Cliquez sur **OK**.
File Station renomme le fichier ou le dossier.

Compresser des fichiers et des dossiers

1. Ouvrez File Station.
2. Localisez et sélectionnez un ou plusieurs fichiers et dossiers.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes.

Méthode	Étapes
À l'aide de la barre d'outils	<p>a. Cliquez sur .</p> <p>b. Sélectionnez Compresser (Zip).</p>
À l'aide du menu contextuel	<p>a. Localisez un fichier ou un dossier dans la liste, puis faites un clic droit.</p> <p>b. Sélectionnez Compresser (Zip).</p>

La fenêtre **Compresser** s'ouvre.

4. Configurez les paramètres de compression du fichier.


Options	Tâche
Nom d'archive	Spécifiez un nom pour le fichier compressé.
Niveau de compression	<p>Sélectionnez le type de méthode de compression.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Normal - Compression standard • Compression maximale - Favorise la qualité de compression • Compression rapide - Favorise la vitesse de compression
Format de l'archive	<p>Sélectionnez le format de compression du fichier.</p> <ul style="list-style-type: none"> • zip • 7z

Options	Tâche
Mode de mise à jour	Spécifiez comment les fichiers doivent être mis à jour. <ul style="list-style-type: none"> • Ajouter et remplacer des fichiers • Transférer et ajouter des fichiers • Mettre à jour des fichiers existants • Synchroniser des fichiers

5. Facultatif : Spécifiez un mot de passe pour chiffrer le fichier.
6. Cliquez sur **OK**.
File Station compresse les éléments sélectionnés et crée un fichier d'archive.

Extraire des fichiers ou des dossiers compressés

1. Ouvrez File Station.
2. Localisez le fichier d'archive compressé.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes.

Méthode	Étapes
À l'aide de la barre d'outils	<ol style="list-style-type: none"> a. Sélectionnez le fichier. b. Cliquez sur . c. Sélectionnez Extraire.
À l'aide du menu contextuel	<ol style="list-style-type: none"> a. Faites un clic droit sur le fichier. b. Sélectionnez Extraire.


4. Sélectionnez l'une des options d'extraction de fichier suivantes.

Options	Description
Extraire les fichiers	Sélectionnez les fichiers spécifiques à extraire.
Extraire ici	Extrait tous les fichiers dans le dossier actuel.
Extraire vers /<new folder>/	Extraire tous les fichiers dans un nouveau dossier. Le nouveau dossier utilise le nom de fichier du fichier compressé.

File Station extrait les fichiers compressés vers le dossier spécifié.

Supprimer un fichier

1. Ouvrez File Station.
2. Localisez le fichier.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes.

Méthode	Étapes
À l'aide de la barre d'outils	<p>a. Sélectionnez le fichier.</p> <p>b. Cliquez sur .</p> <p>c. Sélectionnez Supprimer.</p>
À l'aide du menu contextuel	<p>a. Faites un clic droit sur le fichier.</p> <p>b. Sélectionnez Supprimer.</p>
Utilisez le clavier	Appuyez sur Supprimer .

Un message de confirmation apparaît.

4. Spécifiez comment supprimer le fichier.

- Déplacer dans la Corbeille réseau
- Effacer pour toujours


5. Cliquez sur **OK**.

Soit File Station déplace le fichier sélectionné vers la Corbeille soit il le supprime définitivement.

Restaurer un fichier supprimé

Cette tâche nécessite que vous activiez la Corbeille pour les dossiers partagés.

1. Ouvrez File Station.
2. Allez dans la **Corbeille**.
3. Localisez le fichier.
4. Utilisez l'une des méthodes suivantes.

Méthode	Étapes
À l'aide de la barre d'outils	<p>a. Sélectionnez le fichier.</p> <p>b. Cliquez sur .</p> <p>c. Sélectionnez Récupérer.</p>
À l'aide du menu contextuel	<p>a. Faites un clic droit sur le fichier.</p> <p>b. Sélectionnez Récupérer.</p>

Un message de confirmation apparaît.


5. Cliquez sur **Oui**.

File Station restaure le fichier sélectionné.

Chiffrer des fichiers

1. Ouvrez File Station.
2. Localisez et sélectionnez un ou plusieurs fichiers.


3. Utilisez l'une des méthodes suivantes.

Méthode	Étapes
À l'aide de la barre d'outils	<ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur . b. Sélectionnez Chiffrer. La fenêtre Chiffrer s'ouvre. c. Spécifiez un mot de passe. d. Vérifiez le mot de passe. e. Sélectionner un mode. f. Sélectionnez de chiffrer et de remplacer le fichier original. g. Cliquez sur OK.
À l'aide du menu contextuel	<ol style="list-style-type: none"> a. Localisez un fichier dans la liste, puis faites un clic droit. b. Sélectionnez Chiffrer. La fenêtre Chiffrer s'ouvre. c. Spécifiez un mot de passe. d. Vérifiez le mot de passe. e. Sélectionner un mode. f. Sélectionnez de chiffrer et de remplacer le fichier original. g. Cliquez sur OK.

Déchiffrer des fichiers

Cette tâche déchiffre des fichiers directement dans File Station. Vous pouvez utiliser aussi le QENC Decrypter pour déchiffrer des fichiers. Pour télécharger le QENC Decrypter, rendez-vous sur <https://www.qnap.com/en/utilities/enterprise>.


1. Ouvrez File Station.
2. Localisez et sélectionnez un fichier chiffré.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes.

Méthode	Étapes
À l'aide de la barre d'outils	<ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur . b. Sélectionnez Déchiffrement. La fenêtre Déchiffrement s'ouvre. c. Spécifiez le mot de passe. d. Sélectionner un mode. e. Cliquez sur OK.

Méthode	Étapes
À l'aide du menu contextuel	<ol style="list-style-type: none"> a. Faites un clic droit sur le fichier chiffré. b. Sélectionnez Déchiffrement. c. Spécifiez le mot de passe. d. Sélectionner un mode. e. Cliquez sur OK.

Monter un fichier ISO

1. Ouvrez File Station.
2. Transférer un fichier ISO.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes.

Méthode	Étapes
À l'aide de la barre d'outils	<ol style="list-style-type: none"> a. Sélectionnez le fichier. b. Cliquez sur . c. Sélectionnez Monter l'ISO.
À l'aide du menu contextuel	<ol style="list-style-type: none"> a. Faites un clic droit sur le fichier. b. Sélectionnez Monter l'ISO.

La fenêtre **Monter l'ISO** apparaît.

4. Spécifiez le nom du dossier partagé.
5. Cliquez sur **OK**.
File Station monte le fichier ISO en tant que dossier partagé.


Démonter un fichier ISO

1. Ouvrez File Station.
2. Sur le volet de gauche, localisez le fichier ISO monté.
3. Faites un clic droit sur le fichier et sélectionnez **Démonter**.
Un message de confirmation apparaît.
4. Cliquez sur **Oui**.
File Station démonte le fichier ISO et affiche un message de confirmation.
5. Cliquez sur **OK**.

Créer un dossier

1. Ouvrez File Station.
2. Localisez le dossier de destination.


3. Effectuez l'une des tâches suivantes.

Tâche	Étapes
À l'aide de la barre d'outils	<p>a. Cliquez sur .</p> <p>b. Sélectionnez Dossier. La fenêtre Créer un dossier s'ouvre.</p> <p>c. Spécifiez le nom du dossier.</p> <p>d. Cliquez sur OK.</p>
À l'aide du menu contextuel	<p>a. Cliquez avec le bouton droit à l'intérieur du dossier, puis sélectionnez Créer un dossier.</p> <p>b. Spécifiez le nom du dossier.</p> <p>c. Cliquez sur OK.</p>

File Station crée un nouveau dossier.

Créer un raccourci vers le bureau

1. Ouvrez File Station.
2. Localisez le dossier.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes.

Méthode	Étapes
À l'aide de la barre d'outils	<p>a. Sélectionnez le dossier.</p> <p>b. Cliquez sur .</p> <p>c. Sélectionnez Créer un raccourci vers le bureau.</p>
À l'aide du menu contextuel	<p>a. Cliquez avec le bouton droit sur le dossier.</p> <p>b. Sélectionnez Créer un raccourci vers le bureau.</p>
Glisser-déposer	<p>a. Sélectionnez le dossier.</p> <p>b. Faites glisser et déposez le dossier sur le bureau.</p>

File Station crée un raccourci sur le bureau pour le dossier sélectionné.





Conseil

Passer le pointeur de la souris sur un raccourci bureau affiche le chemin du dossier original.

Ajouter un dossier aux Favoris



1. Ouvrez File Station.
2. Localisez le dossier.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes.

Méthode	Étapes
À l'aide de la barre d'outils	<p>a. Sélectionnez le dossier.</p> <p>b. Cliquez sur .</p> <p>c. Sélectionnez Ajouter aux favoris.</p>
À l'aide du menu contextuel	<p>a. Cliquez avec le bouton droit sur le dossier.</p> <p>b. Sélectionnez Ajouter aux favoris.</p>
Utilisez le bouton Favoris	<p>a. Sélectionnez le dossier.</p> <p>b. Cliquez sur .</p>

File Station ajoute le dossier sélectionné au dossier Favoris.

Supprimer un dossier des Favoris

1. Ouvrez File Station.
2. Localisez le dossier.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes.

Méthode	Étapes
À l'aide de la barre d'outils	<p>a. Sélectionnez le dossier.</p> <p>b. Cliquez sur .</p> <p>c. Sélectionnez Supprimer des favoris.</p>
À l'aide du menu contextuel	<p>a. Cliquez avec le bouton droit sur le dossier.</p> <p>b. Sélectionnez Supprimer des favoris.</p>
Utilisez le bouton Favoris	<p>a. Sélectionnez le dossier.</p> <p>b. Cliquez sur .</p>

File Station supprime le dossier sélectionné du dossier Favoris.


Partager un fichier ou un dossier par e-mail

Avant de commencer cette tâche, vous devez configurer les paramètres de messagerie QTS dans **Bureau** >




> **Compte de messagerie**.

1. Ouvrez File Station.
2. Localisez le fichier ou le dossier.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes.


Méthode	Action utilisateur
À l'aide de la barre d'outils	<p>a. Sélectionnez le fichier ou le dossier.</p> <p>b. Cliquez sur .</p> <p>c. Sélectionnez Par e-mail.</p>
À l'aide du menu contextuel	<p>a. Faites un clic droit sur le fichier ou le dossier.</p> <p>b. Sélectionnez Partager.</p> <p>c. Sélectionnez Par e-mail.</p>







La fenêtre **Partager** apparaît.

4. Configurez les paramètres suivants.

Champ	Action utilisateur
Envoyer depuis	<p>Sélectionnez la méthode de livraison de l'e-mail.</p> <ul style="list-style-type: none"> Utiliser le NAS pour envoyer les liens. Utiliser l'ordinateur local pour envoyer les liens.
Envoyeur	Sélectionnez un compte de messagerie.
À	<p>Saisissez l'adresse e-mail du destinataire.</p> <p> Conseil Vous pouvez sélectionner un destinataire dans votre liste de contacts si Qcontactz est installé sur le NAS.</p>
Sujet	Spécifiez la ligne d'objet de l'e-mail.
Message	Entrez un nouveau message ou utilisez le message par défaut.

5. Facultatif : Cliquez sur **Plus de paramètres** et configurez les paramètres supplémentaires.


Champ	Action utilisateur
Nom de lien	<p>Entrez un nom pour le lien ou utilisez le nom de fichier ou de dossier actuel.</p> <p> Remarque Un nom de lien ne peut pas contenir les caractères suivants : / \ : ? < > * "</p>

Champ	Action utilisateur
Nom de domaine / IP	<p>Sélectionnez le nom de domaine ou l'adresse IP.</p> <p> Conseil Les domaines et adresses IP suivants sont pris en charge :</p> <ul style="list-style-type: none"> • myQNAPcloud : Fournit un lien vers le fichier ou le dossier partagé à l'aide de l'adresse DDNS définie dans myQNAPcloud. • WAN : Fournit un lien vers le fichier ou le dossier partagé vers d'autres ordinateurs utilisant un réseau différent. • LAN : Fournit un lien vers le fichier ou le dossier partagé vers d'autres ordinateurs utilisant le même réseau local. • SmartShare : Fournit un SmartURL via myQNAPcloud Link vers le fichier ou dossier partagé. • Tous les liens disponibles : Fournit des liens vers le fichier ou le dossier partagé en utilisant tous les domaines et adresses IP disponibles. <p> Remarque Les destinataires ont un accès direct en lecture.</p>
Afficher SSL dans l'URL	Utiliser une URL HTTPS.
Transcodage à la volée	<p>Permet aux utilisateurs de transcoder des vidéos à la volée.</p> <p> Remarque</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ce paramètre apparaît uniquement lors du partage de fichiers. • Pour utiliser le transcodage à la volée, vous devez installer et activer Video Station 5.2.0 (ou une version ultérieure).
Autoriser le transfert de fichiers vers ce dossier	<p>Permet aux utilisateurs de transférer des fichiers vers ce dossier.</p> <p> Remarque Ce paramètre n'apparaît que lors du partage de dossiers.</p>
Expire dans	<p>Spécifiez la date d'expiration.</p> <p> Remarque Vous ne pouvez pas accéder au fichier ou au dossier partagé après la date d'expiration.</p>
Mot de passe	<p>Nécessite un mot de passe pour accéder au lien.</p> <p> Conseil Pour afficher le mot de passe dans l'e-mail, sélectionnez Afficher le mot de passe dans l'e-mail.</p>

6. Cliquez sur **Partager maintenant**.
File Station envoie un e-mail au destinataire.

Partager un fichier ou un dossier sur un réseau social

1. Ouvrez File Station.
2. Localisez le fichier ou le dossier.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes.


Méthode	Action utilisateur
À l'aide de la barre d'outils	<ol style="list-style-type: none"> Sélectionnez le fichier ou le dossier. Cliquez sur . Sélectionnez Vers réseau social.
À l'aide du menu contextuel	<ol style="list-style-type: none"> Faites un clic droit sur le fichier ou le dossier. Sélectionnez Partager, puis sélectionnez Réseau social.






La fenêtre **Partager** apparaît.

4. Configurez les paramètres suivants.

Champ	Action utilisateur
Réseau social	Sélectionnez le site Web du réseau social.
Message	Entrez un nouveau message ou utilisez le message par défaut.

5. Facultatif : Cliquez sur **Plus de paramètres** et configurez les paramètres supplémentaires.


Champ	Action utilisateur
Nom de lien	<p>Entrez un nom pour le lien ou utilisez le nom de fichier ou de dossier actuel.</p> <p> Remarque Un nom de lien ne peut pas contenir les caractères suivants : / \ : ? < > * "</p>

Champ	Action utilisateur
Nom de domaine / IP	<p>Sélectionnez le nom de domaine ou l'adresse IP.</p> <p> Conseil Les domaines et adresses IP suivants sont pris en charge :</p> <ul style="list-style-type: none"> • myQNAPcloud : Fournit un lien vers le fichier ou le dossier partagé à l'aide de l'adresse DDNS définie dans myQNAPcloud. • WAN : Fournit un lien vers le fichier ou le dossier partagé vers d'autres ordinateurs utilisant un réseau différent. • LAN : Fournit un lien vers le fichier ou le dossier partagé vers d'autres ordinateurs utilisant le même réseau local. • SmartShare : Fournit un SmartURL via myQNAPcloud Link vers le fichier ou dossier partagé. • Tous les liens disponibles : Fournit des liens vers le fichier ou le dossier partagé en utilisant tous les domaines et adresses IP disponibles. <p> Remarque Les destinataires ont un accès direct en lecture.</p>
Afficher SSL dans l'URL	Utiliser une URL HTTPS.
Transcodage à la volée	<p>Permet aux utilisateurs de transcoder des vidéos à la volée.</p> <p> Remarque</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ce paramètre apparaît uniquement lors du partage de fichiers. • Pour utiliser le transcodage à la volée, vous devez installer et activer Video Station 5.2.0 (ou une version ultérieure).
Autoriser le transfert de fichiers vers ce dossier	<p>Permet aux utilisateurs de transférer des fichiers vers ce dossier.</p> <p> Remarque Ce paramètre n'apparaît que lors du partage de dossiers.</p>
Expire dans	<p>Spécifiez la date d'expiration.</p> <p> Remarque Vous ne pouvez pas accéder au fichier ou au dossier partagé après la date d'expiration.</p>
Mot de passe	Nécessite un mot de passe pour accéder au lien.

6. Cliquez sur **Partager maintenant**.
File Station se connecte au site Web du réseau social spécifié.

Partager un fichier ou un dossier à l'aide des liens de partage

1. Ouvrez File Station.
2. Localisez le fichier ou le dossier.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes.

Méthode	Action utilisateur
À l'aide de la barre d'outils	<ol style="list-style-type: none"> a. Sélectionnez le fichier ou le dossier. b. Cliquez sur . c. Sélectionnez Créer un lien de partage uniquement.
À l'aide du menu contextuel	<ol style="list-style-type: none"> a. Faites un clic droit sur le fichier ou le dossier. b. Sélectionnez Partager, puis sélectionnez Créer un lien de partage uniquement.


La fenêtre **Partager** apparaît.








Remarque

Vous pouvez partager au maximum 100.000 fichiers et dossiers. Si un lien partage un fichier ou un dossier, vous pouvez créer 100.000 liens de partage. Cependant, si un lien partage 500 fichiers ou dossiers, vous ne pouvez créer que 200 liens de partage.

4. Configurez les paramètres suivants.


Champ	Action utilisateur
Nom de lien	<p>Entrez un nom pour le lien ou utilisez le nom de fichier ou de dossier actuel.</p> <div style="border-left: 2px solid #0070c0; padding-left: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Remarque Un nom de lien ne peut pas contenir les caractères suivants : / \ : ? < > * "</p> </div>

Champ	Action utilisateur
Nom de domaine / IP	<p>Sélectionnez le nom de domaine ou l'adresse IP.</p> <p> Conseil Les domaines et adresses IP suivants sont pris en charge :</p> <ul style="list-style-type: none"> • myQNAPcloud : Fournit un lien vers le fichier ou le dossier partagé à l'aide de l'adresse DDNS définie dans myQNAPcloud. • WAN : Fournit un lien vers le fichier ou le dossier partagé vers d'autres ordinateurs utilisant un réseau différent. • LAN : Fournit un lien vers le fichier ou le dossier partagé vers d'autres ordinateurs utilisant le même réseau local. • SmartShare : Fournit un SmartURL via myQNAPcloud Link vers le fichier ou dossier partagé. • Tous les liens disponibles : Fournit des liens vers le fichier ou le dossier partagé en utilisant tous les domaines et adresses IP disponibles. <p> Remarque Les destinataires ont un accès direct en lecture.</p>
Afficher SSL dans l'URL	Utiliser une URL HTTPS.
Transcodage à la volée	<p>Permet aux utilisateurs de transcoder des vidéos à la volée.</p> <p> Remarque</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ce paramètre apparaît uniquement lors du partage de fichiers. • Pour utiliser le transcodage à la volée, vous devez installer et activer Video Station 5.2.0 (ou une version ultérieure).
Autoriser le transfert de fichiers vers ce dossier	<p>Permet aux utilisateurs de transférer des fichiers vers ce dossier.</p> <p> Remarque Ce paramètre n'apparaît que lors du partage de dossiers.</p>
Expire dans	<p>Spécifiez la date d'expiration.</p> <p> Remarque Ce paramètre apparaît uniquement lorsque vous partagez un dossier.</p>
Mot de passe	Nécessite un mot de passe pour accéder au lien.

5. Cliquez sur **Créer maintenant**.
File Station génère un lien.


Partager un fichier ou un dossier avec un utilisateur du NAS

1. Ouvrez File Station.
2. Localisez le fichier ou le dossier.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes.


Méthode	Action utilisateur
À l'aide de la barre d'outils	<ol style="list-style-type: none"> Sélectionnez le fichier ou le dossier. Cliquez sur . Sélectionnez Vers un utilisateur du NAS.
À l'aide du menu contextuel	<ol style="list-style-type: none"> Faites un clic droit sur le fichier ou le dossier. Sélectionnez Partager, puis sélectionnez Vers un utilisateur du NAS.






La fenêtre **Partager** apparaît.


4. Sélectionnez l'utilisateur avec lequel vous partagez le fichier ou le dossier.

Option	Action utilisateur
Utilisateur existant	<p>Sélectionnez un utilisateur dans la liste. Facultatif : Sélectionnez Envoyer un e-mail de notification à l'utilisateur, puis spécifiez l'objet et le message de l'e-mail. Seuls les utilisateurs qui ont fourni des informations d'e-mail recevront les notifications.</p> <p> Remarque Vous pouvez spécifier les informations d'e-mail pour chaque utilisateur dans Panneau de configuration > Privilège > Utilisateurs.</p>
Nouvel utilisateur	Créez un nouveau compte utilisateur.

5. Facultatif : Cliquez sur **Plus de paramètres** et configurez les paramètres supplémentaires.


Champ	Action utilisateur
Nom de lien	<p>Entrez un nom pour le lien ou utilisez le nom de fichier ou de dossier actuel.</p> <p> Remarque Un nom de lien ne peut pas contenir les caractères suivants : / \ : ? < > * "</p>


Champ	Action utilisateur
Nom de domaine / IP	<p>Sélectionnez le nom de domaine ou l'adresse IP.</p> <p> Conseil Les domaines et adresses IP suivants sont pris en charge :</p> <ul style="list-style-type: none"> • myQNAPcloud : Fournit un lien vers le fichier ou le dossier partagé à l'aide de l'adresse DDNS définie dans myQNAPcloud. • WAN : Fournit un lien vers le fichier ou le dossier partagé vers d'autres ordinateurs utilisant un réseau différent. • LAN : Fournit un lien vers le fichier ou le dossier partagé vers d'autres ordinateurs utilisant le même réseau local. • SmartShare : Fournit un SmartURL via myQNAPcloud Link vers le fichier ou dossier partagé. • Tous les liens disponibles : Fournit des liens vers le fichier ou le dossier partagé en utilisant tous les domaines et adresses IP disponibles. <p> Remarque Les destinataires ont un accès direct en lecture.</p>
Afficher SSL dans l'URL	Utiliser une URL HTTPS.
Transcodage à la volée	<p>Permet aux utilisateurs de transcoder des vidéos à la volée.</p> <p> Remarque</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ce paramètre apparaît uniquement lors du partage de fichiers. • Pour utiliser le transcodage à la volée, vous devez installer et activer Video Station 5.2.0 (ou une version ultérieure).
Autoriser le transfert de fichiers vers ce dossier	<p>Permet aux utilisateurs de transférer des fichiers vers ce dossier.</p> <p> Remarque Ce paramètre n'apparaît que lors du partage de dossiers.</p>
Expire dans	<p>Spécifiez la date d'expiration.</p> <p> Remarque Vous ne pouvez pas accéder au fichier ou au dossier partagé après la date d'expiration.</p>

Champ	Action utilisateur
Mot de passe	<p>Nécessite un mot de passe pour accéder au lien.</p> <p> Conseil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous activez cette option, ce champ ne peut être vide. • Pour afficher le mot de passe dans l'e-mail, sélectionnez Afficher le mot de passe dans l'e-mail.

6. Cliquez sur **Partager maintenant**.
File Station partage le fichier avec l'utilisateur spécifié.


Créer un dossier partagé

1. Ouvrez File Station.
2. Sur la barre de menu, cliquez sur .
3. Sélectionnez **Dossier partagé**.
La fenêtre **Créer un dossier partagé** s'ouvre.
4. Configurez les paramètres du dossier.

Champ	Description
Nom du dossier	<p>Indiquez un nom de dossier contenant de 1 à 64 caractères qui ne :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Commence ou termine par un espace • Contient des espaces consécutifs • Ne contient pas les caractères suivants : " + = / \ : * ? < > ; [] % ` ` ' .
Commentaire (facultatif)	Spécifiez un commentaire comportant 1 à 128 caractères ASCII.
Volume disque	Spécifiez le volume sur lequel le dossier partagé sera créé.
Hiérarchisation automatique Qtier	<p>Sélectionnez cette option afin d'activer la hiérarchisation automatique pour ce dossier.</p> <p> Remarque Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez activer Qtier sur le pool de stockage.</p>
Chemin	<ul style="list-style-type: none"> • Spécifier le chemin automatiquement : Crée un nouveau dossier racine sur le volume sélectionné en utilisant le nom du dossier partagé spécifié. • Entrer le chemin manuellement : Sélectionnez un dossier existant en tant que dossier racine.

5. Facultatif : Activer le chiffrement des dossiers.
 - a. Sous **Chiffrement de dossier**, sélectionnez **Chiffrement**.
Le chiffrement des dossiers protège le contenu du dossier contre l'accès non autorisé aux données lorsque les lecteurs sont volés physiquement.

b. Fournissez les informations suivantes.

Champ/Option	Description
Saisir mot de passe	Indiquez un mot de passe contenant 8 à 32 caractères exceptés les suivants : " \$: = \ Ce champ ne prend pas en charge les caractères multi-octets.
Vérifier le mot de passe	Le mot de passe doit correspondre au mot de passe spécifié précédemment.
Sauvegarder la clef de chiffrement	<p>Lorsqu'il est activé, QTS déverrouille le dossier partagé après le redémarrage du NAS. Lorsqu'il est désactivé, l'administrateur doit déverrouiller le dossier après le redémarrage du NAS. Pour plus de détails, consultez Déverrouiller un dossier partagé.</p> <p> Avertissement</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'enregistrement de la clé de chiffrement sur le NAS peut entraîner un accès non autorisé aux données si du personnel non autorisé est en mesure d'accéder physiquement au NAS. • Si vous oubliez le mot de passe de chiffrement, toutes les données deviendront inaccessibles.



6. Cliquez sur **Suivant**.

7. Facultatif : Spécifiez les autorisations d'accès pour les utilisateurs.
Pour plus de détails, consultez [Autorisations du dossier partagé](#).

8. Cliquez sur **Suivant**.

9. Facultatif : Configurez les propriétés.

Options	Description
Droit d'accès invité	Sélectionnez le niveau d'autorisation affecté aux utilisations du compte du NAS.
Cacher l'unité réseau	La sélection de cette option masque le dossier dans les réseaux Windows. Les utilisateurs connaissant le chemin spécifique peuvent toujours accéder au dossier.
Verrouiller le fichier (oplocks)	Le Verrouillage opportuniste (Oplocks) est un mécanisme de verrouillage de fichier Windows qui facilite la mise en cache et le contrôle d'accès pour améliorer les performances. Cette fonctionnalité est activée par défaut et ne doit être désactivée que sur les réseaux où plusieurs utilisateurs accèdent simultanément aux mêmes fichiers.
Chiffrement SMB	Cette option est disponible une fois SMB3 activé. La sélection de cette option chiffre toutes les communications des réseaux Microsoft via le protocole SMB3.
Activer Windows, versions antérieures	Lorsqu'elle est activée, la fonctionnalité Versions précédentes de Windows peut être utilisée avec le dossier partagé.
Activer Corbeille de réseau	La sélection de cette option crée une Corbeille pour ce dossier partagé.

Options	Description
Limiter l'accès à la Corbeille aux administrateurs seulement pour le moment	<p>La sélection de cette option empêche les utilisateurs qui ne sont pas administrateurs de restaurer ou de supprimer des fichiers de la Corbeille.</p> <p> Remarque Cette option est disponible uniquement lorsque l'option Activer la corbeille réseau est sélectionnée.</p>
Activez synchronisation sur ce dossier partagé	La sélection de cette option permet d'utiliser ce dossier partagé avec Qsync. Cette option est uniquement disponible si Qsync Central est installé sur le NAS.
Permettre le dénombrement des actions en fonction de l'accès (ABSE)	Lorsque l'option est activée, les utilisateurs ne peuvent voir que les dossiers partagés auxquels ils ont la permission d'accéder et qu'ils ont l'autorisation de monter. Les utilisateurs du compte invité doivent entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour afficher les dossiers partagés.
Activer le dénombrement basé sur l'accès (ABE)	Lorsque l'option est activée, les utilisateurs ne peuvent voir que les fichiers et les dossiers auxquels ils ont la permission d'accéder.
Définir ce dossier en tant que dossier de sauvegarde Time Machine (macOS)	<p>Lorsque cette option est activée, le dossier partagé devient le dossier de destination de Time Machine sous macOS.</p> <p> Important</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si l'espace dans le dossier est insuffisant lors du lancement d'une nouvelle sauvegarde Time Machine, QTS supprime automatiquement l'ancienne sauvegarde Time Machine dans le dossier afin de libérer de l'espace. • Vous devriez désactiver Activer la corbeille réseau lorsque Définir ce dossier en tant que dossier de sauvegarde Time Machine (macOS) est sélectionné afin d'empêcher que les sauvegardes Time Machine supprimées automatiquement remplissent la corbeille.


10. Cliquez sur **Terminer**.




Conseil

Passer votre souris sous les colonnes **Taille**, **Dossiers** et **Fichiers** affiche la taille du dossier partagé, le nombre de dossiers, le nombre de fichiers et l'heure de la dernière mise à jour.

Créer un dossier partagé de snapshots

1. Ouvrez File Station.
2. Sur la barre de menu, cliquez sur .
3. Sélectionnez **dossier partagé de snapshots**.
La fenêtre **Créer un dossier partagé de snapshots** s'ouvre.
4. Configurez les paramètres du dossier.

Champ	Description
Nom du dossier	Indiquez un nom de dossier contenant de 1 à 64 caractères qui ne : <ul style="list-style-type: none"> • Commence ou termine par un espace • Contient des espaces consécutifs • Ne contient pas les caractères suivants : " + = / \ : * ? < > ; [] % ` ' .
Commentaire (facultatif)	Spécifiez un commentaire comportant 1 à 128 caractères ASCII.
Pool de stockage	Spécifiez le pool de stockage dans lequel ce dossier partagé sera créé.
Allocation d'espace	Sélectionnez l'une des options d'allocation d'espace suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Provisionnement lourd • Provisionnement léger
Hiérarchisation automatique Qtier	Sélectionnez cette option afin d'activer la hiérarchisation automatique pour ce dossier. <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;">  <div> <p>Remarque</p> <p>Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez activer Qtier sur le pool de stockage.</p> </div> </div>
Allouer un quota de dossier	Spécifiez un quota de données pour le dossier.


5. Cliquez sur **Suivant**.
6. Facultatif : Configurer les autorisations d'accès de l'utilisateur.
 - a. Spécifiez les autorisations d'accès pour chaque utilisateur.
7. Cliquez sur **Suivant**.
8. Facultatif : Configurez les propriétés.
 - a. Configurez les paramètres suivants.

Options	Description
Droit d'accès invité	Sélectionnez le niveau d'autorisation affecté aux utilisations du compte du NAS.
Cacher l'unité réseau	La sélection de cette option masque le dossier dans les réseaux Windows. Les utilisateurs connaissant le chemin spécifique peuvent toujours accéder au dossier.
Verrouiller le fichier (oplocks)	Le Verrouillage opportuniste (Oplocks) est un mécanisme de verrouillage de fichier Windows qui facilite la mise en cache et le contrôle d'accès pour améliorer les performances. Cette fonctionnalité est activée par défaut et ne doit être désactivée que sur les réseaux où plusieurs utilisateurs accèdent simultanément aux mêmes fichiers.
Chiffrement SMB	Cette option est disponible une fois SMB3 activé. La sélection de cette option chiffre toutes les communications des réseaux Microsoft via le protocole SMB3.
Activer Windows, versions antérieures	La sélection de cette option permet aux utilisateurs d'utiliser la fonction Versions précédentes de Windows afin de restaurer les versions précédentes de ce dossier partagé.
Activer Corbeille de réseau	La sélection de cette option crée une Corbeille pour ce dossier partagé.


Options	Description
Limiter l'accès à la Corbeille aux administrateurs seulement pour le moment	La sélection de cette option empêche les utilisateurs qui ne sont pas administrateurs de restaurer ou de supprimer des fichiers de la Corbeille.
Activer le dénombrement des actions en fonction de l'accès (ABSE)	Si cette option est activée, les utilisateurs peuvent uniquement consulter les dossiers partagés pour lesquels ils ont des autorisations de montage et d'accès. Les invités doivent spécifier un nom d'utilisateur et un mot de passe pour afficher les dossiers partagés.
Activer le dénombrement basé sur l'accès (ABE)	Si cette option est activée, les utilisateurs peuvent uniquement consulter les dossiers partagés pour lesquels ils ont des autorisations de montage et d'accès.

9. Cliquez sur **Terminer**.
File Station crée un dossier partagé de snapshots.

Partager de l'espace avec un nouvel utilisateur

1. Ouvrez File Station.
2. Sur la barre de menu, cliquez sur .
3. Sélectionnez **Partager de l'espace avec un utilisateur**.
La fenêtre **Créer un utilisateur** s'ouvre.
4. Fournissez les informations suivantes :

Champ	Description
Nom d'utilisateur	Indiquez un nom d'utilisateur contenant 1 à 32 caractères pour l'un des groupes suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Des lettres : A à Z, a à z • Nombres : 0 à 9 • Caractères spéciaux : ~ ! @ # \$ ^ & () - _ . { }
Mot de passe	Spécifiez un mot de passe contenant 1 à 64 caractères ASCII.
Quota	Spécifiez la capacité de stockage disponible pour l'utilisateur.
Numéro de téléphone (facultatif)	Les informations sont pour votre référence et ne sont pas utilisées par QTS.

Champ	Description
Email (facultatif)	<p>QTS envoie une notification à cette adresse électronique lorsque le mot de passe du compte est sur le point d'expirer.</p> <p> Remarque</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous devez configurer les paramètres relatifs dans Serveur SMTP et dans Modifier le mot de passe. Sinon, QTS ne va pas envoyer de notifications à l'adresse e-mail spécifiée. • Serveur SMTP : Allez dans Panneau de configuration > Système > Notification > E-mail. • Modifier le mot de passe : Rendez-vous dans Panneau de configuration > Système > Sécurité > Politique de mot de passe.
(Facultatif) Envoie un email de notification à un nouvel utilisateur créé	<p>Lorsque cette option est sélectionnée, QTS envoie un message contenant les informations suivantes à l'adresse e-mail spécifiée.</p> <ul style="list-style-type: none"> • nom d'utilisateur et mot de passe • URL de connexion au NAS

5. Cliquez sur **Créer**.

File Station crée un nouveau compte utilisateur et attribue l'espace de stockage spécifié.

Verrouiller ou déverrouiller un dossier partagé chiffré



Après avoir créé un dossier partagé chiffré, vous pouvez verrouiller ou déverrouiller ce dossier pour contrôler l'accès des utilisateurs.

1. Ouvrez File Station.
2. Localisez un dossier chiffré sur le panneau de gauche.



Conseil

File Station affiche les icônes suivantes à côté d'un dossier partagé chiffré.

Icône	Statut
	Le dossier chiffré est verrouillé.
	Le dossier chiffré est déverrouillé.


3. Effectuez l'une des tâches suivantes.

Tâches	Étapes
Verrouiller le dossier partagé	<ol style="list-style-type: none"> a. Faites un clic droit sur le dossier partagé. b. Sélectionnez Verrouiller.

Tâches	Étapes
Déverrouiller le dossier partagé	<p>a. Cliquez sur le dossier partagé. Un message de confirmation apparaît.</p> <p>b. Cliquez sur Déverrouiller.</p> <p>c. Spécifiez le mot de passe.</p> <p>d. Cliquez sur OK.</p>

Lire un fichier audio

1. Ouvrez File Station.
2. Localisez le fichier.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes.


Méthode	Étapes
À l'aide de la barre d'outils	<p>a. Sélectionnez le fichier.</p> <p>b. Cliquez sur .</p> <p>c. Sélectionnez Lecture.</p>
À l'aide du menu contextuel	<p>a. Faites un clic droit sur le fichier.</p> <p>b. Sélectionnez Lecture.</p>

File Station lit le fichier audio sélectionné à l'aide de la Visionneuse multimédia.

Lire un fichier vidéo

Vous devez installer Video Station depuis l'App Center pour lire certains formats vidéo.

1. Ouvrez File Station.
2. Localisez le fichier.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes.

Méthode	Étapes
À l'aide de la barre d'outils	<p>a. Sélectionnez le fichier.</p> <p>b. Cliquez sur .</p> <p>c. Sélectionnez Lecture.</p> <p>d. Sélectionnez une résolution.</p>
À l'aide du menu contextuel	<p>a. Faites un clic droit sur le fichier.</p> <p>b. Sélectionnez Lecture.</p> <p>c. Sélectionnez une résolution.</p>

File Station lit le fichier sélectionné à l'aide de Visionneuse multimédia.

Lire un fichier vidéo à l'aide de CAYIN MediaSign Player


CAYIN MediaSign Player est un lecteur multimédia Web tiers. Vous devez installer CAYIN MediaSign Player à partir de l'App Center et disposer d'une licence activée pour lire les fichiers vidéo.



Remarque

CAYIN MediaSign Player peut être activé et désactivé à l'aide des services multimédias.


1. Ouvrez File Station.
2. Localisez le fichier.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes.

Méthode	Étapes
À l'aide de la barre d'outils	<ol style="list-style-type: none"> a. Sélectionnez le fichier. b. Cliquez sur . c. Cliquez sur Lire avec CAYIN MediaSign Player.
À l'aide du menu contextuel	<ol style="list-style-type: none"> a. Faites un clic droit sur le fichier. b. Cliquez sur Lire avec CAYIN MediaSign Player


File Station lit le fichier sélectionné à l'aide de CAYIN MediaSign Player.

Ouvrir une image 360° ou un fichier vidéo

1. Ouvrez File Station.
2. Localisez le dossier.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes.

Méthode	Étapes
À l'aide de la barre d'outils	<ol style="list-style-type: none"> a. Sélectionnez le fichier. b. Cliquez sur . c. Sélectionnez Lecture.
À l'aide du menu contextuel	<ol style="list-style-type: none"> a. Faites un clic droit sur le fichier. b. Sélectionnez Lecture.



4. Facultatif : Sélectionnez la résolution.

File Station ouvre le fichier sélectionné à l'aide de la Visionneuse multimédia. Vous pouvez cliquer sur **Mode panorama 360°** () sur la Visionneuse multimédia pour afficher la photo ou la vidéo en Mode panorama.

Diffuser vers un lecteur multimédia réseau

Cette tâche nécessite que vous installiez Media Streaming Add-on depuis l'App Center.

1. Ouvrez File Station.
2. Localisez le fichier.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes.

Méthode	Étapes
À l'aide de la barre d'outils	<ol style="list-style-type: none"> a. Sélectionnez le fichier. b. Cliquez sur  dans la barre d'outils. c. Sélectionnez un lecteur multimédia. La fenêtre Visionneuse multimédia apparaît. d. Sélectionnez Lire l'élément sélectionné sur ce lecteur. e. Cliquez sur OK.
	<ol style="list-style-type: none"> a. Sélectionnez le fichier. b. Cliquez sur . c. Passez votre souris sur Diffuser vers. d. Sous Lecteur multimédia réseau, sélectionnez un lecteur multimédia.
À l'aide du menu contextuel	<ol style="list-style-type: none"> a. Faites un clic droit sur le fichier. b. Passez votre souris sur Diffuser vers. c. Sous Lecteur multimédia réseau, sélectionnez un lecteur multimédia.

File Station lit le fichier sélectionné en utilisant du lecteur multimédia réseau spécifié.


Ajouter un fichier ou un dossier au dossier de transcodage



Important

- File Station ne peut pas convertir des fichiers vidéo vers une résolution plus élevée que l'originale. Si une résolution supérieure est sélectionnée, File Station transcoded automatiquement le fichier à la résolution d'origine.
- Vous devez activer le transcodage dans le Multimedia Console pour terminer cette tâche.

1. Ouvrez File Station.
2. Localisez le fichier.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes.



Méthode	Étapes
À l'aide de la barre d'outils	<p>a. Sélectionnez le fichier.</p> <p>b. Cliquez sur .</p> <p>c. Sélectionnez Ajouter au transcodage.</p>
À l'aide du menu contextuel	<p>a. Faites un clic droit sur le fichier.</p> <p>b. Sélectionnez Ajouter au transcodage.</p>

La fenêtre **Ajouter au transcodage** s'ouvre.

4. Sélectionnez la résolution de la vidéo à transcoder.

- 240p
- 360p
- 480p SD
- 720p HD
- 1080p FULL HD
- Résolution originale
- Audio uniquement

5. Facultatif : Faire pivoter la vidéo.


- Cliquez sur  pour faire pivoter la vidéo dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Cliquez sur  pour faire pivoter la vidéo dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

6. Cliquez sur **OK**.

File Station ajoute le fichier transcodé au dossier @Transcode.

Annuler ou supprimer le transcodage

1. Ouvrez File Station.
2. Localisez le fichier.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes.


Méthode	Étapes
À l'aide de la barre d'outils	<p>a. Sélectionnez le fichier.</p> <p>b. Cliquez sur .</p> <p>c. Sélectionnez Annuler/Supprimer le transcodage.</p>
À l'aide du menu contextuel	<p>a. Faites un clic droit sur le fichier.</p> <p>b. Sélectionnez Annuler/Supprimer le transcodage.</p>

Un message de confirmation apparaît.

4. Cliquez sur **OK**.
File Station supprime le fichier sélectionné du dossier Transcodage et annule le processus de transcodage.

Afficher les informations de transcodage

1. Ouvrez File Station.
2. Localisez le fichier.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes.

Méthode	Étapes
À l'aide de la barre d'outils	<ol style="list-style-type: none"> a. Sélectionnez le fichier. b. Cliquez sur . c. Sélectionnez Informations de transcodage.
À l'aide du menu contextuel	<ol style="list-style-type: none"> a. Faites un clic droit sur le fichier. b. Sélectionnez Informations de transcodage.

Multimedia Console s'ouvre. Vous pouvez afficher les tâches de transcodage et configurer les paramètres relatifs.

Conserver un dossier ou un fichier dans le cache réservé


Vous pouvez conserver les données les plus importantes ou les plus fréquemment utilisées dans le cache réservé pour améliorer les performances d'accès. HybridMount est requis pour cette tâche.



Important

Vous ne pouvez effectuer cette opération que pour les dossiers des dossiers partagés montés via HybridMount. Pour plus d'informations sur l'utilisation de HybridMount et sur le montage de services de cloud, consultez l'aide de HybridMount.











1. Ouvrez File Station.
2. Sélectionnez un dossier partagé monté.
3. Sélectionnez un dossier ou un fichier.
4. Choisissez l'une des méthodes suivantes.

Méthode	Étapes
À l'aide de la barre d'outils	<ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur . b. Sélectionnez Toujours garder dans le cache réservé. Un message de confirmation apparaît. c. Cliquez sur OK.


Méthode	Étapes
À l'aide du menu contextuel	<p>a. Cliquez avec le bouton droit sur l'élément sélectionné.</p> <p>b. Sélectionnez Toujours garder dans le cache réservé. Un message de confirmation apparaît.</p> <p>c. Cliquez sur OK.</p>

File Station conserve le dossier ou le fichier sélectionné dans le cache réservé.

Les dossiers ou fichiers du cache réservé peuvent avoir l'un des états suivants.


Icône de statut	Description
	Ce fichier ou dossier est uniquement stocké dans le cloud
	File Station télécharge ce fichier ou ce dossier.
	File Station a rencontré une erreur lors du téléchargement de ce fichier ou de ce dossier.
	File Station a mis en cache et télécharge ce fichier ou ce dossier.
	File Station a mis en cache et placé ce fichier ou dossier dans la file d'attente de téléchargement.
	File Station a rencontré une erreur lors du téléchargement en amont de ce fichier ou de ce dossier.
	Ce fichier ou dossier a été mis en cache et synchronisé et sera toujours conservé dans le cache réservé.
	Ce fichier ou dossier a été mis en cache et synchronisé.
	Ce fichier ou dossier a été mis en cache et synchronisé mais marqué comme faible priorité. Lorsque la mémoire cache est insuffisante, File Station supprime les fichiers ou les dossiers les moins récemment consultés.
	Ce fichier ou dossier est ignoré et n'est pas téléchargé dans le cloud. File Station ignore et ignore les fichiers système temporaires pendant le processus de synchronisation.

Convertir des fichiers Apple iWork en fichiers Microsoft Office

Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez activer une clé API CloudConvert valide dans **File Station** >  > **Paramètres** > **Service tiers.**

Pour plus d'informations, voir <https://www.qnap.com/en/how-to/faq/article/how-to-get-an-api-key-from-cloudconvert>.

1. Ouvrez File Station.
2. Localisez le fichier iWork.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes.

Méthode	Étapes
À l'aide de la barre d'outils	<p>a. Sélectionnez le fichier.</p> <p>b. Cliquez sur .</p> <p>c. Sélectionnez Convertir avec CloudConvert.</p>
À l'aide du menu contextuel	<p>a. Faites un clic droit sur le fichier.</p> <p>b. Sélectionnez Convertir avec CloudConvert.</p>

La fenêtre **Authentification CloudConvert** apparaît.

4. Spécifiez votre clé API CloudConvert.
5. Cliquez sur **OK**.
File Station convertit le fichier Apple iWork vers le dossier du fichier Microsoft Office.

Supprimer un dossier du cache réservé


Vous pouvez supprimer des dossiers du cache réservé.



Important

Vous ne pouvez effectuer cette opération que pour les dossiers des dossiers partagés montés via HybridMount. Pour plus d'informations sur l'utilisation de HybridMount et sur le montage de services de cloud, consultez l'aide de HybridMount.

1. Ouvrez File Station.
2. Sélectionnez un dossier partagé monté.
3. Localisez un ou plusieurs dossiers.
4. Choisissez l'une des méthodes suivantes.

Méthode	Étapes
À l'aide de la barre d'outils	<p>a. Sélectionnez un ou plusieurs dossiers.</p> <p>b. Cliquez sur .</p> <p>c. Sélectionnez Ne pas conserver dans le cache réservé. Un message de confirmation apparaît.</p> <p>d. Cliquez sur OK.</p>
À l'aide du menu contextuel	<p>a. Sélectionnez un ou plusieurs dossiers.</p> <p>b. Cliquez avec le bouton droit sur le dossier.</p> <p>c. Sélectionnez Ne pas conserver dans le cache réservé. Un message de confirmation apparaît.</p> <p>d. Cliquez sur OK.</p>

Recherches dans File Station

Cette section décrit les tâches relatives pour retrouver vos fichiers et dossiers dans File Station.

Rechercher des fichiers et des dossiers

Vous pouvez rechercher des fichiers et des dossiers partout sur le NAS. Pour rechercher des contenus d'un fichier dans un dossier, voir [Utiliser la recherche de contenu pour rechercher un contenu de fichier](#).

1. Ouvrez File Station.
2. Près du coin supérieur droit, cliquez sur ▼.
Une zone de recherche déroulante apparaît.
3. Spécifiez au moins des champs suivants.

Champ	Description
Nom	Recherche par nom de fichier ou de dossier.
Type	Recherche un fichier ou un dossier d'un type spécifique.
Emplacement	Recherche des fichiers et des dossiers dans un montage spécifique.
Date de modification	Recherche avant, le jour ou après une date spécifique ou une date dans une plage.
Taille	Recherche un fichier ou un dossier supérieur ou inférieur à une taille spécifiée.
Propriétaire/Groupe	Recherche des fichiers et des dossiers dans la catégorie spécifiée.

4. Cliquez sur **Rechercher**.

Utiliser la recherche de contenu pour rechercher un contenu de fichier

La recherche de contenu de fichier vous permet de rechercher un contenu spécifique dans un dossier.



Remarque

Vous devez installer et activer Qsirsch depuis l'App Center pour activer cette fonctionnalité.

1. Près du coin supérieur droit, cliquez sur ▼.
Une zone de recherche déroulante apparaît.
2. Cliquez sur le bouton de commande.
3. Spécifiez au moins des champs suivants.

Champ	Description
Mot-clé	Recherche du contenu en utilisant un mot-clé.
Type	Recherche un fichier ou un dossier d'un type spécifique.
Emplacement	Recherche des fichiers et des dossiers dans un montage spécifique.
Date de modification	Recherche avant, le jour ou après une date spécifique ou une date dans une plage.
Taille	Recherche un fichier ou un dossier supérieur ou inférieur à une taille spécifiée.

4. Cliquez sur **Rechercher**.

Utiliser le Filtre de fichiers intelligent pour rechercher des fichiers et des dossiers

Le **Filtre de fichiers intelligent** vous permet d'appliquer un ensemble de critères de recherche à tous vos dossiers. Si vous cliquez sur un dossier, la fonctionnalité filtre automatiquement vos fichiers et dossiers par les critères de recherche.



Remarque

Vous pouvez uniquement rechercher des dossiers et des fichiers dans le même niveau de dossier avec le Filtre de fichiers intelligent. La recherche basique ou avancée va rechercher toutes les données dans les dossiers spécifiés et les sous-dossiers correspondants.

1. Ouvrez File Station.
2. Près du coin supérieur droit, cliquez sur . L'écran **Filtre de fichiers intelligent** apparaît.
3. Spécifiez au moins des champs suivants.

Champ	Description
Nom	Recherche par nom de fichier ou de dossier.
Taille	Recherche un fichier ou un dossier supérieur ou inférieur à une taille spécifiée.
Date de modification	Recherche avant, le jour ou après une date spécifique ou une date dans une plage.
Propriétaire/Groupe	Recherche des fichiers et des dossiers dans la catégorie spécifiée.
Propriétaire/Groupe	Recherche des fichiers et des dossiers dans la catégorie spécifiée.

4. Cliquez sur **Rechercher**. File Station active le **Filtre de fichiers intelligent** et filtre par les critères spécifiés.

Autres tâches

Cette section décrit diverses tâches que vous pouvez effectuer dans File Station.

Supprimer les tâches en arrière-plan

Vous pouvez supprimer ou arrêter les tâche en arrière-plan non nécessaires.

1. Ouvrez File Station.
2. Cliquez sur .



Conseil

L'onglet **Tâche** affiche toutes les tâches. L'onglet **Téléverser** affiche uniquement les tâches de transfert.


3. Localisez une tâche à supprimer.
4. Cliquez sur . File Station supprime la tâche.



Conseil

Pour supprimer toutes les tâches, cliquez sur **Tout supprimer**. Pour supprimer toutes les tâches terminées de l'onglet **Téléversement**, cliquez sur **Supprimer toutes les tâches terminées**.


Modifier les paramètres généraux

1. Ouvrez File Station.
2. Cliquez sur  dans le coin inférieur gauche.
3. Sélectionnez **Paramètres**.
La fenêtre **Options** apparaît.
4. Allez dans l'onglet **Général**.
5. Modifiez les paramètres suivants.

Option	Description
Afficher les fichiers cachés sur le NAS	File Station affiche les fichiers et les dossiers.
Permettre à tous les utilisateurs de créer des liens partagés	Tous les utilisateurs peuvent partager des données du NAS en utilisant des liens partagés.
Afficher la/les Corbeille(s)	File Station affiche le dossier @Recycle dans tous les dossiers utilisateur.
N'autoriser que l'admin et le groupe d'administrateurs à utiliser « Partager avec utilisateur NAS »	File Station empêche les non-administrateurs de partager des fichiers avec d'autres utilisateurs du NAS.
Ne permettre qu'à l'admin et au groupe d'administrateurs de supprimer définitivement des fichiers.	File Station empêche les non-administrateurs de supprimer définitivement des fichiers.
N'autoriser que l'administrateur et les groupes d'administrateurs à utiliser le transcodage à la volée	File Station empêche les non-administrateurs d'utiliser le transcodage à la volée.
Suivi des accès aux fichiers et aux dossiers	File Station autorise les utilisateurs à suivre l'accès aux fichiers ou aux dossiers ainsi que la visualisation et les informations dans les Journaux d'accès.

6. Cliquez sur **Fermer**.

Modifier les paramètres de transfert de fichiers

1. Ouvrez File Station.
2. Cliquez sur  dans le coin inférieur gauche.
3. Sélectionnez **Paramètres**.
La fenêtre **Options** apparaît.
4. Accédez à l'onglet **Transfert de fichiers**.
5. Sous **Politique de nom de fichier doublon**, spécifiez les politiques pour gérer les fichiers doublons.

Scénario	Politique
Lors du transfert de fichiers	<ul style="list-style-type: none"> • Toujours me demander • Renommer les fichiers doublons • Ignorer les fichiers doublons • Écraser les fichiers doublons
Lors de la copie ou du déplacement de fichiers	<ul style="list-style-type: none"> • Toujours me demander • Renommer les fichiers doublons • Ignorer les fichiers doublons • Écraser les fichiers doublons

6. Facultatif : Sélectionnez **Toujours fusionner tous les processus de transfert de fichiers en une seule tâche**.

7. Sous **Politique de transfert des fichiers Google Drive**, spécifiez les politiques pour gérer les fichiers Google Drive.


Scénario	Politique
Lors du téléchargement ou du déplacement de fichiers Google Drive	<ul style="list-style-type: none"> • Toujours me demander • Télécharger en tant que formats de fichiers Microsoft Office (.docx, .pptx, .xlsx) • Conserver les formats de fichiers Google Drive
Lors du téléchargement d'un seul fichier Google Drive vers mon PC	<ul style="list-style-type: none"> • Toujours me demander • Télécharger en tant que formats de fichiers Microsoft Office (.docx, .pptx, .xlsx) • Conserver les formats de fichiers Google Drive

8. Cliquez sur **Appliquer**.

9. Cliquez sur **Fermer**.

Modifier les paramètres multimédias


1. Ouvrez File Station.

2. Cliquez sur  dans la barre d'outils.

3. Sélectionnez **Paramètres**.
La fenêtre **Options** apparaît.


4. Allez dans l'onglet **Multimédia**.

5. Modifiez les paramètres suivants.

Option	Description
Prise en charge de la lecture multimédia et de l'affichage de miniatures	File Station permet la lecture multimédia et affiche les miniatures pour les fichiers multimédia.  Remarque Pour activer cette fonctionnalité, vous devez installer et lancer Multimedia Console depuis l'App Center et vous assurer que les services de génération des miniatures fonctionnent normalement dans Multimedia Console.
Toujours afficher le bouton de vue panoramique à 360° sur la visionneuse	File Station affiche en permanence le bouton de vue panoramique à 360° sans vérifier les métadonnées du fichier.

6. Cliquez sur **Fermer**.

Modifier les paramètres des documents

- Ouvrez File Station.
- Cliquez sur  dans le coin inférieur gauche.
- Sélectionnez **Paramètres**.
La fenêtre **Options** apparaît.
- Allez dans l'onglet **Documents**.
- Facultatif : Sélectionnez **Prise en charge de l'affichage des vignettes PDF**.



Remarque

Cette fonctionnalité nécessite Qsirsch. Vous pouvez l'installer depuis l'App Center.

- Sous **Politique de fichiers de Microsoft Office**, spécifiez les politiques pour gérer les fichiers Microsoft Office.

Format de fichier	Politique
Pour les fichiers .doc, .ppt, .xls	<ul style="list-style-type: none"> Toujours me demander Afficher dans Google Docs Ouvrir avec l'extension Chrome Ouvrir avec un navigateur Web
Pour les fichiers .docx, .pptx, .xlsx	<ul style="list-style-type: none"> Toujours me demander Modifier avec Office Online Afficher dans Google Docs Ouvrir avec l'extension Chrome Ouvrir avec un navigateur Web


- Spécifiez une utilisation professionnelle ou individuelle pour Office Online.

**Remarque**

Pour une utilisation professionnelle, vous devez vous inscrire à Office 365. Vous serez redirigé vers l'interface d'Office 365 lorsque vous ouvrirez un fichier avec Office Online.

8. Cliquez sur **Appliquer**.
9. Cliquez sur **Fermer**.

Modifier les paramètres des opérations sur le fichier

1. Ouvrez File Station.
2. Cliquez sur  dans le coin inférieur gauche.
3. Sélectionnez **Paramètres**.
La fenêtre **Options** apparaît.
4. Accédez à l'onglet **Opérations sur le fichier**.
5. Facultatif : Sélectionnez **Toujours conserver les attributs de fichiers SMB**.

**Remarque**


L'activation de cette fonctionnalité peut affecter la vitesse d'accès au fichier.

6. Cliquez sur **Appliquer**.
7. Cliquez sur **Fermer**.

Modifier les paramètres du service tiers

Vous pouvez convertir les formats de fichier Apple iWork aux formats de fichiers Microsoft Office à l'aide de CloudConvert. Les fichiers convertis seront stockés dans le même dossier avec les fichiers sources.

Vous pouvez aussi voir le compte lié et ses crédits restants.

1. Ouvrez File Station.
2. Cliquez sur  dans le coin inférieur gauche.
3. Sélectionnez **Paramètres**.
La fenêtre **Options** apparaît.
4. Allez dans l'onglet **Service tiers**.
5. Obtenez votre clé API CloudConvert.

**Conseil**

Pour des détails, consultez le tutoriel : <https://www.qnap.com/go/how-to/faq/article/how-to-get-an-api-key-from-cloudconvert>.

6. Collez votre clé API CloudConvert.
7. Cliquez sur **Appliquer**.

7. Stockage et snapshots




Remarque

Cet utilitaire n'est accessible qu'aux administrateurs et aux utilisateurs ayant le rôle de gestion du système.


Stockage et snapshots est un utilitaire de QTS qui vous aide à créer, gérer et surveiller le stockage sur votre NAS. Avec Stockage et snapshots vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

- Créez des groupes RAID, des pools de stockage et des dossiers partagés.
- Surveillez l'utilisation du stockage et les vitesses d'accès.
- Sauvegarder des données à l'aide de snapshots.
- Accélérez les performances de votre NAS en créant un cache SSD.
- Spécifiez quels hôtes (ordinateurs, serveurs, autres périphériques NAS) peuvent accéder au NAS.

Architecture volumique flexible QTS

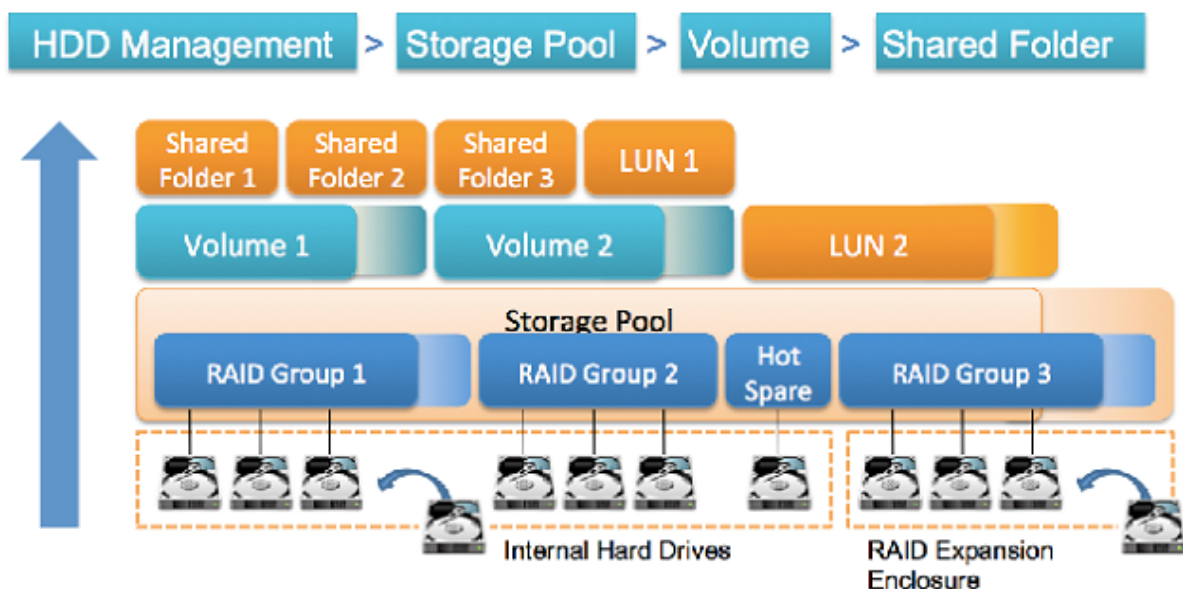


Objet	Description	Détails
Disque	Un appareil physique qui stocke et récupère des données.	QTS limite le type de disque pouvant être utilisé pour le cache SSD et l'espace de stockage (volumes statiques et pools de stockage). Pour plus de détails, consultez Types de disques .
Groupe RAID	Un groupe d'un ou de plusieurs disques combinés en un seul disque logique. Les groupes RAID contiennent généralement des disques de même type et de même capacité.	Les données sont réparties sur les disques d'un groupe RAID. Chaque type de RAID offre une combinaison différente de fiabilité, de performance et de capacité. Pour plus de détails, consultez RAID .



Objet	Description	Détails
Pool de stockage	Un pool d'espace de stockage constitué d'un ou plusieurs groupes RAID.	Les pools de stockage peuvent agréger des groupes RAID constitués de disques de types et de capacités différents. Les pools de stockage facilitent la gestion de l'espace de stockage et les fonctionnalités telles que les snapshots.
Volume	Une partie de l'espace de stockage utilisée pour diviser et gérer l'espace sur le NAS.	<p>Vous pouvez créer des volumes en divisant l'espace du pool de stockage ou en utilisant l'espace d'un groupe RAID. QTS propose trois types de volumes différents, avec différentes combinaisons de performance et de flexibilité.</p> <p> Important Vous devez créer au moins un volume avant que le NAS puisse commencer à stocker des données.</p>
LUN iSCSI (numéro d'unité logique)	Partie de l'espace de stockage pouvant être utilisée par d'autres NAS, serveurs et ordinateurs de bureau utilisant le protocole iSCSI.	<p>QTS propose deux types de LUN.</p> <ul style="list-style-type: none"> LUN basé sur des blocs : Créé à partir d'un pool de stockage. Il est similaire à un volume, sauf qu'il n'a pas de système de fichiers et doit être lié à un hôte iSCSI. LUN basé sur fichier : Créé sur un volume. Il est similaire à un fichier image ISO.
Dossier partage	Un dossier utilisé pour stocker et partager des fichiers.	Les dossiers partagés sont créés sur des volumes. QTS crée automatiquement un ensemble de dossiers partagés par défaut. Vous pouvez créer plusieurs dossiers partagés et configurer des autorisations pour chacun.

Paramètres globaux

Vous pouvez accéder aux paramètres globaux en cliquant sur  dans la fenêtre Stockage et snapshots.



Paramètres globaux de stockage

Paramètre	Description
Priorité de resynchronisation RAID	<p>Spécifiez la vitesse minimale des opérations RAID suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reconstruction • Migration • Nettoyage • Synchronisation <p>Vous pouvez sélectionner l'une des priorités suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Priorité aux performances : QTS effectue des opérations RAID à des vitesses inférieures afin de maintenir les performances de stockage du NAS. • Par défaut : QTS effectue des opérations RAID à la vitesse par défaut. • Priorité à la resynchronisation : QTS effectue des opérations RAID à des vitesses plus élevées. Les utilisateurs peuvent remarquer une diminution des performances de stockage du NAS pendant les opérations RAID. <p> Important Ce paramètre affecte uniquement les vitesses de fonctionnement RAID lorsque le NAS est en cours d'utilisation. Lorsque le NAS est inactif, toutes les opérations RAID sont effectuées aux vitesses les plus élevées possibles.</p>
Planification du nettoyage RAID	Activez cette fonctionnalité pour rechercher et réparer périodiquement les secteurs défectueux des groupes RAID 5 et RAID 6.



Paramètre	Description
Planification de récupération automatique et SSD Trim :	<p>Activez cette fonctionnalité pour exécuter périodiquement les opérations suivantes sur tous les volumes légers et disques SSD :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Récupération automatique : QTS renvoie l'espace de stockage inutilisé au pool de stockage parent lorsque les fichiers sont supprimés des volumes légers. • SSD Trim : QTS indique au firmware SSD quels blocs de données il est sûr d'effacer lors de la collecte des ordures. Cela aide à maintenir les performances d'écriture et la durée de vie du SSD. <p>Par défaut, les opérations doivent être exécutées tous les jours à 2h00 du matin. La fonctionnalité SSD Trim n'est effectuée que sur les disques SSD appartenant à un groupe RAID 0, RAID 1 ou RAID 10.</p> <p> Conseil Vous devez activer cette fonctionnalité si vous avez un ou plusieurs des éléments de stockage suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Volumes légers • Groupes de SSD RAID de type : Single, RAID 0, RAID 1, RAID 10 <p> Remarque Pour récupérer de l'espace sur un LUN léger, la récupération doit être exécutée sur le client iSCSI.</p>
Vérification planifiée du système de fichiers	Activez cette fonctionnalité pour analyser et réparer automatiquement tous les volumes comportant des erreurs de système de fichiers à une date ultérieure.


Paramètres globaux de disque et périphérique

Paramètre	Description
Migration prédictive	Activez cette fonction pour surveiller régulièrement la santé du disque et autoriser QTS pour remplacer automatiquement un disque avant qu'il ne tombe en panne. Si l'un des événements spécifiés se produit, QTS affiche un avertissement, puis commence la migration des données du disque défectueux vers un disque de rechange. Une fois la migration terminée, le disque sain est utilisé à la place du disque défectueux. Ce processus est plus sûr que de lancer manuellement une reconstruction RAID complète après la défaillance d'un disque.
Utilisez la durée de vie restante estimée de SSD avec la migration de disque SMART	Activez cette fonction pour migrer les données d'un SSD vers un disque de rechange et reconstruire le groupe RAID lorsque la durée de vie restante estimée du SSD tombe en dessous de 5%.
Temps d'interrogation SMART	Spécifiez la fréquence à laquelle QTS vérifie les disques pour détecter les erreurs SMART en quelques minutes.
Alarme de température de disque	Activez cette fonctionnalité pour surveiller régulièrement la température des disques. QTS affiche un avertissement lorsque la température du disque est égale ou supérieure au seuil spécifié. Vous pouvez définir des seuils distincts pour les disques durs et les disques SSD.

Paramètre	Description
Minuteur TLER/ERC	<p>Activez cette fonctionnalité pour spécifier un temps de réponse maximal de tous les disques en secondes.</p> <p>Lorsqu'un disque rencontre une erreur de lecture ou d'écriture, il peut ne plus répondre pendant que le firmware de disque tente de corriger l'erreur. QTS peut interpréter cette absence de réponse comme une défaillance du disque. L'activation de cette fonctionnalité garantit qu'un disque dispose de suffisamment de temps pour récupérer d'une erreur de lecture ou d'écriture avant que QTS ne le signale comme ayant subi une défaillance et lance une reconstruction de groupe RAID.</p> <p> Conseil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ce paramètre est également appelé Contrôle de récupération d'erreur (ERC pour Error recovery control), Récupération d'erreur limitée dans le temps (TLER pour Time-limited error recovery) ou Limite d'exécution de la commande (CCTL pour Command completion time limit). • Lorsque cette fonction est désactivée, QTS utilise les paramètres TLER / ERC par défaut spécifiés par le fabricant du disque.
Recherchez les mises à jour du firmware de l'unité d'extension lors de la connexion	<p>Activez cette fonctionnalité pour rechercher automatiquement en ligne un firmware plus récent pour chaque unité d'extension connectée au NAS. Si QTS détecte un firmware plus récent, il vous demandera si vous souhaitez l'installer.</p>
Partager mes données d'analyse de disque avec QNAP	<p>Activez cette fonctionnalité pour envoyer des données d'analyse de disque anonymes et des informations sur le système NAS à QNAP pour améliorer les futurs produits. QNAP ne collecte aucune donnée utilisateur. Vous pouvez vous retirer de ce programme à tout moment.</p> <p>Si l'application DA Drive Analyzer est installée, l'activation de ce paramètre envoie les données d'analyse de disque liées à votre QID à QNAP.</p> <p> Remarque</p> <p>Désactiver ce paramètre interrompt le fonctionnement de DA Drive Analyzer.</p>
Avertissement d'estimation de la durée de vie restante du SSD	<p>Activez cette fonction pour changer l'état du disque d'un SSD sur « Avertissement » lorsque sa durée de vie estimée est inférieure au seuil spécifié.</p>

Paramètres globaux des snapshots

Paramètre	Description
Gestion intelligente de l'espace de snapshot	<p>Activez cette fonction pour supprimer automatiquement les snapshots dans un pool de stockage lorsque l'espace libre (espace de snapshot garanti plus espace libre du pool de stockage) est inférieur à 32 Go. Cette fonctionnalité supprime d'abord les snapshots les plus anciens jusqu'à ce qu'il y ait au moins 40 Go d'espace libre. L'activation de cette fonctionnalité réduit les risques d'interruption de service en raison d'un espace de stockage insuffisant.</p> <p>Vous pouvez choisir l'une des politiques suivantes à appliquer à chaque volume/LUN dans un pool de stockage lorsque l'espace libre dans le pool est insuffisant :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supprimer tous les snapshots (libérer un maximum d'espace pour la continuité du service) • Supprimer tout sauf le snapshot le plus récent (maintenir la protection des données) <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque cette politique est sélectionnée et que la politique de conservation des snapshots pour un volume/LUN est définie sur « Gestion des versions intelligente », le système conserve le snapshot le plus récent de chaque intervalle de temps lors de la suppression des snapshots. Pour plus de détails, consultez Configuration d'une politique de conservation des snapshots. <p> Remarque Cette fonctionnalité ne supprime pas les snapshots permanents.</p> <p> Important Si QTS ne parvient pas à libérer au moins 32 Go d'espace de snapshot, le système arrête de créer de nouveaux snapshots.</p>
Activer le répertoire de snapshots de File Station pour les administrateurs	Activez cette fonctionnalité pour consolider les snapshots disponibles dans un dossier centralisé sur File Station. Vous pouvez restaurer des fichiers et des dossiers à partir du répertoire de snapshots en les copiant dans un autre dossier.
Rendre le répertoire de snapshots (@ Recently-Snapshot) visible dans la racine de dossier partagé	Activez cette fonctionnalité pour afficher un dossier en lecture seule @Recently-Snapshot au niveau racine de chaque dossier partagé, contenant tous les snapshots du dossier partagé. Vous pouvez restaurer des fichiers et des dossiers à partir de @Recently-Snapshot en les copiant dans un autre dossier.

Paramètre	Description
Lorsque le nombre de snapshots atteint le maximum	<p>Spécifiez le comportement QTS par défaut lorsqu'un volume, un LUN ou un NAS atteint son nombre maximal de snapshots. Vous pouvez sélectionner l'un des comportements suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> Écraser le plus ancien snapshot lors de la création d'un nouveau snapshot Arrêter de créer des snapshots <p> Remarque Ce paramètre ne s'applique pas à Snapshot Vault. Pour Snapshot Vault, vous pouvez définir le nombre maximal de snapshots lors de la configuration d'une tâche de réplique de snapshot. Pour plus de détails, consultez Créer une tâche de réplique de snapshot.</p>
Utilisez le fuseau horaire GMT+0 pour tous les nouveaux snapshots	<p>Activez cette fonction pour utiliser le fuseau horaire GMT + 0 dans les noms de fichiers des nouveaux snapshots. Cette convention d'attribution de noms de fichiers peut simplifier la gestion des snapshots, en particulier lorsque vous travaillez avec des snapshots provenant de NAS situés sur des fuseaux horaires différents.</p> <p>Ce paramètre s'applique uniquement aux nouveaux snapshots. Les snapshots existants ne sont pas renommés.</p>
Afficher les fichiers cachés dans le Gestionnaire de snapshots	<p>Activez cette fonctionnalité pour afficher les fichiers cachés dans le Gestionnaire de snapshots. Ce paramètre n'affecte pas les fichiers dans le répertoire de snapshots de File Station.</p>
Activer Windows, versions antérieures	<p>Lorsqu'elle est activée, les utilisateurs Windows peuvent afficher et restaurer des fichiers de snapshots à l'aide de la fonctionnalité Versions précédentes de Windows. Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité pour des dossiers individuels en modifiant les propriétés du dossier.</p>

Stockage

QTS fournit une architecture de stockage flexible qui vous permet de gérer, stocker et partager facilement des fichiers.

Disques

Types de disques

QTS restreint le type de disque pouvant être utilisé pour créer le cache SSD, les pools de stockage et les volumes statiques.



Important

- Pour des raisons de compatibilité, les SSD au format PCIe et les SSD PCIe M.2 installés dans des cartes d'adaptateur tierces ne peuvent pas être utilisés pour créer des pools de stockage et des volumes statiques.
- Si vous utilisez déjà des SSD NVMe PCIe pour le stockage de données, votre configuration de stockage existante ne sera pas affectée après la mise à niveau vers la dernière version de QTS.

Type de disque	Méthode d'installation	Cache SSD	Pools de stockage / volumes statiques
HDD SATA / SAS / NL-SAS 3,5 "	Baie de disques NAS	Non	Oui
Disque dur SATA / SAS 2,5 "	Baie de disques NAS	Non	Oui
SSD SATA/SAS 2.5 "	Baie de disques NAS	Oui	Oui
SSD M.2 PCIe NVMe	Carte QM2	Oui	Oui
SSD M.2 PCIe NVMe	Carte adaptateur M.2 vers PCIe tierce	Oui	Non
SSD M.2 SATA	Carte QM2	Oui	Oui
SSD M.2 SATA	Emplacement M.2 interne du NAS	Oui	Oui
SSD au format PCIe	Emplacement PCIe	Oui	Non



Remarque

QTS prend en charge les disques durs Seagate à double actionneur. Dans Stockage et snapshots, ces disques sont étiquetés `Seagate AD`.

Gestion de disque

Vous pouvez gérer les disques dans **Stockage et snapshots > Stockage > Disques/VJBOD > Disques**. Sélectionnez un disque pour afficher son statut et les détails du matériel.

Statuts des disques

Vous pouvez afficher divers statuts de disque en accédant à **Stockage et snapshots > Stockage > Disques/VJBOD > Disques**.


Nom du statut	Description
État de santé	<p>L'état de santé du disque</p> <ul style="list-style-type: none"> Bon : Le disque est normal. Avertissement : Le système a détecté des erreurs SMART. Exécutez un test SMART complet et une analyse du disque. Erreur : Le système a détecté des erreurs d'E/S. Vous devez remplacer le disque immédiatement. Aucun : Il n'y a pas de disque dans la baie ou le logement.

Nom du statut	Description
Statut	<p>Le comportement du disque</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prêt : Le disque est prêt. • Migration: Le disque remplace un autre disque dans un groupe RAID. • Reconstruction : Le groupe RAID du disque est en cours de reconstruction. • Suppression : Le système supprime le disque de son groupe RAID. • Balayage des blocs endommagés en cours : Le système analyse le disque à la recherche de blocs défectueux. • Effacement sécurisé : Le système efface définitivement toutes les données du disque. • Inactif : Le disque n'est pas connecté.
Type utilisé	<p>Comment le disque est utilisé par le système</p> <ul style="list-style-type: none"> • Données : Le disque est utilisé pour le stockage de données. • Rechange : Le disque est configuré comme disque de rechange. • Libre : Le disque n'a été assigné à aucun but. • Cache : Le disque est utilisé dans le cache SSD. • Aucun : Il n'y pas de disque dans la baie ou le logement.

Informations sur le disque




Pour afficher les informations sur un disque, accédez à **Stockage et snapshots > Stockage > Disques/VJBOD > Disques**, sélectionnez le disque, puis cliquez sur **Informations**.



Informations	Description
État de santé du disque	L'état de santé général du disque Pour plus de détails, consultez Statuts des disques .
Fabricant	Le fabricant du disque
Modèle	Le modèle du disque

Informations	Description
Capacité du disque	<p>La capacité du disque, aux formats binaire et décimal</p> <p> Remarque</p> <ul style="list-style-type: none"> Le format binaire suppose que 1 Go = 1 073 741 824 octets. C'est la vraie capacité du disque et elle est utilisée par les ordinateurs et les systèmes d'exploitation tels que QTS. Le format décimal suppose que 1 Go = 1 000 000 000 octets. Ce format est utilisé par les fabricants de disques et apparaît dans la publicité, sur la boîte du disque et dans les spécifications matérielles du disque. En raison des différences entre le nombre d'octets par gigaoctet, la capacité binaire d'un disque sera légèrement inférieure à sa capacité décimale. Par exemple, un disque annoncé avec 500 Go (décimal) a une capacité réelle de 456 Go (binaire).
Type de bus	L'interface utilisée par le disque
Types de bus pris en charge	Les types de disque que la baie prend en charge Par exemple, un emplacement SSD M.2 interne peut prendre en charge les SSD SATA et NVMe.
Statut	Le comportement du disque Pour plus de détails, consultez Statuts des disques .
Statut SED	L'état de chiffrement du lecteur à chiffrement automatique (SED) Pour plus de détails, consultez Statut SED .
Mode	Le mode d'alimentation (état de rotation) du disque Le disque peut être actif (spinning) ou en veille (spindown).
Vitesse actuelle	La vitesse à laquelle le disque est connecté au boîtier
Vitesse max	La vitesse de transfert maximale prise en charge par la baie ou le logement dans lequel le disque est installé
Température	La température actuelle du disque La température du disque est extraite du firmware du disque à l'aide de SMART.
Historique d'accès au disque (E/S)	<ul style="list-style-type: none"> Bon : QTS n'a détecté aucune erreur d'entrée / sortie sur le disque. Erreur : QTS a détecté une ou plusieurs erreurs d'E / S sur le disque.
Estimation de la durée de vie restante	La durée de vie restante du disque, calculée par le firmware du disque. Lorsque la valeur atteint 0, vous devez remplacer le disque. Ces informations ne sont disponibles que pour les disques SSD.
Fonctionnalités SSD	Caractéristiques relatives aux disques SSD

Santé du disque

Pour afficher les informations de santé sur un disque, accédez à **Stockage et snapshots > Stockage > Disques/VJBOD > Disques**, sélectionnez le disque, puis cliquez sur **Santé**. Cliquez sur **Voir les détails** pour afficher toutes les informations sur la santé.

Onglet	Description	Actions
Résumé	Affiche une vue d'ensemble des informations sur le disque SMART et des résultats de la dernière analyse du disque et du test SMART.	-
IronWolf Health Management	<p>IronWolf Health Management (IHM) surveille l'environnement et les conditions d'utilisation, telles que la température, les chocs et les vibrations, et suggère des actions préventives pour garantir des performances optimales pour les disques Seagate IronWolf. Exécutez un test IHM pour afficher l'état IHM du disque.</p> <p> Remarque Cette fonctionnalité est indisponible quand il n'y a pas de volume système.</p>	<p>Cliquez sur l'un des boutons suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Test : Exécutez un test IHM maintenant. <p> Remarque Le test IHM n'est disponible que pour les disques durs.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Définir le calendrier : Exécutez périodiquement le test IHM selon une planification. • Statistiques : Afficher les statistiques de lecture / écriture des données IHM.
WDDA	Western Digital Device Analytics (WDDA) est une fonctionnalité disponible sur certains disques Western Digital. Cette fonction surveille l'état du disque et propose des actions recommandées lorsque des problèmes de disque sont détectés.	-
Informations SMART	<p>Affiche les informations du disque SMART et les attributs pris en charge.</p> <p> Important Si la valeur d'un attribut SMART atteint le seuil défini par le fabricant du disque ou un seuil prédéfini déterminé par QTS, le statut de l'attribut SMART passera à Avertissement.</p>	-
Tester	Exécutez un test automatique du disque SMART.	<p>Sélectionnez l'une des options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Test rapide : Teste les propriétés électriques et mécaniques du disque et une petite partie de sa surface. Le test prend environ une minute. • Test complet : Teste les propriétés électriques et mécaniques du disque, ainsi que toute la surface du disque. Cette durée de test varie en fonction de l'environnement de stockage.

Onglet	Description	Actions
Paramètres	Les paramètres de disque peuvent être appliqués individuellement ou à plusieurs disques à la fois.	<p>Configurez les paramètres suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Activer l'alarme de température : QTS affiche un avertissement lorsque la température du disque est égale ou supérieure au seuil spécifié. • SMART Planification de test : Planifiez des tests de disque SMART rapides et complets périodiques. Les résultats sont affichés sur l'écran Résumé. • IronWolf Health Management : Planifiez un test IHM quotidien pour le disque. Les résultats sont enregistrés dans le dossier partagé sélectionné et sont affichés sur l'écran IronWolf Health Management. <p> Conseil Vous pouvez appliquer ces paramètres au disque actuel, à tous les disques ou aux disques du même type que le disque actuel (disque dur ou SSD).</p>
Avancé	Affiche les paramètres avancés.	<p>Configurez les paramètres suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mise en file d'attente des commandes natives (NCQ) : Améliore les performances de lecture et d'écriture du disque. <p> Remarque</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ce paramètre n'est disponible que pour les disques SATA. • Pour désactiver ce paramètre, veuillez contacter l'assistance QNAP. • Pour éviter que le disque ne devienne indétectable, ce paramètre est automatiquement désactivé et ne peut pas être activé si le système détecte des erreurs de délai d'attente NCQ.

Actions de disque

Action	Action utilisateur
Détacher	Allez dans Stockage et snapshots > Stockage > Disques/VJBOD > Disques , sélectionnez un disque puis cliquez sur Action > Détacher . Supprime le disque de son groupe RAID. Le groupe doit être de type : RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10.

Action	Action utilisateur
Désactiver remplacement	Allez dans Stockage et snapshots > Stockage > Disques/VJBOD > Disques , sélectionnez un disque, puis cliquez sur Action > Désactiver le rechange . Annule l'affectation du disque en tant que disque de rechange global.
Localiser	Allez dans Stockage et snapshots > Stockage > Disques/VJBOD > Disques , sélectionnez un disque, puis cliquez sur Action > Localiser . Fait clignoter les voyants du lecteur pour pouvoir localiser le disque dans un NAS ou une unité d'extension.
Gérer les disques libres	Allez dans Stockage et snapshots > Stockage > Disques/VJBOD > Disques > ⋮ > Gérer les disques libres . Ouvre une fenêtre qui vous aide à décider quoi faire avec les disques libres existants et fournit des liens vers d'autres actions.
Remplacer	Allez dans Stockage et snapshots > Stockage > Disques/VJBOD > Disques , sélectionnez un disque, puis cliquez sur Action > Remplacer . Remplace le disque par un disque de rechange. Une fois toutes les données du disque sélectionné copiées sur le disque de rechange, le disque sélectionné sera détaché en toute sécurité du groupe RAID et du système.
Rechercher les blocs défectueux	Allez dans Stockage et snapshots > Stockage > Disques/VJBOD > Disques , sélectionnez un disque puis cliquez sur Action > Rechercher des blocs défectueux . Scanne le disque pour trouver les blocs défectueux.  Conseil Exécutez cette analyse si l'état du disque passe à Avertissement ou Erreur . Si QTS ne détecte aucun bloc défectueux, le statut redevient Prêt . Pour afficher le nombre de blocs défectueux, voir Santé du disque > Résumé .
Définir comme boîtier de rechange	Allez dans Stockage et snapshots > Stockage > Disques/VJBOD > Disques , sélectionnez un disque puis cliquez sur Action > Définir comme rechange de boîtier . Affecte le disque en tant que disque de rechange global pour tous les groupes RAID au sein du même boîtier (NAS ou unité d'extension). Pour plus de détails, consultez Configuration d'un disque de rechange de boîtier .
Effacer en toute sécurité	Allez dans Stockage et snapshots > Stockage > Disques/VJBOD > Disques , sélectionnez un disque, puis cliquez sur Action > Effacement sécurisé . Efface définitivement toutes les données d'un disque. Pour plus de détails, consultez Effacer un disque en toute sécurité .
Consulter les informations sur l'état de santé du disque	Allez dans Stockage et snapshots > Stockage > Disques/VJBOD > Disques , sélectionnez un disque, puis cliquez sur Santé . Affiche les informations SMART du disque. Pour plus de détails, consultez Santé du disque .
Voir les informations sur le disque	Allez dans Stockage et snapshots > Stockage > Disques/VJBOD > Disques , sélectionnez un disque puis cliquez sur Informations . Affiche les détails du disque, y compris le fabricant du disque, le modèle, le numéro de série, la capacité du disque, le type de bus, la version du firmware, la version ATA et la norme ATA.

Effacer un disque en toute sécurité


L'effacement sécurisé supprime définitivement toutes les données sur un disque, garantissant ainsi que les données ne seront pas récupérables. L'utilisation de l'effacement sécurisé sur un SSD rétablit également les performances du disque à son état d'origine en sortie d'usine. Seuls les administrateurs peuvent effectuer cette tâche.



Important

Ne déconnectez aucun disque et ne mettez pas le NAS hors tension tant que l'effacement sécurisé est en cours d'exécution.

1. Allez dans **Stockage et snapshots > Stockage > Disques/VJBOD > Disques**.
2. Sélectionnez un disque libre.
3. Cliquez sur **Action**, puis sélectionnez **Effacement sécurisé**.
La fenêtre **Effacement sécurisé** s'ouvre.
4. Facultatif : Sélectionnez des disques supplémentaires à effacer.
5. Cliquez sur **Suivant**.
6. Sélectionnez un mode d'effacement.

Mode	Description
Terminer	<p>QTS écrit sur tous les blocs du disque avec des zéros ou des uns. Ce mode est le plus sûr mais peut prendre beaucoup de temps. Sélectionnez Personnalisé pour configurer les paramètres d'effacement suivants.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nombre de tours : QTS écrit sur tous les blocs du disque le nombre de fois spécifié. • Écraser avec : Écrase tous les blocs avec des zéros, des uns ou un zéro ou un aléatoire.
SSD	<p>QTS émet une commande ATA d'effacement sécurisé du disque SSD. Le firmware SSD efface ensuite toutes les données et restaure le disque à ses performances d'usine.</p> <p> Important Cette fonctionnalité est uniquement prise en charge sur certains modèles de disques SSD.</p>
Rapide	<p>QTS écrase les données de configuration de la partition et du RAID sur le disque avec des zéros. Ce mode est le plus rapide mais est moins sécurisé que les autres modes.</p>

7. Cliquez sur **Suivant**.
8. Entrez votre mot de passe.



Remarque

Vous devez être connecté en tant qu'administrateur.

9. Cliquez sur **Appliquer**.

QTS commence à effacer le disque. Vous pouvez surveiller la progression dans **Tâches en arrière-plan**.

Tests des performances de disque


QTS peut tester les vitesses de lecture séquentielle et aléatoire de vos disques.



Important

- Les résultats fournis par ces tests sont spécifiques au NAS testé.
- Pour des résultats précis, n'utilisez aucune application gourmande en ressources pendant l'exécution des tests.

Test manuel des performances du disque

1. Accédez à **Stockage et snapshots > Stockage > Disques/VJBOD**.
2. Cliquez sur  et sélectionnez **Test de performances**.
L'écran **Test de performances** apparaît.
3. Sélectionnez un ou plusieurs disques.
4. Cliquez sur **Test de performances**, puis sélectionnez un type de test.


Type de test	Description	Format des résultats du test
Lecture séquentielle	Testez la vitesse de lecture séquentielle.	Mo/s
Lecture IOPS	Testez la vitesse de lecture aléatoire.	IOPS

Un message de confirmation apparaît.

5. Cliquez sur **OK**.

QTS exécute le test, puis affiche les résultats sur l'écran **Test de performances**. Pour afficher les résultats détaillés du test de lecture IOPS, sélectionnez un ou plusieurs disques, puis sélectionnez **Résultat > Résultat de lecture IOPS**.

Test des performances du disque selon une planification

1. Accédez à **Stockage et snapshots > Stockage > Disques/VJBOD**.
2. Cliquez sur  et sélectionnez **Test de performances**.
L'écran **Test de performances** apparaît.
3. Définissez **Test hebdomadaire** sur **Activé**.
Un message de confirmation apparaît.
4. Cliquez sur **OK**.

QTS exécute un test de lecture séquentielle pour tous les disques tous les lundis à 6h30, puis affiche les résultats sur l'écran **Test de performances**.

Prédiction de panne de disque

QTS fournit une prédiction de panne pour vos disques afin que vous puissiez les remplacer à temps pour éviter une perte de données soudaine. Le service de prédiction est alimenté par DA Drive Analyzer de ULINK Technology, Inc., une application tierce et un moteur d'IA cloud qui suit les données d'analyse de disque pour surveiller la santé du disque.

Pour plus d'informations sur DA Drive Analyzer, reportez-vous aux liens suivants :


- [QNAP DA Drive Analyzer](#)
- [ULINK DA Drive Analyzer](#)

Activation de la prédiction de défaillance des disques

Pour activer la prédiction de panne de disque, vous devez installer DA Drive Analyzer et activer le partage des données d'analyse de disque.

QNAP fournit un poste de licence perpétuelle gratuit pour un seul disque sur chaque NAS. Pour utiliser les prédictions sur plus de disques, vous devez acheter des licences supplémentaires.

1. Installez DA Drive Analyzer.

- a. Accédez à l'App Center, puis cliquez sur . Une zone de recherche apparaît.
- b. Entrez `DA Drive Analyzer`. L'application DA Drive Analyzer apparaît dans les résultats de la recherche.
- c. Cliquez sur **Installer**. Un message de confirmation apparaît.
- d. Cliquez sur **Oui, j'accepte**. QTS installe DA Drive Analyzer.

2. Connectez-vous à DA Drive Analyzer.

- a. Ouvrez DA Drive Analyzer. La fenêtre **Accord de politique** s'ouvre.
- b. Cliquez sur **Accepter**. La fenêtre **Connexion** apparaît.
- c. Cliquez sur **Connexion**. La page **Compte QNAP** apparaît.
- d. Entrez un QNAP ID et un mot de passe, puis cliquez sur **S'identifier**.



Conseil

Ce QNAP ID sera l'utilisateur principal enregistré (MRU) dans DA Drive Analyzer. Vous pouvez utiliser le même MRU sur plusieurs périphériques NAS. Dans la demande, le MRU peut désigner d'autres QNAP ID en tant que spectateurs.

Le MRU et les téléspectateurs désignés peuvent également se connecter au ULINK DA Portal (accessible via DA Drive Analyzer). Le portail DA contient des informations et des fonctions plus avancées, telles que la possibilité de configurer des alertes par e-mail et de surveiller les disques sur plusieurs appareils.

La page se ferme et la page **Vue d'ensemble** apparaît dans DA Drive Analyzer.

3. Facultatif : Achetez et activez des licences.



Remarque

QNAP fournit un poste de licence perpétuelle gratuit pour un seul disque sur chaque NAS. Vous pouvez ignorer cette étape si vous souhaitez d'abord essayer le service. Pour utiliser les prédictions sur plus de disques, vous devez acheter des licences supplémentaires.

- a. Dans DA Drive Analyzer, cliquez sur **Acheter une licence**. La fenêtre **Acheter une licence pour les emplacements sélectionnés** s'ouvre.
- b. Sélectionnez **Ajouter au panier** pour un ou plusieurs disques.

- c. Cliquez sur **Acheter**.
La page de licence DA Drive Analyzer s'ouvre dans une nouvelle fenêtre de navigateur.
- d. Sélectionnez une licence, puis vérifiez le prix.
- e. Cliquez sur **Régler maintenant**.
La page récapitulatif de l'achat apparaît dans votre navigateur Web.
- f. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'achat.
Une fois l'achat terminé, le système procède à l'activation de la licence achetée dans la même fenêtre du navigateur.
- g. Attendez que le système termine le processus d'activation.



Important

Ne fermez pas cette fenêtre tant que le bouton **Fermer** apparaît.

- h. Cliquez sur **Fermer** une fois l'activation terminée.
Le navigateur revient à la fenêtre DA Drive Analyzer.
DA Drive Analyzer attribue automatiquement les nouveaux postes de licence aux disques sélectionnés.
4. Facultatif : Modifier l'attribution des postes de licence.
- a. Dans DA Drive Analyzer, cliquez sur **Attribution du poste de licence**.
La fenêtre **Attribution du poste de licence** s'ouvre.
 - b. Supprimez ou attribuez des postes de licence.

Action	Action utilisateur
Supprimer un poste de licence d'un disque	Sous Poste de licence , cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez --.
Attribuer un poste de licence disponible à un disque sans licence	Sous Poste de licence , cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez une place disponible.
Attribuez automatiquement tous les postes de licence disponibles de manière séquentielle aux disques sans licence	Cliquez sur Assignation automatique .

5. Partagez vos données d'analyse de disque avec QNAP.

- a. Allez dans **Stockage et snapshots** >  > **Disque / Appareil**.
- b. Activez **Partager mes données d'analyse de disque avec QNAP**.
- c. Cliquez sur **Appliquer**.

QNAP commence à télécharger les données d'analyse de disque une fois par jour vers le moteur d'IA cloud d'ULINK.



Remarque

Les prédictions sont disponibles après avoir analysé 14 jours de données téléchargées et un jour supplémentaire de synchronisation. Si les données d'analyse de disque ne sont pas téléchargées tous les jours, au moins 14 jours de données au cours des 20 jours précédents sont nécessaires pour générer des prédictions.

**Conseil**

Pour afficher les états de prévision des pannes de disque, accédez à l'un des emplacements suivants :

- **Stockage et snapshots > Stockage > Disques/VJBOD > Disques**
- **DA Drive Analyzer > Vue d'ensemble**

État de prédiction de panne de disque

Pour afficher le statut de prédiction de défaillance d'un disque, allez à **Stockage et snapshots > Stockage > Disques/VJBOD > Disques**, sélectionnez un disque, puis cliquez sur **Prédiction**.

Vous pouvez également afficher les états de prédiction des pannes de disque dans DA Drive Analyzer.

Statut	Description
Normale	Le disque fonctionne normalement.
Attention	Le disque a un risque de panne de 70 %.
Critique	Le disque a un risque de panne de 90%.
Défectueux	Le disque est défaillant.
Analyse des données en cours	Les données du disque sont en cours d'analyse. Pour fournir une prédiction de défaillance, l'IA cloud nécessite 14 jours de données au cours des 20 derniers jours. Un jour supplémentaire est nécessaire pour synchroniser l'état de santé du disque avec ULINKDA Drive Analyzer.
Sans licence	Le disque n'est pas sous licence. Pour obtenir une prédiction de panne pour le disque, vous devez attribuer un poste de licence au disque.
Non pris en charge	Le disque n'est pas pris en charge pour la prédiction des pannes.

Volumes

Un volume est un espace de stockage créé à partir d'un pool de stockage ou d'un groupe RAID. Les volumes sont utilisés pour répartir et gérer l'espace de stockage de votre NAS.

**Conseil**

- QTS prend en charge la création de trois types de volume. Pour plus d'informations, voir [Volumes épais, minces et statiques](#).
- Lorsque vous organisez votre espace de stockage, vous pouvez créer un seul gros volume ou plusieurs volumes plus petits. Pour plus d'informations, voir [Configuration du volume](#).

Types de volumes

Volumes épais, minces et statiques

	Type de volume		
	Statique	Lourd	Léger
Résumé	Meilleures performances globales de lecture / écriture, mais ne prend pas en charge les fonctionnalités les plus avancées	Bon équilibre entre performances et flexibilité	Vous permet d'allouer plus efficacement l'espace de stockage
Vitesse de lecture/ écriture	Le plus rapide pour les écritures aléatoires	Bien	Bien
Flexibilité	Inflexibilité Un volume peut uniquement être étendu en ajoutant des lecteurs supplémentaires au NAS.	Flexible Un volume peut facilement être redimensionné.	Très flexible Un volume peut être redimensionné. De plus, l'espace non utilisé peut être récupéré et rajouté dans le pool de stockage parent.
Espace de stockage parent	Groupe RAID	Pool de stockage	Pool de stockage
Volumes autorisés dans l'espace de stockage parent	Un	Un ou plus	Un ou plus
Dimension initiale	Taille du groupe RAID parent	Spécifié par l'utilisateur	Zéro L'espace du pool de stockage est alloué à la demande, au fil de l'écriture des données sur le volume. C'est ce qu'on appelle le provisionnement léger.
Taille maximale	Taille du groupe RAID parent	Taille du pool de stockage parent	Vingt fois la quantité d'espace libre du pool de stockage parent La taille d'un volume léger peut être supérieure à celle de son pool de stockage parent. C'est ce qu'on appelle une surallocation.
Effet de la suppression de données	L'espace est libéré dans le volume	L'espace est libéré dans le volume	QTS peut récupérer l'espace et le réintégrer dans le pool de stockage parent.
Méthode d'ajout d'espace de stockage	<ul style="list-style-type: none"> Ajouter des disques au NAS Remplacer les disques existants par des disques de capacité supérieure 	Allouer plus d'espace à partir du pool de stockage parent	Allouer plus d'espace à partir du pool de stockage parent

	Type de volume		
	Statique	Lourd	Léger
Prise en charge des snapshots (sauvegarde rapide et récupération)	Non	Oui	Oui
Qtier (hiérarchisation automatique des données)	Non	Oui	Oui

Anciens volumes

Un volume hérité est un volume créé sous QTS 3.x ou une version antérieure, avant l'apparition des pools de stockage QTS. Un NAS contiendra des volumes hérités dans les cas suivants :

- Si un volume a été créé sur un NAS exécutant QTS 3.x ou une version antérieure et que ce NAS a ensuite été mis à jour vers QTS 4.0 ou une version ultérieure.
- Si un volume a été créé sur un NAS exécutant QTS 3.x ou une version antérieure et que les disques contenant ce volume ont été déplacés vers un autre NAS exécutant QTS 4.0 ou une version ultérieure.

Vous pouvez utiliser les volumes hérités pour le stockage de données, mais leur comportement et leur statut ne seront pas cohérents avec les autres types de volume. Ils ne peuvent pas non plus utiliser les fonctionnalités plus récentes de QTS comme les snapshots.



Conseil

QNAP vous recommande de remplacer les volumes hérités par des volumes plus récents. Pour remplacer un volume hérité, sauvegardez toutes ses données, créez un nouveau volume lourd, léger ou statique puis restaurez les données sur ce nouveau volume.

Le volume système

Le volume système est un volume statique ou lourd standard que QTS utilise pour stocker des données système telles que les journaux, les métadonnées et les vignettes. Par défaut, les applications sont installées sur le volume système. Si aucun volume système n'existe, que ce soit parce que le NAS a été récemment initialisé ou que le volume système a été supprimé, QTS affectera le prochain volume statique ou lourd que vous créez en tant que volume système.



Important

QNAP recommande de créer un volume système d'au moins 10 Go. Cela évite les erreurs causées par un espace disque insuffisant.

Name/Ali...	Status	Type	Snapshot	Snapshot ...	Capacity	Percent Used
Storage Pool 1	Ready				456.27 GB	
DataVol1	Ready	Thick volume	--	--	75.38 GB	
HybridMo...	Ready (Ch...	Thick Stored Space	--	--	95.85 GB	
LUN_1 (M...	Ready	Block-based Thin LUN	--	--	5.00 GB	
LUN_2test...	Ready	Block-based Thick L...	--	--	1.00 GB	
TWTEST1...	Ready	Block-based Thick L...	--	--	1.00 GB	
Static Single ...						
SYSTEM	Ready (Ch...	Static volume	--	--	446.55 GB	

Configuration du volume

Les volumes divisent l'espace de stockage du NAS en zones distinctes. Vous pouvez créer un grand volume ou plusieurs petits volumes. Chaque volume peut contenir un ou plusieurs dossiers partagés, utilisés pour stocker et partager des fichiers.

Exemples de configuration de volume

Configuration	Avantage	Description
Volume unique Exemple :	Simplicité	Créer un volume est rapide et facile. Après la configuration initiale, vous n'avez plus à vous soucier de la modification de la taille des volumes ni de la création de nouveaux volumes.
<ul style="list-style-type: none"> • Volume 1 <ul style="list-style-type: none"> • Dossier partagé 1 • Dossier partagé 2 • Dossier partagé 3 • Dossier partagé 4 	Vitesse	Les volumes statiques uniques sont plus rapides car ils ne nécessitent pas de pool de stockage.

Configuration	Avantage	Description
Volumes multiples Exemple : <ul style="list-style-type: none"> • Volume 1 <ul style="list-style-type: none"> • Dossier partagé 1 • Volume 2 <ul style="list-style-type: none"> • Dossier partagé 2 • Volume 3 <ul style="list-style-type: none"> • Dossier partagé 3 • Dossier partagé 4 	Limites de l'espace de stockage	Chaque volume fonctionne comme un conteneur séparé. Si un utilisateur ou une application écrit une grande quantité de fichiers sur un volume, seul le volume spécifié est rempli. Les autres volumes restent inchangés.
	Planifications de snapshots multiples	Les snapshots protègent les fichiers contre toute suppression ou modification accidentelle. La création de snapshots nécessite du temps, des ressources de mémoire et de l'espace de stockage. QTS crée des snapshots de volumes individuels. L'utilisation de plusieurs volumes signifie que vous pouvez avoir différentes planifications de snapshots pour différents types de fichiers. Par exemple, vous pouvez prendre des snapshots du volume contenant des documents importants toutes les heures et des snapshots hebdomadaires du volume contenant des photos et des films.
	Réparation du système de fichiers plus rapide	Dans certaines circonstances, comme après une panne de courant, QTS peut rencontrer des erreurs dans le système de fichiers d'un volume. Alors que QTS peut analyser le volume et réparer automatiquement les erreurs, ce processus peut prendre beaucoup de temps. Le temps requis dépend de la taille du volume. Les fichiers sur le volume ne sont pas accessibles pendant le processus d'analyse.

Scénarios de configuration de volume

Les utilisateurs achètent souvent des NAS pour stocker une combinaison de documents, de supports et de sauvegardes.

Le tableau suivant compare les avantages et les inconvénients de la création d'un seul grand volume ou de plusieurs volumes plus petits.

Conditions requises	Objectif de l'utilisateur	Volume unique	Volumes multiples
Simplicité	Stocker des fichiers	Les utilisateurs créent un grand volume léger s'ils veulent utiliser des snapshots ou un grand volume statique s'ils ne le font pas. Ils créent ensuite trois dossiers partagés sur le volume, pour les documents, les films et les sauvegardes.	Les utilisateurs créent trois volumes distincts pour les documents, les films et les sauvegardes. Les utilisateurs doivent décider de l'espace alloué initialement à chaque volume.
Vitesse	Modifier les fichiers vidéo et audio	Les utilisateurs créent un grand volume statique unique sur le NAS. Les fichiers sont sauvegardés quotidiennement sur un autre NAS ou sur un disque externe.	Les utilisateurs créent un volume lourd pour stocker les fichiers de films. Les performances en écriture aléatoire sont légèrement inférieures à un seul volume statique.

Conditions requises	Objectif de l'utilisateur	Volume unique	Volumes multiples
Conteneuriser l'espace de stockage	Copier un grand nombre de fichiers de films sur le NAS	Les utilisateurs copient les fichiers vidéo dans le dossier partagé des films. Cependant, ils doivent faire attention à la quantité de données qu'ils ont dans le dossier des films. S'ils copient trop de fichiers, le volume sera plein.	Les utilisateurs copient les fichiers de film dans le dossier partagé des films. Lorsque le volume est plein, ils peuvent augmenter la taille du volume.
Planifications de snapshots multiples	Protéger les fichiers de document en utilisant des snapshots	Les utilisateurs créent une planification de snapshots quotidienne pour un seul volume. Les snapshots enregistrent toutes les modifications apportées aux fichiers de document. Toutefois, les snapshots enregistrent également les modifications apportées aux fichiers de film et de sauvegarde, ce qui tend à gaspiller des ressources et de l'espace de stockage.	Les utilisateurs créent une planification de snapshots quotidienne uniquement pour le volume de documents.
Réparation du système de fichiers	Corriger les erreurs du système de fichiers	QTS doit analyser l'ensemble du volume, ce qui peut prendre beaucoup de temps. Le volume n'est pas accessible pendant le processus d'analyse, ce qui rend le NAS entier inutilisable.	QTS a seulement besoin d'analyser le volume qui a une erreur. Chaque volume est petit, donc l'analyse est relativement rapide. Les utilisateurs peuvent toujours accéder aux fichiers sur d'autres volumes pendant que l'analyse est en cours.

Création de volume

Vous pouvez créer jusqu'à 128 volumes. QNAP recommande de maintenir le nombre total de volumes bas pour des performances optimales.

Création d'un volume statique.

Pour créer un volume statique sécurisé SED, voir [Créer un volume statique sécurisé SED](#).

1. Allez dans **Stockage et snapshots** > **Stockage** > **Stockage / snapshots**.
2. Effectuez l'une des actions suivantes.

État du NAS	Action
Aucun volume ou pool de stockage	Cliquez sur Nouveau volume .
Un ou plusieurs volumes ou pools de stockage	Cliquez sur Créer > Nouveau volume .

La fenêtre **Assistant Créer un volume** s'ouvre.

3. Sélectionnez **Volume statique**.

**Conseil**

- Cliquez sur **Comparaison détaillée** pour afficher dans une nouvelle fenêtre les différences caractéristiques entre les types de volume. Vous pouvez sélectionner un type de volume différent pour voir la description et le graphique correspondants et appliquer aussi une nouvelle sélection.
- Pour créer un volume léger ou lourd, voir [Créer un volume lourd ou léger](#).

4. Cliquez sur **Suivant**.

5. Facultatif : Sélectionnez une unité d'extension dans la liste **Unité de boîtier**.

**Important**

- Vous ne pouvez pas sélectionner de disques à partir de plusieurs unités d'extension.
- Si l'unité d'extension est déconnectée du NAS, le pool de stockage devient inaccessible jusqu'à ce que l'unité d'extension soit reconnectée.

6. Sélectionnez un ou plusieurs disques.

**Important**


- Pour la sécurité des données, vous ne pouvez pas sélectionner des disques dont l'état affiche *Attention*.
- Le statut *Utilisé* signifie qu'un disque est actuellement formaté en tant que disque externe et peut contenir des données utilisateur actuelles.
- Si vous sélectionnez un disque avec le statut *Utilisé*, QTS arrêtera temporairement tous les services de stockage sur disque sur le NAS afin de démonter le disque, puis supprimera toutes les données et partitions sur le disque.

**Avertissement**

Toutes les données des disques sélectionnés seront supprimées.

7. Sélectionnez un type de RAID.

QTS affiche tous les types de RAID disponibles et sélectionne automatiquement le type de RAID le plus optimisé.

Nombre de disques	Types de RAID pris en charge	Type de RAID par défaut
Un	Seul	Seul
Deux	JBOD, RAID 0, RAID 1	RAID 1
Trois	JBOD, RAID 0, RAID 5	RAID 5
Quatre	JBOD, RAID 0, RAID 5, RAID 6, RAID 10	RAID 5
	 Important RAID 10 requiert un nombre paire de disques.	
Cinq	JBOD, RAID 0, RAID 5, RAID 6	RAID 6
Six ou plus	JBOD, RAID 0, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50	RAID 6
Huit ou plus	JBOD, RAID 0, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60	RAID 6

**Conseil**

Utilisez le type de RAID par défaut si vous ne savez pas quelle option sélectionner.
Pour plus de détails, consultez [Types de RAID](#).

8. Facultatif : Sélectionnez le disque qui sera utilisé comme disque de rechange pour ce groupe de RAID. Le disque de rechange désigné remplace automatiquement tout disque du groupe RAID défaillant. Pour plus de détails, consultez [Protection contre les pannes de disque RAID](#).
9. Facultatif : Sélectionnez le nombre de sous-groupes RAID 50 ou RAID 60. Les disques sélectionnés sont répartis uniformément dans le nombre spécifié de groupes RAID 5 ou 6.
 - Un nombre plus élevé de sous-groupes entraîne une reconstruction RAID plus rapide, une tolérance accrue aux pannes de disque et de meilleures performances si tous les disques sont des disques SSD.
 - Un nombre réduit de sous-groupes entraîne une plus grande capacité de stockage et de meilleures performances si tous les disques sont des disques durs.

**Avertissement**

Si un groupe RAID est divisé de manière inégale, l'espace excédentaire devient indisponible. Par exemple, 10 disques divisés en 3 sous-groupes de 3 disques, 3 disques et 4 disques ne fourniront que 9 disques de capacité de stockage.

10. Cliquez sur **Suivant**.
11. Facultatif : Spécifiez un alias pour le volume. L'alias doit comporter de 1 à 64 caractères de l'un des groupes suivants :
 - Lettres : A à Z, a à z
 - Nombres : 0 à 9
 - Caractères spéciaux : Trait d'union (-), soulignement (_)
12. Facultatif : Chiffrer le volume. QTS chiffre toutes les données du volume avec un chiffrement AES 256 bits.
 - a. Spécifiez un mot de passe de chiffrement. Le mot de passe doit contenir de 8 à 32 caractères avec n'importe quelle combinaison de lettres, de chiffres et de caractères spéciaux. Les espaces ne sont pas autorisés.

**Avertissement**

Si vous oubliez le mot de passe de chiffrement, toutes les données deviendront inaccessibles.

- b. Vérifiez le mot de passe de chiffrement.
- c. Facultatif : Sélectionnez **Déverrouiller automatiquement au démarrage**. Ce paramètre permet au système de déverrouiller et de monter automatiquement le volume chiffré à chaque démarrage du NAS, sans que l'utilisateur n'ait à entrer le mot de passe de chiffrement ou le fichier de clé de chiffrement.

**Avertissement**

Ce paramètre permet à QTS de déverrouiller et de monter automatiquement le pool SED chaque fois que le NAS démarre, sans que l'utilisateur ait à saisir le mot de passe de chiffrement.

13. Facultatif : Configurez le survisionnement de SSD.


Le surprovisionnement réserve un pourcentage de l'espace de stockage SSD sur chaque disque du groupe RAID afin d'améliorer les performances en écriture et de prolonger la durée de vie du disque. Vous pouvez réduire la quantité d'espace réservé pour le surprovisionnement après que QTS a créé le groupe RAID.



Conseil

Pour déterminer la quantité optimale de surprovisionnement pour vos disques SSD, téléchargez et exécutez l'outil de profilage SSD à partir de l'App Center.

14. Facultatif : Configurez les paramètres avancés.

Paramètre	Description	Actions d'utilisateur
Seuil d'alerte	QTS envoie une notification d'avertissement lorsque le pourcentage d'espace de volume utilisé est égal ou supérieur au seuil spécifié.	Indiquez une valeur.
Améliorer les performances avec le cache SSD	QTS ajoute les données de ce volume au cache SSD pour améliorer les performances en lecture ou en écriture.	-
Créer un dossier partagé sur le volume	QTS crée automatiquement le dossier partagé lorsque le volume est prêt. Seul le compte d'utilisateur qui crée le dossier partagé aura un accès en lecture / écriture au dossier.  Remarque Ce paramètre n'est disponible que lorsque vous êtes connecté en tant que « admin ».	<ul style="list-style-type: none"> Spécifiez un nom de dossier. Sélectionnez Créer ce dossier partagé en tant que dossier partagé de snapshots. Un dossier partagé de snapshot permet une création et une restauration rapides de snapshot.
Octets par inode	Le nombre d'octets par inode détermine la taille maximale du volume et le nombre de fichiers et de dossiers que le volume peut stocker. L'augmentation du nombre d'octets par inode entraîne une taille de volume maximale plus grande, mais un nombre maximal inférieur de fichiers et de dossiers.	Sélectionnez une valeur.

15. Cliquez sur **Suivant**.

16. Cliquez sur **Terminer**.

Un message de confirmation apparaît.



Avertissement

Cliquer sur **OK** supprime toutes les données sur les disques sélectionnés.

QTS crée et initialise le volume, puis crée le dossier partagé facultatif.

Créer un volume lourd ou léger

- Allez dans **Stockage et snapshots > Stockage > Stockage / snapshots**.
- Effectuez l'une des actions suivantes.

État du NAS	Action
Aucun volume ou pool de stockage	Cliquez sur Nouveau volume .

État du NAS	Action
Un ou plusieurs volumes ou pools de stockage	Cliquez sur Créer > Nouveau volume .

La fenêtre **Assistant Créer un volume** s'ouvre.

3. Sélectionner un pool de stockage.
Vous pouvez sélectionner un pool de stockage existant ou créer un nouveau pool de stockage immédiatement.
4. Facultatif : Créer un nouveau pool de stockage.

a. Cliquez sur .
La fenêtre **Assistant Créer un pool de stockage** s'ouvre.

b. Complétez les instructions dans [Créer un pool de stockage](#), à partir de l'étape 3.

QTS crée le pool de stockage. La fenêtre **Assistant Créer un pool de stockage** se ferme.

5. Sélectionnez un type de volume.
 - Volume lourd
 - Volume léger



Conseil

- Cliquez sur **Comparaison détaillée** pour afficher dans une nouvelle fenêtre les différences caractéristiques entre les types de volume. Vous pouvez sélectionner un type de volume différent pour voir la description et le graphique correspondants et appliquer aussi une nouvelle sélection.
- Pour créer un volume statique, voir [Création d'un volume statique..](#)

6. Cliquez sur **Suivant**.
7. Facultatif : Spécifiez un alias pour le volume.
L'alias doit comporter de 1 à 64 caractères de l'un des groupes suivants :
 - Lettres : A à Z, a à z
 - Nombres : 0 à 9
 - Caractères spéciaux : Trait d'union (-), soulignement (_)
8. Précisez la capacité du volume.
Le type de volume détermine la capacité de volume maximum.

Type de volume	Taille maximale
Lourd	Quantité d'espace libre du pool de stockage parent.
Léger	Vingt fois la quantité d'espace libre du pool de stockage parent

La définition de la taille maximale d'un volume léger sur une valeur supérieure à la quantité d'espace libre dans le pool de stockage est appelée sur-allocation.

9. Facultatif : Chiffrer le volume.
QTS chiffre toutes les données du volume avec un chiffrement AES 256 bits.

- a. Spécifiez un mot de passe de chiffrement.
Le mot de passe doit contenir de 8 à 32 caractères avec n'importe quelle combinaison de lettres, de chiffres et de caractères spéciaux. Les espaces ne sont pas autorisés.



Avertissement

Si vous oubliez le mot de passe de chiffrement, toutes les données deviendront inaccessibles.


- b. Vérifiez le mot de passe de chiffrement.
- c. Facultatif : Sélectionnez **Déverrouiller automatiquement au démarrage**.
Ce paramètre permet au système de déverrouiller et de monter automatiquement le volume chiffré à chaque démarrage du NAS, sans que l'utilisateur n'ait à entrer le mot de passe de chiffrement ou le fichier de clé de chiffrement.



Avertissement

Ce paramètre permet à QTS de déverrouiller et de monter automatiquement le pool SED chaque fois que le NAS démarre, sans que l'utilisateur ait à saisir le mot de passe de chiffrement.

10. Facultatif : Configurez les paramètres avancés.

Paramètre	Description	Actions d'utilisateur
Seuil d'alerte	QTS envoie une notification d'avertissement lorsque le pourcentage d'espace de volume utilisé est égal ou supérieur au seuil spécifié.	Indiquez une valeur.
Améliorer les performances avec le cache SSD	QTS ajoute les données de ce volume au cache SSD pour améliorer les performances en lecture ou en écriture.	-
Créer un dossier partagé sur le volume	QTS crée automatiquement le dossier partagé lorsque le volume est prêt. Seul le compte d'utilisateur qui crée le dossier partagé aura un accès en lecture / écriture au dossier.  Remarque Ce paramètre n'est disponible que lorsque vous êtes connecté en tant que « admin ».	<ul style="list-style-type: none"> Spécifiez un nom de dossier. Sélectionnez Créer ce dossier partagé en tant que dossier partagé de snapshots. <p>Un dossier partagé de snapshot permet une création et une restauration rapides de snapshot.</p>
Octets par inode	Le nombre d'octets par inode détermine la taille maximale du volume et le nombre de fichiers et de dossiers que le volume peut stocker. L'augmentation du nombre d'octets par inode entraîne une taille de volume maximale plus grande, mais un nombre maximal inférieur de fichiers et de dossiers.	Sélectionnez une valeur.

11. Cliquez sur **Suivant**.

12. Facultatif : Sélectionnez **Activer la planification et la conservation des snapshots**.
Cette étape est uniquement disponible si vous créez un volume léger.
Ce paramètre est activé par défaut.



Remarque

QTS crée une planification de snapshots par défaut et une politique de conservation des snapshots. Vous pouvez configurer ces paramètres ultérieurement dans Snapshot Manager.

Pour plus de détails, consultez ce qui suit :

- [Configurer une planification de snapshot](#)
- [Configuration d'une politique de conservation des snapshots](#)

13. Cliquez sur **Suivant**.

14. Cliquez sur **Terminer**.

QTS crée et initialise le volume, puis crée le dossier partagé facultatif.

Gestion de volume

Supprimer un volume



Remarque

- Pour supprimer un volume VJBOD Cloud, utilisez l'application VJBOD Cloud.
- Pour supprimer un volume HybridMount, utilisez l'application HybridMount.

1. Allez dans **Stockage et snapshots** > **Stockage** > **Stockage / snapshots**.
2. Sélectionnez un volume.



Avertissement

Toutes les données du volume sélectionné seront supprimées.

3. Cliquez sur **Gérer**.
La fenêtre **Gestion de volume** s'ouvre.
4. Sélectionnez **Action** > **Supprimer**.
La fenêtre **Assistant de suppression de volume** s'ouvre.
5. Cliquez sur **Appliquer**.

Configuration d'une alerte d'espace de volume

1. Allez dans **Stockage et snapshots** > **Stockage** > **Stockage / snapshots**.
2. Sélectionnez un volume.
3. Cliquez sur **Gérer**.
La fenêtre **Gestion de volume** s'ouvre.
4. Cliquez sur **Actions**, puis sélectionnez **Définir le seuil**.
La fenêtre **Seuil d'alerte** s'ouvre.
5. Activez les alertes d'espace.
6. Spécifiez un seuil d'alerte.
QTS émet une notification d'avertissement lorsque le pourcentage d'espace utilisé est supérieur ou égal au seuil spécifié.
7. Cliquez sur **Appliquer**.

Vérification du système de fichiers du volume

Une vérification du système de fichiers recherche et répare automatiquement les erreurs dans le système de fichiers d'un volume lourd, léger ou statique. QTS vous invite à démarrer une vérification du système de fichiers s'il détecte des erreurs de système de fichiers sur un ou plusieurs volumes. Vous pouvez également exécuter une vérification du système de fichiers manuellement ou planifier une vérification unique.

Exécution manuelle d'une vérification du système de fichiers



Avertissement

- Un volume est démonté et devient inaccessible pendant la vérification de son système de fichiers.
- Ce processus peut prendre beaucoup de temps, en fonction de la taille du volume.



Important

QTS analysera le volume spécifié, même si QTS n'a pas détecté d'erreur sur le système de fichiers du volume.

1. Allez dans **Stockage et snapshots** > **Stockage** > **Stockage / snapshots**.
2. Sélectionnez un volume.
3. Cliquez sur **Gérer**.
La fenêtre **Gestion de volume** s'ouvre.
4. Cliquez sur **Actions**, puis sélectionnez **Vérifier le système de fichiers**.
La fenêtre **Vérifier le système de fichiers** s'ouvre.
5. Cliquez sur **OK**.

QTS crée une tâche en arrière-plan pour la vérification du système de fichiers. Le statut du volume passe à *Vérification...*

Exécution d'une vérification ponctuelle du système de fichiers selon une planification




Avertissement

- Un volume est démonté et devient inaccessible pendant la vérification de son système de fichiers.
- Ce processus peut prendre beaucoup de temps, en fonction de la taille du volume.



Important

QTS n'analysera le volume spécifié que s'il a détecté des erreurs sur le système de fichiers du volume.

1. Ouvrez **Stockage et snapshots**.
2. Cliquez sur .
La fenêtre **Paramètres globaux** apparaît.
3. Cliquez sur **Stockage**.
4. Activez la **Vérification planifiée du système de fichiers**.

5. Spécifiez le format de date et d'heure.
6. Cliquez sur **Appliquer**.


Extension de volume

L'extension d'un volume augmente sa capacité maximale afin qu'il puisse stocker plus de données.

Redimensionnement d'un volume épais ou mince

La capacité maximale des volumes lourds et légers peut être augmentée ou diminuée.

Opération	Détails
Étendre le volume	<ul style="list-style-type: none"> • L'opération peut être effectuée lorsque le volume est en ligne et accessible aux utilisateurs. • Pour un volume lourd, de l'espace supplémentaire est alloué à partir du pool de stockage parent du volume.
Réduire le volume	<ul style="list-style-type: none"> • Les utilisateurs et les applications ne pourront pas accéder au volume tant que l'opération n'est pas terminée. • Pour un volume lourd, l'espace libéré est renvoyé dans le pool de stockage parent du volume.

Type de volume	Capacité maximale autorisée
Lourd	Quantité d'espace libre du pool de stockage parent.
Léger	Vingt fois la quantité d'espace libre du pool de stockage parent.  Important La définition de la taille maximale d'un volume léger sur une valeur supérieure à la quantité d'espace libre dans le pool de stockage est appelée sur-allocation.

1. Allez dans **Stockage et snapshots > Stockage > Stockage / snapshots**.
2. Sélectionnez un volume lourd ou léger.
3. Cliquez sur **Gérer**.
La fenêtre **Gestion de volume** s'ouvre.
4. Sélectionnez **Action > Redimensionner le volume**.
La fenêtre **Assistant de redimensionnement de volume** s'ouvre.
5. Précisez une nouvelle capacité pour le volume.
La capacité peut être spécifiée en mégaoctets (Mo), en gigaoctets (Go) ou en téraoctets (To).
6. Facultatif : Cliquez sur **Définir sur Max**.
Définit la nouvelle capacité de volume à la taille maximale disponible. Cette option est uniquement disponible pour les volumes lourds.
7. Cliquez sur **Appliquer**.
Si vous réduisez le volume, un message de confirmation apparaît.
8. Cliquez sur **OK**.
La fenêtre **Assistant de redimensionnement de volume** se ferme. Le statut du volume passe à `Extension...` Ou `Réduction...`

Une fois l'extension terminée, le statut du volume revient à `Prêt`.

Extension d'un volume statique en ajoutant des disques à un groupe RAID

La capacité de stockage totale d'un volume statique peut être étendue en ajoutant un ou plusieurs disques supplémentaires à un groupe RAID du volume statique. Cette capacité supplémentaire peut être ajoutée en ligne, sans interruption de l'accès aux données.



Important

- L'ajout de disques à un groupe RAID 1 modifie le type de RAID du groupe en RAID 5.
- Pour étendre un groupe RAID 50 ou RAID 60, chaque sous-groupe doit être étendu avec le même nombre de disques.

1. Vérifiez les informations suivantes :

- Le pool de stockage que vous souhaitez développer contient au moins un groupe RAID de type : RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 50 ou RAID 60.
- Le NAS contient un ou plusieurs disques libres. Chaque disque libre doit être du même type que les autres disques du groupe RAID (disque dur ou SSD) et avoir une capacité égale ou supérieure au plus petit disque du groupe.
- Le statut du groupe RAID qui sera étendu est `Prêt`.

2. Allez dans **Stockage et snapshots > Stockage > Stockage / snapshots**.

3. Sélectionnez un volume statique.

4. Cliquez sur **Gérer**.

La fenêtre **Gestion de volume** s'ouvre.

5. Sélectionnez **Action > Étendre**.

La fenêtre **Assistant d'extension de volume statique** s'ouvre.

6. Sélectionnez **Ajouter de nouveaux disques à un groupe RAID existant**.

7. Sélectionnez un groupe RAID.

Le groupe doit être de type : RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 50 ou RAID 60.

8. Cliquez sur **Suivant**.

9. Sélectionnez un ou plusieurs disques.



Avertissement

Toutes les données des disques sélectionnés seront supprimées.

10. Cliquez sur **Suivant**.

11. Facultatif : Configurez le surprovisionnement de SSD.

Le surprovisionnement réserve un pourcentage de l'espace de stockage SSD sur chaque disque du groupe RAID afin d'améliorer les performances en écriture et de prolonger la durée de vie du disque. Vous pouvez réduire la quantité d'espace réservé pour le surprovisionnement après que QTS a créé le groupe RAID.



Conseil

Pour déterminer la quantité optimale de surprovisionnement pour vos disques SSD, téléchargez et exécutez l'outil de profilage SSD à partir de l'App Center.

12. Cliquez sur **Suivant**.
13. Cliquez sur **Étendre**.
Un message de confirmation apparaît.
14. Cliquez sur **OK**.
15. Facultatif : Pour un volume RAID 50 ou RAID 60, répétez ces étapes pour chaque sous-groupe.

QTS commence à reconstruire le groupe RAID. La capacité de stockage du volume augmente une fois la reconstruction RAID terminée.

Extension d'un volume statique unique par l'ajout d'un nouveau groupe RAID

La capacité de stockage d'un volume statique peut être étendue en créant un nouveau groupe RAID, puis en l'ajoutant au volume. Cette opération peut être effectuée lorsque le volume est en ligne et accessible aux utilisateurs. QTS écrit les données de manière linéaire dans les pools de stockage contenant plusieurs groupes RAID. Cela signifie que QTS écrit des données dans un groupe RAID jusqu'à ce que le groupe soit plein avant d'écrire des données dans le groupe RAID suivant.



Avertissement

- Si un volume statique contient plusieurs groupes RAID et qu'un groupe RAID subit une panne, toutes les données du volume seront perdues. Veillez à disposer d'un plan de sauvegarde complet des données.
- Pour étendre un pool RAID 50 ou RAID 60, vous devez créer un nouveau groupe RAID 50 ou 60 avec le même nombre de disques et de sous-groupes que le pool d'origine. Il n'est pas possible d'ajouter des sous-groupes supplémentaires.

1. Allez dans **Stockage et snapshots > Stockage > Stockage / snapshots**.
2. Sélectionnez un volume statique.
3. Cliquez sur **Gérer**.
La fenêtre **Gestion de volume** s'ouvre.
4. Sélectionnez **Action > Étendre**.
La fenêtre **Assistant d'extension de volume statique** s'ouvre.
5. Sélectionnez **Créer et ajouter un nouveau groupe RAID**.
6. Cliquez sur **Suivant**.
7. Facultatif : Sélectionnez une unité d'extension dans la liste **Unité de boîtier**.



Important

Si l'unité d'extension est déconnectée du NAS, le pool de stockage devient inaccessible jusqu'à ce que l'unité d'extension soit reconnectée.

8. Sélectionnez un ou plusieurs disques.



Avertissement

Toutes les données des disques sélectionnés seront supprimées.

9. Sélectionnez un type de RAID.
QTS affiche tous les types de RAID disponibles et sélectionne automatiquement le type de RAID le plus optimisé.

**Important**

- Si le pool de stockage contient un groupe RAID 1, RAID 5, RAID 6 ou RAID 10, le nouveau groupe RAID doit également posséder l'un des types RAID mentionnés.
- Pour RAID 50 ou RAID 60, vous ne pouvez pas sélectionner un type de RAID différent.

10. Facultatif : Sélectionnez le disque qui sera utilisé comme disque de rechange pour ce groupe de RAID. Pour plus de détails, consultez [Configuration d'un Hot Spare de groupe RAID](#).

11. Cliquez sur **Suivant**.

12. Facultatif : Configurez le surprovisionnement de SSD.

Le surprovisionnement réserve un pourcentage de l'espace de stockage SSD sur chaque disque du groupe RAID afin d'améliorer les performances en écriture et de prolonger la durée de vie du disque. Vous pouvez réduire la quantité d'espace réservé pour le surprovisionnement après que QTS a créé le groupe RAID.

**Conseil**

Pour déterminer la quantité optimale de surprovisionnement pour vos disques SSD, téléchargez et exécutez l'outil de profilage SSD à partir de l'App Center.

13. Cliquez sur **Suivant**.

14. Cliquez sur **Étendre**.

Un message de confirmation apparaît.

15. Cliquez sur **OK**.

QTS crée le nouveau groupe RAID, puis commence à reconstruire le volume. La capacité du volume augmente après la reconstruction du RAID.

Pools de stockage

Un pool de stockage combine plusieurs disques physiques en un grand pool d'espace de stockage. Les disques du pool de stockage sont réunis à l'aide de la technologie RAID pour former des groupes RAID. Les pools de stockage peuvent contenir plusieurs groupes RAID.

L'utilisation de pools de stockage offre les avantages suivants :

- Plusieurs volumes peuvent être créés dans un pool de stockage, ce qui vous permet de diviser l'espace de stockage entre différents utilisateurs et applications.
- Des disques de tailles et de types différents peuvent être mélangés dans un grand espace de stockage.
- Les disques des unités d'extension connectées peuvent être mélangés avec des disques installés dans le NAS pour former un pool de stockage.
- Des disques supplémentaires peuvent être ajoutés pendant l'utilisation du pool de stockage, ce qui augmente la capacité de stockage sans interrompre les services.
- Qtier fournit une hiérarchisation automatique lorsqu'un pool de stockage contient une combinaison de disques SATA, SAS et SSD. Qtier transfère automatiquement les données actives fréquemment accédées aux disques SSD les plus rapides et les données rarement accédées froides sur les disques les plus lents.
- Les snapshots peuvent être utilisés avec des pools de stockage. Les snapshots enregistrent l'état des données sur un volume ou LUN à une date spécifique. Les données peuvent alors être restaurées à ce moment si elles ont été accidentellement modifiées ou supprimées.

- Plusieurs groupes RAID 5 ou RAID 6 peuvent être regroupés en utilisant RAID 0 pour former un pool de stockage RAID 50 ou RAID 60.

Créer un pool de stockage

1. Allez dans **Stockage et snapshots** > **Stockage** > **Stockage / snapshots**.
2. Effectuez l'une des actions suivantes.

État du NAS	Action
Aucun volume ou pool de stockage	Cliquez sur Nouveau pool de stockage .
Un ou plusieurs volumes ou pools de stockage	Cliquez sur Créer , puis sélectionnez Nouveau pool de stockage .

La fenêtre **Assistant Créer un pool de stockage** s'ouvre.

3. Facultatif : Activez Qtier.
Qtier est une solution de stockage à hiérarchisation automatisée qui déplace automatiquement les données fréquemment consultées vers des disques hautes performances pour de meilleures performances de lecture et d'écriture, et les données rarement consultées vers des disques de plus grande capacité pour un stockage plus rentable. Une fois que Qtier est activé, il ne peut pas être désactivé. Vous pouvez choisir d'activer Qtier plus tard.
Pour des détails, voir [Qtier](#).
4. Facultatif : Activez le chiffrement SED et créez un pool de stockage sécurisé SED.
Vous devez avoir des SED libres sur le NAS.
Pour plus de détails, consultez les rubriques suivantes :
 - [Lecteurs à chiffrement automatique \(SED\)](#)
 - [Création d'un pool de stockage sécurisé SED](#)
5. Cliquez sur **Suivant**.
6. Facultatif : Sélectionnez une unité d'extension dans la liste **Unité de boîtier**.



Important

- Vous ne pouvez pas sélectionner de disques à partir de plusieurs unités d'extension.
- Si l'unité d'extension est déconnectée du NAS, le pool de stockage devient inaccessible jusqu'à ce que l'unité d'extension soit reconnectée.

7. Sélectionnez un ou plusieurs disques.



Important

- Pour la sécurité des données, vous ne pouvez pas sélectionner des disques dont l'état affiche *Attention*.
- Le statut *Utilisé* signifie qu'un disque est actuellement formaté en tant que disque externe et peut contenir des données utilisateur actuelles.
- Si vous sélectionnez un disque avec le statut *Utilisé*, QTS arrêtera temporairement tous les services de stockage sur disque sur le NAS afin de démonter le disque, puis supprimera toutes les données et partitions sur le disque.

- Le nombre de disques que vous pouvez sélectionner dépend du type de RAID que vous voulez sélectionner. Pour des détails, voir ce qui suit :
 - [Types de RAID](#)
 - [Calculateur de RAID QNAP](#)
- Si vous sélectionnez des multiples de trois disques et que vous choisissez Triple Mirror pour le type RAID, tous les trois disques formeront un groupe RAID individuel dans le pool de stockage. Vous pouvez sélectionner un maximum de 15 disques avec Triple Mirror.



Avertissement

Toutes les données des disques sélectionnés seront supprimées.

8. Si vous avez activé Qtier, cliquez sur **OK**.
9. Sélectionnez un type de RAID.
QTS affiche tous les types de RAID disponibles et sélectionne automatiquement le type de RAID le plus optimisé.



Conseil

Utilisez le type de RAID par défaut si vous ne savez pas quelle option sélectionner.
Pour des détails, voir [Types de RAID](#).

10. Facultatif : Sélectionnez le disque qui sera utilisé comme disque de rechange pour ce groupe de RAID. Le disque de rechange désigné remplace automatiquement tout disque du groupe RAID défaillant. Pour le RAID 50 ou le RAID 60, un disque de rechange doit être configuré ultérieurement. Vous devez configurer un disque de rechange global afin que tous les sous-groupes partagent le même disque de rechange.
 - a. Identifiez le disque à utiliser comme disque de rechange.
 - b. Sous **Mode**, Cliquez sur **Données**.
 - c. Sélectionnez **Rechange**.
11. Facultatif : Sélectionnez le nombre de sous-groupes RAID 50 ou RAID 60.
Les disques sélectionnés sont répartis uniformément dans le nombre spécifié de groupes RAID 5 ou 6.
 - Un nombre plus élevé de sous-groupes entraîne une reconstruction RAID plus rapide, une tolérance accrue aux pannes de disque et de meilleures performances si tous les disques sont des disques SSD.
 - Un nombre réduit de sous-groupes entraîne une plus grande capacité de stockage et de meilleures performances si tous les disques sont des disques durs.



Avertissement

Si un groupe RAID est divisé de manière inégale, l'espace excédentaire devient indisponible. Par exemple, 10 disques divisés en 3 sous-groupes de 3 disques, 3 disques et 4 disques ne fourniront que 9 disques de capacité de stockage.

12. Si vous avez activé Qtier, sélectionnez des disques pour au moins un niveau supplémentaire et configurez le type de RAID et éventuellement un disque de rechange pour chaque niveau.
Pour des détails, voir [Exigences Qtier](#).
13. Cliquez sur **Suivant**.
14. Facultatif : Configurez le surprovisionnement de SSD.

Le surprovisionnement réserve un pourcentage de l'espace de stockage SSD sur chaque disque du groupe RAID afin d'améliorer les performances en écriture et de prolonger la durée de vie du disque. Vous pouvez réduire la quantité d'espace réservé pour le surprovisionnement après que QTS a créé le groupe RAID.



Conseil

Pour déterminer la quantité optimale de surprovisionnement pour vos disques SSD, téléchargez et exécutez l'outil de profilage SSD à partir de l'App Center.

15. Facultatif : Configurer le seuil d'alerte.
QTS envoie une notification d'avertissement lorsque le pourcentage d'espace de pool utilisé est égal ou supérieur au seuil spécifié.
16. Facultatif : Configurer l'espace de snapshot garanti du pool.
L'espace de snapshot garanti du pool est l'espace de pool de stockage réservé au stockage des snapshots. L'activation de cette fonctionnalité garantit que QTS dispose toujours d'un espace suffisant pour stocker de nouveaux snapshots.
17. Si vous avez activé le chiffrement SED, configurez les paramètres SED.
 - a. Spécifiez le mot de passe de chiffrement.
Le mot de passe de chiffrement doit comporter de 8 à 32 caractères de l'un des groupes suivants :
 - Lettres : A à Z, a à z
 - Nombres : 0 à 9
 - Caractères spéciaux : Tous sauf l'espace ()



Avertissement

Rappelez-vous ce mot de passe. Si vous oubliez le mot de passe, le pool deviendra inaccessible et toutes les données seront irrécupérables.

- b. Facultatif : Sélectionnez **Déverrouiller automatiquement au démarrage**.
Ce paramètre permet au système de déverrouiller et de monter automatiquement le pool SED chaque fois que le NAS démarre, sans que l'utilisateur ait à saisir le mot de passe de chiffrement.



Avertissement

Ce paramètre permet à QTS de déverrouiller et de monter automatiquement le pool SED chaque fois que le NAS démarre, sans que l'utilisateur ait à saisir le mot de passe de chiffrement.

18. Cliquez sur **Suivant**.
19. Vérifiez les informations du pool de stockage.
20. Cliquez sur **Créer**.
Un message de confirmation apparaît.



Avertissement

Cliquer sur **OK** supprime toutes les données sur les disques sélectionnés.

21. Cliquez sur **OK**.

QTS crée le pool de stockage, puis affiche les informations sur l'écran **Stockage/Snapshots**.

Gestion du pool de stockage

Supprimer un pool de stockage

Seuls les administrateurs peuvent effectuer cette tâche.

1. Allez dans **Stockage et snapshots > Stockage > Stockage / snapshots**.
2. Sélectionner un pool de stockage.
3. Cliquez sur **Gérer**.
La fenêtre **Gestion de pool de stockage** s'ouvre.
4. Sélectionnez **Action > Supprimer le pool**.
Une fenêtre de notification s'ouvre.
5. Sélectionnez **Confirmez la suppression de chaque volume/iSCSI LUN/Snapshot Vault sur ce pool de stockage**.



Avertissement

Toutes les données du pool de stockage seront supprimées.

6. Cliquez sur **OK**.
La fenêtre **Supprimer le pool** s'ouvre.
7. Entrez votre mot de passe.



Remarque

Vous devez être connecté en tant qu'administrateur.


8. Cliquez sur **OK**.

Configuration d'une alerte d'espace de pool de stockage

1. Allez dans **Stockage et snapshots > Stockage > Stockage / snapshots**.
2. Sélectionner un pool de stockage.
3. Cliquez sur **Gérer**.
La fenêtre **Gestion de pool de stockage** s'ouvre.
4. Cliquez sur **Actions**, puis sélectionnez **Définir le seuil**.
La fenêtre **Seuil d'alerte** s'ouvre.
5. Activez les alertes d'espace.
6. Spécifiez un seuil d'alerte.
QTS émet une notification d'avertissement lorsque le pourcentage d'espace utilisé est supérieur ou égal au seuil spécifié.
7. Cliquez sur **Appliquer**.

Statut du pool de stockage

Statut	Description
Compatible	Le pool de stockage fonctionne normalement. Tous les groupes RAID du pool ont le statut <code>Prêt</code> .

Statut	Description
Avertissement (dégradé)	Un ou plusieurs groupes RAID du pool de stockage ont le statut <code>Dégradé</code> . Il n'y a pas suffisamment de disques de rechange disponibles pour QTS pour reconstruire tous les groupes RAID.
Avertissement (reconstruction)	Un ou plusieurs groupes RAID du pool de stockage ont le statut <code>Dégradé (Reconstruction)</code> . QTS reconstruit actuellement en raison d'une défaillance du disque.
Avertissement (lecture seule)	Un ou plusieurs groupes RAID du pool de stockage ont le statut <code>Non actif</code> .  Remarque Il peut être possible de récupérer certaines données des volumes et des LUN.

Extension du pool de stockage

Extension d'un pool de stockage en ajoutant un nouveau groupe RAID

La capacité de stockage d'un pool de stockage peut être étendue en créant un nouveau groupe RAID, puis en l'ajoutant au pool. Cette opération peut être effectuée lorsque le pool est en ligne et accessible aux utilisateurs. QTS écrit les données de manière linéaire dans les pools de stockage contenant plusieurs groupes RAID. Cela signifie que QTS écrit des données dans un groupe RAID jusqu'à ce qu'un groupe soit plein avant d'écrire des données dans le groupe RAID suivant.



Avertissement

- Si un pool de stockage contient plusieurs groupes RAID et qu'un groupe RAID subit une panne, toutes les données du pool de stockage seront perdues. Veillez à disposer d'un plan de sauvegarde complet des données.
- Pour étendre un pool RAID 50 ou RAID 60, vous devez créer un nouveau groupe RAID 50 ou 60 avec le même nombre de disques et de sous-groupes que le pool d'origine. Il n'est pas possible d'ajouter des sous-groupes supplémentaires.

1. Allez dans **Stockage et snapshots > Stockage > Stockage / snapshots**.
2. Sélectionner un pool de stockage.
3. Cliquez sur **Gérer**.
La fenêtre **Gestion de pool de stockage** s'ouvre.
4. Sélectionnez **Action > Étendre le pool**.
La fenêtre **Assistant Étendre le pool de stockage** s'ouvre.
5. Sélectionnez **Créer et ajouter un nouveau groupe RAID**.
6. Cliquez sur **Suivant**.
7. Facultatif : Sélectionnez une unité d'extension dans la liste **Unité de boîtier**.



Important

- Vous ne pouvez pas sélectionner de disques à partir de plusieurs unités d'extension.
- Vous ne pouvez pas utiliser les disques d'un boîtier JBOD QNAP pour étendre un pool de stockage situé sur un autre boîtier.

- Si l'unité d'extension est déconnectée du NAS, le pool de stockage devient inaccessible jusqu'à ce que l'unité d'extension soit reconnectée.

8. Sélectionnez un ou plusieurs disques.



Important

Le nombre de disques que vous pouvez sélectionner dépend du type de RAID que vous voulez sélectionner. Pour des détails, voir ce qui suit :

- [Types de RAID](#)
- [Calculateur de RAID QNAP](#)



Avertissement

Toutes les données des disques sélectionnés seront supprimées.

9. Sélectionnez un type de RAID.

QTS affiche tous les types de RAID disponibles et sélectionne automatiquement le type de RAID le plus optimisé.



Important

- Si le pool de stockage contient un groupe RAID 1, RAID 5, RAID 6 ou RAID 10, le nouveau groupe RAID doit également posséder l'un des types RAID mentionnés.
- Pour RAID 50 ou RAID 60, vous ne pouvez pas sélectionner un type de RAID différent.

10. Facultatif : Sélectionnez le disque qui sera utilisé comme disque de rechange pour ce groupe de RAID. Le disque de rechange désigné remplace automatiquement tout disque du groupe RAID défaillant.

11. Cliquez sur **Suivant**.

12. Facultatif : Configurez le surprovisionnement de SSD.

Le surprovisionnement réserve un pourcentage de l'espace de stockage SSD sur chaque disque du groupe RAID afin d'améliorer les performances en écriture et de prolonger la durée de vie du disque. Vous pouvez réduire la quantité d'espace réservé pour le surprovisionnement après que QTS a créé le groupe RAID.



Conseil

Pour déterminer la quantité optimale de surprovisionnement pour vos disques SSD, téléchargez et exécutez l'outil de profilage SSD à partir de l'App Center.

13. Cliquez sur **Suivant**.

14. Cliquez sur **Étendre**.

Un message de confirmation apparaît.

15. Cliquez sur **OK**.

QTS crée le nouveau groupe RAID, puis commence à reconstruire le pool de stockage. La capacité du pool augmente après la reconstruction du RAID.

Extension d'un pool de stockage en ajoutant des disques à un groupe RAID

La capacité de stockage totale d'un pool de stockage peut être étendue en ajoutant un ou plusieurs disques supplémentaires à un groupe RAID. Cette opération peut être effectuée lorsque le pool est en ligne et accessible aux utilisateurs.

**Important**

- L'ajout de disques à un groupe RAID 1 modifie le type de RAID du groupe en RAID 5.
- Pour étendre un groupe RAID 50 ou RAID 60, chaque sous-groupe doit être étendu avec le même nombre de disques.

1. Vérifiez les informations suivantes :

- Le pool de stockage que vous souhaitez développer contient au moins un groupe RAID de type : RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 50 ou RAID 60.
- Le NAS contient un ou plusieurs disques libres. Chaque disque libre doit être du même type que les autres disques du groupe RAID (disque dur ou SSD) et avoir une capacité égale ou supérieure au plus petit disque du groupe.
- Le statut du groupe RAID qui sera étendu est `Prêt`.

2. Allez dans `Stockage et snapshots > Stockage > Stockage / snapshots`.**3. Sélectionner un pool de stockage.****4. Cliquez sur `Gérer`.**

La fenêtre **Gestion de pool de stockage** s'ouvre.

5. Sélectionnez `Action > Étendre le pool`.

La fenêtre **Assistant Étendre un pool de stockage** s'ouvre.

6. Sélectionnez `Ajouter de nouveaux disques à un groupe RAID existant`.**7. Sélectionnez un groupe RAID.**

Le groupe doit être de type : RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 50 ou RAID 60.

8. Cliquez sur `Suivant`.**9. Sélectionnez un ou plusieurs disques.****Important**

Le nombre maximum de disques que vous pouvez sélectionner dépend du type de RAID après extension. Soustrayez le nombre de disques existants du nombre total maximum de disques du type RAID afin de déterminer le nombre maximum de disques sélectionnables. Pour un RAID 50 ou 60, divisez ensuite ce nombre par le nombre de sous-groupes.

Type de RAID	Nombre total maximum de disques
RAID 5	16
RAID 6	16
RAID 50	30
RAID 60	30

**Avertissement**

Toutes les données des disques sélectionnés seront supprimées.

10. Cliquez sur `Suivant`.**11. Facultatif : Configurez le surprovisionnement de SSD.**

Le surprovisionnement réserve un pourcentage de l'espace de stockage SSD sur chaque disque du groupe RAID afin d'améliorer les performances en écriture et de prolonger la durée de vie du disque.

Vous pouvez réduire la quantité d'espace réservé pour le surprovisionnement après que QTS a créé le groupe RAID.



Conseil

Pour déterminer la quantité optimale de surprovisionnement pour vos disques SSD, téléchargez et exécutez l'outil de profilage SSD à partir de l'App Center.

12. Cliquez sur **Suivant**.
13. Cliquez sur **Étendre**.
Un message de confirmation apparaît.
14. Cliquez sur **OK**.
15. Facultatif : Pour un pool RAID 50 ou RAID 60, répétez ces étapes pour chaque sous-groupe.

QTS commence à reconstruire le groupe RAID. La capacité de stockage du pool augmente après la reconstruction du RAID.

Migration du pool de stockage

La migration du pool de stockage vous permet de supprimer en toute sécurité un pool de stockage et de le déplacer vers un autre NAS QNAP. Les données suivantes sont conservées :

- Fichiers et dossiers
- Configuration du stockage
- Snapshots


Exigences de migration du pool de stockage

Les exigences suivantes s'appliquent lors de la migration d'un pool de stockage vers un nouveau NAS.

- Les deux périphériques NAS doivent tous les deux exécuter QTS, ou les deux doivent exécuter QuTS hero. La migration entre QTS et QuTS hero n'est pas possible.
- La version de QTS ou QuTS hero exécutée sur le nouveau NAS doit être la même ou plus récente que la version exécutée sur le NAS d'origine.

Migration d'un pool de stockage vers un nouveau NAS

1. Allez dans **Stockage et snapshots** > **Stockage** > **Stockage / snapshots**.
2. Sélectionner un pool de stockage.
3. Cliquez sur **Gérer**.
La fenêtre **Gestion de pool de stockage** s'ouvre.
4. Cliquez sur **Action**, puis sélectionnez **Détacher le pool en toute sécurité**.
Un message de confirmation apparaît.
5. Cliquez sur **Oui**.
Le statut du pool de stockage passe à `Détachement sécurisé...`. Une fois que le système a fini de détacher le pool, le pool disparaît de **Stockage et snapshots**.
6. Retirez les lecteurs contenant le pool de stockage du NAS.
7. Installez les disques dans le nouveau NAS.

8. Sur le nouveau NAS, accédez à **Stockage et snapshots > Stockage > Disques/VJBOD**.
9. Cliquez sur  et sélectionnez **Récupérer > Attacher et récupérer un pool de stockage**.
Un message de confirmation apparaît.
10. Facultatif : Entrez le mot de passe de Chiffrement.
Vous devez saisir ce mot de passe si vous utilisez des disques à chiffrement automatique (SED) avec le chiffrement activé.
11. Cliquez sur **Joindre**.
QTS hero analyse les disques et détecte le pool de stockage.
12. Cliquez sur **Appliquer**.

Le pool de stockage apparaît dans Stockage et snapshots sur le nouveau NAS.

RAID

La matrice redondante de disques indépendants (RAID pour Redundant array of independent disks) combine plusieurs disques physiques en une seule unité de stockage, puis distribue les données sur les disques dans l'une des méthodes prédéfinies.

Les fonctions suivantes rendent le RAID idéal pour une utilisation avec le stockage de données et les applications NAS.

Fonctionnalités RAID	Description	Avantages	Désavantages
Groupe	Les disques qui sont combinés à l'aide de RAID forment un groupe RAID, que QTS considère comme un grand disque logique.	La gestion de l'espace de stockage d'un grand disque est plus simple et plus efficace que plusieurs petits disques.	La configuration initiale peut être plus compliquée.
Striping	Les données sont divisées en plus petites pièces. Chaque pièce est stockée sur un disque différent du groupe RAID. QTS peut ensuite accéder à ces données en lisant ou en écrivant simultanément sur plusieurs disques, ce qui augmente les vitesses de lecture et d'écriture.	<ul style="list-style-type: none"> • Meilleures vitesses de lecture / écriture, comparées à un seul disque • Les vitesses peuvent être augmentées en ajoutant des disques 	Si un disque du groupe RAID échoue et que le groupe RAID n'a aucune redondance, toutes les données seront perdues.

Fonctionnalités RAID	Description	Avantages	Désavantages
Redondance	<p>Chaque disque du groupe RAID peut stocker les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copie complète des données stockées • Métadonnées permettant la reconstruction des données perdues 	<ul style="list-style-type: none"> • Les disques peuvent tomber en panne ou être supprimés du groupe RAID sans perte de données • Les utilisateurs peuvent accéder aux données pendant le remplacement des disques défectueux 	La capacité de stockage totale du groupe RAID est réduite.

Types de RAID

QTS prend en charge plusieurs types de RAID. Chaque type fournit une combinaison différente de répartition et de redondance.



Important

- Pour optimiser les performances et l'espace disponible, vous devez utiliser des disques de même marque et de même capacité lors de la création d'un groupe RAID.
- Si des disques de capacité différente sont combinés dans un groupe RAID, tous les disques fonctionnent selon la capacité du plus petit disque. Par exemple, si un groupe RAID contient cinq disques 2 To et un disque 1 To, QTS détecte six disques de 1 To. QNAP recommande les éléments suivants si vous mélangez des disques de capacités différentes.
 - a. Créez un groupe RAID distinct pour chaque capacité.
 - b. Combinez les groupes RAID à l'aide de pools de stockage.
- Si différents types de disque (disque dur, SSD, SAS) sont combinés dans un groupe RAID, le groupe RAID fonctionnera en fonction de la vitesse du disque le plus lent.
- L'augmentation du nombre de disques dans un groupe RAID augmente le risque de défaillance simultanée du disque et allonge les temps de reconstruction. Par exemple, un groupe RAID avec 24 disques est 20 fois plus susceptible d'échouer avec RAID 6 qu'avec RAID 60. Lorsque vous créez un pool de stockage avec un grand nombre de disques, vous devez fractionner les disques en sous-groupes utilisant RAID 50 ou RAID 60.

Type de RAID	Nombre de disques	Tolérance aux pannes de disque	Capacité	Vue d'ensemble
Seul	1	0	Capacité de disque combinée	<ul style="list-style-type: none"> Utilise un seul disque pour le stockage. Ne fournit aucune protection contre les pannes de disque ni d'avantages en termes de performances. Convient aux configurations à disque unique pour lesquelles un plan de sauvegarde des données est en place.
JBOD (just a bunch of disks, soit plusieurs disques ensemble)	≥ 2	0	Capacité de disque totale combinée	<ul style="list-style-type: none"> Combine les disques ensemble de manière linéaire. QTS écrit les données sur un disque jusqu'à ce qu'elles soient pleines avant d'écrire sur le disque suivant. Utilise la capacité totale de tous les disques. N'est pas un vrai type de RAID. Ne fournit aucune protection contre les pannes de disque ni d'avantages en termes de performances. À moins que vous n'ayez une raison spécifique d'utiliser JBOD, vous devez utiliser plutôt RAID 0.
RAID 0	2 à 16	0	Capacité de disque totale combinée	<ul style="list-style-type: none"> Les disques sont combinés en utilisant le striping. RAID 0 offre les vitesses de lecture / écriture les plus rapides et utilise la capacité totale de tous les disques. Ne fournit aucune protection contre les pannes de disque. Ce type de RAID doit être associé à un plan de sauvegarde de données. Recommandé pour les applications hautes performances telles que le montage vidéo.

Type de RAID	Nombre de disques	Tolérance aux pannes de disque	Capacité	Vue d'ensemble
RAID 1	2	1	La moitié de la capacité totale combinée du disque	<ul style="list-style-type: none"> • Une copie identique des données est stockée sur chaque disque. • La moitié de la capacité totale du disque est perdue, en échange d'un niveau élevé de protection des données. • Recommandé pour les NAS avec deux disques.
RAID 5	3 à 16	1	Capacité totale combinée du disque moins 1 disque	<ul style="list-style-type: none"> • Les données et les informations de parité sont réparties sur tous les disques. • La capacité d'un disque est perdue pour stocker les informations de parité. • Le striping signifie que les vitesses de lecture sont augmentées avec chaque disque supplémentaire dans le groupe. • Recommandé pour un bon équilibre entre la protection des données et la vitesse.
RAID 6	4 à 16	2	Capacité totale combinée des disques moins 2 disques	<ul style="list-style-type: none"> • Les données et les informations de parité sont réparties sur tous les disques. • La capacité de deux disques est perdue pour stocker les informations de parité. • Recommandé pour la protection des données critiques, le stockage professionnel et professionnel. Il fournit une protection contre les pannes élevée et des performances de lecture accrues.

Type de RAID	Nombre de disques	Tolérance aux pannes de disque	Capacité	Vue d'ensemble
RAID 10	4 à 16 (Doit être un nombre pair)	1 par paire de disques	La moitié de la capacité totale combinée du disque	<ul style="list-style-type: none"> • Chaque groupe de deux disques est couplé à l'aide de RAID 1 pour la protection contre les pannes. Ensuite, toutes les paires sont réparties par striping en utilisant RAID 0. • Excellentes vitesses de lecture et d'écriture aléatoires et protection élevée contre les pannes, mais la moitié de la capacité totale du disque est perdue. • Recommandé pour les applications nécessitant des performances d'accès aléatoires élevées et une tolérance aux pannes, telles que les bases de données.
RAID 50	6 à 30 (Doit être un nombre pair)	1 par sous-groupe de disque	Capacité de disque totale combinée moins 1 disque par sous-groupe	<ul style="list-style-type: none"> • Plusieurs petits groupes RAID 5 sont répartis par striping pour former un groupe RAID 50. • Meilleure protection contre les défaillances et temps de reconstruction plus rapides que RAID 5. Plus de capacité de stockage que RAID 10. • Meilleure performance d'accès aléatoire que RAID 5 si tous les disques sont des disques SSD. • Recommandé pour la sauvegarde dans les entreprises utilisant dix disques ou plus.
RAID 60	8 à 30 (Doit être un nombre pair)	2 par sous-groupe de disque	Capacité de disque totale combinée moins 2 disques par sous-groupe	<ul style="list-style-type: none"> • Plusieurs petits groupes RAID 6 sont répartis par striping pour former un groupe RAID 60. • Meilleure protection contre les défaillances et temps de reconstruction plus rapides que RAID 6. Plus de capacité de stockage que RAID 10. • Meilleure performance d'accès aléatoire que RAID 6 si tous les disques sont des disques SSD. • Recommandé pour le stockage professionnel et le montage vidéo en ligne avec douze disques ou plus.

Statut du groupe RAID

Statut	Description
Compatible	Le groupe RAID fonctionne normalement.
Dégradé	Un ou plusieurs disques du groupe RAID ont échoué. Le nombre de pannes de disque se situe dans la tolérance de panne de disque du groupe RAID. Il n'y a pas suffisamment de disques de rechange disponibles pour QTS pour remplacer tous les disques défectueux.
Dégradé (reconstruction)	Un ou plusieurs disques du groupe RAID ont échoué. Le nombre de pannes de disque se situe dans la tolérance de panne de disque du groupe RAID. QTS a remplacé les disques défectueux par des disques de rechange et reconstruit maintenant le groupe RAID.
Non actif	Un ou plusieurs disques du groupe RAID ont échoué. Le nombre de pannes de disque dépasse la tolérance de panne de disque du groupe RAID.

Protection contre les pannes de disque RAID

Tous les types de RAID, à l'exception de RAID 0, peuvent tolérer un nombre spécifique de pannes de disque sans perdre de données. Lorsqu'un disque d'un groupe RAID tombe en panne, l'état du groupe RAID devient dégradé, puis QTS effectue l'une des actions suivantes.

Disque de rechange disponible	Actions
Oui	<ul style="list-style-type: none"> QTS remplace automatiquement le disque défectueux par un disque de rechange, puis commence à reconstruire le groupe RAID. Le statut du groupe RAID passe à la <i>Reconstruction</i>, puis revient à <i>Prêt</i> une fois la reconstruction terminée.
Non	Vous devez remplacer le disque défectueux manuellement. QTS commence à reconstruire le groupe RAID après avoir installé un disque de travail.

Configuration d'un Hot Spare de groupe RAID

L'affectation d'un disque de rechange offre une protection supplémentaire contre la perte de données. Dans des conditions normales, un disque de rechange est inutilisé et ne stocke aucune donnée. Lorsqu'un disque du groupe RAID tombe en panne, le disque Hot Spare remplace automatiquement le disque défectueux. QTS copie les données sur le disque de rechange dans un processus appelé reconstruction du RAID.

- Vérifiez que le NAS contient un ou plusieurs disques libres.
- Allez dans **Stockage et snapshots** > **Stockage** > **Stockage / snapshots**.
- Sélectionnez un pool de stockage ou un volume statique unique.
La fenêtre Gestion de pool ou du volume de stockage s'ouvre.
- Cliquez sur **Gérer**.
- Sélectionnez un groupe RAID.
- Cliquez sur **Gérer**, puis sélectionnez **Configurer un disque de rechange**.
- Sélectionnez un ou plusieurs disques.

**Avertissement**

Toutes les données des disques sélectionnés seront supprimées.

8. Cliquez sur **Appliquer**.
Un message de confirmation apparaît.
9. Cliquez sur **OK**.

Les disques de rechange sont ajoutés au groupe RAID et apparaissent avec une étiquette *Rechange* dans **Disques/VJBOD > Disques**.

Configuration d'un disque de rechange de boîtier

Un disque d'espace de boîtier agit comme un disque de rechange pour tous les groupes RAID au sein d'un même boîtier (NAS ou unité d'extension). Dans des conditions normales, le disque d'espace du boîtier n'est pas utilisé et ne stocke aucune donnée. Lorsqu'un disque du groupe RAID tombe en panne, le disque Hot Spare remplace automatiquement le disque défectueux.

**Important**

Les boîtiers de stockage (le NAS et les unités d'extension) ne peuvent pas partager les disques d'espace du boîtier. Un disque de rechange unique doit être affecté à chaque boîtier de stockage.

1. Allez dans **Stockage et snapshots > Stockage > Disques/VJBOD > Disques**
2. Sélectionnez un disque libre sous un boîtier.
3. Cliquez sur **Action**, puis sélectionnez **Définir comme boîtier de rechange**.
Un message de confirmation apparaît.
4. Cliquez sur **OK**.

**Avertissement**

Toutes les données des disques sélectionnés seront supprimées.

Le disque apparaît comme étant *Rechange*.

Bitmaps RAID

Si un disque est temporairement déconnecté de son groupe RAID, puis reconnecté, le groupe RAID doit synchroniser toutes ses données. Ce processus peut prendre beaucoup de temps. Si le groupe RAID a un bitmap, seules les modifications apportées après la déconnexion du disque doivent être synchronisées, ce qui accélère considérablement le processus.

Un disque peut être temporairement déconnecté dans les situations suivantes.

- Un disque est accidentellement retiré du NAS pendant la mise sous tension du NAS.
- Le NAS s'arrête de manière inattendue en raison d'une erreur matérielle ou logicielle.
- Un utilisateur appuie sur le bouton d'alimentation pendant 10 secondes ou déconnecte le câble d'alimentation lorsque le NAS est sous tension.

**Important**

- Vous pouvez uniquement créer des bitmaps pour les groupes RAID 1, RAID 5, RAID 6 et RAID 10.

- L'activation d'un bitmap RAID peut réduire légèrement les performances de lecture et d'écriture du groupe RAID.
- Une bitmap n'améliore le temps de synchronisation que si le même disque est déconnecté puis reconnecté. Avoir une bitmap n'améliore pas le temps de synchronisation lorsqu'un nouveau disque est ajouté au groupe RAID.

Création d'un bitmap RAID

1. Allez dans **Stockage et snapshots** > **Stockage** > **Stockage / snapshots**.
2. Sélectionnez un pool de stockage ou un volume statique unique.
3. Cliquez sur **Gérer**.
4. Sélectionnez un groupe RAID 1, RAID, 5, RAID 6 ou RAID 10.
5. Sélectionnez **Gérer** > **Activer Bitmap**.
Un message de confirmation apparaît.

QTS crée un bitmap pour le groupe RAID.

Gestion RAID

Extension d'un groupe RAID en remplaçant tous les disques

Vous pouvez augmenter la capacité de stockage maximale d'un groupe RAID en remplaçant tous les disques membres par des disques de capacité supérieure. Cette opération peut être effectuée lorsque le groupe RAID est en ligne et accessible aux utilisateurs.

1. Allez dans **Stockage et snapshots** > **Stockage** > **Stockage / snapshots**.
2. Sélectionnez un pool de stockage ou un volume statique unique.
3. Cliquez sur **Gérer**.
4. Sélectionnez un groupe RAID de type : RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10.
5. Désactivez tous les disques de rechange et les disques de rechange globaux affectés au groupe RAID.
6. Sélectionnez **Gérer** > **Remplacer les disques un par un**.
7. Sélectionnez un disque à remplacer.
Assurez-vous que la capacité du nouveau disque est supérieure à la capacité du disque qu'il remplace.
8. Cliquez sur **Modifier**.
La description du disque devient : `Veillez retirer ce lecteur`.
9. Retirez le disque de la baie de lecteur.
Le NAS émet deux bips. Ensuite, la description du disque se transforme en `Insérer le nouveau disque`.
10. Insérez un nouveau disque dans la même baie.
Le NAS émet deux bips. Ensuite, l'état du disque et du groupe RAID passe à `Reconstruction`.
11. Attendez que la reconstruction soit terminée.



Avertissement

Ne retirez aucun disque pendant la reconstruction du groupe RAID.

L'état des disques revient à `Bon`.

12. Répétez les étapes précédentes jusqu'à ce que tous les disques du groupe RAID aient été remplacés. Le bouton **Étendre la capacité** est activé une fois tous les disques remplacés et la reconstruction terminée.
13. Cliquez sur **Étendre la capacité**.
Un message de confirmation apparaît.
14. Cliquez sur **OK**.
Le NAS émet un bip puis l'état du groupe RAID devient `Synchronisation`.



Avertissement

N'éteignez pas le NAS et ne retirez aucun disque pendant la synchronisation.

Le statut du groupe RAID devient `Prêt`.

Changer le type de RAID d'un groupe RAID

Vous pouvez modifier le type de RAID d'un groupe RAID existant en ligne, sans perdre l'accès aux données ni aucune interruption des services du NAS. La modification du type de RAID d'un groupe RAID est appelée migration RAID. QTS permet les migrations suivantes :

Type de RAID original	Nouveau type de RAID	Disques supplémentaires requis
Seul	RAID 1	Un
RAID 1	RAID 5	Un ou plus
RAID 5	RAID 6	Un ou plus



Conseil

La migration d'un disque unique vers RAID 6 s'effectue par étapes. Commencez par migrer le groupe vers RAID 1, puis vers RAID 5, puis enfin vers RAID 6.

1. Allez dans **Stockage et snapshots > Stockage > Stockage / snapshots**.
2. Vérifiez les informations suivantes :
 - Le NAS contient un ou plusieurs disques disponibles.
 - La capacité de chaque disque disponible est supérieure ou égale au plus petit disque du groupe RAID.
3. Sélectionnez un pool de stockage ou un volume statique unique.
4. Cliquez sur **Gérer**.
5. Sélectionnez un groupe RAID.
6. Sélectionnez **Gérer > Migrer le groupe RAID**.
7. Sélectionnez un ou plusieurs disques.



Avertissement

Toutes les données des disques sélectionnés seront supprimées.

8. Cliquez sur **Appliquer**.
Un message de confirmation apparaît.

9. Cliquez sur **OK.**

Le statut du groupe RAID devient `Reconstruction...`

Le type de RAID passe au nouveau type et le statut du groupe RAID à `Prêt` lorsque la migration est terminée.

Restauration d'un groupe RAID avec un état d'erreur

La restauration RAID vous permet de restaurer un groupe RAID en cas de suppression accidentelle de disque ou de panne de connecteur SATA. Lorsque plusieurs disques sont supprimés ou déconnectés d'un groupe RAID :

- Le statut du groupe devient `Erreur`.
- Les statuts de tous les volumes et pools de stockage utilisant le groupe RAID sont définis sur `Inactif`.
- Toutes les données sur les volumes et les LUN concernés deviennent inaccessibles.

**Important**

La récupération RAID aide uniquement lorsque les disques sont temporairement déconnectés puis reconnectés. Cela n'aide pas en cas de panne de disque.

1. Reconnectez tous les disques déconnectés.

**Important**

Assurez-vous que chaque disque est réinséré dans sa baie d'unité d'origine.

2. Allez dans **Stockage et snapshots** > **Stockage** > **Stockage / snapshots**.
3. Sélectionnez un pool de stockage ou un volume statique unique avec le statut `Inactif`.
4. Cliquez sur **Gérer**.
La fenêtre **Gestion du pool de stockage** ou **Gestion du volume** s'ouvre.
5. Sélectionnez un groupe RAID avec l'état `Erreur`.
6. Cliquez sur **Gérer**, puis sélectionnez **Récupérer le RAID**.

QTS commence à reconstruire le groupe RAID.

Restauration d'un groupe RAID avec un état dégradé

Si un ou plusieurs disques tombent en panne dans un groupe RAID, mais que le nombre de pannes de disque se situe dans la tolérance du type de RAID du groupe, les événements suivants se produisent :

- Les statuts du groupe RAID et de son pool de stockage passent à `Dégradé`.
- Les données du groupe RAID et du pool de stockage affecté restent accessibles.

1. Assurez-vous d'avoir un ou plusieurs disques libres sur le NAS.
2. Allez dans **Stockage et snapshots** > **Stockage** > **Stockage / snapshots**.
3. Sélectionnez un pool de stockage ou un volume statique unique avec le statut `Dégradé`.
4. Cliquez sur **Gérer**.
La fenêtre **Gestion du pool de stockage** ou **Gestion du volume** s'ouvre.

5. Sélectionnez un groupe RAID avec le statut *Dégradé*.
6. Cliquez sur **Gérer**, puis sélectionnez **Reconstruire le groupe RAID**.
La fenêtre **Reconstruire le groupe RAID** s'ouvre.
7. Cliquez sur **Reconstruire**.
8. Sélectionnez un ou plusieurs disques.
QTS affiche le nombre de disques que vous devez sélectionner, en fonction du nombre de pannes de disque.
9. Cliquez sur **Appliquer**.

QTS commence à reconstruire le groupe RAID.

Nettoyage RAID

Le nettoyage RAID permet de maintenir la cohérence des données sur le NAS. QTS analyse les secteurs d'un groupe RAID 5 ou RAID 6 et tente automatiquement de réparer les erreurs détectées. Vous pouvez exécuter le nettoyage RAID manuellement ou selon une planification.



Conseil

QNAP recommande d'effectuer un nettoyage RAID au moins une fois par mois pour préserver l'intégrité du système et éviter la perte de données.

Exécution manuelle du nettoyage RAID



Avertissement

Les vitesses de lecture / écriture du groupe RAID peuvent diminuer pendant que le nettoyage RAID est en cours.

1. Allez dans **Stockage et snapshots** > **Stockage** > **Stockage / snapshots**.
2. Sélectionnez un pool de stockage ou un volume statique unique.
3. Cliquez sur **Gérer**.
4. Sélectionnez un groupe RAID 5 ou RAID 6.
Le statut du groupe RAID doit afficher *Prêt*.
5. Sélectionnez **Gérer** > **Nettoyage du RAID**.

Le statut du groupe RAID devient *Nettoyage*.

Exécution du nettoyage RAID selon une planification

Vous pouvez planifier un nettoyage RAID périodique de tous les groupes RAID 5 et RAID 6.



Avertissement

Les vitesses de lecture / écriture du groupe RAID peuvent diminuer pendant que le nettoyage RAID est en cours.

1. Allez dans **Stockage et snapshots** > **Stockage** > **Stockage / snapshots**.
2. Cliquez sur l'icône **Paramètres globaux** .
Le menu **Paramètres globaux** s'ouvre.

3. Activez **Planification du nettoyage RAID**.
4. Spécifiez la fréquence d'exécution du nettoyage des données.
 - Tous les jours
 - Chaque semaine
 - Mensuel
5. Spécifiez la fréquence d'exécution du nettoyage.



Conseil

QNAP recommande de spécifier une heure à laquelle le NAS n'est pas utilisé, par exemple après les heures ouvrables ou le week-end.

6. Cliquez sur **Appliquer**.

Le nettoyage RAID sera exécuté selon la planification spécifiée. Lorsque le nettoyage des données s'exécute sur un groupe RAID, l'état du groupe devient `Nettoyage`.

Lecteurs à chiffrement automatique (SED)

Un lecteur à cryptage automatique (SED) est un lecteur avec un matériel de cryptage intégré au contrôleur de lecteur. Les SED chiffrent automatiquement toutes les données lorsqu'elles sont écrites sur le disque et déchiffrent toutes les données lorsqu'elles sont lues sur le disque. Les données stockées sur les SED sont toujours entièrement chiffrées par une clé de chiffrement de données, qui est stockée sur le matériel du disque et inaccessible au système d'exploitation hôte ou aux utilisateurs non autorisés. La clé de chiffrement peut également être chiffrée par un mot de passe de chiffrement spécifié par l'utilisateur qui permet de verrouiller et de déverrouiller le SED.

Étant donné que le chiffrement et le déchiffrement sont gérés par le lecteur, l'accès aux données sur les SED ne nécessite aucune ressource CPU supplémentaire de la part du périphérique hôte. Les données sur les SED deviennent également inaccessibles si les SED sont physiquement volés ou perdus. Pour ces raisons, les SED sont largement préférés pour stocker des informations sensibles.

Dans QTS, vous pouvez utiliser des SED pour créer des pools de stockage sécurisé SED et des volumes statiques sécurisés SED. Vous pouvez également utiliser des SED pour créer des pools et des volumes de stockage réguliers, mais la fonction d'auto-cryptage sur les SED serait désactivée.

Types de SED

QNAP classe les types de SED selon les spécifications standard de l'industrie définies par le Trusted Computing Group (TCG). Les types de SED pris en charge sont répertoriés dans le tableau suivant.

Pour vérifier le type de SED d'un SED installé, accédez à **Stockage et snapshots > Stockage > Disques/VJBOD > Disques** et cliquez sur un SED.

Type de SED	Pris en charge
TCG Opal	Oui
TCG Enterprise	Oui, dans QTS 5.0.1 (ou une version plus récente)

Création d'un pool de stockage sécurisé SED

1. Allez dans **Stockage et snapshots > Stockage > Stockage / snapshots**.
2. Effectuez l'une des actions suivantes.

État du NAS	Action
Aucun volume ou pool de stockage	Cliquez sur Nouveau pool de stockage .
Un ou plusieurs volumes ou pools de stockage	Cliquez sur Créer , puis sélectionnez Nouveau pool de stockage .

La fenêtre **Assistant Créer un pool de stockage** s'ouvre.

3. Facultatif : Activez Qtier.
Qtier est une solution de stockage à hiérarchisation automatisée qui déplace automatiquement les données fréquemment consultées vers des disques hautes performances pour de meilleures performances de lecture et d'écriture, et les données rarement consultées vers des disques de plus grande capacité pour un stockage plus rentable. Une fois que Qtier est activé, il ne peut pas être désactivé. Vous pouvez choisir d'activer Qtier plus tard.
Pour des détails, voir [Qtier](#).
4. Activez le chiffrement SED et créez un pool de stockage sécurisé SED.
Vous devez avoir des SED libres sur le NAS.
5. Cliquez sur **Suivant**.
6. Facultatif : Sélectionnez une unité d'extension dans la liste **Unité de boîtier**.



Important

- Vous ne pouvez pas sélectionner de disques à partir de plusieurs unités d'extension.
- Si l'unité d'extension est déconnectée du NAS, le pool de stockage devient inaccessible jusqu'à ce que l'unité d'extension soit reconnectée.

7. Sélectionnez un ou plusieurs disques.



Avertissement

Toutes les données des disques sélectionnés seront supprimées.

8. Si vous avez activé Qtier, cliquez sur **OK**.
9. Sélectionnez un type de RAID.
QTS affiche tous les types de RAID disponibles et sélectionne automatiquement le type de RAID le plus optimisé.



Conseil

Utilisez le type de RAID par défaut si vous ne savez pas quelle option sélectionner.
Pour des détails, voir [Types de RAID](#).

10. Facultatif : Sélectionnez le disque qui sera utilisé comme disque de rechange pour ce groupe de RAID.
Le disque de rechange désigné remplace automatiquement tout disque du groupe RAID défaillant.
Pour le RAID 50 ou le RAID 60, un disque de rechange doit être configuré ultérieurement. Vous devez configurer un disque de rechange global afin que tous les sous-groupes partagent le même disque de rechange.
 - a. Identifiez le disque à utiliser comme disque de rechange.
 - b. Sous **Mode**, cliquez sur **Données**.
 - c. Sélectionnez **Rechange**.
11. Facultatif : Sélectionnez le nombre de sous-groupes RAID 50 ou RAID 60.
Les disques sélectionnés sont répartis uniformément dans le nombre spécifié de groupes RAID 5 ou 6.

- Un nombre plus élevé de sous-groupes entraîne une reconstruction RAID plus rapide, une tolérance accrue aux pannes de disque et de meilleures performances si tous les disques sont des disques SSD.
- Un nombre réduit de sous-groupes entraîne une plus grande capacité de stockage et de meilleures performances si tous les disques sont des disques durs.



Avertissement

Si un groupe RAID est divisé de manière inégale, l'espace excédentaire devient indisponible. Par exemple, 10 disques divisés en 3 sous-groupes de 3 disques, 3 disques et 4 disques ne fourniront que 9 disques de capacité de stockage.

12. Si vous avez activé Qtier, sélectionnez des disques pour au moins un niveau supplémentaire et configurez le type de RAID et éventuellement un disque de rechange pour chaque niveau. Pour des détails, voir [Exigences Qtier](#).

13. Cliquez sur **Suivant**.

14. Facultatif : Configurez le surprovisionnement de SSD.
Le surprovisionnement réserve un pourcentage de l'espace de stockage SSD sur chaque disque du groupe RAID afin d'améliorer les performances en écriture et de prolonger la durée de vie du disque. Vous pouvez réduire la quantité d'espace réservé pour le surprovisionnement après que QTS a créé le groupe RAID.



Conseil

Pour déterminer la quantité optimale de surprovisionnement pour vos disques SSD, téléchargez et exécutez l'outil de profilage SSD à partir de l'App Center.

15. Facultatif : Configurer le seuil d'alerte.
QTS envoie une notification d'avertissement lorsque le pourcentage d'espace de pool utilisé est égal ou supérieur au seuil spécifié.
16. Facultatif : Configurer l'espace de snapshot garanti du pool.
L'espace de snapshot garanti du pool est l'espace de pool de stockage réservé au stockage des snapshots. L'activation de cette fonctionnalité garantit que QTS dispose toujours d'un espace suffisant pour stocker de nouveaux snapshots.
17. Spécifiez le mot de passe de chiffrement.



Remarque

Le mot de passe de chiffrement est utilisé pour verrouiller et déverrouiller le pool de stockage sécurisé SED et est requis pour désactiver la sécurité SED afin de transformer le pool SED en un pool standard sans chiffrement.

Le mot de passe de chiffrement doit comporter de 8 à 32 caractères de l'un des groupes suivants :

- Lettres : A à Z, a à z
- Nombres : 0 à 9
- Caractères spéciaux : Tous sauf l'espace ()



Avertissement

Rappelez-vous ce mot de passe. Si vous oubliez le mot de passe, le pool deviendra inaccessible et toutes les données seront irrécupérables.

18. Facultatif : Sélectionnez **Déverrouiller automatiquement au démarrage**.

Ce paramètre permet au système de déverrouiller et de monter automatiquement le pool SED chaque fois que le NAS démarre, sans que l'utilisateur ait à saisir le mot de passe de chiffrement.



Avertissement

Ce paramètre permet à QTS de déverrouiller et de monter automatiquement le pool SED chaque fois que le NAS démarre, sans que l'utilisateur ait à saisir le mot de passe de chiffrement.

19. Cliquez sur **Suivant**.
20. Vérifiez les informations du pool de stockage.
21. Cliquez sur **Créer**.
Un message de confirmation apparaît.



Avertissement

Cliquer sur **OK** supprime toutes les données sur les disques sélectionnés.

22. Cliquez sur **OK**.

QTS crée le pool de stockage, puis affiche les informations sur l'écran **Stockage/Snapshots**.

Créer un volume statique sécurisé SED

Pour créer un volume statique régulier, voir [Création d'un volume statique](#).

1. Allez dans **Stockage et snapshots > Stockage > Stockage / snapshots**.
2. Effectuez l'une des actions suivantes.

État du NAS	Action
Aucun volume ou pool de stockage	Cliquez sur Nouveau volume .
Un ou plusieurs volumes ou pools de stockage	Cliquez sur Créer > Nouveau volume .

La fenêtre **Assistant Créer un volume** s'ouvre.


3. Sélectionnez **Volume statique**.
4. Cliquez sur **Suivant**.
5. Facultatif : Sélectionnez une unité d'extension dans la liste **Unité de boîtier**.



Important

- Vous ne pouvez pas sélectionner de disques à partir de plusieurs unités d'extension.
- Si l'unité d'extension est déconnectée du NAS, le pool de stockage devient inaccessible jusqu'à ce que l'unité d'extension soit reconnectée.

6. Sélectionnez **Créer un volume statique sécurisé SED**.
La liste des disques n'affiche que les SED.
7. Sélectionnez un ou plusieurs disques.
8. Sélectionnez un type de RAID.
QTS affiche tous les types de RAID disponibles et sélectionne automatiquement le type de RAID le plus optimisé.

Nombre de disques	Types de RAID pris en charge	Type de RAID par défaut
Un	Seul	Seul
Deux	JBOD, RAID 0, RAID 1	RAID 1
Trois	JBOD, RAID 0, RAID 5	RAID 5
Quatre	JBOD, RAID 0, RAID 5, RAID 6, RAID 10  Important RAID 10 requiert un nombre paire de disques.	RAID 5
Cinq	JBOD, RAID 0, RAID 5, RAID 6	RAID 6
Six ou plus	JBOD, RAID 0, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50	RAID 6
Huit ou plus	JBOD, RAID 0, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60	RAID 6

**Conseil**

Utilisez le type de RAID par défaut si vous ne savez pas quelle option sélectionner.
Pour plus de détails, consultez [Types de RAID](#).

9. Facultatif : Sélectionnez le disque qui sera utilisé comme disque de rechange pour ce groupe de RAID. Le disque de rechange désigné remplace automatiquement tout disque du groupe RAID défaillant. Pour plus de détails, consultez [Protection contre les pannes de disque RAID](#).
10. Facultatif : Sélectionnez le nombre de sous-groupes RAID 50 ou RAID 60. Les disques sélectionnés sont répartis uniformément dans le nombre spécifié de groupes RAID 5 ou 6.
 - Un nombre plus élevé de sous-groupes entraîne une reconstruction RAID plus rapide, une tolérance accrue aux pannes de disque et de meilleures performances si tous les disques sont des disques SSD.
 - Un nombre réduit de sous-groupes entraîne une plus grande capacité de stockage et de meilleures performances si tous les disques sont des disques durs.

**Avertissement**

Si un groupe RAID est divisé de manière inégale, l'espace excédentaire devient indisponible. Par exemple, 10 disques divisés en 3 sous-groupes de 3 disques, 3 disques et 4 disques ne fourniront que 9 disques de capacité de stockage.

11. Cliquez sur **Suivant**.
12. Facultatif : Spécifiez un alias pour le volume.
L'alias doit comporter de 1 à 64 caractères de l'un des groupes suivants :
 - Lettres : A à Z, a à z
 - Caractères spéciaux : Trait d'union (-), soulignement (_)
13. Configurez les paramètres SED.

- a. Spécifiez le mot de passe de chiffrement.

**Remarque**

Le mot de passe de chiffrement est utilisé pour verrouiller et déverrouiller le volume statique sécurisé SED et est requis pour désactiver la sécurité SED afin de transformer le volume SED en un volume standard sans chiffrement.

Le mot de passe doit contenir de 8 à 32 caractères avec n'importe quelle combinaison de lettres, de chiffres et de caractères spéciaux. Les espaces ne sont pas autorisés.



Avertissement

Rappelez-vous ce mot de passe. Si vous oubliez le mot de passe, le volume deviendra inaccessible et toutes les données seront irrécupérables.

b. Vérifiez le mot de passe de chiffrement.

c. Facultatif : Sélectionnez **Déverrouiller automatiquement au démarrage**.

Ce paramètre permet au système de déverrouiller et de monter automatiquement le volume SED chaque fois que le NAS démarre, sans que l'utilisateur ait à saisir le mot de passe de chiffrement.



Avertissement

Ce paramètre permet à QTS de déverrouiller et de monter automatiquement le pool SED chaque fois que le NAS démarre, sans que l'utilisateur ait à saisir le mot de passe de chiffrement.

14. Facultatif : Configurez le surprovisionnement de SSD.

Le surprovisionnement réserve un pourcentage de l'espace de stockage SSD sur chaque disque du groupe RAID afin d'améliorer les performances en écriture et de prolonger la durée de vie du disque. Vous pouvez réduire la quantité d'espace réservé pour le surprovisionnement après que QTS a créé le groupe RAID.



Conseil

Pour déterminer la quantité optimale de surprovisionnement pour vos disques SSD, téléchargez et exécutez l'outil de profilage SSD à partir de l'App Center.

15. Facultatif : Configurez les paramètres avancés.

Paramètre	Description	Actions d'utilisateur
Seuil d'alerte	QTS envoie une notification d'avertissement lorsque le pourcentage d'espace de volume utilisé est égal ou supérieur au seuil spécifié.	Indiquez une valeur.
Améliorer les performances avec le cache SSD	QTS ajoute les données de ce volume au cache SSD pour améliorer les performances en lecture ou en écriture.	-
Créer un dossier partagé sur le volume	QTS crée automatiquement le dossier partagé lorsque le volume est prêt. Seul le compte d'utilisateur qui crée le dossier partagé aura un accès en lecture / écriture au dossier.	<ul style="list-style-type: none"> Spécifiez un nom de dossier. Sélectionnez Créer ce dossier partagé en tant que dossier partagé de snapshots. <p>Un dossier partagé de snapshot permet une création et une restauration rapides de snapshot.</p>
Octets par inode	Le nombre d'octets par inode détermine la taille maximale du volume et le nombre de fichiers et de dossiers que le volume peut stocker. L'augmentation du nombre d'octets par inode entraîne une taille de volume maximale plus grande, mais un nombre maximal inférieur de fichiers et de dossiers.	Sélectionnez une valeur.

16. Cliquez sur **Suivant**.

17. Cliquez sur **Terminer**.
Un message de confirmation apparaît.





Avertissement

Cliquer sur **OK** supprime toutes les données sur les disques sélectionnés.

QTS crée et initialise le volume, puis crée le dossier partagé facultatif.

Pool de stockage SED et actions de volume statique

Pour effectuer les actions suivantes, allez dans **Stockage et snapshots > Stockage > Stockage / snapshots**, sélectionnez un pool ou volume SED, cliquez sur **Gérer**, puis sélectionnez **Actions > Paramètres SED**.

Action	Description
Changer le mot de passe du pool SED Changer le mot de passe du volume SED	<p>Changez le mot de passe de chiffrement.</p> <p> Avertissement Rappelez-vous ce mot de passe. Si vous oubliez le mot de passe, le pool deviendra inaccessible et toutes les données seront irrécupérables.</p> <p>Vous pouvez également activer Déverrouiller automatiquement au démarrage . Ce paramètre permet au système de déverrouiller et de monter automatiquement le pool ou le volume SED chaque fois que le NAS démarre, sans que l'utilisateur ait à saisir le mot de passe de chiffrement.</p> <p> Avertissement Ce paramètre permet à QTS de déverrouiller et de monter automatiquement le pool SED chaque fois que le NAS démarre, sans que l'utilisateur ait à saisir le mot de passe de chiffrement.</p>
Verrouiller	Verrouillez le pool ou le volume. Tous les volumes, LUN, snapshots et données du pool ou du volume seront inaccessibles jusqu'à ce qu'il soit déverrouillé.
Déverrouiller	Déverrouillez un pool ou un volume SED verrouillé. Tous les volumes, LUN, snapshots et données du pool ou du volume deviennent accessibles.
Désactiver la sécurité SED	Supprimez le mot de passe utilisateur et désactivez la possibilité de verrouiller et déverrouiller le pool. Le pool/volume SED devient un pool/volume standard sans chiffrement.
Activer la sécurité SED	Ajoutez un mot de passe de chiffrement et activez la possibilité de verrouiller et déverrouiller le pool ou le volume. Le pool/volume standard devient un pool/volume SED avec le chiffrement activé.

Supprimer un pool de stockage SED verrouillé ou un volume statique.

1. Allez dans **Stockage et snapshots > Stockage > Stockage / snapshots**.
2. Sélectionnez un pool de stockage SED verrouillé ou un volume statique.
3. Cliquez sur **Gérer**, puis cliquez sur **Supprimer**.

La fenêtre de l'**assistant de suppression** s'ouvre.

- Sélectionnez une option de suppression.

Option	Description
Déverrouiller et supprimer le pool, les données et la clé enregistrée	QTS hero déverrouille les disques SED du pool de stockage ou du volume statique, puis supprime toutes les données. Le pool de stockage ou le volume statique est supprimé du système. Vous devez saisir le mot de passe de chiffrement.
Supprimer la pool sans la déverrouiller	QTS hero supprime le pool de stockage ou le volume statique sans déverrouiller les disques. Les disques SED ne peuvent pas être réutilisés tant que vous n'avez pas effectué l'une des actions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> Déverrouillez les disques. Allez dans Disques/VJBOD, cliquez sur ⋮, puis sélectionnez Récupérer > Analyser et attacher un pool de stockage. Effacez les disques à l'aide d'Effacer SED.

- Cliquez sur **Appliquer**.

Sélectionnez un pool de stockage SED verrouillé ou un volume statique.

Effacer un disque à l'aide d'Effacer SED

Effacer SED efface toutes les données d'un disque SED verrouillé ou déverrouillé et supprime le mot de passe de chiffrement.



Remarque

Si le disque est le seul disque utilisé sur le NAS, vous devez créer un autre pool de stockage avant de pouvoir effacer le disque.

- Allez dans **Stockage et snapshots > Stockage > Disques/VJBOD > Disques**.
- Sélectionnez un disque SED.
- Cliquez sur **Actions**, puis sélectionnez **Effacer SED**.
La fenêtre **Effacer SED** s'ouvre.
- Saisissez l'ID de sécurité physique (PSID) du disque.



Conseil


Le PSID se trouve généralement sur l'étiquette du disque.
Si vous ne trouvez pas le PSID, contactez le fabricant du disque.

- Cliquez sur **Appliquer**.

Le système efface toutes les données du SED.

Statut SED

Pour afficher l'état de chiffrement d'un SED, accédez à **Stockage et snapshots > Stockage > Disques/VJBOD > Disques** et cliquez sur un SED installé.

Statut SED	Description
Non initialisé	Le SED n'est pas initialisé. Le chiffrement du lecteur est désactivé.
Déverrouillé	Le SED est initialisé et déverrouillé. Le chiffrement du lecteur est activé. Les données sur le SED sont cryptées et accessibles.
Verrouillée	Le SED est initialisé et verrouillé. Le chiffrement du lecteur est activé. Les données sur le SED sont cryptées et inaccessibles.
Bloqué	Le SED est bloqué pour des raisons de sécurité. Le lecteur ne peut pas être initialisé.  Remarque Pour débloquer le SED, réinsérez le disque ou effacez le disque à l'aide d' Effacer SED . Pour plus de détails, consultez Effacer un disque à l'aide d'Effacer SED .

Unités d'extension

Les unités d'extension sont conçues pour augmenter la capacité de stockage d'un NAS QNAP en ajoutant des baies de lecteur supplémentaires. Les unités d'extension peuvent être connectées au NAS via un câble USB, Mini-SAS, Thunderbolt ou autre.



Conseil

Auparavant, les unités d'expansion étaient appelées JBOD.

Actions sur l'unité d'extension

Allez dans **Stockage et snapshots > Stockage > Disques/VJBOD > NAS et boîtier** et sélectionnez une unité d'extension pour effectuer l'une des actions suivantes.

Action	Description
Infos boîtier	Affichez toutes les informations matérielles de l'unité d'extension, y compris le modèle, le numéro de série, la version du firmware, le type de bus, la température du processeur, la température du système, l'état de l'alimentation et la vitesse du ventilateur.
Action > Localiser	Faites clignoter les voyants du châssis de l'unité d'extension afin de localiser le périphérique dans une salle de serveurs ou un rack.
Action > Détacher en toute sécurité	Arrêtez toute activité et démontez en toute sécurité le boîtier du NAS hôte.
Action > Mettre à jour le firmware	Mettez à jour le firmware de l'unité d'extension.
Action > Renommer le boîtier	Renommez l'unité d'extension sélectionnée.
Groupe RAID	Affichez des détails sur chaque groupe RAID de l'unité d'extension, y compris son type de RAID, sa capacité et ses disques membres.



Récupération de l'unité d'extension

Si une unité d'extension est accidentellement déconnectée du NAS, par exemple par un arrêt non planifié ou un câble déconnecté, les modifications suivantes de l'état de stockage se produisent :

- L'état de tous les pools de stockage de l'unité d'extension passera à **Erreur**.
- L'état de tous les groupes RAID sur l'unité d'extension passera à **Inactif**.

Si vous rencontrez cette situation, reconnectez l'unité d'extension au NAS et QTS vous guidera automatiquement à travers le processus de récupération.

Vous pouvez également effectuer la récupération manuellement. Allez dans **Stockage et snapshots** > **Stockage** > **Disques/VJBOD**, puis cliquez sur **⋮** > **Récupérer** pour effectuer l'une des actions suivantes.

Action	Description
Réinitialiser l'ID de boîtier	<p>Réinitialisez tous les ID d'unité d'extension, puis attribuez à chaque unité un nouveau numéro d'identification commençant à 1 en fonction de l'ordre dans lequel elles sont physiquement connectées.</p> <p> Conseil Utilisez cette action si les ID des unités d'extension apparaissent dans le désordre dans la liste des boîtiers.</p>
Attacher et récupérer le pool de stockage	<p>Analysez tous les disques libres sur le NAS et toutes les unités d'extension connectées pour les volumes, LUN et pools de stockage existants.</p> <p> Conseil Effectuez cette action après avoir déplacé des disques entre des NAS.</p>

Périphériques RAID externes QNAP

À propos des périphériques RAID externes QNAP

Les périphériques RAID externes QNAP sont une série d'unités d'extension conçues pour augmenter la capacité de stockage de votre NAS ou de votre ordinateur. Les périphériques RAID externes diffèrent des autres unités d'extension QNAP en ce qu'ils disposent d'un RAID matériel. Un hôte peut accéder aux disques d'un RAID externe individuellement ou le périphérique RAID externe peut combiner les disques à l'aide d'un RAID matériel afin que l'hôte y accède en tant que disque de grande taille. Certains périphériques RAID externes disposent de commutateurs matériels pour la configuration du stockage, tandis que d'autres modèles ne peuvent être configurés que via une interface logicielle.

Types de périphérique RAID externes QNAP

Type d'appareil	Résumé	Exemple de modèles
Boîtier RAID externe	Une unité d'extension dotée d'un RAID matériel qui se connecte à un NAS ou à un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion.	TR-004, TR-002, TR-004U
Adaptateur de disque	Un petit boîtier doté d'un RAID matériel vous permettant d'installer 1 à 2 disques plus petits dans une baie de disque plus grande d'un NAS ou d'un ordinateur (par exemple, deux disques SATA de 2,5 pouces dans une baie de 3,5 pouces).	QDA-A2AR, QDA-A2MAR, QDA-U2MP



Remarque

Lorsqu'un boîtier RAID externe est connecté à un NAS QNAP, vous ne pouvez créer qu'un seul groupe RAID sur le boîtier. Tous les disques n'appartenant pas au groupe RAID sont automatiquement affectés en tant que disques de rechange et ne peuvent pas être utilisés pour le stockage tant que le groupe RAID n'a pas été supprimé.

Modes de stockage

Les boîtiers RAID QNAP prennent en charge deux modes de stockage différents.



Important

Les adaptateurs de disque QNAP prennent uniquement en charge le mode Stockage NAS.

Mode de stockage	Description	Types de RAID pris en charge	Hôtes pris en charge
Stockage NAS	Utilisez la capacité de stockage du boîtier RAID pour créer un nouveau pool de stockage ou un nouveau volume statique sur un NAS QNAP.	<ul style="list-style-type: none"> • JBOD • RAID 0 • RAID 1 • RAID 5 • RAID 10 	UN NAS QNAP exécutant QTS 4.3.6 ou une version ultérieure.
Stockage externe	Utilisez le boîtier RAID en tant que disque USB externe. Ce mode prend en charge plusieurs groupes RAID. Chaque groupe RAID apparaît en tant que disque distinct lorsque le boîtier est connecté à un hôte.	<ul style="list-style-type: none"> • Individuel • JBOD • RAID 0 • RAID 1 • RAID 5 • RAID 10 	<ul style="list-style-type: none"> • Windows • macOS • Linux • NAS QNAP • Autres NAS

Configuration du stockage

Création d'un pool de stockage sur un boîtier RAID



Important

- Le commutateur de mode du boîtier RAID doit être réglé sur le mode Contrôle logiciel. Pour plus de détails, voir le guide d'utilisation du matériel du boîtier.
- Le boîtier RAID ne doit contenir aucun groupe RAID existant.



Avertissement

Pour éviter les erreurs ou la perte de données, n'utilisez pas le commutateur de mode du boîtier sur Contrôle logiciel pour sélectionner un autre mode lorsque le boîtier est connecté au NAS.

1. Ouvrez **Stockage et snapshots**.
2. Cliquez sur **Périphériques RAID externe**, puis sélectionnez **Gestion de périphérique de stockage externe**.
La fenêtre **Gestion des périphériques de stockage externes** s'ouvre.
3. Cliquez sur **Configurer**.
L'**Assistant de configuration du périphérique RAID externe** s'ouvre.
4. Cliquez sur **Suivant**.
5. Sélectionnez deux disques ou plus.

**Avertissement**

- Toutes les données des disques sélectionnés seront supprimées.
- Tous les disques non sélectionnés seront automatiquement affectés en tant que disques de réserve et ne pourront pas être utilisés tant que le groupe RAID n'aura pas été supprimé.

6. Sélectionnez un type de RAID.

QTS affiche tous les types de RAID disponibles et sélectionne automatiquement le type de RAID le plus optimisé.

Nombre de disques	Types de RAID pris en charge	Type de RAID par défaut
Deux	JBOD, RAID 0, RAID 1	RAID 1
Trois	JBOD, RAID 0, RAID 5	RAID 5
Quatre	JBOD, RAID 0, RAID 5, RAID 10	RAID 5

**Conseil**

Utilisez le type de RAID par défaut si vous ne savez pas quelle option sélectionner.

7. Cliquez sur *Suivant*.**8. Sélectionnez *Créer un pool de stockage*.****9. Cliquez sur *Créer*.**

Un message de confirmation apparaît.

10. Cliquez sur *OK*.

- Le boîtier RAID crée le groupe RAID.
- L'**Assistant Créer un pool de stockage** s'ouvre sur l'écran **Sélectionner des disques**.
- Le groupe RAID que vous avez créé est automatiquement sélectionné et le type de RAID est défini sur *Unique*.

11. Cliquez sur *Suivant*.**12. Configurer le seuil d'alerte.**

QTS envoie une notification d'avertissement lorsque le pourcentage d'espace de pool utilisé est égal ou supérieur au seuil spécifié.

13. Configurer l'espace de snapshot garanti du pool.

L'espace de snapshot garanti du pool est l'espace de pool de stockage réservé au stockage des snapshots. L'activation de cette fonctionnalité garantit que QTS dispose toujours d'un espace suffisant pour stocker de nouveaux snapshots.

14. Cliquez sur *Suivant*.**15. Cliquez sur *Créer*.**

Un message de confirmation apparaît.

16. Cliquez sur *OK*.

QTS crée le pool de stockage, puis affiche les informations sur l'écran **Stockage/Snapshots**.

Création d'un pool de stockage sur un adaptateur de disque

1. Définissez l'adaptateur de disque sur le mode RAID souhaité à l'aide du commutateur de mode matériel du périphérique.
2. Installez l'adaptateur de disque sur le NAS.
Pour plus de détails, voir le guide d'utilisation de l'adaptateur de disque.
3. Allez dans **Stockage et snapshots** > **Stockage** > **Stockage / snapshots**.
4. Effectuez l'une des actions suivantes.
 - Cliquez sur **Nouveau pool de stockage**.
 - Cliquez sur **Créer**, puis sélectionnez **Nouveau pool de stockage**.

La fenêtre **Assistant Créer un pool de stockage** s'ouvre.

5. Cliquez sur **Suivant**.
6. Sous **Unité de boîtier**, sélectionnez **NAS Hôte**.
7. Dans la liste des disques, sélectionnez l'adaptateur de disque.
8. Sous **Type de RAID**, sélectionnez **Unique**.
9. Cliquez sur **Suivant**.
10. Facultatif : Configurez le surprovisionnement de SSD.
Le surprovisionnement réserve un pourcentage de l'espace de stockage SSD sur chaque disque du groupe RAID afin d'améliorer les performances en écriture et de prolonger la durée de vie du disque. Vous pouvez réduire la quantité d'espace réservé pour le surprovisionnement après que QTS a créé le groupe RAID.



Conseil

Pour déterminer la quantité optimale de surprovisionnement pour vos disques SSD, téléchargez et exécutez l'outil de profilage SSD à partir de l'App Center.

11. Facultatif : Configurer le seuil d'alerte.
QTS envoie une notification d'avertissement lorsque le pourcentage d'espace de pool utilisé est égal ou supérieur au seuil spécifié.
12. Facultatif : Configurer l'espace de snapshot garanti du pool.
L'espace de snapshot garanti du pool est l'espace de pool de stockage réservé au stockage des snapshots. L'activation de cette fonctionnalité garantit que QTS dispose toujours d'un espace suffisant pour stocker de nouveaux snapshots.
13. Cliquez sur **Suivant**.
14. Cliquez sur **OK**.
 - L'**Assistant Créer un pool de stockage** s'ouvre sur l'écran **Sélectionner des disques**.
 - Le groupe RAID créé aux étapes 3 à 5 est sélectionné en tant que disque pour le pool de stockage.
 - Le type de RAID est défini sur *Unique*.
15. Cliquez sur **Suivant**.
16. Configurer le seuil d'alerte.

QTS envoie une notification d'avertissement lorsque le pourcentage d'espace de pool utilisé est égal ou supérieur au seuil spécifié.

17. Cliquez sur **Suivant**.

18. Cliquez sur **Créer**.

Un message de confirmation apparaît.

19. Cliquez sur **OK**.

QTS crée le pool de stockage, puis affiche les informations sur l'écran **Stockage/Snapshots**.

Création d'un volume statique sur un boîtier RAID



Important

- Le commutateur de mode du boîtier RAID doit être réglé sur le mode Contrôle logiciel. Pour plus de détails, voir le guide d'utilisation du matériel du boîtier.
- Le boîtier RAID ne doit contenir aucun groupe RAID existant.



Avertissement

Pour éviter les erreurs ou la perte de données, n'utilisez pas le commutateur de mode du boîtier sur Contrôle logiciel pour sélectionner un autre mode lorsque le boîtier est connecté au NAS.

1. Ouvrez **Stockage et snapshots**.

2. Cliquez sur **Périphériques RAID externe**, puis sélectionnez **Gestion de périphérique de stockage externe**.

La fenêtre **Gestion des périphériques de stockage externes** s'ouvre.

3. Cliquez sur **Configurer**.

L'**Assistant de configuration du périphérique RAID externe** s'ouvre.

4. Cliquez sur **Suivant**.

5. Sélectionnez deux disques ou plus.



Avertissement

- Toutes les données des disques sélectionnés seront supprimées.
- Tous les disques non sélectionnés seront automatiquement affectés en tant que disques de réserve et ne pourront pas être utilisés tant que le groupe RAID n'aura pas été supprimé.

6. Sélectionnez un type de RAID.

QTS affiche tous les types de RAID disponibles et sélectionne automatiquement le type de RAID le plus optimisé.

Nombre de disques	Types de RAID pris en charge	Type de RAID par défaut
Deux	JBOD, RAID 0, RAID 1	RAID 1
Trois	JBOD, RAID 0, RAID 5	RAID 5
Quatre	JBOD, RAID 0, RAID 5, RAID 10	RAID 5

**Conseil**

Utilisez le type de RAID par défaut si vous ne savez pas quelle option sélectionner.
Pour plus de détails sur les types de RAID, voir [Types de RAID](#).

7. Cliquez sur **Suivant**.
8. Sélectionnez **Créer volume**.
9. Cliquez sur **Créer**.
Un message de confirmation apparaît.
10. Cliquez sur **OK**.
 - Le boîtier RAID crée le groupe RAID.
 - **L'Assistant Créer un volume** s'ouvre sur l'écran **Sélectionner des disques**.
 - Le groupe RAID que vous avez créé est automatiquement sélectionné et le type de RAID est défini sur **Unique**.
11. Cliquez sur **Suivant**.
12. Facultatif : Spécifiez un alias pour le volume.
L'alias doit comporter de 1 à 64 caractères de l'un des groupes suivants :
 - Lettres : A à Z, a à z
 - Nombres : 0 à 9
 - Caractères spéciaux : Trait d'union (-), soulignement (_)
13. Facultatif : Chiffrer le volume.
QTS chiffre toutes les données du volume avec un chiffrement AES 256 bits.
 - a. Spécifiez un mot de passe de chiffrement.
Le mot de passe doit contenir de 8 à 32 caractères avec n'importe quelle combinaison de lettres, de chiffres et de caractères spéciaux. Les espaces ne sont pas autorisés.

**Avertissement**

Si vous oubliez le mot de passe de chiffrement, toutes les données deviendront inaccessibles.

- b. Vérifiez le mot de passe de chiffrement.
- c. Facultatif : Sélectionnez **Déverrouiller automatiquement au démarrage**.
Ce paramètre permet au système de déverrouiller et de monter automatiquement le volume chiffré à chaque démarrage du NAS, sans que l'utilisateur n'ait à entrer le mot de passe de chiffrement ou le fichier de clé de chiffrement.

**Avertissement**


Ce paramètre permet à QTS de déverrouiller et de monter automatiquement le pool SED chaque fois que le NAS démarre, sans que l'utilisateur ait à saisir le mot de passe de chiffrement.

14. Facultatif : Configurez le surprovisionnement de SSD.
Le surprovisionnement réserve un pourcentage de l'espace de stockage SSD sur chaque disque du groupe RAID afin d'améliorer les performances en écriture et de prolonger la durée de vie du disque. Vous pouvez réduire la quantité d'espace réservé pour le surprovisionnement après que QTS a créé le groupe RAID.

**Conseil**

Pour déterminer la quantité optimale de surprovisionnement pour vos disques SSD, téléchargez et exécutez l'outil de profilage SSD à partir de l'App Center.

15. Facultatif : Configurez les paramètres avancés.

Paramètre	Description	Actions d'utilisateur
Seuil d'alerte	QTS envoie une notification d'avertissement lorsque le pourcentage d'espace de volume utilisé est égal ou supérieur au seuil spécifié.	Indiquez une valeur.
Améliorer les performances avec le cache SSD	QTS ajoute les données de ce volume au cache SSD pour améliorer les performances en lecture ou en écriture.	-
Créer un dossier partagé sur le volume	<p>QTS crée automatiquement le dossier partagé lorsque le volume est prêt. Seul le compte d'utilisateur qui crée le dossier partagé aura un accès en lecture / écriture au dossier.</p> <p> Remarque Ce paramètre n'est disponible que lorsque vous êtes connecté en tant que « admin ».</p>	<p>a. Spécifiez un nom de dossier.</p> <p>b. Sélectionnez Créer ce dossier partagé en tant que dossier partagé de snapshots. Un dossier partagé de snapshot permet une création et une restauration rapides de snapshot.</p>
Octets par inode	Le nombre d'octets par inode détermine la taille maximale du volume et le nombre de fichiers et de dossiers que le volume peut stocker. L'augmentation du nombre d'octets par inode entraîne une taille de volume maximale plus grande, mais un nombre maximal inférieur de fichiers et de dossiers.	Sélectionnez une valeur.

16. Cliquez sur Suivant.**17. Cliquez sur Terminer.**

Un message de confirmation apparaît.

18. Cliquez sur OK.

QTS crée et initialise le volume, puis crée le dossier partagé facultatif.

Création d'un volume statique sur un adaptateur de disque

- Définissez l'adaptateur de disque sur le mode RAID souhaité à l'aide du commutateur de mode matériel du périphérique.
- Installez l'adaptateur de disque sur le NAS.
Pour plus de détails, voir le guide d'utilisation de l'adaptateur de disque.
- Allez dans **Stockage et snapshots > Stockage > Stockage / snapshots**.
- Effectuez l'une des actions suivantes.

État du NAS	Action
Aucun volume ou pool de stockage	Cliquez sur Nouveau volume .
Un ou plusieurs volumes ou pools de stockage	Cliquez sur Créer > Nouveau volume .

La fenêtre **Assistant Créer un volume** s'ouvre.

5. Sélectionnez **Volume statique**.
6. Cliquez sur **Suivant**.
7. Sous **Unité de boîtier**, sélectionnez **NAS Hôte**.
8. Dans la liste des disques, sélectionnez l'adaptateur de disque.
9. Sous **Type de RAID**, sélectionnez **Unique**.
10. Cliquez sur **Suivant**.
11. Facultatif : Spécifiez un alias pour le volume.
L'alias doit comporter de 1 à 64 caractères de l'un des groupes suivants :
 - Lettres : A à Z, a à z
 - Nombres : 0 à 9
 - Caractères spéciaux : Trait d'union (-), soulignement (_)
12. Facultatif : Chiffrer le volume.
QTS chiffre toutes les données du volume avec un chiffrement AES 256 bits.
 - a. Spécifiez un mot de passe de chiffrement.
Le mot de passe doit contenir de 8 à 32 caractères avec n'importe quelle combinaison de lettres, de chiffres et de caractères spéciaux. Les espaces ne sont pas autorisés.



Avertissement

Si vous oubliez le mot de passe de chiffrement, toutes les données deviendront inaccessibles.

- b. Vérifiez le mot de passe de chiffrement.
- c. Facultatif : Sélectionnez **Déverrouiller automatiquement au démarrage**.
Ce paramètre permet au système de déverrouiller et de monter automatiquement le volume chiffré à chaque démarrage du NAS, sans que l'utilisateur n'ait à entrer le mot de passe de chiffrement ou le fichier de clé de chiffrement.



Avertissement

Ce paramètre permet à QTS de déverrouiller et de monter automatiquement le pool SED chaque fois que le NAS démarre, sans que l'utilisateur ait à saisir le mot de passe de chiffrement.


13. Facultatif : Configurez le surprovisionnement de SSD.
Le surprovisionnement réserve un pourcentage de l'espace de stockage SSD sur chaque disque du groupe RAID afin d'améliorer les performances en écriture et de prolonger la durée de vie du disque. Vous pouvez réduire la quantité d'espace réservé pour le surprovisionnement après que QTS a créé le groupe RAID.



Conseil

Pour déterminer la quantité optimale de surprovisionnement pour vos disques SSD, téléchargez et exécutez l'outil de profilage SSD à partir de l'App Center.

14. Facultatif : Configurez les paramètres avancés.

Paramètre	Description	Actions d'utilisateur
Seuil d'alerte	QTS envoie une notification d'avertissement lorsque le pourcentage d'espace de volume utilisé est égal ou supérieur au seuil spécifié.	Indiquez une valeur.
Améliorer les performances avec le cache SSD	QTS ajoute les données de ce volume au cache SSD pour améliorer les performances en lecture ou en écriture.	-
Créer un dossier partagé sur le volume	<p>QTS crée automatiquement le dossier partagé lorsque le volume est prêt. Seul le compte d'utilisateur qui crée le dossier partagé aura un accès en lecture / écriture au dossier.</p> <p> Remarque Ce paramètre n'est disponible que lorsque vous êtes connecté en tant que « admin ».</p>	<p>a. Spécifiez un nom de dossier.</p> <p>b. Sélectionnez Créer ce dossier partagé en tant que dossier partagé de snapshots. Un dossier partagé de snapshot permet une création et une restauration rapides de snapshot.</p>
Octets par inode	Le nombre d'octets par inode détermine la taille maximale du volume et le nombre de fichiers et de dossiers que le volume peut stocker. L'augmentation du nombre d'octets par inode entraîne une taille de volume maximale plus grande, mais un nombre maximal inférieur de fichiers et de dossiers.	Sélectionnez une valeur.

15. Cliquez sur **Suivant**.

16. Cliquez sur **Terminer**.
Un message de confirmation apparaît.

17. Cliquez sur **OK**.

QTS crée et initialise le volume, puis crée le dossier partagé facultatif.

Configuration d'un boîtier RAID en tant que périphérique de stockage externe



Important

- Le commutateur de mode du boîtier RAID doit être réglé sur le mode Contrôle logiciel. Pour plus de détails, voir le guide d'utilisation du matériel du boîtier.
- Le boîtier RAID ne doit contenir aucun groupe RAID existant.



Avertissement

Pour éviter les erreurs ou la perte de données, n'utilisez pas le commutateur de mode du boîtier sur Contrôle logiciel pour sélectionner un autre mode lorsque le boîtier est connecté au NAS.

1. Ouvrez **Stockage et snapshots**.
2. Cliquez sur **Périphériques RAID externe**, puis sélectionnez **Gestion de périphérique de stockage externe**.
La fenêtre **Gestion des périphériques de stockage externes** s'ouvre.
3. Cliquez sur **Configurer**.
L'**Assistant de configuration du périphérique RAID externe** s'ouvre.

4. Cliquez sur **Suivant**.
5. Sélectionnez deux disques ou plus.



Avertissement

- Toutes les données des disques sélectionnés seront supprimées.
- Tous les disques non sélectionnés seront automatiquement affectés en tant que disques de réserve et ne pourront pas être utilisés tant que le groupe RAID n'aura pas été supprimé.

6. Sélectionnez un type de RAID.
QTS affiche tous les types de RAID disponibles et sélectionne automatiquement le type de RAID le plus optimisé.

Nombre de disques	Types de RAID pris en charge	Type de RAID par défaut
Deux	JBOD, RAID 0, RAID 1	RAID 1
Trois	JBOD, RAID 0, RAID 5	RAID 5
Quatre	JBOD, RAID 0, RAID 5, RAID 10	RAID 5



Conseil

Utilisez le type de RAID par défaut si vous ne savez pas quelle option sélectionner.

7. Cliquez sur **Suivant**.
8. Sélectionnez **Créer un espace de stockage externe**.
9. Cliquez sur **Créer**.
Un message de confirmation apparaît.
10. Cliquez sur **OK**.
11. Accédez à **Stockage et snapshots > Stockage > Stockage externe**.
12. Sélectionnez la partition non initialisée sur le boîtier RAID.




Conseil

Double-cliquez sur le boîtier RAID pour voir toutes ses partitions.

13. Cliquez sur **Action**, puis sélectionnez **Format**.
La fenêtre **Formater la partition** s'ouvre.
14. Sélectionnez un système de fichiers.

Système de fichier	Systèmes d'exploitation et périphériques recommandés
NTFS	Windows
SHF+	macOS
FAT32	Windows, macOS, les NAS, la plupart des appareils photo, téléphones mobiles, consoles de jeux vidéo, tablettes

Important
 La taille maximale de fichier est de 4 Go.

Système de fichier	Systèmes d'exploitation et périphériques recommandés
exFAT	Windows, macOS, certaines caméras, téléphones mobiles, consoles de jeux vidéo, tablettes  Important Vérifiez que votre appareil est compatible avec exFAT avant de sélectionner cette option.
EXT3	Linux, NAS
EXT4	Linux, NAS

15. Spécifiez une étiquette de disque.

L'étiquette doit comporter de 1 à 16 caractères de l'un des groupes suivants :

- Lettres : A à Z, a à z
- Nombres : 0 à 9
- Caractères spéciaux : Trait d'union « - »

16. Facultatif : Activer le chiffrement.

a. Sélectionnez un type de chiffrement.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- AES 128 bits
- AES 192 bits
- AES 256 bits

b. Spécifiez un mot de passe de chiffrement.

Le mot de passe doit comporter de 8 à 16 caractères de l'un des groupes suivants :

- Lettres : A à Z, a à z
- Nombres : 0 à 9
- Tous les caractères spéciaux (sauf les espaces)

c. Confirmez le mot de passe de chiffrement.

d. Facultatif : Sélectionnez **Enregistrer la clé de chiffrement**.

Sélectionnez cette option pour enregistrer une copie locale de la clé de chiffrement sur le NAS. Cela permet à QTS de déverrouiller et de monter automatiquement le volume chiffré au démarrage du NAS. Si la clé de chiffrement n'est pas enregistrée, vous devez spécifier le mot de passe de chiffrement chaque fois que le NAS redémarre.



Avertissement

- L'enregistrement de la clé de chiffrement sur le NAS peut entraîner un accès non autorisé aux données si du personnel non autorisé est en mesure d'accéder physiquement au NAS.
- Si vous oubliez le mot de passe de chiffrement, le volume deviendra inaccessible et toutes les données seront perdues.

17. Cliquez sur **Formater**.

Un message d'avertissement apparaît.

18. Cliquez sur **OK**.

QTS formate le groupe RAID sur le boîtier RAID externe en tant que disque externe. Vous pouvez le consulter et le gérer dans **Stockage et snapshots > Stockage > Stockage externe**.






Gestion RAID externe de QTS



Ouvrez **Stockage et snapshots**, cliquez sur **Périphériques de stockage externes**, puis sélectionnez **Gestion des périphériques de stockage externes** pour afficher, gérer et configurer les périphériques RAID connectés au NAS.



Avertissement

Pour éviter les erreurs ou la perte de données, n'utilisez pas le commutateur de mode du boîtier sur Contrôle logiciel pour sélectionner un autre mode lorsque le périphérique est connecté au NAS.

Élément d'interface	Description
Périphérique de stockage externe	Sélectionnez un périphérique RAID à gérer.
Déconnecter en sécurité	<p>Déconnectez le boîtier RAID externe du NAS lorsque le boîtier est en mode Stockage NAS. QTS s'arrêtera puis supprimera en toute sécurité tous les pools de stockage, dossiers partagés, volumes et LUN stockés sur l'appareil, sans supprimer aucune donnée. Vous pouvez ensuite le connecter à un autre NAS ou ordinateur.</p> <p> Conseil Pour accéder aux pools de stockage, aux dossiers partagés, aux volumes et aux LUN sur un autre NAS QNAP, connectez le périphérique RAID au NAS cible, accédez à Stockage et snapshots > Disques/VJBOD, cliquez sur , puis sélectionnez Récupérer > Rechercher tous les disques disponibles.</p> <p> Important Ce bouton apparaît uniquement lorsque le périphérique est en mode de stockage NAS.</p>
Ejecter	<p>Déconnectez le boîtier RAID externe du NAS lorsque le boîtier est en mode Stockage externe. Vous pouvez ensuite le connecter à un autre NAS ou ordinateur.</p> <p> Important Ce bouton apparaît uniquement lorsque le périphérique est en mode Stockage externe.</p>
Configurer	<p>Créez un groupe RAID sur le périphérique RAID et configurez le mode de stockage.</p> <p> Important Le boîtier RAID doit être défini sur le mode Contrôle logiciel.</p>
Rechercher des mises à jour	<p>Mettez à jour le firmware du boîtier, via Internet ou à partir d'un fichier. Pour plus de détails, consultez Mise à jour manuelle du firmware du périphérique RAID externe dans QTS.</p>

Élément d'interface	Description
Gérer > Configurer un disque de rechange	Configurez un disque de rechange global pour le périphérique RAID. Si un disque du groupe RAID du périphérique tombe en panne, le disque Hot Spare remplace automatiquement le disque défectueux. Pour plus de détails, consultez Configurer un disque de secours .
Gérer > Supprimer	Supprimez le groupe RAID. Les disques membres seront automatiquement affectés en tant que disques de rechange globaux si le périphérique contient un autre groupe RAID.  Avertissement Toutes les données des disques sélectionnés seront supprimées.
Gérer > Voir les disques	Affichez les informations sur les disques installés sur le périphérique RAID, y compris leurs informations d'état et d'intégrité.  Remarque En sélectionnant cette option, vous accédez à l'écran Disques / VJBOD .

Migration d'un boîtier RAID externe en mode stockage NAS

Suivez ces étapes pour déplacer un boîtier RAID contenant un pool de stockage ou un volume statique d'un NAS QNAP vers un autre NAS QNAP (que nous appelons NAS cible).

1. Allez dans **Stockage et snapshots > Stockage > Disques/VJBOD > NAS et boîtier**.
2. Sélectionnez un boîtier.
3. Sélectionnez **Action > Déconnecter en toute sécurité**.
La fenêtre **Déconnexion sécurisée du boîtier** s'ouvre.
4. Cliquez sur **Appliquer**.



Avertissement

Ne déconnectez pas et ne mettez pas hors tension le boîtier RAID tant que celui-ci n'a pas été détaché.



Un message de confirmation apparaît.

5. Déconnectez le boîtier RAID externe du NAS.
6. Connectez le boîtier RAID au NAS QNAP cible.
7. Sur le NAS cible, accédez à **Stockage et snapshots > Stockage > Disques/VJBOD**.
8. Cliquez sur **⋮** et sélectionnez **Récupérer > Attacher un pool de stockage**.
Un message de confirmation apparaît.
9. Cliquez sur **OK**.
QTS analyse le boîtier RAID à la recherche de pools de stockage et de volumes statiques, puis les affiche dans la fenêtre de **l'assistant de récupération**.
10. Cliquez sur **Appliquer**.

QTS met à disposition tous les pools de stockage, volumes et LUN du boîtier RAID sur le NAS cible dans **Stockage et snapshots > Stockage > Stockage / snapshots**.

Mise à jour manuelle du firmware du périphérique RAID externe dans QTS

1. Ouvrez **Stockage et snapshots**.
2. Cliquez sur **Périphériques RAID externe**, puis sélectionnez **Gestion des périphériques de stockage externe**.
La fenêtre **Gestion des périphériques de stockage externes** s'ouvre.
3. Sélectionnez un périphérique RAID.
4. Cliquez sur **Rechercher des mises à jour**.
La fenêtre **Gestion du firmware** s'ouvre. QTS vérifie en ligne le dernier firmware de périphérique.
5. Sélectionnez une méthode de mise à jour de firmware.


Méthode de mise à jour du firmware	Description
Installer la dernière version du firmware	Téléchargez et installez la dernière version du firmware de l'appareil.  Remarque Vous ne pouvez sélectionner cette option que si QTS a vérifié en ligne et a trouvé une version de firmware plus récente que celle actuellement installée sur le périphérique.
Sélectionnez un fichier de firmware local	Mettez à jour le firmware à l'aide d'un fichier IMG local sur votre ordinateur. Cliquez sur Parcourir pour sélectionner un fichier.  Conseil Vous pouvez télécharger les mises à jour du firmware sur https://download.qnap.com .

6. Cliquez sur **Mettre à jour**.



Avertissement

Ne mettez pas hors tension et ne déconnectez pas le périphérique RAID à moins d'y être invité.

7. Suivez les instructions pour installer la mise à jour du firmware.
Selon le modèle, il peut vous être demandé d'éteindre puis d'allumer l'appareil, ou de vous déconnecter puis de vous reconnecter.
QTS détecte à nouveau le périphérique et affiche un message de notification.
8. Attendez la confirmation que la mise à jour du firmware est terminée.
9. Accédez à **Stockage et snapshots > Stockage > Disques/VJBOD**.
10. Cliquez sur  et sélectionnez **Récupérer > Analyser et attacher un pool de stockage**.

Configurer un disque de secours

1. Ouvrez **Stockage et snapshots**.
2. Cliquez sur **Périphériques RAID externe**, puis sélectionnez **Gestion des périphériques de stockage externe**.
La fenêtre **Gestion des périphériques de stockage externes** s'ouvre.
3. Cliquez sur **Gérer**, puis sélectionnez **Configurer un disque de secours**.

La fenêtre **Configurer un disque de secours** s'ouvre.

4. Sélectionnez un ou plusieurs disques libres.
5. Cliquez sur **Appliquer**.

Les disques sélectionnés sont affectés en tant que disques de secours pour le groupe RAID sur le périphérique RAID externe.

État du périphérique RAID externe

Pour afficher l'état et la santé des boîtiers RAID connectés au NAS, ou des adaptateurs de disque et des disques qui y sont installés, accédez à **Stockage et snapshots > Stockage > Disques/VJBOD**.

Le menu Lecture automatique

Le menu Lecture automatique s'ouvre lorsque vous connectez un boîtier RAID à un NAS. Les actions disponibles dans ce menu varient en fonction du mode de stockage actuel du boîtier et de la configuration RAID.

Action	Description
Ouvrir et afficher les fichiers	Ouvre le boîtier dans File Station .
Utiliser ce périphérique pour la sauvegarde	Ouvre HBS .
Configurer les partitions de stockage externes	Ouvre Stockage et snapshots > Stockage > Stockage externe . Pour plus d'informations, voir Configuration d'un boîtier RAID en tant que périphérique de stockage externe .
Créer un espace de stockage NAS	Ouvre Stockage et snapshots > Stockage > Stockage/Snapshots . Pour plus d'informations, voir Création d'un pool de stockage sur un boîtier RAID .
Modifier les autorisations d'accès	Ouvre la fenêtre Modifier les autorisations du dossier partagé pour modifier les autorisations d'accès de ce périphérique.

Boîtiers JBOD QNAP

À propos des boîtiers JBOD QNAP

Les boîtiers JBOD QNAP sont une gamme d'unités d'extension conçues pour augmenter la capacité de stockage de votre NAS, ordinateur ou serveur. Les boîtiers JBOD offrent une large gamme d'applications de stockage. Vous pouvez gérer les disques indépendamment ou les regrouper dans une configuration RAID logicielle à l'aide d'un hôte NAS, ordinateur ou serveur. QNAP propose des boîtiers JBOD avec des ports d'interface USB 3.2 Gen 2 Type-C ou SFF pour assurer un transfert de données rapide et efficace entre le boîtier JBOD et le périphérique hôte.

Types de boîtiers JBOD QNAP


Type de boîtier	Description	Plateformes prises en charge	Exemple de modèles
Boîtier JBOD SAS à contrôleur unique	Un boîtier JBOD qui utilise des ports d'interface SFF pour se connecter à un NAS ou à un serveur. Ces boîtiers ne peuvent se connecter qu'à un périphérique hôte avec une carte d'extension de stockage PCIe SAS installée.	Serveur: <ul style="list-style-type: none"> • Windows • Linux NAS : <ul style="list-style-type: none"> • QTS • QuTS hero 	TL-R1220Sep-RP, TL-R1620Sep-RP
Boîtier JBOD SAS à deux contrôleurs	Un boîtier JBOD à deux contrôleurs qui utilise des ports d'interface SFF pour se connecter à un NAS ou à un ordinateur. Ces boîtiers ne peuvent se connecter qu'à un périphérique hôte doté de ports Mini-SAS disponibles ou d'une carte d'extension de stockage PCIe SAS installée.	Serveur: <ul style="list-style-type: none"> • Windows • Linux NAS : <ul style="list-style-type: none"> • QES 	TL-R1620Sdc
Boîtier SATA JBOD	Un boîtier JBOD qui utilise des ports d'interface SFF pour se connecter à un NAS ou à un ordinateur. Ces boîtiers ne peuvent être connectés qu'à un périphérique hôte sur lequel un adaptateur de bus hôte QNAP QXP est installé.	Ordinateur : <ul style="list-style-type: none"> • Windows • Linux NAS : <ul style="list-style-type: none"> • QTS • QuTS hero 	<ul style="list-style-type: none"> • TL-D400S, TL-D800S, TL-D1600S • TL-R400S, TL-R1200S-RP
Boîtier JBOD USB	Un boîtier JBOD qui utilise des ports USB 3.2 Gen 2 Type-C pour se connecter à un NAS ou à un ordinateur.	Ordinateur : <ul style="list-style-type: none"> • Windows • Linux • macOS NAS : <ul style="list-style-type: none"> • QTS • QuTS hero 	<ul style="list-style-type: none"> • TL-D800C • TL-R1200C-RP

Gestion JBOD de QTS

Vous pouvez gérer les boîtiers JBOD dans QTS à partir des emplacements suivants dans l'utilitaire Stockage et snapshots.

Emplacement	Description
Disques/VJBOD	Affichez, gérez et configurez le stockage pour les boîtiers JBOD connectés. Vous pouvez créer des pools de stockage, des volumes et des groupes RAID à l'aide de disques installés dans le boîtier JBOD.
Stockage externe	Affichez et gérez les boîtiers JBOD non SAS connectés et les disques installés.
Topologie	Affichez et gérez les boîtiers SAS JBOD connectés.

Mise à jour du firmware du boîtier JBOD dans QTS




1. Ouvrez **Stockage et snapshots**.
QTS vérifie périodiquement le dernier firmware pour chaque boîtier connecté lors de la connexion. Si une nouvelle mise à jour du firmware est disponible, QTS ouvre la fenêtre **Démarrer la mise à jour du firmware**.
2. Suivez les instructions pour installer la mise à jour du firmware.
Selon le modèle, il peut vous être demandé d'éteindre puis d'allumer l'appareil, ou de vous déconnecter puis de vous reconnecter.
QTS détecte à nouveau le périphérique et affiche un message de notification.
3. Attendez la confirmation que la mise à jour du firmware est terminée.
4. Accédez à **Stockage et snapshots > Stockage > Disques/VJBOD**.
5. Cliquez sur  et sélectionnez **Récupérer > Analyser et attacher un pool de stockage**.


Qtier

Qtier est une technologie de hiérarchisation automatique propriétaire conçue pour augmenter les performances de stockage du NAS et réduire le coût total de possession du NAS.

Avec Qtier, un pool de stockage peut contenir un mélange de disques SSD (Solid-State Drive), de disques durs (HDD) et de disques SAS (Serial Attached SCSI). QTS crée un niveau de stockage distinct pour chaque type de disque, puis déplace les données entre les couches en fonction de la fréquence d'accès. Les données fréquemment consultées sont déplacées vers les disques les plus rapides pour de meilleures performances en lecture et en écriture. Les données rarement utilisées sont déplacées vers les disques haute capacité plus lents pour un stockage de données plus économique.

Avantages de Qtier

	Configuration du NAS	Coût	Capacité de stockage	Performances de lecture/écriture	Effort de gestion
	Tous les disques durs	Basse	Haut	Basse	Basse
	Tous les SSD	Très élevées	Basse	Haut	Basse
	SSD et disques durs séparés manuellement en deux ou plusieurs pools de stockage	Moyennes	Moyenne	Élevé pour le pool SSD, faible pour le pool HDD	Elevé (l'administrateur doit déplacer manuellement les données entre les pools)

	Configuration du NAS	Coût	Capacité de stockage	Performances de lecture/écriture	Effort de gestion
	Qtier avec disques SSD et HDD dans un pool de stockage compatible Qtier	Moyennes	Moyenne	Élevé pour les données fréquemment consultées	Faible (QTS déplace automatiquement les données entre les disques)

Gestion active des E/S Qtier 2.0

La gestion active des E/S Qtier 2.0 est une fonctionnalité disponible dans QTS version 4.3.3 ou ultérieure. Avec la gestion active des E/S, QTS réserve 25 % de la capacité de la couche SSD dans un pool de stockage Qtier pour des performances d'accès plus rapides. Si les données des couches capacité ou haute vitesse rencontrent un nombre élevé de demandes de lecture ou d'écriture, QTS les déplace immédiatement vers un espace SSD réservé au lieu d'attendre de les déplacer à l'aide de la hiérarchisation automatique. Cela améliore les performances d'E / S aléatoires, offrant des performances similaires à celles d'un cache SSD.

Comparaison de cache SSD et Qtier



Remarque

Qtier peut être utilisé en même temps que le cache SSD.

Il existe trois options de configuration principales lors de la configuration d'un NAS avec une combinaison de disques durs et SSD.

Configuration	Utilisation du SSD	Utilisation du HDD
Pool de stockage Qtier	Pool de stockage Qtier (combiné avec des disques durs)	Pool de stockage Qtier (combiné à des disques SSD)
Cache SSD	Cache SSD	Pool de stockage uniquement sur disque dur
Pool de stockage tout-SSD	Pool de stockage SSD uniquement	Pool de stockage uniquement sur disque dur

Comparaison entre Qtier, cache SSD et pool de stockage tout-SSD

	Pool de stockage Qtier	Cache SSD	Pool de stockage tout-SSD
Espace de stockage total	Élevé (SSD + HDD)	Modéré (disques durs uniquement)	Faible (SSD uniquement)
Capacité SSD maximale	Aucune limite	Jusqu'à 4 To selon la mémoire installée	Aucune limite
Extension de SSD	Extensible selon les besoins	Limité par la mémoire disponible	Extensible selon les besoins
Stockage applicable	Volumes lourds, volumes légers et LUN basés sur les blocs dans le pool	Tous les volumes et les LUN sur le NAS	Volumes et LUN créés sur les SSD
Migration de données	Planifié ou lorsque la charge du NAS est faible	Automatique	Aucune migration requise

	Pool de stockage Qtier	Cache SSD	Pool de stockage tout-SSD
Méthode de migration de données	QTS écrit les données entrantes dans la couche SSD et les déplace vers d'autres niveaux en fonction de la fréquence d'accès.	<ul style="list-style-type: none"> Cache d'écriture : QTS écrit les données entrantes dans le cache SSD, puis vide le cache sur le disque périodiquement. Cache de lecture : QTS copie les données dans le cache lors de l'accès. 	Aucune migration requise
Scénarios d'utilisation recommandés	<ul style="list-style-type: none"> La capacité totale de SSD est élevée Les E/S sont prévisibles Le pool de stockage ne subit qu'occasionnellement des périodes d'accès E/S aléatoires intenses 	<ul style="list-style-type: none"> Les E/S sont imprévisibles et se produisent souvent par rafales aléatoires Utilisation à domicile, où le NAS sera utilisé pour une large gamme d'applications différentes 	Les applications nécessitent un accès en lecture-écriture aléatoire intense et cohérent
Exemples d'utilisation	Serveur de fichiers, serveur Web, serveurs de messagerie, services de base de données de base (avec Gestion active des E/S Qtier)	Montage vidéo, virtualisation	Base de données critique ou autre application

Exigences Qtier

Configuration de NAS requise

- Le NAS doit prendre en charge Qtier. Pour une liste complète des modèles compatibles, voir <https://www.qnap.com/solution/qtier-auto-tiering>.
- Le NAS doit avoir au moins 4 Go de mémoire installée. L'utilisation de Qtier avec moins de 4 Go de mémoire peut entraîner une instabilité du système.

Exigences de niveau

Un pool de stockage Qtier peut avoir deux ou trois niveaux.



Important

Chaque niveau doit avoir une capacité de stockage brute totale d'au moins 144 Go après la configuration du RAID.

Configuration du pool Qtier	Couche 1	Couche 2	Couche 3
Deux couches	Ultra-haute vitesse	Haute vitesse OU capacité	-
Trois couches	Ultra-haute vitesse	Vitesse élevée	Capacité

Exigences du disque

Types de disque Qtier

Type de disque	Couche ultra-haute vitesse	Couche à haute vitesse	Couche de capacité
SSD PCIe/NVMe	Pris en charge	-	-
SSD SAS	Pris en charge	Pris en charge	-
SSD SATA	Pris en charge	Pris en charge	-
Disque dur SAS	-	Pris en charge	Pris en charge
HDD NL-SAS	-	-	Pris en charge
Disque dur SATA	-	-	Pris en charge

Création Qtier

Création d'un pool de stockage Qtier

Pour plus de détails sur la configuration matérielle et logicielle requise, voir [Exigences Qtier](#).



Conseil

Immédiatement après la création d'un pool de stockage Qtier, QTS commence à déplacer les données entre les couches. Cette migration de données peut affecter les performances de stockage du système. Vous devez créer le pool de stockage Qtier pendant une période de faible activité NAS.

1. Allez dans **Stockage et snapshots > Stockage > Stockage / snapshots**.
2. Effectuez l'une des actions suivantes.

État actuel du NAS	Action
Aucun volume ou pool de stockage	Cliquez sur Nouveau pool de stockage
Un ou plusieurs volumes ou pools de stockage	Sélectionnez Créer > Nouveau pool de stockage

L'**Assistant Créer un pool de stockage** s'ouvre.

3. Activez Qtier.
4. Facultatif : Activez le chiffrement SED et créez un pool de stockage sécurisé SED. Vous devez avoir des SED libres sur le NAS. Pour des détails, voir [Lecteurs à chiffrement automatique \(SED\)](#).
5. Cliquez sur **Suivant**.
6. Configurez un niveau.
 - a. Facultatif : Sélectionnez une unité d'extension dans la liste **Unité de boîtier**.



Important

- Vous ne pouvez pas sélectionner de disques à partir de plusieurs unités d'extension.
- Si l'unité d'extension est déconnectée du NAS, le pool de stockage devient inaccessible jusqu'à ce que l'unité d'extension soit reconnectée.

- b. Sélectionnez un ou plusieurs disques.

**Avertissement**

Toutes les données des disques sélectionnés seront supprimées.

**Important**

- Pour la sécurité des données, vous ne pouvez pas sélectionner des disques dont l'état affiche `Attention`.
- Le statut `Utilisé` signifie qu'un disque est actuellement formaté en tant que disque externe et peut contenir des données utilisateur actuelles.
- Si vous sélectionnez un disque avec le statut `Utilisé`, QTS arrêtera temporairement tous les services de stockage sur disque sur le NAS afin de démonter le disque, puis supprimera toutes les données et partitions sur le disque.
- Le nombre de disques que vous pouvez sélectionner dépend du type de RAID que vous voulez sélectionner. Pour des détails, voir ce qui suit :
 - [Types de RAID](#)
 - [Calculateur de RAID QNAP](#)
- Si vous sélectionnez des multiples de trois disques et que vous choisissez Triple Mirror pour le type RAID, tous les trois disques formeront un groupe RAID individuel dans le pool de stockage. Vous pouvez sélectionner un maximum de 15 disques avec Triple Mirror.

c. Cliquez sur **OK**.

d. Sélectionnez un type de RAID.

QTS affiche tous les types de RAID disponibles et sélectionne automatiquement le type de RAID le plus optimisé.

**Conseil**

Utilisez le type de RAID par défaut si vous ne savez pas quelle option sélectionner. Pour des détails, voir [Types de RAID](#).

e. Facultatif : Sélectionnez le disque qui sera utilisé comme disque de rechange pour ce groupe de RAID.

Le disque de rechange désigné remplace automatiquement tout disque du groupe RAID défaillant.

Pour le RAID 50 ou le RAID 60, un disque de rechange doit être configuré ultérieurement. Vous devez configurer un disque de rechange global afin que tous les sous-groupes partagent le même disque de rechange.

**Conseil**

Sous **Rôle**, cliquez sur **Données** puis sélectionnez **Rechange**.

f. Sélectionnez le nombre de sous-groupes RAID 50 ou RAID 60.

Les disques sélectionnés sont répartis uniformément dans le nombre spécifié de groupes RAID 5 ou 6.

- Un nombre plus élevé de sous-groupes entraîne une reconstruction RAID plus rapide, une tolérance accrue aux pannes de disque et de meilleures performances si tous les disques sont des disques SSD.
- Un nombre réduit de sous-groupes entraîne une plus grande capacité de stockage et de meilleures performances si tous les disques sont des disques durs.

**Avertissement**

Si un groupe RAID est divisé de manière inégale, l'espace excédentaire devient indisponible. Par exemple, 10 disques divisés en 3 sous-groupes de 3 disques, 3 disques et 4 disques ne fourniront que 9 disques de capacité de stockage.

7. Répétez les étapes précédentes pour configurer au moins une couche supplémentaire. Pour des détails, voir [Exigences Qtier](#).
8. Cliquez sur **Suivant**.
9. Facultatif : Configurez le surprovisionnement de SSD.
Le surprovisionnement réserve un pourcentage de l'espace de stockage SSD sur chaque disque du groupe RAID afin d'améliorer les performances en écriture et de prolonger la durée de vie du disque. Vous pouvez réduire la quantité d'espace réservé pour le surprovisionnement après que QTS a créé le groupe RAID.

**Conseil**

Pour déterminer la quantité optimale de surprovisionnement pour vos disques SSD, téléchargez et exécutez l'outil de profilage SSD à partir de l'App Center.

10. Facultatif : Configurer le seuil d'alerte.
QTS envoie une notification d'avertissement lorsque le pourcentage d'espace de pool utilisé est égal ou supérieur au seuil spécifié.
11. Facultatif : Configurer l'espace de snapshot garanti du pool.
L'espace de snapshot garanti du pool est l'espace de pool de stockage réservé au stockage des snapshots. L'activation de cette fonctionnalité garantit que QTS dispose toujours d'un espace suffisant pour stocker de nouveaux snapshots.
12. Si vous avez activé le chiffrement SED, configurez les paramètres SED.
 - a. Spécifiez le mot de passe de chiffrement.
Le mot de passe de chiffrement doit comporter de 8 à 32 caractères de l'un des groupes suivants :
 - Lettres : A à Z, a à z
 - Nombres : 0 à 9
 - Caractères spéciaux : Tous sauf l'espace ()

**Avertissement**

Rappelez-vous ce mot de passe. Si vous oubliez le mot de passe, le pool deviendra inaccessible et toutes les données seront irrécupérables.

- b. Facultatif : Sélectionnez **Déverrouiller automatiquement au démarrage**.
Ce paramètre permet au système de déverrouiller et de monter automatiquement le pool SED chaque fois que le NAS démarre, sans que l'utilisateur ait à saisir le mot de passe de chiffrement.

**Avertissement**

Ce paramètre permet à QTS de déverrouiller et de monter automatiquement le pool SED chaque fois que le NAS démarre, sans que l'utilisateur ait à saisir le mot de passe de chiffrement.

13. Cliquez sur **Suivant**.
14. Vérifiez les informations du pool de stockage.
15. Cliquez sur **Créer**.

Un message de confirmation apparaît.



Avertissement

Cliquer sur **OK** supprime toutes les données sur les disques sélectionnés.

16. Cliquez sur **OK**.

QTS crée le pool de stockage Qtier et commence à déplacer les données entre les couches. QTS commence automatiquement la hiérarchisation des données après avoir passé suffisamment de temps à analyser les modèles d'accès aux données.

Activation de Qtier dans un pool de stockage existant

Vous pouvez activer Qtier dans un pool de stockage existant en ajoutant différents types de disque au pool. Pour plus de détails sur la configuration matérielle et logicielle requise, voir [Exigences Qtier](#).

1. Allez dans **Stockage et snapshots** > **Stockage** > **Stockage / snapshots**.

2. Sélectionner un pool de stockage.

3. Cliquez sur **Gérer**.

La fenêtre **Gestion de pool de stockage** s'ouvre.

4. Sélectionnez **Action** > **Mettre à niveau vers Qtier**.

La fenêtre **Assistant Mettre à niveau vers le pool Qtier** s'ouvre.

5. Créez une deuxième couche.

a. Cliquez sur **SSD**, **SAS** ou **SATA**.

b. Sélectionnez une unité d'extension connectée.

c. Sélectionnez un ou plusieurs disques.

d. Sélectionnez un type de RAID.
Pour plus de détails, consultez [Types de RAID](#).

e. Facultatif : Sélectionnez le disque qui sera utilisé comme disque de secours pour la couche.

6. Facultatif : Créez une troisième couche.

a. Cliquez sur **SSD**, **SAS** ou **SATA**.

b. Facultatif : Sélectionnez une unité d'extension connectée.

c. Sélectionnez un ou plusieurs disques.

d. Sélectionnez un type de RAID.
Pour plus de détails, consultez [Types de RAID](#).

e. Facultatif : Sélectionnez le disque qui sera utilisé comme disque de secours pour la couche.

7. Cliquez sur **Suivant**.

8. Facultatif : Configurez le surprovisionnement de SSD.

Le surprovisionnement réserve un pourcentage de l'espace de stockage SSD sur chaque disque du groupe RAID afin d'améliorer les performances en écriture et de prolonger la durée de vie du disque. Vous pouvez réduire la quantité d'espace réservé pour le surprovisionnement après que QTS a créé le groupe RAID.

**Conseil**

Pour déterminer la quantité optimale de surprovisionnement pour vos disques SSD, téléchargez et exécutez l'outil de profilage SSD à partir de l'App Center.

9. Cliquez sur **Suivant**.
10. Vérifiez les informations du pool de stockage.
11. Cliquez sur **Terminer**.
Un message de confirmation apparaît.

**Avertissement**

Toutes les données des disques sélectionnés seront supprimées.

12. Cliquez sur **OK**.

L'état du pool passe à `Mise à niveau`. Une fois Qtier activé, le statut du volume revient à `Prêt`.

Gestion de Qtier

Pour gérer Qtier sur un pool de stockage, accédez à **Stockage et snapshots > Stockage > Stockage / snapshots**. Sélectionnez un pool de stockage Qtier, cliquez sur **Gérer**, puis sur **Hiérarchisation automatique Qtier**.

Élément	Description
Planification de hiérarchisation	Sélectionnez cette option lorsque QTS déplace les données entre les couches. Pour plus de détails, consultez Configuration de la planification de la hiérarchisation Qtier .
Hiérarchisation à la demande	Sélectionnez les LUN et les dossiers partagés sur lesquels Qtier doit exécuter la hiérarchisation automatique. Pour plus de détails, consultez Configuration de la hiérarchisation à la demande .
Statistiques	Visualisez en détail les statistiques sur le mouvement des données entre les couches. Pour plus de détails, consultez Statistiques Qtier .
État du réadressage	Le statut actuel de Qtier. Pour plus de détails, consultez État Qtier .
Paramètre de la planification	La planification de hiérarchisation actuelle pour ce pool.
Couche	Le nom de la couche.
Utilisé	Pourcentage d'espace utilisé dans la couche.
Total	Capacité totale de stockage de la couche.
Déplacer vers le bas	La quantité totale de données déplacée vers un niveau plus lent.
Déplacer vers le haut	La quantité totale de données déplacée vers un niveau plus rapide.
Nom/Alias	Le groupe RAID de la couche.
Type de RAID	La configuration du groupe RAID de la couche, y compris le type de RAID, le nombre de disques et le nombre de disques d'espace.

État Qtier

Message d'état Qtier	Description
Veille	Qtier analyse les modèles d'accès aux données mais ne déplace pas les données actuellement.
Traitement en cours	Qtier déplace les données entre les couches.

Message d'état Qtier	Description
Annulation	Un utilisateur a arrêté le processus de hiérarchisation.
Suspension	Un utilisateur a suspendu le processus de hiérarchisation.
Suspendu	Un utilisateur a suspendu le processus de hiérarchisation. Qtier est inactif.
Reprise	Un utilisateur a repris le processus de hiérarchisation à partir d'un état de pause.
A repris	Qtier déplace les données entre les couches. Ceci est identique à <i>Traitement</i> .

Statistiques Qtier

L'apparence et les fonctionnalités de Qtier dépendent de la planification de la hiérarchisation actuelle. Pour afficher les statistiques Qtier sur un pool de stockage, accédez à **Stockage et snapshots > Stockage > Stockage / snapshots**. Sélectionnez un pool de stockage Qtier, cliquez sur **Gérer**, puis sur **Statistiques**.

Planification Qtier	Description de l'écran Statistiques Qtier
Hiérarchisation automatique des données	Affiche la quantité totale de données déplacées entre les couches pour le jour, la semaine ou le mois précédent.
Configurer manuellement la planification de la hiérarchisation	Affiche la quantité totale de données déplacées entre les couches pour les 20 exécutions de hiérarchisation planifiées précédentes.

Configuration de la planification de la hiérarchisation Qtier

Qtier peut déplacer des données entre des niveaux selon une planification définie. La vitesse d'accès au NAS et les performances du système peuvent diminuer lorsque Qtier déplace des données.



Conseil

Planifiez Qtier pour déplacer les données pendant les périodes de faible utilisation, telles que la nuit ou le week-end.

1. Allez dans **Stockage et snapshots > Stockage > Stockage / snapshots**.
2. Sélectionnez un pool de stockage Qtier.
3. Cliquez sur **Gérer**.
La fenêtre **Gestion de pool de stockage** s'ouvre.
4. Accédez à l'onglet **Hiérarchisation automatique Qtier**.
5. Cliquez sur **Planification de hiérarchisation**.
La fenêtre **Paramètres de planification de hiérarchisation automatique Qtier** s'affiche.
6. Sélectionnez un type de planification.

Option	Description	Utilisation recommandée	Actions d'utilisateur
Hiérarchisation automatique des données	Qtier déplace les données dès qu'il détecte que le pool de stockage Qtier est inactif.	Le NAS n'a pas de modèle d'utilisation régulière. Les données peuvent être consultées à tout moment.	Sélectionnez Activer la planification d'exclusion pour spécifier les heures auxquelles Qtier ne doit pas effectuer la hiérarchisation des données.

Option	Description	Utilisation recommandée	Actions d'utilisateur
Configurer manuellement la planification de la hiérarchisation	Qtier ne déplace les données qu'aux heures spécifiées.	Le NAS a un modèle d'utilisation régulièrement connu. Par exemple, si le NAS est principalement utilisé dans un environnement de bureau, Qtier peut être programmé pour déplacer des données la nuit et le week-end.	Spécifiez les heures de l'agenda auxquelles Qtier doit effectuer la hiérarchisation des données. Vous pouvez configurer les paramètres suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Minutes de début : La hiérarchisation automatique commencera à ce nombre de minutes après l'heure. • Exécuter maintenant : Commencez immédiatement à hiérarchiser les données.

7. Cliquez sur **Appliquer**.

Suppression du niveau ultra-rapide

La suppression de la couche ultra haute vitesse convertit un pool de stockage Qtier en un pool de stockage normal.



Important

Vous ne pouvez supprimer le niveau ultra haute vitesse que si l'espace du pool de stockage alloué est inférieur à la capacité restante du pool de stockage (Capacité totale du pool de stockage - Capacité du niveau ultra haute vitesse = capacité restante).



Conseil

Cette fonctionnalité est utile dans les situations suivantes :

- Vous souhaitez utiliser les disques SSD dans un autre but.
- Vous souhaitez augmenter la quantité de surprovisionnement SSD dans le niveau très haut débit.
- Vous souhaitez modifier la configuration RAID du niveau ultra-haute vitesse.

1. Allez dans **Stockage et snapshots** > **Stockage** > **Stockage / snapshots**.
2. Sélectionnez un pool de stockage Qtier.
3. Cliquez sur **Gérer**.
La fenêtre **Gestion de pool de stockage** s'ouvre.
4. Cliquez sur **Supprimer**, puis sélectionnez **Supprimer le niveau ultra-rapide**.
La fenêtre de l' **assistant de suppression du niveau ultra haute vitesse** apparaît.
5. Cliquez sur **Suivant**.
6. Confirmez que vous souhaitez supprimer le niveau de suppression ultra-haute vitesse.
7. Cliquez sur **Suivant**.

**Avertissement**

Le pool de stockage sera inaccessible pendant que QTS supprime le niveau ultra haute vitesse. Ce processus peut prendre beaucoup de temps.

8. Cliquez sur **Terminer**.

QTS crée une tâche en arrière-plan. Le statut du pool de stockage passe à `Suppression du niveau SSD...`

Configuration de la hiérarchisation à la demande

À l'aide de Hiérarchisation à la demande, vous pouvez désactiver la hiérarchisation automatique pour des LUN spécifiques et des dossiers partagés dans un pool de stockage Qtier. Si la hiérarchisation automatique est désactivée, QTS déplace définitivement toutes les données du LUN ou du dossier vers la couche de stockage la plus lente.

**Important**

Vous ne pouvez désactiver la hiérarchisation automatique que pour les données utilisateur. Qtier classe toujours les données du système et des applications stockées dans le pool.

1. Allez dans **Stockage et snapshots > Stockage > Stockage / snapshots**.
2. Sélectionnez un pool de stockage Qtier.
3. Cliquez sur **Gérer**.
La fenêtre **Gestion de pool de stockage** s'ouvre.
4. Accédez à l'onglet **Hiérarchisation automatique Qtier**.
5. Cliquez sur **Hiérarchisation à la demande**.
6. Configurez la hiérarchisation automatique pour chaque LUN et dossier partagé.
7. Cliquez sur **Appliquer**.

Clichés

Un snapshot protège les données en enregistrant l'état d'un volume lourd, d'un volume léger ou d'un LUN à un moment donné. Avec les snapshots, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Restaurez un volume ou un LUN à un état antérieur.
- Accéder aux versions précédentes des fichiers et des dossiers et les restaurer.
- Créez une copie identique d'un volume ou d'un LUN.

**Remarque**

- Pour utiliser des snapshots, votre modèle de NAS doit prendre en charge les snapshots et contenir au moins 1 Go de mémoire. Pour consulter la liste des modèles compatibles, voir www.qnap.com/solution/snapshots.
- Les dossiers partagés chiffrés ne prennent pas en charge les snapshots. Bien que vous puissiez créer un snapshot d'un volume contenant des dossiers partagés chiffrés et restaurer le volume avec les dossiers partagés chiffrés intacts, vous ne pouvez pas restaurer individuellement un dossier partagé chiffré à partir d'un snapshot. Les

dossiers partagés chiffrés dans un snapshot n'apparaissent pas non plus dans le répertoire des snapshots (@Recently-Snapshot).

Limitations du stockage des snapshots

Le nombre maximal de snapshots qu'un NAS peut stocker est déterminé par le fabricant du processeur du NAS ou la gamme de NAS et la mémoire installée.



Conseil

Pour plus d'informations sur les spécifications matérielles du NAS, visitez le site <https://www.qnap.com>.

Modèle ou processeur du NAS	Mémoire installée	Nombre maximal de snapshots par NAS	Nombre maximal de snapshots par volume/LUN
<ul style="list-style-type: none"> Processeur Intel Processeur AMD 	≥ 1 To	32	16
	≥ 2 Go	64	32
	≥ 4 Go	1024	256
<ul style="list-style-type: none"> Processeur Annapurna Labs TS-1635AX TS-328 TS-128A, TS-228A TS-x51, TS-x51+ 	≥ 1 To	32	16
	≥ 2 Go	64	32
	≥ 4 Go	256	64

Création de snapshot

Créer un snapshot


1. Allez dans **Stockage et snapshots > Stockage > Stockage / snapshots**.
2. Sélectionnez un volume lourd, un volume léger ou un LUN basé sur des blocs.



Conseil

Pour prendre un snapshot d'un LUN basé sur des fichiers, prenez un snapshot de son volume parent.

3. Cliquez sur **Snapshot** puis sélectionnez **Prendre un snapshot**.
La fenêtre **Prendre un snapshot** s'ouvre.
4. Facultatif : Spécifiez un nom.
5. Facultatif : Choisissez de conserver le snapshot de manière permanente.
Si cette option est sélectionnée, QTS conserve le snapshot indéfiniment. Si cette option n'est pas sélectionnée, QTS peut supprimer le snapshot en fonction de la politique de conservation de snapshots définie pour le volume ou le LUN.
Pour plus d'informations, voir [Configuration d'une politique de conservation des snapshots](#).
6. Sélectionnez le type de snapshot de LUN.
Ce paramètre est uniquement disponible lorsque vous créez un snapshot d'un LUN basé sur des blocs.

Type	Description
Compatible plantage	le snapshot enregistre l'état des données sur le LUN.
Compatible application	<p>le snapshot enregistre l'état des données et des applications sur le LUN. L'hôte iSCSI efface les données en mémoire du LUN avant que QTS ne crée un snapshot. Si VMware vCenter utilise le LUN, vCenter crée un snapshot de la machine virtuelle.</p> <p> Important Cette option est uniquement disponible pour VMware vCenter ou pour les applications compatibles VSS (Volume Shadow Copy Service) s'exécutant sur un serveur Windows. Vous devez installer QNAP Snapshot Agent sur l'initiateur iSCSI.</p>

7. Facultatif : Spécifiez une description.
 La description vous aide à identifier le snapshot.

8. Cliquez sur **OK**.
 Un message de confirmation apparaît.

9. Cliquez sur **OK**.

QTS prend le snapshot. Le snapshot apparaît dans **Gestionnaire de snapshots**.

Configurer une planification de snapshot




Conseil

Vous pouvez configurer une planification de snapshots distinct pour chaque volume et LUN.

- Allez dans **Stockage et snapshots > Stockage > Stockage / snapshots**.
- Sélectionnez un volume lourd, un volume léger ou un LUN basé sur des blocs.
- Cliquez sur **Snapshot**, puis sélectionnez **Gestionnaire de snapshots**.
 La fenêtre **Gestionnaire de snapshots** s'ouvre.
- Cliquez sur **Planifier un snapshot**.
 La fenêtre **Paramètres des snapshots** s'ouvre.
- Sélectionnez **Activer la planification**.
- Spécifiez la fréquence à laquelle QTS prendra un snapshot.
- Sélectionnez le type de snapshot de LUN.
 Ce paramètre est uniquement disponible lorsque vous créez un snapshot d'un LUN basé sur des blocs.

Type	Description
Compatible plantage	le snapshot enregistre l'état des données sur le LUN.

Type	Description
Compatible application	<p>le snapshot enregistre l'état des données et des applications sur le LUN. L'hôte iSCSI efface les données en mémoire du LUN avant que QTS ne crée un snapshot. Si VMware vCenter utilise le LUN, vCenter crée un snapshot de la machine virtuelle.</p> <p> Important Cette option est uniquement disponible pour VMware vCenter ou pour les applications compatibles VSS (Volume Shadow Copy Service) s'exécutant sur un serveur Windows. Vous devez installer QNAP Snapshot Agent sur l'initiateur iSCSI.</p>

8. Facultatif : Activer les snapshots intelligents.
Lorsqu'il est activé, QTS ne crée un snapshot que si les données sur le volume ou le LUN ont été modifiées depuis le dernier snapshot.
9. Facultatif : Spécifiez une description.
La description vous aide à identifier le snapshot.
10. Cliquez sur **OK**.
Un message de confirmation apparaît.
11. Cliquez sur **OK**.

QTS commence à créer des snapshots selon la planification définie.

Gestion des snapshots

Configuration d'une politique de conservation des snapshots

La politique de conservation des snapshots détermine la durée pendant laquelle QTS conserve chaque snapshot d'un volume ou d'un LUN avant de le supprimer. Chaque volume et LUN a sa propre politique de conservation des snapshots.



Remarque

La politique de conservation des snapshots ne s'applique pas aux snapshots permanents et n'en tient pas compte.




Important

Après avoir créé ou modifié une politique de conservation des snapshots, QTS applique la nouvelle politique aux snapshots existants. Si la nouvelle politique est plus restrictive que la politique précédente, par exemple en passant de `Keep for: 5 days` à `Keep for: 2 days`, puis QTS supprime les snapshots existants pour se conformer à la nouvelle politique.

1. Allez dans **Stockage et snapshots > Stockage > Stockage / snapshots**.
2. Sélectionnez un volume lourd, un volume léger ou un LUN.
3. Cliquez sur **Snapshot**, puis sélectionnez **Gestionnaire de snapshots**.
La fenêtre **Gestionnaire de snapshots** s'ouvre.
4. Cliquez sur **Planifier un snapshot**.
La fenêtre **Paramètres des snapshots** s'ouvre.
5. Cliquez sur **conservation des snapshots**.

6. Sélectionnez une politique de conservation des snapshots.


Politique de conservation des snapshots	Étiquette d'interface utilisateur	Description
Basé sur le temps	Durée maximale de conservation	Conservez chaque snapshot pendant la durée spécifiée.
Nombre fixe	Nombre maximum de snapshots à conserver	Conservez un nombre maximum de snapshots sur le NAS. Une fois le nombre maximal atteint, QTS supprime le plus ancien snapshot lors de la création d'un nouveau snapshot.
Gestion des versions intelligente	Gestion des versions intelligente	<p>Créez des snapshots périodiques et conservez le nombre maximal de snapshots spécifié pour la fréquence spécifiée. Une fois le nombre spécifié atteint, chaque nouveau snapshot remplace le snapshot le plus ancien de la fréquence spécifiée.</p> <p>Exemples :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toutes les heures : 24 - Le système prend un snapshot à la fin de chaque heure et conserve un maximum de 24 snapshots horaires. Une fois que le système a pris 24 snapshots horaires, le snapshot horaire suivant remplace le snapshot horaire le plus ancien. • Tous les jours : 7 - Le système prend un snapshot à la fin de chaque journée et conserve un maximum de 7 snapshots quotidiens. Une fois que le système a pris 7 snapshots quotidiens, le snapshot quotidien suivant remplace le snapshot quotidien le plus ancien. • Toutes les semaines : 4 - Le système prend un snapshot à la fin de chaque semaine et conserve un maximum de 4 snapshots hebdomadaires. Une fois que le système a créé 4 snapshots hebdomadaires, le snapshot hebdomadaire suivant remplace le snapshot hebdomadaire le plus ancien. • Tous les mois : 12 - Le système crée un snapshot à la fin de chaque mois et conserve un maximum de 12 snapshots mensuels. Une fois que le système a pris 12 snapshots mensuels, le snapshot mensuel suivant remplace le snapshot mensuel le plus ancien. <p> Important Le nombre maximal de snapshots pour toutes les fréquences combinées est de 256.</p>

7. Cliquez sur **OK**.**Configuration de l'espace de snapshot garanti du pool.**

L'espace de snapshot garanti du pool est l'espace de pool de stockage réservé au stockage des snapshots. L'activation de cette fonctionnalité garantit que QTS dispose toujours d'un espace suffisant pour stocker de nouveaux snapshots.

État de l'espace de snapshot garanti du pool	Emplacement de stockage des snapshots
Désactivé	Espace libre du pool de stockage
Activé	Pool d'espace de snapshot garanti jusqu'à saturation, puis espace libre dans le pool de stockage


1. Allez dans **Stockage et snapshots > Stockage > Stockage / snapshots**.
2. Sélectionnez un volume lourd, un volume léger ou un LUN.
3. Cliquez sur **Snapshot**, puis sélectionnez **Gestionnaire de snapshots**.
4. Cliquez sur **Espace de snapshot garanti du pool**, puis sélectionnez **Configurer**.
5. Activer **Activer l'espace de snapshot garanti du pool**.
6. Sélectionnez la quantité d'espace réservé.

Option	Description
Recommandé	Réservez un pourcentage de l'espace total du pool de stockage.  Conseil La valeur par défaut est 20 %.
Personnalisée	Réservez une quantité fixe d'espace de pool de stockage.

7. Cliquez sur **OK**.

Supprimer des snapshots

1. Allez dans **Stockage et snapshots > Stockage > Stockage / snapshots**.
2. Sélectionnez un volume lourd, un volume léger ou un LUN basé sur des blocs.
3. Cliquez sur **Snapshot**, puis sélectionnez **Gestionnaire de snapshots**.
La fenêtre **Gestionnaire de snapshots** s'ouvre.
4. Facultatif : Cliquez sur ☰ pour passer en vue de liste.
5. Sélectionnez un ou plusieurs snapshots.

6. Cliquez sur  .

Restauration de données de snapshot

Restauration de fichiers et de dossiers à partir d'un snapshot





Conseil

- Utilisez la restauration de snapshots pour restaurer rapidement toutes les données d'un volume ou d'un LUN.
Pour plus de détails, consultez [Restaurer un volume](#).
- Vous pouvez restaurer des fichiers et des dossiers à partir de snapshots dans File Station en activant **Activer le Répertoire de snapshots de File Station pour les administrateurs**.

Pour plus de détails, consultez [Paramètres globaux des snapshots](#).

1. Allez dans **Stockage et snapshots** > **Stockage** > **Stockage / snapshots**.
2. Sélectionnez un volume lourd ou léger.
Le volume doit contenir au moins un snapshot.
3. Cliquez sur **Snapshot**, puis sélectionnez **Gestionnaire de snapshots**.
La fenêtre **Gestionnaire de snapshots** s'ouvre.
4. Sélectionnez un snapshot.
5. Sélectionnez les fichiers et les dossiers à restaurer.
6. Effectuez l'une des actions suivantes.

Action	Description
Sélectionnez Restaurer > Restaurer les fichiers	Restaurer les fichiers ou dossiers à leur emplacement de stockage d'origine. Si les fichiers ou dossiers existent toujours sur le NAS, ils seront remplacés par les anciennes versions.  Avertissement Toutes les modifications apportées après la création du snapshot seront supprimées.
Sélectionnez Restaurer > Restaurer les fichiers vers	Choisissez l'une des options de restauration suivantes. <ul style="list-style-type: none"> • Restaurez les fichiers ou les dossiers vers un emplacement différent sur le NAS. • Restaurez les fichiers ou dossiers dans un espace de stockage monté à distance. • Restaurez un dossier partagé unique en tant que nouveau dossier partagé.
Dans la barre de menu, cliquez sur 	Téléchargez les fichiers et les dossiers sur votre ordinateur dans un fichier ZIP.

QTS restaure les fichiers et les dossiers puis affiche un message de confirmation.

Restaurer un volume

La restauration rétablit un volume ou une LUN à l'état dans lequel le snapshot a été créé. La restauration de données à l'aide de la récupération de snapshot est nettement plus rapide que la restauration de fichiers et de dossiers individuels.

1. Allez dans **Stockage et snapshots** > **Stockage** > **Stockage / snapshots**.
2. Sélectionnez un volume lourd ou léger.



Important

Le volume doit contenir au moins un snapshot.

3. Cliquez sur **Snapshot**, puis sélectionnez **Gestionnaire de snapshots**.
La fenêtre **Gestionnaire de snapshots** s'ouvre.
4. Sélectionnez un snapshot.

5. Cliquez sur **Restaurer le snapshot de volume**.



Avertissement

Toutes les modifications apportées après la création du snapshot seront supprimées.

6. Facultatif : Sélectionnez **Créer un nouveau snapshot avant la restauration**.
QTS crée un snapshot avant de commencer le retour. Cela permet de faire en sorte que les modifications apportées au volume ou au LUN ne soient pas définitivement perdues.
7. Cliquez sur **Restauration locale**.

L'état du volume passe à *Restauration*. QTS désactive l'accès au volume jusqu'à la fin du processus de restauration.

Restauration d'un LUN

La restauration rétablit un volume ou une LUN à l'état dans lequel le snapshot a été créé. La restauration de données à l'aide de la récupération de snapshot est nettement plus rapide que la restauration de fichiers et de dossiers individuels.

1. Allez dans **Stockage et snapshots > Stockage > Stockage / snapshots**.
2. Sélectionnez un LUN basé sur des blocs.



Important

Le LUN doit contenir au moins un snapshot.

3. Cliquez sur **Snapshot**, puis sélectionnez **Gestionnaire de snapshots**.
La fenêtre **Gestionnaire de snapshots** s'ouvre.
4. Sélectionnez un snapshot.
5. Cliquez sur **Restaurer le snapshot de LUN**.



Avertissement

Toutes les modifications apportées après la création du snapshot seront supprimées.

6. Facultatif : Configurez les paramètres suivants.

Paramètre	Description
Créer un nouveau snapshot avant la restauration.	QTS crée un snapshot avant de commencer le retour. Cela garantit que les modifications apportées aux données depuis la prise de le snapshot ne sont pas définitivement perdues.
Remapper le LUN vers la même cible iSCSI après la restauration.	S'il est activé, QTS remappe automatiquement le LUN à sa cible actuelle après le rétablissement. Si cette option est désactivée, vous devez remapper manuellement le LUN après la restauration.

7. Cliquez sur **Restauration locale**.

QTS démappe le LUN de sa cible iSCSI. L'état du LUN passe à *Restauration*.


Restauration de fichiers et de dossiers sous les versions précédentes de Windows

Les snapshots de QTS s'intègrent à la fonctionnalité des versions précédentes, qui permet aux utilisateurs de Windows de restaurer des fichiers et des dossiers à partir d'un snapshot dans l'Explorateur de fichiers Windows.

**Important**

- Vous devez utiliser Windows 7, Windows 8 ou Windows 10.
- Les fichiers doivent être stockés sur un volume lourd ou un volume léger contenant au moins un snapshot.
- **Activer les versions précédentes de Windows** doit être activé dans les paramètres du dossier partagé.
- **Autoriser les liens symboliques entre les différents dossiers partagés** doit être activé dans le **Panneau de configuration > Réseau et services de fichiers > Win / Mac / NFS > Réseau Microsoft > Options avancées**.

1. Sous Windows, ouvrez un dossier partagé du NAS dans l'Explorateur de fichiers. Pour plus de détails sur le mappage des dossiers partagés, voir [Mapper un dossier partagé sur un ordinateur Windows](#).
2. Cliquez avec le bouton droit sur un fichier ou un dossier, puis sélectionnez **Propriétés > Versions précédentes**. Une liste des versions précédentes disponibles apparaît. Chaque version correspond à un snapshot contenant le fichier ou dossier.
3. Sélectionnez une version précédente.
4. Sélectionnez l'une des options suivantes.

Bouton	Description
Ouvrir	Ouvrez la version précédente du fichier ou du dossier.
Restaurer	Remplacez la version actuelle du fichier ou du dossier par la version précédente.  Avertissement Toutes les modifications apportées au fichier et au dossier après la création du snapshot seront supprimées.

Clonage de snapshot

Le clonage crée une copie d'un volume ou LUN à partir d'un snapshot. La copie est stockée dans le même pool de stockage que le volume d'origine ou le LUN.

Cloner un volume

1. Allez dans **Stockage et snapshots > Stockage > Stockage / snapshots**.
2. Sélectionnez un volume lourd ou léger.

**Important**

Le volume doit contenir au moins un snapshot.

3. Cliquez sur **Snapshot**, puis sélectionnez **Gestionnaire de snapshots**. La fenêtre **Gestionnaire de snapshots** s'ouvre.
4. Sélectionnez un snapshot.
5. Cliquez sur **Cloner**.

La fenêtre **Cloner le snapshot** s'ouvre.

6. Spécifiez un alias de volume.
7. Cliquez sur **OK**.

QTS clone le volume et les dossiers partagés, puis affiche un message de confirmation.

Clonage d'un LUN basé sur des blocs.

1. Allez dans **Stockage et snapshots** > **Stockage** > **Stockage / snapshots**.
2. Sélectionnez un LUN basé sur des blocs.



Important

Le LUN doit contenir au moins un snapshot.

3. Cliquez sur **Snapshot**, puis sélectionnez **Gestionnaire de snapshots**.
La fenêtre **Gestionnaire de snapshots** s'ouvre.
4. Sélectionnez un snapshot.
5. Cliquez sur **Cloner**.
La fenêtre **Cloner le snapshot** s'ouvre.
6. Spécifiez un nom de LUN.
7. Facultatif : Sélectionnez une cible iSCSI.
QTS mappera la copie du LUN à la cible.
8. Cliquez sur **OK**.

QTS clone le LUN puis affiche un message de confirmation.

Réplique de snapshot

- Snapshot Replica est une solution de sauvegarde complète basée sur un snapshot pour QTS.
- Avec Snapshot Replica, vous pouvez sauvegarder un volume ou un LUN basé sur des blocs vers un autre pool de stockage, sur le même NAS ou sur un autre NAS QNAP, à l'aide de snapshots.
- La sauvegarde de données avec Snapshot Replica réduit les besoins en espace de stockage et en bande passante et simplifie la récupération des données.

Niveaux de protection

Une réplique de snapshot permet de sauvegarder vos snapshots sur un autre pool de stockage sur le NAS local ou sur un NAS distant. Ces différentes configurations de sauvegarde fournissent différents niveaux de protection des données.

Protège contre	Snapshots seulement	Snapshots + réplique de snapshot locale	Snapshots + réplique de snapshot à distance
Modification ou suppression accidentelle de fichiers	✓	✓	✓
Ransomware	✓	✓	✓

Protège contre	Snapshots seulement	Snapshots + réplication de snapshot locale	Snapshots + réplication de snapshot à distance
Panne du groupe RAID <ul style="list-style-type: none"> • Les disques membres subissent une défaillance • Les disques membres sont enlevés du NAS 		✓	✓
Panne du pool de stockage <ul style="list-style-type: none"> • Un ou plusieurs groupes RAID du pool ont subi une défaillance • Pool supprimé 		✓	✓
Panne matérielle du NAS <ul style="list-style-type: none"> • Le NAS ne s'allume plus • QTS rencontre une erreur et ne peut pas démarrer • Le NAS est volé 			✓

Configuration requise d'une réplication de snapshot

NAS	Conditions requises
NAS source et de destination	Il doit s'agir d'un NAS QNAP qui prend en charge les snapshots.
NAS source et de destination	Les périphériques NAS source et de destination doivent exécuter QTS. La réplication de snapshots de QTS vers QuTS hero ou vice versa n'est pas prise en charge.
NAS source et de destination	Il doit avoir au moins 1 Go de mémoire installée.
NAS source et de destination	Le port SSH 22 et les ports de données TCP 50100-50199 doivent être ouverts.
NAS de destination	Le NAS doit avoir au moins un pool de stockage avec un espace disponible supérieur ou égal à la taille du volume ou du LUN en cours de sauvegarde.
NAS de destination	Autoriser les connexions SSH doit être activé dans Panneau de configuration > Réseau et services de fichiers > Telnet / SSH.

Créer une tâche de réplication de snapshot



Important

Lors de la première exécution d'une tâche de réplication de snapshot, toutes les données du volume ou du LUN sont transférées au NAS de destination. Cela peut prendre beaucoup de temps, en fonction de la vitesse de connexion au réseau et des vitesses de lecture / écriture des deux NAS.

1. Allez dans **Stockage et snapshots > Protection des données > Snapshot Replica**.
2. Cliquez sur **Créer une tâche de réplication**.
L'assistant **Créer une tâche de réplication de snapshot** s'ouvre.
3. Facultatif : Spécifiez un nom de tâche.
4. Cliquez sur **Suivant**.
5. Sélectionnez le volume ou le LUN source.
6. Spécifiez l'adresse du NAS de destination.
Effectuez l'une des actions suivantes.

Action	Emplacement du NAS de destination	Description
Spécifiez manuellement l'adresse du NAS	LAN, WAN, Internet	Vous permet de saisir une adresse IP, un nom d'hôte ou un FQDN
Cliquez sur Détecter , puis sélectionnez un NAS dans la liste.	LAN	Affiche une liste de tous les périphériques NAS QNAP sur le réseau local
Cliquez sur Hôte local	NAS local	Réplique des snapshots entre différents pools de stockage sur le même NAS

7. Spécifiez un compte administrateur et un mot de passe du NAS de destination.



Important

Pour des raisons de sécurité, QNAP ne recommande pas d'utiliser le compte « admin ».

8. Facultatif : Spécifiez un port.



Conseil

Le numéro du port par défaut est 22.

9. Cliquez sur **Tester**.



Important

Si vous y êtes invité, effectuez la vérification en deux étapes. Ceci est requis si le NAS de destination a activé la vérification en deux étapes.

QTS se connecte au NAS de destination à l'aide du mot de passe administrateur spécifié et vérifie qu'il y a suffisamment d'espace de stockage.

10. Cliquez sur **Suivant**.
11. Sélectionnez le pool de stockage de destination.
12. Cliquez sur **Suivant**.
13. Sélectionnez un plan de sauvegarde.


Plan de sauvegarde	Description
Démarrer une tâche de réplication après avoir créé un snapshot local	La tâche de réplique s'exécutera chaque fois que QTS crée le nombre spécifié de snapshots. Ces snapshots peuvent être créés manuellement ou planifiés.

Plan de sauvegarde	Description
Démarrer la tâche de réplication selon une planification	<p>La tâche de réplique s'exécute selon la planification spécifiée et réplique tous les snapshots créés depuis sa dernière exécution. Si aucun nouveau snapshot n'a été créé, aucune donnée ne sera répliquée. Choisissez l'une des options de planification suivantes, puis cliquez sur Ajouter.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exécuter selon une planification : La tâche s'exécute automatiquement quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement. Paramètres : <ul style="list-style-type: none"> • Planification : À quelle fréquence la tâche est exécutée • Jour : Le jour où la tâche est exécutée • Date d'expiration : La tâche de réplication cesse de s'exécuter après cette date • Fréquence: À quelle fréquence la tâche s'exécute aux jours spécifiés par « Planification » et « Jour » • Commencer à : Heure à laquelle la tâche commence à s'exécuter. • Répéter jusqu'à : Heure à laquelle la tâche cesse son exécution. • Exécuter une fois : La tâche est exécutée une fois à une heure et un jour spécifiques.
Sauvegarde manuelle	La tâche ne s'exécute que si un utilisateur la démarre.

14. Spécifiez le nombre de snapshots répliqués qui seront conservés sur le NAS de destination. Une fois le nombre spécifié atteint, QTS supprimera le plus ancien snapshot chaque fois qu'il répliquera un nouveau snapshot.

15. Cliquez sur **Suivant**.

16. Facultatif : Configurez les paramètres de transfert.








Paramètre	Description
Chiffrer le transfert	<p>QTS chiffre le snapshot avant de le répliquer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les connexions SSH doivent être autorisées sur le NAS de destination. • La tâche doit être exécutée par un compte administrateur. • Le port utilisé par cette tâche doit être identique au port SSH du NAS de destination.
Compresser le transfert	<p>QTS compresse les snapshots lors de leur réplication. Cela consomme plus de puissance de calcul et de mémoire système, mais cela réduit la quantité de bande passante requise.</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p>Conseil</p> <p>Activez ce paramètre dans les réseaux à faible bande passante ou si les NAS sont connectés via un WAN.</p> </div> </div>
Vitesse de transfert maximale	Limite la quantité de bande passante réseau utilisée par ce travail

- 17.** Facultatif : Exporter les données source vers un périphérique de stockage externe.
Pour gagner du temps et économiser de la bande passante, vous pouvez exporter les données source vers un périphérique de stockage externe connecté, tel qu'un disque USB. Après avoir connecté le périphérique de stockage externe au NAS de destination, QTS importera les données source lors de la prochaine exécution de la tâche.
- Connectez un périphérique de stockage externe au NAS.
 - Sélectionnez **Exporter les données source vers un périphérique de stockage externe lors de la première exécution**.
 - Sélectionnez le périphérique de stockage externe.
 - Facultatif : Sélectionnez **Ignorer l'exportation** si vous avez déjà exporté les données source vers le périphérique de stockage externe.
- 18.** Cliquez sur **Suivant**.
- 19.** Facultatif : Sélectionnez **Exécuter la sauvegarde immédiatement**.
Lorsque l'option est activée, la tâche s'exécute immédiatement après sa création.
- 20.** Consultez les informations sur la tâche.
- 21.** Cliquez sur **Terminer**.
QTS crée la tâche.
- 22.** Facultatif : Si vous avez choisi d'exporter les données source vers un périphérique de stockage externe, déconnectez le périphérique de stockage du NAS source et connectez-le au NAS de destination.

Gestion des répliquions de snapshots

Pour gérer les paramètres et les tâches de réplique de snapshot, accédez à **Stockage et snapshots > Protection des données > Snapshot Replica**.

Actions de tâche de répliquion de snapshot

Action	Action utilisateur
Activer la planification	Cliquez sur  .
Désactiver la planification	Cliquez sur  .
Démarrer	Cliquez sur  .
Arrêter	Cliquez sur  .
Restaurer le snapshot	Cliquez sur Restaurer .
Modifier les paramètres	Cliquez sur  et sélectionnez Modifier .
Afficher les journaux	Cliquez sur  et sélectionnez Journal .
Supprimer	Cliquez sur  et sélectionnez Supprimer .

Options de répliquion de snapshot

Paramètre	Description	Valeur par défaut
Délai d'expiration (secondes)	Lorsqu'une tâche est interrompue, QTS attend le nombre de secondes spécifié avant de l'annuler et de la marquer comme ayant échoué.	600

Paramètre	Description	Valeur par défaut
Nombre de nouvelles tentatives	Lorsqu'une tâche échoue, QTS l'exécute à nouveau le nombre de fois spécifié.	3

Récupération de données sur un NAS source

Restauration de fichiers et de dossiers à partir d'un snapshot distant



Important

Le temps de restauration dépend de la quantité de données en cours de restauration et de la vitesse de connexion entre les deux NAS.



1. Allez dans **Stockage et snapshots > Stockage > Stockage / snapshots**.
2. Sélectionnez un volume lourd ou léger.



Important

Le volume doit être le volume source d'une tâche de réplique de snapshot.

3. Cliquez sur **Snapshot**, puis sélectionnez **Gestionnaire de snapshots**.
La fenêtre **Gestionnaire de snapshots** s'ouvre.
4. Sous **Sélectionner l'emplacement du snapshot**, sélectionnez un NAS distant.
5. Sélectionnez un snapshot.
6. Sélectionnez les fichiers et les dossiers à restaurer.
7. Effectuez l'une des actions suivantes.

Action	Description
Sélectionnez Restaurer > Restaurer les fichiers	Restorez les fichiers ou dossiers à leur emplacement de stockage d'origine. Si les fichiers ou dossiers existent toujours sur le NAS, ils seront remplacés par les anciennes versions.  Avertissement Toutes les modifications apportées après la création du snapshot seront supprimées.
Sélectionnez Restaurer > Restaurer les fichiers vers	Choisissez l'une des options de restauration suivantes. <ul style="list-style-type: none"> • Restorez les fichiers ou les dossiers vers un emplacement différent sur le NAS. • Restorez les fichiers ou dossiers dans un espace de stockage monté à distance. • Restorez un dossier partagé unique en tant que nouveau dossier partagé.
Dans la barre de menu, cliquez sur 	Téléchargez les fichiers et les dossiers sur votre ordinateur dans un fichier ZIP.

QTS restaure les fichiers et les dossiers puis affiche un message de confirmation.

Restaurer un volume à l'aide d'un snapshot distant

La restauration rétablit un volume ou une LUN à l'état dans lequel le snapshot a été créé. La restauration de données à l'aide de la récupération de snapshot est nettement plus rapide que la restauration de fichiers et de dossiers individuels.



Important

Le temps de restauration dépend de la quantité de données en cours de restauration et de la vitesse de connexion entre les deux NAS.

1. Allez dans **Stockage et snapshots > Stockage > Stockage / snapshots**.
2. Sélectionnez un volume lourd ou léger.



Important

Le volume doit être le volume source d'une tâche de réplique de snapshot.

3. Cliquez sur **Snapshot**, puis sélectionnez **Gestionnaire de snapshots**.
La fenêtre **Gestionnaire de snapshots** s'ouvre.
4. Sous **Sélectionner l'emplacement du snapshot**, sélectionnez un NAS distant.
5. Sélectionnez un snapshot.
6. Cliquez sur **Restaurer le snapshot de volume**.



Avertissement

Toutes les modifications apportées après la création du snapshot seront supprimées.

7. Facultatif : Configurez les paramètres suivants.

Paramètre	Description
Créer un nouveau snapshot avant la restauration.	QTS crée un snapshot avant de commencer le retour. Cela garantit que les modifications apportées aux données depuis la prise de le snapshot ne sont pas définitivement perdues.
Activer le chiffrement pendant le transfert	QTS chiffre le snapshot avant de l'envoyer pour plus de sécurité.



Avertissement

Si la connexion réseau est interrompue ou si la configuration de stockage du NAS source ou cible change lors de la restauration, le volume peut devenir inaccessible. Si cela se produit, restaurez le volume à l'aide d'un snapshot local ou distant.

8. Cliquez sur **Restauration à distance**.
La fenêtre **Avertissement de restauration à distance** s'ouvre.
9. Saisissez le mot de passe administrateur de QTS.
10. Cliquez sur **OK**.

L'état du volume passe à *Restauration à distance*. QTS désactive l'accès au volume jusqu'à la fin du processus de restauration.

Restauration d'un LUN à l'aide d'un snapshot distant

La restauration restaure un dossier partagé ou un LUN à l'état dans lequel le snapshot a été créé. La restauration des données à l'aide de la restauration de snapshots est plus rapide que la restauration de fichiers et de dossiers individuels.



Avertissement

- Lors de la restauration, assurez-vous que les données ne sont pas en cours d'accès sur le LUN. Pour ce faire, le moyen le plus sûr consiste à déconnecter tous les initiateurs iSCSI. L'accès au LUN lors d'une restauration de snapshots peut entraîner une perte de données.
- Le temps de restauration dépend de la quantité de données en cours de restauration et de la vitesse de connexion entre les deux NAS.

1. Allez dans **Stockage et snapshots > Stockage > Stockage / snapshots**.
2. Sélectionnez un LUN basé sur des blocs.



Important

Le LUN doit contenir au moins un snapshot.

3. Cliquez sur **Snapshot**, puis sélectionnez **Gestionnaire de snapshots**.
La fenêtre **Gestionnaire de snapshots** s'ouvre.
4. Sous **Sélectionner l'emplacement du snapshot**, sélectionnez un NAS distant.
5. Sélectionnez un snapshot.
6. Cliquez sur **Restaurer le snapshot de LUN**.



Avertissement

Toutes les modifications apportées après la création du snapshot seront supprimées.

7. Facultatif : Configurez les paramètres suivants.

Paramètre	Description
Créer un nouveau snapshot avant la restauration.	QTS crée un snapshot avant de commencer le retour. Cela garantit que les modifications apportées aux données depuis la prise de le snapshot ne sont pas définitivement perdues.
Activer le chiffrement pendant le transfert	QTS chiffre le snapshot avant de l'envoyer pour plus de sécurité.
Remapper le LUN vers la même cible iSCSI après la restauration.	S'il est activé, QTS remappe automatiquement le LUN à sa cible actuelle après le rétablissement. Si cette option est désactivée, vous devez remapper manuellement le LUN après la restauration.



Avertissement

Si la connexion réseau est interrompue ou si la configuration de stockage du NAS source ou de destination change lors de la restauration, le LUN peut devenir inaccessible. Si cela se produit, rétablissez à nouveau le LUN à l'aide d'un snapshot local ou distant.

8. Cliquez sur **Restauration à distance**.
La fenêtre **Avertissement de restauration à distance** s'ouvre.
9. Saisissez le mot de passe administrateur de QTS.

10. Cliquez sur **OK**.

QTS démarpe le LUN de sa cible iSCSI. L'état du LUN passe à `Restauration`.

Clonage d'un volume à partir d'un snapshot distant



Important

Le temps requis pour cloner le volume dépend de la quantité de données stockées sur le volume et de la vitesse de connexion entre les deux NAS.

1. Allez dans **Stockage et snapshots** > **Stockage** > **Stockage / snapshots**.
2. Sélectionnez un volume lourd ou léger.



Important

Le volume doit contenir au moins un snapshot.

3. Cliquez sur **Snapshot**, puis sélectionnez **Gestionnaire de snapshots**.
La fenêtre **Gestionnaire de snapshots** s'ouvre.
4. Sous **Sélectionner l'emplacement du snapshot**, sélectionnez un NAS distant.
5. Sélectionnez un snapshot.
6. Cliquez sur **Cloner**.
La fenêtre **Cloner le snapshot** s'ouvre.
7. Spécifiez un alias de volume.
8. Sélectionner un pool de stockage.
9. Sélectionnez **Activer le chiffrement pendant le transfert**.
QTS chiffre le snapshot avant de l'envoyer pour plus de sécurité.
10. Cliquez sur **OK**.

QTS clone le volume et les dossiers partagés, puis affiche un message de confirmation.

Clonage d'un LUN basé sur des blocs à partir d'un snapshot distant

1. Allez dans **Stockage et snapshots** > **Stockage** > **Stockage / snapshots**.
2. Sélectionnez un LUN basé sur des blocs.



Important

Le LUN doit contenir au moins un snapshot.

3. Cliquez sur **Snapshot**, puis sélectionnez **Gestionnaire de snapshots**.
La fenêtre **Gestionnaire de snapshots** s'ouvre.
4. Sous **Sélectionner l'emplacement du snapshot**, sélectionnez un NAS distant.
5. Sélectionnez un snapshot.
6. Cliquez sur **Cloner**.
La fenêtre **Cloner le snapshot** s'ouvre.
7. Spécifiez un nom de LUN.

8. Sélectionner un pool de stockage.
9. Facultatif : Sélectionnez une cible iSCSI.
QTS mapper la copie du LUN à la cible.
10. Sélectionnez **Activer le chiffrement pendant le transfert**.
QTS chiffre le snapshot avant de l'envoyer pour plus de sécurité.
11. Cliquez sur **OK**.

QTS clone le LUN puis affiche un message de confirmation.

Récupération de données sur un NAS de destination


Snapshot vault

Après avoir défini un NAS comme destination pour une tâche de réplication de snapshot, les snapshots répliqués sont stockés dans **Stockage et snapshots > Protection des données > Snapshot Vault**. Chaque tâche de réplication a son propre emplacement de stockage distinct.

Restauration de fichiers et de dossiers à partir d'un Snapshot Vault

1. Accédez à **Stockage et snapshots > Protection des données > Snapshot Vault**.
2. Sélectionner un pool de stockage.
3. Sur un vault, cliquez sur .
La fenêtre **Snapshot Vault** s'ouvre.
4. Facultatif : Déverrouiller le vault.
Si le volume source d'origine est chiffré, vous devez déverrouiller le coffre-fort avec le mot de passe de chiffrement du volume.
 - a. Cliquez sur **Déverrouiller**.
 - b. Entrez le mot de passe de chiffrement ou téléchargez la clé de chiffrement.
 - c. Cliquez sur **OK**.
5. Sélectionnez un snapshot.
6. Sélectionnez les fichiers et les dossiers à restaurer.
7. Cliquez sur **Restaurer les fichiers vers**.
8. Spécifiez un emplacement de restauration.
9. Cliquez sur **OK**.

Clonage d'un volume à partir d'un Snapshot Vault

1. Accédez à **Stockage et snapshots > Protection des données > Snapshot Vault**.
2. Sélectionner un pool de stockage.
3. Sur un vault, cliquez sur .
La fenêtre **Snapshot Vault** s'ouvre.
4. Facultatif : Déverrouiller le vault.

Si le volume source d'origine est chiffré, vous devez déverrouiller le coffre-fort avec le mot de passe de chiffrement du volume.

- a. Cliquez sur **Déverrouiller**.
 - b. Entrez le mot de passe de chiffrement ou téléchargez la clé de chiffrement.
 - c. Cliquez sur **OK**.
5. Sélectionnez un snapshot.
 6. Cliquez sur **Cloner**.
La fenêtre **Cloner le snapshot** s'ouvre.
 7. Spécifiez un alias de volume.
 8. Cliquez sur **OK**.


QTS clone le volume et les dossiers partagés, puis affiche un message de confirmation.

Clonage d'un LUN basé sur des blocs à partir d'un Snapshot Vault



Important

Le temps requis pour créer le LUN dépend de la quantité de données stockées sur le LUN et de la vitesse de connexion entre les deux NAS.

1. Accédez à **Stockage et snapshots > Protection des données > Snapshot Vault**.
2. Sélectionner un pool de stockage.
3. Sur un vault, cliquez sur .
La fenêtre **Snapshot Vault** s'ouvre.
4. Sélectionnez un snapshot.
5. Cliquez sur **Cloner**.
La fenêtre **Cloner le snapshot** s'ouvre.
6. Spécifiez un nom de LUN.
7. Facultatif : Sélectionnez une cible iSCSI.
QTS mappera la copie du LUN à la cible.
8. Cliquez sur **OK**.

QTS clone le LUN puis affiche un message de confirmation.

Accélération du cache

L'accélération du cache vous permet de créer un cache SSD pour améliorer les performances de lecture et d'écriture du NAS.

Exigences relatives à l'accélération du cache

- Le modèle de NAS doit prendre en charge l'accélération du cache.
Pour plus d'informations sur la compatibilité NAS et baie de lecteur, voir <https://www.qnap.com/solution/ssd-cache>.
- Le NAS doit avoir un ou plusieurs disques SSD libres installés dans une baie de lecteur compatible.

- Le NAS doit avoir une quantité appropriée de mémoire installée. La quantité de mémoire requise dépend de la taille du cache SSD.

Taille du cache SSD	Mémoire requise	
	QTS 4.5.x (et antérieures)	QTS 5.0.0 (ou une version plus récente)
512 Go	≥ 1 To	-
1 To	≥ 4 To	≥ 2 Go
2 To	≥ 8 Go	-
4 To	≥ 16 Go	≥ 4 To
8 To	-	≥ 8 Go (processeur ARM)
16 To	-	≥ 8 Go (processeur x86)



Remarque

Les NAS basés sur ARM exécutant QTS 4.5.x (ou une version antérieure) sont limités à une taille de cache SSD de 1 To.

Création du cache SSD

- Accédez à **Stockage et snapshots > Stockage > Accélération de cache**.
- Cliquez sur . La fenêtre **Créer un cache SSD** s'ouvre.
- Cliquez sur **Suivant**.
- Sélectionnez un ou plusieurs SSD.



Avertissement

Toutes les données des disques sélectionnés seront supprimées.

- Sélectionnez un type de cache.

Type de cache	Description
Lecture seule	Lorsque des données sont lues à partir d'un LUN ou d'un volume, QTS copie les données dans le cache SSD pour accélérer les futures demandes de lecture.
Écriture seule	QTS écrit d'abord les données entrantes dans le cache SSD, puis vide les données vers un stockage normal plus tard. L'accès en lecture aux nouvelles données est également accéléré lorsqu'elles se trouvent dans le cache.
Lecture-écriture	QTS utilise le cache SSD pour la mise en cache en lecture et en écriture, accélérant ainsi les vitesses de lecture et d'écriture.

- Sélectionnez un type de RAID.



Avertissement

La sélection d'un type de RAID sans protection contre les pannes de disque (simple, JBOD, RAID 0) lorsque le type de cache est en **Écriture seule** ou en **Lecture-écriture** peut entraîner une perte de données.

**Conseil**

Le RAID 10 offre les meilleures performances en cache d'écriture.

7. Cliquez sur **Suivant**.

8. Facultatif : Configurez le surprovisionnement de SSD.

Le surprovisionnement réserve un pourcentage de l'espace de stockage SSD sur chaque disque du groupe RAID afin d'améliorer les performances en écriture et de prolonger la durée de vie du disque. Vous pouvez réduire la quantité d'espace réservé pour le surprovisionnement après que QTS a créé le groupe RAID.

**Conseil**

Pour déterminer la quantité optimale de surprovisionnement pour vos disques SSD, téléchargez et exécutez l'outil de profilage SSD à partir de l'App Center.

Pour plus de détails, consultez [Outil de profilage SSD](#).

9. Sélectionnez un mode de cache.

Mode de cache	Description	Cas d'utilisation recommandés
Entrées/sorties aléatoires	Seuls les petits blocs de données sont ajoutés au cache SSD. Les blocs plus grands sont accessibles directement à partir d'un stockage normal.	Virtualisation, bases de données
Toutes les entrées/sorties	Des blocs de données petits et grands sont ajoutés au cache SSD. Les demandes d'E / S séquentielles et aléatoires sont accélérées.	Streaming vidéo, opérations d'accès aux fichiers volumineux

**Conseil**

Un groupe de disques durs RAID peut surpasser les performances d'un groupe de disques durs SSD pour les E / S séquentielles si le rapport disques durs / SSD est égal ou supérieur à 3 sur 1 et si le groupe de disques durs possède un type de RAID 0, 5, 6 ou 10. Cependant, les disques SSD seront toujours plus rapides pour les E / S aléatoires. Si le NAS contient un groupe RAID de type RAID 0, 5, 6 ou 10, qui contient trois fois plus de disques que le cache SSD, vous devez sélectionner une **E / S aléatoire**.

10. Facultatif : Configurez les paramètres avancés suivants.

Paramètre	Description
Contourner la taille du bloc	Cette valeur détermine la taille maximale des blocs de données stockés dans le cache SSD. La sélection d'une taille plus grande peut améliorer le taux de réussite du cache, mais utilise davantage d'espace de cache. La valeur par défaut est 1 Mo.

11. Cliquez sur **Suivant**.

12. Sélectionnez les volumes et les LUN pouvant utiliser le cache SSD.

**Important**

Pour la sécurité des données, les volumes et les LUN créés sur un périphérique de stockage externe ne peuvent pas utiliser le cache SSD si le type de cache est en `lecture-écriture`.

13. Cliquez sur **Suivant**.

14. Cliquez sur **Créer**.

Un message de confirmation apparaît.

15. Sélectionnez **Je comprends**, puis cliquez sur **OK**.

Extension du cache SSD

Le cache SSD peut être étendu en ajoutant un nouveau groupe RAID SSD.



Important

L'extension du cache SSD efface toutes les données mises en cache.

1. Accédez à **Stockage et snapshots > Stockage > Accélération de cache**.
2. Cliquez sur **Gérer**, puis sélectionnez **Étendre**.
Un message de confirmation apparaît.
3. Cliquez sur **OK**.
4. Sélectionnez un ou plusieurs SSD.



Avertissement

Toutes les données des disques sélectionnés seront supprimées.

5. Sélectionnez un type de RAID.



Avertissement

La sélection d'un type de RAID sans protection contre les pannes de disque (simple, JBOD, RAID 0) lorsque le type de cache est en `Écriture seule` ou en `Lecture-écriture` peut entraîner une perte de données.



Conseil

Le RAID 10 offre les meilleures performances en cache d'écriture.

6. Cliquez sur **Étendre**.
Un message de confirmation apparaît.
7. Cliquez sur **OK**.

Configuration des paramètres du cache SSD

1. Accédez à **Stockage et snapshots > Stockage > Accélération de cache**.
2. Cliquez sur **Gérer**, puis sélectionnez **Paramètres**.
La fenêtre **Modifier le cache SSD** s'ouvre.
3. Sélectionnez les volumes et les LUN pouvant utiliser le cache SSD.



Important

Pour la sécurité des données, les volumes et les LUN créés sur un périphérique de stockage externe ne peuvent pas utiliser le cache SSD si le type de cache est en `lecture-écriture`.

4. Cliquez sur **Suivant**.
5. Sélectionnez un mode de cache.

Mode de cache	Description	Cas d'utilisation recommandés
Entrées/sorties aléatoires	Seuls les petits blocs de données sont ajoutés au cache SSD. Les blocs plus grands sont accessibles directement à partir d'un stockage normal.	Virtualisation, bases de données
Toutes les entrées/sorties	Des blocs de données petits et grands sont ajoutés au cache SSD. Les demandes d'E / S séquentielles et aléatoires sont accélérées.	Streaming vidéo, opérations d'accès aux fichiers volumineux



Conseil

Un groupe de disques durs RAID peut surpasser les performances d'un groupe de disques durs SSD pour les E / S séquentielles si le rapport disques durs / SSD est égal ou supérieur à 3 sur 1 et si le groupe de disques durs possède un type de RAID 0, 5, 6 ou 10. Cependant, les disques SSD seront toujours plus rapides pour les E / S aléatoires. Si le NAS contient un groupe RAID de type RAID 0, 5, 6 ou 10, qui contient trois fois plus de disques que le cache SSD, vous devez sélectionner une **E / S aléatoire**.

- Facultatif : Configurez la taille du bloc de contournement.
Cette valeur détermine la taille maximale des blocs de données stockés dans le cache SSD. La sélection d'une taille plus grande peut améliorer le taux de réussite du cache, mais utilise davantage d'espace de cache. La valeur par défaut est 1 Mo.
- Cliquez sur **Terminer**.

Cache manquant

Si les disques de cache en écriture seule ou en lecture-écriture deviennent indisponibles en raison d'une défaillance matérielle ou de la suppression physique du NAS, tous les volumes utilisant le cache en écriture le seront également et afficheront l'état `Cache manquant`. QTS restreint l'accès à ces volumes pour protéger l'intégrité des données, car certaines données de volume peuvent être stockées dans le cache d'écriture sans être vidées sur le disque.

Lorsque le cache SSD est absent, restaurez-le en appliquant l'une des méthodes suivantes :

- Si les disques de cache SSD ont été retirés du NAS, réinsérez-les dans les mêmes baies de lecteur.
- Résolvez les erreurs RAID.
- Redémarrez le NAS.

Suppression d'un cache SSD manquant



Important

Vous ne devez supprimer un cache SSD manquant que s'il est impossible de le restaurer, par exemple en raison d'une défaillance du disque.



Avertissement

La suppression d'un cache SSD en lecture seule ou en lecture-écriture manquant supprimera toutes les données d'écriture non vidées.

- Accédez à **Stockage et snapshots > Stockage > Accélération de cache**.
- Sélectionnez **Gérer > Supprimer**.
Un message de confirmation apparaît.
- Entrez le mot de passe administrateur.

4. Cliquez sur **OK**.
5. Redémarrez le NAS.
6. Exécutez une vérification du système de fichiers sur tous les volumes utilisant le cache SSD.
Pour les détails, voir [Vérification du système de fichiers du volume](#).

Suppression du cache SSD



Avertissement

La suppression d'un disque SSD du cache du disque SSD alors que la mise en cache en écriture est activée peut entraîner une perte de données.

1. Accédez à **Stockage et snapshots > Stockage > Accélération de cache**.
2. Cliquez sur **Gérer**, puis sélectionnez **Supprimer**.
Un message de confirmation apparaît.
3. Cliquez sur **OK**.

QTS vide toutes les données du cache sur le disque, puis supprime les groupes RAID. Ce processus peut prendre beaucoup de temps.

Stockage externe

QTS prend en charge les périphériques de stockage externes USB et eSATA, tels que les clés USB, les disques durs portables et les boîtiers de stockage. Après avoir connecté un périphérique de stockage externe USB ou eSATA au NAS, le périphérique et toutes ses partitions lisibles seront affichés dans **Stockage et snapshots > Stockage > Stockage externe**. QTS créera également un dossier partagé pour chaque partition lisible sur le périphérique.

Actions de périphérique de stockage externe



Action	Description
Effacer	Supprimez toutes les données et partitions du périphérique.
Ejecter	Démontez le périphérique de stockage externe en toute sécurité du NAS afin de pouvoir le déconnecter.

Actions de partition de stockage externe

Action	Description
Informations de stockage	Affiche des détails sur la partition sélectionnée, notamment le nom de la partition, la capacité, l'espace utilisé et le type de système de fichiers.
Formater	Formatez la partition. Pour plus de détails, consultez Formatage d'un disque ou d'une partition de stockage externe .
Gestion du chiffrement	Gère le chiffrement sur un appareil précédemment chiffré. Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller l'appareil, modifier le mot de passe de chiffrement ou télécharger la clé de chiffrement.
Ejecter	Démontez la partition. Le périphérique de stockage externe et toutes les partitions stockées continueront de fonctionner.

Formatage d'un disque ou d'une partition de stockage externe

1. Accédez à **Stockage et snapshots > Stockage > Stockage externe**.
2. Sélectionnez un disque ou une partition.
3. Cliquez sur **Actions**, puis sélectionnez **Formater le disque complet** ou **Formater**.
La fenêtre **Formater le disque complet** ou **Formater la partition** s'ouvre.
4. Sélectionnez un système de fichiers.

Système de fichier	Systèmes d'exploitation et périphériques recommandés
NTFS	Windows
SHF+	macOS
FAT32	Windows, macOS, les NAS, la plupart des appareils photo, téléphones mobiles, consoles de jeux vidéo, tablettes  Important La taille maximale de fichier est de 4 Go.
exFAT	Windows, macOS, certaines caméras, téléphones mobiles, consoles de jeux vidéo, tablettes  Important Vérifiez que votre appareil est compatible avec exFAT avant de sélectionner cette option.
EXT3	Linux, NAS
EXT4	Linux, NAS

5. Spécifiez une étiquette de disque.
L'étiquette doit comporter de 1 à 16 caractères de l'un des groupes suivants :
 - Lettres : A à Z, a à z
 - Nombres : 0 à 9
 - Caractères spéciaux : Trait d'union « - »
6. Facultatif : Activer le chiffrement.
 - a. Sélectionnez un type de chiffrement.
Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - AES 128 bits
 - AES 192 bits
 - AES 256 bits
 - b. Spécifiez un mot de passe de chiffrement.
Le mot de passe doit comporter de 8 à 16 caractères de l'un des groupes suivants :
 - Lettres : A à Z, a à z
 - Nombres : 0 à 9
 - Tous les caractères spéciaux (sauf les espaces)

- c. Confirmez le mot de passe de chiffrement.
- d. Facultatif : Sélectionnez **Enregistrer la clé de chiffrement**.
Sélectionnez cette option pour enregistrer une copie locale de la clé de chiffrement sur le NAS. Cela permet au système de déverrouiller et de monter automatiquement le volume chiffré au démarrage du NAS. Si la clé de chiffrement n'est pas enregistrée, vous devez spécifier le mot de passe de chiffrement chaque fois que le NAS redémarre.



Avertissement

- L'enregistrement de la clé de chiffrement sur le NAS peut entraîner un accès non autorisé aux données si du personnel non autorisé est en mesure d'accéder physiquement au NAS.
- Si vous oubliez le mot de passe de chiffrement, l'espace de stockage deviendra inaccessible et toutes les données seront perdues.

7. Cliquez sur **Formater**.
Un message d'avertissement apparaît.
8. Cliquez sur **OK**.

Disque distant

Le disque distant permet à QTS d'agir en tant qu'initiateur iSCSI, ce qui vous permet d'étendre le stockage NAS en ajoutant des LUN iSCSI provenant d'autres serveurs NAS ou serveurs de stockage en tant que disques distants. Une fois connectés, les disques distants sont automatiquement partagés sur l'écran **Dossiers partagés**. Si un disque distant est déconnecté, il deviendra inaccessible et QTS tentera de se reconnecter à la cible après 2 minutes. Si la cible ne peut pas être atteinte, le statut du disque distant passera à **Déconnecté**.

Cette fonctionnalité est uniquement disponible sur les modèles de NAS prenant en charge iSCSI.

Limitations des disques distants

Limite	Valeur
Nombre maximum de disques distants par NAS	8
Systèmes de fichiers pris en charge	ext3, ext4, FAT32, NTFS, HFS +
Taille maximale du disque distant	16 To

Ajout d'un disque distant

1. Allez dans **Stockage et snapshots > Stockage > Disque distant**.
2. Cliquez sur **Ajouter un disque virtuel**.
3. Spécifiez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur distant.
4. Facultatif : Spécifiez le port iSCSI du serveur distant.
5. Cliquez sur **Obtenir le disque distant**.
QTS se connecte au serveur distant, puis répertorie toutes les cibles iSCSI disponibles.
6. Sélectionnez une cible iSCSI.
7. Facultatif : Spécifiez un nom d'utilisateur et un mot de passe CHAP.
Ceci est requis si l'authentification CHAP est activée sur le serveur distant.

8. Facultatif : Activer les sommes de contrôle CRC.

Les initiateurs et les cibles communiquent via des connexions TCP à l'aide d'unités de données de protocole iSCSI. Le périphérique émetteur peut envoyer une somme de contrôle avec chaque PDU. Le périphérique destinataire utilise cette somme de contrôle pour vérifier l'intégrité du PDU, ce qui est utile dans les environnements réseau peu fiables. Il existe deux types de somme de contrôle, qui peuvent être activés séparément.

Type de somme de contrôle	Description
Recueil de données	La somme de contrôle peut être utilisée pour vérifier la partie données du PDU.
Recueil des en-têtes	La somme de contrôle peut être utilisée pour vérifier la partie en-tête du PDU.

9. Cliquez sur **Suivant.****10. Facultatif : Spécifiez un nom de connexion.**

Le nom doit comprendre entre 1 et 50 caractères des groupes suivants :


- Lettres : a à z, A à Z
- Nombres : 0-9
- Caractères spéciaux : espace (), trait d'union (-), soulignement (_) et point (.)

Les caractères suivants ne sont pas autorisés :

- Le dernier caractère est un espace
- Le nom commence par « _sn_ »

11. Sélectionnez un LUN.**12. Facultatif : Formatez le disque.**

Sélectionnez l'une des options suivantes.

Système de fichiers	Systèmes d'exploitation et périphériques compatibles
ext4	Linux, NAS
ext3	Linux, NAS
FAT32	Windows, macOS, les NAS, la plupart des appareils photo, téléphones mobiles, consoles de jeux vidéo, tablettes  Important La taille maximale de fichier est de 4 Go.
NTFS	Windows
SHF+	macOS

**Avertissement**

Toutes les données du LUN seront supprimées.

13. Configurez les E / S synchrones.

Si le serveur distant utilise ZFS, sélectionnez le mode d'E / S de journal d'intention ZFS pour le LUN pour améliorer la cohérence ou les performances des données.

Mode	Description
Synchrone	Toutes les transactions d'E / S sont traitées de manière synchrone et sont toujours écrites et vidées dans une mémoire non volatile (telle qu'un disque SSD ou HDD). Cette option offre la meilleure cohérence des données, mais peut avoir un faible impact sur les performances.
Asynchrone	Toutes les transactions d'E/S sont traitées comme étant des E/S asynchrones. Cette option offre les performances les plus élevées, mais présente un risque plus élevé de perte de données en cas de panne de courant. Assurez-vous qu'un système d'alimentation sans interruption (ASI) est installé lorsque vous utilisez cette option.

14. Cliquez sur **Suivant**.

15. Cliquez sur **Terminer**.


QTS ajoute le disque distant et le partage dans **Panneau de configuration > Privilège > Dossiers partagés**. Par défaut, seul le compte administrateur a un accès.

Actions des disques distants

Action	Description
Modifier	Modifiez le nom du disque.
Supprimer	Déconnectez le disque distant et supprimez son dossier partagé. Les données existantes sur le disque ne seront pas supprimées.
Formater	Formatez le disque distant. Sélectionnez l'une des options de système de fichiers suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • ext4 • ext3 • FAT32 • NTFS • SHF+ Sélectionnez une des options E/S suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Synchrone • Asynchrone

VJBOD (JBOD virtuel)

VJBOD (JBOD virtuel) vous permet d'ajouter de l'espace de stockage d'autres NAS QNAP à votre NAS en tant que disques VJBOD locaux, afin de créer un boîtier d'extension virtuel. Les disques VJBOD peuvent être utilisés pour créer un nouvel espace de stockage local, augmentant ainsi la capacité de stockage NAS local. VJBOD est basé sur la technologie iSCSI.

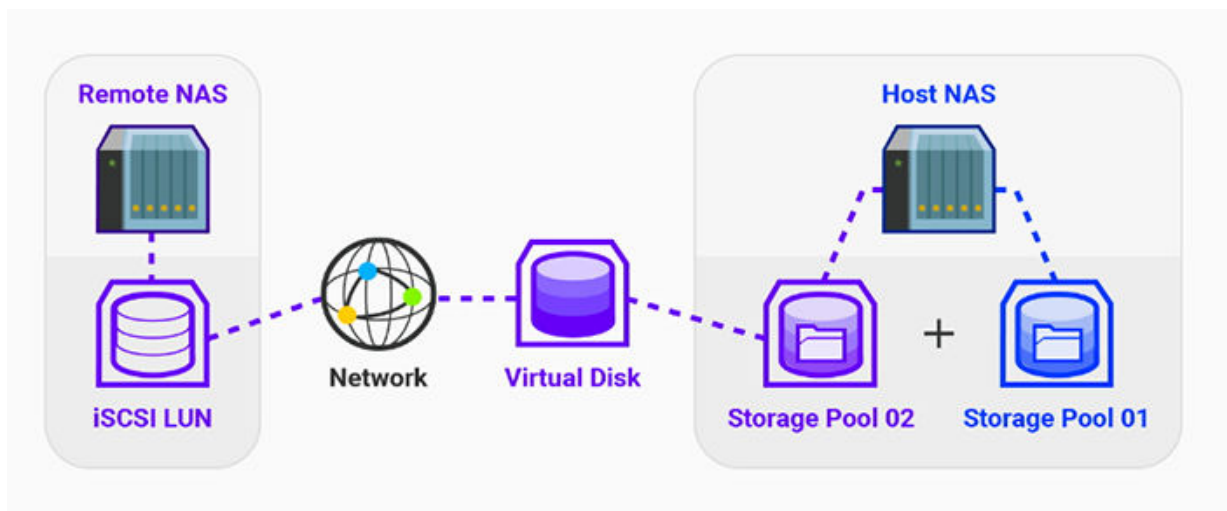

Exigences de VJBOD

Exigences NAS locales :

- Le NAS exécute QTS 4.2.2 ou version ultérieure, ou QuTS hero 4.5.0 ou version ultérieure.
- Le modèle de NAS prend en charge VJBOD.
Pour obtenir une liste des séries et modèles pris en charge, voir <https://www.qnap.com/solution/vjbod>.

Configuration requise pour le NAS distant :

- Le NAS exécute QTS 4.2.1 ou version ultérieure, ou QuTS hero.
- Le modèle de NAS prend en charge iSCSI et les pools de stockage.
- Le NAS dispose d'un pool de stockage avec au moins 154 Go d'espace libre ou d'un LUN lourd non utilisé d'une capacité de 154 Go ou plus.



Conseil

Pour une connexion VJBOD stable, respectez les conditions suivantes :

- Tous les NAS sont sur le même réseau local.
- Tous les NAS sont configurés avec des adresses IP statiques.
- Sur un NAS distant, les LUN supplémentaires ne sont pas mappés sur une cible iSCSI utilisée par un disque VJBOD.

Limitation de VJBOD

- Vous pouvez créer un maximum de 8 disques VJBOD.
- Vous ne pouvez développer un pool de stockage existant à l'aide de disques VJBOD que si le pool est constitué de disques VJBOD du même pool de stockage sur le même NAS distant.
- Il n'est pas possible de créer un volume système à l'aide de disques VJBOD.
- Les disques VJBOD ne prennent en charge que le type RAID Single.

Reconnexion automatique VJBOD

Si un NAS distant est déconnecté, QTS tente automatiquement de se reconnecter au NAS et de récupérer le disque VJBOD toutes les 30 secondes.



Important

- Pour permettre la reconnexion automatique, tous les NAS doivent être configurés avec des adresses IP statiques.
- Les choses suivantes peuvent empêcher la connexion ou la reconnexion de VJBOD :
 - Utilisation d'adresses IP dynamiques
 - Liaison IQN hôte
 - Pare-feu de blocs IP
 - Identifiants CHAP incorrects

Création de VJBOD

Créer un disque VJBOD à partir d'un nouveau LUN

1. Allez dans **Stockage et snapshots** > **Stockage** > **Stockage / snapshots**.
2. Cliquez sur **Créer**, puis sélectionnez **Créer un JBOD virtuel**.
L'**Assistant de création de disque virtuel JBOD** s'ouvre.
3. Cliquez sur **Suivant**.
4. Spécifiez l'adresse IP ou le nom d'hôte du NAS distant.



Important

Le NAS distant doit avoir au moins un pool de stockage contenant au moins 153 Go d'espace libre.



Conseil

Cliquez sur **Détecter** pour afficher les adresses IP de tous les NAS QNAP du réseau local.
Cliquez sur **Hôte local** pour utiliser l'adresse IP du NAS local.

5. Spécifiez un compte administrateur et un mot de passe du NAS distant.



Important

Pour des raisons de sécurité, QNAP ne recommande pas d'utiliser le compte « admin ».

6. Facultatif : Spécifiez le port d'administration système du NAS distant.



Conseil

Le numéro du port par défaut est 8080. Si HTTPS est activé, le port par défaut est 443.

7. Cliquez sur **Tester** pour tester la connexion au NAS distant.



Important

Si vous y êtes invité, effectuez la vérification en deux étapes. Ceci est nécessaire si le NAS distant a activé la vérification en deux étapes.

8. Cliquez sur **Suivant**.

9. Facultatif : Sélectionnez l'interface locale qui sera utilisée par VJBOD.
10. Facultatif : Sélectionnez l'interface distante qui sera utilisée par VJBOD.
11. Facultatif : Activez iSER.
L'activation d'iSER augmente les vitesses de transfert de données et réduit la charge du processeur et de la mémoire.
 - a. Assurez-vous que les cartes réseau locales et distantes sélectionnées sont compatibles avec iSER et répertoriées dans la liste **Protocoles pris en charge**.
 - b. Sélectionnez **Utiliser iSER quand disponible**.
12. Cliquez sur **Suivant**.
13. Sélectionnez **Créer un nouveau LUN iSCSI sur le NAS distant**.
14. Facultatif : Sélectionnez **Liaison d'hôte**.
Lorsque cette option est sélectionnée, seul le NAS local pourra accéder au disque VJBOD.



Conseil

Activez cette option si le disque VJBOD sera utilisé pour stocker des informations sensibles.

15. Cliquez sur **Suivant**.
16. Sélectionner un pool de stockage.
17. Cliquez sur **Suivant**.
18. Spécifiez la capacité du disque VJBOD.



Important

La taille du disque VJBOD ne peut pas être modifiée après la création.

19. Facultatif : Configurez les paramètres avancés.

Paramètre	Description
Taille de secteur de 4 Ko	Si vous modifiez la taille du secteur à 4 Ko, les performances du LUN augmentent pour des applications et des types de disques spécifiques.
Cache SSD	Le cache SSD sera utilisé pour améliorer les performances d'accès au disque VJBOD.

20. Cliquez sur **Suivant**.
QTS commence à créer une cible iSCSI dédiée sur le NAS distant pour le disque VJBOD.
21. Facultatif : Activez l'authentification CHAP.
Un initiateur doit s'authentifier auprès de la cible à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe spécifiés. C'est une garantie de sécurité, car les initiateurs iSCSI ne nécessitent pas de nom d'utilisateur ni de mot de passe NAS.
 - Nom d'utilisateur
 - Longueur : 1 à 127 caractères
 - Caractères valides : 0 à 9, a à z, A à Z, deux points (:), point (.), trait d'union (-)
 - Mot de passe

- Longueur : 12 à 16 caractères
- Caractères valides : 0 à 9, a à z, A à Z, tous les caractères spéciaux

22. Facultatif : Activer les sommes de contrôle CRC.

Les initiateurs et les cibles communiquent via des connexions TCP à l'aide d'unités de données de protocole iSCSI. Le périphérique émetteur peut envoyer une somme de contrôle avec chaque PDU. Le périphérique destinataire utilise cette somme de contrôle pour vérifier l'intégrité du PDU, ce qui est utile dans les environnements réseau peu fiables. Il existe deux types de somme de contrôle, qui peuvent être activés séparément.


Type de somme de contrôle	Description
Recueil de données	La somme de contrôle peut être utilisée pour vérifier la partie données du PDU.
Recueil des en-têtes	La somme de contrôle peut être utilisée pour vérifier la partie en-tête du PDU.

23. Cliquez sur **Suivant.**

24. Passez en revue le résumé, puis cliquez sur **Suivant.**

QTS crée la cible iSCSI et le LUN sur le NAS distant, puis crée un disque VJBOD à l'aide du LUN. Le disque apparaît dans **Stockage et snapshots > Stockage > Disques/VJBOD > Disques**.

25. Sélectionnez une action de suivi.

Action	Description
Créer un nouveau pool de stockage	Crée un pool de stockage à l'aide du disque VJBOD
Créer un nouveau volume statique	Crée un volume statique à l'aide du disque VJBOD
Ne rien faire	Met fin au processus de création. Vous pouvez configurer le disque VJBOD ultérieurement.  Conseil Pour créer un pool de stockage ou un volume statique sur un disque VJBOD ultérieurement, suivez les étapes normales de création d'un pool de stockage ou d'un volume statique. Ensuite, sur l'écran de sélection de disque, sous Unité du boîtier , sélectionnez JBOD virtuel.

26. Cliquez sur **Terminer.**

Créer un disque VJBOD à partir d'un LUN existant

1. Allez dans **Stockage et snapshots > Stockage > Stockage / snapshots**.
2. Cliquez sur **Créer**, puis sélectionnez **Créer un JBOD virtuel**. L'**Assistant de création de disque virtuel JBOD** s'ouvre.
3. Cliquez sur **Suivant**.
4. Spécifiez l'adresse IP ou le nom d'hôte du NAS distant.



Important

Le NAS distant doit avoir au moins un pool de stockage contenant au moins 153 Go d'espace libre.

**Conseil**

Cliquez sur **Détecter** pour afficher les adresses IP de tous les NAS QNAP du réseau local.
Cliquez sur **Hôte local** pour utiliser l'adresse IP du NAS local.

5. Spécifiez un compte administrateur et un mot de passe du NAS distant.

**Important**

Pour des raisons de sécurité, QNAP ne recommande pas d'utiliser le compte « admin ».

6. Facultatif : Spécifiez le port d'administration système du NAS distant.

**Conseil**

Le numéro du port par défaut est 8080. Si HTTPS est activé, le port par défaut est 443.

7. Cliquez sur **Tester** pour tester la connexion au NAS distant.

**Important**

Si vous y êtes invité, effectuez la vérification en deux étapes. Ceci est nécessaire si le NAS distant a activé la vérification en deux étapes.

8. Cliquez sur **Suivant**.
9. Facultatif : Sélectionnez l'interface locale qui sera utilisée par VJBOD.
10. Facultatif : Sélectionnez l'interface distante qui sera utilisée par VJBOD.
11. Facultatif : Activez iSER.
L'activation d'iSER augmente les vitesses de transfert de données et réduit la charge du processeur et de la mémoire.
 - a. Assurez-vous que les cartes réseau locales et distantes sélectionnées sont compatibles avec iSER et répertoriées dans la liste **Protocoles pris en charge**.
 - b. Sélectionnez **Utiliser iSER quand disponible**.
12. Cliquez sur **Suivant**.
13. Sélectionnez **Choisir un LUN iSCSI existant sur le NAS sélectionné**.
14. Cliquez sur **Suivant**.
15. Sélectionnez un LUN.

**Important**

Le LUN doit être lourd et basé sur des blocs et doit avoir une capacité d'au moins 154 Go. Le CHAP mutuel doit être désactivé.

16. Cliquez sur **Suivant**.
17. Facultatif : Activez l'authentification CHAP.
Un initiateur doit s'authentifier auprès de la cible à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe spécifiés. C'est une garantie de sécurité, car les initiateurs iSCSI ne nécessitent pas de nom d'utilisateur ni de mot de passe NAS.
 - Nom d'utilisateur
 - Longueur : 1 à 127 caractères
 - Caractères valides : 0 à 9, a à z, A à Z, deux points (:), point (.), trait d'union (-)

- Mot de passe
 - Longueur : 12 à 16 caractères
 - Caractères valides : 0 à 9, a à z, A à Z, tous les caractères spéciaux

18. Facultatif : Activer les sommes de contrôle CRC.

Les initiateurs et les cibles communiquent via des connexions TCP à l'aide d'unités de données de protocole iSCSI. Le périphérique émetteur peut envoyer une somme de contrôle avec chaque PDU. Le périphérique destinataire utilise cette somme de contrôle pour vérifier l'intégrité du PDU, ce qui est utile dans les environnements réseau peu fiables. Il existe deux types de somme de contrôle, qui peuvent être activés séparément.


Type de somme de contrôle	Description
Recueil de données	La somme de contrôle peut être utilisée pour vérifier la partie données du PDU.
Recueil des en-têtes	La somme de contrôle peut être utilisée pour vérifier la partie en-tête du PDU.

19. Cliquez sur **Suivant.**

20. Passez en revue le résumé, puis cliquez sur **Suivant.**

QTS crée un disque VJBOD à l'aide du LUN. Le disque apparaît dans **Stockage et snapshots** > **Stockage** > **Disques/VJBOD** > **Disques**.

21. Sélectionnez une action de suivi.

Action	Description
Créer un nouveau pool de stockage	Crée un pool de stockage à l'aide du disque VJBOD
Créer un nouveau volume statique	Crée un volume statique à l'aide du disque VJBOD
Restaurer des données existantes	Restaure un volume statique ou un pool de stockage précédemment créé sur le disque VJBOD
Ne rien faire	<p>Met fin au processus de création. Vous pouvez configurer le disque VJBOD ultérieurement.</p> <p> Conseil Pour créer un pool de stockage ou un volume statique sur un disque VJBOD ultérieurement, suivez les étapes normales de création d'un pool de stockage ou d'un volume statique. Ensuite, sur l'écran de sélection de disque, sous Unité du boîtier, sélectionnez JBOD virtuel.</p>

22. Cliquez sur **Terminer.**

Gestion de VJBOD

Vue d'ensemble VJBOD

Pour afficher un aperçu de tous les disques VJBOD, y compris des informations sur leurs périphériques NAS distants source, accédez à **Stockage et snapshots** > **Stockage** > **Disques/VJBOD**, cliquez sur **VJBOD**, puis sélectionnez **Vue d'ensemble VJBOD**.

Actions du disque VJBOD

Allez dans **Stockage et snapshots** > **Stockage** > **Disques/VJBOD** > **Disques**, sélectionnez un disque VJBOD, puis cliquez sur **Action**.

Action	État du disque	Description
Nouveau volume	Libre	Crée un nouveau volume statique sur le disque VJBOD
Détails du NAS	n'importe laquelle	Affiche des informations sur le NAS distant du disque VJBOD
Journal distant	n'importe laquelle	Affiche le journal d'événements sur le NAS distant du disque VJBOD
Restauration de données	Libre	Restaure un volume statique ou un pool de stockage précédemment créé sur le disque VJBOD
Modifier le disque	n'importe laquelle	Modifie le nom du disque et configurez si ce disque utilise le cache SSD
Déconnecter	Libre	Déconnecte le VJBOD de son NAS distant
Connecter	Déconnecté	Reconnecte un disque VJBOD déconnecté
Modifier la cible	Déconnecté	Modifie les paramètres cibles iSCSI suivants : numéro de port, authentification CHAP et paramètres de somme de contrôle CRC
Détacher	Données	Déconnecte en toute sécurité le disque VJBOD contenant un pool de stockage ou un volume statique. Vous pouvez ensuite connecter le LUN à un autre NAS, créer un nouveau disque VJBOD et récupérer le pool ou le volume dans Action > Restauration de données .
Supprimer	Déconnecté	Supprime un VJBOD du disque local. Le LUN et toutes les données resteront sur le NAS distant. Vous pouvez également choisir de supprimer la cible iSCSI et le LUN sur le NAS distant.

Déplacer un disque VJBOD vers un autre NAS QNAP

- Notez les détails du LUN distant du disque VJBOD.
 - Accédez à **Stockage et snapshots** > **Stockage** > **Disques/VJBOD**.
 - Cliquez sur **VJBOD**, puis sélectionnez **Vue d'ensemble VJBOD**. La fenêtre **Vue d'ensemble VJBOD** s'ouvre.
 - Localisez le disque VJBOD que vous souhaitez déplacer, puis notez le **Nom du LUN distant** et l'adresse IP sous **NAS distant**.
- Détachez le volume statique ou le pool de stockage du disque VJBOD.
 - Allez dans **Stockage et snapshots** > **Stockage** > **Stockage / snapshots**.
 - Sélectionnez le volume statique ou le pool de stockage sur le disque VJBOD.
 - Cliquez sur **Gérer**. La fenêtre **Gestion des volumes** ou **Pool de stockage** s'ouvre.
 - Cliquez sur **Action**, puis sélectionnez **Détacher en toute sécurité**.

3. Retirez le disque VJBOD du NAS.
 - a. Allez dans **Stockage et snapshots > Stockage > Disques/VJBOD > Disques**.
 - b. Sélectionnez le disque VJBOD.
 - c. Cliquez sur **Action**, puis sélectionnez **Déconnecter**.
Le statut du disque VJBOD passe à **Déconnecté**.
 - d. Cliquez sur **Action**, puis sélectionnez **Supprimer**.
QTS supprime le disque VJBOD du NAS local.
4. Ajoutez le disque VJBOD sur un autre NAS QNAP.
 - a. Sur l'autre NAS, accédez à **Stockage et snapshots > Stockage > Disques/VJBOD**.
 - b. Cliquez sur **Créer**, puis sélectionnez **Créer un JBOD virtuel**.
L'**Assistant de création de disque virtuel JBOD** s'ouvre.
 - c. Cliquez sur **Suivant**.
 - d. Spécifiez l'adresse IP ou le nom d'hôte du NAS distant.
 - e. Spécifiez un compte administrateur et un mot de passe du NAS distant.



Important

Pour des raisons de sécurité, QNAP ne recommande pas d'utiliser le compte « admin ».

- f. Facultatif : Spécifiez le port d'administration système du NAS distant.



Conseil

Le numéro du port par défaut est 8080. Si HTTPS est activé, le port par défaut est 443.

- g. Cliquez sur **Tester** pour tester la connexion au NAS distant.



Important

Si vous y êtes invité, effectuez la vérification en deux étapes. Ceci est nécessaire si le NAS distant a activé la vérification en deux étapes.

- h. Cliquez sur **Suivant**.
- i. Facultatif : Sélectionnez l'interface locale qui sera utilisée par VJBOD.
- j. Facultatif : Sélectionnez l'interface distante qui sera utilisée par VJBOD.
- k. Facultatif : Sélectionnez **Utiliser iSER quand disponible**.
L'activation d'iSER augmente les vitesses de transfert de données et réduit la charge du processeur et de la mémoire.
- l. Cliquez sur **Suivant**.
- m. Sélectionnez **Choisir un LUN iSCSI existant sur le NAS sélectionné**.
- n. Cliquez sur **Suivant**.
- o. Sélectionnez le LUN contenant le disque VJBOD.
- p. Cliquez sur **Suivant**.
- q. Facultatif : Activer les sommes de contrôle CRC.

Les initiateurs et les cibles communiquent via des connexions TCP à l'aide d'unités de données de protocole iSCSI. Le périphérique émetteur peut envoyer une somme de contrôle avec chaque PDU. Le périphérique destinataire utilise cette somme de contrôle pour vérifier l'intégrité du PDU, ce qui est utile dans les environnements réseau peu fiables. Il existe deux types de somme de contrôle, qui peuvent être activés séparément.

Type de somme de contrôle	Description
Recueil de données	La somme de contrôle peut être utilisée pour vérifier la partie données du PDU.
Recueil des en-têtes	La somme de contrôle peut être utilisée pour vérifier la partie en-tête du PDU.

- r. Cliquez sur **Suivant**.
- s. Passez en revue le résumé, puis cliquez sur **Suivant**.
QTS crée un disque VJBOD à l'aide du LUN. Le disque apparaît dans **Stockage et snapshots > Stockage > Disques/VJBOD > Disques**.
- t. Dans la liste des actions, sélectionnez **Restaurer des données existantes**.
- u. Cliquez sur **Terminer**.


QTS recherche et restaure tous les pools de stockage, volumes et LUN sur le disque VJBOD.

VJBOD Cloud

VJBOD Cloud est une solution de passerelle de stockage basée sur des blocs qui vous permet de créer des volumes et des LUN sur votre NAS en utilisant l'espace de cloud à partir de services de cloud tels que Google Cloud et Amazon S3. Les volumes et les LUN VJBOD Cloud utilisent l'espace de stockage local pour des vitesses de lecture et d'écriture accélérées, permettant aux utilisateurs et aux applications NAS d'accéder de manière transparente et transparente à l'espace de stockage cloud.

Installation de VJBOD Cloud

Configuration requise :

- Un NAS QNAP exécutant QTS 4.4.1 ou version ultérieure
 - Un espace de cloud (compartiment ou conteneur) avec au moins 1 Go d'espace libre d'un fournisseur de services de cloud pris en charge
1. Connectez-vous à QTS tant qu'administrateur.
 2. Assurez-vous qu'un volume système est configuré sur le NAS.
Pour des détails, consultez [Le volume système](#).
 3. Ouvrez **App Center**, puis cliquez sur .
Une zone de recherche apparaît.
 4. Tapez **VJBOD Cloud** et appuyez sur **ENTRÉE**.
L'application VJBOD Cloud apparaît dans les résultats de la recherche.
 5. Cliquez sur **Installer**.
La fenêtre d'installation apparaît.
 6. Sélectionnez le volume sur lequel vous souhaitez installer VJBOD Cloud.

7. Cliquez sur **OK**.
QTS installe VJBOD Cloud.

Création de volume et de LUN de VJBOD Cloud

Création d'un volume VJBOD Cloud

1. Ouvrez l'application **VJBOD Cloud**.
2. Cliquez sur **Créer un volume / LUN de VJBOD Cloud**.
La fenêtre **Créer un volume / LUN de VJBOD Cloud** s'ouvre.
3. Cliquez sur **Volume de cloud**.
L'écran **Créer un volume de VJBOD Cloud** apparaît.
4. Sélectionnez un service de cloud.
5. Configurez le service de cloud sélectionné.
Selon le fournisseur de stockage dans le cloud sélectionné, vous devrez peut-être vous connecter, vous authentifier ou configurer les paramètres via une interface tierce.
Pour plus de détails, consultez [Connexion à un service de VJBOD Cloud](#).
6. Facultatif : Sélectionnez **Utiliser les paramètres du proxy système**.
Lorsqu'il est activé, **VJBOD Cloud** se connecte à l'espace de stockage cloud à l'aide du paramètre de serveur proxy du système, configuré dans **Panneau de configuration > Réseau et services de fichiers > Accès réseau > Proxy**.
7. Cliquez sur **Rechercher**.
8. Sélectionnez un espace de cloud.
Il peut s'agir d'un bucket, d'un conteneur, d'un nom de compte ou de tout autre élément, en fonction du fournisseur de services de cloud.



Remarque

Si vous n'êtes pas autorisé à parcourir la liste des espaces cloud, vous devez entrer le nom de l'espace cloud manuellement.


9. Facultatif : Cliquez sur **Test de performances**.
QTS teste les vitesses de lecture et d'écriture de l'espace de cloud, puis affiche les résultats avec un avertissement si les vitesses sont trop basses.
10. Cliquez sur **Suivant**.
11. Sélectionnez **Créer un nouveau volume**.
12. Facultatif : Spécifiez un alias pour le volume.
Exigences d'alias :
 - Longueur : 1-64 caractères
 - Caractères valides : A - Z, a - z, 0-9
 - Caractères spéciaux valides : Trait d'union (-), Soulignement (_)
13. Précisez la capacité du volume.
La quantité d'espace libre dans l'espace de stockage dans le cloud détermine la capacité maximale.



Important

- La capacité de volume minimale est de 3 Go.
- L'augmentation de la capacité peut augmenter les coûts de stockage dans le cloud. Vérifiez auprès du fournisseur de services dans le cloud pour plus de détails.

14. Facultatif : Configurez l'un des paramètres avancés suivants.

Paramètre	Description	Actions d'utilisateur
Seuil d'alerte	QTS envoie une notification d'avertissement lorsque le pourcentage d'espace de volume utilisé est égal ou supérieur au seuil spécifié.	Indiquez une valeur.
Chiffrement	QTS chiffre toutes les données du volume avec un chiffrement AES 256 bits.	<ul style="list-style-type: none"> • Spécifiez un mot de passe de chiffrement contenant de 8 à 32 caractères, avec n'importe quelle combinaison de lettres, de chiffres et de caractères spéciaux. Les espaces ne sont pas autorisés. • Sélectionnez Enregistrer la clé de chiffrement pour enregistrer une copie locale de la clé de chiffrement sur le NAS. Cela permet à QTS de déverrouiller et de monter automatiquement le volume chiffré au démarrage du NAS. Si la clé de chiffrement n'est pas enregistrée, vous devez spécifier le mot de passe de chiffrement chaque fois que le NAS redémarre. <div style="border-left: 2px solid red; padding-left: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Avertissement</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'enregistrement de la clé de chiffrement sur le NAS peut entraîner un accès non autorisé aux données si du personnel non autorisé est en mesure d'accéder physiquement au NAS. • Si vous oubliez le mot de passe de chiffrement, toutes les données deviendront inaccessibles. </div>
Créer un dossier partagé sur le volume	QTS crée automatiquement le dossier partagé lorsque le volume est prêt. Seul le compte d'utilisateur qui crée le dossier partagé aura un accès en lecture / écriture au dossier.	Spécifiez un nom de dossier.

15. Facultatif : Indiquez le nombre d'octets par inode.

Le nombre d'octets par inode détermine la taille maximale du volume et le nombre de fichiers et de dossiers que le volume peut stocker. L'augmentation du nombre d'octets par inode entraîne une taille de volume maximale plus grande, mais un nombre maximal inférieur de fichiers et de dossiers.

16. Allouer de l'espace de stockage.

L'espace de stockage est l'espace utilisé pour stocker une copie des données du volume localement sur le NAS.

- a. Sélectionner un pool de stockage.

b. Spécifiez la capacité de l'espace de stockage.

Limite	Quantité	Remarques
Capacité minimale d'espace de stockage	1,25 fois la capacité du volume	Un espace supplémentaire est nécessaire pour stocker les métadonnées.
Capacité maximale d'espace de stockage	2x la capacité du volume	-

17. Cliquez sur **Suivant**.

18. Vérifiez les informations récapitulatives, puis cliquez sur **Terminer**.

Le volume VJBOD Cloud apparaît dans le tableau **Stockage dans le cloud** dans **VJBOD Cloud > Vue d'ensemble**.

Création d'un LUN VJBOD Cloud

- Ouvrez l'application **VJBOD Cloud**.
- Cliquez sur **Créer un volume / LUN de VJBOD Cloud**.
La fenêtre **Créer un volume / LUN de VJBOD Cloud** s'ouvre.
- Cliquez sur **LUN de cloud**.
L'écran **Créer un LUN de VJBOD Cloud** apparaît.
- Sélectionnez un service de cloud.
- Configurez le service de cloud sélectionné.
Selon le fournisseur de stockage dans le cloud sélectionné, vous devrez peut-être vous connecter, vous authentifier ou configurer les paramètres via une interface tierce.
Pour des détails, consultez [Connexion à un service de VJBOD Cloud](#).
- Facultatif : Sélectionnez **Utiliser les paramètres du proxy système**.
Lorsqu'il est activé, **VJBOD Cloud** se connecte à l'espace de stockage cloud à l'aide du paramètre de serveur proxy du système, configuré dans **Panneau de configuration > Réseau et services de fichiers > Accès réseau > Proxy**.
- Cliquez sur **Rechercher**.
- Sélectionnez un espace de cloud.
Il peut s'agir d'un bucket, d'un conteneur, d'un nom de compte ou de tout autre élément, en fonction du fournisseur de services de cloud.



Remarque

Si vous n'êtes pas autorisé à parcourir la liste des espaces cloud, vous devez entrer le nom de l'espace cloud manuellement.

- Facultatif : Cliquez sur **Test de performances**.
QTS teste les vitesses de lecture et d'écriture de l'espace de cloud, puis affiche les résultats avec un avertissement si les vitesses sont trop basses.
- Cliquez sur **Suivant**.
- Sélectionnez **Créer un nouveau LUN de cloud**.
- Spécifiez un nom de LUN.
Conditions du nom :

- Longueur : 1-31 caractères
- Caractères valides : A – Z, a – z, 0–9
- Caractères spéciaux valides : Soulignement (_)

13. Précisez la capacité du LUN.

La quantité d'espace libre dans l'espace de stockage dans le cloud détermine la capacité maximale.



Important

- La capacité minimale des LUN est de 3 Go.
- L'augmentation de la capacité peut augmenter les coûts de stockage dans le cloud. Vérifiez auprès du fournisseur de services dans le cloud pour plus de détails.

14. Facultatif : Configurez la taille du secteur.

Si vous modifiez la taille du secteur à 4 Ko, les performances du LUN augmentent pour des applications et des types de disques spécifiques.



Important

VMware ne prend actuellement pas en charge une taille de secteur de 4 Ko.

15. Allouer de l'espace de stockage.

L'espace de stockage est l'espace utilisé pour stocker une copie des données du LUN localement sur le NAS.

- Sélectionner un pool de stockage.
- Spécifiez la capacité de l'espace de stockage.

Limite	Quantité	Remarques
Capacité minimale d'espace de stockage	1,25 fois la capacité du LUN	Un espace supplémentaire est nécessaire pour stocker les métadonnées.
Capacité maximale d'espace de stockage	2x la capacité du LUN	-

16. Cliquez sur **Suivant.**

17. Facultatif : Désélectionnez **Ne pas mapper sur une cible pour le moment.**

Si cette option est désélectionnée, l'assistant **Modifier le mappage du LUN** apparaît une fois que QTS a fini de créer le LUN.

18. Vérifiez les informations récapitulatives, puis cliquez sur **Terminer.**

Le LUN VJBOD Cloud apparaît dans le tableau **Stockage dans le cloud** dans **VJBOD Cloud > Vue d'ensemble**.

Rattachement d'un volume VJBOD Cloud existant



Remarque

- QTS utilise des dossiers partagés au lieu de volumes. Pour cette raison, après avoir créé un volume VJBOD Cloud QTS crée automatiquement un dossier partagé avec le même nom qui est stocké sur le volume. Vous pouvez ensuite écrire des données dans le dossier partagé.

- Lors du transfert d'un volume VJBOD Cloud de QuTS hero vers QTS, assurez-vous que tous les fichiers se trouvent dans des sous-dossiers. Les fichiers du dossier partagé qui ne sont pas dans un sous-dossier ne seront pas visibles dans QTS.

1. Ouvrez l'application **VJBOD Cloud**.
2. Cliquez sur **Créer un volume / LUN de VJBOD Cloud**.
La fenêtre **Créer un volume / LUN de VJBOD Cloud** s'ouvre.
3. Cliquez sur **Volume de cloud**.
L'écran **Créer un volume de VJBOD Cloud** apparaît.
4. Sélectionnez un service de cloud.
5. Configurez le service de cloud sélectionné.
Selon le fournisseur de stockage dans le cloud sélectionné, vous devrez peut-être vous connecter, vous authentifier ou configurer les paramètres via une interface tierce.
Pour plus de détails, consultez [Connexion à un service de VJBOD Cloud](#).
6. Facultatif : Sélectionnez **Utiliser les paramètres du proxy système**.
Lorsqu'il est activé, **VJBOD Cloud** se connecte à l'espace de stockage cloud à l'aide du paramètre de serveur proxy du système, configuré dans **Panneau de configuration > Réseau et services de fichiers > Accès réseau > Proxy**.
7. Cliquez sur **Rechercher**.
8. Sélectionnez un espace de cloud.
Il peut s'agir d'un bucket, d'un conteneur, d'un nom de compte ou de tout autre élément, en fonction du fournisseur de services de cloud.



Remarque

Si vous n'êtes pas autorisé à parcourir la liste des espaces cloud, vous devez entrer le nom de l'espace cloud manuellement.

9. Facultatif : Cliquez sur **Test de performances**.
QTS teste les vitesses de lecture et d'écriture de l'espace de cloud, puis affiche les résultats avec un avertissement si les vitesses sont trop basses.
10. Cliquez sur **Suivant**.
11. Sélectionnez **Connecter un volume cloud existant**.
12. Sélectionnez un volume existant.
13. Allouer de l'espace de stockage.
L'espace de stockage est l'espace utilisé pour stocker une copie des données du volume localement sur le NAS.
 - a. Sélectionner un pool de stockage.
 - b. Spécifiez la capacité de l'espace de stockage.

Limite	Quantité	Remarques
Capacité minimale d'espace de stockage	1,25 fois la capacité du volume	Un espace supplémentaire est nécessaire pour stocker les métadonnées.
Capacité maximale d'espace de stockage	2x la capacité du volume	-

14. Cliquez sur **Suivant**.
15. Facultatif : Déconnectez de force le volume de son NAS actuel.
Si un volume est connecté à un autre NAS, l'état du volume sera `Occupé` et le **NAS actuel** affichera une adresse IP autre que `localhost`.



Avertissement

La déconnexion forcée d'un volume supprime les données du volume de l'autre NAS, puis recrée le volume localement à partir de son dernier point de restauration. Toutes les modifications apportées aux données depuis le dernier point de restauration seront perdues.

- a. Spécifiez le mot de passe administrateur de l'autre NAS.
 - b. Cliquez sur **OK**.
16. Vérifiez les informations récapitulatives, puis cliquez sur **Terminer**.

Le volume VJBOD Cloud apparaît dans le tableau **Stockage dans le cloud** dans **VJBOD Cloud > Vue d'ensemble**.

QTS crée automatiquement un dossier partagé sur le volume. Le dossier partagé porte le même nom que le volume.

Rattachement d'un LUN VJBOD Cloud existant

1. Ouvrez l'application **VJBOD Cloud**.
2. Cliquez sur **Créer un volume / LUN de VJBOD Cloud**.
La fenêtre **Créer un volume / LUN de VJBOD Cloud** s'ouvre.
3. Cliquez sur **LUN de cloud**.
L'écran **Créer un LUN de VJBOD Cloud** apparaît.
4. Sélectionnez un service de cloud.
5. Configurez le service de cloud sélectionné.
Selon le fournisseur de stockage dans le cloud sélectionné, vous devrez peut-être vous connecter, vous authentifier ou configurer les paramètres via une interface tierce.
Pour plus de détails, consultez [Connexion à un service de VJBOD Cloud](#).
6. Facultatif : Sélectionnez **Utiliser les paramètres du proxy système**.
Lorsqu'il est activé, **VJBOD Cloud** se connecte à l'espace de stockage cloud à l'aide du paramètre de serveur proxy du système, configuré dans **Panneau de configuration > Réseau et services de fichiers > Accès réseau > Proxy**.
7. Cliquez sur **Rechercher**.
8. Sélectionnez un espace de cloud.
Il peut s'agir d'un bucket, d'un conteneur, d'un nom de compte ou de tout autre élément, en fonction du fournisseur de services de cloud.



Remarque


Si vous n'êtes pas autorisé à parcourir la liste des espaces cloud, vous devez entrer le nom de l'espace cloud manuellement.

9. Facultatif : Cliquez sur **Test de performances**.
QTS teste les vitesses de lecture et d'écriture de l'espace de cloud, puis affiche les résultats avec un avertissement si les vitesses sont trop basses.

10. Cliquez sur **Suivant**.
11. Sélectionnez **Associer un LUN de cloud existant**.
12. Sélectionnez un LUN existant.
13. Allouer de l'espace de stockage.
L'espace de stockage est l'espace utilisé pour stocker une copie des données du LUN localement sur le NAS.
 - a. Sélectionner un pool de stockage.
 - b. Spécifiez la capacité de l'espace de stockage.

Limite	Quantité	Remarques
Capacité minimale d'espace de stockage	1,25 fois la capacité du LUN	Un espace supplémentaire est nécessaire pour stocker les métadonnées.
Capacité maximale d'espace de stockage	2x la capacité du LUN	-

14. Cliquez sur **Suivant**.
15. Facultatif : Déconnectez de force le LUN de son NAS actuel.
Si un volume est connecté à un autre NAS, l'état du LUN sera *Occupé* et le **NAS actuel** affichera une adresse IP autre que *localhost*.




Avertissement
La déconnexion forcée d'un LUN supprime les données du LUN de l'autre NAS, puis recrée le LUN localement à partir de son dernier point de restauration. Toutes les modifications apportées aux données depuis le dernier point de restauration seront perdues.

 - a. Spécifiez le mot de passe administrateur de l'autre NAS.
 - b. Cliquez sur **OK**.
16. Facultatif : Désélectionnez **Ne pas mapper sur une cible pour le moment**.
Si cette option est désélectionnée, l'assistant **Modifier le mappage du LUN** apparaît une fois que QTS a fini de créer le LUN.
17. Vérifiez les informations récapitulatives, puis cliquez sur **Terminer**.

Le LUN VJBOD Cloud apparaît dans le tableau **Stockage dans le cloud** dans **VJBOD Cloud > Vue d'ensemble**.

Connexion à un service de VJBOD Cloud

Reportez-vous à ce tableau lors de la configuration d'un service de cloud pour un volume ou un LUN VJBOD Cloud.

Service de cloud	Étapes
Alibaba Cloud OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez AlibabaCloudOSS. 2. Spécifiez la clé d'accès. 3. Spécifiez la clé secrète. 4. Facultatif : Sélectionnez Activer la connexion sécurisée (SSL). 5. Facultatif : Sélectionnez Valider un certificat SSL. <p> Remarque Si l'accélération de transfert est activée sur le bucket, VJBOD Cloud active automatiquement l'accélération de transfert sur le NAS et affiche un message de confirmation.</p>
Amazon S3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez AmazonS3. 2. Sélectionnez un service de cloud : <ul style="list-style-type: none"> • AWS Global • AWS Chine • AWS GovCloud (US) : Sélectionnez le protocole standard ou FIPS. • Compatible S3 : Spécifiez l'adresse du serveur. 3. Spécifiez la clé d'accès. 4. Spécifiez la clé secrète. 5. Facultatif : Sélectionnez Activer la connexion sécurisée (SSL). 6. Facultatif : Sélectionnez Valider un certificat SSL.
Microsoft Azure	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez Azure. 2. Spécifiez le compte de stockage. 3. Spécifiez la clé d'accès. 4. Facultatif : Sélectionnez Activer la connexion sécurisée (SSL). 5. Facultatif : Sélectionnez Valider un certificat SSL.

Service de cloud	Étapes
Backblaze	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez Backblaze. 2. Spécifiez l'ID de clé. 3. Spécifiez la clé d'application. 4. Facultatif : Sélectionnez Valider un certificat SSL.
Catalyst	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez Catalyst. 2. Spécifiez l'ID d'utilisateur. 3. Spécifiez le mot de passe. 4. Spécifiez le nom du projet. 5. Facultatif : Sélectionnez Valider un certificat SSL.
Cynny Space	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez Cynny Space. 2. Spécifiez la clé d'accès. 3. Spécifiez la clé secrète. 4. Facultatif : Sélectionnez Activer la connexion sécurisée (SSL). 5. Facultatif : Sélectionnez Valider un certificat SSL.
DigitalOcean	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez Digital Ocean. 2. Spécifiez la clé d'accès. 3. Spécifiez la clé secrète. 4. Facultatif : Sélectionnez Activer la connexion sécurisée (SSL). 5. Sélectionnez une région.
DreamObjects	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez DreamObjects. 2. Spécifiez la clé d'accès. 3. Spécifiez la clé secrète. 4. Facultatif : Sélectionnez Activer la connexion sécurisée (SSL). 5. Facultatif : Sélectionnez Valider un certificat SSL.

Service de cloud	Étapes
Google Cloud Storage (clé P12)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez GoogleCloudStorage. 2. Sélectionnez la Clé P12. 3. Spécifiez l'ID du projet. 4. Spécifiez l'adresse e-mail. 5. Cliquez sur Parcourir, puis sélectionnez le fichier de clé P12. 6. Facultatif : Sélectionnez Valider un certificat SSL.
Google Cloud Storage (clé JSON)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez GoogleCloudStorage. 2. Sélectionnez la Clé JSON. 3. Spécifiez l'ID du projet. 4. Spécifiez l'adresse e-mail. 5. Cliquez sur Parcourir, puis sélectionnez le fichier de clé JSON. 6. Facultatif : Sélectionnez Valider un certificat SSL.
Google Cloud Storage (OAuth)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez GoogleCloudStorage. 2. Sélectionnez OAuth. 3. Spécifiez l'ID du projet. 4. Facultatif : Sélectionnez Valider un certificat SSL.
HiCloud	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez HiCloud. 2. Spécifiez la clé d'accès. 3. Spécifiez la clé secrète. 4. Facultatif : Sélectionnez Activer la connexion sécurisée (SSL). 5. Facultatif : Sélectionnez Valider un certificat SSL.
HKT Stockage dans le cloud	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez HKT. 2. Spécifiez la clé d'accès. 3. Spécifiez la clé secrète. 4. Facultatif : Sélectionnez Activer la connexion sécurisée (SSL). 5. Facultatif : Sélectionnez Valider un certificat SSL.

Service de cloud	Étapes
Huawei Cloud OBS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez HuaweiCloudOBS. 2. Spécifiez la clé d'accès. 3. Spécifiez la clé secrète. 4. Facultatif : Sélectionnez Activer la connexion sécurisée (SSL). 5. Facultatif : Sélectionnez Valider un certificat SSL.
IBM Cloud	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez IBM Cloud. 2. Spécifiez la clé d'accès. 3. Spécifiez la clé secrète. 4. Facultatif : Sélectionnez Activer la connexion sécurisée (SSL). 5. Facultatif : Sélectionnez Valider un certificat SSL.
luckycloud S3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez luckycloud S3. 2. Spécifiez la clé d'accès. 3. Spécifiez la clé secrète. 4. Facultatif : Sélectionnez Valider un certificat SSL.
Oracle Cloud	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez Oracle Cloud. 2. Spécifiez l'espace de nom. 3. Spécifiez la clé d'accès. 4. Spécifiez la clé secrète. 5. Facultatif : Sélectionnez Activer la connexion sécurisée (SSL). 6. Facultatif : Sélectionnez Valider un certificat SSL. 7. Sélectionnez une région.
Qcloud Italy	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez Qcloud IT. 2. Spécifiez la clé d'accès. 3. Spécifiez la clé secrète. 4. Facultatif : Sélectionnez Activer la connexion sécurisée (SSL). 5. Facultatif : Sélectionnez Valider un certificat SSL.

Service de cloud	Étapes
Rackspace	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez Rackspace. 2. Spécifiez l'ID d'utilisateur. 3. Spécifiez le mot de passe. 4. Facultatif : Sélectionnez Valider un certificat SSL. 5. Sélectionnez une région.
Compatible S3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez Compatible S3. 2. Spécifiez la clé d'accès. 3. Spécifiez la clé secrète. 4. Spécifiez le service d'authentification. 5. Sélectionnez une version de signature. 6. Facultatif : Sélectionnez Activer la connexion sécurisée (SSL). 7. Facultatif : Sélectionnez Valider un certificat SSL. 8. Facultatif : Spécifiez une région.
Swift	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez Swift. 2. Facultatif : Activer l'authentification Keystone. <ol style="list-style-type: none"> a. Sélectionnez Activer l'authentification Keystone. b. Spécifiez un ID de titulaire ou un nom de titulaire. 3. Sélectionnez le type d'objet volumineux. 4. Spécifiez l'ID d'utilisateur. 5. Spécifiez le service d'authentification. 6. Spécifiez la clé API ou le mot de passe. 7. Facultatif : Sélectionnez Valider un certificat SSL.

Service de cloud	Étapes
Swift (Keystone v3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez Swift. 2. Sélectionnez Activer l'authentification Keystone. 3. Sélectionnez V3. 4. Spécifiez un nom de projet ou un ID de projet. 5. Spécifiez le nom de domaine. 6. Sélectionnez le type d'objet volumineux. 7. Spécifiez le nom d'utilisateur. 8. Spécifiez le service d'authentification. 9. Spécifiez le mot de passe. 10. Facultatif : Sélectionnez Valider un certificat SSL. 11. Sélectionnez une région.
Wasabi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez Wasabi. 2. Spécifiez la clé d'accès. 3. Spécifiez la clé secrète. 4. Facultatif : Sélectionnez Activer la connexion sécurisée (SSL). 5. Facultatif : Sélectionnez Valider un certificat SSL.

Gestion de VJBOD Cloud

Vous pouvez gérer les volumes VJBOD Cloud et les LUN en accédant à **VJBOD Cloud > Vue d'ensemble**. Sélectionnez un volume ou un LUN puis cliquez sur **Gérer**.

Actions sur le volume

Action	Description	Étapes
Redimensionner le volume	Augmenter ou diminuer la taille du volume.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur Redimensionner le volume. 2. Spécifiez la nouvelle capacité du volume. 3. Sélectionnez l'unité d'espace de stockage. 4. Facultatif : Cliquez sur Définir sur Max pour définir la capacité du volume égale à tout l'espace libre dans l'espace de cloud. 5. Cliquez sur Appliquer.
Utilisation	Afficher les statistiques montrant les données téléchargées en amont et en aval, et l'utilisation de l'espace de cache pour le volume.	Cliquez sur Actions , puis sélectionnez Utilisation .
Définir le seuil	QTS envoie une notification d'avertissement lorsque le pourcentage d'espace de volume utilisé est égal ou supérieur au seuil spécifié.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur Actions, puis sélectionnez Définir le seuil. 2. Activez Veillez saisir le seuil d'alerte [1-100]. 3. Spécifiez le seuil d'alerte. 4. Cliquez sur Appliquer.
Vérifier le système de fichiers	Une vérification du système de fichiers recherche et répare automatiquement les erreurs dans le système de fichiers du volume.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur Actions, puis sélectionnez Vérifier le système de fichiers. 2. Cliquez sur OK.
Récupération	QTS crée périodiquement des snapshots d'un volume VJBOD Cloud. Vous pouvez utiliser ces snapshots de point de récupération pour restaurer le volume à un état antérieur.	Pour plus de détails, consultez Récupération d'un volume ou LUN VJBOD Cloud .

Actions sur le LUN

Action	Description	Étapes
Développer le LUN	Augmentez la capacité du LUN ou de son espace stocké.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur Étendre le LUN. 2. Spécifiez la nouvelle capacité du LUN ou de son espace stocké, en Go. 3. Facultatif : Cliquez sur Définir sur Max pour définir la capacité du LUN égale à tout l'espace libre dans l'espace de cloud. 4. Cliquez sur Appliquer.
Infos d'utilisation	Afficher les statistiques montrant les données téléchargées, les données téléchargées et l'utilisation de l'espace de cache pour le LUN.	Cliquez sur Actions , puis sélectionnez Utilisation .
Récupération	QTS crée périodiquement des snapshots d'un LUN VJBOD Cloud. Vous pouvez utiliser ces snapshots de point de récupération pour restaurer le LUN à un état antérieur.	Pour plus de détails, consultez Récupération d'un volume ou LUN VJBOD Cloud .




Statut sur la connexion de volume / LUN

Statut	Description
Compatible	L'espace de stockage dans le cloud fonctionne normalement.
Synchronisation	Un volume ou LUN est actuellement en cours de synchronisation avec l'espace de cloud.
Licence sur le point d'expirer	La licence VJBOD Cloud attachée à cet espace de stockage expirera dans un mois. Vous devez le renouveler si vous souhaitez continuer à utiliser les volumes et les LUN dans cet espace de stockage.
Licence expirée	La licence associée à cet espace de stockage a expiré. Tous les volumes et les LUN créés dans cet espace de stockage sont définis en lecture seule.
Non prêt	La connexion à cet espace de stockage pose un problème.

Actions sur la connexion de volume / LUN

Pour effectuer l'une des actions suivantes aller à **VJBOD Cloud > Vue d'ensemble** sélectionnez un volume ou LUN VJBOD Cloud, cliquez sur **Gérer**, puis cliquez sur **Connexion**.

Action	Description
Connecter	Reconnecte le volume ou le LUN à l'espace de cloud.
Déconnecter	Déconnecte le volume ou le LUN de l'espace de cloud. Le volume ou LUN devient en lecture seule.
Modifier	Modifie le volume ou les détails de connexion de l'espace de cloud du LUN.

Action	Description
Supprimer	<p>Supprimez le volume ou le LUN du NAS et supprimez toutes ses données de l'espace de cloud.</p> <p> Important Si QTS ne parvient pas à se connecter au fournisseur de services de cloud, le volume ou le LUN sera supprimé du NAS local, mais ses données peuvent être laissées dans l'espace de cloud.</p>
Déconnecter en sécurité	<p>Supprime le volume ou le LUN du NAS mais ne supprimez pas ses données de l'espace de cloud. Le volume ou le LUN peuvent être rattachés à ce NAS ou à un autre NAS ultérieurement.</p> <p> Important</p> <ul style="list-style-type: none"> • QTS déplace toutes les données non téléchargées du cache d'écriture vers l'espace de cloud avant de supprimer le volume ou le LUN. Ce processus peut prendre beaucoup de temps. • S'il n'est pas possible de se connecter à l'espace de cloud, l'opération de détachement échouera. <p>Détacher la force : QTS supprime le volume ou le LUN du NAS local et laisse ses données dans l'espace de cloud. S'il n'est pas possible de se connecter à l'espace de cloud, QTS supprimera toujours le volume ou le LUN du NAS local.</p> <p> Avertissement Si Détacher la force est sélectionné, les données non téléchargées stockées dans le volume ou le LUN peuvent être supprimées.</p>

Récupération d'un volume ou LUN VJBOD Cloud

QTS crée périodiquement des snapshots de point de récupération de chaque volume et LUN VJBOD Cloud pour garantir que le volume ou le LUN puisse être récupéré s'il rencontre une erreur. Vous pouvez utiliser ces points de récupération pour restaurer le volume ou le LUN à un état antérieur.

1. Allez dans **VJBOD Cloud > Vue d'ensemble**.
2. Sous **Stockage dans le cloud**, sélectionnez un volume ou LUN VJBOD Cloud.
3. Cliquez sur **Gérer**.
La fenêtre de gestion du volume ou du LUN s'ouvre.
4. Cliquez sur **Actions**, puis sélectionnez **Récupération**.
La fenêtre **Récupération du LUN/Volume de VJBOD Cloud** s'ouvre.
5. Sélectionnez un point de récupération.



Avertissement

Toutes les modifications apportées aux données après le point de récupération seront supprimées.

6. Cliquez sur **Récupérer**.

L'état du volume ou du LUN passe à *Récupération*, puis redevient *prêt* lorsque le processus de récupération est terminé.

Ressources de transfert

Dans VJBOD Cloud, les ressources de transfert correspondent aux téléchargements et téléchargements de données. Si VJBOD Cloud dispose de 100 ressources de transfert totales, cela signifie que l'application peut créer 100 threads pour télécharger des données vers et télécharger des données depuis le cloud.

Le total des ressources de transfert allouées à VJBOD Cloud est déterminé par votre matériel NAS. Vous pouvez gérer les ressources de transfert en accédant à **VJBOD Cloud > Ressources de transfert**.

Affectation des ressources de transfert

Par défaut, les ressources de transfert sont partagées entre tous les volumes VJBOD Cloud et les LUN. Lorsqu'un volume ou un LUN doit télécharger ou télécharger des données à partir du cloud, VJBOD Cloud supprime les ressources de transfert du pool de ressources de transfert partagé et les alloue temporairement au volume ou au LUN, puis les renvoie au pool une fois le transfert de données terminé.

Un seul volume ou LUN peut utiliser un grand nombre de ressources de transfert partagées, empêchant d'autres volumes et LUN de synchroniser les données avec le cloud. Pour éviter cela, vous pouvez réserver des ressources de transfert pour un volume ou un LUN, garantissant que ces ressources seront toujours disponibles. Vous pouvez également définir une limite sur le nombre maximal de ressources de transfert qu'un volume ou un LUN peut utiliser.

Directives d'utilisation des ressources de transfert

Problème	Solution
VJBOD Cloud met beaucoup de temps à synchroniser les données avec le cloud.	Augmentez le nombre total de ressources de transfert allouées à VJBOD Cloud.
VJBOD Cloud utilise trop de mémoire NAS, de CPU ou de bande passante réseau.	Diminuez le nombre total de ressources de transfert allouées à VJBOD Cloud.
<ul style="list-style-type: none"> Un volume ou un LUN VJBOD Cloud met beaucoup de temps à synchroniser les données avec le cloud. Un volume ou LUN VJBOD Cloud contient des données importantes, qui doivent toujours être sauvegardées avant les autres volumes et données LUN. 	Augmentez les ressources de transfert réservées au volume ou au LUN.
Un volume ou LUN VJBOD Cloud utilise trop de ressources de transfert ou trop de bande passante réseau.	Limitez le nombre maximal de ressources de transfert que le volume ou le LUN peut utiliser.

Configuration du total des ressources de transfert

1. Allez dans **VJBOD Cloud > Ressources de transfert**.
2. Sous **Total des ressources**, spécifiez le nombre total de ressources de transfert disponibles pour VJBOD Cloud.
Le nombre minimum est un. Le nombre maximum est déterminé par votre matériel NAS.




Important

Le total des ressources de transfert doit être supérieur aux ressources de transfert actuellement réservées.

3. Cliquez sur **Appliquer**.

Configuration des ressources de transfert pour un volume ou un LUN

1. Allez dans **VJBOD Cloud > Ressources de transfert**.
2. Sous **Ressources du volume/LUN de cloud**, recherchez un volume VJBOD Cloud ou un LUN.
3. Configurez l'un des paramètres suivants.

Paramètre	Description
Réservé	Nombre de ressources de transfert réservées pour ce volume ou LUN.
Limite	<p>Nombre maximal de ressources de transfert que ce volume ou LUN peut utiliser.</p> <p> Remarque Pour définir cette valeur, la Règle de limitation doit être définie sur <i>Limite</i>.</p>
Règle de limitation	<p>Sélectionnez l'une des règles suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limite : Le nombre maximal de ressources de transfert que ce volume ou LUN peut utiliser est limité. Il ne peut utiliser que le nombre spécifié sous Limite. • Aucune limite : Le nombre maximal de ressources de transfert que ce volume ou LUN peut utiliser est illimité. Il peut utiliser toutes ses ressources réservées et toutes les ressources de transfert partagées.

4. Cliquez sur **Appliquer**.

Journaux d'événements

Les journaux d'événements, les messages d'erreur et les avertissements liés à VJBOD Cloud sont affichés dans **VJBOD Cloud > Journaux d'événements**. Vous pouvez afficher les journaux par niveau de gravité, rechercher des journaux à l'aide de mots-clés et configurer les paramètres de notification.

Licences VJBOD Cloud

Vous pouvez accéder à **Licences > VJBOD Cloud** pour voir combien de licences VJBOD Cloud sont enregistrées sur le NAS local et combien de ces licences sont actuellement utilisées. Vous pouvez également acheter des licences VJBOD Cloud supplémentaires.

Vue d'ensemble des licences VJBOD Cloud

VJBOD Cloud nécessite une licence pour chaque connexion à un espace de cloud unique. Un espace de cloud peut être appelé un bucket, un conteneur, un nom de compte ou autre chose selon le fournisseur de services de cloud. Par exemple, les volumes et LUN VJBOD Cloud suivants nécessitent trois licences :

- *Amazon S3 → Bucket1 → Volume1*
- *Amazon S3 → Bucket2 → Volume2*
- *Azure → Espace1 → LUN1*

Chaque espace de cloud unique peut contenir un nombre illimité de volumes et de LUN VJBOD Cloud. Par exemple, les volumes et LUN VJBOD Cloud suivants ne nécessitent qu'une seule licence :

- *Amazon S3 → Bucket1 → Volume1*

- *Amazon S3* → *Bucket1* → *Volume2*
- *Amazon S3* → *Bucket1* → *LUN1*

Si une licence expire, tous les volumes et LUN VJBOD Cloud créés à partir de l'espace de cloud attaché à la licence deviennent en lecture seule jusqu'au renouvellement de la licence.

Le VJBOD Cloud comprend une licence gratuite.

Achat de licences VJBOD Cloud

1. Accédez à **VJBOD Cloud** > **Licences**.
2. Cliquez sur **Acheter une licence**.
La fenêtre **Centre de licences** s'ouvre.
3. Cliquez sur **Magasin de logiciels**.
4. Recherchez **VJBOD Cloud**, puis cliquez sur **Acheter**.
5. Suivez les instructions à l'écran pour acheter et activer les licences VJBOD Cloud.

8. iSCSI et Fibre Channel



Remarque

Cet utilitaire n'est accessible qu'aux administrateurs et aux utilisateurs ayant le rôle de gestion du système.

iSCSI et Fibre Channel est un utilitaire QTS qui vous permet de configurer les paramètres de stockage iSCSI et Fibre Channel sur votre NAS.

Limites de stockage

Limite de stockage iSCSI


Limite de stockage iSCSI	Maximum
LUN iSCSI et cibles par NAS	255 (combinés)
Connexions par session iSCSI	8
Sessions iSCSI par cible	Le nombre maximal de sessions est déterminé par les ressources, la mémoire et la bande passante réseau disponibles du processeur NAS.
Sessions iSCSI par NAS	Le nombre maximal de sessions est déterminé par les ressources, la mémoire et la bande passante réseau disponibles du processeur NAS.


Limites de stockage Fibre Channel

Limite de stockage Fibre Channel	Maximum
Ports Fibre Channel + groupes de ports	256 (combinés)
Pseudonymes WWPN	256
Règles de masquage des LUN	256
Règles de liaison de port	256
LUN mappés sur 1 port Fibre Channel	256

Paramètres globaux d'iSCSI et Fibre Channel

Vous pouvez configurer les paramètres globaux dans **Paramètres globaux**.

Réglage	Description
Service iSCSI	<ul style="list-style-type: none"> • Port de maintenance iSCSI : Affichez et modifiez le port utilisé pour les connexions des initiateurs iSCSI. <p> Conseil Le numéro de port par défaut est 3260.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autoriser iSNS : SNS permet la découverte et la gestion automatiques d'initiateurs et de cibles iSCSI au sein d'un réseau TCP / IP. • IP du serveur iSNS : Spécifiez l'adresse IP du serveur iSNS.

Réglage	Description
CHAP iSCSI par défaut	<p>L'authentification CHAP offre une sécurité sans utiliser de noms d'utilisateur ou de mots de passe NAS. La configuration des paramètres d'authentification CHAP iSCSI par défaut vous permet de sélectionner et d'appliquer les mêmes paramètres CHAP à une cible iSCSI lors de la configuration de la cible, au lieu de saisir manuellement les mêmes paramètres ou des paramètres uniques.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Authentification CHAP iSCSI par défaut : CHAP unidirectionnel force les initiateurs iSCSI à s'authentifier lors de la connexion à une cible. • Authentification mutuelle CHAP iSCSI par défaut : CHAP mutuel oblige l'initiateur et la cible à s'authentifier mutuellement. <p>Exigences relatives au nom d'utilisateur et au mot de passe sont les mêmes pour le CHAP unidirectionnel et mutuel :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nom d'utilisateur <ul style="list-style-type: none"> • Longueur : 1 à 127 caractères • Caractères valides : 0 à 9, a à z, A à Z, deux points (:), point (.), trait d'union (-) • Mot de passe <ul style="list-style-type: none"> • Longueur : 12 à 16 caractères • Caractères valides : 0 à 9, de A à Z, de A à Z <p> Remarque Si vous souhaitez modifier ultérieurement les paramètres d'authentification CHAP iSCSI par défaut, vous devez d'abord déconnecter toutes les cibles connectées qui utilisent les paramètres par défaut.</p>

LUN

Les NAS QNAP permettent à d'autres périphériques d'accéder à leur espace de stockage sous la forme de LUN sur les réseaux iSCSI et Fibre Channel. Les LUN doivent d'abord être créés sur le NAS, puis mappés sur des cibles iSCSI ou des groupes de ports Fibre Channel pour un accès sur le réseau.

Types de LUN QTS

QTS prend en charge les types de LUN suivants :



Conseil

Les LUN basés sur des blocs prennent en charge davantage de fonctionnalités et ont des vitesses de lecture / écriture plus rapides. QNAP recommande d'utiliser des LUN basés sur des blocs plutôt que des LUN basés sur des fichiers, si possible.

Fonctionnalité	LUN basé sur des blocs	LUN basé sur des fichiers	VJBOD Cloud LUN
Espace de stockage parent	Pool de stockage	Volume lourd	Espace de cloud
Copie complète VAAI	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge

Fonctionnalité	LUN basé sur des blocs	LUN basé sur des fichiers	VJBOD Cloud LUN
Mise à zéro des blocs VAAI	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Verrouillage assisté par matériel VAAI	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Récupération d'espace et provisionnement léger VAAI	Pris en charge	Non pris en charge	Pris en charge
Provisionnement léger	Pris en charge	Pris en charge	Non pris en charge
Récupération d'espace de QTS	Pris en charge (lorsque VAAI ou l'hôte est Windows Server 2012, Windows 8 ou version ultérieure)	Non pris en charge	Pris en charge (lorsque VAAI ou l'hôte est Windows Server 2012, Windows 8 ou version ultérieure)
Microsoft ODX	Pris en charge	Non pris en charge	Pris en charge
Exportation de LUN	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Snapshots de LUN	Pris en charge	Partiellement pris en charge (vous pouvez prendre un snapshot du volume parent du LUN.)	Pris en charge
Vitesse de lecture / écriture	Haut	Moyen à faible	Élevé lors de l'utilisation de la mise en cache (espace stocké) Faible lorsque vous n'utilisez pas la mise en cache


Création d'un LUN basé sur des blocs

- Accédez à l'un des écrans suivants.
 - iSCSI et Fibre Channel > Stockage iSCSI**
 - iSCSI et Fibre Channel > Fibre Channel > Stockage FC**
- Cliquez sur **Créer**, puis sélectionnez **Nouveau LUN basé sur des blocs**. L'**Assistant de création de LUN basé sur des blocs** s'ouvre.
- Sélectionnez le pool de stockage dans lequel ce LUN sera créé.
- Sélectionnez une méthode d'allocation de LUN.




Attribution	Description
Allocation instantanée lourde	QTS alloue de l'espace au pool de stockage lors de la création du LUN. Cet espace est garanti pour être disponible plus tard.
Provisionnement léger	QTS alloue de l'espace de pool de stockage uniquement lorsque cela est nécessaire, par exemple lorsque des données sont en cours d'écriture sur le LUN. Cela garantit une utilisation efficace de l'espace, mais rien ne garantit que l'espace sera disponible.

- Cliquez sur **Suivant**.

6. Configurez les paramètres de LUN suivants.

Paramètre	Description
Nom du LUN	<ul style="list-style-type: none"> Longueur : 1 à 32 caractères Caractères valides : 0-9, a-z, A-Z, soulignement (_)
Capacité du LUN	<p>Spécifiez la capacité maximale du LUN. La capacité maximale dépend de la méthode d'allocation de LUN :</p> <ul style="list-style-type: none"> Provisionnement lourd : Égal à la quantité d'espace libre dans le pool de stockage parent. Provisionnement léger : 250 To <p> Conseil Sélectionnez Maximum pour allouer tout l'espace disponible restant au LUN.</p>

7. Facultatif : Configurez l'un des paramètres avancés suivants.

Paramètre	Description
Taille du secteur	<p>Si vous modifiez la taille du secteur à 4 Ko, les performances du LUN augmentent pour des applications et des types de disques spécifiques.</p> <p> Important VMware ne prend actuellement pas en charge une taille de secteur de 4 Ko.</p>
Seuil d'alerte	<p>QTS envoie une notification d'avertissement lorsque le pourcentage d'espace LUN utilisé est égal ou supérieur au seuil spécifié.</p>
Améliorez les performances avec le cache SSD	<p>Le cache SSD sera utilisé pour améliorer les performances d'accès aux LUN.</p> <p> Important Ce paramètre est uniquement disponible lorsque le cache SSD est activé.</p>
Signaler le cache en écriture volatile pour la sécurité des données	<p>Lorsqu'il est activé, QTS informe les initiateurs iSCSI connectés à ce LUN que le cache en écriture volatile est utilisé sur le NAS. Par conséquent, les initiateurs peuvent souvent demander à QTS de vider les données de LUN en cache sur le disque, ce qui augmente la sécurité des données mais réduit les performances du LUN.</p>
Prise en charge de bits FUA	<p>Lorsque cette option est activée, les initiateurs iSCSI peuvent indiquer à QTS de vider les données importantes en cache sur le disque, au lieu de la totalité du cache en lecture-écriture.</p> <p> Important L'initiateur iSCSI et l'application utilisant le LUN doivent prendre en charge cette fonctionnalité.</p>

8. Cliquez sur **Suivant**.

9. Facultatif : Désélectionnez **Ne pas mapper sur une cible pour le moment**.

Si cette option est désélectionnée, l'assistant **Modifier le mappage du LUN** apparaît une fois que QTS a fini de créer le LUN.

10. Cliquez sur **Terminer**.
11. Facultatif : Mappez le LUN sur une cible iSCSI ou un groupe de ports Fibre Channel.
Pour plus de détails, consultez les rubriques suivantes :
 - [Mappage d'un LUN vers une cible iSCSI](#)
 - [Mappage d'un LUN à un groupe de ports Fibre Channel](#)

Création d'un LUN basé sur des fichiers



1. Accédez à l'un des écrans suivants.
 - **iSCSI et Fibre Channel > Stockage iSCSI**
 - **iSCSI et Fibre Channel > Fibre Channel > Stockage FC**
2. Cliquez sur **Créer**, puis sélectionnez **Nouveau LUN basé sur fichier**.
L'**Assistant de création de LUN basé sur des fichiers** s'ouvre.
3. Sélectionnez le volume lourd sur lequel ce LUN sera créé.
4. Sélectionnez une méthode d'allocation de LUN.

Attribution	Description
Allocation instantanée lourde	QTS alloue de l'espace au pool de stockage lors de la création du LUN. Cet espace est garanti pour être disponible plus tard.
Provisionnement léger	QTS alloue de l'espace de pool de stockage uniquement lorsque cela est nécessaire, par exemple lorsque des données sont en cours d'écriture sur le LUN. Cela garantit une utilisation efficace de l'espace, mais rien ne garantit que l'espace sera disponible.

5. Cliquez sur **Suivant**.
6. Configurez les paramètres de LUN suivants.

Paramètre	Description
Nom du LUN	<ul style="list-style-type: none"> • Longueur : 1 à 32 caractères • Caractères valides : 0-9, a-z, A-Z, soulignement (_)
Capacité du LUN	<p>Spécifiez la capacité maximale du LUN. La capacité maximale dépend de la méthode d'allocation de LUN :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provisionnement lourd : Égal à la quantité d'espace libre dans le pool de stockage parent. • Provisionnement léger : 250 To

7. Facultatif : Configurez l'un des paramètres avancés suivants.

Paramètre	Description
Taille du secteur	<p>Si vous modifiez la taille du secteur à 4 Ko, les performances du LUN augmentent pour des applications et des types de disques spécifiques.</p> <p> Important VMware ne prend actuellement pas en charge une taille de secteur de 4 Ko.</p>
Seuil d'alerte	QTS envoie une notification d'avertissement lorsque le pourcentage d'espace LUN utilisé est égal ou supérieur au seuil spécifié.
Signaler le cache en écriture volatile pour la sécurité des données	Lorsqu'il est activé, QTS informe les initiateurs iSCSI connectés à ce LUN que le cache en écriture volatile est utilisé sur le NAS. Par conséquent, les initiateurs peuvent souvent demander à QTS de vider les données de LUN en cache sur le disque, ce qui augmente la sécurité des données mais réduit les performances du LUN.
Prise en charge de bits FUA	<p>Lorsque cette option est activée, les initiateurs iSCSI peuvent indiquer à QTS de vider les données importantes en cache sur le disque, au lieu de la totalité du cache en lecture-écriture.</p> <p> Important L'initiateur iSCSI et l'application utilisant le LUN doivent prendre en charge cette fonctionnalité.</p>

8. Cliquez sur **Suivant**.

9. Facultatif : Désélectionnez **Ne pas mapper sur une cible pour le moment**.

Si cette option est désélectionnée, l'assistant **Modifier le mappage du LUN** apparaît une fois que QTS a fini de créer le LUN.

10. Cliquez sur **Terminer**.

11. Facultatif : Mappez le LUN sur une cible iSCSI ou un groupe de ports Fibre Channel.

Pour plus de détails, consultez les rubriques suivantes :

- [Mappage d'un LUN vers une cible iSCSI](#)
- [Mappage d'un LUN à un groupe de ports Fibre Channel](#)

Importation et exportation de LUN

Sur l'écran **Importation/Exportation de LUN**, vous pouvez sauvegarder un LUN en tant que fichier image sur un serveur de fichiers SMB ou NFS, un dossier NAS local ou un périphérique de stockage externe. Vous pouvez ensuite importer le fichier d'image LUN et restaurer le LUN sur n'importe quel NAS QNAP.

Création d'une tâche d'exportation de LUN

1. Allez dans **iSCSI et Fibre Channel > Importation / exportation de LUN**.

2. Cliquez sur **Créer une tâche**.

La fenêtre **Créer une tâche d'exportation de LUN** s'ouvre.

3. Sélectionnez **Exporter un LUN**.

4. Sélectionnez un LUN.

5. Facultatif : Spécifiez un nom de tâche.

Le nom doit comprendre entre 1 et 55 caractères de l'un des groupes suivants :

- Lettres : A à Z, a à z
- Nombres : 0 à 9
- Caractères spéciaux : Souligner (_)

6. Cliquez sur **Suivant**.

7. Sélectionnez le dossier de destination.

Option	Description	Information requise
Partage Linux (NFS)	Partage NFS sur un serveur externe	<ul style="list-style-type: none"> • Adresse IP ou nom d'hôte • Dossier ou chemin NFS
Partage Windows (CIFS/SMB)	Partage CIFS / SMB sur un serveur externe	<ul style="list-style-type: none"> • Adresse IP ou nom d'hôte • Nom d'utilisateur • Mot de passe • Dossier ou chemin CIFS / SMB
Hôte local	Dossier partagé du NAS local ou périphérique de stockage externe connecté	<ul style="list-style-type: none"> • Dossier partagé NAS ou périphérique externe • Sous-dossier

8. Cliquez sur **Suivant**.

9. Facultatif : Spécifiez un nom d'image LUN.

- Le nom doit comprendre entre 1 et 64 caractères de l'un des groupes suivants :
 - Lettres : A à Z, a à z
 - Nombres : 0 à 9
 - Caractères spéciaux : Soulignement (_), trait d'union (-), espace ()
- Le nom ne peut pas commencer ou se terminer par un espace.

10. Facultatif : Sélectionnez **Utiliser la compression** pour compresser le fichier image. Une fois activé, le fichier image sera plus petit, mais l'exportation prendra plus de temps et utilisera plus de ressources de processeur.

11. Sélectionnez le moment où la tâche sera exécuté.

Option	Description
Maintenant	Exécutez la tâche immédiatement après sa création. Après cette première exécution, la tâche ne sera exécuté qu'après un démarrage manuel.
<ul style="list-style-type: none"> • Toutes les heures • Tous les jours • Chaque semaine • Mensuel 	Exécutez la tâche périodiquement selon le calendrier spécifié.

12. Cliquez sur **Suivant**.

13. Cliquez sur **Appliquer**.

QTS crée la tâche. La tâche commence alors à s'exécuter si **Maintenant** était sélectionné comme option de planification.

Importation d'un LUN à partir d'un fichier image

1. Allez dans **iSCSI et Fibre Channel > Importation / exportation de LUN**.

2. Cliquez sur **Créer une tâche**.

La fenêtre **Créer une tâche d'exportation de LUN** s'ouvre.

3. Sélectionnez **Importer un LUN**.

4. Facultatif : Spécifiez un nom de tâche.

Le nom doit comprendre entre 1 et 55 caractères de l'un des groupes suivants :

- Lettres : A à Z, a à z
- Nombres : 0 à 9
- Caractères spéciaux : Souligner (_)

5. Cliquez sur **Suivant**.

6. Sélectionnez le dossier source.


Option	Description	Information requise
Partage Linux (NFS)	Partage NFS sur un serveur externe	<ul style="list-style-type: none"> • Adresse IP ou nom d'hôte • Dossier ou chemin NFS
Partage Windows (CIFS/SMB)	Partage CIFS / SMB sur un serveur externe	<ul style="list-style-type: none"> • Adresse IP ou nom d'hôte • Nom d'utilisateur • Mot de passe • Dossier ou chemin CIFS / SMB
Hôte local	Dossier partagé du NAS local ou périphérique de stockage externe connecté	Dossier partagé NAS ou périphérique externe

7. Cliquez sur **Suivant**.

8. Sélectionnez le fichier image LUN.

9. Cliquez sur **Suivant**.

10. Spécifiez la destination d'importation.

Option	Description	Information requise
Écraser l'unité logique existante	Importez les données du fichier image vers un LUN existant.  Avertissement Toutes les données existantes sur le LUN seront écrasées.	Un LUN existant avec le même type (basé sur des blocs ou sur des fichiers) que le LUN en cours d'importation
Créer une nouvelle unité logique	Importez le fichier image en tant que nouveau LUN.	<ul style="list-style-type: none"> Nom du LUN Emplacement du LUN. Ce sera un pool de stockage ou un volume.

11. Cliquez sur **Suivant**.

12. Cliquez sur **Appliquer**.

QTS crée la tâche, puis l'exécute immédiatement.

Actions de tâche d'importation et d'exportation de LUN

Vous pouvez effectuer diverses opérations sur les tâches d'importation/exportation de LUN en accédant à **iSCSI et Fibre Channel > Importation / exportation de LUN**. Sélectionnez une tâche d'importation et d'exportation de LUN, puis cliquez sur **Action** pour sélectionner l'action souhaitée.

Action	Description
Modifier	Modifier la tâche.
Supprimer	Supprimer la tâche.
Démarrer	Commencer la tâche.
Arrêter	Arrêter une tâche en cours.
Afficher les journaux	Affichez le statut de la tâche, les propriétés, les détails de sa dernière exécution et les journaux des événements.

Statuts des tâches d'importation et d'exportation de LUN

Vous pouvez afficher les statuts des tâches d'importation et d'exportation de LUN en accédant à **iSCSI et Fibre Channel > Importation / exportation de LUN**.

Statut	Description
--	La tâche n'a pas encore été exécuté.
Initialisation	La tâche se prépare à courir.
Traitement en cours	La tâche est en cours d'exécution. La progression de la tâche est affichée avec un pourcentage à côté de l'état.
Terminé	La tâche est terminée ou a été annulée par un utilisateur.
Echec	La tâche a échoué. Consultez le journal d'événements de la tâche pour plus de détails.

iSCSI

iSCSI permet aux ordinateurs, serveurs, autres périphériques NAS et machines virtuelles d'accéder au stockage NAS sous la forme de LUN sur un réseau TCP / IP. Les hôtes peuvent partitionner, formater et utiliser les LUN comme s'il s'agissait de disques locaux.

Premiers pas avec iSCSI

1. Sélectionnez une cible iSCSI sur le NAS.
Pour plus de détails, consultez [Créer une cible iSCSI](#).
2. Créez un LUN sur le NAS.
Un LUN est une partie de l'espace de stockage, similaire à un volume. Les LUN sont créés à partir de l'espace du pool de stockage (basé sur des blocs) ou de l'espace d'un volume lourd (basé sur des fichiers).
Pour plus d'informations, reportez-vous à :
 - [Types de LUN QTS](#)
 - [Création d'un LUN basé sur des blocs](#)
 - [Création d'un LUN basé sur des fichiers](#)
3. Mappez le LUN sur la cible iSCSI.
Plusieurs LUN peuvent être mappés sur une cible.
Pour plus de détails, consultez [Actions sur les LUN iSCSI](#).
4. Installez une application ou un pilote initiateur iSCSI sur l'hôte.
L'hôte est le service, l'ordinateur ou le NAS qui accédera au LUN.
5. Connectez l'initiateur iSCSI à la cible iSCSI sur le NAS.



Avertissement

Pour éviter la corruption des données, plusieurs initiateurs iSCSI ne doivent pas se connecter simultanément au même LUN.

Les LUN mappés sur la cible iSCSI apparaissent sous forme de disques sur l'hôte.

6. Dans le système d'exploitation hôte, formatez les disques.

Optimisation des performances iSCSI

Vous pouvez optimiser les performances de l'iSCSI en respectant une ou plusieurs de ces instructions :

- Utilisez le provisionnement lourd (allocation instantanée). Le provisionnement lourd améliore légèrement les performances de lecture et d'écriture par rapport au provisionnement léger.
- Créez plusieurs LUN, un pour chaque thread de processeur du NAS. Par exemple, si le NAS a quatre unités d'exécution, vous devez créer quatre LUN ou plus.



Conseil

Allez dans **Panneau de configuration > Système > État du système > Informations système > Processeur** pour afficher le nombre de threads du processeur.

- Utilisez des LUN distincts pour différentes applications. Par exemple, lors de la création de deux machines virtuelles qui lisent et écrivent intensément des données, vous devez créer un LUN pour chaque VM afin de répartir la charge.
- Vous pouvez utiliser iSER (iSCSI Extensions for RDMA) pour accélérer les transferts de données entre périphériques QNAP NAS et serveurs VMware ESXi. L'activation d'iSER nécessite une carte réseau et un commutateur compatibles. Pour obtenir une liste des périphériques réseau compatibles, voir <https://www.qnap.com/solution/iser>.

Cibles iSCSI

Les cibles iSCSI permettent aux initiateurs iSCSI d'autres périphériques du réseau d'accéder aux LUN mappés sur le NAS. Vous pouvez créer plusieurs cibles iSCSI et également mapper plusieurs LUN sur une seule cible iSCSI.

Créer une cible iSCSI

1. Allez dans **iSCSI et Fibre Channel > Stockage iSCSI**.
2. Cliquez sur **Créer**, puis sélectionnez **Nouvelle cible iSCSI**.
La fenêtre de l'**assistant de création de cible iSCSI** s'ouvre.
3. Cliquez sur **Suivant**.
4. Spécifiez un nom de groupe.
QTS ajoute le nom spécifié au nom qualifié iSCSI (IQN). Les IQN sont des noms uniques utilisés pour identifier les cibles et les initiateurs.
 - Caractères valides : 0 à 9, de A à Z, de A à Z
 - Longueur : 1 à 16 caractères
5. Facultatif : Spécifiez un alias cible.
Un alias vous permet d'identifier plus facilement la cible sur l'initiateur.
 - Longueur : 1 à 32 caractères
 - Caractères valides : 0 à 9, a à z, A à Z, trait de soulignement (_), trait d'union (-), espace ()
6. Facultatif : Sélectionnez **Autoriser l'accès en cluster à cette cible**.
Lorsqu'elle est activée, plusieurs initiateurs iSCSI peuvent accéder à cette cible et à ses LUN simultanément.



Avertissement

Pour éviter la corruption des données, les systèmes de fichiers initiateurs et LUN doivent tous être compatibles avec les clusters.

7. Facultatif : Activer les sommes de contrôle CRC.
Les initiateurs et les cibles communiquent via des connexions TCP à l'aide d'unités de données de protocole iSCSI. Le périphérique émetteur peut envoyer une somme de contrôle avec chaque PDU. Le périphérique destinataire utilise cette somme de contrôle pour vérifier l'intégrité du PDU, ce qui est utile dans les environnements réseau peu fiables. Il existe deux types de somme de contrôle, qui peuvent être activés séparément.

Type de somme de contrôle	Description
Recueil de données	La somme de contrôle peut être utilisée pour vérifier la partie données du PDU.
Recueil des en-têtes	La somme de contrôle peut être utilisée pour vérifier la partie en-tête du PDU.

8. Cliquez sur **Suivant**.
9. Configurez les paramètres d'authentification CHAP.



Remarque

Si vous migrez votre système vers un autre NAS et que l'authentification CHAP est activée pour la cible, vous devez reconfigurer tous les mots de passe CHAP sur le nouveau NAS. Vous pouvez réutiliser les anciens mots de passe ou créer de nouveaux mots de passe.

a. Sélectionnez une option d'authentification CHAP.

Option	Description
Pas de CHAP	N'utilisez pas l'authentification CHAP pour cette cible.
CHAP par défaut	Utilisez les paramètres d'authentification CHAP par défaut dans Paramètres globaux > CHAP iSCSI par défaut pour cette cible. Pour plus de détails, consultez Paramètres globaux d'iSCSI et Fibre Channel .
CHAP personnalisé	Configurez des paramètres d'authentification CHAP uniques pour cette cible.

b. Facultatif : Configurez les paramètres CHAP personnalisés.

- CHAP unidirectionnel force les initiateurs iSCSI à s'authentifier lors de la connexion à une cible.



Remarque

Ceci est le réglage de CHAP par défaut.

- CHAP mutuel oblige l'initiateur et la cible à s'authentifier mutuellement.



Remarque

Sélectionnez **CHAP mutuel** pour activer cette fonctionnalité. Vous pouvez spécifier différents noms d'utilisateur et mots de passe pour le CHAP unidirectionnel et le CHAP mutuel.

Exigences relatives au nom d'utilisateur et au mot de passe sont les mêmes pour le CHAP unidirectionnel et mutuel :

- Nom d'utilisateur
 - Longueur : 1 à 127 caractères
 - Caractères valides : 0 à 9, a à z, A à Z, deux points (:), point (.), trait d'union (-)
- Mot de passe
 - Longueur : 12 à 16 caractères
 - Caractères valides : 0 à 9, de A à Z, de A à Z



Remarque

Si vous souhaitez modifier ces paramètres ultérieurement, la cible doit être déconnectée de tous les initiateurs.

10. Cliquez sur **Suivant**.

11. Sélectionnez les interfaces réseau que cette cible utilisera pour la transmission de données.

12. Cliquez sur **Suivant**.

13. Facultatif : Sélectionnez **Créer un LUN et le mapper à cette cible**.


Si cette option est sélectionnée, QTS ouvre l'**assistant de création de LUN basé sur des blocs** immédiatement après l'achèvement de cet assistant. Le nouveau LUN sera alors automatiquement mappé sur cette cible.

14. Cliquez sur **Appliquer**.

QTS crée la cible iSCSI, puis ouvre la fenêtre de l'**Assistant de création de LUN basé sur des blocs** si **Créer un LUN et le mapper à cette cible** a été sélectionné.

Modification des paramètres de la cible iSCSI

1. Allez dans **iSCSI et Fibre Channel > Stockage iSCSI**.
2. Sélectionnez une cible iSCSI.
3. Cliquez sur **Action**, puis sélectionnez **Modifier**.
La fenêtre **Modifier une cible iSCSI** s'ouvre.
4. Modifiez l'un des paramètres suivants.

Paramètre	Description
Alias de la cible	<p>Un alias vous permet d'identifier plus facilement la cible sur l'initiateur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Longueur : 1 à 32 caractères • Caractères valides : 0 à 9, a à z, A à Z, trait de soulignement (_), trait d'union (-), espace ()
Activer l'accès en cluster à la cible iSCSI à partir de plusieurs initiateurs	<p>Lorsqu'elle est activée, plusieurs initiateurs iSCSI peuvent accéder à cette cible et à ses LUN simultanément.</p> <p> Avertissement Pour éviter la corruption des données, les systèmes de fichiers initiateurs et LUN doivent tous être compatibles avec les clusters.</p>
CRC / Checksum	<p>Les initiateurs et les cibles communiquent via des connexions TCP à l'aide d'unités de données de protocole iSCSI. Le périphérique émetteur peut envoyer une somme de contrôle avec chaque PDU. Le périphérique destinataire utilise cette somme de contrôle pour vérifier l'intégrité du PDU, ce qui est utile dans les environnements réseau peu fiables. Il existe deux types de somme de contrôle, qui peuvent être activés séparément.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recueil de données : La somme de contrôle peut être utilisée pour vérifier la partie données du PDU. • Recueil des en-têtes : La somme de contrôle peut être utilisée pour vérifier la partie en-tête du PDU.

Paramètre	Description
Utiliser l'authentification CHAP	<p>Un initiateur doit s'authentifier auprès de la cible à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe spécifiés. C'est une garantie de sécurité, car les initiateurs iSCSI ne nécessitent pas de nom d'utilisateur ni de mot de passe NAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nom d'utilisateur <ul style="list-style-type: none"> • Longueur : 1 à 127 caractères • Caractères valides : 0 à 9, a à z, A à Z, deux points (:), point (.), trait d'union (-) • Mot de passe <ul style="list-style-type: none"> • Longueur : 12 à 16 caractères • Caractères valides : 0 à 9, a à z, A à Z, tous les caractères spéciaux
CHAP mutuel	<p>L'initiateur et la cible doivent s'authentifier l'un pour l'autre pour une sécurité accrue. Tout d'abord, l'initiateur s'authentifie auprès de la cible à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe de l'authentification CHAP. Ensuite, la cible s'authentifie auprès de l'initiateur à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe CHAP communs.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nom d'utilisateur <ul style="list-style-type: none"> • Longueur : 1 à 127 caractères • Caractères valides : 0 à 9, a à z, A à Z, deux points (:), point (.), trait d'union (-) • Mot de passe <ul style="list-style-type: none"> • Longueur : 12 à 16 caractères • Caractères valides : 0 à 9, a à z, A à Z, tous les caractères spéciaux

5. Cliquez sur **Appliquer**.

Liaison d'une cible iSCSI à une interface réseau

Vous pouvez lier une cible iSCSI à une ou plusieurs interfaces réseau afin que la cible iSCSI ne soit accessible que via des adresses IP spécifiques.

1. Allez dans **iSCSI et Fibre Channel > Stockage iSCSI**.
2. Sélectionnez une cible iSCSI.
3. Cliquez sur **Action**, puis sélectionnez **Modifier**.
La fenêtre **Modifier une cible iSCSI** s'ouvre.
4. Sélectionnez **Portail réseau**.
5. Facultatif : Sélectionnez une ou plusieurs interfaces réseau à lier à la cible iSCSI.
6. Facultatif : Désélectionnez une ou plusieurs interfaces réseau à lier à la cible iSCSI.
7. Cliquez sur **Appliquer**.

QTS applique les paramètres de liaison de cible iSCSI.

Actions sur les cibles iSCSI

Vous pouvez effectuer diverses actions sur les cibles iSCSI en accédant à **iSCSI et Fibre Channel > Stockage iSCSI**. Sélectionnez une cible, puis cliquez sur **Action** pour sélectionner l'action souhaitée.

Action	Description
Désactiver	Désactivez une cible active et déconnectez tous les initiateurs iSCSI connectés.
Activer	Activer une cible désactivée.
Modifier	Modifier les paramètres de la cible. Pour plus de détails, consultez les rubriques suivantes : <ul style="list-style-type: none"> Modification des paramètres de la cible iSCSI Autorisation de cible iSCSI
Voir les connexions	Affichez les adresses IP et les informations IQN de tous les initiateurs iSCSI connectés à cette cible.
Supprimer	Déconnectez tous les initiateurs iSCSI connectés et supprimez la cible. Tous les LUN mappés à la cible seront Non mappés puis ajoutés à la liste des LUN non mappés.

Statut de cible iSCSI

Vous pouvez afficher les statuts des cibles iSCSI en accédant à **iSCSI et Fibre Channel > Stockage iSCSI**.

Statut	Description
Compatible	La cible accepte les connexions mais aucun initiateur n'est actuellement connecté.
Connecté	Un initiateur est connecté à la cible.
Hors ligne	La cible n'accepte pas les connexions.

Gestion de LUN iSCSI

Mappage d'un LUN vers une cible iSCSI

1. Allez dans **iSCSI et Fibre Channel > Stockage iSCSI**.
2. Sélectionnez un LUN.



Conseil

Double-cliquez sur une cible iSCSI pour afficher tous ses LUN mappés.

3. Facultatif : Si le LUN est déjà mappé sur une cible, désactivez-le.
 - a. Cliquez sur **Action**, puis sélectionnez **Désactiver**.
Un message de confirmation apparaît.
 - b. Cliquez sur **OK**.
QTS désactive le LUN.
4. Cliquez sur **Action**, puis sélectionnez **Modifier le mappage du LUN**.
La fenêtre **Modifier le mappage du LUN** s'ouvre.

5. Sélectionnez **Mapper vers la cible iSCSI**.
6. Sélectionnez une cible iSCSI.
7. Facultatif : Sélectionnez **Activer LUN**.
Si cette option est sélectionnée, QTS active le LUN après l'avoir mappé sur la cible.
8. Cliquez sur **OK**.

Changer la cible d'un LUN iSCSI

1. Allez dans **iSCSI et Fibre Channel > Stockage iSCSI**.
2. Sélectionnez un LUN mappé.



Conseil

Double-cliquez sur une cible iSCSI pour afficher tous ses LUN mappés.

3. Cliquez sur **Action**, puis sélectionnez **Désactiver**.
Un message de confirmation apparaît.
4. Cliquez sur **OK**.
QTS désactive le LUN.
5. Cliquez sur **Action**, puis sélectionnez **Modifier le mappage du LUN**.
La fenêtre **Modifier le mappage du LUN** s'ouvre.
6. Sélectionnez **Mapper vers la cible iSCSI**.
7. Sélectionnez une cible iSCSI.
8. Facultatif : Sélectionnez **Activer LUN**.
Si cette option est sélectionnée, QTS active le LUN après l'avoir mappé sur la cible.
9. Cliquez sur **OK**.

Activation des E/S asynchrones pour un LUN iSCSI

L'activation des E/S asynchrones peut améliorer les performances d'un LUN basé sur des blocs sur une connexion iSCSI, en particulier pour les LUN contenant des disques durs à double actionneur.

1. Allez dans **iSCSI et Fibre Channel > Stockage iSCSI**.
2. Sélectionnez un LUN iSCSI mappé.



Conseil

Double-cliquez sur une cible iSCSI pour afficher tous ses LUN mappés.

3. Cliquez sur **Action**, puis sélectionnez **Modifier**.
La fenêtre **Modifier un LUN** s'ouvre.
4. Sous **Paramètres avancés**, sélectionnez **E/S asynchrones (lecture seule)**.
5. Cliquez sur **Appliquer**.

QTS active des E/S asynchrones pour un LUN iSCSI




Remarque

Si vous souhaitez désactiver les E/S asynchrones ultérieurement, vous devez redémarrer le service iSCSI et Fibre Channel ou redémarrer le NAS pour que la modification prenne effet.

Actions sur les LUN iSCSI

Vous pouvez effectuer diverses actions sur les LUN iSCSI en accédant à **iSCSI et Fibre Channel > Stockage iSCSI**. Développez une cible pour afficher ses LUN mappés, puis sélectionnez un LUN et cliquez sur **Action** pour sélectionner l'action souhaitée.

Action LUN	Description
Désactiver	Désactiver le LUN. Le LUN deviendra inaccessible aux initiateurs iSCSI connectés.
Activer	Activez le LUN s'il est actuellement désactivé.
Modifier	Modifiez les paramètres du LUN.
Supprimer	Supprimez le LUN et toutes les données qui y sont stockées.  Important <ul style="list-style-type: none"> • Cette action est disponible uniquement si le LUN n'est pas mappé. • Pour supprimer un LUN VJBOD Cloud, utilisez l'application VJBOD Cloud.
Utilisation	Affichez les pourcentages d'utilisation des LUN sur une période de temps spécifiée.
Modifier le mappage du LUN	Supprimez le mappage du LUN ou mappez-le sur une autre cible iSCSI ou un groupe de ports Fibre Channel. Pour plus de détails, consultez les rubriques suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Mappage d'un LUN à un groupe de ports Fibre Channel • Mappage d'un LUN vers une cible iSCSI
Afficher dans Stockage et snapshots	Gérez le LUN dans Stockage et snapshots > Stockage > Stockage / snapshots .
Importation/Exportation de LUN	Exportez le LUN vers un autre serveur, un dossier NAS local ou un périphérique de stockage externe. Pour plus de détails, consultez Importation et exportation de LUN .

Statut de LUN iSCSI

Vous pouvez afficher les statuts des LUN iSCSI en accédant à **iSCSI et Fibre Channel > Stockage iSCSI**. Développez une cible pour afficher ses LUN mappés.

Statut	Description
Compatible	Le LUN est prêt à être mappé à une cible iSCSI ou à un groupe de ports Fibre Channel.
Activé	Le LUN est actif et visible pour les initiateurs connectés.
Désactivé	Le LUN est inactif et invisible pour les initiateurs connectés.
[VOLUME_NAME] verrouillé	Le volume parent est verrouillé. Le LUN est inaccessible.
[POOL_NAME] verrouillé	Le pool de stockage parent est verrouillé. Le LUN est inaccessible.

Liste de contrôles d'accès iSCSI

La liste de contrôle d'accès iSCSI (ACL) vous permet de configurer une politique de masquage de LUN pour chaque initiateur iSCSI connecté. Une politique de masquage de LUN détermine les LUN que l'initiateur peut voir et accéder. Si aucune politique n'est spécifiée pour un initiateur iSCSI, QTS lui applique la politique par défaut.



Conseil

- La politique par défaut accorde à tous les initiateurs iSCSI un accès complet en lecture / écriture à tous les LUN.
- Vous pouvez modifier la politique par défaut afin que tous les LUN soient en lecture seule ou non visibles par tous les initiateurs iSCSI, à l'exception des initiateurs disposant des autorisations spécifiques d'une politique.

Ajout d'une politique de masquage de LUN iSCSI

1. Allez dans **iSCSI et Fibre Channel > Stockage iSCSI**.
2. Cliquez sur **ACL iSCSI**.
La fenêtre **ACL iSCSI** s'ouvre.
3. Cliquez sur **Ajouter une politique**.
La fenêtre **Ajouter une politique** s'ouvre.
4. Spécifiez le nom de la politique.
Le nom doit comprendre entre 1 et 32 caractères de l'un des groupes suivants :
 - Lettres : a-z, A-Z
 - Nombres : 0-9
 - Caractères spéciaux : Trait d'union (-), espace (), soulignement (_)
5. Spécifiez l'initiateur IQN.
6. Configurez les autorisations d'accès pour chaque LUN.

Autorisation	Description
Lecture seule	L'initiateur iSCSI peut lire des données sur le LUN, mais ne peut pas écrire, modifier ou supprimer des données.
Lecture/écriture	L'initiateur iSCSI peut lire, écrire, modifier et supprimer des données sur le LUN.
Refuser l'accès	Le LUN est invisible pour l'initiateur iSCSI.



Conseil

Cliquez sur les valeurs dans les colonnes pour modifier les autorisations.

7. Cliquez sur **Appliquer**.

Modification d'une politique de masquage de LUN iSCSI

1. Allez dans **iSCSI et Fibre Channel > Stockage iSCSI**.
2. Cliquez sur **ACL iSCSI**.

La fenêtre **ACL iSCSI** s'ouvre.

3. Sélectionnez une politique.

4. Cliquez sur **Modifier**.

La fenêtre **Modifier une politique** s'ouvre.

5. Facultatif : Editez le nom de la politique.

Le nom doit comprendre entre 1 et 32 caractères de l'un des groupes suivants :

- Lettres : a-z, A-Z
- Nombres : 0-9
- Caractères spéciaux : Trait d'union (-), espace (), soulignement (_)

6. Facultatif : Configurez les autorisations d'accès pour chaque LUN.

Autorisation	Description
Lecture seule	L'initiateur iSCSI peut lire des données sur le LUN, mais ne peut pas écrire, modifier ou supprimer des données.
Lecture/écriture	L'initiateur iSCSI peut lire, écrire, modifier et supprimer des données sur le LUN.
Refuser l'accès	Le LUN est invisible pour l'initiateur iSCSI.



Conseil

Cliquez sur les valeurs dans les colonnes pour modifier les autorisations.

7. Cliquez sur **Appliquer**.

Suppression d'une politique de masquage iSCSI LUN

1. Allez dans **iSCSI et Fibre Channel > Stockage iSCSI**.

2. Cliquez sur **ACL iSCSI**.

La fenêtre **ACL iSCSI** s'ouvre.

3. Sélectionnez une politique.

4. Cliquez sur **Supprimer**.

Un message de confirmation apparaît.

5. Cliquez sur **OK**.

Autorisation de cible iSCSI

Chaque cible iSCSI peut être configurée pour autoriser les connexions de tous les initiateurs iSCSI ou uniquement pour les connexions provenant d'une liste d'initiateurs autorisés.



Important

Par défaut, l'autorisation de cible iSCSI est désactivée.

Configuration de la liste des initiateurs autorisés d'une cible iSCSI

1. Allez dans **iSCSI et Fibre Channel > Stockage iSCSI**.

2. Sélectionnez une cible iSCSI.
3. Cliquez sur **Action**, puis sélectionnez **Modifier**.
La fenêtre **Modifier une cible iSCSI** s'ouvre.
4. Cliquez sur **Initiateurs**.
5. Sélectionnez **N'autoriser que les connexions de la liste**.
6. Facultatif : Ajoutez un ou plusieurs initiateurs iSCSI à la liste des initiateurs iSCSI autorisés.
 - a. Cliquez sur **Ajouter**.
 - b. Spécifiez l'initiateur IQN.
 - c. Cliquez sur **Confirmer**.
 - d. Répétez les étapes précédentes pour chaque initiateur iSCSI supplémentaire que vous souhaitez ajouter.
7. Facultatif : Supprimez un ou plusieurs initiateurs iSCSI de la liste des initiateurs iSCSI autorisés.
 - a. Sélectionnez un IQN initiateur.
 - b. Cliquez sur **Supprimer**.
 - c. Répétez les étapes précédentes pour chaque initiateur iSCSI supplémentaire que vous souhaitez supprimer.
8. Cliquez sur **Appliquer**.

Activation de l'autorisation de cible iSCSI

1. Allez dans **iSCSI et Fibre Channel > Stockage iSCSI**.
2. Sélectionnez une cible iSCSI.
3. Cliquez sur **Action**, puis sélectionnez **Modifier**.
La fenêtre **Modifier une cible iSCSI** s'ouvre.
4. Cliquez sur **Initiateurs**.
5. Sélectionnez **N'autoriser que les connexions de la liste**.
6. Ajoutez un ou plusieurs initiateurs iSCSI à la liste des initiateurs iSCSI autorisés.
 - a. Cliquez sur **Ajouter**.
 - b. Spécifiez l'initiateur IQN.
 - c. Cliquez sur **Confirmer**.
7. Répétez l'étape précédente pour chaque initiateur iSCSI supplémentaire que vous souhaitez ajouter.
8. Cliquez sur **Appliquer**.

Désactivation de l'autorisation de cible iSCSI

1. Allez dans **iSCSI et Fibre Channel > Stockage iSCSI**.
2. Sélectionnez une cible iSCSI.

3. Cliquez sur **Action**, puis sélectionnez **Modifier**.
La fenêtre **Modifier une cible iSCSI** s'ouvre.
4. Cliquez sur **Initiateurs**.
5. Sélectionnez **Autoriser toutes les connexions**.
6. Cliquez sur **Appliquer**.

QNAP Snapshot Agent

QNAP Snapshot Agent permet à QTS de créer des snapshots cohérents pour les applications de LUN iSCSI sur des serveurs VMware ou Microsoft. Les snapshots compatibles avec les applications enregistrent l'état des applications, des machines virtuelles et des données en cours d'exécution. Lorsque QTS crée un snapshot de LUN, QNAP Snapshot Agent déclenche les actions suivantes :

- Windows : Le serveur vide les données en mémoire, les journaux et les transactions d'E / S en attente vers le LUN avant la création du snapshot.
- VMware : Le serveur crée un snapshot de la machine virtuelle.



Conseil

Pour télécharger QNAP Snapshot Agent, accédez à <https://www.qnap.com/utilities> puis cliquez sur **Entreprise**.

Liste de serveurs de Snapshot Agent

Pour afficher une liste de tous les initiateurs iSCSI qui utilisent QNAP Snapshot Agent avec ce NAS, accédez à **iSCSI et Fibre Channel > iSCSI > Stockage iSCSI**. Cliquez sur **Snapshot**, puis sélectionnez **Snapshot Agent**.



Conseil

Pour annuler l'enregistrement d'un initiateur iSCSI, sélectionnez-le dans la liste, puis cliquez sur **Supprimer**.

Snapshot Agent ✕

Registered Snapshot Agent List <https://www.qnap.com/utility>

Agent IP/FQDN	Agent...	Client OS	NAS LUN info	Status
172.17.48.71	1.3.052	Microsoft Windows NT 6.2.9200.0	LUN_1 (E:\)	Online

⏪ ⏩ | Page /1 | ⏪ ⏩ | 🔄

Display item: 1-1, Total: 1 | Show Item(s)

Fibre Channel

Fibre Channel permet aux ordinateurs, serveurs, autres périphériques NAS et machines virtuelles d'accéder au stockage NAS sous la forme de LUN sur un réseau Fibre Channel. Les hôtes peuvent partitionner, formater et utiliser les LUN comme s'il s'agissait de disques locaux.

Ports Fibre Channel

Vous pouvez afficher et configurer les ports Fibre Channel et les groupes de ports sur le NAS en accédant à **iSCSI et Fibre Channel > Fibre Channel > Ports FC**.

Groupes du port Fibre Channel

Un groupe de ports Fibre Channel est un groupe d'un ou de plusieurs ports Fibre Channel. Les groupes de ports Fibre Channel vous aident à organiser et à gérer plus facilement les mappages de LUN. Lorsqu'un LUN est mappé sur un groupe de ports Fibre Channel, QTS mappe automatiquement le LUN sur chaque port Fibre Channel du groupe.



Important

- Chaque port Fibre Channel peut appartenir à un ou plusieurs groupes de ports Fibre Channel.
- Chaque LUN ne peut être mappé qu'à un seul groupe Fibre Channel.
- Il existe un groupe de ports par défaut contenant tous les ports Fibre Channel.

Création d'un groupe de ports Fibre Channel

1. Allez dans **iSCSI et Fibre Channel > Fibre Channel > Ports FC**.

2. Cliquez sur **Créer un groupe de ports**.
La fenêtre **Créer un groupe de ports** s'ouvre.
3. Spécifiez un nom de groupe.
Conditions du nom :
 - Longueur : 1–20 caractères
 - Caractères valides : A – Z, a – z, 0–9
4. Sélectionnez un ou plusieurs ports Fibre Channel.
5. Cliquez sur **Créer**.

Mappage d'un LUN à un groupe de ports Fibre Channel

1. Accédez à **iSCSI et Fibre Channel > Fibre Channel > Stockage FC**.
2. Sélectionnez un LUN.
3. Cliquez sur **Action**, puis sélectionnez **Modifier le mappage du LUN**.
La fenêtre **Modifier le mappage du LUN** s'ouvre.
4. Sélectionnez **Mapper vers le groupe de ports FC**.
5. Sélectionnez un groupe de ports Fibre Channel.



Conseil

Le groupe par défaut contient tous les ports Fibre Channel.

6. Choisissez si vous souhaitez configurer le masquage de LUN.

Options	Description
Activer le LUN et ne pas configurer le masquage du LUN	Ne configurez pas le masquage de LUN. Tout initiateur capable de se connecter à un port Fibre Channel du groupe de ports pourra voir le LUN.
Laisser le LUN désactivé et configurer le masquage du LUN à l'étape suivante	Configurez le masquage de LUN. Vous pouvez limiter les initiateurs pouvant voir le LUN.

7. Cliquez sur **OK**.
8. Facultatif : Configurez le masquage de LUN.
 - a. Ajoutez un ou plusieurs WWPN initiateurs à la liste des initiateurs autorisés du LUN.

Méthode	Étapes
Ajoutez à partir de la liste WWPN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez un ou plusieurs WWPN initiateurs dans la liste WWPN. 2. Cliquez sur Ajouter.

Méthode	Étapes
Ajoutez des WWPN sous forme de texte	<ol style="list-style-type: none"> Spécifiez un WWPN par ligne en utilisant l'un des formats suivants : <ul style="list-style-type: none"> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX : XX : XX : XX : XX : XX : XX : XX Cliquez sur Ajouter.

- Facultatif : Sélectionnez **Ajouter des WWPN inconnus à la liste des alias WWPN FC**. Lorsque cette option est sélectionnée, QTS ajoute les noms WWPN inconnus à la liste des alias connus. Pour afficher la liste, accédez à **iSCSI et Fibre Channel > Fibre Channel > Alias WWPN FC**.
- Facultatif : Sélectionnez **Activer LUN**. Si cette option est sélectionnée, QTS active le LUN après l'avoir mappé sur la cible.
- Cliquez sur **OK**.

Configuration de la liaison de port Fibre Channel

La liaison de port est une méthode de sécurité Fibre Channel qui vous permet de restreindre les WWPN d'initiateurs autorisés à se connecter via un port Fibre Channel. Il est similaire à l'autorisation cible iSCSI.



Conseil

Par défaut, la liaison de port est désactivée sur tous les ports Fibre Channel.

- Allez dans **iSCSI et Fibre Channel > Fibre Channel > Ports FC**.
- Sélectionnez un port Fibre Channel.
- Cliquez sur **Action**, puis sélectionnez **Modifier la liaison de port**. La fenêtre **Liaison de port Fibre Channel** s'ouvre.
- Ajoutez un ou plusieurs WWPN initiateurs à la liste des initiateurs autorisés du LUN.

Méthode	Étapes
Ajoutez à partir de la liste WWPN	<ol style="list-style-type: none"> Sélectionnez un ou plusieurs WWPN initiateurs dans la liste WWPN. Cliquez sur Ajouter.
Ajoutez des WWPN sous forme de texte	<ol style="list-style-type: none"> Spécifiez un WWPN par ligne en utilisant l'un des formats suivants : <ul style="list-style-type: none"> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX : XX : XX : XX : XX : XX : XX : XX Cliquez sur Ajouter.

- Facultatif : Sélectionnez **Ajouter des WWPN inconnus à la liste des alias WWPN FC**. Lorsque cette option est sélectionnée, QTS ajoute les noms WWPN inconnus à la liste des alias connus. Pour afficher la liste, accédez à **iSCSI et Fibre Channel > Fibre Channel > Alias WWPN FC**.
- Cliquez sur **OK**.

Actions du port Fibre Channel

Vous pouvez effectuer diverses actions sur les ports Fibre Channel en accédant à **iSCSI et Fibre Channel > Fibre Channel > Ports FC**. Sélectionnez un port, puis cliquez sur **Action** pour sélectionner l'action souhaitée.

Action	Description
Modifier l'alias	Modifiez l'alias du port Fibre Channel. L'alias doit comporter de 1 à 20 caractères de l'un des groupes suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Lettres : A-Z, a-z • Nombres : 0-9 • Caractères spéciaux : Trait d'union (-), trait de soulignement (_)
Voir les initiateurs	Affichez une liste de tous les initiateurs Fibre Channel actuellement connectés au port.
Modifier la liaison de port	Modifiez la liaison de port pour le port. La liaison de port vous permet de limiter les initiateurs autorisés à se connecter au port. Pour plus d'informations, voir Configuration de la liaison de port Fibre Channel .

Statut du port Fibre Channel

Vous pouvez afficher les états des ports Fibre Channel en accédant à **iSCSI et Fibre Channel > Fibre Channel > Ports FC**.

Statut	Description
Connecté	Le port a une connexion réseau active.
Déconnecté	Le port n'a pas de connexion réseau active.

Stockage Fibre Channel

Vous pouvez gérer et surveiller les LUN Fibre Channel en accédant à **iSCSI et Fibre Channel > Fibre Channel > Stockage FC**.

Masquer un LUN aux initiateurs Fibre Channel

Le masquage de LUN est une fonctionnalité de sécurité qui vous permet de rendre un LUN visible pour certains initiateurs Fibre Channel et invisible pour les autres initiateurs.

1. Accédez à **iSCSI et Fibre Channel > Fibre Channel > Stockage FC**.
2. Sélectionnez un LUN.



Important

Le LUN doit être désactivé.

3. Cliquez sur **Masquage LUN**.
La fenêtre **Masquage LUN** s'ouvre.
4. Ajoutez un ou plusieurs WWPN initiateurs à la liste des initiateurs autorisés du LUN.


Méthode	Étapes
Ajoutez à partir de la liste WWPN	<p>a. Sélectionnez un ou plusieurs WWPN initiateurs dans la liste WWPN.</p> <p>b. Cliquez sur Ajouter.</p>
Ajoutez des WWPN sous forme de texte	<p>a. Spécifiez un WWPN par ligne en utilisant l'un des formats suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX • XX : XX : XX : XX : XX : XX : XX : XX <p>b. Cliquez sur Ajouter.</p>

5. Facultatif : Sélectionnez **Ajouter des WWPN inconnus à la liste des alias WWPN FC**. Lorsque cette option est sélectionnée, QTS ajoute les noms WWPN inconnus à la liste des alias connus. Pour afficher la liste, accédez à **iSCSI et Fibre Channel > Fibre Channel > Alias WWPN FC**.
6. Sélectionnez **Activer LUN**. Si cette option est sélectionnée, QTS activera le LUN après l'avoir mappé sur la cible.
7. Cliquez sur **OK**.

Actions du LUN Fibre Channel

Vous pouvez effectuer diverses actions sur les LUN Fibre Channel en accédant à **iSCSI et Fibre Channel > Fibre Channel > Stockage FC**. Développez un groupe de ports pour afficher ses LUN, puis sélectionnez un LUN et cliquez sur **Action** pour sélectionner l'action souhaitée.

Action LUN	Description
Modifier le mappage du LUN	<p>Modifiez la configuration de mappage du LUN. Supprimez le mappage du LUN ou mappez-le sur une autre cible iSCSI ou un groupe de ports Fibre Channel. Pour plus de détails, consultez les rubriques suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mappage d'un LUN à un groupe de ports Fibre Channel • Mappage d'un LUN vers une cible iSCSI
Modifier le masquage du LUN	<p>Modifiez la configuration de masquage du LUN. Le masquage de LUN est une méthode d'autorisation qui rend un numéro d'unité logique (LUN) visible pour certains initiateurs et invisible pour d'autres. Pour plus de détails, consultez Masquer un LUN aux initiateurs Fibre Channel.</p>
Afficher dans Stockage et snapshots	Gérez le LUN dans Stockage et snapshots > Stockage > Stockage / snapshots .
Modifier	Modifiez les paramètres du LUN.
Activer	Activez le LUN s'il est actuellement désactivé.
Désactiver	Désactiver le LUN. Le LUN deviendra inaccessible aux initiateurs iSCSI connectés.

Action LUN	Description
Supprimer	Supprimez le LUN et toutes les données qui y sont stockées.  Important Cette action est disponible uniquement si le LUN n'est pas mappé.
Importation/Exportation de LUN	Exportez le LUN vers un autre serveur, un dossier NAS local ou un périphérique de stockage externe. Pour plus de détails, consultez Création d'une tâche d'exportation de LUN .

Statut du LUN Fibre Channel

Vous pouvez afficher les statuts des LUN Fibre Channel en accédant à **iSCSI et Fibre Channel > Fibre Channel > Stockage FC**. Développez un groupe de ports pour afficher ses LUN.

Statut	Description
Compatible	Le LUN est prêt à être mappé à une cible iSCSI ou à un groupe de ports Fibre Channel.
Activé	Le LUN est actif et visible pour les initiateurs connectés.
Désactivé	Le LUN est inactif et invisible pour les initiateurs connectés.
[VOLUME_NAME] verrouillé	Le volume parent est verrouillé. Le LUN est inaccessible.
[POOL_NAME] verrouillé	Le pool de stockage parent est verrouillé. Le LUN est inaccessible.

Alias WWPN Fibre Channel

Un WWPN (World Wide Port Name) est un identifiant unique pour les ports Fibre Channel. Un alias WWPN est un nom unique pour un port Fibre Channel, lisible par l'homme, facilitant son identification.

Vous pouvez afficher, modifier et ajouter des WWPN et des alias WWPN en accédant à **iSCSI et Fibre Channel > Fibre Channel > Alias FC WWPN**.

Ajout de WWPN

- Allez dans **iSCSI et Fibre Channel > Fibre Channel > Alias WWPN FC**.
- Cliquez sur **Ajouter**.
La fenêtre **Ajouter un WWPN** apparaît.
- Ajoutez un ou plusieurs WWPN à la liste des WWPN connus à l'aide de l'une des méthodes suivantes.

Méthode	Étapes
Ajoutez des WWPN à partir d'initiateurs Fibre Channel connectés.	Sélectionnez Ajouter les WWPN de tous les initiateurs FC connectés .
Ajoutez des WWPN sous forme de texte	Spécifiez un WWPN par ligne en utilisant l'un des formats suivants : <ul style="list-style-type: none"> xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx

- Cliquez sur **Ajouter**.

Configuration d'un alias WWPN

1. Allez dans **iSCSI et Fibre Channel > Fibre Channel > Alias WWPN FC**.
2. Recherchez un WWPN.
3. Sous **Alias**, spécifiez un alias pour le WWPN.
L'alias doit comporter de 1 à 20 caractères de l'un des groupes suivants :
 - Lettres : A-Z, a-z
 - Nombres : 0-9
 - Caractères spéciaux : soulignement (_), trait d'union (-)
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Suppression d'un alias WWPN

1. Allez dans **iSCSI et Fibre Channel > Fibre Channel > Alias WWPN FC**.
2. Recherchez un WWPN.
3. Effacer le champ **Alias**.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Exportation d'une liste d'alias WWPN

1. Allez dans **iSCSI et Fibre Channel > Fibre Channel > Alias WWPN FC**.
2. Cliquez sur **Exporter**.
La fenêtre du navigateur de fichiers apparaît.
3. Dans la fenêtre de l'explorateur de fichiers, accédez au dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier.
4. Spécifiez un nom de fichier.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.

La liste des alias WWPN est enregistrée sur votre ordinateur local en tant que fichier CSV, au format suivant :

- Champ 1 : WWPN
- Champ 2 : Alias

```

11:00:24:5e:be:00:00:06,ja882c32p1
11:00:24:5e:be:00:00:07,ja88c32p2
11:00:00:24:5e:be:00:06,ja88c16p1
11:00:00:24:5e:be:00:07,ja882c16p2
10:00:00:10:9b:1b:cc:99,z640Emulex2
11:00:f4:e9:d4:54:89:49,z640Q32gport2
10:00:00:99:99:99:99:87,test3
10:00:00:99:99:99:99:99,test1
10:00:00:10:9b:1b:cc:98,z640Emulex1
11:00:f4:e9:d4:54:89:48,z640Q32gport1
10:00:00:99:99:99:99:89,test2
11:00:f4:e9:d4:58:23:46,QL16c1p1
11:00:f4:e9:d4:58:23:47,QL16c1p2
11:00:f4:e9:d4:58:31:bc,QL16c2p1
11:00:f4:e9:d4:58:31:bd,QL16c2p2

```

Exemple de sortie CSV

Importation d'une liste d'alias WWPN

Vous pouvez importer une liste de WWPN et d'alias à partir d'un fichier CSV au format suivant :

- Champ 1 : WWPN
- Champ 2 : Alias

```

11:00:24:5e:be:00:00:06,ja882c32p1
11:00:24:5e:be:00:00:07,ja88c32p2
11:00:00:24:5e:be:00:06,ja88c16p1
11:00:00:24:5e:be:00:07,ja882c16p2
10:00:00:10:9b:1b:cc:99,z640Emulex2
11:00:f4:e9:d4:54:89:49,z640Q32gport2
10:00:00:99:99:99:99:87,test3
10:00:00:99:99:99:99:99,test1
10:00:00:10:9b:1b:cc:98,z640Emulex1
11:00:f4:e9:d4:54:89:48,z640Q32gport1
10:00:00:99:99:99:99:89,test2
11:00:f4:e9:d4:58:23:46,QL16c1p1
11:00:f4:e9:d4:58:23:47,QL16c1p2
11:00:f4:e9:d4:58:31:bc,QL16c2p1
11:00:f4:e9:d4:58:31:bd,QL16c2p2

```

Exemple de fichier CSV



Important

- Les alias identiques seront écrasés à partir du fichier CSV.
- Les lignes mal formatées seront ignorées.


1. Allez dans **iSCSI et Fibre Channel > Fibre Channel > Alias WWPN FC**.

2. Cliquez sur **Importer**.
La fenêtre du navigateur de fichiers apparaît.
3. Recherchez et ouvrez le fichier CSV.

9. Outil de profilage SSD

L'Outil de profilage SSD contrôle la création et l'exécution des tests de surprovisionnement SSD. Ces tests aident à déterminer la quantité optimale de surprovisionnement SSD à définir lors de la création d'un groupe RAID SSD.

Installation de l'Outil de profilage SSD

1. Connectez-vous à QTS en tant qu'administrateur.
2. Ouvrez l'**App Center**, puis cliquez sur . Une zone de recherche apparaît.
3. Saisissez `SSD Profiling Tool`, puis appuyez sur `ENTER`. L'application Outil de profilage SSD apparaît dans les résultats de la recherche.
4. Cliquez sur **Installer**. Une fenêtre de confirmation apparaît.
5. Cliquez sur **OK**. QTS installe l'Outil de profilage SSD.

Surprovisionnement SSD

Lorsqu'un SSD est plein, le firmware du disque libère de l'espace dans un processus appelé Récupération de place. La récupération de place entraîne un effet appelé amplification d'écriture, qui réduit la durée de vie et les performances d'écriture aléatoire du disque SSD. L'amplification en écriture peut être réduite par le surprovisionnement, ce qui signifie que vous devez réserver de l'espace sur le disque pour la récupération de place. La plupart des disques SSD sont fabriqués avec 7% ou plus de leur capacité réservée au surprovisionnement.

Surprovisionnement supplémentaire de SSD

Le surprovisionnement supplémentaire SSD vous permet de réserver un espace supplémentaire pour le surprovisionnement au niveau du RAID lors de la création d'un groupe RAID de SSD dans QTS. La réservation d'espace supplémentaire peut augmenter les performances d'écriture aléatoire et la durée de vie du groupe de disques SSD.



Important

- L'espace réservé au surprovisionnement SSD Extra ne peut pas être utilisé pour le stockage de données. La capacité de stockage totale du groupe RAID SSD sera réduite du montant spécifié.
- Le surprovisionnement supplémentaire SSD peut uniquement être activé lors de la création d'un groupe RAID.
- Après avoir créé un groupe RAID avec l'option Surprovisionnement supplémentaire de SSD activée, vous pouvez désactiver la fonctionnalité ou réduire la quantité d'espace réservé. Il n'est pas possible d'augmenter l'espace réservé.
- Les résultats varieront selon le modèle SSD. L'activation du surprovisionnement supplémentaire de SSD peut n'avoir aucun effet sur certains SSD.

Création d'un test de surprovisionnement SSD

Au cours d'un test de surprovisionnement SSD, l'Outil de profilage SSD remplit d'abord les disques SSD avec des données aléatoires. Il teste ensuite les performances d'écriture aléatoire des disques SSD au cours de plusieurs phases de test, chacune utilisant un montant différent de surprovisionnement.

Par exemple, si un test est créé avec une plage de test de 0-20% et un intervalle de test de 5%, l'Outil de profilage SSD testera les performances d'écriture du disque SSD en 5 phases, le surprovisionnement étant défini sur 0%, 5%, 10%, 15% et 20%. Si les performances d'écriture aléatoire du disque sont très faibles pendant une phase quelconque, l'Outil de profilage SSD finira la phase plus tôt et passera à la suivante.

1. Allez dans **Outil de profilage SSD > Vérification**.
2. Cliquez sur **+ Créer un test**.
L'assistant **Créer un test SSD** s'ouvre.
3. Cliquez sur **Suivant**.
4. Facultatif : Sélectionnez une unité d'extension dans la liste **Unité de boîtier**.



Important

Vous ne pouvez pas sélectionner de disques à partir de plusieurs unités d'extension.


5. Sélectionnez un ou plusieurs disques.
Sélectionner un seul disque SSD détermine la quantité optimale de surprovisionnement pour tous les disques SSD du même modèle et de la même capacité. La sélection de plusieurs disques SSD détermine la quantité optimale de surprovisionnement pour cette combinaison spécifique de disques et type RAID. Tester plusieurs disques donne des résultats plus précis, mais prend beaucoup plus de temps que de tester un seul disque.



Avertissement

Toutes les données des disques sélectionnés seront supprimées.

6. Sélectionnez un type de RAID.
7. Cliquez sur **Suivant**.
8. Facultatif : Configurez les paramètres de test.

Paramètre	Description
Taille des données de test	L'Outil de profilage SSD écrit la quantité spécifiée de données de test sur le disque SSD au cours de chaque phase de test. La réduction de la taille des données de test diminue la durée du test mais donne des résultats moins précis.
Plage de test de surprovisionnement	Spécifiez la quantité minimale et maximale de surprovisionnement à tester.
Intervalle de test	Spécifiez les incréments de surprovisionnement à tester.
Terminez une phase de test plus tôt si les performances sont trop faibles	L'Outil de profilage SSD met fin à une phase de test après 5 minutes de test si les vitesses d'écriture aléatoire au cours de la phase sont inférieures à un seuil défini par le système. <div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;"></div> <div> <p>Conseil Cette option évite de perdre du temps à tester les disques lorsque la quantité spécifiée de surprovisionnement ne produit aucun bénéfice mesurable.</p> </div> </div>

9. Passez en revue le temps estimé nécessaire.
Pour plusieurs disques SSD, le test peut durer plus de 24 heures.



Conseil

Si la durée de test estimée est trop longue, réduisez la plage de test, l'intervalle de test ou la taille des données de test.


10. Cliquez sur **Suivant**.
11. Vérifiez les informations de test.
12. Cliquez sur **Terminer**.
Un message de confirmation apparaît.
13. Cliquez sur **OK**.

L'Outil de profilage SSD crée et commence à exécuter le test. Le test apparaît en tant que tâche en arrière-plan dans QTS.




Rapports d'essai

Les rapports d'essai fournissent des informations pour vous aider à déterminer la quantité optimale de surprovisionnement. Vous pouvez afficher, exporter et supprimer les résultats des tests dans **Outil de profilage SSD > Rapports d'essai**.

Informations sur le rapport de test

Section	Description
Informations de test	Affichez des informations sur le NAS, les disques en cours de test et les paramètres utilisés dans ce test.
Résultat du test	Visualisez les résultats du test sous forme de graphique. Choisissez parmi les vues suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • IOPS / heure • IOPS / données écrites • Données écrites / heure <div style="margin-top: 10px;">  <p>Conseil Utilisez ces graphiques pour comparer l'effet de différentes quantités de surprovisionnement sur les vitesses d'écriture aléatoire (IOPS).</p> </div>
Résultats de l'évaluation du surprovisionnement	Entrez une valeur IOPS dans Performances d'écriture cible . L'Outil de profilage SSD recommandera la quantité de surprovisionnement nécessaire pour atteindre systématiquement les performances d'écriture aléatoire cible.
Température	Visualisez la température des SSD lors de chaque phase de test.
Tester le groupe RAID	Afficher des informations sur le groupe RAID SSD de test. Les détails incluent le type de RAID, le nombre de disques, le modèle et la capacité de chaque disque, ainsi que les performances de lecture / écriture du disque.

Actions sur le rapport de test

Icône	Description
	Ouvrir le rapport dans une nouvelle fenêtre.
	Télécharger une copie du rapport au format XLSX.
	Supprimer le rapport.

Paramètres

Vous pouvez configurer les paramètres dans **Outil de profilage SSD > Paramètres**.

Réglage	Description
Nombre maximum de rapports	L'Outil de profilage SSD conserve le nombre spécifié de rapports. La création de rapports supplémentaires supprime les plus anciens.


10. Réseau et commutateur virtuel

À propos de Réseau et commutateur virtuel



Réseau et commutateur virtuel est un utilitaire QTS qui centralise la création, la configuration et le contrôle des connexions réseau. Réseau et commutateur virtuel gère également les interfaces réseau physiques, les adaptateurs virtuels, les connexions Wi-Fi et Thunderbolt, en plus du contrôle des services DHCP, DDNS et des passerelles.



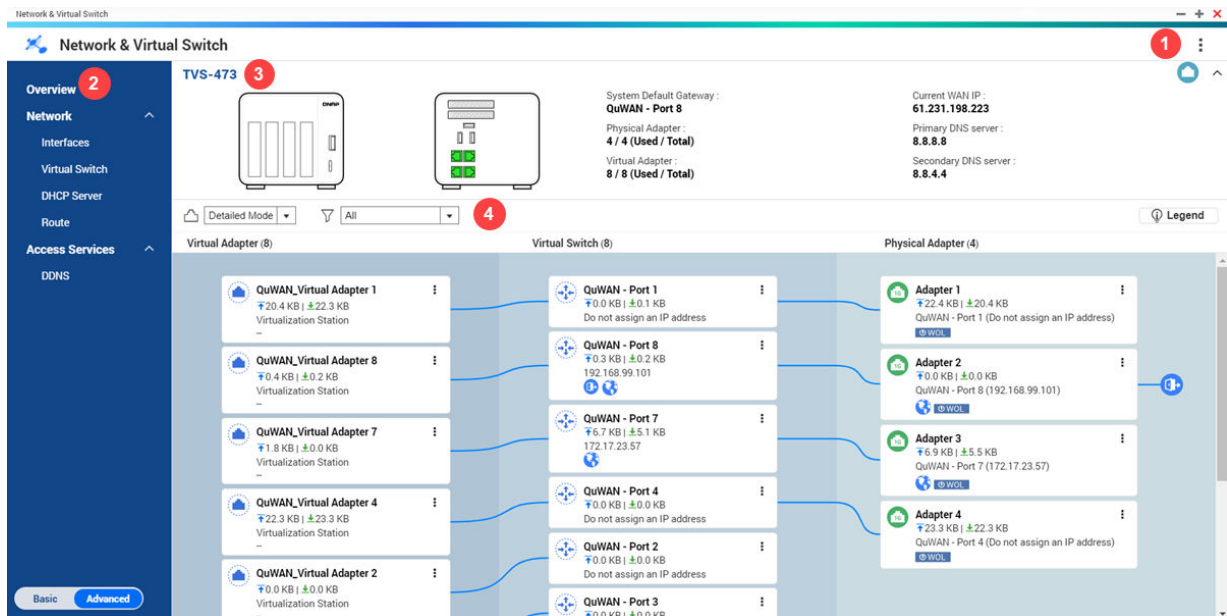


Parties de l'interface utilisateur

L'interface utilisateur Réseau et commutateur virtuel possède quatre zones principales.



Étiquette	Région	Description
1	Barre d'outils	<p>La barre d'outils affiche les boutons suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plus : Cliquez et sélectionnez l'une des options suivantes. <ul style="list-style-type: none"> • Démarrage rapide : Ouvre le guide Réseau et commutateur virtuel. • Aide : Ouvre le panneau d'aide Réseau et commutateur virtuel. • À propos : Affiche la version de l'application.


Étiquette	Région	Description
2	Menu	<p>Réseau et commutateur virtuel dispose de deux modes d'utilisation distincts dans le volet du menu. Basculez entre ces modes en cliquant sur Standard ou Avancé.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Basique : Ce mode convient parfaitement à la plupart des utilisateurs et nécessite une configuration minimale des paramètres réseau. Les fonctions suivantes sont désactivées : <ul style="list-style-type: none"> • Chemin statique • Commutateur virtuel • Avancé : Ce mode est idéal pour les utilisateurs avertis qui ont besoin de plus de contrôle sur la configuration des paramètres réseau. Les fonctions suivantes sont activées : <ul style="list-style-type: none"> • Chemin statique • Commutateur virtuel
3	Panneau principal	<p>Le panneau principal affiche les informations réseau de l'appareil. Vous pouvez effectuer les tâches suivantes sur le panneau principal.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : Cliquez pour afficher l'adresse MAC des adaptateurs réseau. •  : Cliquez pour réduire le panneau principal.




Etiquette	Région	Description
4	Topologie réseau	<p>La topologie réseau fournit une représentation visuelle des adaptateurs réseau physiques et virtuels. Vous pouvez effectuer les tâches suivantes sur le panneau de la topologie réseau.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur la liste déroulante à côté de  pour afficher la topologie en mode simple ou détaillé. • Cliquez sur la liste déroulante à côté de  pour filtrer et afficher les composants spécifiques de la topologie réseau. • Cliquez sur Légende pour afficher les différentes icônes et leurs descriptions. • Adaptateurs physiques : Cliquez sur  et sélectionnez l'une des options suivantes. <ul style="list-style-type: none"> • Localiser: Cliquez pour identifier le ports réseau sur le panneau principal. • Paramètre: Cliquez pour configurer les paramètres des adaptateurs physiques. • Commutateurs virtuels : Cliquez sur  et cliquez sur Paramètres pour ouvrir la page de configuration des commutateurs virtuels. • Adaptateurs virtuels : Cliquez sur  et cliquez sur Exécuter pour afficher les informations des adaptateurs virtuels sur Virtualization Station

Configuration de base de la carte réseau

Réseau et commutateur virtuel permet aux utilisateurs de QTS de configurer et de gérer les paramètres de base de la carte réseau, y compris différentes méthodes d'adressage IP, protocoles de routage et passerelle par défaut du système.

Configurer les paramètres IPv4

1. Allez dans **Panneau de configuration > Réseau et commutateur virtuel**.
La fenêtre **Réseau et commutateur virtuel** apparaît.
2. Allez dans **Réseau > Interfaces**.
3. Identifiez l'adaptateur que vous souhaitez configurer, puis cliquez sur  > **Configurer**.
La fenêtre **Configurer** s'ouvre.
4. Configurer les paramètres IPv4.

Paramètre	Description
Obtenir automatiquement les paramètres de l'adresse IP via le DHCP	Si le réseau prend en charge DHCP, l'adaptateur obtient automatiquement l'adresse IP et les paramètres réseau.
Utiliser une adresse IP statique	Attribuer manuellement une adresse IP statique. Vous devez spécifier les informations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Adresse IP fixe • Masque de sous-réseau • Passerelle par défaut
Trames Jumbo	<p>Les « Trames Jumbo » désignent des trames Ethernet plus grandes que 1500 octets. Elles sont conçues pour améliorer le débit du réseau Ethernet et réduire l'utilisation du processeur lors du transfert de fichiers volumineux. QTS prend en charge les tailles de MTU suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1500 octets (par défaut) • 4074 octets • 7418 octets • 9000 octets <p> Important</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tous les appareils réseau connectés doivent activer les Trames Jumbo et utiliser la même valeur de MTU. • Seuls certains modèles de NAS prennent en charge les Trames Jumbo. • L'utilisation de Trames Jumbo nécessite une vitesse de réseau de 1000 Mbps ou plus rapide.
Taux de transfert du réseau	<p>Sélectionnez le taux de transfert réseau autorisé par l'environnement réseau.</p> <p> Conseil Sélectionner Auto-négociation détectera et définira automatiquement le taux de transfert.</p> <p> Important Le champ Vitesse du réseau est automatiquement défini sur Auto-négociation et masqué lors de la configuration des adaptateurs 10 GbE et 40 GbE.</p>


5. Cliquez sur **Appliquer**.

Réseau et commutateur virtuel met à jour les paramètres IPv4.

Configurer les paramètres IPv6





1. Allez dans **Panneau de configuration > Réseau et commutateur virtuel**.
La fenêtre **Réseau et commutateur virtuel** apparaît.

2. Allez dans **Réseau > Interfaces**.

3. Identifiez l'adaptateur que vous souhaitez configurer, puis cliquez sur  > **Configurer**.
La fenêtre **Configurer** s'ouvre.

4. Accédez à l'onglet **IPv6**.

5. Configurez les paramètres IPv6.

Paramètre	Description
Désactiver	N'attribuez pas d'adresse IPv6.
Configuration automatique IPv6 (avec état)	L'adaptateur acquiert automatiquement une adresse IPv6 et les paramètres DNS du serveur compatible DHCPv6.  Important Cette option nécessite un serveur compatible DHCPv6 disponible sur le réseau.
Configuration automatique IPv6 (sans état)	L'adaptateur acquiert automatiquement une adresse IPv6 et les paramètres DNS du routeur.  Important Cette option nécessite un routeur IPv6 RA (routeur annonce) disponible sur le réseau.
Utiliser une adresse IP statique	Attribuer manuellement une adresse IP statique à l'adaptateur. Vous devez spécifier les informations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Adresse IP fixe • Longueur du préfixe  Conseil Obtenez les informations de longueur de préfixe auprès de votre administrateur réseau. <ul style="list-style-type: none"> • Passerelle par défaut  Remarque Spécifiez un préfixe de passerelle par défaut entre FE80 et FEBF.

6. Cliquez sur **Appliquer**.

Réseau et commutateur virtuel met à jour les paramètres IPv6.

Configurez la passerelle par défaut du système


La passerelle par défaut du système sert de point d'accès réseau pour le NAS. Par défaut, tout le trafic réseau externe passera par la passerelle. Vous devez d'abord configurer une interface réseau avant d'attribuer la passerelle par défaut.

1. Connectez-vous à QTS en tant qu'administrateur.

2. Allez dans **Panneau de configuration > Réseau et services de fichiers > Réseau et commutateur virtuel**.

La fenêtre **Réseau et commutateur virtuel** apparaît.

3. Allez dans **Réseau > Interfaces**.
4. Cliquez sur **Passerelle par défaut du système**.
La fenêtre **Passerelle par défaut du système** s'ouvre.
5. Configurez la passerelle par défaut du système.

Paramètre	Action utilisateur
Sélectionner automatiquement la passerelle par défaut du système	<p>Le système détecte automatiquement un adaptateur qui peut se connecter à la cible de vérification et lui affecte le rôle de passerelle par défaut du système. Si la passerelle par défaut ne peut pas se connecter à la cible de vérification, l'adaptateur dont le numéro de port est le plus bas et qui est configuré avec une adresse IP et une passerelle par défaut est désigné comme passerelle par défaut du système.</p> <p>Sélectionnez un des éléments suivants comme cible de vérification :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Serveur QNAP NCSI • Passerelle par défaut • Cible personnalisée
Sélectionnez la passerelle par défaut du système	<p>Attribuez manuellement un adaptateur pour servir de passerelle par défaut du système. Définissez éventuellement une passerelle de secours sur sauvegarde. Le champ de passerelle par défaut de basculement n'est disponible que lorsque plusieurs interfaces sont connectées.</p> <p> Conseil Lors de l'attribution d'une connexion PPPoE ou VPN en tant que passerelle par défaut, assurez-vous qu'une connexion physique stable est également définie en tant que passerelle par défaut pour le basculement.</p>

6. Facultatif : Désactivez le service NCSI.



Conseil

L'indicateur d'état de connectivité réseau QTS (NCSI) effectue régulièrement des tests pour vérifier la vitesse et l'état des connexions réseau du NAS.

7. Cliquez sur **Appliquer**.


Réseau et commutateur virtuel met à jour la passerelle par défaut du système.

Configuration des paramètres de chemin statique

Vous pouvez créer et gérer des chemins statiques IPv4 et IPv6 dans la section **Chemin** de Réseau et commutateur virtuel. Dans des circonstances normales, QTS obtient automatiquement les informations de routage une fois qu'il a été configuré pour l'accès Internet. Les chemins statiques ne sont requis que dans des circonstances particulières, tels que la présence de plusieurs sous-réseaux IP sur votre réseau.

1. Allez dans **Panneau de configuration > Réseau et services de fichiers > Réseau et commutateur virtuel**.
La fenêtre **Réseau et commutateur virtuel** apparaît.
2. Allez dans **Réseau > Chemin**.


3. Sélectionnez une méthode pour ajouter le chemin statique IP.
 - Chemin statique IPv4
 - Chemin statique IPv6
4. Configurez les paramètres de chemin statique IPv4.
 - a. À côté de la table de routage principale, sélectionnez **IPv4** dans le menu déroulant.
 - b. Cliquez sur **Ajouter**.
La fenêtre **Chemin statique (IPv4)** s'ouvre.
 - c. Configurez les paramètres d'adresse IP.


Paramètre	Description
Destination	Spécifiez une adresse IP statique à laquelle les connexions sont routées.
Masque de réseau	Spécifiez l'adresse IP du masque de réseau de la destination.
Passerelle	Spécifiez l'adresse IP de la passerelle de destination.
Métrique	Indiquez le nombre de nœuds traversés par le chemin. <div style="display: flex; align-items: flex-start;">  <div> <p>Remarque</p> <p>Les métriques sont des valeurs de coût utilisées par les routeurs pour déterminer le meilleur chemin vers un réseau de destination.</p> </div> </div>
Interface	Sélectionnez l'interface à laquelle les connexions doivent être routées.

- d. Cliquez sur **Appliquer**.

Réseau et commutateur virtuel ajoute le chemin statique IPv4.

5. Configurez les paramètres de chemin statique IPv6.
 - a. À côté de la table de routage principale, sélectionnez **IPv6** dans le menu déroulant.
 - b. Cliquez sur **Ajouter**.
La fenêtre **Chemin statique (IPv6)** s'ouvre.
 - c. Configurez les paramètres d'adresse IP.

Paramètre	Description
Destination	Spécifiez une adresse IPv6 statique à laquelle les connexions sont routées.
Longueur préfixe	Sélectionnez la longueur du préfixe de destination pour le chemin statique IPv6.
Hop suivant	Spécifiez l'adresse IP du saut suivant au format IPv6. <div style="display: flex; align-items: flex-start;">  <div> <p>Conseil</p> <p>Format du prochain saut IPv6 : 2001:db8::1</p> </div> </div>

Paramètre	Description
Métrique	Indiquez le nombre de nœuds traversés par le chemin.  Remarque Les métriques sont des valeurs de coût utilisées par les routeurs pour déterminer le meilleur chemin vers un réseau de destination.
Interface	Sélectionnez l'interface à laquelle les connexions doivent être routées.

d. Cliquez sur **Appliquer**.


Réseau et commutateur virtuel ajoute le chemin statique IPv6.


Configuration des services d'adressage IP

QNAP fournit des services d'adressage IP pour l'adaptabilité et l'évolutivité du réseau. Vous pouvez déployer des techniques d'allocation et de résolution d'adresses dynamiques telles que les paramètres DNS, DDNS, serveur DHCP et RADVR pour répondre à l'évolution des exigences du réseau.

Configuration des paramètres du serveur DNS

Un serveur DNS (Domain Name System) traduit un nom de domaine en une adresse IP. Vous pouvez soit obtenir automatiquement une adresse IP de serveur DNS public, soit attribuer manuellement une adresse IP au serveur DNS.

- Allez dans **Panneau de configuration > Réseau et services de fichiers > Réseau et commutateur virtuel**.
La fenêtre **Réseau et commutateur virtuel** apparaît.
- Allez dans **Réseau > Interfaces**.
- Identifiez l'adaptateur que vous souhaitez configurer, puis cliquez sur  > **Configurer**.
La fenêtre **Configurer** s'ouvre.
- Accédez à l'onglet **DNS**.
- Sélectionnez l'une des options suivantes :

Paramètre	Action utilisateur
Obtenir automatiquement l'adresse du serveur DNS	Obtenir automatiquement l'adresse IP en utilisant DHCP.
Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante	Attribuer manuellement l'adresse IP aux serveurs DNS principal et secondaire.  Important QNAP recommande de spécifier au moins un serveur DNS pour autoriser les recherches d'URL.

6. Cliquez sur **Appliquer**.

Réseau et commutateur virtuel met à jour les paramètres du serveur DNS.

Configuration des paramètres du serveur DHCP

Le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) permet aux périphériques d'un réseau TCP / UDP d'être automatiquement configurés pour le réseau lors du démarrage du périphérique. Le service DHCP utilise un mécanisme client-serveur, dans lequel un serveur DHCP stocke et gère les informations de configuration réseau pour les clients et offre les données nécessaires lorsqu'un client demande les informations. Les informations incluent l'adresse IP et le masque de sous-réseau, l'adresse IP de la passerelle par défaut, l'adresse IP du serveur DNS et les informations de bail IP.



Important

Ne créez pas de nouveau serveur DHCP s'il en existe déjà un sur le réseau. L'activation de plusieurs serveurs DHCP sur le même réseau peut entraîner des conflits d'adresses IP ou des erreurs d'accès au réseau.

1. Allez dans **Panneau de configuration > Réseau et services de fichiers > Réseau et commutateur virtuel**.
La fenêtre **Réseau et commutateur virtuel** apparaît.
2. Allez dans **Réseau > Serveur DHCP**.
3. Cliquez sur **Ajouter**.
La fenêtre **Serveur DHCP** s'ouvre.
4. Sélectionnez une interface.
5. Cliquez sur **Suivant**.
6. Sélectionnez l'environnement réseau du serveur DHCP.

Option	Description
Activer le serveur DHCP sur le réseau actuel.	<ul style="list-style-type: none"> • L'adaptateur conserve l'adresse IP et le masque de sous-réseau existants. • Le serveur DHCP partage le masque de sous-réseau avec l'adaptateur et se voit attribuer la prochaine adresse IP disponible.
Réattribuer une adresse IP à la carte réseau et activer un serveur DHCP sur un nouveau sous-réseau.	<ul style="list-style-type: none"> • L'adaptateur se voit attribuer une nouvelle adresse IP et un masque de sous-réseau. • Le serveur DHCP utilise un masque de sous-réseau et une adresse IP différents.
Activer le serveur DHCP pour un autre sous-réseau.	<ul style="list-style-type: none"> • L'adaptateur conserve l'adresse IP et le masque de sous-réseau existants. • Le serveur DHCP utilise un masque de sous-réseau et une adresse IP différents.





7. Cliquez sur **Suivant**.
8. Configurez une adresse IP statique pour l'adaptateur.



Important

Une adresse IP statique doit être configurée lors de la création d'un serveur DHCP.






- a. Cliquez sur **Oui**.
- b. Configurez les paramètres d'adresse IP.

Paramètre	Description
Adresse IP fixe	Spécifiez une adresse IP fixe.  Conseil Examinez votre configuration réseau pour savoir comment configurer au mieux ces paramètres.
Masque de sous-réseau	Spécifiez le masque de sous-réseau utilisé pour subdiviser votre adresse IP.
Passerelle par défaut	Spécifiez l'adresse IP de la passerelle par défaut pour l'adaptateur.
Trame Jumbo	Les « Trames Jumbo » désignent des trames Ethernet plus grandes que 1500 octets. Elles sont conçues pour améliorer le débit du réseau Ethernet et réduire l'utilisation du processeur lors du transfert de fichiers volumineux. QTS prend en charge les tailles de Jumbo Frames suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • 1500 octets (par défaut) • 4074 octets • 7418 octets • 9000 octets  Important <ul style="list-style-type: none"> • Les Jumbo Frames ne sont prises en charge que par certains modèles de NAS. • L'utilisation de Trames Jumbo nécessite une vitesse de réseau de 1000 Mbps ou plus rapide. Tous les appareils réseau connectés doivent activer les Trames Jumbo et utiliser la même valeur de MTU.
Taux de transfert du réseau	Spécifiez la vitesse à laquelle l'adaptateur fonctionnera.  Conseil Auto-négociation détectera et définira automatiquement le taux de transfert.
Serveur DNS primaire	Attribuez une adresse IP au serveur DNS principal.
Serveur DNS secondaire	Attribuez une adresse IP au serveur DNS secondaire.  Important QNAP recommande de spécifier au moins un serveur DNS pour autoriser les recherches d'URL.

c. Cliquez sur **Suivant**.

9. Configurez les paramètres DHCP.

Paramètre	Description
Adresse IP de départ	Spécifiez l'adresse IP de départ dans une plage allouée aux clients DHCP.
Adresse IP de fin	Spécifiez les adresses IP de fin dans une plage allouée aux clients DHCP.

Paramètre	Description
Masque de sous-réseau	Spécifiez le masque de sous-réseau utilisé pour subdiviser votre adresse IP.
Durée du bail	Spécifiez la durée pendant laquelle une adresse IP est réservée pour un client DHCP. L'adresse IP est mise à la disposition des autres clients à l'expiration du bail.
Passerelle par défaut	Saisissez l'adresse IP de la passerelle par défaut pour le serveur DHCP.
Serveur DNS primaire	Spécifiez un serveur DNS pour le serveur DHCP.
Serveur DNS secondaire	Spécifiez un serveur DNS secondaire pour le serveur DHCP.  Important QNAP recommande de spécifier au moins un serveur DNS pour autoriser les recherches d'URL.
Serveur WINS	Spécifiez l'adresse IP du serveur WINS.  Conseil WINS (Service Windows Internet Naming) convertit les noms d'ordinateur de réseau Windows (noms NetBIOS) en adresses IP, ce qui permet aux ordinateurs Windows sur un réseau de se trouver et communiquer facilement ensemble.
Suffixe DNS	Spécifiez le suffixe DNS.  Conseil Le suffixe DNS est utilisé pour la résolution de noms d'hôte non qualifiés ou incomplets.
Serveur TFTP	Entrez l'adresse IP publique du serveur TFTP.  Conseil QTS prend en charge à la fois le démarrage PXE et à distance des périphériques.
Fichier de démarrage	Indiquez l'emplacement et le nom du fichier de démarrage du serveur TFTP.  Conseil QTS prend en charge à la fois le démarrage PXE et à distance des périphériques.



10. Cliquez sur **Appliquer**.

Réseau et commutateur virtuel ajoute le serveur DHCP.

Ajout de clients DHCP à un serveur DHCP

Un client DHCP est un périphérique réseau utilisant le service DHCP pour obtenir des paramètres de configuration du réseau tels qu'une adresse IP à partir d'un serveur DHCP. Lorsqu'un client DHCP envoie un message de diffusion pour localiser un serveur DHCP, le serveur DHCP fournit des paramètres de configuration (adresse IP, adresse MAC, nom de domaine et un bail pour l'adresse IP) au client.

Le tableau suivant décrit les deux types de clients DHCP utilisés dans Réseau et commutateur virtuel.

Client DHCP	Description
Client DHCP de l'adaptateur physique	<p>L'activation d'une adresse IPv4 DHCP permet à l'appareil d'acquérir automatiquement une adresse IPv4 pour un adaptateur physique spécifique à partir d'un serveur DHCP. L'adaptateur physique se voit attribuer une adresse IP par le serveur DHCP pour une durée de bail prédéfinie.</p> <p> Remarque Pour plus d'informations sur l'obtention d'une adresse IP fournie par DHCP, consultez Configurer les paramètres IPv4.</p>
Client DHCP de commutateur virtuel	<p>Les commutateurs virtuels permettent aux machines virtuelles d'obtenir automatiquement des configurations liées à IP à partir d'un serveur DHCP externe. Le commutateur virtuel obtient l'adresse IP du serveur DHCP via l'adaptateur physique connecté sur le périphérique.</p> <p> Remarque</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Un commutateur virtuel configuré avec une adresse IP DHCP automatique ne peut pas utiliser les fonctions de serveur NAT et DHCP. 2. Les commutateurs virtuels ne peuvent pas acquérir automatiquement l'adresse IP de l'adaptateur physique à moins que le commutateur virtuel n'ait été configuré pour se connecter à une carte physique dans Réseau > Commutateur virtuel.


1. Allez dans **Panneau de configuration > Réseau et services de fichiers > Réseau et commutateur virtuel.**

La fenêtre **Réseau et commutateur virtuel** apparaît.

2. Allez dans **Réseau > Serveur DHCP.**

3. Identifiez un serveur DHCP.

4.

Sous Actions, cliquez sur .

La fenêtre **Tableau client DHCP** apparaît.

5. Cliquez sur **Ajouter une adresse IP réservée.**

La fenêtre **Ajouter une adresse IP réservée** apparaît.

6. Configurez les informations du client DHCP.

Paramètre	Action utilisateur
Nom de l'appareil	Spécifiez un nom d'appareil pour le client DHCP.
Adresse IP	Spécifiez l'adresse IP du client DHCP.
Adresse MAC	Spécifiez l'adresse MAC du client DHCP.

7. Cliquez sur **Appliquer.**

Réseau et commutateur virtuel ajoute le client DHCP.

Configuration des paramètres du serveur RADVD

L'écran **RADVD** contrôle la création et la gestion des serveurs RADVD (Router Advertisement Daemon). Ce service envoie les messages requis pour la configuration automatique sans état IPv6. Ce service envoie périodiquement des messages d'annonce de routeur (RA) aux périphériques du réseau local et peut également envoyer des messages de sollicitation de routeur à la demande d'un nœud connecté.




1. Allez dans **Panneau de configuration > Réseau et services de fichiers > Réseau et commutateur virtuel**.
La fenêtre **Réseau et commutateur virtuel** apparaît.
2. Allez dans **Réseau > Serveur DHCP**.
3. Accédez à l'onglet **RADVD**.
4. Cliquez sur **Ajouter**.
La fenêtre **RADVD - Interface sortante** s'ouvre.
5. Sélectionnez l'interface sortante.
6. Cliquez sur **Suivant**.
7. Configurez une adresse IP statique pour l'adaptateur.



Important

Une adresse IP statique doit être configurée lors de la création d'un serveur RADVD.

- a. Cliquez sur **Oui**.
- b. Facultatif : Configurez les paramètres d'adresse IP statique.

Paramètre	Description
Adresse IP fixe	Spécifiez une adresse IP fixe.  Conseil Examinez votre configuration réseau pour savoir comment configurer au mieux ces paramètres.
Longueur préfixe	Spécifiez la longueur de préfixe pour l'adaptateur.  Conseil Obtenez le préfixe et la longueur de préfixe de votre FAI.
Passerelle par défaut	Saisissez l'adresse IP de la passerelle par défaut pour le serveur DHCP.
Serveur DNS primaire	Attribuez une adresse IP au serveur DNS principal.
Serveur DNS secondaire	Attribuez une adresse IP au serveur DNS secondaire.  Important QNAP recommande de spécifier au moins un serveur DNS pour autoriser les recherches d'URL.

- c. Cliquez sur **Suivant**.
8. Sélectionnez un deuxième adaptateur pour l'interface de service RADVD.
9. Cliquez sur **Suivant**.




10. Facultatif : Configurez une adresse IP statique pour le deuxième adaptateur RADVD.



Important



La création d'une interface RADVD nécessite que l'adaptateur utilise une adresse IP statique. Si l'adaptateur utilise déjà une adresse IP statique, ignorez cette étape.


- a. Cliquez sur **Oui**.
- b. Configurez les paramètres d'adresse IP statique.

Paramètre	Description
Adresse IP fixe	Spécifiez une adresse IP fixe.  Conseil Examinez votre configuration réseau pour savoir comment configurer au mieux ces paramètres.
Longueur préfixe	Spécifiez la longueur de préfixe pour l'adaptateur.  Conseil Obtenez le préfixe et la longueur de préfixe de votre FAI.
Passerelle par défaut	Spécifiez l'adresse IP de la passerelle par défaut pour l'adaptateur.
Serveur DNS primaire	Spécifiez l'adresse du serveur DNS.
Serveur DNS secondaire	Spécifiez l'adresse du serveur DNS.  Important QNAP recommande de spécifier au moins un serveur DNS pour autoriser les recherches d'URL.

- c. Cliquez sur **Appliquer**.

11. Configurez les paramètres du serveur RADVD.

Paramètre	Description
Préfixe	Spécifiez le préfixe de routage pour l'adaptateur.  Conseil Examinez votre configuration réseau pour savoir comment configurer au mieux ces paramètres.
Longueur préfixe	Spécifiez la longueur de préfixe pour l'adaptateur.  Conseil Obtenez le préfixe et la longueur de préfixe de votre FAI.
Durée du bail	Spécifiez la durée pendant laquelle une adresse IP est réservée pour un client DHCP. L'adresse IP est mise à la disposition des autres clients à l'expiration du bail.
Serveur DNS primaire	Spécifiez l'adresse du serveur DNS.

Paramètre	Description
Serveur DNS secondaire	Spécifiez l'adresse du serveur DNS.  Important QNAP recommande de spécifier au moins un serveur DNS pour autoriser les recherches d'URL.

12. Cliquez sur **Appliquer**.

Réseau et commutateur virtuel ajoute le serveur RADVD.

Configuration des paramètres de service DDNS

L'écran **DDNS** contrôle la gestion des services Dynamic Domain Name System (DDNS). DDNS permet d'accéder au NAS depuis Internet en utilisant un nom de domaine plutôt qu'une adresse IP.

1. Allez dans **Panneau de configuration > Réseau et services de fichiers > Réseau et commutateur virtuel**.
La fenêtre **Réseau et commutateur virtuel** apparaît.
2. Accédez à **Services d'accès > DDNS**.
3. Cliquez sur **Ajouter**.
La fenêtre **DDNS (Ajout)** s'ouvre.
4. Configurez les paramètres DDNS.

Paramètre	Description
Sélectionnez un serveur DDNS.	Sélectionnez le fournisseur de services DDNS.
Nom d'utilisateur	Spécifiez le nom d'utilisateur du service DDNS.
Mot de passe	Spécifiez le mot de passe du service DDNS.
Nom d'hôte	Indiquez le nom d'hôte ou le nom de domaine du service DDNS.
Vérifiez l'adresse IP externe	Spécifiez la fréquence de mise à jour de l'enregistrement DDNS.

5. Cliquez sur **Appliquer**.

Réseau et commutateur virtuel ajoute le service de serveur DDNS.

Configuration de la commutation LAN

La commutation LAN permet aux utilisateurs de résoudre les problèmes de bande passante en augmentant l'efficacité des réseaux locaux à l'aide des technologies VLAN et de jonction de ports.

Configuration des paramètres VLAN

Un réseau local virtuel (VLAN) regroupe plusieurs appareils réseau et limite le domaine de diffusion. Les membres d'un VLAN sont isolés et le trafic réseau n'est envoyé qu'entre les membres du groupe. Vous pouvez utiliser les VLAN pour augmenter la sécurité et la flexibilité tout en réduisant la latence et la charge du réseau.



Important


Lorsque vous utilisez à la fois l'agrégation de ports et un VLAN, l'agrégation de ports doit être configurée en premier.

1. Allez dans **Panneau de configuration > Réseau et services de fichiers > Réseau et commutateur virtuel**.

La fenêtre **Réseau et commutateur virtuel** apparaît.


2. Allez dans **Réseau > Interfaces**.

3.

Identifiez l'adaptateur que vous souhaitez configurer, puis cliquez sur  .

4. Sélectionnez **Ajouter un VLAN**.

La fenêtre **Ajouter un VLAN** s'ouvre.

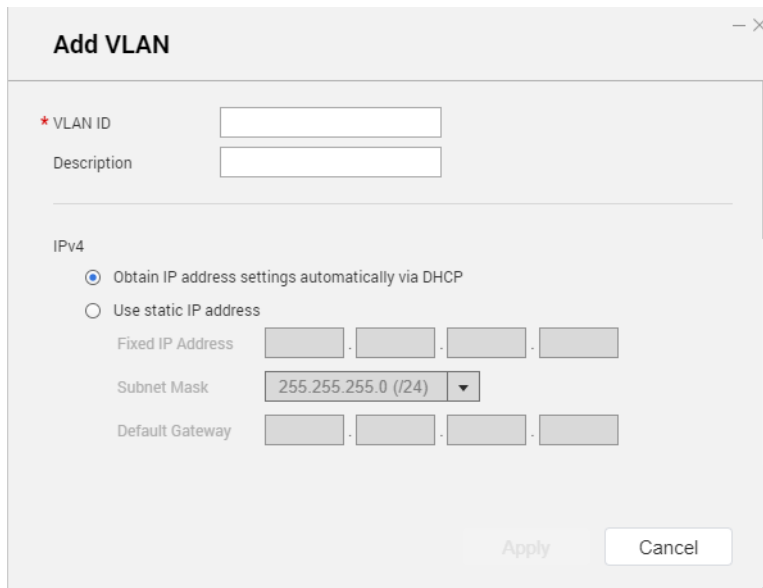

5. Spécifiez un ID de VLAN.



Important

L'ID de VLAN doit être compris entre 1 et 4094.

6. Spécifiez une description pour le VLAN.

7. Sélectionnez l'une des options suivantes.

Option	Étapes
Obtenir automatiquement l'adresse IP à l'aide de DHCP	Sélectionnez Obtenir automatiquement les paramètres d'adresse IP via DHCP .
Utiliser une adresse IP statique	<ol style="list-style-type: none"> a. Sélectionnez Utiliser une adresse IP statique b. Spécifiez une adresse IP fixe. c. Sélectionnez un masque de sous-réseau. d. Spécifiez la passerelle par défaut.

8. Cliquez sur **Appliquer**.

Réseau et commutateur virtuel ajoute le VLAN.

Configuration des paramètres d'agrégation de ports

L'agrégation de ports combine deux interfaces Ethernet ou plus pour une bande passante, un équilibrage de la charge et une tolérance aux pannes accrues (basculement). L'équilibrage de charge est une fonction qui distribue les charges de travail de manière uniforme sur plusieurs interfaces Ethernet, augmentant ainsi la redondance. Le basculement garantit l'accessibilité de la connexion réseau, même en cas de défaillance de port.



Important

Avant de configurer les paramètres d'agrégation de ports, assurez-vous qu'au moins deux interfaces réseau sont connectées au même commutateur.

1. Allez dans **Panneau de configuration > Réseau et services de fichiers > Réseau et commutateur virtuel**.
La fenêtre **Réseau et commutateur virtuel** apparaît.
2. Allez dans **Réseau > Interfaces**.
3. Cliquez sur **Agrégation de ports**.
La fenêtre **Agrégation de ports** s'ouvre.
4. Cliquez sur **Ajouter**.
La fenêtre **Agrégation de ports (Ajout)** s'ouvre.
5. Sélectionnez deux ou plusieurs interfaces réseau à ajouter au groupe d'agrégation.
6. Cliquez sur **Suivant**.
7. Sélectionnez un type de commutateur.
8. Cliquez sur **Suivant**.
9. Sélectionnez un mode d'agrégation.



Important

Certains modes d'agrégation de ports doivent être pris en charge par vos commutateurs réseau. La sélection d'un mode non pris en charge peut affecter les performances du réseau ou provoquer le blocage de l'interface réseau.

Mode	Description
Tolérance aux pannes (basculement)	
Active Backup	Tout le trafic est envoyé et reçu à l'aide de l'interface qui a été ajoutée au groupe d'agrégation. Si cette interface primaire devient indisponible, l'interface secondaire deviendra active.
Diffusion	Transmet les mêmes paquets réseau à toutes les cartes réseau.
Équilibrage de charge et basculement	
Balance-tlb	Le trafic entrant est reçu par l'interface en cours. Si l'interface échoue, une interface secondaire prend en charge l'adresse MAC de l'interface défaillante. Le trafic sortant est distribué en fonction de la charge actuelle de chaque interface par rapport à la vitesse maximale de l'interface.
Balance-alb	Semblable à Balance-tlb, mais offre un équilibrage de charge supplémentaire pour le trafic IPv4 entrant.
Balance-rr	Transmet les paquets réseau séquentiellement à chaque carte réseau afin de répartir le trafic Internet entre toutes les cartes réseau.

Mode	Description
Balance-xor	Transmet les paquets réseau via l'algorithme Hash qui sélectionne la même carte réseau esclave pour chaque adresse MAC de destination.
802.3ad dynamic	Utilise un algorithme complexe pour regrouper les cartes réseau et configurer les paramètres de vitesse et de duplex.


10. Cliquez sur **Appliquer**.

Réseau et commutateur virtuel applique les paramètres d'agrégation de port.

Configuration du commutateur virtuel

L'écran **Commutateur virtuel** contrôle la configuration et la gestion des commutateurs virtuels fonctionnant sur le NAS. Les commutateurs virtuels permettent aux interfaces physiques et aux adaptateurs virtuels de communiquer entre eux.

QTS prend en charge trois modes de commutation virtuels différents.

Mode	Description
Standard	Ce mode convient parfaitement à la plupart des utilisateurs et nécessite une configuration minimale des paramètres réseau.
Avancé	Ce mode est idéal pour les utilisateurs avertis qui ont besoin de plus de contrôle sur la configuration des paramètres réseau.
Interrupteur logiciel	Ce mode convient aux utilisateurs avertis qui doivent simuler un commutateur physique L2.  Important Les taux de transfert de paquets sont limités lors de l'utilisation de ce mode.



Conseil

Pour accéder à cette page, le commutateur réseau et virtuel doit fonctionner en **mode Avancé**.

Créer un commutateur virtuel en mode Standard

1. Allez dans **Panneau de configuration > Réseau et services de fichiers > Réseau et commutateur virtuel**.
La fenêtre **Réseau et commutateur virtuel** apparaît.
2. Allez dans **Réseau > Commutateur virtuel**.
3. Cliquez sur **Ajouter**.
La fenêtre **Créer un commutateur virtuel** s'ouvre.
4. Sélectionnez **Mode Standard**.
5. Sélectionnez un ou plusieurs adaptateurs.
6. Facultatif : Sélectionnez **Activer le Spanning Tree Protocol**.



Conseil

L'activation de ce paramètre empêche les boucles de pont.

7. Cliquez sur **Appliquer**.

Créer un commutateur virtuel en mode Avancé

1. Allez dans **Panneau de configuration > Réseau et services de fichiers > Réseau et commutateur virtuel**.
La fenêtre **Réseau et commutateur virtuel** apparaît.
2. Allez dans **Réseau > Commutateur virtuel**.
3. Cliquez sur **Ajouter**.
La fenêtre **Créer un commutateur virtuel** s'ouvre.
4. Sélectionnez **Mode Avancé**.
5. Sélectionnez un ou plusieurs adaptateurs.
6. Facultatif : Sélectionnez **Activer le Spanning Tree Protocol**.



Conseil

L'activation de ce paramètre empêche les boucles de pont.



7. Cliquez sur **Suivant**.
8. Configurez une adresse MAC pour le commutateur virtuel.



Remarque

Réseau et commutateur virtuel utilise automatiquement l'adresse MAC de l'adaptateur réseau physique sélectionné.
Si vous ne sélectionnez pas d'adaptateur réseau physique dans la liste, Réseau et commutateur virtuel attribue une adresse MAC aléatoire au commutateur virtuel.

9. Cliquez sur **Suivant**.
10. Configurez l'adresse IP du commutateur virtuel.

Type d'adresse	Description
Client DHCP	Assigne une adresse IP dynamique au commutateur virtuel.
IP statique	Assigne une adresse IP statique au commutateur virtuel.  Conseil Examinez votre configuration réseau pour savoir comment configurer au mieux ces paramètres.
Ne pas assigner d'adresses IP	N'attribue pas d'adresse IP au commutateur virtuel après sa création.  Conseil Ce paramètre doit être utilisé lors de la création d'un commutateur virtuel à des fins spéciales, par exemple lors de la création d'un réseau externe ou isolé.

11. Cliquez sur **Suivant**.
12. Configurez les services de commutateur virtuel.
 - a. Activez le service NAT.



Important



- Le commutateur virtuel doit être configuré avec une adresse IP statique. L'adresse IP ne peut pas être dans le sous-réseau d'une interface actuellement utilisée.
- L'adresse IP du commutateur virtuel ne peut pas être dans une plage réservée qui ne prend pas en charge le transfert:
 - 127.xxx.xxx.xxx
 - 169.254.xxx.xxx
 - 192.0.2.xxx
 - 198.51.100.xxx
 - 203.0.113.xxx




b. Facultatif : Activez le serveur DHCP.



Important




- Le commutateur virtuel doit être configuré avec une adresse IP statique. L'adresse IP ne peut pas être dans le sous-réseau d'une interface actuellement utilisée.
- Pour éviter les conflits d'adresses IP, n'activez pas le serveur DHCP s'il y a un autre serveur DHCP en cours d'exécution sur le réseau local.

Paramètre	Description
Adresse IP de départ	Spécifiez l'adresse IP de départ dans une plage allouée aux clients DHCP.
Adresse IP de fin	Spécifiez les adresses IP de fin dans une plage allouée aux clients DHCP.
Masque de sous-réseau	Spécifiez le masque de sous-réseau utilisé pour subdiviser votre adresse IP.
Durée du bail	Spécifiez la durée pendant laquelle une adresse IP est réservée pour un client DHCP. L'adresse IP est mise à la disposition des autres clients à l'expiration du bail.
Passerelle par défaut	Saisissez l'adresse IP de la passerelle par défaut pour le serveur DHCP.
Serveur DNS primaire	Spécifiez un serveur DNS pour le serveur DHCP.
Serveur DNS secondaire	Spécifiez un serveur DNS secondaire pour le serveur DHCP.  Important QNAP recommande de spécifier au moins un serveur DNS pour autoriser les recherches d'URL.
Serveur WINS	Spécifiez l'adresse IP du serveur WINS.  Conseil WINS (Service Windows Internet Naming) convertit les noms d'ordinateur de réseau Windows (noms NetBIOS) en adresses IP, ce qui permet aux ordinateurs Windows sur un réseau de se trouver et communiquer facilement ensemble.

Paramètre	Description
Suffixe DNS	<p>Spécifiez le suffixe DNS.</p> <p> Conseil Le suffixe DNS est utilisé pour la résolution de noms d'hôte non qualifiés ou incomplets.</p>
Serveur TFTP	<p>Entrez l'adresse IP publique du serveur TFTP.</p> <p> Conseil QTS prend en charge à la fois PXE et le démarrage à distance des appareils</p>
Fichier de démarrage	<p>Indiquez l'emplacement et le nom du fichier de démarrage du serveur TFTP.</p> <p> Conseil QTS prend en charge à la fois PXE et le démarrage à distance des appareils</p>


13. Cliquez sur **Suivant**.

14. Configurez l'adresse IP du commutateur virtuel IPv6.

Paramètre	Description
Désactiver	N'attribuez pas d'adresse IPv6.
Configuration automatique IPv6 (avec état)	<p>L'adaptateur acquiert automatiquement une adresse IPv6 et les paramètres DNS du serveur compatible DHCPv6.</p> <p> Important Cette option nécessite un serveur compatible DHCPv6 disponible sur le réseau.</p>
Configuration automatique IPv6 (sans état)	<p>L'adaptateur acquiert automatiquement une adresse IPv6 et les paramètres DNS du routeur.</p> <p> Important Cette option nécessite un routeur IPv6 RA (routeur annonce) disponible sur le réseau.</p>
Utiliser une adresse IP statique	<p>Attribuer manuellement une adresse IP statique. Vous devez spécifier les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adresse IP fixe • Longueur du préfixe <p> Conseil Obtenez les informations de longueur de préfixe auprès de votre administrateur réseau.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Passerelle par défaut

15. Cliquez sur **Suivant**.

16. Configurez les paramètres DNS.

Paramètre	Description
Obtenir automatiquement l'adresse du serveur DNS	Obtenir automatiquement l'adresse du serveur DNS en utilisant DHCP.
Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante	Attribuer manuellement l'adresse IP aux serveurs DNS principal et secondaire.  Important QNAP recommande de spécifier au moins un serveur DNS pour autoriser les recherches d'URL.

17. Cliquez sur **Suivant**.
18. Confirmez les paramètres de commutateur virtuel.
19. Cliquez sur **Appliquer**.

Réseau et commutateur virtuel crée un commutateur virtuel en mode avancé.

Créer un commutateur virtuel en mode Commutation définie par logiciel



Important

Pour éviter les boucles de pont, assurez-vous que tous les câbles Ethernet sont connectés au même commutateur avant de configurer un commutateur logiciel.

1. Allez dans **Panneau de configuration > Réseau et services de fichiers > Réseau et commutateur virtuel**.
La fenêtre **Réseau et commutateur virtuel** apparaît.
2. Allez dans **Réseau > Commutateur virtuel**.
3. Cliquez sur **Ajouter**.
La fenêtre **Créer un commutateur virtuel** s'ouvre.
4. Sélectionnez le **mode de commutation défini par logiciel**.
5. Sélectionnez un ou plusieurs adaptateurs.
6. Facultatif : Sélectionnez **Activer le Spanning Tree Protocol**.



Conseil

L'activation de ce paramètre empêche les boucles de pont.

7. Cliquez sur **Appliquer**.

Configuration des politiques réseau

Les politiques réseau permettent aux utilisateurs de QTS de gérer le trafic de données en implémentant des politiques de fiabilité des données sur les adaptateurs réseau de l'appareil.

Configuration des paramètres de correction d'erreur directe (FEC)


La correction d'erreur directe (FEC) est une technique de traitement du signal numérique pour récupérer les paquets perdus sur une liaison en envoyant des paquets de parité supplémentaires. L'activation du FEC améliore la fiabilité des données en introduisant des données redondantes ou des données de correction d'erreur avant que le système ne stocke ou ne transmette les données.

1. Allez dans **Panneau de configuration > Réseau et services de fichiers > Réseau et commutateur virtuel**.

La fenêtre **Réseau et commutateur virtuel** apparaît.

2. Allez dans **Réseau > Interfaces**.

- 3.

Identifiez l'adaptateur que vous souhaitez configurer, puis cliquez sur  > **Configurer**.
La fenêtre **Configurer** s'ouvre.

4. Cliquez sur **Paramètres FEC**.

5. Cliquez sur **Activer la correction d'erreur directe (FEC)**.

6. Sélectionnez un mode FEC.

Paramètre	Description
Auto-négociation	L'appareil sélectionne automatiquement le meilleur mode FEC.
BASE-R FEC	BASE-R FEC (également connu sous le nom de Fire Code FEC ou IEEE 802.3 Clause 74) offre une protection simple et à faible latence (moins de 100 nanosecondes) contre les erreurs en rafale. Ce mode offre une correction d'erreur plus faible mais avec une latence plus faible.
RS-FEC	RS-FEC (également connu sous le nom de Reed Solomon FEC ou IEEE 802.3 Clause 91) offre une meilleure protection contre les erreurs mais ajoute une latence (environ 250 nanosecondes).



Important

Le même mode FEC doit être sélectionné aux deux extrémités de la liaison réseau.

7. Cliquez sur **Appliquer**.

Réseau et commutateur virtuel applique les paramètres FEC.

Configuration du réseau sans fil

Le service Réseau Wi-Fi et commutateur virtuel fournit toutes les fonctions d'un réseau filaire, tout en offrant une flexibilité de localisation aux utilisateurs de QTS dans la plage du signal sans fil. L'écran **Wi-Fi** contrôle la configuration et la gestion des connexions Wi-Fi accessibles depuis l'appareil.





Important




- Un périphérique Wi-Fi USB ou PCIe doit être installé pour accéder aux fonctionnalités sans fil.
 - Pour obtenir une liste des dongles Wi-Fi USB compatibles, visitez le site <http://www.qnap.com/compatibility>, puis sélectionnez **Rechercher par appareils > USB Wi-Fi**.
 - Pour obtenir une liste des cartes Wi-Fi PCIe compatibles, visitez <http://www.qnap.com/compatibility>, puis sélectionnez **Rechercher par périphérique > Carte d'extension > QNAP**.
- QTS prend en charge l'utilisation simultanée de plusieurs cartes PCIe Wi-Fi, mais une seule clé USB Wi-Fi peut être utilisée à la fois.

Ajout d'un réseau sans fil

1. Allez dans **Panneau de configuration > Réseau et services de fichiers > Réseau et commutateur virtuel**.
La fenêtre **Réseau et commutateur virtuel** apparaît.
2. Allez dans **Réseau > Interfaces**.
3. Accédez à l'onglet **Wi-Fi**.
4. Cliquez sur **Ajouter un Wi-Fi**.
La fenêtre **Connexion à un réseau Wi-Fi** s'ouvre.
5. Configurez les paramètres de connexion.

Paramètre	Action utilisateur
Nom du réseau	Entrez le nom du réseau sans fil.
Type de sécurité	<p>Sélectionnez le chiffrement utilisé par le réseau sans fil.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pas d'authentification (ouvert) : tout appareil sans fil peut se connecter au réseau. Il s'agit de la configuration par défaut. • WEP : Utilisez Wired Equivalent Privacy (WEP) si le périphérique sans fil ne prend pas en charge WPA ou WPA2. • WPA-Personnel : Utilisez Wi-Fi Protected Access (WPA) - Personnel comme mesure de sécurité intermédiaire si le périphérique sans fil ne prend pas en charge WPA2. • WPA2-Personnel : Utilisez Advanced Security Encryption (AES) pour le chiffrement des données. Il s'agit du mécanisme de sécurité suggéré si le périphérique sans fil prend en charge WPA2. • WPA- et WPA2- Enterprise : Utilisez ce mécanisme de sécurité si le périphérique sans fil prend en charge la transition de WPA-Enterprise vers WPA2-Enterprise. Le réseau choisit automatiquement la méthode de chiffrement utilisée par le périphérique sans fil.
Mot de passe	<p>Entrez le mot de passe fourni par l'administrateur du réseau.</p> <p> Conseil Cliquez sur  pour rendre le mot de passe visible.</p>
Se connecter automatiquement lorsque le	Se connecter automatiquement à ce réseau chaque fois qu'il est à portée.
Connexion même si caché	Essayer de se connecter à ce réseau même si le SSID est masqué.

6. Facultatif : Configurez les paramètres WPA et WPA2 Enterprise.

Paramètre	Action utilisateur
Authentification	<p>L'authentification est spécifique au chiffrement WPA et WPA2-Enterprise. Sélectionnez une méthode basée sur l'authentification prise en charge par votre appareil.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protégé EAP (PEAP) : Le protocole PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) fournit une authentification plus sécurisée aux WLAN 802.11. • EAP-TTLS : EAP Tunneled Transport Layer Security (EAP-TTLS) prend en charge les mécanismes d'authentification hérités.
Fichier d'autorité de certification (CA)	<p>Un fichier de données qui contient des informations d'identification pour aider à authentifier la propriété de la clé publique WPA-WPA2.</p> <p> Remarque Sélectionnez Fichier CA non requis si vous n'avez pas accès à un certificat numérique.</p>
Authentification interne	<p>Sélectionnez une méthode d'authentification interne basée sur l'authentification PEAP ou EAP-TTLS. MS-CHAPv2 est la méthode d'authentification interne par défaut pour PEAP. Les méthodes d'authentification internes suivantes sont disponibles si la méthode d'authentification est définie sur EAP-TTLS :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PAP • CHAP • MS-CHAP • MS-CHAPv2
Nom d'utilisateur	Entrez le nom d'utilisateur fourni par l'administrateur du réseau.
Mot de passe	<p>Entrez le mot de passe fourni par l'administrateur du réseau.</p> <p> Conseil Cliquez sur  pour rendre le mot de passe visible.</p>

7. Cliquez sur **Connexion**.

Réseau et commutateur virtuel ajoute le réseau sans fil.

Activer le Wi-Fi

1. Allez dans **Panneau de configuration > Réseau et services de fichiers > Réseau et commutateur virtuel**.

La fenêtre **Réseau et commutateur virtuel** apparaît.

2. Allez dans **Réseau > Interfaces**.





3. Accédez à l'onglet **Wi-Fi**.

4. Cliquez sur .

Réseau et commutateur virtuel active la fonction Wi-Fi.



Connexion à un réseau sans fil

1. Allez dans **Panneau de configuration > Réseau et services de fichiers > Réseau et commutateur virtuel**.
La fenêtre **Réseau et commutateur virtuel** apparaît.
2. Allez dans **Réseau > Interfaces**.
3. Accédez à l'onglet **Wi-Fi**.
4. Facultatif : Cliquez sur **Scanner** pour rechercher les réseaux Wi-Fi disponibles.
5. Sélectionnez un réseau sans fil dans la liste.

Icône	Description
	Le réseau Wi-Fi requiert un mot de passe.
	Connectez-vous à un réseau Wi-Fi sans mot de passe.
	<ul style="list-style-type: none"> • La connexion Wi-Fi ne peut pas accéder à Internet. • La connexion Wi-Fi nécessite une connexion supplémentaire. <p> Conseil QTS ne prend pas en charge les réseaux nécessitant une connexion supplémentaire.</p>

Le panneau de paramètres se développe.

6. Cliquez sur **Connexion**.
7. Facultatif : Configurez les paramètres de connexion.

Paramètre	Action utilisateur
Mot de passe	Entrez le mot de passe fourni par l'administrateur du réseau.  Conseil Cliquez sur  pour rendre le mot de passe visible.
Connecter automatiquement	Se connecter automatiquement à ce réseau chaque fois qu'il est à portée.
Connexion même si caché	Essayer de se connecter à ce réseau même si le SSID est masqué.

8. Cliquez sur **Appliquer**.

L'appareil se connecte au réseau sans fil.

Connexion à un réseau sans fil avec portail captif à l'aide de Browser Station

Un portail captif permet aux organisations de partager facilement leur environnement réseau avec les clients, les employés et les autres invités.

QTS prend en charge la fonction de portail captif qui se connecte à Internet via un point d'accès du réseau sans fil.




Remarque

Téléchargez et installez Browser Station depuis l'App Center pour accéder aux fonctions du portail captif.


Alternativement, QNAP recommande d'installer Qfinder Pro (6.9.2 ou version ultérieure) pour utiliser la fonction de portail captif sur un réseau sans fil.

Pour plus de détails, consultez [Connexion à un réseau sans fil avec portail captif à l'aide de Qfinder Pro](#).


1. Allez dans **Panneau de configuration > Réseau et services de fichiers > Réseau et commutateur virtuel**.
La fenêtre **Réseau et commutateur virtuel** apparaîtra.
2. Allez dans **Réseau > Interfaces**.
3. Accédez à l'onglet **Wi-Fi**.
4. Facultatif : Cliquez sur **Scanner** pour rechercher des réseaux sans fil accessibles avec un portail captif.

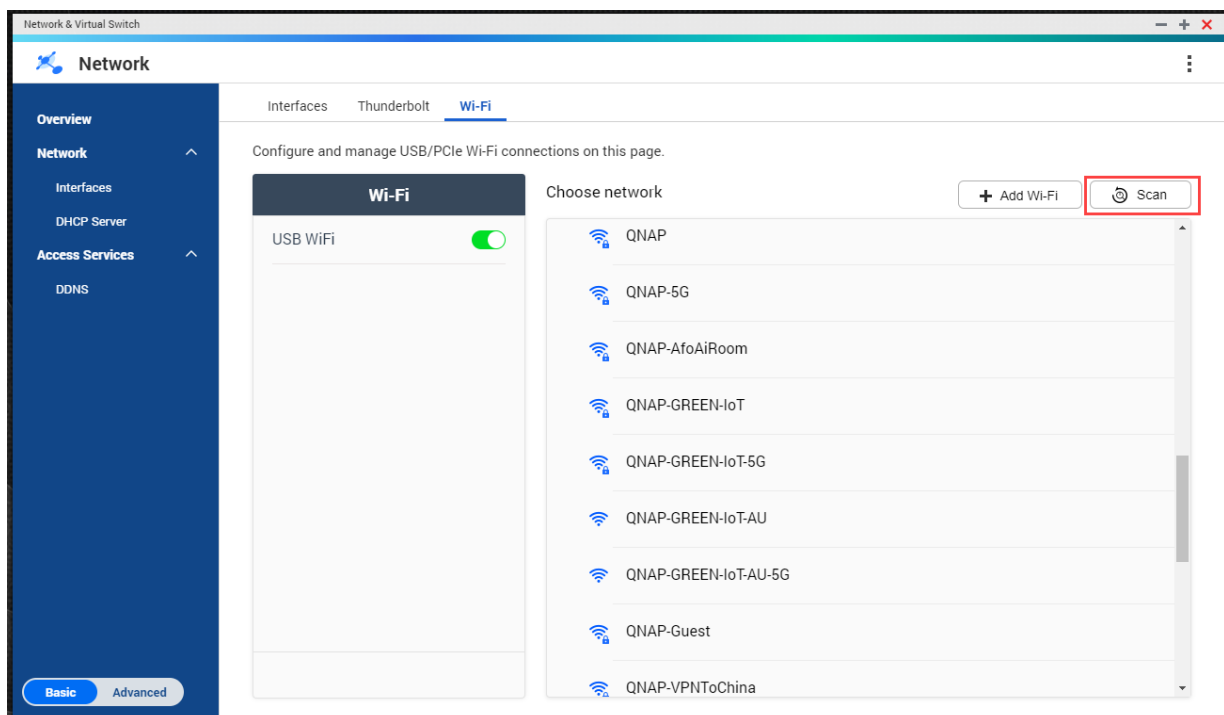

5. Sélectionnez le réseau sans fil compatible avec le portail captif dans la liste.
Le panneau de paramètres se développe.
6. Cliquez sur **Connexion**.

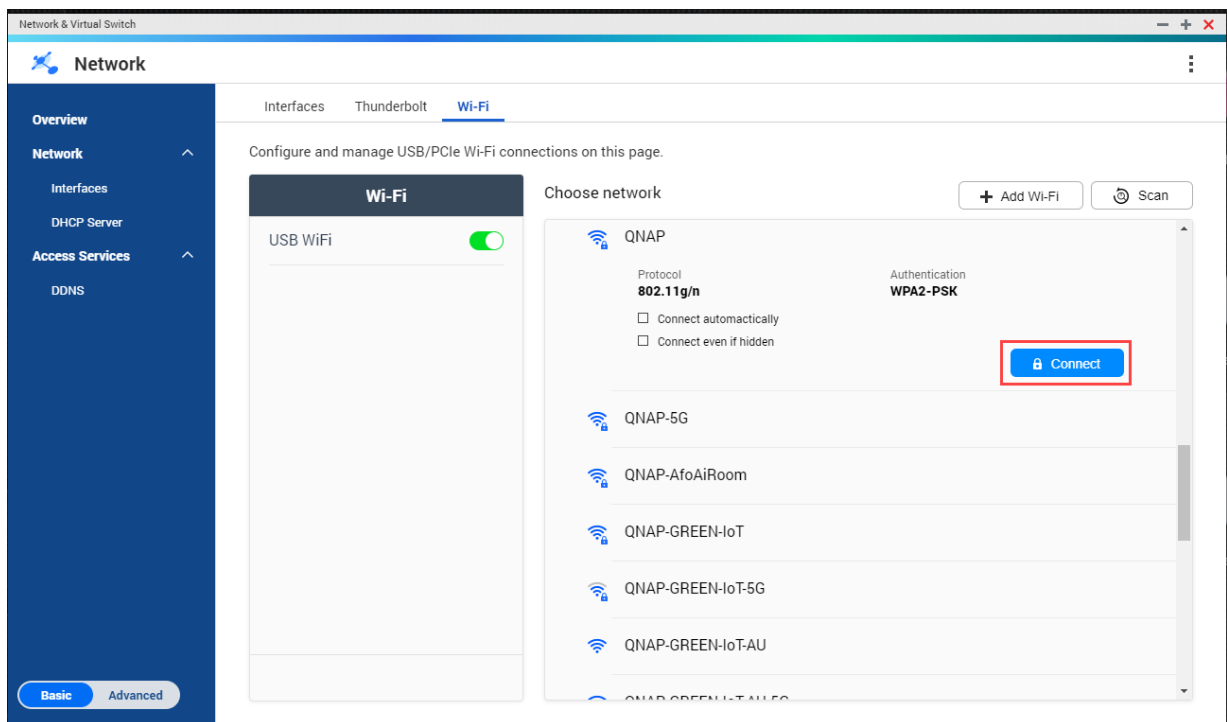


7. Facultatif : Configurez les paramètres de connexion.

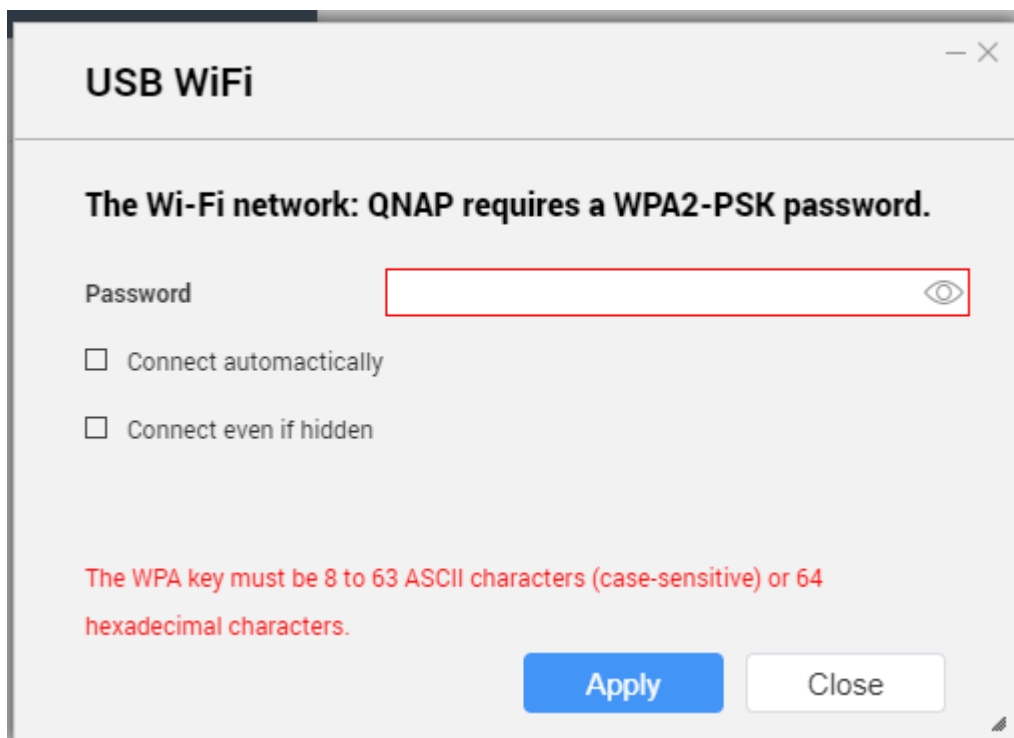


Pour les détails de configuration et les descriptions des icônes sans fil, voir [Connexion à un réseau sans fil](#).

8. Cliquez sur **Appliquer**.

Une fenêtre contextuelle s'ouvre indiquant la modification de la passerelle réseau par défaut.

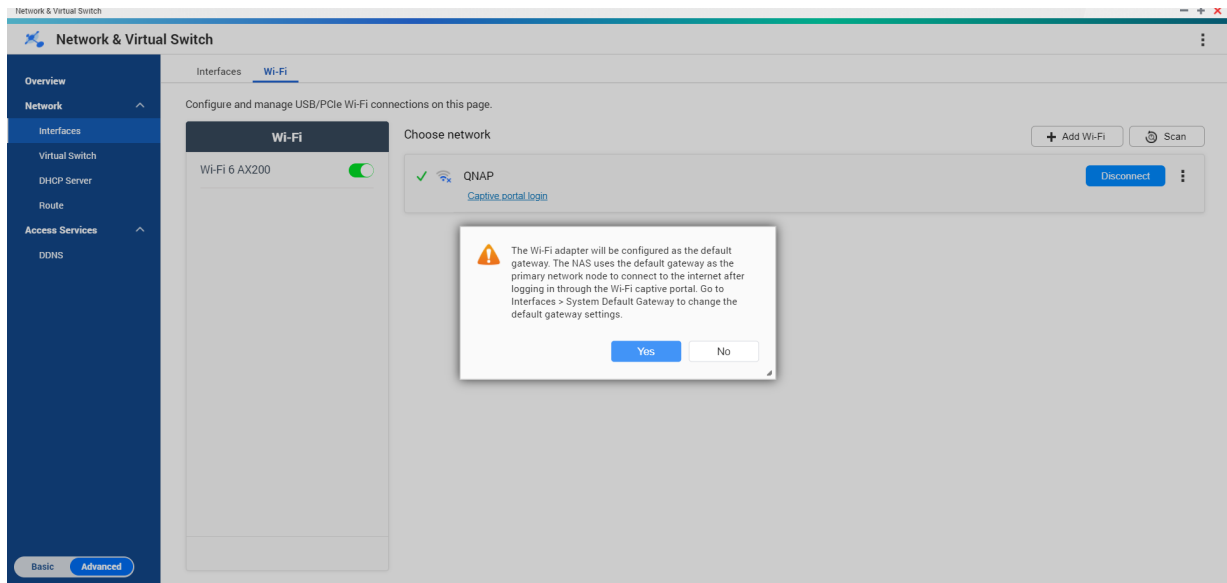

9. Cliquez sur **Oui**.
10. Facultatif : Accédez à **Interfaces > Passerelle par défaut du système** pour modifier les paramètres de passerelle réseau par défaut.
11. Cliquez sur **Connexion au portail captif**.

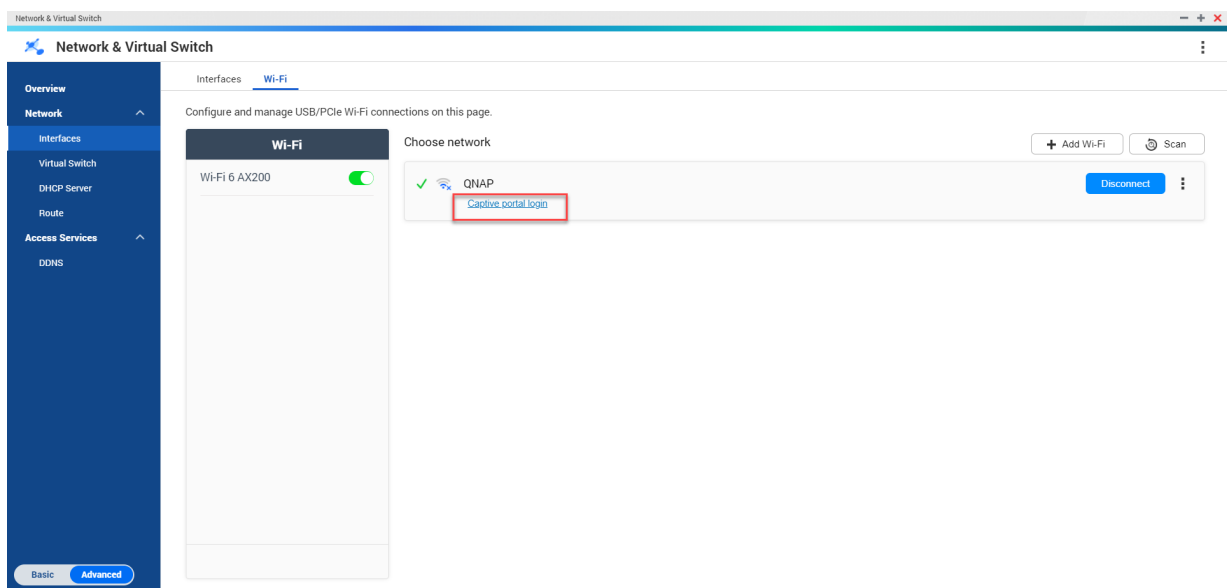

Browser Station vous redirige automatiquement vers la page d'accueil du portail captif.

12. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour vous connecter au réseau sans fil.

Connexion à un réseau sans fil avec portail captif à l'aide de Qfinder Pro




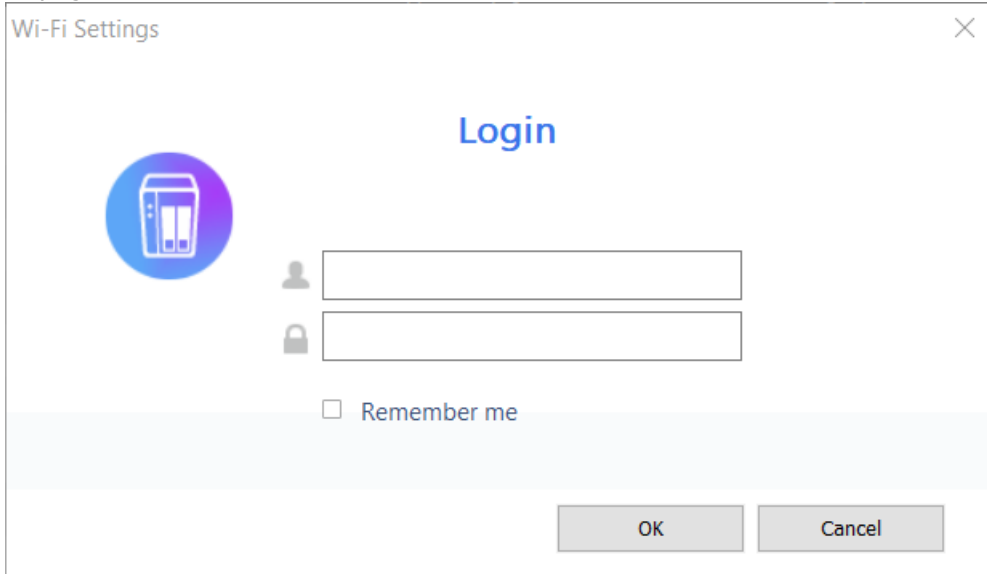
Remarque

QNAP recommande d'installer Qfinder Pro (Windows 6.9.2 ou version ultérieure et MacOS / Linux 7.3.2 ou version ultérieure) pour utiliser la fonction de portail captif sur un réseau sans fil.

**Important**

Connectez le NAS directement au PC à l'aide d'un câble Ethernet afin de vous connecter à un réseau sans fil activé avec un portail captif.

1. Ouvrez Qfinder Pro.
2. Localisez le NAS dans la liste et cliquez sur l'icône Wi-Fi non configuré  situé sous l'en-tête du tableau État.
3. Facultatif : Sinon, sélectionnez le NAS et accédez à **Paramètres > Paramètres Wi-Fi**. La page **Connexion** s'ouvre.



Wi-Fi Settings

Login

Remember me

OK Cancel

4. Saisissez le nom d'utilisateur et mot de passe.
5. Cliquez sur **OK**.
La page **Paramètres de connexion Wi-Fi** s'ouvre.

Wi-Fi Connection Settings



You can manage and configure Wi-Fi connection settings here.

The screenshot shows the 'Wi-Fi Connection Settings' window. On the left side, under the 'Wi-Fi' heading, there is a green toggle switch labeled 'Wi-Fi 6 AX200'. On the right side, the 'Choose network' section features a list of available Wi-Fi networks. At the top of this list are two buttons: 'Scan' (with a Wi-Fi icon) and 'Add Wi-Fi' (with a plus icon). The network list includes: a placeholder with hex characters, 'ieisensor', 'MusicLab5G', 'QHora-301W_6CBE_3', 'QHora-301W_6CBE_2', 'QHora-301W_6CBE', 'TP-LINK_A6AE0A', 'QHora-301W_714E', another placeholder with hex characters, and 'IETAP'. A vertical scrollbar is on the right side of the list. A 'Close' button is located at the bottom right of the window.

6. Sélectionnez le réseau sans fil dans la liste.
Le panneau de paramètres se développe.
7. Cliquez sur **Connexion**.
8. Configurez les paramètres de connexion.
9. Cliquez sur **Appliquer**.
Une fenêtre contextuelle s'ouvre.

Wi-Fi Connection Settings



You can manage and configure Wi-Fi connection settings here.

Wi-Fi

Wi-Fi 6 AX200

Choose network Scan Add Wi-Fi

✓ QNAP 👤 ⚙️ ⋮

! To connect the QNAP NAS to the internet, log in to the Captive Portal. QNAP recommends disabling your PC from other networks for a successful connection. Do you want to log in to the Captive Portal now?

Note: After successfully logging in to the Captive Portal, the NAS sets this connection as the default gateway. To change the default gateway, follow these steps: Log in to the NAS. Go to Network_Virtual Switch. Click on Interface. Click on System Default Gateway.

10. Cliquez sur **Oui**.

Le navigateur par défaut s'ouvre automatiquement et vous redirige vers la page de destination du portail captif.



Remarque

Réseau et commutateur virtuel active automatiquement NAT et DHCP sur l'adaptateur Wi-Fi en arrière-plan.

11. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour vous connecter au réseau sans fil.

Qfinder Pro affiche l'icône de connexion sans fil dans le panneau d'état du Qfinder Pro du NAS.

Comprendre les messages de connexion sans fil

Message	Description
Connecté	Le NAS est connecté au réseau Wi-Fi actuellement.
Connecté	Le NAS tente de se connecter au réseau Wi-Fi.

Message	Description
Réseau hors de portée ou SSID masqué	Le signal sans fil n'est pas disponible ou le SSID n'est pas diffusé.
Échec dans l'obtention de l'adresse IP	Le NAS est connecté au réseau Wi-Fi, mais n'a pu obtenir une adresse IP à partir du serveur DHCP. Vérifiez les paramètres du routeur.
Échec de l'association	Le NAS ne parvient pas à se connecter au réseau Wi-Fi. Vérifiez les paramètres du routeur.
Clé incorrecte	Le mot de passe saisi est incorrect.
Connexion automatique	Connexion automatique au réseau Wi-Fi. Ceci n'est pas pris en charge si le SSID du réseau Wi-Fi est masqué.

Accéder aux paramètres du point d'accès sans fil (AP)

L'utilitaire Réseau et commutateur virtuel permet aux utilisateurs de configurer et de gérer les points d'accès sans fil via l'utilitaire WirelessAP Station.




Remarque

WirelessAP Station n'est pas une application intégrée sur QTS 5.0.0. Pour installer l'application, accédez à **App Center > Toutes les applications**, puis installez l'application WirelessAP Station.


1. Allez dans **Panneau de configuration > Réseau et services de fichiers > Réseau et commutateur virtuel**.
La fenêtre **Réseau et commutateur virtuel** apparaît.
2. Allez dans **Réseau > Interfaces**.
3. Cliquez sur l'onglet **WirelessAP Station**.

QTS ouvre l'application WirelessAP Station.

Pour plus de détails sur la configuration des paramètres du point d'accès, cliquez sur  dans la barre des tâches de l'application.

Configuration USB QuickAccess


L'écran **USB QuickAccess** contrôle la configuration et la gestion des services USB QuickAccess sur le NAS. USB QuickAccess permet à un ordinateur de se connecter au NAS à l'aide d'un câble USB et de CIFS (Common Internet File System).

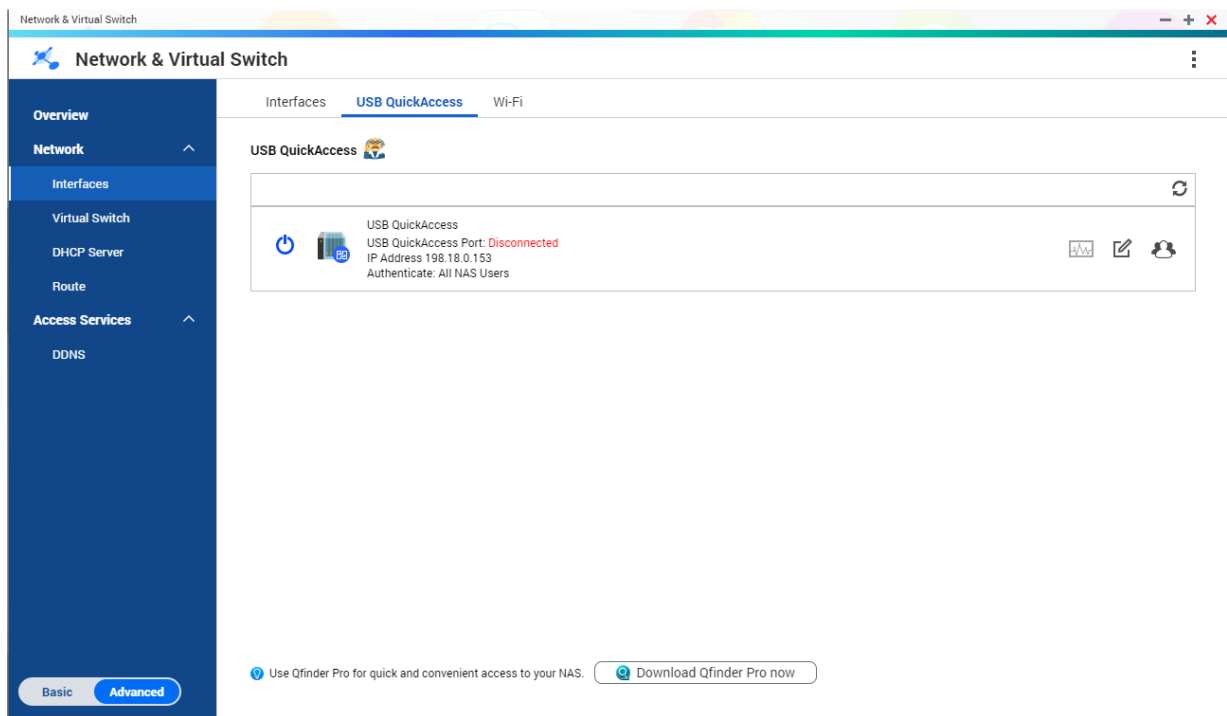

Important

- USB QuickAccess est disponible uniquement sur certains modèles.
- Il n'est pas possible de configurer, supprimer ou désactiver les serveurs DHCP créés avec USB QuickAccess.



Activer USB QuickAccess

1. Allez dans **Panneau de configuration > Réseau et services de fichiers > Réseau et commutateur virtuel**.
La fenêtre **Réseau et commutateur virtuel** apparaît.
2. Allez dans **Réseau > Interfaces**.
3. Accédez à l'onglet **USB QuickAccess**.
4. Cliquez sur .

Réseau et commutateur virtuel active USB QuickAccess.



Configuration de l'adresse IP USB QuickAccess


1. Allez dans **Panneau de configuration > Réseau et services de fichiers > Réseau et commutateur virtuel**.
La fenêtre **Réseau et commutateur virtuel** apparaît.
2. Allez dans **Réseau > Interfaces**.
3. Accédez à l'onglet **USB Quick Access**.

4.  Cliquez sur . La fenêtre **Configurer** s'ouvre.
5. Saisissez une adresse IP fixe.
6. Cliquez sur **Appliquer**.

Réseau et commutateur virtuel applique les paramètres d'adresse IP.

Configuration de l'authentification USB QuickAccess

1. Allez dans **Panneau de configuration > Réseau et services de fichiers > Réseau et commutateur virtuel**. La fenêtre **Réseau et commutateur virtuel** apparaît.
2. Allez dans **Réseau > Interfaces**.
3. Accédez à l'onglet **USB Quick Access**.
4.  Cliquez sur . La fenêtre **Configuration** s'ouvre.
5. Sélectionnez une méthode d'authentification :

Méthode d'authentification	Description
Tous les utilisateurs du NAS	Un nom d'utilisateur et mot de passe QTS sont nécessaires pour accéder aux fichiers et dossiers.
Tout le monde	Aucun nom d'utilisateur ou mot de passe QTS ne sont nécessaires pour accéder aux fichiers.
Utilisateurs/groupes sélectionnés	Les administrateurs peuvent accorder l'accès à des utilisateurs ou à des groupes QTS spécifiques. Un nom d'utilisateur et mot de passe QTS sont nécessaires pour accéder aux fichiers et dossiers.  Conseil Pour accorder l'accès aux utilisateurs du domaine, configurez d'abord la sécurité du domaine. Allez dans Panneau de configuration > Privilège > Sécurité du domaine .

6. Cliquez sur **Appliquer**.

Réseau et commutateur virtuel applique les paramètres d'authentification USB QuickAccess.

Configuration de l'interface Thunderbolt

L'écran **Thunderbolt** affiche les informations de port et de connexion liées à toutes les interfaces Thunderbolt sur le NAS.

Thunderbolt vers Ethernet (T2E)

La fonctionnalité Thunderbolt vers Ethernet permet au port Thunderbolt d'agir comme une interface Ethernet.

**Conseil**

QNAP recommande aux utilisateurs d'utiliser Qfinder Pro pour configurer la fonction Thunderbolt vers Ethernet.

**Important**

En raison de problèmes de pilote Thunderbolt, les connexions T2E utilisant le port Thunderbolt 2 peuvent avoir des problèmes de connectivité lors de la connexion à Windows. Les connexions Thunderbolt port 3 ne sont pas affectées.

Activer T2E avec Qfinder Pro

Qfinder Pro est un utilitaire pour Windows, Mac et Linux qui vous permet de rechercher et d'accéder rapidement à un NAS QNAP sur un réseau local.

Pour la version actuelle de Qfinder Pro, veuillez visiter <https://www.qnap.com/utilities>. Qfinder Pro configure automatiquement le fichier de paramètres `/etc/sysctl.conf` sur macOS.

1. Ouvrez **Qfinder Pro**.
2. Localisez les NAS à l'aide **Qfinder Pro**.
3. Cliquez sur l'icône Thunderbolt.
La fenêtre T2E s'ouvre.
4. Sélectionnez **Activer T2E**.
5. Cliquez sur **Appliquer**.

Activation de T2E sur macOS

1. Ouvrez le terminal.
2. Exécutez la commande

Commande	Remarques
<code>sudo sysctl net.inet.tcp.path_mtu_discovery=0 && sudo sysctl net.inet.tcp.tso=0</code>	Cette commande activera temporairement T2E. Le redémarrage du Mac supprimera la connexion.
<code>sudo bash -c 'printf "#QNAP\nnet.inet.tcp.path_mtu_discovery=0\nnet.inet.tcp.tso=0\n#QNAP\n" >> /etc/sysctl.conf'</code>	Cette commande appliquera ces paramètres de manière permanente.

Mettre à jour le firmware d'une carte d'extension réseau

Si une carte réseau ou une carte d'interface est installée dans votre appareil QNAP, vous pouvez mettre à jour le firmware de la carte installée via l'interface QTS.

**Remarque**

QNAP vous recommande de maintenir le firmware de la carte d'extension à jour. Par défaut, QTS recherche tous les jours des mises à jour du firmware pour la carte d'extension.

**Important**

- Afin d'éviter toute corruption de la carte d'extension, assurez-vous de ne pas éteindre ou redémarrer l'appareil au cours du processus de mise à jour du firmware.

- Une fois le processus de mise à jour terminé, vous devez redémarrer l'appareil pour appliquer les modifications.
- N'accédez pas à l'appareil utilisant la carte d'extension réseau qui nécessite une mise à jour.

1. Allez dans **Réseau et commutateur virtuel > Interfaces.**

2. À côté d'un adaptateur, cliquez sur .
La fenêtre **Mise à jour du firmware de la carte d'extension réseau** apparaît.

3. Cliquez sur **Mettre à jour.**
QTS démarre la mise à jour du firmware de la carte d'extension réseau.
Une fois le firmware à jour, une fenêtre de confirmation de redémarrage apparaît.

4. Cliquez sur **Redémarrer.**

QTS redémarre l'appareil pour appliquer les modifications apportées au firmware de la carte d'extension réseau.

11. Réseau et services de fichiers

À propos de Réseau et services de fichiers

L'utilitaire Réseau et services de fichiers permet aux utilisateurs de QTS de configurer et de contrôler les protocoles de réseau et de fichiers via une connexion LAN ou WAN. Vous pouvez accéder aux ressources partagées via les services de partage de fichiers et également gérer le transfert de données à l'aide de divers protocoles de transfert de fichiers.

Les administrateurs réseau peuvent activer plusieurs protocoles pour que les clients exécutent des fonctions d'édition de fichiers à distance sur un serveur Web et permettre aux clients de créer automatiquement un réseau de périphériques sans configuration manuelle à l'aide de protocoles de découverte de services.

Ports de service QNAP

QNAP utilise des ports désignés pour la communication. Ces ports sont attribués à un service spécifique et les utilisateurs doivent ouvrir manuellement les ports requis en ajoutant le numéro de port.



Remarque

Pour que ces services fonctionnent correctement, leurs ports doivent rester ouverts. Cela peut nécessiter une configuration supplémentaire de votre pare-feu ou de votre routeur.

Service de sauvegarde

Service	Port par défaut	Protocole
Rsync	873	TCP
RTRR	8899	TCP

Télécharger

Service	Port par défaut	Protocole
BitTorrent	6681-6999	TCP/UDP

Transferts de fichiers

Service	Port par défaut	Protocole
AFP	548	TCP
Netbios/SAMBA	137, 138, 139, 445	139, 445 (TCP/UDP), 137, 138(UDP)
FTP/FTPEs	20 et 21	TCP
NFS	2049, 111, ports dynamiques	TCP/UDP
TFTP	69	UDP

Multimédia

Service	Port par défaut	Protocole
Twonkymedia	9000	TCP/UDP
Assistant de périphérique de passerelle Internet UPnP	49152	TCP/UDP

Q'center

Service	Port par défaut	Protocole
Serveur Q'center	6600, 6606	TCP/UDP
NAS client Q'center	6600, 6621, 6623	TCP/UDP

Qsync

Service	Port par défaut	Protocole
NAS Web	8080	TCP
NAS Web (HTTPS)	443	TCP

Gestion du système

Service	Port par défaut	Protocole
Serveur LDAP	389	TCP
MySQL	3306	TCP
SNMP	161	TCP/UDP
SMTP	25	TCP
Syslog	514	TCP/UDP
Telnet	13131	TCP
Serveur SSH/SFTP	22	TCP

Virtualization Station

Service	Port par défaut	Protocole
Virtualization Station	8088	TCP
Virtualization Station (HTTPS)	8089	TCP

VPN

Service	Port par défaut	Protocole
QVPN (OpenVPN)	1194	UDP
QVPN (serveur PPTP)	1723	TCP
QVPN (serveur L2TP/IPSec)	500, 4500, 1701	UDP
QVPN (serveur QBelt)	443	UDP

Web

Service	Port par défaut	Protocole
NAS Web	8080	TCP
NAS Web (HTTPS)	443	TCP
Serveur Web (HTTP, HTTPS)	80, 8081	TCP

Configuration des paramètres d'accès réseau

Les utilisateurs de QTS peuvent utiliser les paramètres d'accès réseau pour connecter des applications aux services pris en charge à l'aide de la liaison de service et acheminer en toute sécurité le trafic entre les réseaux à l'aide de serveurs proxy et proxy inverse.

Configuration des paramètres d'association aux services

Tous les services du NAS fonctionnent sur toutes les interfaces réseau disponibles par défaut. L'association à des services vous permet d'associer des services à des interfaces réseau spécifiques pour renforcer la sécurité. Vous pouvez associer des services à une ou plusieurs interfaces réseau filaires ou sans fil spécifiques.



Important

La configuration de l'association aux services n'affecte pas les utilisateurs actuellement connectés au NAS. Lorsqu'ils se reconnecteront, les utilisateurs pourront uniquement accéder aux services configurés via les interfaces réseau spécifiées.

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Réseau et services de fichiers > Accès réseau > Association aux services**.
2. Sélectionnez **Activer l'association des services**.
Une liste des services et interfaces disponibles s'affiche.
3. Associez des services aux interfaces.



Important

- Par défaut, les services QTS sont disponibles pour toutes les interfaces réseau.
- Les services doivent être associés à au moins une interface.



Conseil

Cliquez sur **Utiliser la valeur par défaut** pour associer tous les services.

- a. Identifiez un service.
 - b. Décochez les interfaces que vous ne souhaitez pas associer au service.
4. Cliquez sur **Appliquer**.

Réseau et services de fichiers enregistre les paramètres d'association de service.

Configuration des paramètres de serveur proxy

Un serveur proxy agit en tant qu'intermédiaire entre le NAS et Internet. Lorsque cette option est activée, QTS achemine les requêtes Internet via le serveur proxy spécifié.



Important

Avant d'activer le serveur proxy, assurez-vous que Serveur web est activé dans **Panneau de configuration > Services > Applications > Serveur web**.

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Réseau et services de fichiers > Accès réseau > Proxy**.
2. Sélectionnez **Utiliser un serveur proxy**.

3. Spécifiez l'URL ou l'adresse IP du serveur proxy.
4. Spécifiez un numéro de port.
5. Facultatif : Configurez l'authentification du proxy.
 - a. Sélectionnez **Authentification**.
 - b. Spécifiez un nom d'utilisateur.
 - c. Spécifiez un mot de passe.
6. Cliquez sur **Appliquer**.

Réseau et services de fichiers enregistre les paramètres de serveur proxy.

Configuration des paramètres de règle proxy inverse

Les paramètres de proxy inverse permettent aux utilisateurs de transférer les demandes des utilisateurs ou du navigateur Web vers les services Web, permettant une distribution efficace et sécurisée des données entre les utilisateurs et les sites Web.




Remarque

Vous pouvez ajouter jusqu'à 64 règles de proxy inverse.

1. Allez dans **Panneau de configuration > Réseau et services de fichiers > Accès réseau**.
2. Cliquez sur l'onglet **Proxy inverse**.
3. Cliquez sur **Ajouter**.
La fenêtre **Ajouter une règle de proxy inverse** apparaît.
4. Configurez les paramètres de la règle.

Paramètre	Action utilisateur
Nom de la règle	Spécifiez un nom pour la règle de proxy inverse.
Source	
Protocole	<p>Sélectionnez un protocole de connexion parmi les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • HTTP : Sélectionnez pour établir une connexion non chiffrée avec le site Web. • HTTPS : Sélectionnez pour établir une connexion chiffrée avec le site Web. Sélectionnez Activer HTTP Strict Transport Security (HSTS) pour annoncer aux clients que l'appareil accepte uniquement les requêtes HTTPS. • WebSocket et HTTP : Sélectionnez cette option pour autoriser le transfert de données bidirectionnel entre le serveur et le client. • WebSocket sécurisé et HTTPS : Sélectionnez pour établir un transfert de données bidirectionnel sécurisé à l'aide de WebSockets sur le protocole SSL/TLS.

Paramètre	Action utilisateur
Nom de domaine	Spécifiez le nom de domaine du site web. Exemple : www.exemple.com  Remarque Vous ne pouvez spécifier qu'un seul nom de domaine pour chaque règle de proxy inverse.
Numéro du port	Spécifiez un numéro de port pour le port du proxy inverse afin d'enregistrer le trafic HTTP ou HTTPS.
Profil de contrôle d'accès	Faites votre choix parmi les options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Autoriser toutes les connexions • Utiliser le profil existant : Sélectionnez un profil de contrôle d'accès existant. • Créer un nouveau profil : Sélectionnez pour créer un nouveau profil de contrôle d'accès. <ol style="list-style-type: none"> 1. Spécifiez l'autorisation de contrôle d'accès. 2. Cliquez sur Ajouter. La fenêtre Ajouter une règle de contrôle d'accès apparaît. 3. Sélectionnez le type d'adresse IP. <ul style="list-style-type: none"> • Adresse IP unique • CIDR : Spécifiez une adresse IP avec le masque de sous-réseau. Exemple : 192,0. 1,0/24 4. Cliquez sur Ajouter.
Destination	
Protocole	Sélectionnez le protocole de destination. <ul style="list-style-type: none"> • HTTP • HTTPS • WebSocket • WebSocket sécurisé
Nom d'hôte	Spécifiez le nom d'hôte de destination
Numéro du port	Spécifiez le numéro de port de destination.

5. Configurez les paramètres avancés.

- a. Cliquez sur **Modifier**.
- b. Spécifiez le délai d'expiration de la connexion proxy en secondes.
- c. Spécifiez un nom d'en-tête personnalisé qui est inclus dans les réponses de serveur générées.



Avertissement

Vous ne pouvez pas répéter les noms d'en-tête.

- d. Spécifiez la valeur de la macro d'en-tête personnalisée pour définir la réponse personnalisée.






e. Sélectionnez la direction d'ajout de l'en-tête.

6. Cliquez sur **Appliquer**.

Réseau et services de fichiers enregistre les paramètres de proxy inverse.

Modifier des règles de proxy inverse

1. Allez dans **Panneau de configuration > Réseau et services de fichiers > Accès réseau**.
2. Cliquez sur l'onglet **Proxy inverse**.
3. Effectuez les tâches suivantes sur les règles de proxy inverse configurées.

Tâche	Action utilisateur
Supprimer une règle de proxy inverse	<p>a. À côté du nom de la règle de proxy inverse, cochez la case.</p> <p> Conseil Vous pouvez sélectionner plusieurs règles.</p> <p>b. Cliquez sur Supprimer. Un message de confirmation apparaît.</p> <p>c. Cliquez sur OK.</p>
Modifier une règle de proxy inverse	<p>a. Identifiez une règle de proxy inverse.</p> <p>b. Action de l'utilisateur, sélectionnez . La fenêtre Modifier la règle de proxy inverse apparaît.</p> <p>c. Configurez les paramètres de la règle.</p> <p> Remarque Pour plus de détails, consultez Configuration des paramètres de règle proxy inverse</p> <p>d. Cliquez sur Appliquer.</p>
Activer une règle de proxy inverse	<p>a. À côté du nom de la règle de proxy inverse, cochez la case.</p> <p> Conseil Vous pouvez sélectionner plusieurs règles.</p> <p>b. Cliquez sur Activer.</p>
Désactiver une règle de proxy inverse	<p>a. À côté du nom de la règle de proxy inverse, cochez la case.</p> <p> Conseil Vous pouvez sélectionner plusieurs règles.</p> <p>b. Cliquez sur Désactiver.</p>

Configuration des paramètres de protocole réseau

Les protocoles réseau permettent aux utilisateurs de QTS d'accéder à distance aux périphériques réseau via Internet ou un réseau TCP/IP. Ces protocoles peuvent être utilisés pour mapper, gérer et surveiller les performances du réseau et notifier les utilisateurs lors d'événements d'avertissements, de pannes, de goulots d'étranglement et d'autres événements du réseau.

Configuration des connexions Telnet

Telnet est un protocole réseau utilisé pour fournir une interface par ligne de commande pour les communications avec le NAS.



Important

Seuls les comptes d'administrateur peuvent accéder au NAS via Telnet.

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration** > **Réseau et services de fichiers** > **Telnet/SSH**.
2. Sélectionnez **Autoriser la connexion Telnet**.
3. Spécifiez un numéro de port.
Les numéros de port vont de 1 à 65535.



Conseil

Le numéro de port Telnet par défaut est 13131.

4. Cliquez sur **Appliquer**.

Réseau et services de fichiers enregistre les paramètres Telnet.

Configuration des connexions SSH

Secure Shell (SSH) est un protocole réseau utilisé pour accéder de manière sécurisée aux services réseau d'un réseau non sécurisé. L'activation du protocole SSH permet aux utilisateurs de se connecter au NAS en employant une connexion chiffrée en SSH ou un client SSH tel que PuTTY.

SSH File Transfert Protocol (SFTP) est un protocole réseau sécurisé qui fonctionne avec les connexions SSH et permet de transférer des fichiers et de naviguer dans le système de fichiers de QTS. Le protocole SFTP peut être activé après avoir autorisé les connexions SSH sur le NAS.



Important

Seuls les comptes d'administrateur peuvent accéder au NAS par SSH.

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration** > **Réseau et services de fichiers** > **Telnet/SSH**.
2. Sélectionnez **Autoriser la connexion SSH**.
3. Spécifiez un numéro de port.
Les numéros de port vont de 1 à 65535.



Conseil

Le numéro de port SSH par défaut est 22.

4. Facultatif : Sélectionnez **Activer SFTP**.
5. Cliquez sur **Appliquer**.

Réseau et services de fichiers met à jour les paramètres de connexion SSH.

Modification des autorisations d'accès SSH

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration** > **Réseau et services de fichiers** > **Telnet/SSH**.
2. Cliquez sur **Modifier l'autorisation d'accès**.
La fenêtre **Modifier l'autorisation d'accès** s'ouvre.

- Sélectionnez des comptes d'utilisateur pour leur accorder des autorisations d'accès.



Important

Seuls les comptes d'administrateur peuvent se connecter en employant une connexion SSH.

- Cliquez sur **Appliquer**.

Réseau et services de fichiers met à jour les autorisations d'accès SSH.

Configuration des paramètres SNMP



Le protocole Simple Network Management Protocol (SNMP) est utilisé pour recueillir et organiser des informations concernant les appareils gérés d'un réseau. L'activation du service SNMP de QTS permet une transmission immédiate des événements du NAS, tels que les avertissements ou les erreurs, à un Poste de gestion réseau (NMS).

- Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Réseau et services de fichiers > SNMP**.
- Sélectionnez **Activer le service SNMP**.
- Configurez les paramètres SNMP.

Paramètre	Action utilisateur
Numéro du port	Spécifiez le port que Network Management Station (NMS) utilisera pour se connecter à QTS.
Niveau de piège SNMP	Sélectionnez le type de message d'alerte que le NAS enverra à NMS. <ul style="list-style-type: none"> Informations : QTS enverra des informations concernant les opérations en cours ou planifiées du NAS. Avertissement : QTS enverra des alertes lorsque les ressources du NAS descendront jusqu'à un niveau critique ou que le matériel se comportera anormalement. Erreur : QTS envoie des alertes lorsque les fonctionnalités ou les applications NAS ne parviennent pas à être activées ou mises à jour.
Adresse du piège	Spécifiez les adresses IP de NMS. Vous pouvez spécifier au maximum 3 adresses de piège.

- Sélectionnez la version du protocole SNMP que NMS utilisera.

Option	Action utilisateur
SNMP V1/V2	Spécifiez un nom de communauté SNMP comprenant 1 à 64 caractères des groupes suivants : <ul style="list-style-type: none"> Lettres : A à Z, a à z Nombres : 0 à 9 <p>La chaîne Communauté SNMP fonctionne comme un mot de passe utilisé pour authentifier les messages échangés par NMS et le NAS. Tous les paquets transmis entre NMS et l'agent SNMP incluent la chaîne Communauté.</p>

Option	Action utilisateur
SNMP V3	<p>Spécifiez le nom d'utilisateur, le protocole d'authentification et le mot de passe, ainsi que le protocole de confidentialité et le mot de passe.</p> <p>a. Spécifiez un nom d'utilisateur.</p> <div style="border-left: 2px solid #0070C0; padding-left: 10px; margin-left: 20px;"> <p> Remarque Le nom d'utilisateur doit comprendre 1 à 32 caractères des groupes suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lettres : A à Z, a à z • Nombres : 0 à 9 • Caractères multi-octets : Chinois, japonais, coréen et russe • Caractères spéciaux : Tous sauf " ' / \ </div> <p>b. Facultatif : Sélectionnez Utiliser l'authentification.</p> <p>1. Spécifiez le protocole d'authentification.</p> <div style="border-left: 2px solid #FFC000; padding-left: 10px; margin-left: 20px;"> <p> Conseil Vous pouvez sélectionner HMAC-MD5 ou HMAC-SHA. Si vous n'êtes pas sûr de ce paramètre, QNAP vous recommande de sélectionner HMAC-SHA.</p> </div> <p>2. Spécifiez un mot de passe d'authentification comprenant 8 à 64 caractères ASCII.</p> <p>c. Facultatif : Sélectionnez Utiliser la confidentialité.</p> <p>1. Spécifiez un mot de passe de confidentialité comprenant 8 à 64 caractères ASCII.</p>

5. Cliquez sur **Appliquer**.

QTS enregistre les paramètres SNMP.

Téléchargement du MIB SNMP

La base d'informations de gestion (MIB) est un type de base de données au format texte ASCII qui est utilisé pour gérer le NAS sur le réseau SNMP. Le Gestionnaire SNMP utilise la MIB pour déterminer l'état du NAS ou comprendre les messages que le NAS envoie sur le réseau. Vous pouvez télécharger la MIB puis afficher son contenu à l'aide d'un logiciel de traitement de texte ou d'un éditeur de texte.

Les MIB décrivent la structure des données de gestion d'un sous-système d'appareils. Elles utilisent un espace de noms hiérarchique contenant des identifiants d'objet (OID). Chaque OID identifie une variable que vous pouvez lire ou définir via le protocole SNMP. Vous devez désigner le bon OID pour récupérer des informations sur le NAS. L'OID par défaut pour les périphériques NAS QNAP est 1.3.6.1.4.1.24681.2.

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Réseau et services de fichiers > SNMP**.

2. Sous **MIB SNMP**, cliquez sur **Télécharger**.
QTS télécharge le fichier NAS.mib sur votre ordinateur.

Configuration des paramètres du protocole de partage de fichiers

Les protocoles de partage de fichiers permettent aux utilisateurs d'accéder aux ressources partagées sur un serveur qui prend en charge le protocole de partage de fichiers de chaque client. L'accès aux fichiers partagés est mis en œuvre via le service de réseau local (LAN) et met en œuvre la synchronisation automatique des informations de dossier chaque fois qu'un dossier est modifié sur le serveur.

Configuration des paramètres Samba (réseaux Microsoft)

Le terme Réseau Microsoft fait référence à Samba, un protocole réseau qui permet l'accès aux données via un réseau informatique et fournit des services de fichiers et d'impression aux clients Windows.

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Réseau et services de fichiers > Win/Mac/NFS/WebDAV > Réseau Microsoft**.
2. Sélectionnez **Activer le service de fichier pour le réseau Microsoft**.
3. Configurez les paramètres du réseau Microsoft.

Paramètre	Action utilisateur
Description du serveur (facultatif)	Spécifiez une description comprenant au maximum 256 caractères. La description doit permettre aux utilisateurs d'identifier facilement le NAS sur un réseau Microsoft.
Groupe de travail	Spécifiez un nom de groupe de travail comprenant 1 à 15 caractères des groupes suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Lettres : A à Z, a à z • Nombres : 0 à 9 • Caractères multi-octets : Chinois, japonais, coréen et russe • Caractères spéciaux : ~ ! @ # \$ ^ & () - _ { } . ' .

4. Sélectionnez une méthode d'authentification.

Option	Description
Serveur autonome	QTS utilise les informations du compte d'utilisateur local pour l'authentification.
Membre du domaine AD	QTS utilise Microsoft Active Directory (AD) pour l'authentification.
Authentification de domaine LDAP	QTS utilise un annuaire LDAP pour l'authentification.

5. Facultatif : Configurez les paramètres du multicanal de SMB.
 - a. Sélectionnez **Activer le multicanal SMB**.
 - b. Cliquez sur **Paramètres du multicanal SMB manuel**. La fenêtre **Paramètres du multicanal SMB** s'ouvre.
 - c. Configurer les paramètres.

Paramètre	Action
Automatique	Sélectionnez cette option pour permettre au système de sélectionner automatiquement plusieurs adaptateurs réseau possédant des configurations similaires.
Manuel	Sélectionnez pour choisir manuellement deux adaptateurs réseau ou plus qui ont la même vitesse de réseau.

d. Cliquez sur **Appliquer**.
Une fenêtre de notification s'ouvre.

e. Cliquez sur **Oui**.


QTS active le multicanal SMB sur l'appareil.






6. Configurez les paramètres avancés.




a. Cliquez sur **Options avancées**.
La fenêtre **Options avancées** s'ouvre.

b. Configurez les paramètres avancés.

c. Configurez l'un des paramètres suivants.

Option	Action utilisateur
Activer le serveur WINS	Sélectionnez cette option pour exécuter un serveur WINS sur le NAS.
Utiliser le serveur WINS spécifié	Sélectionnez cette option pour spécifier une adresse IP de serveur WINS que QTS utilisera pour la résolution des noms.
Navigateur maître local	<p>Sélectionnez cette option pour utiliser le NAS comme navigateur maître local. Le navigateur maître local est responsable de la gestion de la liste des appareils d'un groupe de travail spécifique d'un réseau Microsoft.</p> <p> Important Pour utiliser le NAS comme navigateur maître local, spécifiez le nom du groupe de travail lorsque vous configurez le réseau Microsoft. Sous Windows, le groupe de travail par défaut est « workgroup ».</p>
N'autoriser que l'authentification NTLMSSP	Sélectionnez cette option pour authentifier les clients en utilisant exclusivement NT LAN Manager Security Support Provider. Lorsque cette option n'est pas sélectionnée, QTS utilise NT LAN Manager (NTLM).
Priorité de résolution de nom	Sélectionnez un service de noms à utiliser pour la résolution de noms. Le service par défaut est DNS uniquement . Si un serveur WINS est spécifié, Essayer WINS puis DNS est sélectionné par défaut.
Style de connexion alternatif	Sélectionnez cette option pour changer la structure des noms d'utilisateur lors des accès à des services FTP, AFP ou File Station. Une fois que cette option est sélectionnée, les utilisateurs peuvent accéder aux services du NAS en employant Domaine\Nom_d'utilisateur au lieu de Domaine+Nom_d'utilisateur.
Enregistrer automatiquement dans le DNS	Sélectionnez cette option pour enregistrer le NAS sur le serveur DNS. Si l'adresse IP du NAS change, elle sera automatiquement mise à jour sur le serveur DNS. Cette option n'est disponible que si l'authentification AD est activée.

Option	Action utilisateur
Activer les domaines approuvés	Sélectionnez cette option pour que les utilisateurs des domaines AD approuvés puissent rejoindre. Cette option n'est disponible que si l'authentification AD est activée.
Activer E/S asynchrone	Sélectionnez cette option pour améliorer les performances de Samba grâce à l'E/S asynchrone. E/S asynchrone fait référence au comportement d'E/S sur la couche de protocole CIFS. Cette option est différente de la fonctionnalité d'E/S synchrone que vous pouvez trouver dans les paramètres des dossiers partagés qui ne s'applique qu'à des dossiers partagés spécifiques au niveau du système de fichiers.  Conseil Lorsque l'E/S asynchrone est activée, utilisez une ASI pour éviter les interruptions d'alimentation.
Activer WS-Discovery pour aider les clients SMB à découvrir le NAS	Sélectionnez cette option pour activer la découverte dynamique des services web (WS). La découverte WS rend le NAS visible dans l'Explorateur de fichiers des ordinateurs Windows 10.
Version SMB la plus récente	Sélectionnez la version de protocole SMB la plus élevée utilisée dans votre opération de mise en réseau. Utilisez la version SMB par défaut si vous n'êtes pas sûr de ce paramètre.  Remarque La sélection de SMB3 inclura également SMB 3.1 et SMB 3.1.1.
Version SMB la plus ancienne	Sélectionnez la version de protocole SMB la plus basse utilisée dans votre opération de mise en réseau. Utilisez la version SMB par défaut si vous n'êtes pas sûr de ce paramètre.  Remarque La sélection de SMB 3 inclura également SMB 3.1 et SMB 3.1.1.
Activer le démon SMB en mode noyau	Sélectionnez cette option pour augmenter les performances de lecture/écriture.  Important L'activation de cette option désactive le chiffrement SMB pour les dossiers partagés.
Autoriser les liens symboliques dans un dossier partagé	Sélectionnez cette option pour autoriser les liens symboliques dans les dossiers partagés.  Important Vous devez activer ce paramètre afin de restaurer des fichiers à partir de snapshots sous Windows à l'aide des versions précédentes de Windows. Pour plus de détails, voir Restauration des données de snapshots .

Option	Action utilisateur
Autoriser les liens symboliques entre les différents dossiers partagés	<p>Sélectionnez cette option pour autoriser les liens symboliques entre les dossiers partagés.</p> <p> Remarque Ce paramètre exige que l'option Autoriser les liens symboliques dans un dossier partagé soit sélectionnée au préalable.</p>
Restreindre l'accès des utilisateurs anonymes aux dossiers partagés SMB	<p>Sélectionnez pour activer la connexion utilisateur avant d'accéder aux dossiers partagés SMB.</p> <p> Remarque Cette option sera verrouillée sur Activé (strict) si ABSE est activé pour un dossier partagé.</p>
Fichiers Veto	<p>Activer pour masquer les fichiers des utilisateurs accédant au NAS via SMB. Les fichiers sont masqués si leur nom de fichier correspond à un modèle du fichier de critères de veto.</p>
Critères de Veto	<p>Spécifiez les critères de nom de fichier pour masquer les fichiers des utilisateurs du SMB NAS.</p> <p> Remarque Cette option n'est disponible que lorsque les fichiers Veto sont sélectionnés.</p>
Signature du serveur	<p>Sélectionnez une option de signature de sécurité afin de sécuriser les transmissions de messages et d'empêcher les attaques par relais.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Signer si le client est d'accord • Appliquer la signature • Signer selon la version SMB sélectionnée

- d. Cliquez sur **Appliquer**.
La fenêtre **Options avancées** se ferme.

7. Cliquez sur **Appliquer**.

Réseau et services de fichiers enregistre les paramètres Samba.

Configuration des paramètres AFP (réseau Apple)

L'Apple Filing Protocol (AFP) est un protocole de service de fichiers qui permet d'accéder aux données à partir d'un appareil macOS et prend en charge de nombreux attributs macOS uniques qui ne sont pas pris en charge par d'autres protocoles.


1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Réseau et services de fichiers > Win/Mac/NFS/WebDAV > Réseau Apple**.
2. Sélectionnez **Activer AFP (Apple Filing Protocol)**.
3. Facultatif : Sélectionnez **Prise en charge de l'authentification DHX2**.
4. Cliquez sur **Appliquer**.

Réseau et services de fichiers enregistre les paramètres AFP.

Configuration des paramètres de service NFS

Network File System (NFS) est un protocole de système de fichiers qui permet d'accéder aux données via un réseau informatique. L'activation du service NFS permet aux utilisateurs Linux et FreeBSD de se connecter au NAS.

Le service NFS prend en charge les autorisations suivantes dans les paramètres d'accès hôte NFS. Vous pouvez appliquer ces autorisations aux dossiers partagés dans **Panneau de configuration > Privilège > Dossiers partagés > Modifier les autorisations de dossier partagé**, puis en sélectionnant **Accès hôte NFS** comme type d'autorisation.

Autorisation	Statut	Description
sync	Désactivé	La désactivation de sync permet au serveur NFS de remplacer le protocole NFS et de répondre aux demandes avant que les modifications apportées par cette demande ne soient validées dans un stockage stable. En général, cette option améliore les performances.
	Activé	<ul style="list-style-type: none"> • wdelay : Le serveur NFS retarde l'écriture sur le disque pour répondre aux demandes validées pour un stockage stable. • no wdelay : Désactivez le comportement de délai si un serveur NFS recevait principalement de petites requêtes sans rapport entre elles. La valeur par défaut peut être explicitement demandée avec l'option <code>wdelay</code>.
secure	Désactivé	La désactivation de secure nécessite que les demandes proviennent des ports TCP/IP supérieurs à 1024.
	Activé	L'activation de secure nécessite que les demandes proviennent des ports TCP/IP entre 1 et 1024.
Sécurité	Activé	<p>Le système de partage de fichiers transparent proposé par NFS expose les données à plusieurs failles de sécurité. Le mécanisme de sécurité permet une transmission réseau sécurisée sur des réseaux de confiance. Le protocole NFS fournit les options de sécurité suivantes pour permettre un transfert de données sécurisé entre le serveur et le client.</p> <ul style="list-style-type: none"> • sys : <code>sys</code> ou <code>AUTH_SYS</code> est le mécanisme de sécurité par défaut de NFS version 3 non chiffré • krb5 : Utilisez Kerberos uniquement pour l'authentification. • krb5i : Utilisez Kerberos pour l'authentification et incluez un hachage avec chaque transaction pour garantir l'intégrité des données. Le trafic peut toujours être intercepté et examiné, mais des modifications du trafic sont mises en évidence. • krb5p : Utilisez Kerberos pour l'authentification et chiffrez tout le trafic entre le client et le serveur. Cette authentification est le mécanisme le plus sécurisé mais aussi celui qui est le plus chargé. <p> Remarque Pour utiliser l'authentification basée sur Kerberos pour les dossiers partagés NFS, le client NFS et l'hôte doivent rejoindre le même serveur AD (Active Directory) et monter le dossier partagé via NFSv4 ou des versions ultérieures.</p>

Autorisation	Statut	Description
Squash	Activé	<p>Les utilisateurs root distants peuvent modifier n'importe quel fichier sur le système de fichiers partagé et exposer d'autres utilisateurs à des applications exécutables infectées par un cheval de Troie. L'autorisation d'écrasement permet au serveur NFS de transférer le rôle racine du client et d'empêcher d'éventuelles menaces de sécurité.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Écraser les utilisateurs racine : Mappe l'identité de l'utilisateur racine distant à une seule identité anonyme et refuse à l'utilisateur des droits d'accès spéciaux sur l'hôte spécifié. • Écraser tous les utilisateurs : Mappe toutes les demandes des clients sur une seule identité anonyme sur le serveur NFS. • N'écraser aucun utilisateur : L'option par défaut ne transfère pas le rôle racine du client.

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Réseau et services de fichiers > Win/Mac/NFS/WebDAV > Service NFS**.
2. Activer le service NFS.
 - a. Sélectionnez **Activer le service NFS (Network File System)**.
 - b. Sélectionnez une ou plusieurs versions de NFS.
 - c. Facultatif : Cliquez sur **Options avancées**.
 - d. Facultatif : Sélectionnez **Utiliser des ports de service NFS fixes**.

Service	Description
Serveur de quota distant (RQUOTAD_PORT)	Fournit des informations sur les quotas d'utilisateurs locaux et de groupes d'utilisateurs aux utilisateurs distants.
Requête de verrouillage sur le port TCP (LOCKD_TCP_PORT)	Applique le protocole Network Lock Manager (NLM) sur les clients et serveurs TCP.
Requête de verrouillage sur le port UDP (LOCKD_UDP_PORT)	Applique le protocole Network Lock Manager (NLM) sur les clients et serveurs UDP.
Daemon de montage (MOUNTD_PORT)	Surveille et traite les requêtes MONTAGE pour les clients NFSv3.
Daemon de service NSM (STATD_PORT)	Applique le protocole Appel de procédure à distance (RPC) Moniteur de statut réseau (NSM) pour informer les clients NFS lorsque le serveur NFS redémarre.



Remarque

Assurez-vous d'utiliser différents numéros de port pour chaque port de service NFS.

3. Facultatif : Sélectionnez **Activer manage-gids**.



Conseil

Activez pour augmenter le nombre maximum par défaut de groupes auxquels un utilisateur peut appartenir. Cette option remplace la liste des ID de groupe (GID) reçus du client par une liste de GID mappés à l'ID utilisateur (UID) qui peut accéder au partage NFS si l'UID client approprié existe également dans le NAS.

4. Facultatif : Sélectionnez **Forcer le client umask**.

Unmask attribue des autorisations par défaut pour les fichiers et dossiers existants et nouveaux.

5. Cliquez sur **Appliquer.**

Réseau et services de fichiers enregistre les paramètres de service NFS.

Accès aux paramètres FTP Serveur QuFTP)

Serveur QuFTP est l'application QTS File Transfer Protocol (FTP) à laquelle vous pouvez accéder via Réseau et services de fichiers.

1. Allez dans **Panneau de configuration > Réseau et services de fichiers**.
2. Cliquez sur **Service QuFTP**.

QTS ouvre l'application Serveur QuFTP.



Remarque

Pour utiliser cette fonctionnalité, installez Serveur QuFTP depuis l'App Center. Pour plus d'informations sur Serveur QuFTP, allez sur le site web QNAP.

Configurer les paramètres WebDAV

Le protocole Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) vous permet de partager, copier, déplacer et modifier du contenu à distance sur le Web.

1. Connectez-vous à QTS en tant qu'administrateur.
2. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Réseau et services de fichiers > Win/MAC/NFS/WebDAV > WebDAV**.
3. Sélectionnez **Activer WebDAV**.
4. Sélectionnez l'une des options suivantes.
 - **Autorisation du dossier partagé**
 - **Autorisation WebDAV**
5. Facultatif : Configurez les paramètres de numéro de port WebDAV.

Paramètre	Action utilisateur
Numéro de port dédié	Spécifiez manuellement les numéros de port pour les connexions non chiffrées (HTTP) et chiffrées (HTTPS). <ul style="list-style-type: none"> • Numéro de port HTTP • Numéro de port HTTPS
Numéro de port du serveur Web	Sélectionnez pour utiliser les numéros de port WebDAV par défaut.

6. Cliquez sur **Appliquer.**

Réseau et commutateur virtuel active WebDAV et enregistre les paramètres.

Monter un dossier partagé à l'aide de WebDAV dans Windows



Important

Avant de commencer cette tâche, assurez-vous d'avoir activé WebDAV dans le Panneau de configuration. Pour plus de détails, consultez [Configurer les paramètres WebDAV](#).

WebDAV permet aux utilisateurs de gérer et d'accéder à des fichiers situés sur des serveurs distants. Vous pouvez monter un dossier partagé sur votre ordinateur Windows en tant que lecteur réseau via WebDAV.

1. Sur votre ordinateur Windows, ouvrez l'Explorateur de fichiers.
2. Faire un clic droit sur **Ce PC** et sélectionnez **Connecter un lecteur réseau**.
La fenêtre **Connecter un lecteur réseau** apparaît.
3. Spécifiez le chemin du dossier partagé auquel vous souhaitez accéder.



Conseil

Le chemin du dossier partagé utilise le format suivant : `http://NAS-IP-address : numéro de port/nom_dossier_partagé`. Par exemple : `http://172.17.45.155:80/Public`

4. Activez **Reconnecter à l'ouverture de session** et **Se connecter en utilisant différentes informations d'identification**.
5. Cliquez sur **Terminer**.
La fenêtre **Sécurité de Windows** apparaît.
6. Spécifiez vos informations de connexion au NAS.
7. Cliquez sur **Connexion**.



Conseil

Si vous ne pouvez pas vous connecter aux dossiers partagés du NAS à l'aide de WebDAV, consultez [Dépannage des problèmes de connectivité WebDAV sous Windows](#).

Le dossier partagé du NAS est monté comme lecteur réseau via WebDAV. Vous pouvez désormais gérer et accéder aux fichiers de ce dossier partagé à l'aide de l'Explorateur de fichiers Windows.

Dépannage des problèmes de connectivité WebDAV sous Windows

Si vous ne parvenez pas à vous connecter aux dossiers partagés du NAS à l'aide du protocole WebDAV sur un ordinateur Windows, suivez les instructions ci-dessous pour modifier le niveau d'authentification de base.

1. Cliquez avec le bouton droit sur **Démarrer**.
2. Sélectionnez **Exécuter**.
3. Saisissez `regedit`.
4. Cliquez sur **OK**.
5. Ouvrez **Éditeur de registre**.
6. Allez dans **HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM > CurrentControlSet > Services > WebClient > Paramètres**.
7. Ouvrez **BasicAuthLevel**.
8. Définissez les données de valeur sur 2.

9. Redémarrez votre ordinateur.
10. Essayez d'utiliser WebDAV pour connecter à nouveau votre ordinateur au dossier partagé du NAS.

Monter un dossier partagé à l'aide de WebDAV dans Mac



Important

Avant de commencer cette tâche, assurez-vous d'avoir activé WebDAV dans le Panneau de configuration. Pour plus de détails, consultez [Configurer les paramètres WebDAV](#).

WebDAV permet aux utilisateurs de gérer et d'accéder à des fichiers situés sur des serveurs distants. Vous pouvez monter un dossier partagé sur votre Mac en tant que lecteur réseau via WebDAV.

1. Sur votre Mac, allez dans **Finder > Go (Aller) > Connect to Server (Se connecter au serveur)**. La fenêtre **Connect to Server (Se connecter au serveur)** apparaît.
2. Spécifiez le chemin du dossier partagé auquel vous souhaitez accéder.



Conseil

Le chemin du dossier partagé utilise le format suivant : `http://NAS-IP-address : numéro de port/nom_dossier_partagé`. Par exemple : `http://172.17.45.155:80/Public`

3. Cliquez sur **Connexion**.
4. Spécifiez vos informations de connexion au NAS.
5. Cliquez sur **Connexion**.

Le dossier partagé du NAS est monté comme lecteur réseau via WebDAV. Vous pouvez désormais gérer et accéder aux fichiers de ce dossier partagé à l'aide macOS Finder.

Activation des paramètres de découverte de service

La découverte de services permet aux utilisateurs de QTS de détecter et de localiser automatiquement les services sur le réseau. La découverte de services utilise la mise en réseau sans configuration (zeroconf) pour créer un réseau utilisable basé sur Internet Protocol Suite (TCP/IP) lorsque les appareils sont interconnectés.

Activation du service de découverte UPnP

Le Plug and Play universel (UPnP) est une technologie réseau permettant la découverte des appareils réseau connectés au même réseau. Une fois ce service activé, les appareils prenant en charge l'UPnP peuvent découvrir le NAS.

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Réseau et services de fichiers > Découverte de service > Service découverte UPnP**.
2. Sélectionnez **Activer le service de découverte UPnP**.
3. Cliquez sur **Appliquer**.

Réseau et services de fichiers active le service de découverte UPnP.

Activation du service de découverte Bonjour

Bonjour est une technologie réseau développée par Apple qui permet aux appareils d'un même réseau local de se découvrir et de communiquer ensemble.

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Réseau et services de fichiers > Découverte de service > Bonjour**.
2. Sélectionnez **Activer le service Bonjour**.
3. Sélectionnez les services à publier par Bonjour.



Important

Vous devez activer les services sous QTS avant de les publier avec Bonjour.

4. Cliquez sur **Appliquer**.

Réseau et services de fichiers active le service de découverte Bonjour.

Activation du service de découverte Qfinder

L'activation du service de découverte Qfinder permet à l'utilitaire Qfinder Pro pour découvrir votre appareil QNAP.

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Réseau et services de fichiers > Découverte de service > Service découverte Qfinder**.
2. Sélectionnez **Activer le service de découverte Qfinder**.
3. Cliquez sur **Appliquer**.



Réseau et services de fichiers active le service de découverte Qfinder.

Gestion de la corbeille

La corbeille contient les fichiers supprimés de l'appareil via File Station, paramètres FTP ou les clients connectés via Samba (réseau Microsoft).

Configuration des paramètres de la corbeille

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Réseau et services de fichiers > Corbeille**.
2. Sélectionnez **Activer la corbeille**.
3. Facultatif : Configurez les paramètres de la corbeille.


Paramètre	Description
Durée de conservation du fichier	<p>Spécifiez le nombre de jours pendant lesquels les fichiers sont conservés.</p> <p>Heure de vérification quotidienne permet de contrôler à quel moment les fichiers de la corbeille sont vérifiés par rapport à la durée de conservation.</p> <p> Conseil Ce champ prend en charge 9 999 jours au maximum. La valeur par défaut est de 180 jours.</p>
Eclure ces extensions de fichier	<p>Spécifiez les extensions de fichier à exclure de la Corbeille.</p> <p> Important Les types de fichier ne sont pas sensibles à la casse et doivent être séparés par des virgules.</p>

4. Cliquez sur **Appliquer**.

Suppression de tous les fichiers de la Corbeille

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Réseau et services de fichiers > Corbeille**.
2. Cliquez sur **Vider**.
Un message d'avertissement apparaît.
3. Cliquez sur **OK**.
QTS supprime tous les fichiers de la Corbeille.

Restriction de l'accès à la corbeille

1. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Privilège > Dossiers partagés**.
2. Identifiez un dossier partagé.
3. Sous **Actions**, cliquez sur .
La fenêtre **Modifier les propriétés** apparaît.
4. Sélectionnez **Activer la corbeille**.
5. Sélectionnez **Limiter l'accès à la Corbeille réseau aux administrateurs pour le moment**.
6. Cliquez sur **OK**.

12. myQNAPcloud

myQNAPcloud est un service qui vous permet d'accéder, de gérer et de partager des fichiers stockés sur vos appareils QNAP via Internet.

Configuration initiale

Avant d'utiliser le service myQNAPcloud, vous devez créer un QNAP ID et configurer ensuite les paramètres requis en utilisant votre QNAP ID.

Vous pouvez aussi joindre le NAS à une organisation pour autoriser l'accès et la gestion à distance de l'appareil via [AMIZ Cloud](#), une plate-forme de gestion cloud conçue pour les appareils QNAP.

Créer un QNAP ID

Le QNAP ID vous permet de gérer vos appareils et services QNAP. Vous pouvez créer un QNAP ID en utilisant votre adresse e-mail, numéro de téléphone ou compte de réseau social.

Créer un QNAP ID

1. Allez dans <https://account.qnap.com>.
La page de connexion **Compte QNAP** apparaît.
2. Cliquez sur **Créer un compte**.
L'écran **Créer un compte** apparaît.
3. Spécifiez un pseudonyme, une adresse e-mail ou un numéro de téléphone valide, et un mot de passe.
4. Lisez et acceptez les Conditions d'utilisation et la Politique de confidentialité.
5. Cliquez sur **S'inscrire**.
La boîte **Avis sur la confidentialité des données** apparaît.
6. Lisez l'avis, puis cliquez sur **J'accepte**.
myQNAPcloud envoie un e-mail ou un message de vérification.
7. Confirmez l'enregistrement.
Votre QNAP ID est activé.



Conseil

Le lien d'enregistrement expire automatiquement au bout de 15 jours. Vous pouvez aller dans le [Compte QNAP](#) pour envoyer un nouvel e-mail d'activation.

Créer un QNAP ID avec un réseau social

1. Allez dans <https://account.qnap.com/>.
La page de connexion du **Compte QNAP** s'affiche.
2. Cliquez sur **Créer un compte**.
L'écran **Créer un compte** apparaît.
3. Cliquez sur **Google** ou sur **Facebook**.
La boîte **Avis sur la confidentialité des données** apparaît.
4. Lisez l'avis, puis cliquez sur **J'accepte**.
myQNAPcloud vous invite à vous connecter au compte sélectionné.

5. Terminez l'assistant de création du compte.
Votre QNAP ID est créé.

Créer une organisation

AMIZ Cloud est un service cloud qui permet aux administrateurs d'une organisation d'accéder, de gérer et de surveiller à distance les appareils QNAP. Pour ajouter un appareil à AMIZ Cloud pour la gestion centralisée, vous devez d'abord créer une organisation dans Organization Center.

1. Allez dans <https://organization.qnap.com/>.
2. Connectez-vous en utilisant votre QNAP ID ou votre compte de réseau social.
3. Cliquez sur **Organisation**.
4. Cliquez sur **Créer une organisation**.
5. Spécifiez les informations de l'organisation.
 - a. Spécifiez le nom de l'organisation.
 - b. Sélectionnez un pays dans la liste.
 - c. Sélectionnez le nombre approximatif de membres dans votre organisation.
 - d. Facultatif : Spécifier l'URL du site Web.
 - e. Facultatif : Spécifier un numéro de contact.
6. Cliquez sur **Suivant**.
7. Facultatif : Créer un groupe.
 - a. Cliquez sur **Créer des groupes**.
 - b. Spécifiez le nom du groupe.
 - c. Facultatif : Ajouter une description.
 - d. Cliquez sur **Créer**.
8. Cliquez sur **Suivant**.
9. Facultatif : Inviter des administrateurs.
Lorsque vous créez une organisation, le rôle d'administrateur vous est automatiquement attribué.
 - a. Cliquez sur **Inviter des administrateurs**.
 - b. Spécifiez une adresse e-mail associée à un QNAP ID.
 - c. Facultatif : Sélectionner un groupe.
 - d. Facultatif : Ajouter une description.
 - e. Cliquez sur **Ajouter**.



Conseil

Vous pouvez inviter plusieurs administrateurs à la fois.

- f. Cliquez sur **Effectué**.

myQNAPcloud envoie un e-mail ou un message d'invitation.

L'organisation est créée et ajoutée au tableau de bord de l'**Organisation**. L'administrateur peut aussi créer des sites pour différents emplacements de votre organisation. Vous pouvez sélectionner un site lorsque vous enregistrez un nouvel appareil.

Configurer myQNAPcloud et AMIZ Cloud pour le NAS

myQNAPcloud vous permet d'accéder au NAS à distance via Internet et d'accéder à différents services cloud de QNAP. Pour commencer à utiliser myQNAPcloud, vous devez d'abord vous connecter avec votre QNAP ID, puis configurer le service pour votre appareil. Vous pouvez aussi choisir d'ajouter votre appareil à une organisation de sorte que les administrateurs de l'organisation puissent gérer cet appareil à distance via AMIZ Cloud.

1. Ouvrez myQNAPcloud.
2. Spécifiez votre QNAP ID et votre mot de passe.
3. Cliquez sur **Se connecter**.
4. Spécifiez un nom d'appareil.



Conseil

myQNAPcloud crée une SmartURL à l'aide du nom d'appareil que vous spécifiez. Vous pouvez choisir de réutiliser un nom d'appareil existant que vous avez créé pour un autre appareil.

5. Facultatif : Joignez le NAS à une organisation.



Conseil

Ceci permet aux administrateurs de cette organisation d'accéder, de gérer et de surveiller cet appareil via AMIZ Cloud.

- a. Sélectionnez une organisation.
- b. Sélectionnez un site.
- c. Cliquez sur **Suivant**.
- d. Activez AMIZ Cloud Agent.



Remarque

- AMIZ Cloud Agent est un utilitaire qui communique avec AMIZ Cloud et recueille les données de différentes ressources sur votre appareil à des fins d'analyse sans informations de personne identifiable. Ceci vous aide à mieux surveiller le statut de votre appareil.
- myQNAPcloud active automatiquement AMIZ Cloud si vous ajoutez l'appareil à une organisation pour la gestion centralisée.

6. Cliquez sur **Suivant**.
7. Activez les services d'accès à distance.

Service	Description
myQNAPcloud Link	<p>Ce service vous permet d'accéder à distance à votre appareil via les applis mobiles QNAP, les utilitaires de bureau et le site Web myQNAPcloud. myQNAPcloud active automatiquement myQNAPcloud Link si vous ajoutez l'appareil à une organisation pour la gestion centralisée. Si vous choisissez de ne pas joindre le NAS à une organisation, vous devez configurer les paramètres de contrôle d'accès pour sélectionner les utilisateurs pouvant accéder à votre appareil.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Privé : Vous êtes la seule personne pouvant accéder à votre appareil. • Public : Tous les utilisateurs peuvent trouver et accéder à votre appareil. • Personnalisé : Seuls les utilisateurs invités peuvent accéder à votre appareil. <p>Pour plus de détails, consultez Configurer les commandes d'accès aux appareils pour les appareils autonomes.</p>
DDNS	<p>Ce service mappe automatiquement un nom de domaine vers l'adresse IP dynamique de votre appareil. Les utilisateurs peuvent toujours se connecter à votre appareil à l'aide de la même URL sans connaître l'adresse IP actuelle. Vous pouvez configurer les paramètres DDNS plus tard après avoir fini cette configuration. Pour plus de détails, consultez Configurer les paramètres DDNS.</p>






8. Cliquez sur **Appliquer**.


Le système configure le NAS selon vos paramètres. Si vous n'ajoutez pas l'appareil à une organisation au cours de la configuration, vous pouvez le faire plus tard en vous déconnectant, puis en vous reconnectant avec votre QNAP ID pour ouvrir l'assistant d'installation.

Opérations de base et statuts des services

Vous pouvez effectuer des opérations de base et surveiller le statut de chaque service myQNAPcloud à l'écran **Vue d'ensemble**. La liste des services disponibles varie en fonction du mode sélectionné.

Opérations de base

Icône	Action utilisateur
	<p>Cliquez ici pour ouvrir AMIZ Cloud Portal. L'AMIZ Cloud Portal fournit une plate-forme de gestion centralisée pour les appareils QNAP.</p> <p> Remarque Cette icône est uniquement disponible si vous avez ajouté cet appareil à une organisation.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Appareil de l'organisation : Cliquez pour basculer entre les organisations. • Appareil autonome : Cliquez pour basculer entre les QNAP ID.
	<p>Cliquez pour vous déconnecter de myQNAPcloud. Vous pouvez ensuite vous connecter avec un autre QNAP ID. Ou vous pouvez vous connecter à nouveau avec le même QNAP ID, mais utiliser d'autres paramètres au cours de la configuration.</p>
	<p>Cliquez pour modifier le nom de l'appareil.</p>

Icône	Action utilisateur
	Cliquez pour copier la SmartURL.

Statut des services

Statut	Description
Normale	Ce service est connecté à Internet et au serveur cloud.
Anormal	Ce service est connecté à Internet, mais il ne parvient pas à se connecter au serveur cloud.
Activé	Ce service est activé et fonctionne correctement.
Désactivé	Ce service est désactivé.
Pas installé	Ce service n'est pas encore installé.
Déconnecté	Ce service ne peut pas se connecter à Internet.

Gestion des accès


myQNAPcloud vous permet de configurer les paramètres et de gérer des services conçus pour faciliter l'accès à distance et d'assurer la sécurité de la connexion.

Configurer les commandes d'accès aux appareils pour les appareils autonomes

Vous pouvez configurer les commandes d'accès aux appareils pour décider si vos appareils et services sont accessibles aux autres utilisateurs. Si vous choisissez de ne pas ajouter votre appareil à une organisation, vous pouvez choisir l'un des modes d'accès suivants dans myQNAPcloud afin de définir l'accessibilité de votre appareil.

1. Connectez-vous au NAS.
2. Ouvrez myQNAPcloud.
3. Allez dans **Contrôle d'accès**.
4. Sélectionnez une option de contrôle d'accès.

Mode	Description	Action utilisateur
Public	Tous les utilisateurs peuvent rechercher votre appareil et afficher les services publiés sur le site Web de myQNAPcloud.	Sélectionnez Public .
Privé	Votre appareil n'apparaît pas dans les résultats de recherche. Vous êtes la seule personne pouvant accéder à votre appareil via le site Web de myQNAPcloud.	Sélectionnez Privé .

Mode	Description	Action utilisateur
Personnalisé	Votre appareil est visible uniquement pour vous et les utilisateurs que vous avez invités. Les autres utilisateurs ne peuvent pas y accéder même avec une SmartURL.	<p>a. Sélectionnez Personnalisé.</p> <p>b. Invitez des utilisateurs.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur . 2. Spécifiez l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone de l'utilisateur. 3. Cliquez sur Enregistrer. <p>c. Activez les services à publier pour les utilisateurs invités.</p>

Configurer les commandes d'accès aux appareils pour les appareils d'organisation

Si vous ajoutez votre appareil à une organisation, vous pouvez choisir un mode d'accès sur le portail Web de myQNAPcloud afin de déterminer les administrateurs de l'organisation pouvant gérer et accéder à l'appareil.

1. Allez dans <https://www.myqnapcloud.com>.
2. Connectez-vous avec votre QNAP ID.
3. Allez dans **Gestion des appareils > Appareils de l'organisation**.
4. Sélectionnez une organisation et un site.
5. Cliquez sur un appareil.
6. Allez dans **Contrôle d'accès**.
7. Sélectionnez l'une des options suivantes.

Option	Description
Tous les administrateurs	Tous les administrateurs de cette organisation peuvent gérer et accéder aux appareils avec leur QNAP ID via myQNAPcloud, AMIZ Cloud et d'autres services cloud.
Administrateurs spécifiques	Seuls vous et des membres spécifiques ou des groupes dans cette organisation peuvent gérer et accéder aux appareils. Ceci s'applique à tous les services cloud de QNAP qui requièrent des autorisations de gestion des appareils. Vous pouvez éditer la liste utilisateurs/groupes pour accorder ou refuser des autorisations d'accès.

Activer myQNAPcloud Link



Important

myQNAPcloud Link ne peut pas être désactivé si l'appareil est ajouté à une organisation.

1. Ouvrez myQNAPcloud.
2. Allez dans **myQNAPcloud Link**.

3. Activez **myQNAPcloud Link**.



Conseil

En cas de problème de connexion, cliquez sur **Reconnecter**.

Restaurer la connexion à AMIZ Cloud Agent

Ce service est activé par défaut. En cas de problème de connexion, complétez les étapes suivantes.



Important


AMIZ Cloud Agent est uniquement disponible si l'appareil est ajouté à une organisation.

1. Ouvrez myQNAPcloud.
2. Allez dans **AMIZ Cloud Agent**.
3. Cliquez sur **Reconnecter**.

Configurer les paramètres DDNS

myQNAPcloud fournit le service DDNS pour mapper les noms de domaine vers les adresses IP dynamiques. Ceci vous aide à simplifier votre connexion à l'appareil.

1. Ouvrez myQNAPcloud.
2. Allez dans **DDNS**.
3. Activez **Mon DDNS**.
4. Effectuez l'une des tâches suivantes.

Tâche	Action utilisateur
Modifier le nom de domaine DDNS myQNAPcloud	<ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur . L'Assistant de changement de nom d'appareil apparaît. b. Spécifiez un nom d'appareil comportant jusqu'à 30 caractères alphanumériques. c. Cliquez sur Appliquer.
Mettre à jour myQNAPcloud	Cliquez sur Mettre à jour .

Tâche	Action utilisateur
Configurer manuellement l'adresse IP DDNS	<p>a. Cliquez sur Paramètres. La fenêtre Adresse IP publique apparaît.</p> <p>b. Sélectionnez une option.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utiliser l'interface WAN : Si plusieurs ports WAN sont disponibles, vous pouvez sélectionner l'interface WAN à utiliser pour surveiller les modifications apportées aux IP. • Attribuer les adresses IP statiques : myQNAPcloud lie le DDNS à l'adresse IP statique spécifiée sans tenir compte des modifications apportées à l'environnement réseau. • Obtenir automatiquement une adresse IP : myQNAPcloud détecte automatiquement l'IP WAN. <p>c. Cliquez sur Appliquer.</p>


Configurer le réacheminement de port UPnP

UPnP permet à vos appareils de configurer automatiquement les paramètres de réacheminement de port et de trouver d'autres appareils sur le réseau. Le réacheminement de port n'est disponible que si votre routeur prend en charge l'UPnP.



Avertissement

En dépit de son côté pratique, UPnP peut exposer votre appareil aux réseaux publics. Ceci peut permettre aux personnes malveillantes d'accéder à vos données sensibles, d'analyser vos réseaux privés et d'utiliser vos appareils pour des attaques DDoS. Pour garantir la sécurité de votre appareil et de vos données, nous vous recommandons de désactiver UPnP et de configurer manuellement les paramètres de redirection de port sur votre routeur.

1. Ouvrez myQNAPcloud.
2. Cliquez sur  dans le coin inférieur gauche.
3. Sélectionnez **Configuration automatique du routeur**.
Un message de confirmation apparaît.
4. Lisez attentivement les instructions et prenez connaissance des risques liés à l'activation d'UPnP.



Conseil

Une fois le réacheminement de port UPnP activé, vous devez encore ouvrir les ports manuellement. De plus, chaque fois que vous désactivez UPnP, myQNAPcloud désactive automatiquement tous les ports et services que vous aviez activé. Si vous réactivez UPnP, vous devrez réactiver manuellement ces ports et services. Cette mesure est faite pour minimiser votre exposition aux éventuelles cyberattaques.

5. Cliquez sur **OK**.
6. Activez **Redirection de port UPnP**.
Votre appareil recherche des routeurs UPnP sur le réseau.



Conseil

- Vous pouvez aller dans **Vue d'ensemble** afin de vérifier qu'il n'y a pas d'erreurs de connectivité.
- Si votre appareil ne parvient pas à localiser le routeur, cliquez sur **Réanalyser**. Si le problème persiste, cliquez sur **Diagnostiques**, puis vérifiez votre configuration réseau ou contactez l'assistance de QNAP via **Helpdesk**.

7. Facultatif : Ajoutez un nouveau service au tableau **Services réacheminés** .

a. Cliquez sur **Ajouter un service NAS**.

La fenêtre **Ajouter un service NAS** apparaît.

b. Spécifiez un nom de service NAS comprenant 1 à 64 caractères ASCII.

c. Spécifiez un numéro de port.

d. Sélectionnez un paramètre de port externe.

- **Automatique** : myQNAPcloud sélectionne automatiquement un port externe disponible.
- **Manuel** : Vous pouvez spécifier un nouveau port si le port de service actuel est utilisé par d'autres services.

e. Sélectionnez un protocole.

Si vous n'êtes pas sûr de ce paramètre, sélectionnez **TCP**.

f. Cliquez sur **OK**.

8. Dans le tableau **Services réacheminés** , sélectionnez les services que vous souhaitez réacheminer.

9. Cliquez sur **Appliquer au routeur**.



Installer un certificat SSL



Important

Le service web SSL myQNAPcloud et les certificats Let's Encrypt ne peuvent être utilisés qu'avec le domaine myQNAPcloud.

1. Ouvrez myQNAPcloud.
2. Allez dans **Certificat SSL**.
3. Téléchargez et installez un certificat.

Type	Description	Action utilisateur
Certificat de service web SSL myQNAPcloud	Ce certificat offre un environnement sécurisé pour échanger des informations confidentielles en ligne et confirme l'identité de votre site à vos employés, partenaires professionnels et utilisateurs.	<p>Passez le curseur sur myQNAPcloud puis cliquez sur Télécharger et installer.</p> <p> Important Pour appliquer le certificat SSL, vous devez acheter la licence du certificat SSL et activer la licence dans le License Center. Pour les utilisateurs de QTS, vous pouvez acheter la licence depuis le portail Web myQNAPcloud. Pour les utilisateurs de QNE, vous pouvez acheter la licence depuis le QNAP Software Store. Ce certificat doit correspondre à la région de l'appareil spécifié. Par exemple, si la région de votre appareil est définie sur Global, vous devez acheter une licence pour le domaine Global.</p>
Certificat Let's Encrypt	<p>Let's Encrypt est une autorité de certification gratuite, automatisée et à certificat ouvert qui émet des certificats de sécurité validés selon le domaine. Vous pouvez installer des certificats Let's Encrypt avec le service DDNS myQNAPcloud. Vous pouvez choisir de renouveler automatiquement ce certificat avant qu'il n'expire.</p> <p> Conseil Bien que Let's Encrypt soit un service gratuit, vous devez renouveler leurs certificats tous les 90 jours en raison de certaines limites. Nous recommandons d'utiliser le certificat de service Web SSL myQNAPcloud.</p>	<p>a. Passez le curseur sur myQNAPcloud puis cliquez sur Télécharger et installer. La fenêtre Télécharger et installer un certificat SSL apparaît.</p> <p>b. Spécifiez une adresse e-mail valide. Cette adresse est nécessaire à l'enregistrement du compte Let's Encrypt.</p> <p>c. Facultatif : Sélectionnez Renouveler automatiquement le domaine avant l'expiration.</p> <p>d. Cliquez sur Confirmer.</p>

myQNAPcloud applique le certificat et affiche les détails.



Conseil

Pour supprimer le certificat de l'appareil, cliquez sur **Supprimer**.

13. App Center


App Center est une plate-forme de distribution et de gestion numérique dans QTS où vous pouvez parcourir, télécharger et gérer des applications et des utilitaires développés pour les NAS QNAP.

Navigation


Vous pouvez afficher toutes les applis de l'App Center dans le panneau de gauche ou configurer un certain nombre de paramètres à l'aide de la barre d'outils.

Panneau gauche

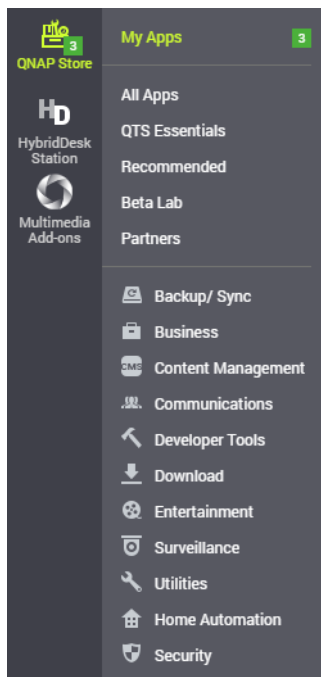

Le panneau de gauche vous permet de parcourir toutes les applis disponibles dans différentes catégories. Vous pouvez aller dans la section **Mes applications** pour afficher toutes vos applis installées. L'App Center affiche un nombre de badges pour indiquer le total des mises à jour disponibles.

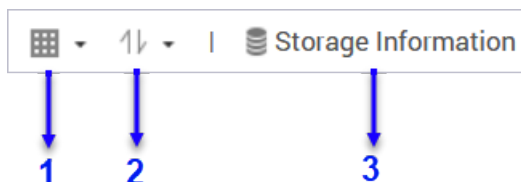


Barre d'outils



Côté gauche

Numéro	Éléments	Actions possibles de l'utilisateur
1	Mode de vue	<ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur l'icône pour basculer entre les deux modes d'affichage. • Cliquez sur  et sélectionnez un mode d'affichage.
2	Tri des applis	Cliquez sur  et sélectionnez une méthode de tri des applis.
3	Informations sur les volumes	Affichez les informations basiques sur les volumes ainsi que les emplacements d'installation de vos applis. Pour plus d'informations sur les volumes, cliquez sur Détails .

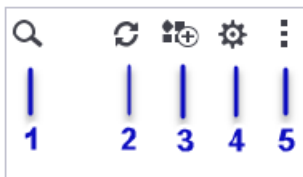

Côté droit

Numéro	Éléments	Actions possibles de l'utilisateur
1	Rechercher	Spécifiez des mots-clés pour rechercher les applis. L'App Center affiche instantanément les résultats de la recherche en fonction des mots clés spécifiés.
2	Actualiser	Rechargez les données dans l'App Center pour afficher le statut actuel de vos applis.
3	Installation manuelle	Installez manuellement une appli en transférant un package d'installation. Pour des détails, consultez Installer une appli manuellement .
4	Paramètre	Configurez divers paramètres de l'App Center. Pour des détails, consultez Paramètres de l'App Center .
5	Plus	Affichez le Démarrage rapide ou le Document d'aide pour plus d'informations sur l'App Center.

Gestion des applis

L'App Center vous permet d'activer ou de désactiver une appli, d'attribuer les ressources processeur aux applis à fortes charges, pour mettre à jour les applis et configurer les paramètres de mise à jour des applis.

Afficher les informations des applis

Vous pouvez parcourir les applis et afficher leurs descriptions dans l'App Center. Ceci vous aide à décider d'installer ou de mettre à jour une appli.

1. Ouvrez l'App Center.
2. Localisez une appli.
3. Cliquez sur l'icône de l'appli.
L'App Center affiche les informations de l'appli dans une nouvelle fenêtre.

4. Effectuez l'une des actions suivantes.

- Affichez la description de l'appli
- Affichez la version disponible de l'appli
- Affichez la version actuellement installée de l'appli si elle est actuellement installée
- Affichez la date d'installation de l'appli si elle est actuellement installée
- Affichez les détails de la signature numérique
- Affichez le journal des modifications de l'appli
- Allez sur le forum QNAP
- Affichez le tutoriel de l'appli
- Téléchargez le package d'installation de l'appli

Acheter une licence d'appli



Important

- Certaines applis nécessitent que vous achetiez une licence d'appli ou un abonnement. Vous pouvez acheter des licences d'applis ou des abonnements dans le [Software Store](#).
- Vous devez activer une licence d'appli achetée pour utiliser une appli payante.

1. Ouvrez l'App Center.
2. Localisez une appli.
3. Cliquez sur **Acheter une licence**.
La fenêtre **Acheter une licence** s'ouvre dans une nouvelle page.



Important

Pour des détails sur l'abonnement ou sur l'achat d'une licence depuis le [Software Store](#), consultez [Licences](#).

4. Cliquez sur **Activer la licence**.
La fenêtre **License Center** apparaît.
5. Activez la licence.
Pour plus de détails, consultez [Activation d'une licence](#).
6. Cliquez sur **Suivant**.
 - La fenêtre **App Center** apparaît.
 - L'installation de l'appli va automatiquement démarrer dans l'App Center.

Installer une appli depuis l'App Center



Avertissement

QNAP recommande d'installer uniquement les applis depuis l'App Center ou depuis le site Web de QNAP. QNAP ne sera pas tenu responsable pour tout dommage, toute perte de données ou vulnérabilité de sécurité résultant de l'installation et de l'utilisation d'applis non autorisées provenant de sources non fiables.



Important

- Certaines applis nécessitent d'activer un abonnement ou une licence avant l'installation de l'appli. Pour des détails, consultez [Licences](#).
- En fonction de l'appli que vous choisissez d'installer, l'App Center peut afficher un message de confirmation qui fournit des informations supplémentaires et qui demande votre autorisation pour l'installation. Certaines applis nécessitent également que vous spécifiez l'emplacement d'installation. Lisez attentivement le message avant d'installer l'appli.

1. Ouvrez l'App Center.
2. Localisez une appli.
3. Facultatif : Cliquez sur l'icône de l'appli pour afficher les informations de l'appli.
4. Sélectionnez la fréquence de mise à jour de l'appli.
5. Cliquez sur **Installer**.
L'appli est installée.

Installer une appli manuellement




Avertissement

- QNAP recommande d'installer uniquement les applis depuis l'App Center ou depuis le site Web de QNAP. QNAP ne sera pas tenu responsable pour tout dommage, toute perte de données ou vulnérabilité de sécurité résultant de l'installation et de l'utilisation d'applis non autorisées provenant de sources non fiables.
- L'App Center n'autorise pas l'installation d'applis non valides, dont les applis avec des signatures numériques non valides, les applis non approuvées par l'App Center, ou par le [Software Store](#). Si l'App Center détecte que l'appli installée n'est pas valide, il terminera immédiatement l'installation de l'appli et vous demandera de la supprimer.



Important

Certaines applis nécessitent d'activer un abonnement ou une licence avant l'installation de l'appli. Vous pouvez aller dans le [Software Store](#) pour acheter une licence ou un abonnement pour une appli. Pour des détails sur l'activation d'une licence d'appli, consultez [Licences](#).

1. Ouvrez l'App Center.
2. Cliquez sur  dans la barre d'outils.
La fenêtre **Installer manuellement** apparaît.
3. Cliquez sur **Parcourir**.
4. Localisez et sélectionnez le package d'installation.
5. Cliquez sur **Installer**.
Un message apparaît.
6. En fonction du scénario, effectuez l'une des actions suivantes.

Scénario	Actions
L'appli possède une signature numérique valide.	<p>a. Lisez le message de confirmation.</p> <p>b. Cliquez sur OK.</p>
L'appli ne possède pas une signature numérique valide, et vous avez activé l'installation d'applis sans signatures numériques valides.	<p>a. Lisez le message de confirmation.</p> <p>b. Cliquez sur OK.</p>
L'appli ne possède pas une signature numérique valide, et vous n'avez pas activé l'installation d'applis sans signatures numériques valides.	<p>a. Lisez le message d'avertissement.</p> <p>b. Sélectionnez Je comprends les risques et je souhaite installer cette application.</p> <p>c. Cliquez sur Installer.</p>



Conseil

Pour plus d'informations sur ce paramètre, consultez [Activer l'installation d'applis sans signatures numériques](#).

L'App Center installe l'appli.

Mettre à jour une appli

Lorsque des mises à jour sont disponibles pour une appli installée, l'App Center déplace l'appli vers la section **Mise à jour** ou **Mise à jour obligatoire** en fonction de l'importance des mises à jour. Vous devez effectuer les mises à jour obligatoires afin de garantir la fonctionnalité, la compatibilité et la sécurité des données de vos applis.

1. Ouvrez l'App Center.
2. Localisez une appli dans la section **Mise à jour** ou **Mise à jour obligatoire**.
3. Cliquez sur **Mise à jour** ou **Mise à jour obligatoire**.
Un message de confirmation apparaît.
4. Cliquez sur **OK**.

Mettre à jour plusieurs applis par lots

1. Ouvrez l'App Center.
2. Effectuez l'une des mises à jour suivantes.

Mises à jour	Action
Uniquement les mises à jour obligatoires	Sous la barre d'outils, cliquez sur Mise à jour obligatoire .
Toutes les mises à jour disponibles	Sous la barre d'outils, cliquez sur Toutes .

Un message de confirmation apparaît.

3. Cliquez sur **OK**.

Activer ou désactiver une appli

Vous pouvez activer ou désactiver les applis non intégrées dans l'App Center.

**Remarque**

- La désactivation d'une appli peut affecter la fonctionnalité d'autres applis.
- La désactivation d'une appli ne supprime ou ne désinstalle pas l'appli.

1. Ouvrez l'App Center.
2. Localisez une appli.
3. Effectuez l'une des actions suivantes.

Action	Étapes
Activer l'appli	Cliquez sur Démarrer .
Désactiver l'appli	<ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur b. Sélectionnez Arrêter.

- Une fois qu'une appli est activée, son bouton d'action affiche **Ouvrir**.
- Une fois qu'une appli est désactivée, son bouton d'action affiche **Démarrer**.

Migrer une appli

La plupart des applis installées peuvent être migrées vers un autre volume afin de mieux allouer les ressources système. Néanmoins, certaines applis doivent être installées sur le volume système et ne peuvent être migrées.

1. Ouvrez l'App Center.
2. Localisez une appli.
3. Cliquez sur .
4. Sélectionnez **Migrer vers**.

**Remarque**

Si cette option n'est pas disponible, l'appli ne peut pas être migrée.


La fenêtre **Migration d'application** apparaît.

5. Sélectionnez le volume de destination.
6. Cliquez sur **Migrer**.
Un message de confirmation apparaît.
7. Cliquez sur **OK**.

Accorder ou refuser l'accès utilisateur à une appli

Les administrateurs deQTS peuvent accorder ou refuser un accès utilisateur aux applis. Le menu principal des utilisateurs non-administrateurs affiche uniquement les applis auxquelles ils ont accès.

1. Ouvrez l'App Center.
2. Localisez une appli.

3. Cliquez sur .
4. Passez votre curseur sur **Afficher sur**.
5. Choisir une des options suivantes :
 - Menu principal de l'administrateur



Remarque

Ceci est la seule option disponible pour de nombreux utilitaires intégrés au système, auxquels les non-administrateurs ne peuvent accéder.


- Menu principal de chaque utilisateur

Désinstaller une appli



Avertissement

La désinstallation d'une appli supprime également les données d'utilisateur relatives.


1. Ouvrez App Center.
2. Localisez une appli.
3. Cliquez sur .
4. Sélectionnez **Supprimer**.
Un message de confirmation apparaît.
5. Cliquez sur **OK**.

Paramètres de l'App Center

Vous pouvez configurer le référentiel d'applications, les paramètres de mise à jour et activer l'installation des applis sans signatures numériques.

Ajouter un référentiel d'applications

Vous pouvez ajouter un référentiel d'applications pour enrichir le contenu dans l'App Center. Ceci vous permet de télécharger et d'installer des applis de sources tierces.

1. Ouvrez l'App Center.
2. Cliquez sur  dans la barre d'outils.
3. Allez dans l'**Référentiel d'applications**.
4. Cliquez sur **Ajouter**.
La fenêtre **Ajouter** apparaît.
5. Fournissez les informations de connexion suivantes.
 - Nom
 - URL
6. Facultatif : Spécifiez les informations de connexion.
 - Nom d'utilisateur

- Mot de passe

7. Cliquez sur **Ajouter**.


L'App Center ajoute le référentiel à la liste. Vous pouvez sélectionner le référentiel puis cliquer sur **Modifier** pour modifier ses paramètres ou cliquer sur **Supprimer** pour supprimer ce référentiel de l'App Center.

Configurer les paramètres de mise à jour des applis



Important

Par défaut, QTS recherche régulièrement des mises à jour d'applis disponibles. Afin de garantir une sécurité et des performances du système maximales, QNAP recommande de mettre à jour les applis lorsque des mises à jour sont disponibles.

1. Ouvrez App Center.
2. Cliquez sur  .
3. Allez dans **Mise à jour**.
4. Allez dans **Lorsque des mises à jour sont disponibles, je souhaite** et sélectionnez l'une des options suivantes :

Option	Description
Envoyer une notification	QTS envoie des notifications lorsque des mises à jour sont disponibles pour vos applis. Cliquez sur Créer une règle de notification pour créer des règles dans le Centre de notifications. Pour des détails, consultez le Centre de notifications .
Installer toutes les mises à jour automatiquement	App Center installe automatiquement toutes les mises à jour disponibles pour vos applis.
Installer automatiquement toutes les mises à jour obligatoires	App Center installe automatiquement toutes les mises à jour obligatoires pour vos applis afin de garantir leur fonctionnalité, leur compatibilité et la sécurité des données.

5. Allez dans **Heure de mise à jour/notification** et spécifiez l'heure à laquelle App Center envoie des notifications ou installe des mises à jour d'applis.



Remarque

Les mises à jour d'applis sont installées dans l'heure qui suit l'heure spécifiée.

6. Cliquez sur **Appliquer**.

Signatures numériques

QNAP utilise des signatures numériques pour valider des applis créées par QNAP ou par des éditeurs approuvés par QNAP. L'utilisation de signatures numériques empêche l'altération non autorisée d'applis qui pourrait entraîner des risques de sécurité.

Une signature numérique est jugée valide si elle répond aux critères suivants.

- La signature numérique n'a pas été altérée.
- La signature numérique n'a pas expiré.
- La signature numérique est certifiée par QNAP.

Activer l'installation d'applis sans signatures numériques



Avertissement

- Une signature numérique valide garantit qu'une application a été créée par QNAP ou par un éditeur approuvé par QNAP. Elle garantit également que l'appli n'a pas été altérée à des fins malveillantes. L'installation d'applis sans signatures numériques valides peut exposer votre NAS à des risques de sécurité. QNAP ne sera pas tenu responsable pour tout dommage, toute perte de données ou vulnérabilité de sécurité résultant de l'installation et de l'utilisation de telles applis.
- L'App Center n'installe jamais des applis avec des signatures numériques non valides même si ce paramètre est activé.
- Par défaut, l'installation d'applis sans signatures numériques est désactivée dans **Paramètres**.

1. Ouvrez l'App Center.
2. Cliquez sur  dans la barre d'outils. La fenêtre **Paramètres** apparaît.
3. Allez dans **Général**.
4. Sélectionnez **Autoriser l'installation et l'exécution d'applications sans une signature numérique**.



Important

L'App Center n'autorise pas l'installation d'applis comportant des signatures numériques altérées même si ce paramètre est activé.

5. Cliquez sur **Appliquer**.

14. Licences

Les licences QNAP permettent aux utilisateurs d'accéder à certaines fonctionnalités avancées ou à des produits premium. Ce chapitre présente d'importants concepts et démontre les tâches essentielles pour vous aider à commencer à utiliser les licences QNAP.

À propos des licences QNAP

QNAP propose un large éventail de licences. Certaines licences basiques sont fournies gratuitement. Vous pouvez acheter des licences premium afin de renforcer la fonctionnalité de votre produit QNAP. QNAP fournit également plusieurs portails de gestion, des plans d'abonnement flexibles et diverses options d'activation afin de répondre à vos différents besoins.

Types et plans de licence

Les mécanismes de licence ainsi que les plans disponibles des licences QNAP varient en fonction des produits logiciels correspondants. Ils peuvent être divisés dans les catégories suivantes.

Types de licence

Types de licence	Description
Basée sur l'appareil	<ul style="list-style-type: none"> Autorise les utilisateurs à utiliser un produit logiciel installé sur des appareils matériels, tel que des applications. Les licences à plusieurs sièges peuvent être activées et utilisées sur plusieurs appareils.
Flottante	<ul style="list-style-type: none"> Autorise les utilisateurs à utiliser un produit logiciel dans le cloud ou sur une plate-forme virtuelle, telle que QuTScLOUD et les applications dans QuTScLOUD. Peut être activé et utilisé sur un nombre limité d'appareils à la fois
Basée sur l'utilisateur	<ul style="list-style-type: none"> Autorise un nombre limité d'utilisateurs autorisés à accéder à un service basé sur le Web, tel que Qmiix.

Plans de licence

Plans de licence	Description
Inscription	Autorise les utilisateurs à utiliser un produit logiciel avec des frais périodiques mensuels ou annuels
Perpétuel	Autorise les utilisateurs à utiliser un produit logiciel indéfiniment
Une fois	Autorise les utilisateurs à utiliser un produit logiciel dans une période prédéfinie

Période de validité

La période de validité d'une licence sous abonnement QNAP démarre à compter de la date d'achat, et non à la date d'activation.

Par exemple, si un utilisateur démarre l'abonnement d'une licence annuelle le 1er janvier 2020, la prochaine date de facturation sera le 1er janvier 2021, peu importe la date d'activation. Si l'utilisateur annule l'abonnement, la licence demeurera valide jusqu'au 1er janvier 2021.

Si l'utilisateur se désabonne d'une licence mais qu'il s'abonne plus tard au même produit, la période de validité et le cycle de facturation commenceront à la date du nouvel abonnement.

Portails des licences et utilitaire

Portail	Description	URL
QNAP Software Store	Le QNAP Software Store est un guichet unique où vous pouvez acheter des licences pour les logiciels QNAP et affiliés QNAP.	https://software.qnap.com
QNAP License Center	Le QNAP License Center vous permet de surveiller et de gérer les licences des applications en cours d'exécution sur votre appareil local.	-
QNAP License Manager	QNAP License Manager est un portail qui vous permet ainsi qu'à vos organisations d'activer et de gérer à distance les licences avec votre QNAP ID.	https://license.qnap.com
Ancien QNAP License Store	Les utilisateurs de QTS 4.3.4 (ou antérieure) peuvent acheter des licences à partir de ce magasin en ligne.	https://license2.qnap.com

Software Store

Le Software Store vous permet d'acheter des licences pour les applications. Dans le Software Store, vous pouvez effectuer les actions suivantes.

- Acheter ou mettre à niveau des licences
- Gérer les informations de votre compte
- Afficher les abonnements achetés
- Annuler vos abonnements
- Demander un remboursement de vos commandes

License Center

Le License Center vous permet de surveiller et de gérer les licences de vos applications en cours d'exécution sur votre appareil local. Dans le License Center, vous pouvez effectuer les actions suivantes.

- Activer et désactiver des licences en ligne ou hors ligne
- Supprimer des licences de l'appareil local
- Récupérer des licences si votre appareil est rétabli, réinitialisé ou restauré aux réglages d'usine par défaut
- Transférer des licences achetées à partir de l'ancien QNAP License Store vers le nouveau QNAP License Manager

License Manager

License Manager est un portail qui vous permet de gérer toutes les licences sous les QNAP ID et les organisations. Dans le License Manager, vous pouvez effectuer les actions suivantes.

- Afficher les détails de vos licences
- Activer et désactiver des licences
- Attribuer une licence d'utilisateur à un QNAP ID



Important

Pour activer ou désactiver des licences à distance, vous devez activer myQNAPcloud Link sur votre appareil QNAP.

Acheter une licence en utilisant le QNAP ID

Avant d'acheter une licence, assurez-vous de ce qui suit.

- L'application est déjà installée sur votre appareil.
 - Vous êtes connecté à myQNAPcloud.
1. Allez dans <https://software.qnap.com>.
 2. Connectez-vous avec votre QNAP ID.
 3. Localisez le produit dans la liste, puis cliquez sur **Acheter** ou sur **S'abonner maintenant**. Les détails de la licence apparaissent.
 4. Sélectionnez une licence, puis vérifiez le prix.
 5. Cliquez sur **Régler maintenant**.



Conseil

Vous pouvez aussi cliquer sur **Ajouter au panier** et continuer vos achats.

La page récapitulatif de l'achat apparaît dans votre navigateur Web.

6. Sélectionnez une méthode de paiement.

Moyen de paiement	Action utilisateur
Carte de crédit	<ol style="list-style-type: none"> a. Spécifiez les informations de votre carte. b. Vérifiez les éléments et le prix sur la commande. c. Acceptez les termes et conditions de QNAP. d. Cliquez sur Placer la commande.
PayPal	<ol style="list-style-type: none"> a. Vérifiez les éléments et le prix sur la commande. b. Acceptez les termes et conditions de QNAP. c. Cliquez sur Payer avec PayPal. La fenêtre d'authentification de PayPal apparaît. d. Spécifiez vos informations de connexion à PayPal. e. Cliquez sur Suivant. f. Suivez les instructions de PayPal pour terminer le paiement.

Moyen de paiement	Action utilisateur
Google Pay	<p>a. Vérifiez les éléments et le prix sur la commande.</p> <p>b. Acceptez les termes et conditions de QNAP.</p> <p>c. Cliquez sur Acheter avec Google Pay. La fenêtre d'authentification de Google Pay apparaît.</p> <p>d. Suivez les instructions de Google Pay pour terminer le paiement.</p>

Après le paiement, vous pouvez afficher les détails de la commande dans **Mes commandes** et gérer vos abonnements dans **Mes abonnements**.

Vous pouvez activer votre droit de licence après l'achat ou plus tard.

Pour plus de détails, consultez [Activation d'une licence](#).

Activation d'une licence

Vous devez activer des licences achetées pour accéder aux fonctionnalités fournies par la licence. Vous pouvez activer des licences QNAP ou affiliées QNAP à l'aide des méthodes suivantes.

Méthode d'activation	Description
À l'aide du QNAP ID	Les licences achetées via le Software Store sont stockées dans votre compte QNAP ID. Vous pouvez y accéder via le License Center et le site Web du QNAP License Manager .
À l'aide d'une clé de licence	Vous pouvez générer la clé de licence à 25 caractères après avoir acheté des licences via le QNAP Software Store . Pour plus de détails, consultez Générer une clé de licence . Vous pouvez utiliser les clés de licence pour activer des licences dans le License Center. Pour plus de détails, consultez Activer une licence en utilisant une clé de licence .
À l'aide d'une clé de produit	La clé de produit à 25 caractères est achetée avec le produit chez QNAP ou un revendeur autorisé. Normalement, la clé de produit est imprimée sur l'emballage du produit. Vous pouvez utiliser les clés de produit pour activer des licences dans le License Center. Pour plus de détails, consultez Activer une licence en utilisant une clé de produit ou une PAK .
À l'aide d'une clé d'autorisation du produit (PAK)	La PAK à 24 caractères est achetée avec le produit chez QNAP ou un revendeur autorisé. Normalement, la clé de produit est imprimée sur l'emballage du produit. Pour plus de détails, consultez Activer une licence en utilisant une clé de produit ou une PAK .
Hors ligne	Utilisez cette méthode si l'appareil n'est pas connecté à Internet. Pour plus de détails, consultez Activer une licence hors ligne .


Activer une licence en utilisant le QNAP ID



Avant d'activer votre licence, assurez-vous de ce qui suit.

- Votre appareil est connecté à Internet.
- Vous êtes connecté à myQNAPcloud.

Les utilisateurs peuvent activer leurs licences en utilisant leur QNAP ID soit dans Qfinder Pro, License Center soit dans License Manager.

- Activez votre licence en utilisant l'une des méthodes suivantes.

Méthode	Étapes
Qfinder Pro	<p>Qfinder Pro allows vous permet de découvrir les appareils QNAP sur votre réseau local.</p> <p>a. Ouvrez Qfinder Pro sur votre ordinateur.</p> <p> Conseil Vous pouvez télécharger Qfinder Pro depuis le site Web de QNAP.</p> <p>b. Sélectionnez votre appareil dans la liste.</p> <p>c. Faites un clic droit sur l'appareil et sélectionnez Activation de la licence.</p> <p>d. Spécifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre appareil. La fenêtre Activation de la licence apparaît.</p> <p>e. Sélectionnez Activer avec QNAP ID.</p> <p>f. Cliquez sur Sélectionner une licence.</p> <p>g. Spécifiez votre QNAP ID et votre mot de passe.</p> <p>h. Cliquez sur Sélectionner une licence.</p> <p>i. Sélectionnez une licence depuis la liste.</p> <p>j. Cliquez sur Activer. Le serveur de licences active la licence. Un message de confirmation apparaît.</p> <p>k. Cliquez sur Fermer. La licence est activée pour l'appareil.</p>

Méthode	Étapes
License Center	<p>a. Ouvrez le License Center.</p> <p>b. Allez dans Mes licences.</p> <p>c. Cliquez sur Activer une licence. La fenêtre Activation de la licence apparaît.</p> <p>d. Sélectionnez Activer avec QNAP ID.</p> <p>e. Cliquez sur Sélectionner une licence.</p> <p>f. Sélectionnez une licence depuis la liste.</p> <p> Conseil Si vous sélectionnez une licence à plusieurs sièges, vous pouvez spécifier le nombre de sièges que vous souhaitez activer.</p> <p>g. Cliquez sur Ajouter. Le License Center active la licence. Un message de confirmation apparaît.</p> <p>h. Cliquez sur Fermer. La licence apparaît dans la liste des licences actives.</p>
License Manager	<p>a. Ouvrez votre navigateur Web.</p> <p>b. Accédez à https://license.qnap.com.</p> <p>c. Connectez-vous avec votre QNAP ID.</p> <p>d. Localisez une licence depuis la liste des licences.</p> <p>e. Cliquez sur . La fenêtre Activer la licence apparaît.</p> <p>f. Sélectionnez Activation en ligne.</p> <p>g. Sélectionnez un appareil.</p> <p>h. Spécifiez vos informations de connexion à l'appareil.</p> <p>i. Cliquez sur Autoriser. Un message de confirmation apparaît.</p> <p>j. Cliquez sur OK. License Manager active la licence.</p> <p>k. Cliquez sur Fermer. La licence apparaît dans la liste des licences actives.</p>

Activer une licence en utilisant une clé de licence

Avant d'activer votre licence, assurez-vous que votre appareil soit connecté à Internet et d'être connecté avec votre QNAP ID.

Vous pouvez activer une licence avec une clé de licence. Après avoir acheté une licence depuis le QNAP Software Store, vous pouvez générer une clé de licence depuis le site Web License Manager et appliquer la clé dans le License Center. Une clé de licence contient 25 caractères et commence toujours par la lettre L.

Pour plus de détails, consultez [Générer une clé de licence](#).

1. Ouvrez le License Center.
2. Allez dans **Mes licences**.
3. Cliquez sur **Activer une licence**.
La fenêtre **Activation de la licence** apparaît.
4. Sélectionnez **Activer avec une clé de licence**.
5. Spécifiez la clé.
6. Lisez et acceptez les conditions de service.
7. Cliquez sur **Vérifier la clé**.
8. Vérifiez les informations de la licence.
9. Facultatif : Spécifiez le nombre de sièges à activer.




Remarque

Cette option est uniquement disponible pour les licences qui prennent en charge plusieurs sièges.

10. Cliquez sur **Activer**.
La licence est activée.
Un message de confirmation apparaît.
11. Cliquez sur **Fermer**.
La licence apparaît dans la liste des licences actives.

Générer une clé de licence

1. Ouvrez votre navigateur Web.
2. Accédez à <https://license.qnap.com>.
3. Connectez-vous avec votre QNAP ID.
4. Depuis la liste des licences, sélectionnez la licence pour laquelle vous souhaitez générer une clé.
5. Cliquez sur .
La fenêtre **Activer la licence** apparaît.
6. Sélectionnez **Clé de licence**.
Le License Manager génère la clé de la licence.



Conseil

Cliquez sur **Renouveler la clé de la licence** pour générer une nouvelle clé. Ceci renouvelle votre clé de licence et vous protège contre tout accès non autorisé à votre clé de licence existante.

7. Passez votre souris sur la clé de licence, puis cliquez sur .

Votre système copie la licence.

8. Cliquez sur **Effectué.**

La clé de licence copiée peut être collée plus tard lors de l'activation de la licence.

Activer une licence en utilisant une clé de produit ou une PAK

Avant d'activer une licence en utilisant une clé de produit ou une clé d'autorisation produit (PAK), assurez-vous de ce qui suit.

- Votre appareil est connecté à Internet.
- Vous êtes connecté à myQNAPcloud.

Vous pouvez activer une licence avec une clé de produit ou une PAK. Vous pouvez trouver une clé de produit imprimée sur une copie physique de votre produit. Une clé de produit contient 25 caractères et commence toujours par la lettre P.


Sinon, vous pouvez obtenir une clé d'autorisation du produit (PAK) si vous achetez une licence depuis l'ancien QNAP License Store. Une PAK contient 24 chiffres aléatoires.


1. Ouvrez le License Center.
2. Allez dans **Mes licences**.
3. Cliquez sur **Activer la licence**.
4. La fenêtre **Activation de la licence** apparaît.
5. Sélectionnez **Activer avec une clé de produit ou avec une PAK**.
6. Spécifiez la clé.
7. Lisez et acceptez les conditions d'utilisation.
8. Cliquez sur **Vérifier la clé**.
9. Vérifiez les informations de la licence.
10. Cliquez sur **Activer**.
La licence est activée.
Un message de confirmation apparaît.
11. Cliquez sur **Fermer**.
La licence apparaît dans la liste des licences actives.

Activer une licence hors ligne

Vous pouvez activer votre licence hors ligne si votre appareil QNAP n'est pas connecté à Internet. Vous devez d'abord générer un fichier d'identification d'appareil (DIF) depuis Qfinder Pro ou le License Center sur votre appareil, puis le transférer vers le License Manager en échange du fichier d'installation de la licence (LIF). Ensuite, vous pouvez activer la licence en utilisant le LIF dans Qfinder Pro ou dans le License Center de votre appareil.

1. Choisissez l'une des méthodes suivantes.

Méthodes	Action utilisateur
Activation hors ligne à l'aide de Qfinder Pro	<p>Qfinder Pro allows vous permet de découvrir les appareils QNAP sur votre réseau local.</p> <p>a. Ouvrez Qfinder Pro sur votre ordinateur.</p> <p> Conseil Vous pouvez télécharger Qfinder Pro depuis le site Web de QNAP.</p> <p>b. Sélectionnez votre appareil dans la liste.</p> <p>c. Faites un clic droit sur l'appareil, puis sélectionnez Activation de la licence.</p> <p>d. Spécifiez votre nom d'utilisateur et mot de passe. La fenêtre Activation de la licence apparaît.</p> <p>e. Sélectionnez Activation hors ligne.</p>
Activation hors ligne à l'aide du License Center	<p>a. Connectez-vous à votre appareil QNAP.</p> <p>b. Ouvrez le License Center.</p> <p>c. Allez dans Mes licences.</p> <p>d. Cliquez sur Activer une licence. La fenêtre Activation de la licence apparaît.</p> <p>e. Sélectionnez Activation hors ligne.</p>

2. Lisez et acceptez les Conditions de service.
3. Cliquez sur **Générer le Fichier d'identité d'appareil**.
Qfinder Pro ou le License Center télécharge le fichier d'identification d'appareil (DIF) sur votre ordinateur.
4. Lisez les instructions, puis cliquez sur **Aller dans le License Manager**.
Votre navigateur Web ouvre le site Web du **QNAP License Manager**.
5. Connectez-vous avec votre QNAP ID.
6. Depuis la liste des licences, sélectionnez la licence que vous souhaitez activer.
7. Cliquez sur  (**Transférer le fichier d'identité de l'appareil**).
La fenêtre **Activer la licence** apparaît.
8. Cliquez sur **Parcourir**.
Le navigateur de fichiers apparaît.
9. Localisez et sélectionnez le DIF à partir de votre ordinateur.
10. Cliquez sur **Transférer**.
Un message de confirmation apparaît.
11. Cliquez sur **Télécharger**.
QNAP License Manager télécharge le fichier d'installation de la licence (LIF) sur votre ordinateur.
12. Cliquez sur **Effectué**.

13. Retourner dans Qfinder Pro ou dans le License Center.
14. Dans la fenêtre **Activation de la licence**, cliquez sur **Transférer le fichier de licence**.
15. Cliquez sur **Parcourir**.
Le navigateur de fichiers apparaît.
16. Localisez et sélectionnez le LIF à partir de votre ordinateur.
17. Cliquez sur **Importer**.
Qfinder Pro ou le License Center transfère le LIF et affiche le récapitulatif de la licence.
18. Cliquez sur **Activer**.
La licence apparaît dans la liste des licences actives.

Désactivation de la licence

Vous pouvez désactiver des licences QNAP ou affiliées QNAP à l'aide des méthodes suivantes.

Méthode d'activation	Commentaires
À l'aide du QNAP ID	Les licences achetées via le Software Store sont stockées dans votre compte QNAP ID, et vous pouvez y accéder via le License Center et le site Web du QNAP License Manager . Pour désactiver ce type de licence, consultez Désactiver une licence en utilisant le QNAP ID .
Hors ligne	Utilisez cette méthode si l'appareil n'est pas connecté à Internet. Pour plus de détails, consultez Désactiver une licence hors ligne .



Désactiver une licence en utilisant le QNAP ID

Avant de désactiver votre licence, assurez-vous de ce qui suit.


- Votre appareil est connecté à Internet.
- Vous êtes connecté à myQNAPcloud.


Les utilisateurs peuvent désactiver leurs licences en utilisant leur QNAP ID soit dans le License Center soit dans le License Manager.

- Désactivez votre licence en utilisant l'une des méthodes suivantes.

Méthode	Étapes
License Center	<ul style="list-style-type: none"> a. Ouvrez le License Center. b. Allez dans Mes licences. c. Identifiez la licence que vous souhaitez désactiver, puis cliquez sur . La fenêtre Désactivation de la licence apparaît. d. Sélectionnez Utiliser QNAP ID. e. Lisez et reconnaissez l'avertissement. f. Cliquez sur Désactiver. Un message de confirmation apparaît. g. Cliquez sur Fermer. Le License Center désactive la licence et supprime la licence de la liste des licences actives.
License Manager	<ul style="list-style-type: none"> a. Ouvrez votre navigateur Web. b. Accédez à https://license.qnap.com. c. Connectez-vous avec votre QNAP ID. d. Depuis la liste des licences, sélectionnez la licence que vous souhaitez désactiver. e. Cliquez sur . La fenêtre Désactiver la licence apparaît. f. Lisez et reconnaissez l'avertissement. g. Cliquez sur Désactiver. Le License Center désactive la licence. Un message de confirmation apparaît. h. Cliquez sur Fermer. Le License Center supprime la licence de la liste des licences actives.

Désactiver une licence hors ligne

1. Ouvrez le License Center.
2. Allez dans **Mes licences**.
3. Identifiez la licence que vous souhaitez désactiver, puis cliquez sur . La fenêtre **Désactivation de la licence** apparaît.
4. Sélectionnez **Désactivation hors ligne**.
5. Lisez et reconnaissez l'avertissement.
6. Lisez les instructions, puis cliquez sur **Générer le fichier de désinstallation de la licence**. Le License Center télécharge le fichier de désinstallation de la licence (LUF) sur votre ordinateur.
7. Ouvrez votre navigateur Web.
8. Accédez à <https://license.qnap.com>.

9. Connectez-vous avec votre QNAP ID.
10. Depuis la liste des licences, sélectionnez la licence que vous souhaitez désactiver.
11. Sous **Options avancées**, cliquez sur .
La fenêtre **Désactiver la licence** apparaît.
12. Lisez et acceptez les conditions.
13. Cliquez sur **Désactivation hors ligne**.
14. Cliquez sur **Parcourir**.
Le navigateur de fichiers apparaît.
15. Localisez et sélectionnez le LUF à partir de votre ordinateur.
16. Cliquez sur **Transférer**.
QNAP License Manager désactive la licence.
Un message de confirmation apparaît.
17. Cliquez sur **Effectué**.

Extension de licence

Le License Center vous avertira avant l'expiration d'une de vos licences par abonnement. Les dates exactes varient selon le type de vos licences (allant d'une semaine à un mois avant la date d'expiration). Vous pouvez étendre vos licences QNAP ou affiliées QNAP à l'aide des méthodes suivantes.

Méthode d'activation	Commentaires
À l'aide du QNAP ID	Les licences achetées via le License Center ou le Software Store sont stockées dans votre compte QNAP ID, et vous pouvez y accéder via le License Center et le site Web du QNAP License Manager . Si vous avez une licence par abonnement existante, valide et non utilisée dans le License Center, vous pouvez l'utiliser pour étendre votre licence qui arrive à expiration. Pour plus de détails, consultez Étendre une licence en utilisant QNAP ID .
Hors ligne en utilisant une licence non utilisée	Si vous avez une licence par abonnement valide et non utilisée et que votre appareil n'est pas connecté à Internet, vous pouvez utiliser cette méthode pour étendre votre licence qui arrive à expiration. Pour plus de détails, consultez Étendre une licence hors ligne en utilisant une licence non utilisée .
Hors ligne en utilisant une clé de produit	La clé de produit à 25 caractères est achetée avec le produit chez QNAP ou un revendeur autorisé. Normalement, la clé de produit est imprimée sur l'emballage du produit. Si vous avez une clé de produit valide et non utilisée pour une licence par abonnement et que votre appareil n'est pas connecté à Internet, vous pouvez utiliser cette méthode pour étendre votre licence qui arrive à expiration. Pour plus de détails, consultez Étendre une licence hors ligne en utilisant une clé de produit .

Étendre une licence en utilisant QNAP ID

Avant d'étendre des licences, assurez-vous de ce qui suit.


- Votre appareil est connecté à Internet.

- Vous êtes connecté à myQNAPcloud.
- Vous possédez une licence existante, valide et non utilisée.



Remarque

Les licences par abonnement seront automatiquement renouvelées dans le License Manager. Vous ne pouvez prolonger manuellement une licence par abonnement.

1. Ouvrez le License Center.
2. Allez dans **Mes licences**.
3. Identifiez la licence que vous souhaitez étendre, puis cliquez sur .



Conseil

Si une licence expire dans 30 jours ou moins, son statut est sur `Expire bientôt`.

La fenêtre **Extension de la licence** apparaît.

4. Sélectionnez une licence non utilisée.




Avertissement

Le License Center va l'utiliser pour étendre votre licence qui arrive à expiration. Ce processus est irréversible. Une fois cette licence utilisée pour l'extension, vous ne pouvez pas l'utiliser pour autre chose.

5. Cliquez sur **Étendre**.
Le License Center étend la licence.
Un message de confirmation apparaît.
6. Cliquez sur **Fermer**.

Étendre une licence hors ligne en utilisant une licence non utilisée

1. Ouvrez le License Center.
2. Allez dans **Mes licences**.
3. Identifiez la licence que vous souhaitez étendre, puis cliquez sur .



Conseil

Si une licence est sur le point d'expirer, son statut est sur `Expire bientôt`.

La fenêtre **Extension de la licence** apparaît.

4. Sélectionnez **étendre manuellement une licence**.
5. Sélectionnez **Prolonger hors ligne**.
6. Cliquez sur **Suivant**.
7. Lisez les instructions, puis cliquez sur **Télécharger**.
Le License Center télécharge le fichier d'identification d'appareil (DIF) sur votre ordinateur.
8. Lisez et acceptez les conditions de service.
9. Cliquez sur **Suivant**.


10. Lisez les instructions, puis cliquez sur **Aller dans License Manager**.
Votre navigateur Web ouvre le site Web du QNAP License Manager.
11. Connectez-vous avec votre QNAP ID.
12. Allez dans **Mes licences**.
13. Depuis la liste des licences, sélectionnez la licence que vous souhaitez activer.
14. Dans le tableau ci-dessous, cliquez sur **Activation et installation**.
Les détails de l'activation de la licence apparaissent.
15. Cliquez sur **Étendre**.
La fenêtre **Étendre la licence** apparaît.
16. Sélectionnez **Utiliser une licence non utilisée**, puis cliquez sur **Suivant**.
La liste des licences non utilisées apparaît.
17. Sélectionnez une licence non utilisée.

**Avertissement**

Le License Center va l'utiliser pour étendre votre licence qui arrive à expiration. Ce processus est irréversible. Une fois cette licence utilisée pour l'extension, vous ne pouvez pas l'utiliser pour autre chose.

18. Cliquez sur **Suivant**.
19. Cliquez sur **Parcourir**.
Le navigateur de fichiers apparaît.
20. Localisez et sélectionnez le DIF à partir de votre ordinateur.
21. Cliquez sur **Transférer**.
Un message de confirmation apparaît.
22. Cliquez sur **Télécharger**.
QNAP License Manager télécharge le fichier d'installation de la licence (LIF) sur votre ordinateur.
23. Cliquez sur **Effectué**.
24. Retournez au License Center.
25. Dans la fenêtre **Extension de la licence**, cliquez sur **Suivant**.
26. Cliquez sur **Parcourir les fichiers**.
Le navigateur de fichiers apparaît.
27. Localisez et sélectionnez le LIF à partir de votre ordinateur.
28. Cliquez sur **Suivant**.
Le License Center transfère le LIF et affiche le récapitulatif de la licence.
29. Cliquez sur **Étendre**.
Un message de confirmation apparaît.
30. Cliquez sur **Fermer**.
La licence apparaît dans la liste des licences actives.

Étendre une licence hors ligne en utilisant une clé de produit

1. Ouvrez le License Center.
2. Allez dans **Mes licences**.
3. Identifiez la licence que vous souhaitez étendre, puis cliquez sur .



Conseil

Si une licence est sur le point d'expirer, son statut est sur *Expire bientôt*.

La fenêtre **Extension de la licence** apparaît.

4. Cliquez sur **étendre manuellement une licence**.
5. Sélectionnez **Prolonger hors ligne**.
6. Cliquez sur **Suivant**.
7. Lisez les instructions, puis cliquez sur **Télécharger**.
Un message de notification apparaît.
8. Cliquez sur **Télécharger**.
Le License Center télécharge le fichier d'identification d'appareil (DIF) sur votre ordinateur.
9. Lisez et acceptez les conditions de service.
10. Cliquez sur **Suivant**.
11. Lisez les instructions, puis cliquez sur **Aller dans License Manager**.
Votre navigateur Web ouvre le site Web du QNAP License Manager.
12. Connectez-vous avec votre QNAP ID.
13. Allez dans **Mes licences**.
14. Depuis la liste des licences, sélectionnez la licence que vous souhaitez activer.
15. Dans le tableau ci-dessous, cliquez sur **Activation et installation**.
Les détails de l'activation de la licence apparaissent.
16. Cliquez sur **Étendre**.
La fenêtre **Étendre la licence** apparaît.
17. Sélectionnez **Utiliser une clé de produit**, puis cliquez sur **Suivant**.
18. Spécifiez la clé de produit.
19. Cliquez sur **Suivant**.
Un message de confirmation apparaît.
20. Cliquez sur **Télécharger**.
QNAP License Manager télécharge le fichier d'installation de la licence (LIF) sur votre ordinateur.
21. Cliquez sur **Effectué**.
22. Retournez au License Center.
23. Dans la fenêtre **Extension de la licence**, cliquez sur **Suivant**.


24. Cliquez sur **Parcourir les fichiers**.
Le navigateur de fichiers apparaît.
25. Localisez et sélectionnez le LIF à partir de votre ordinateur.
26. Cliquez sur **Suivant**.
Le License Center transfère le LIF et affiche le récapitulatif de la licence.
27. Cliquez sur **Étendre**.
Un message de confirmation apparaît.
28. Cliquez sur **Fermer**.
La licence apparaît dans la liste des licences actives.

Mettre à niveau une licence

Avant de mettre à niveau une licence, assurez-vous de ce qui suit.

- L'application est déjà installée sur votre appareil.
- Vous êtes connecté à myQNAPcloud.


Les utilisateurs peuvent mettre à niveau leurs licences basiques existantes vers des licences premium pour accéder à des fonctionnalités avancées.

1. Ouvrez votre navigateur Web.
2. Allez dans <https://software.qnap.com>.
3. Cliquez sur le nom de votre compte puis sélectionnez **MON COMPTE**.
4. Cliquez sur **Plans de mise à niveau**.
Une liste d'abonnements extensibles s'affiche.
5. À partir de la liste des abonnements, trouvez la licence que vous souhaitez mettre à niveau puis cliquez sur **Mettre à niveau**.
La fenêtre **Plan actuel** apparaît.
6. À partir de la liste des plans de mise à niveau, sélectionnez une mise à niveau puis cliquez sur **Ajouter au panier**.
7. Cliquez sur  .
8. Cliquez sur **ALLER À RÉGLER**.
9. Sélectionnez une méthode de paiement.

Moyen de paiement	Action utilisateur
Carte de crédit	<ol style="list-style-type: none"> a. Spécifiez les informations de votre carte. b. Vérifiez les éléments et le prix sur la commande. c. Acceptez les termes et conditions de QNAP. d. Cliquez sur Placer la commande.

Moyen de paiement	Action utilisateur
PayPal	<ul style="list-style-type: none"> a. Vérifiez les éléments et le prix sur la commande. b. Acceptez les termes et conditions de QNAP. c. Cliquez sur Payer avec PayPal. La fenêtre d'authentification de PayPal apparaît. d. Spécifiez vos informations de connexion à PayPal. e. Cliquez sur Suivant. f. Suivez les instructions de PayPal pour terminer le paiement.
Google Pay	<ul style="list-style-type: none"> a. Vérifiez les éléments et le prix sur la commande. b. Acceptez les termes et conditions de QNAP. c. Cliquez sur Acheter avec Google Pay. La fenêtre d'authentification de Google Pay apparaît. d. Suivez les instructions de Google Pay pour terminer le paiement.

10. Appliquer la mise à niveau de la licence à votre appareil QNAP.

- a. Ouvrez votre navigateur Web.
- b. Allez dans <https://license.qnap.com>.
- c. Connectez-vous avec votre QNAP ID.
- d. Localisez la licence depuis la liste des licences.
- e. Cliquez sur  .
La fenêtre **Activer la licence mise à niveau** apparaît.
- f. Sélectionnez **Activation en ligne**
- g. Cliquez sur **Suivant**.
- h. Spécifiez vos informations de connexion à l'appareil.
- i. Cliquez sur **Autoriser**.
Un message de confirmation apparaît.
- j. Cliquez sur **Fermer**.

La licence mise à niveau est activée.

Afficher les informations des licences

1. Ouvrez votre navigateur Web.
2. Accédez à <https://license.qnap.com>.
3. Connectez-vous avec votre QNAP ID.
4. Afficher les informations des licences en utilisant l'un des modes suivants.

Mode de vue	Actions d'utilisateur
Liste par appareil	<p>Ce mode affiche toutes les licences activées sur chaque appareil. Ceci vous permet d'afficher rapidement et de gérer vos licences sur un appareil spécifique.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur un appareil, puis cliquez sur Détails de l'appareil pour afficher les détails de l'appareil sélectionné. • Cliquez sur un appareil, puis cliquez sur Activation et installation pour afficher les détails de vos licences. Vous pouvez aussi activer ou désactiver des licences.
Liste par licence	<p>Ce mode affiche vos licences achetées ainsi que leurs détails, dont les sièges disponibles, les types de licence, la période de validité et le statut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur une licence, puis cliquez sur Détails de la licence pour afficher les détails. • Cliquez sur une licence, puis cliquez sur Activation et installation pour afficher les détails. Vous pouvez aussi activer ou désactiver des licences, télécharger le fichier de licence ou transférer le fichier d'identification d'appareil. • Cliquez sur une licence, puis cliquez sur Historique d'utilisation pour afficher l'historique de la licence sélectionnée.
Liste par Produit	<p>Ce mode affiche vos licences achetées pour chaque produit. Ceci vous permet d'afficher et de gérer toutes les licences relatives et conçues pour le même produit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur un produit pour afficher les détails de vos licences. Vous pouvez aussi activer ou désactiver des licences, télécharger le fichier de licence ou transférer le fichier d'identification d'appareil.

Récupérer des licences

Avant de récupérer des licences, assurez-vous que votre appareil soit connecté à Internet.


1. Ouvrez le License Center.
2. Allez dans **Récupérer des licences**.
3. Cliquez sur **Premiers pas**.
La boîte de dialogue **Récupération de licence** apparaît.
4. Lisez et acceptez les conditions d'utilisation.
5. Cliquez sur **Restauration**.
Le License Center récupère automatiquement toutes les licences disponibles pour les applications installées sur vos appareils.

Transférer une licence vers le nouveau serveur de licences QNAP

Cette tâche s'applique uniquement aux licences existantes qui ont été activées en utilisant PAK.

Avant de transférer des licences, assurez-vous de ce qui suit.

- Votre appareil est connecté à Internet.

- Vous êtes connecté à myQNAPcloud.
1. Ouvrez le License Center.
 2. Allez dans **Mes licences**.
 3. Identifiez la licence que vous souhaitez transférer, puis cliquez sur .
Un message de confirmation apparaît.
 4. Lisez les conditions d'utilisation, puis cliquez sur **Transfert et activation**.

**Avertissement**


Après avoir enregistré une licence avec votre QNAP ID actuel, elle ne sera plus transférable.

Le License Center transfère la licence.
Un message de confirmation apparaît.

5. Facultatif : Cliquez sur **QNAP License Manager** pour examiner les détails de la licence.
6. Cliquez sur **Fermer**.

Supprimer une licence

Avant de supprimer une licence, assurez-vous d'avoir désactivé cette licence.

1. Ouvrez le License Center.
2. Allez dans **Mes licences**.
3. Identifiez la licence que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur .
Un message de confirmation apparaît.
4. Cliquez sur **Oui**.
Le License Center supprime la licence.

**Conseil**

Si la licence n'a pas encore expiré, la licence sera encore listée dans le tableau **Activation de la licence**.

15. Multimédia

QTS propose toute une gamme d'applications et d'utilitaires pour afficher, lire et diffuser des fichiers multimédia stockés sur le NAS.


Application/Utilitaire	Description
HybridDesk Station (HD Station)	Connectez-vous à un écran HDMI pour accéder au contenu multimédia de votre NAS.
Serveur multimédia DLNA	Configurez votre NAS en tant que serveur Digital Living Network Alliance (DLNA) pour accéder aux fichiers multimédia sur votre NAS à partir d'appareils présents sur votre réseau domestique.
Media Streaming Add-on	Diffusez du contenu multimédia à partir de votre NAS vers des appareils DLNA, Chromecast et HDMI.
Multimedia Console	Gérez des applis et du contenu multimédia sur le NAS. Vous pouvez indexer des fichiers, transcoder des vidéos et générer des miniatures pour le contenu multimédia.

HybridDesk Station (HD Station)

HybridDesk Station (HD Station) vous permet de vous connecter à un écran HDMI et d'accéder directement au contenu multimédia et d'utiliser d'autres applications sur votre NAS. Vous pouvez utiliser votre NAS en tant que home cinéma, lecteur multimédia ou en remplacement d'un ordinateur de bureau. Après avoir installé HD Station et connecté le NAS à un écran HDMI, vous pouvez parcourir votre NAS en utilisant HD Station.


HD Station nécessite :

- Une TV ou un moniteur avec un port HDMI
- Une souris, un clavier ou une télécommande pour la navigation
- Une carte graphique (certains modèles de NAS uniquement). Allez dans <https://www.qnap.com> pour consulter les spécifications logicielles pour votre NAS et vérifier qu'il est compatible avec HD Station.

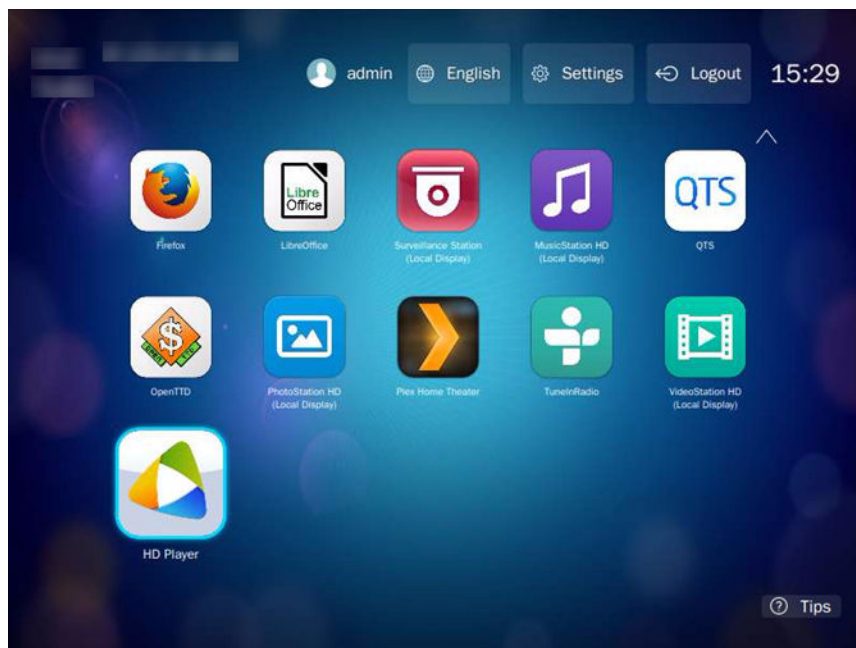

Installation de HD Station

1. Allez dans **Panneau de configuration > Applications > Applications d'affichage HDMI**.
2. Choisissez l'une des méthodes d'installation suivantes.

Méthode d'installation	Étapes
Installation guidée	<p>a. Cliquez sur Commencer maintenant. La fenêtre HybridDesk Station apparaît.</p> <p>b. Examinez la liste des applications sélectionnées.</p> <p> Conseil Par défaut, toutes les applications sont sélectionnées. Vous pouvez désélectionner des applications que vous ne voulez pas installer.</p> <p>c. Cliquez sur Appliquer.</p>
Installation manuelle	<p>a. Sous Installer manuellement, cliquez sur Parcourir.</p> <p>b. Sélectionnez HD Station.</p> <p>c. Cliquez sur Installer.</p>

QTS installe HD Station et les applications sélectionnées.







Remarque

Les Services multimédia doivent être activés pour lire du contenu multimédia dans HD Station. Allez dans **Menu principal > Applications > Multimedia Console** pour activer les Services multimédia.

HD Player, Photo Station, Music Station et Video Station doivent aussi être installés sur le NAS pour lire du contenu multimédia à partir des applications respectives.

Configuration de HD Station

1. Allez dans **Panneau de configuration > Applications > Applications d'affichage HDMI > Paramètre d'affichage local**.
2. Effectuez l'une des actions ci-dessous.

Action	Étapes
Activer HD Station	<p>Cliquez sur Activer.</p> <p> Remarque HD Station doit être désactivé pour effectuer cette action.</p>
Désactiver HD Station	<p>Cliquez sur Désactiver.</p> <p> Remarque HD Station doit être activé pour effectuer cette action.</p>
Installer toutes les applications HD Station	<p>a. Cliquez sur Installer toutes les applis. Une boîte de dialogue apparaît.</p> <p>b. Cliquez sur OK.</p>
Mettre à jour les applis installées	Cliquez sur Mettre à jour .
Redémarrer de HD Station	Cliquez sur Redémarrer .
Supprimer HD Station et les applications associées	<p>a. Cliquez sur Supprimer. Une boîte de dialogue apparaît.</p> <p>b. Cliquez sur OK.</p>
Éditer les paramètres de HD Station	<p>a. Cliquez sur Paramètres. La fenêtre Paramètres apparaît.</p> <p>b. Modifiez l'un des paramètres ci-dessous :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Résolution en sortie : Modifiez la résolution de HD Station. • Surbalayage : Réduisez la zone visible d'une vidéo affichée dans HD Station. • Activer le bureau à distance : Affichez la sortie HDMI du NAS en utilisant votre navigateur Web. <p> Remarque</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'activation du bureau à distance peut affecter la qualité de lecture des vidéos locales. • Vous devez redémarrer le Bureau à distance après avoir modifié la résolution de la sortie. <p> Conseil Vous pouvez aussi ouvrir et redémarrer le Bureau à distance depuis cet écran.</p>

Action	Étapes
Installer les applis HD Station	<ol style="list-style-type: none"> a. Sous Installer manuellement, cliquez sur Parcourir. b. Sélectionnez l'application. c. Cliquez sur Installer.

Applications de HD Station

Allez dans **App Center** > **HybridDesk Station** pour installer ou configurer les applications utilisées avec HD Station.

Utilisation de HD Player dans HD Station

Vous pouvez utiliser HD Player pour parcourir et lire le contenu multimédia dans Photo Station, Music Station et Video Station.

1. Connectez un écran HDMI au NAS.
2. Sélectionnez votre compte NAS.
3. Spécifiez votre mot de passe.
4. Démarrez HD Player.
5. Sélectionnez votre compte NAS.
6. Spécifiez votre mot de passe.

Affichage local HDMI et serveur multimédia DLNA

Vous pouvez diffuser du contenu multimédia vers des applications d'affichage HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ou des appareils DLNA (Digital Living Network Alliance). Ces services nécessitent que vous activiez les Services multimédias. Pour activer les Services multimédias, allez dans **Panneau de configuration** > **Applications** > **Multimedia Console** > **Vue d'ensemble**.

Activer les applications d'affichage HDMI

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur.
2. Allez dans **Panneau de configuration** > **Applications** > **Applications d'affichage HDMI**.
3. Identifiez l'application que vous souhaitez activer.
4. Facultatif : Configurez les paramètres suivants.
 - a. Cliquez sur **Paramètres**.
 - b. Configurez les paramètres de l'application.



Remarque

Il peut vous être demandé de mettre à jour une application, de connecter un moniteur/écran au NAS avant d'appliquer les paramètres avec succès.

- c. Cliquez sur **Appliquer**.
5. Cliquez sur **Activer**.

Une fenêtre de confirmation apparaît.



Remarque

Une fenêtre de confirmation apparaît uniquement si vous avez une autre application activée.

6. Cliquez sur **OK**.
QTS active l'application.

Activer et configurer le serveur multimédia DLNA

Vous pouvez configurer votre NAS en tant que serveur DLNA, ce qui vous permet d'accéder aux fichiers multimédia de votre NAS via votre réseau domestique en utilisant des appareils DLNA tels que les TV, les smartphones et les ordinateurs.



Important

Vous devez installer Media streaming add-on depuis l'App Center pour activer et configurer le Serveur multimédia DLNA. Pour plus de détails, consultez [Media Streaming Add-on](#).

Media Streaming Add-on

Media Streaming Add-on vous permet de diffuser du contenu multimédia depuis votre NAS vers différents appareils DLNA, Chromecast et HDMI simultanément en utilisant les applications multimédia QTS suivantes :

- File Station
- Photo Station
- Music Station
- Video Station

Allez dans l'App Center pour installer Media Streaming Add-on.



Conseil

Vous pouvez redémarrer Media Streaming Add-on à tout moment en cliquant sur **Redémarrer** à l'écran d'accueil.

Media Streaming Add-on admin

The Media Streaming Add-on allows you to stream your media to different devices in different locations using AirPlay, DLNA, Chromecast and HDMI. It also includes advanced settings for the DLNA Media Server, allowing you to set DLNA client controls, menu languages, and more options.

You can use the following function to setup the advanced settings of the media server.

Please note:
The Media Library must be enabled to use the DLNA Media Server. Please configure the settings in "Applications" > "Multimedia Management" > "Media Library".

Restart

Service name: TW-TEST1

Default user account: admin

Network interface: automatic

Port: 8200

Menu language: English

Default menu style: Simple

Apply All

Configurer les paramètres généraux


1. Ouvrez **Media Streaming Add-on**.
Media Streaming Add-on s'ouvre dans un nouvel onglet.



Remarque

Media Streaming Add-on vous connecte en fonction de vos informations d'identification de l'utilisateur QTS. Si un écran de connexion apparaît, vous devrez spécifier votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour vous connecter.

2. Allez dans **Paramètres généraux**.
3. Modifiez l'un des paramètres suivants.

Paramètre	Description
Nom du service	Ceci est le nom que les appareils sur le réseau local verront lorsqu'ils se connecteront au NAS.
Compte utilisateur par défaut	Sélectionnez le compte utilisateur à partir duquel les appareils multimédia reçoivent les contenus. Pour vous connecter en utilisant un compte utilisateur différent, vous devez spécifier le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte dans les paramètres du récepteur multimédia.
Interface réseau	Sélectionnez l'interface réseau.
Port	Spécifiez le numéro du port.
Langue du menu	Sélectionnez la langue affichée pour les éléments de menu.
Style du menu par défaut	Sélectionnez le type de style de menu. <ul style="list-style-type: none"> • Simple • Toutes les catégories • Personnalisée Sélectionnez l'une des options Personnalisées et cliquez sur Personnaliser pour configurer les options d'affichage du menu.
Toujours diffuser les vidéos sur Apple TV et Chromecast dans les formats de fichiers originaux	Si cette option est sélectionnée, le NAS diffuse les vidéos sur ces appareils sans transcoder ou intégrer les sous-titres. <div style="border-left: 2px solid red; padding-left: 10px; margin-top: 10px;">  Important Assurez-vous qu'Apple TV et Chromecast prennent en charge les formats de fichier des vidéos sur votre NAS si vous sélectionnez cette option. </div>

4. Cliquez sur **Appliquer tout**.

Configurer les paramètres de navigation

1. Ouvrez **Media Streaming Add-on**.
Media Streaming Add-on s'ouvre dans un nouvel onglet.



Remarque

Media Streaming Add-on vous connecte en fonction de vos informations d'identification de l'utilisateur QTS. Si vous apercevez un écran de connexion, vous devrez spécifier votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et vous connecter.

2. Allez dans **Paramètres de navigation**.
3. Modifiez l'un des paramètres suivants.

Paramètre	Description
Photo affichée	Sélectionnez la taille d'affichage de la miniature pour les albums photo.
Style d'affichage du titre musical	Sélectionnez le type d'informations affichées pour les fichiers musicaux.
Style d'affichage du titre vidéo	Sélectionnez si les titres des vidéos affichent le nom de fichier de la vidéo ou des informations intégrées.

4. Cliquez sur **Appliquer tout**.

Configurer les récepteurs multimédias

1. Ouvrez **Media Streaming Add-on**.
Media Streaming Add-on s'ouvre dans un nouvel onglet.



Remarque

Media Streaming Add-on vous connecte en fonction de vos informations d'identification de l'utilisateur QTS. Si vous apercevez un écran de connexion, vous devrez spécifier votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et vous connecter.

2. Allez dans **Récepteurs multimédia**.
3. Effectuez l'une des actions ci-dessous.

Action	Étapes
Activer le partage des appareils	Sélectionnez Activer automatiquement le partage pour les nouveaux récepteurs multimédia . Si cette option est activée, les appareils récemment découverts seront automatiquement autorisés à se connecter au serveur multimédia DLNA.
Rechercher de nouveaux appareils	Cliquez sur Rechercher des appareils Media Streaming Add-on recherche de nouveaux appareils connectés au NAS.
Modifier les connexions des appareils	Sélectionnez ou désélectionnez des appareils multimédia. Seuls les appareils sélectionnés peuvent se connecter au serveur multimédia DLNA.


4. Cliquez sur **Appliquer tout**.

Multimedia Console

Multimedia Console vous aide à gérer les applis multimédia installées et le contenu stocké sur le NAS. Multimedia Console peut indexer des fichiers, transcoder des vidéos et générer des miniatures pour des applis et des services système tels que Photo Station, Video Station, Music Station et le serveur DLNA.

Vue d'ensemble

L'écran **Vue d'ensemble** affiche le statut d'indexation et de génération des miniatures pour les fichiers multimédia ainsi que le nombre total de photos, vidéos et de fichiers musicaux sur votre NAS

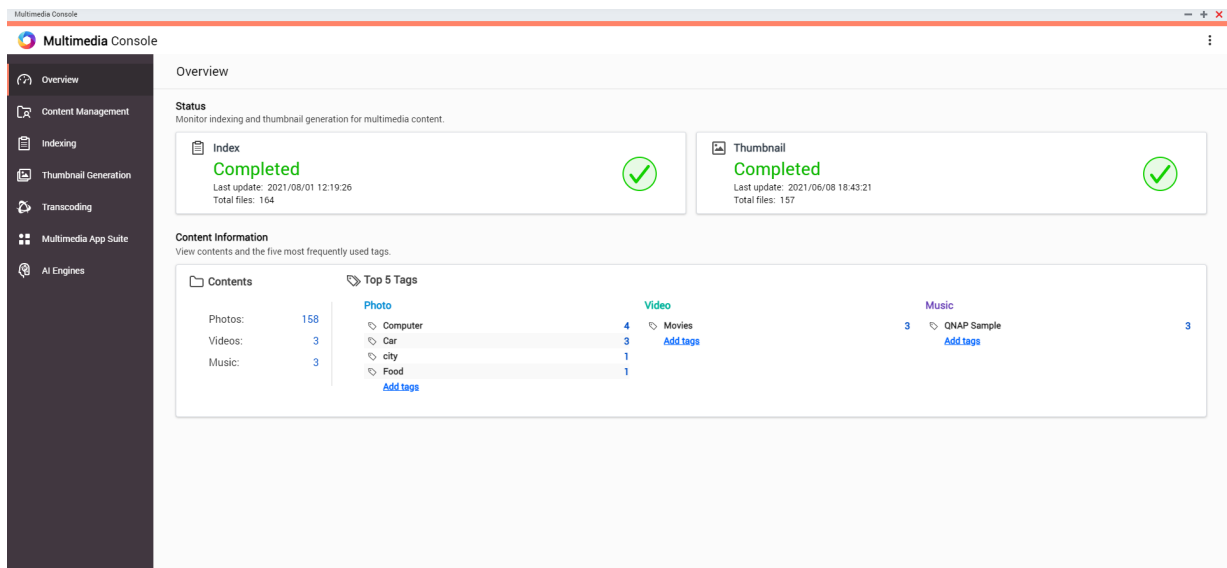

Éditer les sources de contenu

L'écran **Gestion du contenu** affiche les dossiers sources des contenus pour les applis multimédia installées sur le NAS. Vous pouvez afficher et éditer les dossiers sources des contenus pour les applis et les services système tels que Photo Station, Video Station, Music Station et le serveur multimédia DLNA.

1. Ouvrez Multimedia Console.
2. Allez dans **Gestion du contenu**.
3. Sélectionnez une appli ou un service.
4. Cliquez sur **Modifier**.
La fenêtre **Éditer les sources de contenu** apparaît.
5. Sélectionnez ou désélectionnez les dossiers de sources de contenu.
La liste **Chemins de dossiers sélectionnés** se met à jour.
6. Cliquez sur **Appliquer**.



Conseil

Cliquez sur **Sources système exclues** à l'écran **Gestion du contenu** pour afficher les chemins des dossiers système exclus des Services multimédia.

Indexer le contenu multimédia

Multimedia Console améliore la gestion des contenus, la navigation et la lecture lorsque vous accédez aux fichiers depuis différentes applis multimédia en recherchant et en indexant des fichiers multimédia sur votre NAS.

1. Ouvrez Multimedia Console.
2. Allez dans **Indexation**.
3. Sélectionnez la **Priorité**.
 - **Basse (par défaut)**

- **Normale**

La **Priorité** détermine la quantité de ressources système allouée au processus d'indexation.

4. Sélectionnez le type d'**Encodage de texte**.

Le type d'**Encodage de texte** détermine le schéma d'encodage des caractères que Multimedia Console utilise pour indexer le texte et les données dans vos fichiers multimédia. Par défaut, le schéma d'encodage est Unicode.

5. Cliquez sur **Appliquer**.



Conseil

Cliquez sur **Réindexer** pour reconstruire la base de données du contenu multimédia et rétablir les bases de données dépendantes à leurs paramètres par défaut.

Générer des miniatures pour les fichiers multimédias


Multimedia Console génère des miniatures pour les fichiers miniatures afin d'améliorer la navigation.





Remarque

- Par défaut, la génération des miniatures est activée si les Services multimédia sont activés.
- Vous pouvez désactiver la génération des miniatures dans le coin supérieur droit de l'écran.
- La génération des miniatures peut affecter les performances du système.

1. Ouvrez Multimedia Console.
2. Effectuez l'une des tâches suivantes.

Tâche	Étapes
Mettre en pause la génération des miniatures	<p>a. Allez dans Génération des miniatures > État.</p> <p>b. À côté de Progression, cliquez sur Pause. La fenêtre Pause s'ouvre.</p> <p>c. Sélectionnez Pause.</p> <p>d. Cliquez sur OK.</p> <p> Conseil Cliquez sur Reprendre lorsque la génération des miniatures est en pause pour reprendre la génération des miniatures.</p>


Tâche	Étapes
Reporter la génération des miniatures	<p>a. Allez dans Génération des miniatures > État.</p> <p>b. À côté de Progression, cliquez sur Pause. La fenêtre Pause s'ouvre.</p> <p>c. Sélectionnez Reporter.</p> <p>1. Sélectionnez la durée.</p> <p>d. Cliquez sur OK.</p> <p> Conseil Cliquez sur Reprendre lorsque la génération des miniatures est reportée pour reprendre la génération des miniatures.</p>
Supprimer les miniatures	<p>a. Allez dans Génération des miniatures > État.</p> <p>b. Sous Utilisées, cliquez sur Supprimer toutes les miniatures. Une boîte de dialogue apparaît.</p> <p>c. Cliquez sur OK.</p>
Regénérer les miniatures	<p>a. Allez dans Génération des miniatures > État.</p> <p>b. Sous Utilisées, cliquez sur Regénérer toutes les miniatures. Une boîte de dialogue apparaît.</p> <p>c. Cliquez sur OK.</p>

Option	Description
<p>a. Allez dans Génération des miniatures > Planification.</p> <p>b. Sélectionnez Générer en temps réel.</p>	Multimedia Console génère des miniatures pour les nouveaux fichiers dès qu'ils sont détectés.
<p>a. Allez dans Génération des miniatures > Planification.</p> <p>b. Sélectionnez Générer en utilisant la planification.</p>	<p>Multimedia Console génère des miniatures selon une planification spécifiée.</p> <p> Remarque Si cette option est sélectionnée, vous devez spécifier une planification de génération des miniatures.</p>
<p>a. Allez dans Génération des miniatures > Planification.</p> <p>b. Sélectionnez Générer manuellement.</p>	Multimedia Console génère uniquement des miniatures si vous cliquez sur Générer maintenant.



Conseil

Cliquez sur **Générer maintenant** pour forcer Multimedia Console à démarrer immédiatement la génération de miniatures.

Paramètre	Description
<p>a. Allez dans Génération des miniatures > Paramètres avancés.</p> <p>b. Sélectionnez Grandes miniatures.</p>	Si cette option est sélectionnée, Multimedia Console génère des miniatures en haute résolution (2160 pixels) pour les fichiers multimédias.
<p>a. Allez dans Génération des miniatures > Paramètres avancés.</p> <p>b. Sélectionnez Qualité de l'image.</p>	<p>Sélectionnez Haute ou Basse.</p> <p> Conseil Cliquez sur Voir la différence pour afficher une comparaison côte à côte des miniatures de haute ou basse qualité.</p>
<p>a. Allez dans Génération des miniatures > Paramètres avancés.</p> <p>b. Sélectionnez Tailles de fichiers exclues.</p>	Multimedia Console génère uniquement des miniatures pour les images plus grandes que la résolution spécifiée.
<p>a. Allez dans Génération des miniatures > Paramètres avancés.</p> <p>b. Sélectionnez Types de fichier exclus.</p>	Multimedia Console ne va pas générer de miniatures pour les types de fichiers sélectionnés.

Transcodage

La fonctionnalité de transcodage dans Multimedia Console convertit des fichiers vidéo au format MPEG-4 pour une meilleure compatibilité avec les lecteurs multimédia sur les appareils mobiles, les smart TV et les navigateurs Web. Le transcodage peut aussi réduire la résolution des fichiers vidéo pour empêcher la mise en mémoire tampon dans des environnements réseau plus lents.

Vous pouvez créer et gérer les tâches de transcodage et configurer les paramètres à partir de l'écran **Transcodage** dans Multimedia Console.



Gérer les tâches de transcodage

Vous pouvez gérer les tâches de Transcodage en arrière-plan et de Transcodage à la volée à partir de l'onglet Vue d'ensemble sur l'écran **Transcodage**.



Remarque

- Le transcodage n'est disponible que sur certains modèles de NAS. Allez dans <https://www.qnap.com/go/compatibility> pour afficher les spécifications de votre NAS et pour vérifier qu'il est compatible.
- Le transcodage utilise un espace de stockage NAS supplémentaire pour stocker les fichiers transcodés.

Type	Description
Transcodage en arrière-plan	<p>Le Transcodage en arrière-plan convertit les vidéos de manière asynchrone afin de réduire la consommation en ressources système si plusieurs utilisateurs accèdent à la vidéo simultanément. L'onglet Transcodage en arrière-plan affiche le statut général du transcodage en arrière-plan ainsi que des informations supplémentaires sur des tâches spécifiques de transcodage en arrière-plan. Vous pouvez afficher et gérer les tâches de transcodage en arrière-plan à partir de cet onglet.</p> <p>Vous pouvez ajouter manuellement des vidéos aux dossiers de transcodage en arrière-plan à l'aide de File Station, Photo Station ou Video Station.</p> <p>Pour des détails sur la gestion des dossiers de transcodage en arrière-plan, consultez Configurer les dossiers de transcodage en arrière-plan.</p>
Transcodage à la volée	<p>Le transcodage à la volée convertit les vidéos en temps réel en même temps que vous les regardez. L'onglet Transcodage à la volée affiche des informations sur les tâches de transcodage à la volée. Vous pouvez afficher et gérer les tâches de transcodage à la volée à partir de cet onglet.</p> <p> Remarque</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous ne pouvez pas spécifier le format de sortie pour le Transcodage à la volée. • Le Transcodage à la volée utilise plus de ressources système que le Transcodage en arrière-plan et peut affecter les performances de votre NAS. <p> Conseil</p> <p>Vous pouvez installer CodexPack pour augmenter la vitesse du transcodage et réduire la consommation en ressources système.</p> <p>Vous pouvez vérifier si votre NAS prend en charge le transcodage accéléré par GPU à l'écran Paramètres de transcodage. Pour plus de détails, consultez Configurer les ressources pour le transcodage.</p>

Configurer les ressources pour le transcodage

1. Ouvrez Multimedia Console.
2. Allez dans **Transcodage > Paramètres > Ressources pour le transcodage**.
3. Facultatif : Activez **Transcodage accéléré par GPU**.
 - a. Cliquez sur **Gestion de la carte graphique**.
L'écran **Système > Matériel > Carte graphique** apparaît.
 - b. Configurez les paramètres de la carte graphique.
4. Spécifiez l'**Utilisation maximale du processeur** allouée aux tâches de transcodage.
5. Cliquez sur **Appliquer**.

Configurer les paramètres de transcodage en arrière-plan


1. Ouvrez Multimedia Console.
2. Allez dans **Transcodage > Paramètres > Transcodage en arrière-plan**.
3. Configurez l'un des paramètres suivants.


Paramètre	Description
Transcoder d'abord les vidéos ajoutées manuellement	Les vidéos ajoutées manuellement dans File Station, Video Station, et Photo Station seront transcodées en premier.
Intégrer les sous-titres lors du transcodage	Multimedia Console intègre automatiquement les sous-titres aux vidéos lorsqu'il les transcode.

4. Cliquez sur **Appliquer**.

Configurer les dossiers de transcodage en arrière-plan

1. Ouvrez Multimedia Console.
2. Allez dans **Transcodage > Paramètres > Dossiers de transcodage en arrière-plan**.
3. Effectuez l'une des tâches suivantes.

Tâche	Action utilisateur
Configurer la planification d'analyse pour les dossiers de transcodage en arrière-plan	<p>Sélectionnez l'une des options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analyser en temps réel : Multimedia Console analyse les dossiers de transcodage en arrière-plan pour les nouveaux fichiers et ajoute ces derniers en tant que tâches de transcodage en arrière-plan dès qu'ils sont détectés. • Analyser en utilisant la planification : Multimedia Console analyse les dossiers de transcodage en arrière-plan pour les fichiers selon une planification spécifiée. <p> Remarque Si cette option est sélectionnée, vous devez spécifier l'heure à laquelle Multimedia Console génère les miniatures.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analyser manuellement : Multimedia Console analyse les dossiers de transcodage en arrière-plan uniquement si vous cliquez sur Analyser maintenant.
Ajouter un dossier de transcodage en arrière-plan	<ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur Ajouter. La fenêtre Ajouter des dossiers de transcodage en arrière-plan apparaît. b. Sélectionnez un dossier. c. Spécifiez le format de sortie. d. Cliquez sur Appliquer.
Supprimer un dossier de transcodage en arrière-plan	<ol style="list-style-type: none"> a. Sélectionnez un dossier de transcodage en arrière-plan. b. Cliquez sur Supprimer.


Tâche	Action utilisateur
Configurer un format de sortie de transcodage	<p>a. Localisez un dossier de transcodage en arrière-plan dans la liste.</p> <p>b. Sélectionnez le format de sortie.</p> <p> Remarque Multimedia Console améliore la vidéo si la résolution sélectionnée est supérieure à la résolution originale de la vidéo.</p> <p>c. Cliquez sur Appliquer.</p>

Suite des applis multimédias

À partir de l'écran **Suite des applis multimédia**, vous pouvez afficher les statuts et configurer les autorisations d'accès des utilisateurs et des groupes pour les applis et services multimédia installés.

Configurer les applis et les services multimédias

- Ouvrez Multimedia Console.
- Allez dans **Suite des applis multimédia**.
- Effectuez l'une des tâches suivantes.

Tâche	Action utilisateur
Installer une appli ou un service	<p>a. Localisez une appli ou un service avec le statut Pas installé sous le nom de l'appli ou du service.</p> <p>b. Cliquez sur Pas installé. Les fenêtres App Center et installation des applis s'ouvrent.</p> <p>c. Cliquez sur .</p>
Activer une appli ou un service	<p>a. Localisez une appli ou un service avec le statut Désactivé sous le nom de l'appli ou du service.</p> <p>b. Cliquez sur Désactivé.</p> <p>c. L'appli ou le service s'ouvre dans une nouvelle fenêtre.</p> <p>d. Activez l'appli ou le service.</p>
Désactiver une appli ou un service	<p>a. Localisez une appli ou un service avec le statut Activé sous le nom de l'appli ou du service.</p> <p>b. Cliquez sur Activé.</p> <p>c. L'appli ou le service s'ouvre dans une nouvelle fenêtre.</p> <p>d. Désactivez l'appli ou le service.</p>

Configurer les autorisations des applis multimédias

- Ouvrez Multimedia Console.
- Allez dans **Suite des applis multimédia**.



3. Localisez une appli avec des autorisations d'accès.
4. Sous **Autorisations**, cliquez sur le statut d'autorisation.
La fenêtre **Paramètres d'autorisation** s'ouvre.
5. Sélectionnez un type d'autorisation.

Type d'autorisation	Description
Tous les utilisateurs	Tous les utilisateurs peuvent accéder à l'appli.
Uniquement le groupe des administrateurs locaux	Seuls les utilisateurs du groupe administrateur local peuvent accéder à l'appli.
Personnalisée	Les utilisateurs et les groupes d'utilisateurs spécifiés peuvent accéder à l'appli.

Une boîte de dialogue apparaît.


6. Cliquez sur **OK**.
7. Effectuez l'une des actions ci-dessous.

Type d'autorisation	Action utilisateur
Tous les utilisateurs	Cliquez sur Fermer .
Uniquement le groupe des administrateurs locaux	Cliquez sur Fermer .

Type d'autorisation	Action utilisateur
Personnalisée	<p>a. Sélectionnez un type d'utilisateur ou de groupe d'utilisateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Local • Domaine <p>b. Choisissez de refuser ou d'accorder l'accès aux utilisateurs ou aux groupes sélectionnés. Une boîte de dialogue apparaît.</p> <p>1. Cliquez sur OK.</p> <p>c. Filtrez la liste par utilisateurs ou par groupes.</p> <p> Conseil Utilisez le champ Recherche pour retrouver rapidement des utilisateurs ou des groupes.</p> <p>d. Sélectionnez un utilisateur ou un groupe.</p> <p>e. Cliquez sur Ajouter. L'utilisateur ou le groupe est ajouté à la liste Utilisateurs/Groupes sélectionnés.</p> <p> Conseil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez un utilisateur ou un groupe et cliquez sur Supprimer pour supprimer l'utilisateur ou le groupe de la liste. • Cliquez sur Tout supprimer pour supprimer tous les utilisateurs ou les groupes de la liste. <p>f. Cliquez sur Enregistrer.</p> <p>g. Cliquez sur Fermer.</p>

Installer et gérer les moteurs IA

QNAP AI Core fournit des moteurs de reconnaissance faciale et d'objets.

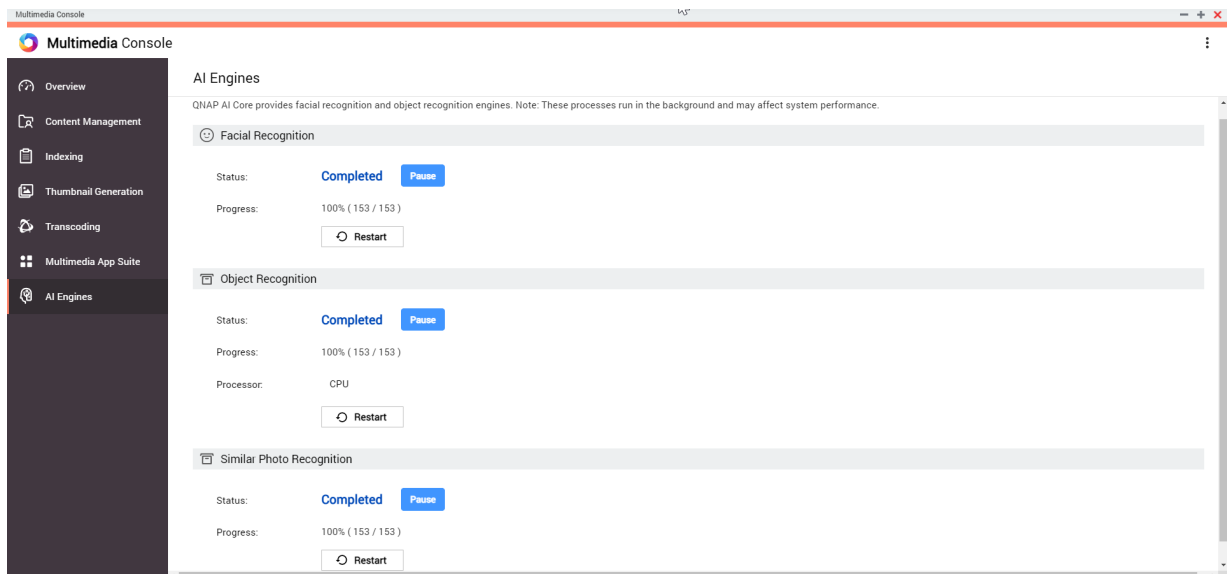

1. Installez QNAP AI Core.
Pour plus de détails, consultez [Installer une appli depuis l'App Center](#).



Remarque

Ce processus peut prendre un certain temps.


2. Ouvrez Multimedia Console.
3. Sélectionnez **Moteurs IA**.



Conseil

- QNAP AI Core prend en charge les appareils Google TPU. Pour vérifier si l'appareil TPU Google fonctionne correctement sur le NAS, allez dans **Panneau de configuration > Système > Matériel > Ressources matérielles**.
- Vous pouvez vérifier le statut de l'appareil TPU Google dans le coin supérieur droit de l'écran. Si QNAP AI Core s'exécute sur l'appareil TPU Google, le statut passe à **Google TPU : En cours**. Si l'appareil TPU Google ne s'exécute pas, le statut passe à **Google TPU : Arrêté**.

4. Localisez un moteur IA que vous souhaitez gérer, puis sélectionnez l'une des options suivantes.

Option	Action utilisateur
Pause	<p>a. Cliquez sur Pause. La fenêtre Pause s'ouvre.</p> <p>b. Sélectionnez l'une des options suivantes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pause : Met le moteur en pause maintenant. • Reporter : Met le moteur en pause après une période spécifique. <p> Remarque Vous pouvez reporter de 1, 2 ou 5 heures.</p> <p>c. Cliquez sur OK.</p>
Redémarrer	<p>a. Cliquez sur Redémarrer. Un message de confirmation apparaît.</p> <p>b. Cliquez sur OK.</p>

QNAP AI Core met en pause ou redémarre le moteur IA.

16. QuLog Center

QuLog Center vous permet de gérer et de surveiller de manière centralisée les journaux des appareils locaux et distants. Vous pouvez spécifier les filtres des journaux, créer des règles de notification et configurer les paramètres des journaux pour rester informé à propos de l'état de vos appareils et des événements importants. Vous pouvez consulter et gérer les journaux système dans **Panneau de configuration > Système > QuLog Center**. Pour des détails sur les concepts et conditions de QuLog Center, consultez le tableau suivant.

Conditions	Définition
Journal d'événements	Le journal des événements est un enregistrement des événements système, tels que les notifications de système, de sécurité et d'application. Les événements sont stockés par le système d'exploitation de l'appareil pour que les administrateurs puissent diagnostiquer des problèmes liés au système et les dépanner.
Journal d'accès	Le journal d'accès est un enregistrement détaillé de l'accès des utilisateurs aux applications et aux fichiers sur un appareil.
Appareil local	L'appareil actuel auquel vous êtes connecté.
Service QuLog	Le Service QuLog est un service de gestion des journaux à distance qui vous permet de centraliser la gestion des journaux système distants sur l'appareil local. Le Service QuLog vous permet également d'envoyer des journaux de l'appareil local vers un QuLog Center ou un serveur Syslog distant.
Destinataire des journaux	L'appareil local destinataire des journaux de tous les appareils distants. Les fonctions du Destinataire des journaux en tant que plate-forme de gestion centralisée des journaux pour jusqu'à 500 appareils distants.
Expéditeur des journaux	Un appareil local qui envoie des journaux à un QuLog Center distant sur un autre appareil ou à un serveur Syslog.
Appareil expéditeur	Un appareil distant qui envoie des journaux vers le Destinataire des journaux locaux.

Surveiller les journaux

L'écran **Vue d'ensemble** fournit des graphiques statistiques pour vous aider à visualiser les données des journaux et à surveiller l'état des appareils.

Journal d'événements

L'onglet **Vue d'ensemble > Journal d'événements** fournit les widgets suivants pour visualiser les données statistiques des journaux des événements depuis vos appareils.





Important

Vous devez configurer une destination des journaux pour activer la fonctionnalité de journal des événements.
Pour des détails, consultez [Configurer les paramètres des journaux d'événements](#).



Conseil

La page **Vue d'ensemble > Journal d'événements** vous permet d'afficher les données du journal des appareils locaux ou des appareils expéditeurs. Vous pouvez afficher les données de tous les appareils expéditeurs ou d'afficher les informations de chaque appareil séparément. Vous pouvez aussi spécifier la période de statistiques affichée.

Widget	Description
Journaux au fil du temps	<p>Ce widget affiche un graphique linéaire pour visualiser le nombre d'entrées de journal au cours de la période spécifiée.</p> <p> Conseil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur  pour spécifier les types d'évènements que vous souhaitez inclure dans le graphique linéaire. • Passez le pointeur de votre souris sur le graphique linéaire pour voir le nombre de journaux à un moment donné.
Top 5 des journaux d'erreurs de service	Ce widget affiche les cinq services qui possèdent le plus grand nombre d'entrées de journal avec des erreurs.
Top 5 des journaux d'avertissement de service	Ce widget affiche les cinq services qui possèdent le plus grand nombre d'entrées de journal avec des avertissements.



Journaux d'accès

L'onglet **Vue d'ensemble** > **Journal d'accès** fournit les widgets suivants pour visualiser les données statistiques des journaux des accès depuis vos appareils.



Conseil

La page **Vue d'ensemble** > **Journal d'accès** vous permet d'afficher les données du journal des appareils locaux ou des appareils expéditeurs. Vous pouvez afficher les données de tous les appareils expéditeurs ou d'afficher les informations de chaque appareil séparément. Vous pouvez aussi spécifier la période de statistiques affichée.

Section	Description
Journaux au fil du temps	<p>Ce widget affiche un graphique linéaire pour visualiser le nombre d'entrées de journal au cours de la période spécifiée.</p> <p> Conseil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur  pour spécifier les types d'évènements que vous souhaitez inclure dans le graphique linéaire. • Passez le pointeur de votre souris sur le graphique linéaire pour voir le nombre de journaux à un moment donné.
Actuellement en ligne	Ce widget liste les utilisateurs actuellement en ligne et fournit les informations de leurs sessions d'utilisateur.
Types de connexion	Ce widget affiche un graphique circulaire pour visualiser le nombre de sessions d'utilisateur pour chaque protocole de communication.
Connecté	Ce widget affiche un graphique circulaire pour visualiser le nombre de tentatives de connexion réussies à l'aide de chaque adresse IP ou compte d'utilisateur.
Échec de connexion	Ce widget affiche un graphique circulaire pour visualiser le nombre d'échecs de tentative de connexion à l'aide de chaque adresse IP ou compte d'utilisateur.

Journaux de l'appareil local

Les écrans **Appareil local** vous permettent de surveiller les journaux des événements, les journaux des accès ainsi que le statut des utilisateurs en ligne sur un appareil local. Vous pouvez aussi configurer les filtres des journaux, les paramètres des journaux et supprimer des indicateurs d'événements.

Journaux d'événements de l'appareil local


Vous pouvez surveiller et gérer les journaux des événements depuis les appareils locaux dans **Appareil local** > **Journal d'événements**.














Important



- Vous devez configurer une destination des journaux pour activer la fonctionnalité de journal des événements locaux.
Pour plus de détails, consultez [Configurer les paramètres du journal d'événements](#).
- QuLog Center peut télécharger ou exporter un maximum de 10.000 entrées de journal. Vous pouvez utiliser les filtres du journal pour spécifier le nombre maximum d'entrées du journal par fichier pour le téléchargement ou l'exportation.
Pour plus de détails, voir [Ajouter un filtre de journal](#).
- QuLog Center peut stocker jusqu'à 5.000.000 entrées de journal des événements, mais ne peut interroger et traiter qu'un maximum de 100.000 entrées de journal à la fois. Par défaut, les journaux les plus récents sont affichés en premier. Vous pouvez effectuer une recherche pour trouver des journaux antérieurs.

À l'écran **Appareil local** > **Journal d'événements**, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

Tâche	Étapes
Sélectionnez un mode de regroupement	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur . 2. Sélectionnez l'un des modes de regroupement. <ul style="list-style-type: none"> • Pas de regroupement : ce mode affiche et liste toutes les entrées du journal. • Par appli : ce mode regroupe les entrées du journal par nom d'appli. • Par date : ce mode regroupe les entrées du journal par date. • Par contenu : ce mode regroupe les entrées du journal par contenu du journal. • Par utilisateur : ce mode regroupe les entrées du journal par utilisateurs. • Par IP source : ce mode regroupe les entrées du journal par adresse IP source.

Tâche	Étapes
Sélectionnez un style d'affichage	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur . 2. Sélectionnez un style d'affichage. <p> Conseil Vous pouvez aussi cliquer sur Ajouter un style pour créer un style d'affichage. Pour plus de détails, consultez Configurer un style d'affichage.</p>
Exporter les journaux	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur . Le menu déroulant Exporter les journaux apparaît. 2. Cliquez sur Exporter. 3. Sélectionnez un format de fichier d'exportation. <p> Remarque QuLog Center prend en charge les formats de fichier journal CSV et HTML.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Facultatif : Comprimez le fichier d'exportation et spécifiez un mot de passe. 5. Spécifiez le dossier partagé de destination pour exporter les journaux. <ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur Parcourir. La fenêtre Sélectionner un dossier partagé apparaît. b. Sélectionnez un dossier partagé. 6. Cliquez sur Exporter.
Télécharger les journaux exportés	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur . Le menu déroulant Exporter les journaux apparaît. 2. Cliquez sur Télécharger. 3. Sélectionnez un format de fichier d'exportation. <p> Remarque QuLog Center prend en charge les formats de fichier journal CSV et HTML.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Facultatif : Comprimez le fichier d'exportation et spécifiez un mot de passe. 5. Cliquez sur Télécharger. Le fichier journal est téléchargé sur votre ordinateur.

Tâche	Étapes
Effectuer une recherche	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spécifiez des mots clés dans le champ de recherche. <p> Conseil Pour les options de recherche avancée, cliquez sur .</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Facultatif : Cliquez sur Ajouter comme Onglet personnalisé et spécifiez un nom d'onglet. Ceci vous permet de créer un onglet personnalisé en utilisant les mots-clés et les critères que vous avez spécifiés. Pour plus de détails, consultez Créer un onglet de filtre personnalisé pour les journaux d'événements de l'appareil local.
Sélectionner les éléments d'affichage	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur . 2. Sélectionnez la catégorie d'éléments à afficher.
Créer une règle de notification d'événement	<p>Vous pouvez créer rapidement une règle de notification d'événement à l'aide d'une entrée du journal. Ceci permet de recevoir des notifications pour les événements similaires à l'entrée du journal sélectionnée.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Localisez une entrée de journal. 2. Cliquez sur . 3. Sélectionnez Créer une règle de notification d'événement. Le Centre de notifications s'ouvre et la fenêtre Créer une règle de notification d'événement apparaît. Pour des détails sur la création et la gestion des règles de notification, consultez Centre de notifications.
Créer une règle de marquage d'événement	<ol style="list-style-type: none"> 1. Localisez une entrée de journal. 2. Cliquez sur . 3. Sélectionnez Créer une règle de marquage d'événement. La fenêtre Créer une règle de marquage d'événement apparaît. 4. Cliquez sur Créer. L'événement est marqué. Allez dans Paramètres des journaux > Indicateurs d'événements pour afficher tous les marquages des événements.
Sélectionner toutes les entrées du journal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez une ou plusieurs entrées du journal. 2. Cliquez sur Sélectionner plusieurs entrées. Le menu déroulant Sélectionner plusieurs entrées apparaît. 3. Cliquez sur Sélectionner tout.
Inverser la sélection	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez une ou plusieurs entrées du journal. 2. Cliquez sur Sélectionner plusieurs entrées. Le menu déroulant Sélectionner plusieurs entrées apparaît. 3. Cliquez sur Inverser la sélection.

Tâche	Étapes
Copier une ou plusieurs entrées de journal	<ol style="list-style-type: none"> Sélectionnez une ou plusieurs entrées du journal. Cliquez sur . Le contenu des entrées du journal sélectionnées est copié dans le presse-papiers et peut être collé ailleurs.
Supprimer une ou plusieurs entrées du journal	<ol style="list-style-type: none"> Sélectionnez une ou plusieurs entrées du journal. Cliquez sur . Un message de confirmation apparaît. Cliquez sur Oui.

Journaux d'accès à l'appareil local


Vous pouvez surveiller et gérer les journaux d'accès depuis les appareils locaux dans **Appareil local > Journal d'accès**.












Important

- Vous devez configurer une destination des journaux pour activer la fonctionnalité des journaux des accès local. Pour plus de détails, consultez [Configurer les paramètres du journal d'accès](#).
- QuLog Center peut télécharger ou exporter un maximum de 10.000 entrées de journal. Vous pouvez utiliser les filtres du journal pour spécifier le nombre maximum d'entrées du journal par fichier pour le téléchargement ou l'exportation. Pour plus de détails, voir [Ajouter un filtre de journal](#).
- QuLog Center peut stocker jusqu'à 5.000.000 entrées de journal d'accès, mais ne peut interroger et traiter qu'un maximum de 100.000 entrées de journal à la fois. Par défaut, les journaux les plus récents sont affichés en premier. Vous pouvez effectuer une recherche pour trouver des journaux antérieurs.

À l'écran **Appareil local > Journal d'accès**, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

Tâche	Étapes
Sélectionner un mode de regroupement	<ol style="list-style-type: none"> Cliquez sur . Sélectionnez l'un des modes de regroupement. <ul style="list-style-type: none"> Pas de regroupement : ce mode affiche et liste toutes les entrées du journal. Par date : ce mode regroupe les entrées du journal par date. Par utilisateur : ce mode regroupe les entrées du journal par utilisateur. Par IP source : ce mode regroupe les entrées du journal par adresse IP source.

Tâche	Étapes
Sélectionner un style d'affichage	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur . 2. Sélectionnez un style d'affichage. <p> Conseil Vous pouvez aussi cliquer sur Ajouter un style pour créer un style d'affichage. Pour plus de détails, consultez Configurer un style d'affichage.</p>
Exporter les journaux	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur . Le menu déroulant Exporter les journaux apparaît. 2. Cliquez sur Exporter. 3. Sélectionnez un format de fichier d'exportation. <p> Remarque QuLog Center prend en charge les formats de fichier journal CSV et HTML.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Facultatif : Comprimez le fichier d'exportation et spécifiez un mot de passe. 5. Spécifiez le dossier partagé de destination pour exporter les journaux. <ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur Parcourir. La fenêtre Sélectionner un dossier partagé apparaît. b. Sélectionnez un dossier partagé. 6. Cliquez sur Exporter.
Télécharger les journaux exportés	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur . Le menu déroulant Exporter les journaux apparaît. 2. Cliquez sur Télécharger. 3. Sélectionnez un format de fichier d'exportation. <p> Remarque QuLog Center prend en charge les formats de fichier journal CSV et HTML.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Facultatif : Comprimez le fichier d'exportation et spécifiez un mot de passe. 5. Cliquez sur Télécharger. Le fichier journal est téléchargé sur votre ordinateur.

Tâche	Étapes
Effectuer une recherche	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spécifiez des mots clés dans le champ de recherche. 2. Appuyez sur Entrée. 3. Facultatif : Cliquez sur Ajouter comme Onglet personnalisé et spécifiez un nom d'onglet. Ceci vous permet de créer un onglet personnalisé en utilisant les mots-clés et les critères que vous avez spécifiés. Pour plus de détails, consultez Créer un onglet de filtre personnalisé pour les journaux d'accès de l'appareil local.
Sélectionner les éléments d'affichage	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur . 2. Sélectionnez la catégorie d'éléments à afficher.
Sélectionner toutes les entrées du journal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionner une entrée du journal. 2. Cliquez sur Sélectionner plusieurs entrées. Le menu déroulant Sélectionner plusieurs entrées apparaît. 3. Cliquez sur Sélectionner tout. Toutes les entrées du journal sont sélectionnées.
Inverser la sélection	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionner une entrée du journal. 2. Cliquez sur Sélectionner plusieurs entrées. Le menu déroulant Sélectionner plusieurs entrées apparaît. 3. Cliquez sur Inverser la sélection.
Copier une ou plusieurs entrées de journal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez une ou plusieurs entrées du journal. 2. Cliquez sur . <p>Le contenu des entrées du journal sélectionnées est copié dans le presse-papiers et peut être collé ailleurs.</p>
Supprimer une ou plusieurs entrées du journal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez une ou plusieurs entrées du journal. 2. Cliquez sur . <p>Un message de confirmation apparaît.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Cliquez sur Oui.
Ajouter une ou plusieurs entrées du journal à la liste de blocage	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez une ou plusieurs entrées du journal. 2. Cliquez sur Ajouter à la liste de blocage. Le menu déroulant Ajouter à la liste de blocage apparaît. 3. Sélectionnez une option pour la période de blocage.

Utilisateurs en ligne

À partir de l'écran **Appareil local** > **Utilisateurs en ligne**, vous pouvez trouver une liste d'utilisateurs en ligne et des informations relatives telles que la date et l'heure de connexion, le nom d'utilisateur, l'adresse IP source, le nom de l'ordinateur, le type de connexion, les ressources consultées et la durée totale de connexion.

Vous pouvez effectuer les tâches suivantes :


Tâches	Étapes
Supprimer une connexion	<ol style="list-style-type: none"> 1. Localisez un utilisateur dans la liste. 2. Faites un clic droit sur l'utilisateur. 3. Sélectionnez Déconnecter. Un message de confirmation apparaît. 4. Cliquez sur Oui.
Bloquer un utilisateur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Localisez un utilisateur dans la liste. 2. Faites un clic droit sur l'utilisateur. 3. Sélectionnez Ajouter à la liste de blocage. 4. Sélectionnez une option pour la période de blocage.
Supprimer la connexion et bloquer l'utilisateur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Localisez un utilisateur dans la liste. 2. Faites un clic droit sur l'utilisateur. 3. Sélectionnez Déconnecter et ajouter à une liste de blocage. Un message de confirmation apparaît. 4. Sélectionnez une option pour la période de blocage.
Contrôlez les colonnes visibles	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur ±. 2. Sélectionnez la catégorie d'éléments à afficher.


Créer un onglet de filtre personnalisé pour les journaux de l'appareil local

Vous pouvez créer des onglets de filtre personnalisés pour les journaux des événements locaux et les journaux des accès locaux. Les onglets de filtre personnalisés peuvent filtrer les journaux ou les informations des utilisateurs en fonction de mots-clés ou de critères spécifiés. Pour des détails, consultez les rubriques suivantes :

- [Créer un onglet de filtre personnalisé pour les journaux d'événements de l'appareil local](#)
- [Créer un onglet de filtre personnalisé pour les journaux d'accès de l'appareil local](#)

Créer un onglet de filtre personnalisé pour les journaux d'événements de l'appareil local

1. Ouvrez QuLog Center.
2. Allez dans **Appareil local > Journal d'événements**.
3. Allez dans la barre de recherche.
4. Cliquez sur  .
La fenêtre **Recherche avancée** apparaît.
5. Spécifiez les champs de filtre suivants :


Champs	Étapes
Degré de gravité	<p>a. Cliquez sur ▾ . Le menu déroulant du niveau de gravité apparaît.</p> <p>b. Sélectionnez une option de niveau d'importance.</p>
Service	<p>a. Cliquez sur ▾ . Le menu déroulant des services apparaît.</p> <p>b. Sélectionnez un service. L'option Catégorie apparaît.</p> <p> Remarque L'option Catégorie apparaît uniquement si vous spécifiez le service.</p> <p>c. Spécifiez la Catégorie de service.</p>
Date	<p>a. Cliquez sur ▾ . Le menu déroulant de la date apparaît.</p> <p>b. Sélectionnez une option de date.</p>
Contenu	<p>a. Cliquez sur ▾ . L'option de condition du contenu apparaît.</p> <p>b. Sélectionnez une condition.</p> <p>c. Spécifiez les mots-clés du contenu.</p>
Utilisateur	<p>a. Cliquez sur ▾ . L'option de condition de l'utilisateur apparaît.</p> <p>b. Sélectionnez une condition.</p> <p>c. Spécifiez les mots-clés.</p>
IP source	<p>a. Cliquez sur ▾ . L'option de condition de l'adresse IP source apparaît.</p> <p>b. Sélectionnez une condition.</p> <p>c. Spécifiez l'adresse IP source.</p>
Application client	<p>a. Cliquez sur ▾ . L'option de condition de nom de l'appli cliente apparaît.</p> <p>b. Sélectionnez une condition.</p> <p>c. Spécifiez les mots-clés.</p>
Marquer	<p>a. Cliquez sur ▾ . L'option de condition de l'indicateur apparaît.</p> <p>b. Sélectionnez une condition.</p> <p>c. Spécifiez les mots-clés.</p>






6. Facultatif : Cliquez sur **Réinitialiser** pour effacer tous les filtres de recherche.





Spécifiez à nouveau les filtres de recherche autant de fois que vous le souhaitez.

7. Cliquez sur **Rechercher**.
La liste des résultats filtrés s'affiche.
8. Cliquez sur **Ajouter comme Onglet personnalisé**.
La fenêtre **Ajouter comme Onglet personnalisé** apparaît.
9. Entrez un nom d'onglet.
10. Cliquez sur **Appliquer**.
 - L'onglet du filtre personnalisé est créé.
 - L'onglet du filtre personnalisé s'affiche près de l'onglet **Principal**.

Créer un onglet de filtre personnalisé pour les journaux d'accès de l'appareil local

1. Ouvrez QuLog Center.
2. Allez dans **Appareil local > Journal d'accès**.
3. Allez dans la barre de recherche.
4. Cliquez sur .
La fenêtre **Recherche avancée** apparaît.
5. Spécifiez les champs de filtre suivants :

Champs	Étapes
Degré de gravité	<ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur . Le menu déroulant du niveau de gravité apparaît. b. Sélectionnez une option de niveau d'importance.
Ressources accédées	<ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur . L'option de condition du contenu apparaît. b. Sélectionnez une condition. c. Spécifiez les mots-clés.
Date	<ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur . Le menu déroulant de la date apparaît. b. Sélectionnez une option de date.
Type de connexion	<ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur . L'option de type de connexion apparaît. b. Sélectionnez un type de connexion.
Utilisateur	<ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur . L'option de condition de l'utilisateur apparaît. b. Sélectionnez une condition. c. Spécifiez les mots-clés.

Champs	Étapes
Action	<p>a. Cliquez sur  . Le menu déroulant d'action apparaît.</p> <p>b. Sélectionnez une option d'action.</p>
IP source	<p>a. Cliquez sur  . L'option de condition de l'adresse IP source apparaît.</p> <p>b. Sélectionnez une condition.</p> <p>c. Spécifiez l'adresse IP source.</p>
Application client	<p>a. Cliquez sur  . L'option de condition de nom de l'appli cliente apparaît.</p> <p>b. Sélectionnez une condition.</p> <p>c. Spécifiez les mots-clés.</p>
Nom de l'ordinateur	<p>a. Cliquez sur  . L'option de condition de nom d'ordinateur apparaît.</p> <p>b. Sélectionnez une condition.</p> <p>c. Spécifiez les mots-clés.</p>

6. Facultatif : Cliquez sur **Réinitialiser** pour effacer tous les filtres de recherche.
Spécifiez à nouveau les filtres de recherche autant de fois que vous le souhaitez.
7. Cliquez sur **Rechercher**.
La liste des résultats filtrés s'affiche.
8. Cliquez sur **Ajouter comme Onglet personnalisé**.
La fenêtre **Ajouter comme Onglet personnalisé** apparaît.
9. Entrez un nom d'onglet.
10. Cliquez sur **Appliquer**.
 - L'onglet du filtre personnalisé est créé.
 - L'onglet du filtre personnalisé s'affiche près de l'onglet **Principal**.





Paramètres du journal local

Les paramètres des journaux vous permettent de configurer les types suivants de paramètres : journaux d'événements, journaux des accès, styles d'affichage et indicateurs d'évènement.

Configurer les paramètres du journal d'événements

Vous pouvez spécifier la taille de la base de données et la langue des journaux, ou supprimer toutes les entrées de journaux pour les journaux des événements.

1. Ouvrez QuLog Center.
2. Allez dans **Appareil local** > **Paramètres des journaux** > **Paramètres des journaux d'événements**.
3. Spécifiez les paramètres suivants :

Paramètre	Étapes
Destination	<p>a. Cliquez sur  . Le menu déroulant avec l'option de destination des journaux apparaît.</p> <p>b. Sélectionnez une destination des journaux.</p> <div style="border-left: 2px solid red; padding-left: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Important</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous devez configurer une destination des journaux pour activer les fonctionnalités de journalisation des événements. • Vous ne pouvez pas sélectionner un volume chiffré ou qui possède moins de 10 % d'espace de volume libre. </div>
Nombre maximum d'entrées	<p>a. Cliquez sur  . Le menu déroulant avec l'option du nombre maximum d'entrées apparaît.</p> <p>b. Sélectionnez le nombre maximum d'entrées autorisées. La taille de la base de données est spécifiée.</p>
Durée de conservation des journaux	<p>a. Cliquez sur  . Le menu déroulant de durée de conservation des journaux apparaît.</p> <p>b. Sélectionnez la durée de conservation des journaux.</p>
Archiver les entrées de journal excédentaires vers une destination des journaux en veille	<p>a. Cliquez sur Archiver et déplacer les entrées de journal vers l'emplacement spécifié après avoir atteint la limite de la base de données. L'option de dossier de destination est activée.</p> <p>b. Cliquez sur Parcourir. La fenêtre Sélectionner un dossier partagé apparaît.</p> <p>c. Sélectionnez un dossier partagé.</p> <p>d. Cliquez sur OK. Le dossier partagé est sélectionné en tant que destination des journaux en veille.</p>


4. Facultatif : Supprimer tous les journaux d'événement.

- a. Cliquez sur **Supprimer tous les journaux d'événement.**
Un message de confirmation apparaît.
- b. Cliquez sur **Oui.**



Avertissement






Vous ne pouvez pas restaurer les journaux supprimés.

5. Sélectionnez la langue des journaux.
 - a. Cliquez sur  .
Le menu déroulant de langue des journaux apparaît.
 - b. Sélectionnez une langue.
6. Cliquez sur **Appliquer**.

Configurer les paramètres du journal d'accès

Vous pouvez spécifier la taille de la base de données, la durée de conservation des journaux, le type de connexion ou supprimer toutes les entrées de journal d'accès.

1. Ouvrez QuLog Center.
2. Allez dans **Appareil local > Paramètres des journaux > Paramètres du journal d'accès**.
3. Spécifiez les paramètres suivants :

Paramètre	Étapes
Destination	<ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur  . Le menu déroulant avec l'option de destination des journaux apparaît. b. Sélectionnez une destination des journaux. <p> Important</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous devez configurer une destination des journaux pour activer les fonctionnalités de journalisation des événements. • Vous ne pouvez pas sélectionner un volume chiffré ou qui possède moins de 10 % d'espace de volume libre.
Nombre maximum d'entrées	<ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur  . Le menu déroulant avec l'option du nombre maximum d'entrées apparaît. b. Sélectionnez le nombre maximum d'entrées autorisées.
Durée de conservation des journaux	<ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur  . Le menu déroulant de durée de conservation des journaux apparaît. b. Sélectionnez la durée de conservation des journaux.
Types de connexion	<p>Sélectionnez les types de connexions que vous souhaitez enregistrer.</p> <p> Conseil Vous pouvez sélectionner plusieurs types de connexion.</p>

4. Facultatif : Supprimer tous les journaux d'accès.
 - a. Cliquez sur **Supprimer tous les journaux d'accès**.

Un message de confirmation apparaît.

- b. Cliquez sur **Oui**.



Avertissement

Vous ne pouvez pas restaurer les journaux supprimés.


5. Cliquez sur **Appliquer**.

Configurer un style d'affichage




Vous pouvez personnaliser le style d'affichage de vos journaux afin d'améliorer la lisibilité ou pour mettre en surbrillance certaines entrées.

1. Ouvrez QuLog Center.
2. Ouvrez **Paramètres d'affichage** via l'une des méthodes suivantes :

Type de journal	Étapes
Journal d'événements	Allez dans Appareil local > Journal d'événements > Style d'affichage .
Journal d'accès	Allez dans Appareil local > Journal d'accès > Style d'affichage .

3. Cliquez sur  .
Le menu déroulant **Style d'affichage** apparaît.
4. Cliquez sur **Paramètres**.
La fenêtre **Paramètres du style d'affichage** apparaît.
5. Effectuez une ou plusieurs des tâches suivantes :

Tâche	Étapes
Ajouter un style d'affichage	<ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur Ajouter un style. La fenêtre Ajouter un style apparaît. b. Spécifiez un nom pour le style. c. Cliquez sur Appliquer.
Supprimer un style	<ol style="list-style-type: none"> a. Sélectionnez un style d'affichage. b. Cliquez sur Supprimer un style. Un message de confirmation apparaît. c. Cliquez sur Oui.

Tâche	Étapes
Ajouter une règle à un style d'affichage	<p>a. Sélectionnez un style d'affichage.</p> <p>b. Cliquez sur Ajouter une règle. La fenêtre Règle du style apparaît.</p> <p>c. Sélectionnez un champ.</p> <p>d. Sélectionnez un mot-clé.</p> <p>e. Sélectionnez un ou plusieurs effets de formatage.</p> <p> Conseil Vous pouvez instantanément prévisualiser les résultats des effets de formatage sélectionnés.</p> <p>f. Cliquez sur Appliquer.</p>
Modifier une règle	<p>a. Sélectionnez un style d'affichage.</p> <p>b. Sélectionnez une règle dans la liste.</p> <p>c. Cliquez sur Modifier. La fenêtre Règle du style apparaît.</p> <p>d. Sélectionnez un champ.</p> <p>e. Spécifiez la condition.</p> <p>f. Sélectionnez un ou plusieurs effets de formatage.</p> <p> Conseil Vous pouvez instantanément prévisualiser les résultats des effets de formatage sélectionnés.</p> <p>g. Cliquez sur Appliquer.</p>
Supprimez une règle	<p>a. Sélectionnez un style d'affichage.</p> <p>b. Sélectionnez une règle dans la liste.</p> <p>c. Cliquez sur Supprimer. Un message de confirmation apparaît.</p> <p>d. Cliquez sur Oui.</p>
Spécifiez la priorité des règles	<p>a. Sélectionnez un style d'affichage.</p> <p>b. Sélectionnez une règle dans la liste.</p> <p>c. À côté de Priorité, cliquez sur \wedge ou sur \vee pour modifier sa priorité.</p> <p> Remarque Les résultats de formatage des règles avec une priorité supérieure remplacent ceux avec une priorité plus faible.</p>

Supprimer les indicateurs d'événements

1. Ouvrez QuLog Center.

2. Allez dans **Appareil local > Paramètres des journaux > Indicateurs d'événements**.

3. Sélectionnez une règle de marquage d'événement.



Conseil

Cliquez sur la case dans la colonne de gauche en haut pour sélectionner toutes les règles de marquage d'événement.

4. Cliquez sur **Supprimer** ou sur .

La règle de marquage d'événement est supprimée.

Service QuLog

Service QuLog vous permet de centraliser la gestion des journaux de plusieurs appareils distants. Vous pouvez configurer un appareil unique comme Destinataire des journaux pour gérer et surveiller tous les journaux système entrants des autres appareils, ou configurer l'appareil comme Expéditeur des journaux qui envoie tous les journaux système à un QuLog Center distant.

Configurer les paramètres de l'expéditeur des journaux

L'Expéditeur des journaux vous permet d'envoyer les journaux des événements et les journaux des accès de l'appareil local vers un QuLog Center ou un serveur Syslog distant.

Ajouter une adresse IP de destination

1. Ouvrez QuLog Center.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes :

Options	Actions d'utilisateur
Envoyer à QuLog Center	<p>a. Allez dans Service QuLog > Expéditeur des journaux > Envoyer à QuLog Center.</p> <p>b. Activer Envoyer les journaux vers un QuLog Center distant. Les journaux des événements et des accès de l'appareil local sont envoyés vers un QuLog Center distant.</p>
Envoyer au serveur Syslog	<p>a. Allez dans Service QuLog > Expéditeur des journaux > Envoyer au serveur Syslog.</p> <p>b. Activer Envoyer les journaux vers un serveur syslog distant. Les journaux d'événements et d'accès de l'appareil local sont envoyés vers un serveur syslog distant.</p>

3. Cliquez sur **Ajouter une destination**.
La fenêtre **Ajouter une destination** apparaît.

4. Fournissez les informations d'adresse IP suivantes :

- **Nom d'hôte/adresse IP**



Conseil

Vous pouvez entrer l'adresse IP de destination manuellement ou cliquer sur **Rechercher** pour sélectionner automatiquement un appareil de votre réseau local. Cette option est uniquement disponible pour envoyer des journaux à un QuLog Center distant.

- **Port**
- **Protocole de transfert**
- **Type de journal**
- **Format**



Remarque

Vous pouvez cliquer sur **Envoyer un message de test** pour tester la connexion. Cette option est uniquement disponible pour envoyer des journaux à un QuLog Center distant.

5. Cliquez sur **Appliquer**.

Modifier une adresse IP de destination

1. Ouvrez QuLog Center.
2. Allez dans **Expéditeur des journaux**.
3. Sélectionnez **Envoyer à QuLog Center** ou **Envoyer au serveur Syslog**.
4. Sélectionnez une adresse IP de destination.
5. Cliquez sur .
La fenêtre **Modifier la destination** apparaît.
6. Modifier les informations de l'adresse IP.
Pour des détails, consultez [Ajouter une adresse IP de destination](#).
7. Cliquez sur **Appliquer**.

Envoyer un message de test


1. Ouvrez QuLog Center.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes :

Méthodes	Actions
Ajouter une adresse IP de destination	Ajouter une adresse IP de destination. Pour plus de détails, consultez Ajouter une adresse IP de destination
Envoyer un message de test	<ol style="list-style-type: none"> a. Sélectionnez une adresse IP de destination. b. Cliquez sur Envoyer un message de test.
	Cliquez sur .

Un message de test est envoyé à l'adresse IP de destination afin de tester la connexion réseau.

Supprimer une adresse IP de destination

1. Ouvrez QuLog Center.

2. Allez dans **Service QuLog > Expéditeur des journaux**.
3. Sélectionnez **Envoyer à QuLog Center** ou **Envoyer au serveur Syslog**.
4. Sélectionnez une ou plusieurs adresses IP de destination.
5. Cliquez sur **Supprimer** ou sur .
Une fenêtre avec un message de confirmation apparaît.
6. Cliquez sur **Oui**.
L'adresse IP de destination est supprimée.

Configurer les paramètres du destinataire des journaux

Le Destinataire des journaux vous permet de configurer un appareil local comme le destinataire des journaux des appareils distants. Vous pouvez centraliser la gestion et la surveillance des journaux des événements et des journaux des accès depuis des appareils QNAP distants. De plus, vous pouvez configurer des filtres personnalisés pour rechercher efficacement des journaux.

Configurer les paramètres généraux du destinataire des journaux




1. Ouvrez QuLog Center.
2. Allez dans **Service QuLog > Destinataire des journaux > Paramètres généraux**.
3. Sélectionnez **Recevoir les journaux depuis un QuLog Center distant**.
4. Sélectionnez les protocoles de transfert puis spécifiez le numéro de port.





Remarque

QuLog Center prend en charge les protocoles TCP et UDP.

5. Facultatif : Cliquez sur **Activer le Transport Layer Security (TLS)**.
6. Sélectionnez **Journal d'événements** ou **Journal d'accès**.
7. Spécifiez les paramètres suivants :

Paramètre	Étapes
Destination	<ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur . Le menu déroulant avec l'option de destination des journaux apparaît. b. Sélectionnez une destination des journaux. <p> Important Vous ne pouvez pas sélectionner un volume chiffré ou qui possède moins de 10 % d'espace de volume libre.</p>
Nombre maximum d'entrées	<ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur . Le menu déroulant avec l'option du nombre maximum d'entrées apparaît. b. Sélectionnez le nombre maximum d'entrées autorisées. La taille de la base de données est spécifiée.

Paramètre	Étapes
Durée de conservation des journaux	<p>a. Cliquez sur  . Le menu déroulant de durée de conservation des journaux apparaît.</p> <p>b. Sélectionnez la durée de conservation des journaux.</p>
Archiver les entrées de journal excédentaires vers une destination des journaux en veille	<p>a. Cliquez sur Archiver et déplacer les entrées de journal vers l'emplacement spécifié après avoir atteint la limite de la base de données. L'option de dossier de destination est activée.</p> <p>b. Cliquez sur Parcourir. La fenêtre Sélectionner un dossier partagé apparaît.</p> <p>c. Sélectionnez un dossier partagé.</p> <p>d. Cliquez sur OK. Le dossier partagé est sélectionné en tant que destination des journaux en veille.</p>
Supprimer tous les journaux d'événement	<p>a. Cliquez sur Supprimer tous les journaux d'événement. Une fenêtre de confirmation apparaît.</p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;">  <div> <p>Avertissement Vous ne pouvez pas restaurer les journaux supprimés.</p> </div> </div> <p>b. Cliquez sur Oui.</p>

8. Cliquez sur **Appliquer**.

Configurations du filtre du journal

Vous pouvez spécifier les conditions du filtre du journal pour les journaux système reçus depuis plusieurs appareils expéditeurs sur le Destinataire des journaux afin de simplifier la localisation de types de journaux spécifiques et la surveillance de gros volumes de journaux.

Configurer un critère de filtre du journal

Vous pouvez spécifier des critères de filtre du journal pour choisir les types d'entrées de journal qui seront reçues par le Destinataire des journaux.


1. Ouvrez QuLog Center.
2. Allez dans **Service QuLog > Destinataire des journaux > Critères de filtre**.
3. Sélectionnez **Journal d'événements** ou **Journal d'accès**.
4. Cliquez sur **Ajouter un critère de filtre**.
La fenêtre critères de filtre apparaît.
5. Fournissez les informations suivantes :

Type de journal	Paramètres
Journal d'événements	<ul style="list-style-type: none"> • Degré de gravité • Utilisateur • IP source • Service • Catégorie • Contenu • Nom d'hôte
Journal d'accès	<ul style="list-style-type: none"> • Degré de gravité • Utilisateur • IP source • Ressources accédées • Nom d'hôte • Type de connexion • Action

6. Cliquez sur **Appliquer**.


QuLog Center ajoute les critères de filtre du journal spécifiés.

Modifier un critère de filtre du journal


1. Ouvrez QuLog Center.
2. Allez dans **Service QuLog > Destinataire des journaux > Critères de filtre**.
3. Allez dans **Journal d'événements** ou **Journal d'accès**.
4. Sélectionnez des critères de filtre.
5. Facultatif : Cliquez sur **Réinitialiser** pour effacer tous les paramètres des critères de filtre.
6. Cliquez sur  .
La fenêtre **Critères de filtre** apparaît.
7. Modifiez les champs de filtre du journal.
Pour des détails, consultez [Configurer un critère de filtre du journal](#).
8. Cliquez sur **Appliquer**.
Toutes les modifications sont appliquées.

Supprimer un critère de filtre du journal

1. Ouvrez QuLog Center.
2. Allez dans **Service QuLog > Destinataire des journaux > Critères de filtre**.

3. Sélectionnez **Journal d'événements** ou **Journal d'accès**.
4. Sélectionnez des critères de filtre.
5. Cliquez sur  .
Une fenêtre de confirmation apparaît.
6. Cliquez sur **Oui**.

Importer un critère de filtre personnalisé

1. Ouvrez QuLog Center.
2. Allez dans **Service QuLog > Destinataire des journaux > Critères de filtre**.
3. Cliquez sur **Journal d'événements** ou **Journal d'accès**.
4. Cliquez sur **Ajouter un critère de filtre**.
5. Allez dans **Importer les critères de filtre personnalisés à partir de l'onglet sélectionné**.
6. Cliquez sur  .
Le menu déroulant des critères de filtre personnalisés apparaît.
7. Sélectionnez l'onglet de filtre personnalisé à partir du menu déroulant.



Remarque

Pour des détails sur la façon de créer un onglet de filtre personnalisé, consultez les sujets suivants :

- [Créer un onglet de filtre personnalisé pour les journaux d'événements sur l'appareil expéditeur](#)
- [Créer un onglet de filtre personnalisé pour les journaux d'accès sur l'appareil expéditeur](#)

Les critères de filtre personnalisés sélectionnés s'appliquent au journal.

Afficher et gérer les journaux à distance

Vous pouvez afficher et gérer les journaux à distance sous la section Appareils expéditeurs dans QuLog Center. Cette section liste tous les appareils distants qui envoient leurs journaux au QuLog Center de l'appareil local. Vous pouvez surveiller les journaux de tous les appareils expéditeurs ou d'appareils expéditeurs individuels. QuLog Center peut gérer jusqu'à 500 appareils expéditeurs sur un destinataire des journaux.

Gérer les journaux des événements sur le destinataire des journaux





Vous pouvez surveiller et gérer les journaux des événements depuis le **Destinataire des journaux** dans **Service QuLog > Tous les appareils > Journal d'événements**. Vous pouvez aussi surveiller les journaux des événements à partir d'appareils expéditeurs individuels.










Important

Vous devez configurer la destination des journaux du destinataires des journaux afin d'activer cette fonctionnalité. Pour des détails, consultez [Configurer les paramètres généraux du destinataire des journaux](#).

À l'onglet **Journal d'événements**, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

Tâche	Étapes
Sélectionner un mode de regroupement	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur . 2. Sélectionnez l'un des modes de regroupement. <ul style="list-style-type: none"> • Pas de regroupement : ce mode affiche et liste toutes les entrées du journal. • Par appli : ce mode regroupe les entrées du journal par nom d'appli. • Par date : ce mode regroupe les entrées du journal par date. • Par contenu : ce mode regroupe les entrées du journal par contenu du journal. • Par utilisateur : ce mode regroupe les entrées du journal par utilisateurs. • Par IP source : ce mode regroupe les entrées du journal par adresse IP source. • Par nom d'hôte : ce mode regroupe les entrées du journal par le nom d'hôte.
Sélectionner un mode de regroupement	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur . 2. Sélectionnez un style d'affichage. <p> Conseil Vous pouvez aussi cliquer sur Ajouter un style pour créer un style d'affichage. Pour plus de détails, consultez Configurer un style d'affichage.</p>
Créer une règle de marquage d'événement	<p>Vous pouvez créer rapidement une règle de marquage d'événement à l'aide d'une entrée du journal. Ceci vous permet de définir des indicateurs d'événement pour détecter les programmes malveillants.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Localisez une entrée de journal. 2. Cliquez sur . 3. Sélectionnez Créer une règle de marquage d'événement. La fenêtre Créer une règle de marquage d'événement apparaît. 4. Cliquez sur Créer. La règle de marquage du journal est créée.

Tâche	Étapes
Exporter les journaux	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur  . Le menu déroulant Exporter les journaux apparaît. 2. Cliquez sur Exporter. 3. Sélectionnez un format de fichier d'exportation. <p> Remarque QuLog Center prend en charge les formats de fichier journal CSV et HTML.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Sélectionnez le nombre maximum d'entrées du journal par fichier. 5. Facultatif : Comprimez le fichier d'exportation et spécifiez un mot de passe. 6. Spécifiez le dossier partagé de destination pour exporter les journaux. <ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur Parcourir. La fenêtre Sélectionner un dossier partagé apparaît. b. Sélectionnez un dossier partagé. 7. Cliquez sur Exporter.
Télécharger les journaux exportés	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur  . Le menu déroulant Exporter les journaux apparaît. 2. Cliquez sur Télécharger. 3. Sélectionnez un format de fichier d'exportation. <p> Remarque QuLog Center prend en charge les formats de fichier journal CSV et HTML.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Facultatif : Comprimez le fichier d'exportation et spécifiez un mot de passe. 5. Cliquez sur Télécharger. Le fichier journal est téléchargé sur votre ordinateur.
Effectuer une recherche	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spécifiez des mots clés dans le champ de recherche. 2. Facultatif : Cliquez sur Ajouter comme Onglet personnalisé et spécifiez un nom d'onglet. Ceci vous permet de créer un onglet personnalisé en utilisant les mots-clés et les critères que vous avez spécifiés. <p>Pour plus de détails, consultez Créer un onglet de filtre personnalisé pour les journaux d'événements sur l'appareil expéditeur.</p>
Sélectionner les éléments d'affichage	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur  . 2. Sélectionnez les éléments à afficher.

Tâche	Étapes
Sélectionner toutes les entrées du journal	<ol style="list-style-type: none"> Sélectionnez une ou plusieurs entrées du journal. Cliquez sur Sélectionner plusieurs entrées. Le menu déroulant Sélectionner plusieurs entrées apparaît. Cliquez sur Sélectionner tout.
Inverser la sélection	<ol style="list-style-type: none"> Sélectionnez une ou plusieurs entrées du journal. Cliquez sur Sélectionner plusieurs entrées. Le menu déroulant Sélectionner plusieurs entrées apparaît. Cliquez sur Inverser la sélection.
Copier une ou plusieurs entrées de journal	<ol style="list-style-type: none"> Sélectionnez une ou plusieurs entrées du journal. Cliquez sur . Le contenu des entrées du journal sélectionnées est copié dans le presse-papiers et peut être collé ailleurs.
Supprimer une ou plusieurs entrées du journal	<ol style="list-style-type: none"> Sélectionnez une ou plusieurs entrées du journal. Cliquez sur . Un message de confirmation apparaît. Cliquez sur Oui.

Gérer les journaux d'accès sur le destinataire des journaux

Vous pouvez contrôler et gérer les journaux des accès depuis le **Destinataire des journaux** dans **Service QuLog > Tous les appareils > Journal d'accès**. Vous pouvez aussi contrôler les journaux des accès à partir d'appareils expéditeurs individuels en cliquant sur l'appareil.













Important

Vous devez configurer la destination des journaux du destinataires des journaux afin d'activer cette fonctionnalité.

Pour des détails, consultez [Configurer les paramètres généraux du destinataire des journaux](#).

À l'onglet **Journal d'accès**, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

Tâche	Étapes
Sélectionner un mode de regroupement	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur . 2. Sélectionnez l'un des modes de regroupement. <ul style="list-style-type: none"> • Pas de regroupement : ce mode affiche et liste toutes les entrées du journal. • Par date : ce mode regroupe les entrées du journal par date. • Par utilisateur : ce mode regroupe les entrées du journal par utilisateur. • Par IP source : ce mode regroupe les entrées du journal par IP source. • Par nom d'hôte : ce mode regroupe les entrées du journal par nom d'hôte.
Sélectionner un mode de regroupement	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur . 2. Sélectionnez un style d'affichage. <p> Conseil Vous pouvez aussi cliquer sur  et sélectionner Créer un style pour créer un style d'affichage. Pour plus de détails, consultez Configurer un style d'affichage.</p>
Exporter les journaux	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur . La fenêtre Exporter les journaux s'ouvre. 2. Sélectionnez un format de fichier d'exportation. 3. Facultatif : Comprimez le fichier d'exportation et spécifiez un mot de passe. 4. Cliquez sur Exporter.
Télécharger les journaux exportés	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur . Le menu déroulant Exporter les journaux apparaît. 2. Cliquez sur Télécharger. 3. Sélectionnez un format de fichier d'exportation. <p> Remarque QuLog Center prend en charge les formats de fichier journal CSV et HTML.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Facultatif : Comprimez le fichier d'exportation et spécifiez un mot de passe. 5. Cliquez sur Télécharger. Le fichier journal est téléchargé sur votre ordinateur.

Tâche	Étapes
Effectuer une recherche	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spécifiez des mots clés dans le champ de recherche. 2. Facultatif : Cliquez sur Ajouter comme Onglet personnalisé et spécifiez un nom d'onglet. Ceci vous permet de créer un onglet personnalisé en utilisant les mots-clés et les critères que vous avez spécifiés. Pour plus de détails, consultez Créer un onglet de filtre personnalisé pour les journaux d'accès sur l'appareil expéditeur.
Sélectionner les éléments d'affichage	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur . 2. Sélectionnez les éléments à afficher.
Sélectionner toutes les entrées du journal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez une ou plusieurs entrées du journal. 2. Cliquez sur Sélectionner plusieurs entrées. Le menu déroulant Sélectionner plusieurs entrées apparaît. 3. Cliquez sur Sélectionner tout.
Inverser la sélection	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez une ou plusieurs entrées du journal. 2. Cliquez sur Sélectionner plusieurs entrées. Le menu déroulant Sélectionner plusieurs entrées apparaît. 3. Cliquez sur Inverser la sélection.
Copier une ou plusieurs entrées de journal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez une ou plusieurs entrées du journal. 2. Cliquez sur . <p>Le contenu des entrées du journal sélectionnées est copié dans le presse-papiers et peut être collé ailleurs.</p>
Supprimer une ou plusieurs entrées du journal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez une ou plusieurs entrées du journal. 2. Cliquez sur . <p>Un message de confirmation apparaît.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Cliquez sur Oui.

Journaliser dans un appareil expéditeur


1. Ouvrez QuLog Center.
2. Allez dans **Service QuLog > Appareils expéditeurs**.
3. Sélectionnez un appareil.
4. Cliquez sur **Paramètres**.
5. Spécifiez les éléments suivants :
 - **Adresse IP hôte**
 - **Port**
 - **Nom d'utilisateur**
 - **Mot de passe**






6. Facultatif : Sélectionnez **Connexion sécurisée (HTTPS)**.

7. Cliquez sur **Se connecter**.

- Vous êtes connecté à l'appareil expéditeur.
- Toutes les adresses IP de destination de l'appareil expéditeur sont listées.
- Vous pouvez configurer la destination pour les journaux des appareils expéditeurs.
Pour plus de détails, consultez [Configurer les paramètres de l'expéditeur des journaux](#).

Créer un onglet de filtre personnalisé pour les journaux d'événements sur l'appareil expéditeur

1. Ouvrez QuLog Center.
2. Allez dans **Service QuLog > Appareils expéditeurs**.
3. Cliquez sur un appareil expéditeur.
4. Allez dans **Journal d'évènements**.
5. Allez dans la barre de recherche.
6. Cliquez sur .
7. Spécifiez les champs de filtre suivants :

Champs	Étapes
Degré de gravité	<p>a. Cliquez sur  . Le menu déroulant du niveau de gravité apparaît.</p> <p>b. Sélectionnez une option de niveau d'importance.</p>
Service	<p>a. Cliquez sur  . Le menu déroulant des services apparaît.</p> <p>b. Sélectionnez un service. L'option Catégorie apparaît.</p> <p> Remarque L'option Catégorie n'apparaît pas si vous sélectionnez tous les services ou si vous ne spécifiez pas l'application.</p> <p>c. Spécifiez la Catégorie de service.</p>
Date	<p>a. Cliquez sur  . Le menu déroulant de la date apparaît.</p> <p>b. Sélectionnez une option de date.</p>
Contenu	<p>a. Cliquez sur  . L'option de condition du contenu apparaît.</p> <p>b. Sélectionnez une condition.</p> <p>c. Spécifiez les mots-clés du contenu.</p>

Champs	Étapes
Utilisateur	<p>a. Cliquez sur ▾ . L'option de condition de l'utilisateur apparaît.</p> <p>b. Sélectionnez une condition.</p> <p>c. Spécifiez les mots-clés.</p>
IP source	<p>a. Cliquez sur ▾ . L'option de condition de l'adresse IP source apparaît.</p> <p>b. Sélectionnez une condition.</p> <p>c. Spécifiez l'adresse IP source.</p>
Nom d'hôte	<p>a. Cliquez sur ▾ . L'option de condition du nom d'hôte apparaît.</p> <p>b. Sélectionnez une condition.</p> <p>c. Spécifiez les mots-clés.</p>
Application client	<p>a. Cliquez sur ▾ . L'option de condition de nom de l'appli cliente apparaît.</p> <p>b. Sélectionnez une condition.</p> <p>c. Spécifiez les mots-clés.</p>
Marquer	<p>a. Cliquez sur ▾ . L'option de condition de l'indicateur apparaît.</p> <p>b. Sélectionnez une condition.</p> <p>c. Spécifiez les mots-clés.</p>

8. Facultatif : Cliquez sur **Réinitialiser** pour effacer tous les filtres de recherche.
Spécifiez à nouveau les filtres de recherche autant de fois que vous le souhaitez.

9. Cliquez sur **Rechercher**.
La liste des résultats filtrés s'affiche.

10. Cliquez sur **Ajouter comme Onglet personnalisé**.
La fenêtre **Ajouter comme Onglet personnalisé** apparaît.


11. Entrez un nom d'onglet.






12. Cliquez sur **Appliquer**.

- L'onglet du filtre personnalisé est créé.
- L'onglet du filtre personnalisé s'affiche près de l'onglet **Principal**.

Créer un onglet de filtre personnalisé pour les journaux d'accès sur l'appareil expéditeur

1. Ouvrez QuLog Center.
2. Allez dans **Service QuLog > Appareils expéditeurs**.
3. Cliquez sur un appareil expéditeur.

4. Allez dans **Journal d'accès**.
5. Allez dans la barre de recherche.
6. Cliquez sur  .
7. Spécifiez les champs de filtre suivants :

Champs	Étapes
Degré de gravité	<ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur  . Le menu déroulant du niveau de gravité apparaît. b. Sélectionnez une option de niveau d'importance.
Ressources accédées	<ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur  . L'option de condition du contenu apparaît. b. Sélectionnez une condition. c. Spécifiez les mots-clés.
Date	<ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur  . Le menu déroulant de la date apparaît. b. Sélectionnez une option de date.
Type de connexion	<ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur  . L'option de type de connexion apparaît. b. Sélectionnez un type de connexion.
Utilisateur	<ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur  . L'option de condition de l'utilisateur apparaît. b. Sélectionnez une condition. c. Spécifiez les mots-clés.
Action	<ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur  . Le menu déroulant d'action apparaît. b. Sélectionnez une option d'action.
IP source	<ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur  . L'option de condition de l'adresse IP source apparaît. b. Sélectionnez une condition. c. Spécifiez l'adresse IP source.
Nom d'hôte	<ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur  . L'option de condition du nom d'hôte apparaît. b. Sélectionnez une condition. c. Spécifiez les mots-clés.

Champs	Étapes
Application client	<p>a. Cliquez sur ▾ . L'option de condition de nom de l'appli cliente apparaît.</p> <p>b. Sélectionnez une condition.</p> <p>c. Spécifiez les mots-clés.</p>
Nom de l'ordinateur	<p>a. Cliquez sur ▾ . L'option de condition de nom d'ordinateur apparaît.</p> <p>b. Sélectionnez une condition.</p> <p>c. Spécifiez les mots-clés.</p>

8. Facultatif : Cliquez sur **Réinitialiser** pour effacer tous les filtres de recherche.
Spécifiez à nouveau les filtres de recherche autant de fois que vous le souhaitez.
9. Cliquez sur **Rechercher**.
La liste des résultats filtrés s'affiche.
10. Cliquez sur **Ajouter comme Onglet personnalisé**.
La fenêtre **Ajouter comme Onglet personnalisé** apparaît.
11. Entrez un nom d'onglet.
12. Cliquez sur **Appliquer**.
 - L'onglet du filtre personnalisé est créé.
 - L'onglet du filtre personnalisé s'affiche près de l'onglet **Principal**.

Configurer les indicateurs d'événements sur l'appareil expéditeur

Les indicateurs d'importance des événements dans la liste des appareils s'affichent en fonction du niveau d'importance de l'événement (informations, avertissement et erreur) qui survient au cours d'une période spécifiée. Seule l'icône du niveau d'importance le plus élevé s'affiche si plusieurs événements se produisent.

1. Ouvrez QuLog Center.
2. Allez dans **Service QuLog > Appareils expéditeurs**.
3. Sélectionnez un appareil.
4. Allez à l'onglet **Indicateurs d'événements**.
5. Cliquez sur ▾ .
Le menu déroulant de la période d'événements apparaît.
6. Sélectionnez la période d'événements.
Les événements qui répondent aux critères spécifiés sont listés dans le tableau Règles de marquage d'événement ci-dessous.



Conseil

Vous pouvez supprimer les règles de marquage d'événement de la liste.




Paramètres de notification

Vous pouvez configurer les règles de notification dans le Centre de notifications. Vous pouvez aussi créer des filtres pour envoyer les journaux d'accès au NAS local, les journaux des événements Service QuLog et les journaux des accès Service QuLog.

Configurer les paramètres de la règle de notification

QuLog Center peut envoyer des notifications aux destinataires si le **Destinataire des journaux** reçoit des journaux des événements ou des journaux des accès de l'**Expéditeur des journaux**.


1. Ouvrez QuLog Center.
2. Allez dans **Paramètres de notification**.
3. Sélectionnez les types de journaux.
4. Vous pouvez effectuer les actions suivantes :

Paramètre	Étapes
Créer une règle de notification	<p>a. Cliquez sur Configurer la règle de notification. Le Centre de notifications s'ouvre. Suivez les instructions de l'assistant Créer une règle de notification d'événement pour ajouter une règle de notification d'événement à QuLog Center. Pour des détails, consultez Créer une règle de notification d'événement.</p> <p> Important Vous devez sélectionner l'option Statut de transfert dans Règles des notifications système si vous créez des règles de notification QuLog Center pour recevoir les journaux des appareils locaux, les journaux des événements du service QuLog et les journaux des accès du service QuLog. Pour activer l'option Statut de transfert, allez dans le Centre de notifications > Règles des notifications système > QuLog Center > Statut de transfert.</p>
Modifier une règle de notification	Cliquez sur  .
Activez ou désactivez une règle de notification	Cliquez sur le bouton activer/désactiver.
Supprimer une règle de notification	<p>a. Cliquez sur .</p> <p>Une fenêtre avec un message de confirmation apparaît.</p> <p>b. Cliquez sur Oui. La règle de notification est supprimée.</p>
Afficher l'historique des notifications	Cliquez sur Afficher l'historique des notifications . Le Centre de notifications s'ouvre et affiche la page de l'historique des notifications de QuLog Center.

Ajouter un filtre de journal

Vous pouvez ajouter des critères de filtre aux journaux d'accès du NAS local, aux journaux d'événements Service QuLog et aux journaux d'accès Service QuLog. Les résultats des journaux filtrés sont envoyés au Centre de notifications.


1. Ouvrez QuLog Center.
2. Allez dans **Paramètres de notification**.
3. Sélectionnez un type de journal système.
4. Cliquez sur **Ajouter un critère de filtre**.
La fenêtre critères de filtre apparaît.
5. Fournissez les informations suivantes :

Type de journal	Paramètres
Journal d'événements	<ul style="list-style-type: none"> • Degré de gravité • Utilisateur • IP source • Service • Catégorie • Contenu • Nom d'hôte
Journal d'accès	<ul style="list-style-type: none"> • Degré de gravité • Utilisateur • IP source • Ressources accédées • Nom d'hôte <div style="display: flex; align-items: flex-start;">  <div> <p>Remarque Cette option n'est disponible que pour les appareils QuLog Service.</p> </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Type de connexion • Action


6. Cliquez sur **Appliquer**.
Le filtre s'applique aux journaux envoyés au Centre de notifications.

Modifier un filtre du journal

1. Ouvrez QuLog Center.
2. Allez dans **Service QuLog > Paramètres de notification**.

3. Sélectionnez des critères de filtre.
4. Facultatif : Cliquez sur **Réinitialiser** pour effacer tous les paramètres des critères de filtre.
5. Cliquez sur .
La fenêtre **Critères de filtre** apparaît.
6. Modifiez les critères de filtre du journal.
Pour plus de détails, voir [Ajouter un filtre de journal](#).
7. Cliquez sur **Appliquer**.
Toutes les modifications sont appliquées.

Supprimer un filtre du journal

1. Ouvrez QuLog Center.
2. Allez dans **Service QuLog > Paramètres de notification**.
3. Sélectionnez des critères de filtre.
4. Cliquez sur .
Une fenêtre avec un message de confirmation apparaît.
5. Cliquez sur **Oui**.
Les critères de filtre sont supprimés.

17. Centre de notifications

À propos du Centre de notifications.

Le Centre de notifications consolide toutes les notifications QTS pour vous aider à surveiller le statut de votre NAS et de ses applications et à corriger les éventuels problèmes plus précisément et rapidement.

Pour envoyer des notifications aux destinataires, vous devez créer des règles de notification personnalisées, spécifier la méthode de livraison et définir les critères de notification dans le Centre de notifications. L'application prend en charge différents canaux de livraison, dont les e-mails, les SMS, la messagerie instantanée et d'autres services push.



Parties de l'interface utilisateur

L'interface utilisateur du Centre de notifications comprend trois zones principales.

The screenshot shows the Notification Center interface with the following components:

- Overview (2):** A summary section showing the number of messages sent over a specific period of time.
- System Notification Rules:** A section displaying a list of active rules, including Event Notifications and Alert Notifications.
- Service Account and Device Pairing:** A section showing a list of service accounts and their status, including E-mail, SMS, Instant Messaging, and Push Service.
- Event Log:** A table showing a list of events with columns for Severity, Date and Time, Users, Client App, Service, Category, Content, and Action.

Severity Le.	Date and Time	Users	Client App	Service	Category	Content	Action
Warning	2022/01/05 16:26:08	—	localhost	Network & ...	Infrastructure	[Network & Virtual Switch] Failed to update DDNS "DDNS-Now".	Settings
Warning	2022/01/05 16:25:00	—	localhost	Notification...	Service Account and Device Pairing	[Notification Center] Authorization has expired. Reauthorize the account: "qnaptechwriting@gmail.com".	Settings
Warning	2022/01/05 16:21:58	—	localhost	Notification...	Service Account and Device Pairing	[Notification Center] Authorization has expired. Reauthorize the account: "qnaptechwriting@gmail.com".	Settings
Warning	2022/01/05 16:21:06	—	localhost	Network & ...	Infrastructure	[Network & Virtual Switch] Failed to update DDNS "DDNS-Now".	Settings
Warning	2022/01/05 16:18:56	—	localhost	Notification...	Service Account and Device Pairing	[Notification Center] Authorization has expired. Reauthorize the account: "qnaptechwriting@gmail.com".	Settings
Warning	2022/01/05 16:16:05	—	localhost	Network & ...	Infrastructure	[Network & Virtual Switch] Failed to update DDNS "DDNS-Now".	Settings
Warning	2022/01/05 16:15:55	—	localhost	Notification...	Service Account and Device Pairing	[Notification Center] Authorization has expired. Reauthorize the account: "qnaptechwriting@gmail.com".	Settings
Warning	2022/01/05 16:12:54	—	localhost	Notification...	Service Account and Device Pairing	[Notification Center] Authorization has expired. Reauthorize the account: "qnaptechwriting@gmail.com".	Settings
Warning	2022/01/05 16:11:03	—	localhost	Network & ...	Infrastructure	[Network & Virtual Switch] Failed to update DDNS "DDNS-Now".	Settings
Warning	2022/01/05 16:09:53	—	localhost	Notification...	Service Account and Device Pairing	[Notification Center] Authorization has expired. Reauthorize the account: "qnaptechwriting@gmail.com".	Settings
Info	2022/01/05 16:09:52	—	localhost	myQNAPclo...	myQNAPcloud Link	[myQNAPcloud] myQNAPcloud Link service for mobile and PC applications is ready.	Settings

Étiquette	Région	Description
1	Barre d'outils	<p>La barre d'outils affiche les options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paramètres : Vous permet d'envoyer des données du Centre de notifications à QNAP. <p> Important QNAP ne recueille pas vos données et informations personnelles.</p> <p>a. Cliquez sur . La fenêtre Envoyer les données de notification à QNAP apparaît.</p> <p>b. Sélectionnez Envoyer les données de notification à QNAP.</p> <p>c. Cliquez sur Appliquer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Démarrage rapide : Ouvre le guide du Centre de notifications. • Aide : Ouvre le panneau d'aide du Centre de notifications. • À propos : Affiche la version de l'application.
2	Menu	Le menu permet d'accéder à différentes sections de configuration du Centre de notifications.
3	Panneau principal	Le panneau principal affiche l'option du menu sélectionné. L'écran Vue d'ensemble affiche le nombre de notifications livrées sur une période spécifique. Il affiche aussi le nombre de règles de notification, de comptes de service et d'appareil associés vous avez configurés.

Gérer la file d'attente et l'historique des notifications

Le Centre de notifications vous permet d'afficher les files d'attente et l'historique des notifications. Vous pouvez afficher les messages de notifications en attente que le Centre de notifications va envoyer sur l'écran **File d'attente**, ou allez à l'écran **Historique** pour afficher tous les messages de notifications délivrés.


File d'attente

L'écran **File d'attente** affiche les messages que le Centre de notifications va envoyer. Le temps de transmission nécessaire dépend de l'état actuel de votre appareil. Vous pouvez supprimer des messages à tout moment avant qu'ils soient envoyés. Les messages supprimés n'apparaissent pas à l'écran **Historique**.

Historique

L'écran **Historique** affiche les messages que le Centre de notifications a envoyé. Vous pouvez afficher les détails, renvoyer des messages, configurer les paramètres et exporter l'historique en tant que fichier CSV. Vous pouvez aussi spécifier la durée de conservation des enregistrements de notifications ainsi que leur emplacement dans **Paramètres**.

Tâches	Actions d'utilisateur
Exporter l'historique des messages de notification.	Cliquez sur Exporter . Le Centre de notifications enregistre le fichier CSV sur votre ordinateur.





Tâches	Actions d'utilisateur
Renvoyer la notification.	Identifiez la notification que vous souhaitez renvoyer, puis cliquez sur  . Ce bouton apparaît seulement lorsque le Centre de notifications ne parvient pas à envoyer la notification au destinataire.
Configurer les paramètres de l'historique.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur Paramètres. La fenêtre Paramètres apparaît. 2. Spécifiez le nombre maximal de jours de conservation des enregistrements de notifications avant de les supprimer. 3. Cliquez sur Confirmer. Le Centre de notifications enregistre vos paramètres.



Compte de service et couplage des appareils

Le Compte de service et couplage des appareils vous permet de configurer les paramètres SMTP et SMSC pour que vous puissiez recevoir des notifications par e-mail et SMS. Vous pouvez aussi coupler vos comptes et appareils de messagerie instantanée avec votre NAS afin de recevoir des notifications via la messagerie instantanée ou les services push.

Notifications par email


L'écran **E-mail** vous permet d'ajouter et d'afficher les destinataires des notifications par email et aussi de configurer les paramètres du service SMTP.

Bouton	Tâche	Action utilisateur
	Envoyer un message de test au destinataire spécifié	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur . 2. Spécifiez une adresse e-mail. 3. Cliquez sur Envoyer.
	Éditer les configurations d'un serveur de messagerie existant	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur . La fenêtre Modifier le compte de service SMTP apparaît. 2. Éditez les paramètres du compte de messagerie. 3. Facultatif : Cliquez sur Nouvelle autorisation. Le compte de messagerie configuré est à nouveau autorisé. 4. Facultatif : Cliquez sur Authentifier avec Browser Station. Pour plus de détails, consultez Associer le Centre de notifications avec un navigateur Web. 5. Facultatif : Cliquez sur Définir en tant que compte de service SMTP par défaut. 6. Cliquez sur Confirmer.

Bouton	Tâche	Action utilisateur
	Supprimer un serveur de messagerie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur . Un message de confirmation apparaît. 2. Cliquez sur Confirmer.

Configurer un serveur de notification par e-mail

1. Allez dans **Compte de service et couplage des appareils > E-mail**.
2. Cliquez sur **Ajouter un service SMTP**.
La fenêtre **Ajouter un service SMTP** apparaît.
3. Sélectionnez un compte de messagerie.
4. Configurez ce qui suit.

Fournisseurs de services	Actions d'utilisateur
Outlook	<ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur Ajouter un compte. La fenêtre compte e-mail apparaît. b. Spécifiez l'adresse e-mail qui agira en tant qu'expéditeur pour les notifications QTS. Un message de confirmation apparaît. c. Cliquez sur Autoriser.
Gmail	<ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur Ajouter un compte. La fenêtre compte e-mail apparaît. b. Spécifiez l'adresse e-mail qui agira en tant qu'expéditeur pour les notifications QTS. Une notification d'avertissement apparaît. c. Cliquez sur Autoriser.
Yahoo	<p> Important Avant de configurer les paramètres de Yahoo Mail, faites ce qui suit.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Connectez-vous à votre compte Yahoo Mail. b. Allez dans Aide > Informations sur le compte > Sécurité du compte. c. Activez Autoriser les applications qui utilisent une connexion moins sécurisée. <p>Retournez au Centre de notifications et spécifiez une adresse e-mail et un mot de passe valides Yahoo.</p>

Fournisseurs de services	Actions d'utilisateur
Personnalisé	<p>a. Spécifiez le nom de domaine ou l'adresse IP de votre service SMTP tel que <code>smtp.gmail.com</code>.</p> <p>b. Spécifiez le numéro du port pour le serveur SMTP. Si vous avez spécifié un port SMTP lors de la configuration des paramètres du réacheminement de port, utilisez ce numéro de port.</p> <p>c. Spécifiez l'adresse e-mail qui agira en tant qu'expéditeur pour les notifications QTS.</p> <p>d. Spécifiez un nom d'utilisateur comportant au maximum 128 caractères ASCII.</p> <p>e. Spécifiez un mot de passe comportant 128 caractères ASCII au maximum.</p> <p>f. Sélectionnez l'une des options de connexion sécurisée suivantes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SSL : Utiliser SSL pour sécuriser la connexion. • TLS : Utiliser TLS pour sécuriser la connexion. • Aucun : Ne pas utiliser de connexion sécurisée. <p>QNAP recommande l'activation d'une connexion sécurisée si le serveur SMTP la prend en charge.</p>
Autres	Spécifiez une adresse e-mail valide et le mot de passe du compte.



Conseil


Pour configurer plusieurs serveurs de messagerie, cliquez sur **Ajouter un service SMTP**, puis effectuez les étapes précédentes.

5. Facultatif : Sélectionnez **Définir en tant que compte de service SMTP par défaut**.









Remarque

Les notifications système sont envoyées avec le service SMTP par défaut.

6. Facultatif : Cliquez sur .
Le serveur SMTP envoie un e-mail de test.
7. Cliquez sur **Créer**.
Le Centre de notifications ajoute le service SMTP à la liste.

Notifications par SMS


L'écran **SMS** vous permet d'afficher et de configurer les paramètres du centre de services de messages courts (SMSC). Vous pouvez soit configurer un SMSC personnalisé ou utiliser un fournisseur de services SMS actuellement pris en charge : Clickatell, Vonage (Nexmo) et Twilio.

Bouton	Tâche	Action utilisateur
	Envoyer un message de test à un destinataire spécifié	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur . La fenêtre Envoyer un message de test apparaît. 2. Spécifiez un code de pays et un numéro de téléphone. 3. Cliquez sur Envoyer.
	Éditer les configurations d'un serveur SMS existant	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur . La fenêtre Modifier le compte de service SMSC apparaît. 2. Modifier les paramètres. 3. Cliquez sur Confirmer.
	Supprimer un serveur de messagerie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur . Un message de confirmation apparaît. 2. Cliquez sur Confirmer.

Configurer un serveur de notification par SMS


1. Allez dans **Compte de service et couplage des appareils > SMS**.
2. Cliquez sur **Ajouter un service SMSC**.
La fenêtre **Ajouter un service SMSC** apparaît.
3. Sélectionnez un fournisseur de services.
4. Spécifiez un alias.
5. Spécifiez les informations suivantes.

Fournisseur de services SMS	Informations
Clickatell - Communicateur/Central	Nom d'utilisateur, mot de passe et ID d'API Clickatell
Clickatell - Plate-forme SMS	Clé API Clickatell
Vonage (Nexmo)	Clé API Vonage et question secrète et un nom d'expéditeur Le nom d'expéditeur peut contenir un maximum de 32 caractères.
Twilio	Le SID de votre compte Twilio, le jeton d'accès et le numéro de téléphone fourni par Twilio lié à votre compte

Fournisseur de services SMS	Informations
Personnalisée	<ul style="list-style-type: none"> • Texte du modèle URL formaté selon le format spécifié par votre fournisseur de services SMS. Utilisez les paramètres du modèle URL remplaçable suivants. <ul style="list-style-type: none"> • @@UserName@@ : Spécifiez le nom d'utilisateur pour cette connexion. • @@Password@@ : Spécifiez le mot de passe pour cette connexion. • @@PhoneNumber@@ : Spécifiez le numéro de téléphone où les messages SMS sont envoyés. Ce paramètre est obligatoire. • @@Text@@ : Spécifiez le contenu du texte du message SMS. Ce paramètre est obligatoire. <p> Important Vous ne pouvez pas recevoir des messages SMS si le texte du modèle ne correspond pas au format utilisé par votre fournisseur de services SMS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le nom du fournisseur de services. Le nom peut contenir un maximum de 32 caractères ASCII. • Un mot de passe. Le mot de passe peut contenir au maximum 32 caractères ASCII.





**Conseil**

Pour configurer plusieurs serveurs SMS, cliquez sur **Ajouter un service SMSC**, puis effectuez les étapes précédentes.

6. Cliquez sur .
Le serveur SMS envoie un message de test.
7. Cliquez sur **Créer**.
Le Centre de notifications ajoute le service SMS à la liste.

Notifications par messagerie instantanée

L'écran **Messagerie instantanée** vous permet d'associer le Centre de notifications avec des comptes de Messagerie instantanée tels que Skype. Le Centre de notifications envoie des notifications aux destinataires spécifiés via QBot, le compte bot de messagerie instantanée de QNAP.

Bouton	Tâche	Action utilisateur
	Envoyer un message de test	Cliquez sur  .
	Découpler et supprimer le compte de messagerie instantanée	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur . Un message de confirmation apparaît. 2. Cliquez sur Confirmer.

Associer le Centre de notifications avec Skype

Avant de configurer les notifications Skype, assurez-vous que :

- Votre NAS est enregistré sur un compte myQNAPcloud actif.
- Vous possédez un compte Skype actif.
- Skype est initialisé sur votre appareil.

1. Allez dans **Compte de service et couplage des appareils > Messagerie instantanée.**
2. Cliquez sur **Ajouter un compte IM.**
L'**Assistant notification IM** apparaît.
3. Sélectionnez Skype.
La fenêtre **Ajouter Bot aux contacts** apparaît.
4. Connectez-vous au compte Skype que vous souhaitez associer.
Skype ajoute QNAP Bot comme contact.
5. Fermez la fenêtre **Ajouter Bot aux contacts.**
6. Cliquez sur **Suivant.**
Un code de vérification apparaît.
7. Sur Skype, entrez le code de vérification.
Le Centre de notifications vérifie et s'associe avec le compte Skype.
8. Cliquez sur **Terminer.**
Le Centre de notifications ajoute le compte Skype à la liste.

Notifications push


L'écran **Service push** vous permet de configurer des services push pour les navigateurs Web et les appareils mobiles. Le Centre de notifications prend en charge le couplage de l'application avec des services de notification push tiers.

Associer le Centre de notifications avec un appareil mobile

Avant l'association, assurez-vous que :

- Votre NAS est enregistré sur un compte myQNAPcloud actif.
- Qmanager iOS 1.8.0 ou Qmanager Android 2.1.0 (ou des versions ultérieures) est installé sur votre appareil mobile.
- Votre NAS est ajouté à Qmanager.

1. Ouvrez Qmanager sur l'appareil mobile.
2. Effectuez l'une des actions suivantes.

Option d'association	Action utilisateur
Association automatique	<p>a. Depuis la liste des appareils, cliquez sur le NAS que vous souhaitez associer. Un message de confirmation apparaît.</p> <p>b. Cliquez sur Confirmer.</p>
Association manuelle	<p>a. Identifiez votre NAS à partir de la liste des appareils, puis cliquez sur . L'écran paramètres de l'appareil apparaît.</p> <p>b. Sélectionnez Notifications push.</p> <p>c. Cliquez sur Enregistrer. Un message de confirmation apparaît.</p> <p>d. Cliquez sur Confirmer.</p>


Le Centre de notifications s'associe avec l'appareil mobile.

3. Dans le Centre de notifications, allez dans **Compte de service et couplage des appareils > Service push**.
4. Vérifiez que l'appareil mobile apparaisse dans la liste des appareils associés.

Associer le Centre de notifications avec un navigateur Web

Avant l'association, assurez-vous que :

- Votre appareil est enregistré sur un compte myQNAPcloud actif.
- Vous utilisez l'un des navigateurs Web suivants :
 - Chrome (version 42 ou ultérieure)
 - Firefox (version 50 ou ultérieure)

1. Allez dans **Compte de service et couplage des appareils > Service push**.
2. Sous **Navigateur**, cliquez sur **Coupler**.
Le Centre de notifications s'associe avec votre navigateur actuel.
Le navigateur apparaît dans la liste des appareils associés.
3. Modifiez le nom de votre navigateur.
 - a.** À côté du nom de votre navigateur, cliquez sur .
 - b.** Spécifiez un nom de navigateur.
Le champ accepte jusqu'à 127 caractères ASCII.
 - c.** Appuyez sur **ENTRÉE**.
Le Centre de notifications enregistre le nom de votre navigateur.

Règles des notification système


Vous pouvez créer et gérer des règles de notification d'événement à la page **Notifications d'événements** afin de recevoir rapidement des notifications d'événements.



Vous pouvez aussi configurer les notifications d'alertes aux destinataires spécifiés à la page **Notifications d'alertes** en définissant les niveaux de gravité des alertes.



Gérer des règles de notification d'événement

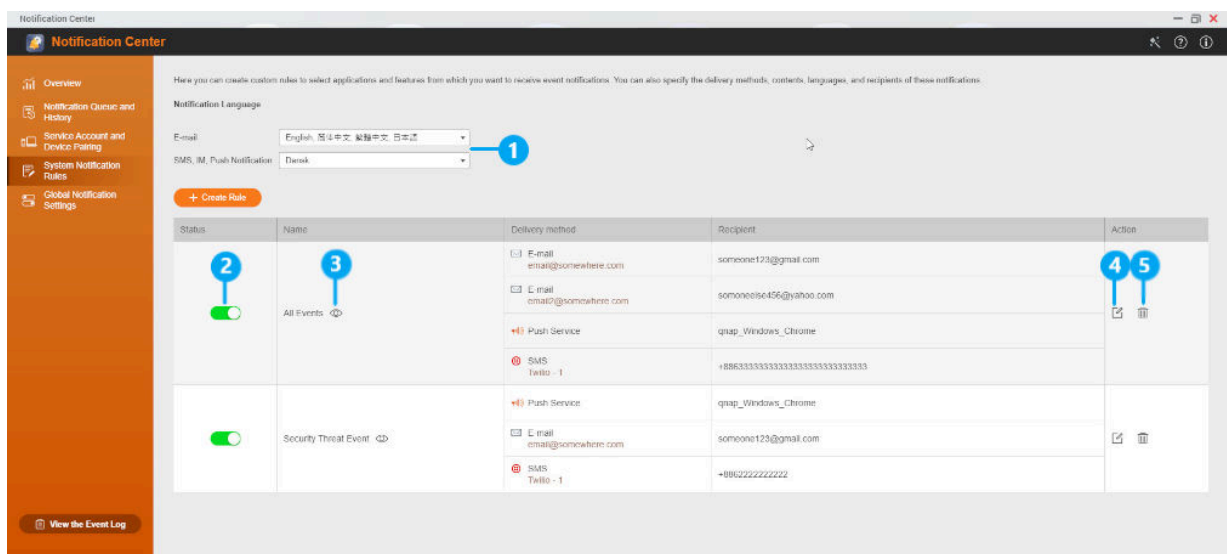L'écran **Règles des notifications système** vous permet de créer et de personnaliser des règles pour envoyer des notifications aux destinataires cibles. Pour envoyer des notifications, vous devez d'abord créer et activer des règles qui déterminent l'événement d'application qui déclenche la notification sortante. Vous pouvez personnaliser le type de message, la méthode de livraison, des mots clés et un intervalle de temps pour définir spécifiquement les types de notifications ou pour rétrécir la portée.

Le Centre de notifications prend en charge l'envoi des notifications d'événements dans plusieurs langues et propose quatre méthodes de livraison, y compris les e-mails, les SMS, la messagerie instantanée et les services push.



Etiquette	Tâches	Actions d'utilisateur
1	Spécifier une langue pour les notifications	<ol style="list-style-type: none"> Sélectionnez une ou plusieurs langues pour les notifications par e-mail. <p>Conseil Les notification par e-mail contiennent le message de notification répété dans toutes les langues sélectionnées.</p> <ol style="list-style-type: none"> Sélectionnez une langue pour les notifications SMS, IM et push.
2	Activer ou désactiver la règle	<p>Cliquez sur .</p>
3	Prévisualiser les paramètres de la règle	<ol style="list-style-type: none"> Cliquez sur . La fenêtre Notifications d'événements apparaît. Examinez les paramètres, puis cliquez sur Fermer.

Etiquette	Tâches	Actions d'utilisateur
4	Modifier la règle	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur . La fenêtre Modifier la règle pour les notifications des événements apparaît. 2. Modifier les paramètres. 3. Cliquez sur Confirmer.
5	Supprimer une règle	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur . Un message de confirmation apparaît. 2. Cliquez sur Confirmer.

Créer une règle de notification d'événement

1. Allez dans **Règles des notifications système > Notifications d'événements**.
2. Cliquez sur **Créer une règle**.
La fenêtre **Créer une règle de notification d'événement** apparaît.
3. Spécifiez un nom de règle.
4. Sélectionnez les événements dont vous souhaitez informer les destinataires.




Conseil

Pour sélectionner tous les événements, sélectionnez **Sélectionner tout**.
Pour afficher uniquement les événements pour une application ou un service spécifique, sélectionnez l'élément depuis le menu déroulant **Éléments affichés**.

5. Cliquez sur **Suivant**.
6. Sélectionnez un ou plusieurs niveaux d'importance.

Degré de gravité	Description
Informations	Les messages d'informations avertissent les utilisateurs de modifications dans les paramètres du NAS ou ses applications.
Avertissement	Les messages d'avertissement informent les utilisateurs lorsque les ressources du NAS, telles que l'espace de stockage et la mémoire, sont extrêmement faibles, ou lorsque le matériel se comporte de façon anormale.
Erreur	Les messages d'erreur informent les utilisateurs de problèmes qui surviennent lorsque le système essaie de mettre à jour ou d'exécuter des applications ou processus, ou s'il ne parvient pas à activer ou à désactiver les fonctionnalités du NAS.

7. Spécifiez un filtre de mots-clés.

Filtre	Description
Tous les messages	Le Centre de notifications envoie toutes les notifications classées selon les types que vous avez sélectionnés.
Inclut	<p>Le Centre de notifications envoie uniquement les notifications classées selon les types que vous avez sélectionnés et comprend les mots-clés que vous spécifiez.</p> <p>Pour ajouter des filtres de mots-clés, cliquez sur , puis spécifiez un ou plusieurs mots-clés.</p>



Filtre	Description
Exclut	Le Centre de notifications envoie uniquement les notifications classées selon les types que vous avez sélectionnés et exclut les mots-clés que vous spécifiez. Pour ajouter des filtres de mots-clés, cliquez sur , puis spécifiez un ou plusieurs mots-clés.









Important


Le filtre de notification d'évènements accepte uniquement les mots-clés en anglais ou dans les langues spécifiées à l'écran **Notifications d'évènements**.

8. Spécifiez une plage horaire lorsque vous souhaitez recevoir les notifications.
9. Cliquez sur **Suivant**.
10. Sélectionnez une méthode de livraison.
11. Configurez les informations de l'expéditeur.

Méthode	Action utilisateur
E-mail	<p>a. Sélectionnez un serveur SMTP.</p> <p> Conseil Pour ajouter un serveur SMTP, consultez Configurer un serveur de notification par e-mail.</p> <p>b. Facultatif : Spécifiez un champ d'objet personnalisé. Ce texte remplace le champ d'objet de l'e-mail original. Utilisez ceci pour aider les destinataires à mieux comprendre les notifications qu'ils reçoivent.</p> <p>c. Facultatif : Sélectionnez Envoyer un e-mail en texte brut.</p>
SMS	<p>Sélectionnez un serveur SMSC.</p> <p> Remarque Pour ajouter un serveur SMSC, consultez Configurer un serveur de notification par SMS.</p>
Messagerie instantanée ou service push	Le Centre de notifications attribue automatiquement QBot.

12. Configurez les informations du destinataire.

Méthode	Action utilisateur
E-mail	<p>a. Cliquez sur Sélectionner un utilisateur NAS. La fenêtre Sélectionner un utilisateur NAS apparaît.</p> <p>b. Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs NAS.</p> <p>c. Cliquez sur Terminer. La fenêtre Sélectionner un utilisateur NAS se ferme.</p> <p> Conseil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour ajouter un destinataire, cliquez sur Ajouter, puis spécifiez son adresse e-mail. • Pour supprimer un destinataire, cliquez sur .
SMS	<p>a. Cliquez sur Sélectionner un utilisateur NAS. La fenêtre Sélectionner un utilisateur NAS apparaît.</p> <p>b. Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs NAS.</p> <p>c. Cliquez sur Terminer. La fenêtre Sélectionner un utilisateur NAS se ferme.</p> <p>d. Sélectionnez un code de pays pour chaque destinataire.</p> <p> Conseil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour ajouter un destinataire, cliquez sur Ajouter, puis spécifiez son numéro de portable. • Pour supprimer un destinataire, cliquez sur .
Messagerie instantanée	<p>Sélectionnez un ou plusieurs destinataires.</p> <p> Conseil Pour ajouter des destinataires aux notifications par messagerie instantanée, consultez le sujet suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Associer le Centre de notifications avec Skype
Service push	<p>Sélectionnez un ou plusieurs destinataires.</p> <p> Conseil Pour ajouter des destinataires aux notifications push, consultez les sujets suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Associer le Centre de notifications avec un appareil mobile • Associer le Centre de notifications avec un navigateur Web









13. Facultatif : Cliquez sur  pour envoyer un message de test.
14. Facultatif : Cliquez sur **Ajouter un couplage** pour créer une nouvelle paire.
15. Cliquez sur **Suivant**.
16. Vérifiez les paramètres de la règle.

17. Cliquez sur Terminer.

Le Centre de notifications affiche la nouvelle règle à l'écran **Notifications d'événements**.

Gérer des règles de notification d'alerte

Vous pouvez créer des règles personnalisées pour recevoir des notifications d'alertes par les Journaux système en fonction du type de notification et de mots clés à l'écran **Notifications d'alertes**. Vous pouvez aussi spécifier les méthodes de livraison, les contenus ainsi que les destinataires de ces notifications.

Bouton	Tâche	Action utilisateur
	Activer ou désactiver la règle	Cliquez sur  .
	Prévisualiser les paramètres de la règle	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur . La fenêtre Notifications d'alertes apparaît. 2. Examinez les paramètres, puis cliquez sur Fermer.
	Modifier la règle	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur . La fenêtre Modifier la règle pour les notifications des alertes apparaît. 2. Modifier les paramètres. 3. Cliquez sur Confirmer.
	Découpler et supprimer l'appareil ou le navigateur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur . Un message de confirmation apparaît. 2. Cliquez sur Confirmer.



Créer une règle de notification d'alerte

Avant de créer une règle de notification, assurez-vous que votre NAS soit enregistré à un compte myQNAPcloud actif.

1. Allez dans **Règles des notifications système > Notifications d'alertes**.
2. Cliquez sur **Créer une règle**.
La fenêtre **Créer une règle de notification d'alerte** apparaît.
3. Spécifiez un nom de règle.
4. Sélectionnez les événements dont vous souhaitez informer les destinataires.
 - a. Sélectionnez un niveau d'importance.

Degré de gravité	Description
Informations	Les messages d'informations avertissent les utilisateurs de modifications dans les paramètres du NAS ou ses applications.
Avertissement	Les messages d'avertissement informent les utilisateurs lorsque les ressources du NAS, telles que l'espace de stockage et la mémoire, sont extrêmement faibles, ou lorsque le matériel se comporte de façon anormale.
Erreur	Les messages d'erreur informent les utilisateurs de problèmes qui surviennent lorsque le système essaie de mettre à jour ou d'exécuter des applications ou processus, ou s'il ne parvient pas à activer ou à désactiver les fonctionnalités du NAS.

b. Facultatif : Spécifiez un filtre de mots-clés.



Filtre	Description
Tous les messages	Le Centre de notifications envoie toutes les notifications classées selon les types que vous avez sélectionnés.
Inclut	Le Centre de notifications envoie uniquement les notifications classées selon les types que vous avez sélectionnés et comprend les mots-clés que vous spécifiez. Pour ajouter des filtres de mots-clés, cliquez sur  , puis spécifiez un ou plusieurs mots-clés.
Exclut	Le Centre de notifications envoie uniquement les notifications classées selon les types que vous avez sélectionnés et exclut les mots-clés que vous spécifiez. Pour ajouter des filtres de mots-clés, cliquez sur  , puis spécifiez un ou plusieurs mots-clés.









Important


Le filtre de notification d'alerte accepte uniquement les mots-clés en anglais.

5. Facultatif : Spécifiez une plage horaire lorsque vous souhaitez recevoir les notifications.
6. Facultatif : Spécifiez un seuil pour les messages de notification.
7. Cliquez sur **Suivant**.
8. Sélectionnez une méthode de livraison.
9. Configurez les informations de l'expéditeur.

Méthode	Action utilisateur
Email	<p>a. Sélectionnez un serveur SMTP.</p> <p> Conseil Pour ajouter un serveur SMTP, consultez Configurer un serveur de notification par e-mail.</p> <p>b. Facultatif : Spécifiez un champ d'objet personnalisé. Ce texte remplace le champ d'objet de l'e-mail original. Utilisez ceci pour aider les destinataires à mieux comprendre les notifications qu'ils reçoivent.</p> <p>c. Facultatif : Sélectionnez Envoyer un e-mail en texte brut.</p>
SMS	<p>Sélectionnez un serveur SMSC.</p> <p> Remarque Pour ajouter un serveur SMSC, consultez Configurer un serveur de notification par SMS.</p>
Messagerie instantanée ou service push	Le Centre de notifications attribue automatiquement Qbot.


10. Configurez les informations du destinataire.


Méthode	Action utilisateur
Email	<p>a. Cliquez sur Sélectionner un utilisateur NAS. La fenêtre Sélectionner un utilisateur NAS apparaît.</p> <p>b. Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs NAS.</p> <p>c. Cliquez sur Terminer. La fenêtre Sélectionner un utilisateur NAS se ferme.</p> <p> Conseil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour ajouter un destinataire, cliquez sur Ajouter, puis spécifiez son adresse e-mail. • Pour supprimer un destinataire, cliquez sur .
SMS	<p>a. Cliquez sur Sélectionner un utilisateur NAS. La fenêtre Sélectionner un utilisateur NAS apparaît.</p> <p>b. Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs NAS.</p> <p>c. Cliquez sur Terminer. La fenêtre Sélectionner un utilisateur NAS se ferme.</p> <p>d. Sélectionnez un code de pays pour chaque destinataire.</p> <p> Conseil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour ajouter un destinataire, cliquez sur Ajouter, puis spécifiez son numéro de portable. • Pour supprimer un destinataire, cliquez sur .
Messagerie instantanée	<p>Sélectionnez un ou plusieurs destinataires.</p> <p> Conseil Pour ajouter des destinataires aux notifications par messagerie instantanée, consultez les sujets suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Associer le Centre de notifications avec Skype
Service push	<p>Sélectionnez un ou plusieurs destinataires.</p> <p> Conseil Pour ajouter des destinataires aux notifications push, consultez les sujets suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Associer le Centre de notifications avec un appareil mobile • Associer le Centre de notifications avec un navigateur Web

11. Facultatif : Cliquez sur  pour envoyer un message de test.
12. Facultatif : Cliquez sur **Ajouter un couplage** pour créer une nouvelle paire.
13. Cliquez sur **Suivant**.
14. Vérifiez les paramètres de la règle.

15. Cliquez sur **Terminer**.
Le Centre de notifications affiche la nouvelle règle à l'écran **Notifications d'alertes**.

Paramètres

L'écran **Paramètres** vous permet d'activer ou de désactiver la soumission des données du Centre de notifications à QNAP. Cliquez sur  pour ouvrir la fenêtre **Paramètres**.

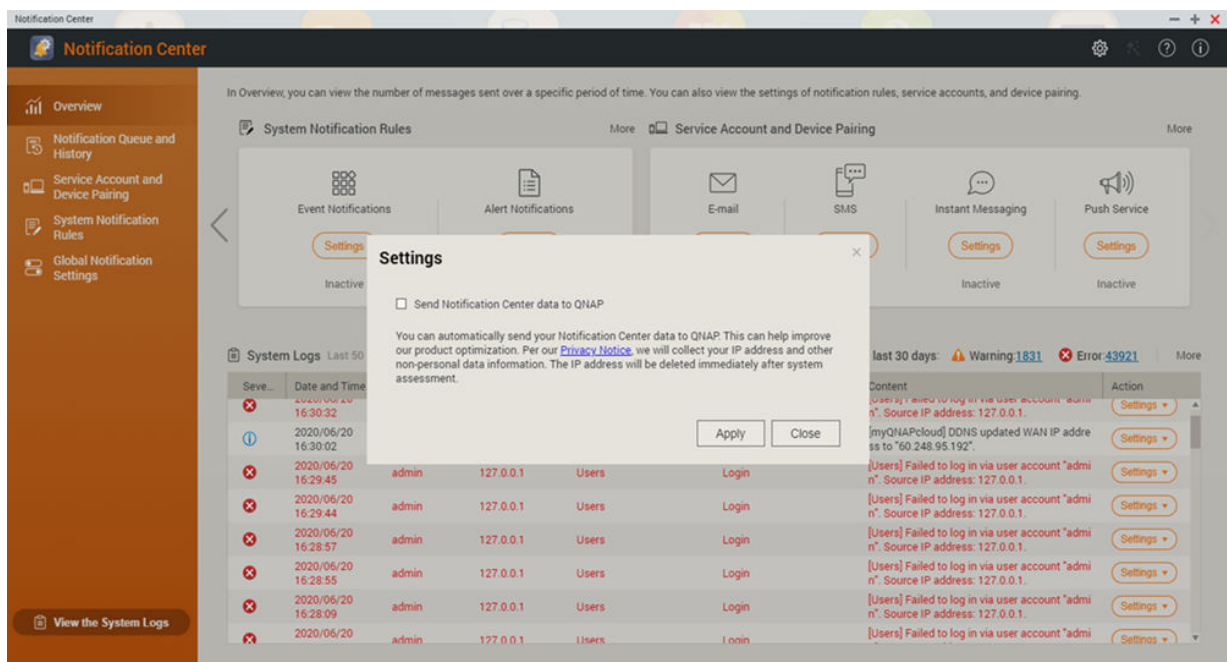

Activer l'envoi de données du Centre de notifications à QNAP



Important

QNAP ne recueille pas vos données et informations personnelles.


1. Ouvrez le **Centre de notifications**.
2. Cliquez sur .
La fenêtre **Envoyer les données de notification à QNAP** apparaît.
3. Sélectionnez **Envoyer les données de notification à QNAP**.
4. Cliquez sur **Appliquer**.

Désactiver l'envoi de données du Centre de notifications à QNAP



Important

QNAP ne recueille pas vos données et informations personnelles.

1. Ouvrez le **Centre de notifications**.
2. Cliquez sur .
La fenêtre **Envoyer les données de notification à QNAP** apparaît.

3. Décochez **Envoyer les données de notification à QNAP**.

4. Cliquez sur **Appliquer**.

Réglages des notifications générales

L'écran **Réglages des notifications générales** vous permet de définir rapidement des règles générales des notifications. À partir de la liste, vous pouvez sélectionner ou désélectionner, puis appliquer les méthodes de livraison pour chaque fonctionnalité ou application QTS.

Les utilisateurs reçoivent uniquement des notifications relatives aux fonctionnalités sélectionnées via leurs méthodes de livraison sélectionnées.



Conseil

Assurez-vous de cliquer sur **Appliquer** après avoir configuré les réglages des notifications générales.


In Global Notification Settings, you can quickly define rules for the following QTS features. Note that you will only receive notifications related to the selected items via the selected delivery methods.


Service	<input checked="" type="checkbox"/> E-mail	<input checked="" type="checkbox"/> SMS	<input checked="" type="checkbox"/> Instant Messaging	<input checked="" type="checkbox"/> Push Service
Advanced Network Driver	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Antivirus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
App Center	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Backup/Restore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Boxafe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Browser Station	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Container Station	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DLNA Media Server	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Domain Controller	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Domain Security	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
External Device	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
File Station	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Firmware	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Firmware Update	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
General Settings	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
HDMI Display Applications	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hardware	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hardware Status	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Apply

Journaux d'événements

L'écran **Journaux d'événements** affiche tous les événements enregistrés sur le NAS. Sur cet écran, vous pouvez trier et filtrer les journaux ou créer des règles de notification basées sur des journaux existants.

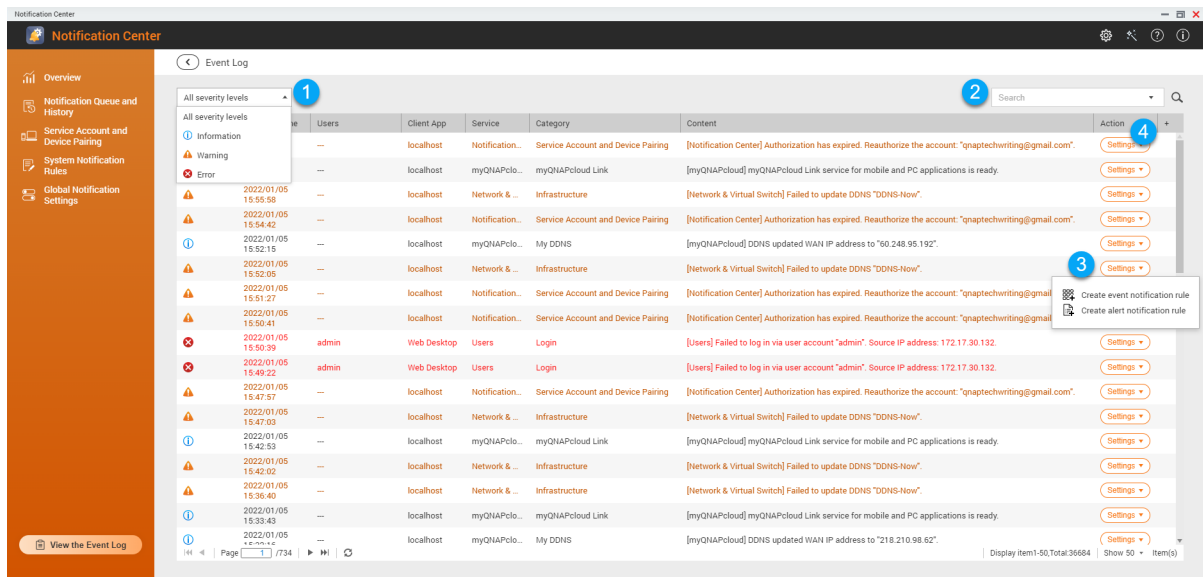

N°	Tâche	Action utilisateur
1	Journaux d'évènements du filtre	Sélectionnez le niveau d'importance.
2	Rechercher les journaux d'événements	<p>Rechercher des journaux par mots-clés ou par la recherche avancée. Pour utiliser la recherche avancée, suivez les instructions suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur  dans la barre de recherche. Le menu déroulant avec l'option de recherche avancée apparaît. 2. Spécifiez les paramètres suivants, le cas échéant : <ul style="list-style-type: none"> • Mot-clé • Degré de gravité • Date • Utilisateurs • IP Source • Service • Catégorie • Application client 3. Cliquez sur Rechercher. Liste toutes les entrées de journal qui répondent aux conditions spécifiées.

N°	Tâche	Action utilisateur
3	Créer une règle de notification	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur Paramètres. 2. Sélectionnez l'une des options suivantes. <ul style="list-style-type: none"> • Créer une règle de notification d'événement • Créer une règle de notification d'alerte <p>La fenêtre Créer une règle de notification apparaît.</p> 3. Sélectionnez l'une des options suivantes. <ul style="list-style-type: none"> • Ajouter comme nouvelle règle • Ajouter à une règle existante 4. Cliquez sur Confirmer.
4	Sélectionner les éléments d'affichage	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur +. 2. Sélectionnez les éléments à afficher.

18. Malware Remover

À propos de Malware Remover

Malware Remover est un utilitaire intégré conçu pour protéger les appareils QNAP contre les logiciels malveillants. Les programmes malveillants sont souvent déguisés ou intégrés dans les fichiers et les logiciels non malveillants. Ils essaient souvent d'obtenir l'accès à des informations sensibles de l'utilisateur et peuvent affecter les performances de l'appareil de manière négative.

Mettant en œuvre plusieurs couches de protection, Malware Remover vous permet d'effectuer des analyses instantanées et planifiées sur votre appareil QNAP et empêche les logiciels malveillants de mettre en danger vos données.




Important

QNAP recommande fortement l'exécution d'analyses régulières pour empêcher les infections de logiciels malveillants et pour protéger le système contre les risques, les menaces et les vulnérabilités avancées.

Vue d'ensemble

Cet écran affiche les informations et les contrôles relatifs à Malware Remover.

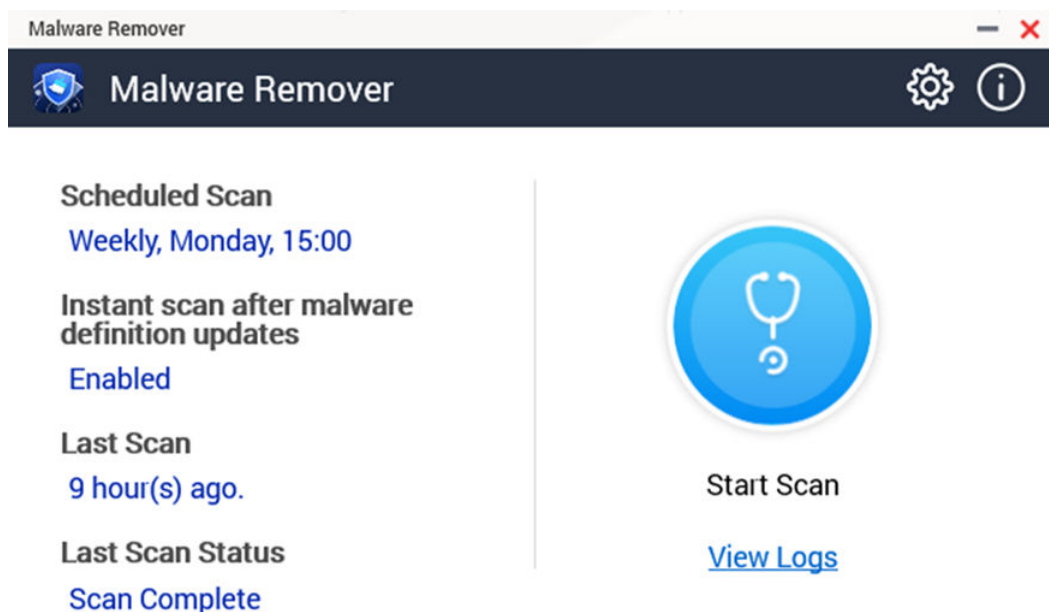

Exécuter une recherche de logiciels malveillants

1. Ouvrez Malware Remover.
- 2.



Cliquez sur . Malware Remover commence la recherche.

3. Facultatif : Une fois la recherche terminée, cliquez sur **Afficher les journaux** pour afficher les résultats.


Exécuter une analyse planifiée

Les analyses planifiées recherchent régulièrement des menaces de sécurité sur votre appareil QNAP.



Remarque

Par défaut, la case **Activer l'analyse planifiée** est activée.

1. Ouvrez Malware Remover.
2. Cliquez sur .
3. Choisissez dans le menu déroulant de l'analyse planifiée pour configurer les paramètres.

Paramètre	Description
Tous les jours	L'analyse planifiée s'exécute tous les jours à l'heure spécifiée.
Chaque semaine	L'analyse planifiée s'exécute une fois par semaine au jour et à l'heure spécifiés.
Mensuel	L'analyse planifiée s'exécute une fois par mois à la date et à l'heure spécifiés.

4. Cliquez sur **Appliquer**.

Configurer Malware Remover

1. Ouvrez Malware Remover.
2. Cliquez sur .
La fenêtre **Paramètres** s'ouvre.
3. Configurer les paramètres.




Remarque



Par défaut, tous les paramètres sont activés pour empêcher les menaces liées aux logiciels malveillants d'infecter le système.



Conseil

QNAP recommande d'exécuter des analyses pendant les heures creuses.

Paramètre	Description
Activer l'analyse planifiée	<p>Activez pour analyser toutes les applications et tous les fichiers aux fréquences et aux heures configurées par l'utilisateur. Pour plus de détails, consultez Exécuter une analyse planifiée.</p> <div style="border-left: 2px solid #0070C0; padding-left: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Remarque L'activation de ce paramètre garantit que Malware Remover effectue des analyses régulières de votre appareil.</p> </div>

Paramètre	Description
Analyse instantanée après les mises à jour des définitions de logiciels malveillants	<p>Activez cette option pour exécuter des analyses instantanées une fois que Malware Remover met à jour les définitions de logiciels malveillants.</p> <p> Remarque Malware Remover met automatiquement à jour les signatures de logiciels malveillants ainsi que les correctifs de sécurité pour disposer du contenu de sécurité le plus récent.</p>
Envoyer les résultats de l'analyse de Malware Remover à QNAP	<p>Activer cette option pour soumettre les résultats de l'analyse afin d'étudier les logiciels malveillants. QNAP recueille les données suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modèle de NAS • Adresse IP du NAS (l'adresse IP est immédiatement supprimée après l'analyse des résultats de la recherche de logiciels malveillants). • Statut de l'analyse • Erreur de l'analyse • Date et heure de détection du logiciel malveillant • ID du logiciel malveillant <p> Remarque La désactivation de cette option empêche Malware Remover d'envoyer des données à QNAP.</p>

4. Cliquez sur **Appliquer**.
Malware Remover enregistre les paramètres.

19. Helpdesk


Helpdesk est une application intégrée qui vous permet de trouver rapidement des solutions ou de contacter l'équipe de support de QNAP lorsque vous rencontrez des problèmes en utilisant QTS et des applications associées.

Vue d'ensemble

À l'écran **Vue d'ensemble**, vous pouvez contacter l'équipe de support QNAP, parcourir les questions fréquemment posées ainsi que les notes d'application, télécharger les manuels d'utilisateur QNAP, apprendre à utiliser des appareils QNAP, rechercher dans la base de connaissances QNAP et trouver des appareils compatibles. Cet écran affiche également les journaux des messages du Helpdesk.

Titre	Description
Demande d'assistance	Contactez l'équipe de support QNAP en soumettant vos problèmes ou vos questions.
FAQ et didacticiel en ligne de QNAP	Parcourez les questions fréquemment posées et les notes d'application pour les NAS QNAP et les applications.
Manuel de l'utilisateur	Affichez ou téléchargez des manuels d'utilisateur QNAP.
Base de connaissances du Centre d'assistance QNAP	Recherchez dans la base de connaissances QNAP des réponses de l'équipe de support à différents problèmes.
Liste de compatibilité	Trouvez des lecteurs et des appareils compatibles avec les NAS QNAP.
Mes tickets	Affichez l'état des tickets que vous avez soumis.

Configurer les paramètres

1. Ouvrez **Helpdesk**.
2. Allez dans **Vue d'ensemble**.
3. Cliquez sur .
La fenêtre **Paramètres** apparaît.
4. Spécifiez la durée de conservation des messages.
5. Facultatif : Cliquez sur **Conserver tous les messages**.
6. Facultatif : Cliquez sur **J'autorise le Support QNAP à accéder à mes journaux système**.
7. Facultatif : Cliquez sur **Se connecter**.
La fenêtre **Paramètres** apparaît.
8. Spécifiez votre QNAP ID.
9. Spécifiez le mot de passe.
10. Cliquez sur **Se connecter**.
11. Cliquez sur **Appliquer**.

Demande d'assistance

La Demande d'assistance permet aux utilisateurs de soumettre directement des demandes à QNAP depuis votre NAS. Le Centre d'assistance recueille et joint automatiquement les informations système ainsi que les journaux système du NAS à votre demande afin d'aider l'équipe d'assistance technique QNAP à identifier et à résoudre les éventuels problèmes.

Soumettre un ticket

Soumettez un ticket au Helpdesk pour recevoir l'assistance de QNAP. Helpdesk collecte automatiquement et joint les informations et les journaux système de l'appareil à votre requête pour aider l'équipe d'assistance technique de QNAP à identifier et à dépanner les éventuels problèmes.

1. Ouvrez **Helpdesk**.
2. Allez dans **Demande d'assistance**.
3. Connectez-vous avec votre QNAP ID.
4. Spécifiez les détails du tickets.

Champs	Actions d'utilisateur
Sujet	Spécifiez le sujet.
Catégorie de problème	Sélectionnez une catégorie de problème, puis sélectionnez un problème.
Type de problème	Sélectionnez un type de problème.
Système d'exploitation	Sélectionnez un système d'exploitation.
Description	Spécifiez une courte description pour chaque problème.


5. Transférez les pièces jointes.
 - a. Facultatif : Sélectionnez **J'autorise le Support QNAP à accéder à mes journaux système**.
 - b. Transférez des captures d'écran ou d'autres fichiers associés.



Remarque

- Vous pouvez transférer jusqu'à 8 pièces jointes, dont les journaux système.
- La taille du fichier doit être inférieure à 5 Mo.

6. Spécifiez les informations suivantes.

Champs	Actions d'utilisateur
Votre adresse email	Spécifiez votre adresse e-mail.
Numéro de téléphone	Spécifiez votre numéro de téléphone.
Type de client	Sélectionnez un type de client.
Nom de la société	Spécifiez le nom de votre société. <div style="border-left: 2px solid #0070C0; padding-left: 10px; margin-top: 10px;">  <p>Remarque Ce champ apparaît uniquement si vous sélectionnez Utilisateur professionnel comme Type de client.</p> </div>

Champs	Actions d'utilisateur
Votre fuseau horaire	Sélectionnez un fuseau horaire.
Appliquer les modifications de mon profil dans le Compte QNAP	Cliquez pour appliquer les modifications de votre profil dans le Compte QNAP.
Prénom	Indiquez votre prénom.
Nom de famille	Indiquez votre nom de famille.
Votre région	Sélectionnez un emplacement.

7. Facultatif : Sélectionnez **Appliquer les modifications de mon profil dans le Comptes QNAP**.
8. Cliquez sur **Soumettre**.

Support à distance

Le support à distance permet à l'équipe d'assistance QNAP d'accéder directement à votre NAS pour vous aider à résoudre vos problèmes.

Activer l'assistance à distance

1. Ouvrez **Helpdesk**.
2. Allez dans **Support à distance**.
3. Spécifiez l'ID de votre ticket.
4. Spécifiez votre adresse e-mail.
5. Cliquez sur **Activer le support à distance**.
La fenêtre **Termes de service du service Helpdesk QNAP** apparaît.
6. Accepter les conditions d'utilisation du service.
 - a. Cliquez sur **J'accepte ces Conditions d'utilisation du service**.
 - b. Cliquez sur **Accepter**.
La fenêtre **Activer le support à distance** apparaît.



Remarque

L'activation du Support à distance n'est requise que si vous activez la fonctionnalité pour la première fois.

7. Cliquez sur **Confirmer**.
Helpdesk crée une clé privée et un compte temporaire.

Étendre le support à distance

L'extension du support à distance permet aux utilisateurs d'étendre d'une semaine la session à distance si les utilisateurs souhaitent disposer de la session à distance à une heure spécifique. QNAP va également avertir l'utilisateur qu'il doit étendre la session si le problème n'est pas résolu.

1. Ouvrez **Helpdesk**.
2. Allez dans **Support à distance**.
3. Cliquez sur **Étendre**.

**Remarque**

Le bouton **Étendre** apparaît uniquement une fois le support à distance activée.

Désactiver le support à distance

1. Ouvrez **Helpdesk**.
2. Allez dans **Support à distance**.
3. Cliquez sur **Désactiver**.

**Remarque**

Le bouton **Désactiver** apparaît uniquement une fois le support à distance activée.

4. Cliquez sur **Terminer**.

**Remarque**

Le support à distance sera également désactiver une fois que l'équipe d'assistance aura terminé la session à distance, ou lorsque la clé privée aura expiré.

Outil de diagnostic

L'Outil de diagnostic fournit plusieurs fonctionnalités pour vérifier la stabilité du NAS. Les utilisateurs peuvent exporter les entrées du journal du noyau afin de vérifier rapidement si des opérations anormales sont survenues récemment. De plus, les utilisateurs peuvent envoyer les entrées au support technique de QNAP pour une étude plus approfondie. L'Outil de diagnostic propose également des diagnostics pour vérifier le système de fichiers, les disques durs et la RAM.

Télécharger des journaux

L'Outil de diagnostic offre des fonctionnalités pour télécharger les journaux afin de vérifier la stabilité de l'appareil. Vous pouvez exporter les entrées du journal du noyau afin de vérifier rapidement les exceptions ou les erreurs survenues. De plus, vous pouvez envoyer les entrées au support technique de QNAP pour une étude plus approfondie.

1. Ouvrez **Helpdesk**.
2. Allez dans **Outil de diagnostic > Journaux des téléchargements**.
3. Cliquez sur **Télécharger**.
Helpdesk génère un fichier ZIP.
4. Téléchargez le fichier ZIP.
5. Facultatif : Envoyez le fichier à QNAP via la Demande d'assistance pour une recherche plus approfondie.

Exécuter un test du disque dur en mode veille

1. Ouvrez **Helpdesk**.
2. Allez dans **Outil de diagnostic > Test du disque dur en mode veille**.
3. Sélectionnez un boîtier à analyser.
4. Cliquez sur **Démarrer**.
Le Centre d'assistance effectue un test du disque dur en mode veille.

5. Facultatif : Cliquez sur **Télécharger** pour télécharger les rapports du test.

Exécuter un test de stress du disque dur

1. Ouvrez **Helpdesk**.
2. Allez dans **Outil de diagnostic > Test de stress du disque dur**.
3. Cliquez sur **Démarrer**.
Helpdesk effectue un test de stress du disque dur.
4. Facultatif : Cliquez sur **Télécharger** pour télécharger les rapports du test.

20. Console Management

Console Management est un outil basé sur le texte qui aide les administrateurs système à effectuer des tâches basiques de configuration ou de maintenance et à fournir une assistance technique aux utilisateurs de NAS. Le programme est uniquement accessible une fois l'initialisation du système d'exploitation terminée. Console Management est activé par défaut, mais vous pouvez le désactiver dans le Panneau de configuration. Pour plus de détails, accédez à la section Paramètres système du Guide de l'utilisateur de QTS. Actuellement, la désactivation de Console Management s'applique uniquement à QTS.

Seuls les utilisateurs dans le groupe d'administrateurs peuvent utiliser Console Management, qui se lance automatiquement lorsque des administrateurs se connectent à l'aide de la connexion SSH, d'une console série ou d'un moniteur HDMI et d'un clavier USB.

Activer Secure Shell (SSH)

Secure Shell (SSH) est un protocole réseau cryptographique qui peut accéder à Console Management. Si vous voulez accéder à Console Management en utilisant le SSH, vous devez d'abord activer le SSH sur le NAS.

Activer le SSH sur le NAS

1. Connectez-vous au NAS en tant qu'administrateur.
2. Rendez-vous dans **Panneau de configuration > Réseau et services de fichiers > Telnet / SSH**.
3. Sélectionnez **Autoriser la connexion SSH (seuls les administrateurs peuvent se connecter à distance.)**.
4. Facultatif : Changez le numéro de port.
5. Cliquez sur **Appliquer**.

Activer le SSH sur le NAS à l'aide de Qfinder Pro

1. Ouvrez **Qfinder Pro**, puis localisez le NAS auquel vous souhaitez accéder.
2. Cliquez sur **Paramètres**.
3. Sélectionnez **Se connecter via SSH**.
L'écran **Se connecter via SSH** apparaît.
4. Connectez-vous au NAS en tant qu'administrateur.

Accéder à Console Management

Avant de pouvoir accéder à Console Management, vous devez d'abord activer le SSH en utilisant le NAS ou Qfinder Pro. Un logiciel tiers est aussi requis sur les plates-formes Windows, mais pas sur les plates-formes Mac.

Accéder à Console Management depuis Windows

1. Téléchargez PuTTY depuis <https://www.putty.org> puis suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel.
2. Ouvrez PuTTY, puis tapez l'adresse IP de l'appareil sous **Nom d'hôte (ou adresse IP)**.
3. Sélectionnez **SSH** comme type de connexion.

**Remarque**

Cette option est sélectionnée par défaut.

4. Cliquez sur **Open (ouvrir)**.
La fenêtre **Alerte de sécurité PuTTY** apparaît.

**Remarque**

Cette fenêtre apparaît uniquement la première fois que vous exécutez l'application.

5. Cliquez sur **Oui**.
Un écran de connexion apparaît.

Accéder à Console Management depuis un Mac

1. Ouvrez le **Terminal**.
2. Entrez `ssh USERNAME@NAS_IP`.

**Remarque**

Remplacez `NAS_IP` par l'adresse IP de l'appareil.

**Conseil**

Si vous rencontrez une erreur, entrez `ssh-keygen-R NAS_IP`. Remplacez `NAS_IP` par l'adresse IP de l'appareil.

3. Appuyez sur **ENTRÉE**.
Un écran de connexion apparaît.

Se connecter à Console Management

**Important**

Avant d'effectuer cette tâche, vous devez d'abord compléter les tâches suivantes :

- Activer Secure Shell (SSH).
- Téléchargez le logiciel tiers pour votre plate-forme s'il est requis. Pour des détails, consultez les rubriques suivantes :
 - [Accéder à Console Management depuis Windows](#)
 - [Accéder à Console Management depuis un Mac](#)

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur.
 - a. Entrez le nom d'utilisateur.
 - b. Entrez le mot de passe.

**Remarque**

À des fins de sécurité, le mot de passe ne s'affiche pas.

**Conseil**

Ne copiez pas et ne collez pas le mot de passe vers le programme.

L'écran **Console Management - Menu principal** apparaît.

Gérer les applications existantes

1. Connectez-vous à Console Management, puis entrez 5.
Le fenêtre Appli et les trois options apparaissent.
2. Entrez le caractère alphanumérique correspondant à l'action que vous souhaitez effectuer.




Conseil

Pour parcourir vos applications, entrez n ou p pour passer à la page suivante ou précédente.

Option	Action utilisateur
Lister les applis installées	Entrez 1. Console Management affiche une liste de toutes les applications installées sur le système d'exploitation.
Lister les applis activées	Entrez 2. Console Management affiche une liste de toutes les applications activées sur le système d'exploitation.
Lister les applis désactivées	Entrez 3. Console Management affiche une liste de toutes les applications désactivées sur le système d'exploitation.
Retour	Entrez r. Console Management retourne au Menu principal.

Une liste d'applications apparaît.

3. Entrez le caractère alphanumérique correspondant à l'application sur laquelle vous souhaitez effectuer une action.
Cinq options apparaissent.
4. Entrez le caractère alphanumérique correspondant à l'action que vous souhaitez effectuer.

Option	Action utilisateur
Démarrer	Entrez 1. L'application démarre.
Arrêter	Entrez 2. L'application s'arrête.
Redémarrer	Entrez 3. L'application redémarre.
Supprimer	Entrez 4. L'application est supprimée.  Remarque S'il n'est pas possible de supprimer une application, Console Management vous notifie que cette fonction n'est actuellement pas disponible.
Retour	Entrez r. Console Management retourne au Menu principal.

Le système effectue l'action spécifiée et vous avertit si l'action est réussie ou non.

Activer ou désactiver une licence

1. Connectez-vous à Console Management, puis entrez 4.
Deux options apparaissent.
2. Entrez le caractère alphanumérique correspondant à l'action que vous souhaitez effectuer.

Option	Action utilisateur
Activer une licence	<p>a. Entrez 1.</p> <p>b. Entrez une clé d'activation de licence.</p>
Désactiver une licence	<p>a. Entrez 2.</p> <p>b. Entrez une clé d'activation de licence.</p>
Retour	Entrez r. Console Management retourne au Menu principal.

Le système effectue l'action spécifiée.

Trier et filtrer les journaux système

1. Connectez-vous à Console Management, puis entrez 2.
Onze options apparaissent.
2. Entrez le caractère alphanumérique correspondant à l'action que vous souhaitez effectuer.



Remarque

Les journaux système s'affichent au format suivant : record_id, date, heure, utilisateur, app_id, application, category_id, catégorie, msg_id, message.

Option	Action utilisateur
date en ordre croissant	Entrez 1. Console Management affiche tous les journaux système dans l'ordre croissant en fonction de la date.
date en ordre décroissant (par défaut)	Entrez 2. Console Management affiche tous les journaux système dans l'ordre décroissant en fonction de la date.
utilisateur en ordre croissant	Entrez 3. Console Management affiche tous les journaux système dans l'ordre croissant en fonction du nom d'utilisateur.
utilisateur en ordre décroissant	Entrez 4. Console Management affiche tous les journaux système dans l'ordre décroissant en fonction du nom d'utilisateur.
IP en ordre croissant	Entrez 5. Console Management affiche tous les journaux système dans l'ordre croissant en fonction de l'adresse IP.
IP en ordre décroissant	Entrez 6. Console Management affiche tous les journaux système dans l'ordre décroissant en fonction de l'adresse IP.

Option	Action utilisateur
nom de l'appli en ordre croissant	Entrez 7. Console Management affiche tous les journaux système dans l'ordre croissant en fonction du nom de l'application.
nom de l'appli en ordre décroissant	Entrez 8. Console Management affiche tous les journaux système dans l'ordre décroissant en fonction du nom de l'application.
catégorie en ordre croissant	Entrez 9. Console Management affiche tous les journaux système dans l'ordre croissant en fonction de la catégorie de l'application.
catégorie en ordre décroissant	Entrez 10. Console Management affiche tous les journaux système dans l'ordre décroissant en fonction de la catégorie de l'application.

L'écran Filtre apparaît.

3. Facultatif : Entrez une requête de filtre.



Remarque

- Assurez-vous que toutes les conditions du filtre suivent le format pertinent à l'écran. Par exemple, le filtrage par le nom d'application doit suivre ce format : `A={myQNAPcloud}`.
- Pour filtrer avec plusieurs conditions, utilisez « & » entre les filtres. Par exemple, le filtrage par niveau de gravité et par nom d'application doit suivre ce format : `T={0} &A={myQNAPcloud}`.

Filtre	Action utilisateur
Degré de gravité	<p>a. Entrez l'une des options suivantes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <code>T={0}</code> <p> Remarque Ce filtre inclut uniquement les journaux système classés comme informations. Ce type de journal système est indiqué comme ⓘ dans QuLog Center.</p> <ul style="list-style-type: none"> <code>T={1}</code> <p> Remarque Ce filtre inclut uniquement les journaux système classés comme avertissements. Ce type de journal système est indiqué comme ⚠ dans QuLog Center.</p> <ul style="list-style-type: none"> <code>T={2}</code> <p> Remarque Ce filtre inclut uniquement les journaux système classés comme erreurs. Ce type de journal système est indiqué comme ❌ dans QuLog Center.</p> <p>Console Management filtre tous les journaux système selon le niveau d'importance spécifié.</p>

Filtre	Action utilisateur
Mot-clé	Entrez un mot clé. Console Management filtre tous les journaux système selon le mot-clé spécifié.
Nom d'utilisateur	Tapez un nom d'utilisateur. Console Management filtre tous les journaux système selon le nom d'utilisateur spécifié.
IP source	Entrez une IP source. Console Management filtre tous les journaux système selon l'IP source spécifiée.
Nom de l'application	Entrez un nom d'application. Console Management filtre tous les journaux système selon le nom d'application spécifié.
Nom de catégorie	Entrez une catégorie d'application. Console Management filtre tous les journaux système selon la catégorie spécifiée.

Une liste des journaux système apparaît.



Conseil

Pour parcourir vos applications, entrez **n** ou **p** pour passer à la page suivante ou précédente.

Afficher les paramètres réseau

1. Connectez-vous à Console Management en tant qu'administrateur, puis entrez 1.



Remarque

Les paramètres réseau apparaissent au format suivant : adaptateur, commutateur virtuel, statut, IP, adresse MAC.

La fenêtre Paramètres réseau apparaît.

Restaurer ou réinitialiser l'appareil

1. Connectez-vous à Console Management en tant qu'administrateur, puis entrez 3.
La fenêtre **Réinitialiser** et cinq options apparaissent.
2. Entrez le caractère alphanumérique correspondant à l'action que vous souhaitez effectuer.



Remarque

Le mot de passe admin est nécessaire pour réinitialiser les paramètres ou l'appareil.

Options	Action utilisateur
Réinitialiser les paramètres réseau	Entrez 1. Console Management réinitialise les paramètres réseau.
Réinitialiser les paramètres du système	Entrez 2. Console Management restaure les paramètres par défaut du système sans effacer les données de l'utilisateur.
Restaurer les paramètres d'usine par défaut et formater tous les volumes	Entrez 3. Console Management restaure les paramètres par défaut du système et formate tous les volumes de disque.

Options	Action utilisateur
Redémarrer pour réinitialiser l'appareil	Entrez 4. Console Management efface toutes les données et réinitialise l'appareil.
Retour	Entrez r. Console Management retourne au Menu principal.

Redémarrer le NAS

Vous pouvez redémarrer le NAS en mode secours ou maintenance depuis Console Management.

Redémarrer l'appareil en mode secours

1. Connectez-vous à **Console Management** en tant qu'administrateur, puis tapez 6 et appuyez sur **ENTRÉE**.
La fenêtre **Redémarrer en mode secours** s'ouvre.
2. Tapez y, puis appuyez sur **ENTRÉE**.



Remarque

Appuyez sur échappement ou tapez n puis appuyez pour aller dans le **Menu principal**.

Console Management redémarre l'appareil.

Redémarrer l'appareil en mode maintenance

1. Connectez-vous à **Console Management** en tant qu'administrateur, puis tapez 7 et appuyez sur **ENTRÉE**.
La fenêtre **Redémarrer en mode maintenance** s'ouvre.
2. Tapez y, puis appuyez sur **ENTRÉE**.
Appuyez sur échappement ou tapez n puis appuyez pour aller dans le **Menu principal**.
Console Management redémarre l'appareil.