
Manuel de l'utilisateur

ASUS EBA63 EBM68

Point d'accès PoE AX3000

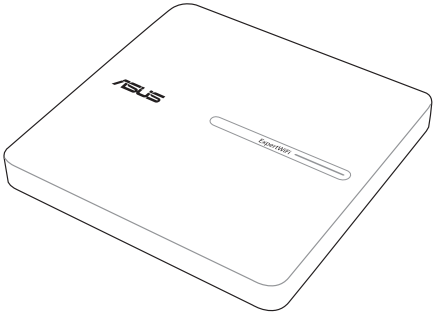

IN SEARCH OF INCREDIBLE

F27553
Troisième Édition
Décembre 2025

Copyright © 2025 ASUSTeK Computer Inc. Tous droits réservés.

Aucun extrait de ce manuel, incluant les produits et logiciels qui y sont décrits, ne peut être reproduit, transmis, transcrit, stocké dans un système de restitution, ou traduit dans quelque langue que ce soit sous quelque forme ou quelque moyen que ce soit, à l'exception de la documentation conservée par l'acheteur dans un but de sauvegarde, sans la permission écrite expresse de ASUSTeK Computer Inc ("ASUS").

La garantie sur le produit ou le service ne sera pas prolongée si (1) le produit est réparé, modifié ou altéré, à moins que cette réparation, modification ou altération ne soit autorisée par écrit par ASUS ; ou (2) si le numéro de série du produit est dégradé ou manquant.

ASUS fournit ce manuel "en l'état" sans garantie d'aucune sorte, explicite ou implicite, y compris, mais non limité aux garanties implicites ou aux conditions de commerciabilité ou d'adéquation à un but particulier. En aucun cas ASUS, ses directeurs, ses cadres, ses employés ou ses agents ne peuvent être tenus responsables des dégâts indirects, spéciaux, accidentels ou consécutifs (y compris les dégâts pour manque à gagner, pertes de profits, perte de jouissance ou de données, interruption professionnelle ou assimilé), même si ASUS a été prévenu de la possibilité de tels dégâts découlant de tout défaut ou erreur dans le présent manuel ou produit.

Les spécifications et les informations contenues dans ce manuel sont fournies à titre indicatif seulement et sont sujettes à des modifications sans préavis, et ne doivent pas être interprétées comme un engagement de la part d'ASUS. ASUS n'est en aucun cas responsable d'éventuelles erreurs ou inexactitudes présentes dans ce manuel, y compris les produits et les logiciels qui y sont décrits.

Les noms des produits et des sociétés qui apparaissent dans le présent manuel peuvent être, ou non, des marques commerciales déposées, ou sujets à copyrights pour leurs sociétés respectives, et ne sont utilisés qu'à des fins d'identification ou d'explication, et au seul bénéfice des propriétaires, sans volonté d'infraction.

DÉCLARATION D'ACCESSIBILITÉ

ASUS s'engage à rendre sa documentation accessible, conformément à la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil européen. Ce document est conçu pour répondre aux exigences de WCAG 2.1 (niveau AA) et est conçu pour être accessible aux lecteurs d'écran tels que le lecteur d'écran NVDA ou le Narrateur de Microsoft.

Pour plus d'informations sur le produit, consultez la page web du produit :

https://qr.asus.com/networking/asus-expertwifi-eba63

Service et assistance

Visitez notre site web multilingue sur https://www.asus.com/support.

Table des matières

1 Présentation de votre routeur WiFi

1.1 Bienvenue ! 6
1.2 Contenu de la boîte 6
1.3 Votre routeur WiFi 7
1.4 Positionner votre point d'accès 9
1.5 Pré-requis 10
1.6 Installer le point d'accès 11
FAQ (Foire Aux Questions) 11
Pour configurer votre ExpertWiFi EBA63 : 12

2 Mise en route

2.1 Se connecter à l'interface de gestion 14

3 Tutoriel

AiMesh 16
Service DDNS 16
ExpertWiFi 16
Mise à niveau / Réinitialisation / Restauration du firmware 17
Guest Network Pro (Réseau invité Pro) 18
IPv6 (Protocole IPv6) 18
Réseau local (LAN) 18
QoS / QoS adaptative 18
Configuration / Connexion 18
Dépannage des connexion Internet et WiFi 19
VPN 20
Client VPN / VPN Fusion 20
Serveur VPN 20
Configuration VPN sous Windows / macOS / iOS / Android 20
WAN / Double WAN 21
Wi-Fi 21
WiFi Professionnel 22

Annexes

Consignes de sécurité 23
Avis DEEE 25

1 Présentation de votre routeur WiFi

1.1 Bienvenue !

Merci d'avoir acheté un ASUS ExpertWiFi EBA63 !

Ultra fin et élégant, le routeur EBA63 est compatible avec les réseaux WiFi 2,4 GHz et 5 GHz, offrant un streaming HD WiFi inégalable. De plus, la technologie ASUS Green Network permet de faire jusqu'à 70 % d'économie d'énergie.


1.2 Contenu de la boîte

- ExpertWiFi EBA63
- Câble réseau (RJ-45)
- Adaptateur secteur
- Guide de démarrage rapide
- Carte de garantie
- Kit de montage

REMARQUES :

- Contactez votre service après-vente ASUS si l'un des éléments est manquant ou endommagé. Consultez la section **Service et assistance** de ce manuel d'utilisation.
- Conservez l'emballage d'origine pour toutes futures demandes de prises sous garantie.

1.3 Votre routeur WiFi

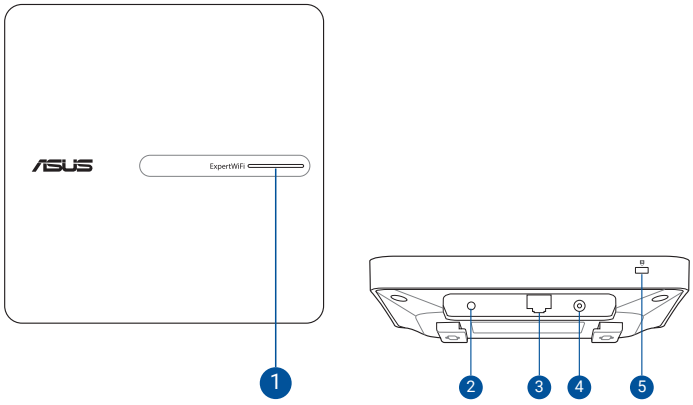

1. Voyant LED

Vert fixe : Votre EBA63 démarre.

Bleu fixe : Votre EBA63 est prêt à être configuré.

Bleu clignotant : Votre EBA63 se synchronise avec le nœud AiMesh.

Blanche fixe : Votre EBA63 est en ligne et pleinement fonctionnel.

Jaune fixe : Le signal de votre EBA63 est faible.

REMARQUE : Vous pouvez vérifier l'état du routeur dans l'application du routeur.

2. Bouton de réinitialisation

Ce bouton permet de restaurer les paramètres par défaut du routeur.

3. Port d'entrée PoE

Connectez un câble PoE à ce port pour votre réseau PoE (Power Over Ethernet).

4. Prise d'alimentation (CC)

Insérez l'adaptateur secteur dans ce port puis reliez votre routeur à une source d'alimentation.

5. Encoche de sécurité Kensington®

L'encoche Kensington® permet de sécuriser le produit à l'aide des dispositifs de sécurité compatibles.

REMARQUES :

- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec votre appareil. L'utilisation d'autres adaptateurs peut endommager l'appareil.
- **Caractéristiques :**

  Adaptateur secteur (sortie CC) : 12V (1,5A max.)

  Température de fonctionnement : 0 à 40°C

  Température de stockage : 0 à 60°C

  Humidité de fonctionnement : 50 à 90%

  Humidité de stockage : 20 à 90%

1.4 Positionner votre point d'accès

Pour optimiser la transmission du signal WiFi entre votre point d'accès et les périphériques réseau y étant connectés, veuillez vous assurer des points suivants :

- Placez le point d'accès WiFi dans un emplacement central pour obtenir une couverture WiFi optimale.
- Maintenez l'appareil à distance des obstructions métalliques et des rayons du soleil.
- Maintenez l'appareil à distance d'appareils ne fonctionnant qu'avec les normes/fréquences WiFi 802.11g ou 20MHz, les périphériques 2,4 GHz et Bluetooth, les téléphones sans fil, les transformateurs électriques, les moteurs à service intense, les lumières fluorescentes, les micro-ondes, les réfrigérateurs et autres équipements industriels pour éviter les interférences ou les pertes de signal WiFi.
- Mettez toujours le routeur à jour dans la version de firmware la plus récente. Visitez le site internet d'ASUS sur https://www.asus.com pour obtenir les dernières mises à jour du firmware.

1.5 Pré-requis

Pour établir votre réseau WiFi, vous aurez besoin d'un ou deux ordinateurs répondant aux critères suivants :

- Port Ethernet RJ-45 (LAN) (10Base-T/100Base-TX/1000BaseTX)
- Compatible avec la norme WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
- Un service TCP/IP installé
- Un navigateur web tel que Microsoft Edge, Safari ou Google Chrome

REMARQUES :

- Si votre ordinateur ne possède pas de module WiFi, installez une carte WiFi compatible avec la norme IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax sur votre ordinateur pour vous connecter au réseau.
- Grâce à sa technologie à double bande, votre point d'accès WiFi prend en charge les signaux WiFi des bandes 2,4 GHz et 5 GHz simultanément. Ceci vous permet de naviguer sur Internet ou de lire/écrire des e-mails sur la bande 2,4 GHz tout en profitant de streaming audio/vidéo en haute définition sur la bande 5 GHz.
- Certains appareils dotés de capacités WiFi IEEE 802.11n ne sont pas compatibles avec la bande à 5 GHz. Consultez le mode d'emploi de vos dispositifs WiFi pour plus d'informations.
- Les câbles réseau Ethernet RJ-45 utilisés pour établir une connexion réseau ne doivent pas excéder une longueur de 100 mètres.

IMPORTANT !

- Certains adaptateurs sans fil peuvent avoir des problèmes de connexion aux points d'accès WiFi 802.11ax.
- Si vous rencontrez ce problème, assurez-vous d'utiliser le dernier pilote pour votre matériel. Consultez le site de support officiel de votre fabricant pour obtenir des pilotes de logiciels, des mises à jour et autres informations connexes.

  Realtek : https://www.realtek.com

  Mediatek : https://www.mediatek.com

  Intel : https://www.intel.com/

1.6 Installer le point d'accès

IMPORTANT !

- Il est recommandé d'utiliser une connexion filaire pour la configuration initiale afin d'éviter des problèmes d'installation causés par l'instabilité du réseau WiFi.
- Avant toute chose, veuillez vous assurer des points suivants :
- Si vous remplacez un point d'accès existant, déconnectez-le de votre réseau.
- Déconnectez tous les câbles de votre configuration modem actuelle. Si votre modem possède une batterie de secours, retirez-la.
- Redémarrez votre ordinateur (recommandé).



AVERTISSEMENT !

- Les cordons d'alimentation doivent être branchés sur une prise électrique correctement reliée à la terre. Connectez l'équipement uniquement à une prise de courant à proximité et facilement accessible.
- Si l'adaptateur est endommagé, n'essayez PAS de le réparer vous-même. Contactez un technicien électrique qualifié ou votre revendeur.
- Ne PAS utiliser de cordons d'alimentation, d'accessoires ou autres périphériques endommagés.
- Ne PAS placer cet équipement à une hauteur supérieure à 2 mètres.
- Utilisez ce produit dans un environnement dont la température ambiante est comprise entre 0°C (32°F) et 40°C (104°F).


FAQ (Foire Aux Questions)

- Configuration via l'application ExpertWiFi
- Configuration via l'interface de gestion (ASUSWRT)
- Configuration via QIS (Configuration internet rapide)


Pour configurer votre ExpertWiFi EBA63 :

1. Connectez le ExpertWiFi EBA63 (sélectionnez l'une des options) :

   1) Alimentez EBA63 en connectant le port d'entrée PoE à un switch PoE ou à une passerelle PoE.

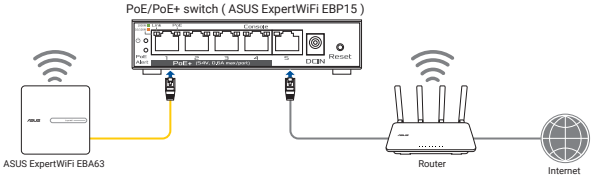

   2) Connectez le EBA63 à un routeur et à une prise de courant.

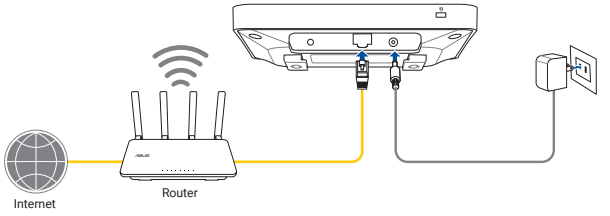

2. Connectez-vous à un réseau WiFi existant.

   - **Connectez-vous à un routeur ASUS** (série ExpertWiFi / routeur compatible AiMesh)

     Accédez à l'interface de gestion ou à l'application du routeur ASUS (application ASUS ExpertWiFi ou application ASUS Router) pour ajouter le EBA63 à votre système AiMesh existant en un seul clic.

   - **Connectez-vous à un routeur non-ASUS**

     Connectez votre appareil (appareil mobile ou ordinateur portable) au EBA63 en utilisant le nom réseau par défaut (SSID) indiqué sur l'étiquette de classification du produit.

[App] Scannez le code et téléchargez l'application ASUS ExpertWiFi pour la configuration.



[Web] • Ouvrez un navigateur web et accédez à http://expertwifi.net pour afficher l'interface de configuration web.

• Une fois la configuration internet rapide terminée, vous pouvez vous connecter au nouveau SSID et accéder à http://expertwifi_eba63-XXXX.local pour gérer les paramètres avancés

*

XXXX fait référence aux quatre derniers chiffres de l'adresse MAC indiqués sur l'étiquette de classification du produit.

2 Mise en route

2.1 Se connecter à l'interface de gestion

Le point d'accès Wi-Fi ASUS intègre une interface utilisateur en ligne qui permet de configurer le point d'accès sur votre ordinateur à l'aide d'un navigateur web tel que Internet Explorer, Firefox, Safari ou Google Chrome.

REMARQUE : Les fonctionnalités présentées peuvent varier en fonction du modèle.

Connexion sans fil à votre réseau :


1. Sur votre ordinateur, cliquez sur l'icône réseau de la zone de notification pour afficher la liste des réseaux WiFi disponibles.
2. Sélectionnez le réseau WiFi du EBA63, puis cliquez sur **Connecter**.
3. Saisissez la clé de sécurité réseau affichée sur l'étiquette de classification du EBA63, puis cliquez sur sur **OK**.
4. Patientez le temps que votre ordinateur puisse établir une connexion au réseau WiFi. L'état de la connexion apparaît et l'icône réseau affiche le statut Connecté .

Connexion filaire à votre réseau :

Pour vous connecter à l'interface de gestion :

1. Dans la barre d'adresse de votre navigateur web, saisissez http://expertwifi.net.
2. Suivez les instructions pour la configuration.

REMARQUE : Vous pouvez soit utiliser le SSID WiFi, le mot de passe et les informations de connexion locales par défaut que l'on trouve sur l'étiquette située sous le EBA63, soit configurer un nouveau mot de passe pour empêcher les accès non autorisés.

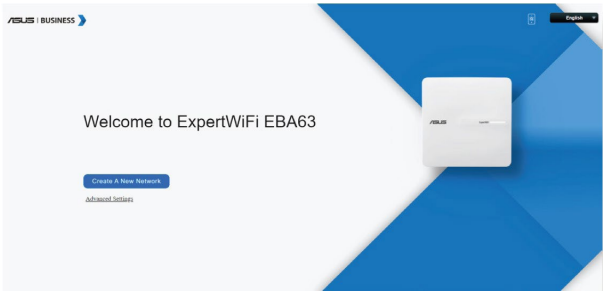

REMARQUES :

- Consultez les chapitres suivants pour plus de détails sur les divers paramètres de configuration WiFi disponibles.
- Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil pour plus de détails sur la connexion à un réseau WiFi.
- Le journal système et les alertes de l'application enregistrent tous deux les événements suivants :

  Connexions à l'interface de gestion

  Modifications des paramètres du réseau WiFi

  Modifications des paramètres du filtre d'adresses MAC

  Modifications des paramètres du journal système

  Activation / Désactivation de la gestion à distance

3 Tutoriel

AiMesh

Qu'est-ce que ASUS AiMesh ?

Comment configurer le système AiMesh via l'interface de gestion ?

Interface de gestion AiMesh 2.0 - Introduction

Comment améliorer la qualité du signal entre votre routeur AiMesh et le nœud AiMesh ?

Connexion filaire entre les routeurs AiMesh (backhaul Ethernet).

Pourquoi AiMesh ne passe-t-il pas automatiquement en mode liaison Ethernet ?

Qu'est-ce que la liste de blocage d'itinérance ? Comment cela fonctionne ?

Comment mettre à jour le firmware de mon nœud AiMesh ?

Service DDNS

Introduction et configuration du service DDNS

ExpertWiFi

Configuration facile de l'analyse du code QR (routeurs ASUS série ExpertWiFi)

Comment accéder à la page de configuration de mon routeur ExpertWiFi via l'interface de gestion ?

Qu'est-ce qu'un réseau auto-défini (SDN) et comment configurer un SDN ?

Comment configurer le switch ExpertWiFi en mode AiMesh ExpertWiFi ou en mode autonome ?

Comment gérer les problèmes d'alimentation instable avec un routeur filaire Gigabit PoE+ VPN tel que le ExpertWiFi EBG19P ?

Comment connecter un point d'accès PoE à un routeur, un switch ou une passerelle ?

Comment ajuster le canal WiFi et la bande passante sur différents nœuds AiMesh ExpertWiFi ?

Comment ajouter un switch PoE et un point d'accès PoE comme nœuds AiMesh à mon routeur filaire VPN ?

Comment gérer les points d'accès PoE via l'interface de gestion ExpertWiFi ?

Comment configurer un groupe multi-WAN sur un routeur VPN ExpertWiFi ?

Comment configurer des appareils ExpertWiFi en tant que nœuds AiMesh ?

Comment ajouter un site à ASUS Multi-Site Manager ?

Comment créer un groupe dans ASUS Multi-Site Manager ?

Comment configurer un portail invité dans un réseau auto-défini (SDN) pour fournir un accès Internet aux appareils WiFi ?

Comment définir un VLAN sur le routeur ASUS ExpertWiFi ?

Comment supprimer un appareil hors ligne ?

Mise à niveau / Réinitialisation / Restauration du firmware

Réinitialisation des paramètres d'usine du routeur ASUS

Comment utiliser le mode de secours (restauration du firmware) ?

Comment mettre à jour le firmware de mon routeur ASUS vers la dernière version (interface de gestion) ?

Échec de la mise à jour du firmware.

Comment télécharger les fichiers de configuration de mon routeur ASUS ?

Comment enregistrer le journal système de mon routeur ASUS ?

Pourquoi ne puis-je parfois pas télécharger ou mettre à jour le système d'exploitation sur mon iPhone ou Mac ?

Guest Network Pro (Réseau invité Pro)

Qu'est-ce que Guest Network Pro et comment l'utiliser ?

Comment configurer Guest Network Pro (SDN) sur AiMesh et le switch géré ?

Comment configurer le portail invité ?

Comment mettre en place un réseau IoT ?

Comment créer un réseau pour enfants ?

Comment configurer un réseau VPN ?

IPv6 (Protocole IPv6)

Comment configurer IPv6 sur votre routeur ASUS ?

Réseau local (LAN)

Comment configurer un service IPTV sur le routeur ASUS ?

Comment configurer l'adresse IP du réseau local ?

Comment mettre en place des routages statiques ?

Comment configurer un serveur DHCP ?

Qu'est-ce que le VLAN et comment le configurer ?

QoS / QoS adaptative

Comment configurer le service QoS traditionnel ?

Comment configurer le service QoS adaptative - Limiteur de bande passante ?

Configuration / Connexion

Configuration facile de l'analyse du code QR (routeurs ASUS série ExpertWiFi)

Pourquoi ne puis-je pas accéder à la page de configuration de mon routeur ASUS ?

Comment accéder à la page de configuration de mon routeur ASUS via HTTPS ?

Je ne parviens pas à me connecter à l'interface de gestion du routeur ASUS avec mon nom d'utilisateur et mot de passe.

Comment accéder à la page de configuration de mon routeur ASUS via l'interface de gestion ?

Dépannage des connexion Internet et WiFi

Comment résoudre le problème "Votre connexion n'est pas privée" lors de l'ouverture de l'interface de gestion du routeur ASUS ?

Échec de l'accès à Internet via le routeur

Pourquoi l'état Internet indique-t-il "connecté" alors qu'il n'y a pas de connexion Internet avant la configuration du routeur ASUS ?

L'ordinateur ne peut pas accéder à Internet via une connexion sans fil au routeur.

Comment vérifier la vitesse de connexion filaire et les spécifications du câble réseau pour mon routeur ASUS ?

Impossible d'utiliser un smartphone pour partager Internet via le routeur ASUS.

Comment améliorer la compatibilité de l'appareil IoT avec un routeur ASUS WiFi 6 (802.11ax) ?

Comment réparer le pilote de la carte WiFi d'un ordinateur portable qui ne parvient pas à trouver le SSID du routeur (pour les routeurs 802.11ax) ?

Mon routeur ASUS se déconnecte à minuit tous les soirs.

VPN

Libérez la puissance du VPN avec le routeur ASUS : Sécurisé, privé et avec une connectivité transparente.

Client VPN / VPN Fusion

Comment configurer le client VPN WireGuard® dans VPN Fusion ?

Comment configurer un VPN de site à site avec WireGuard® ?

Comment configurer le client VPN dans le routeur ASUS (interface de gestion) ?

Serveur VPN

Comment configurer le serveur WireGuard® ?

Comment configurer un serveur VPN sur un routeur ASUS - VPN IPSec ?

Comment configurer un serveur VPN sur un routeur ASUS - OpenVPN ?

Comment configurer un serveur VPN sur un routeur ASUS - PPTP ?

Configuration VPN sous Windows / macOS / iOS / Android

Comment configurer le VPN WireGuard® à la demande sur un appareil mobile ?

Comment se connecter à un serveur OpenVPN avec mon appareil (pour Windows) ?

Comment se connecter à un serveur OpenVPN avec mon appareil (pour Android) ?

Comment se connecter à un serveur OpenVPN avec mon appareil (pour iPhone) ?

Comment se connecter à un serveur OpenVPN avec mon appareil (pour Mac) ?

Comment configurer une connexion VPN IPsec sous Windows 10 ? (La prise en charge du firmware est disponible pour 3.0.0.4.386_4xxxx) ?

VPN IPSec configuré sur Android

VPN IPSec configuré sur iOS

VPN IPSec configuré sur Mac

WAN / Double WAN

Comment attribuer manuellement un serveur DNS WAN à un routeur ASUS ?

Comment trouver le meilleur serveur DNS ?

Wi-Fi

Que puis-je faire si j'ai oublié le mot de passe WiFi de mon routeur ASUS ?

Quelle est la différence entre 2,4 GHz et 5 GHz ?

Comment désactiver le signal WiFi de mon routeur ASUS ?

La connexion WiFi se déconnecte souvent.

Comment configurer Smart Connect dans le routeur ASUS ?

Comment oublier le mot de passe de connexion WiFi sous Windows/macOS/Android/iOS ?

Comment activer l'assistant d'itinérance ?

Comment changer le mot de passe WiFi de mon routeur ASUS ?

WiFi Professionnel

Comment configurer les paramètres WiFi - Professionnel ?

Qu'est-ce que MU-MIMO ?

Qu'est-ce que DFS (Sélection de fréquence dynamique) et comment fonctionne-t-il sur le routeur ASUS ?

Comment configurer la connexion WPS ?

Pourquoi la connexion WPS échoue-t-elle lors de l'utilisation de WPA3-Personal ?

Comment configurer la fonctionnalité AP isolé ?

Annexes

Consignes de sécurité

Lorsque vous utilisez ce produit, suivez toujours les précautions de sécurité fondamentales, y compris, mais sans s'y limiter, les suivantes :

AVERTISSEMENT !

- Les cordons d'alimentation doivent être branchés sur une prise électrique correctement reliée à la terre. Connectez l'équipement uniquement à une prise de courant à proximité et facilement accessible.
- Si l'adaptateur est endommagé, n'essayez PAS de le réparer vous-même. Contactez un technicien électrique qualifié ou votre revendeur.
- Ne PAS utiliser de cordons d'alimentation, d'accessoires ou autres périphériques endommagés.
- Ne PAS placer cet équipement à une hauteur supérieure à 2 mètres.
- Utilisez ce produit dans un environnement dont la température ambiante est comprise entre 0°C (32°F) et 40°C (104°F).
- Lisez les directives opérationnelles et la plage de température fournies avant d'utiliser le produit.
- Soyez particulièrement vigilant quant à votre sécurité lors de l'utilisation de cet appareil dans certains lieux (les aéroports, les hôpitaux, les stations-service et les garages professionnels).
- Évitez d'utiliser cet appareil à proximité de dispositifs médicaux implantés. Si vous portez un implant électronique (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...), veuillez impérativement respecter une distance minimale de 15 centimètres entre cet appareil et votre corps pour réduire les risques d'interférence.
- Utilisez cet appareil dans de bonnes conditions de réception pour minimiser le niveau de rayonnement. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment dans les parkings souterrains, dans les ascenseurs, en train, en voiture, ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.
- Tenez cet appareil à distance des femmes enceintes et du bas-ventre des adolescents.
- N'utilisez PAS ce produit si des anomalies sont visibles ou s'il a été mouillé, endommagé ou modifié. Faites appel au service après-vente pour obtenir de l'aide.

AVERTISSEMENT !

- Ne PAS placer sur une surface irrégulière ou instable.
- Ne placez PAS et ne laissez pas tomber d'objets sur le produit. Évitez d'exposer le produit à des chocs mécaniques tels que l'écrasement, la flexion, la perforation ou le broyage.
- Ne PAS démonter, ouvrir, passer au micro-ondes, incinérer, peindre ou insérer des objets étrangers dans ce produit.
- Référez-vous à l'étiquette située au dessous du produit pour vérifier que l'adaptateur secteur répond aux exigences de tension.
- Gardez le produit à l'écart du feu et des sources de chaleur.
- Ne PAS exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité, tenez-le à distance des liquides. Ne PAS utiliser le produit lors d'un orage.
- Connectez les circuits de sortie PoE de ce produit exclusivement aux réseaux PoE, sans routage vers des installations externes.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique avant de toucher au système.
- Utilisez uniquement des accessoires approuvés par le fabricant de l'appareil pour fonctionner avec ce modèle. L'utilisation d'autres types d'accessoires peut invalider la garantie ou enfreindre les réglementations et lois locales, tout en présentant des risques pour la sécurité. Contactez votre revendeur local pour connaître la disponibilité des accessoires autorisés.
- L'utilisation de ce produit d'une manière non recommandée dans les instructions fournies peut entraîner un risque d'incendie ou de blessures.
- Ce produit doit être utilisé en intérieur uniquement.

Avis DEEE



La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) — Directive 2012/19/UE — est une loi de l'Union européenne visant à réduire l'impact environnemental des équipements électriques et électroniques. Elle impose aux producteurs de prendre en charge la gestion de fin de vie de leurs produits, en favorisant la collecte, le traitement et le recyclage afin de minimiser les déchets et encourager la récupération des ressources.

Ne jetez pas vos équipements électriques et électroniques avec les déchets ménagers.

Le symbole de la poubelle barrée, présent sur le produit ou son emballage, indique que ce produit (y compris les piles qu'il peut contenir) ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères.

Pour éviter tout risque pour l'environnement et la santé humaine, un système de collecte adapté doit être utilisé pour le retour, le recyclage et la valorisation des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Ce produit a été conçu pour permettre la réutilisation de certaines pièces et faciliter le recyclage de certains matériaux.

Une élimination incorrecte peut présenter des risques en raison de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, telles que le plomb, les retardateurs de flamme bromés (BFR) et d'autres composants nocifs.

Renseignez-vous sur les services de recyclage électronique disponibles dans votre région (https://esg.asus.com/en/circular-economy/resource-regeneration/global-take-back-service).