

# Ordinateur de bureau ASUS

## Manuel de l'utilisateur



**D700ME M700ME  
D700ME\_CZ D700MEES  
D700MEC**



**D500ME S500ME  
S500MEC M500ME  
D500MEES D500ME\_CZ  
D500ME\_IN D500MEC**

F21573

Première Édition

Janvier 2023

**Copyright © 2023 ASUSTeK Computer Inc. Tous droits réservés.**

Aucun extrait de ce manuel, incluant les produits et logiciels qui y sont décrits, ne peut être reproduit, transmis, transcrit, stocké dans un système de restitution, ou traduit dans quelque langue que ce soit sous quelque forme ou quelque moyen que ce soit, à l'exception de la documentation conservée par l'acheteur dans un but de sauvegarde, sans la permission écrite expresse de ASUSTeK Computer Inc ("ASUS").

La garantie sur le produit ou le service ne sera pas prolongée si (1) le produit est réparé, modifié ou altéré, à moins que cette réparation, modification ou altération ne soit autorisée par écrit par ASUS ; ou (2) si le numéro de série du produit est dégradé ou manquant.

ASUS fournit ce manuel "en l'état" sans garantie d'aucune sorte, explicite ou implicite, y compris, mais non limité aux garanties implicites ou aux conditions de commerciabilité ou d'adéquation à un but particulier. En aucun cas ASUS, ses directeurs, ses cadres, ses employés ou ses agents ne peuvent être tenus responsables des dégâts indirects, spéciaux, accidentels ou consécutifs (y compris les dégâts pour manque à gagner, pertes de profits, perte de jouissance ou de données, interruption professionnelle ou assimilé), même si ASUS a été prévenu de la possibilité de tels dégâts découlant de tout défaut ou erreur dans le présent manuel ou produit.

Les spécifications et les informations contenues dans ce manuel sont fournies à titre indicatif seulement et sont sujettes à des modifications sans préavis, et ne doivent pas être interprétées comme un engagement de la part d'ASUS. ASUS n'est en aucun cas responsable d'éventuelles erreurs ou inexactitudes présentes dans ce manuel, y compris les produits et les logiciels qui y sont décrits.

Les noms des produits et des sociétés qui apparaissent dans le présent manuel peuvent être, ou non, des marques commerciales déposées, ou sujets à copyrights pour leurs sociétés respectives, et ne sont utilisés qu'à des fins d'identification ou d'explication, et au seul bénéfice des propriétaires, sans volonté d'infraction.

**SERVICE ET ASSISTANCE**

Visitez notre site multilingue d'assistance en ligne sur <https://www.asus.com/fr/support/>.



# Table des matières

Notices .....	5
Consignes de sécurité .....	10
Conventions utilisées dans ce manuel.....	11
Où trouver plus d'informations ? .....	12
Contenu de la boîte.....	13
<b>Chapitre 1      Prise en main</b>	
Bienvenue ! .....	15
Présentation de votre ordinateur .....	15
Configurer votre ordinateur .....	27
Démarrer votre ordinateur.....	31
<b>Chapitre 2      Connecter des périphériques</b>	
Connecter un périphérique de stockage USB.....	33
Connecter un microphone ou un système de haut-parleurs .....	34
Basculer vers la sortie audio externe.....	40
Connecter plusieurs périphériques d'affichage .....	41
Connecter un téléviseur HD .....	42
<b>Chapitre 3      Utiliser votre ordinateur</b>	
Posture recommandée lors de l'utilisation de l'ordinateur.....	43
Utiliser le lecteur de cartes mémoire (Optionnel).....	44
Utiliser le lecteur optique (sur une sélection de modèles uniquement).....	45
Configurer les ports USB dans le BIOS.....	46
Configurer les paramètres de sécurité du disque dur dans le BIOS .....	47
<b>Chapitre 4      Se connecter à Internet</b>	
Connexion filaire .....	49
Installation de l'antenne WiFi .....	54
<b>Chapitre 5      Utiliser ASUS Business Manager</b>	
ASUS Business Manager .....	55
<b>Chapitre 6      Dépannage</b>	
Dépannage.....	57

<b>Annexes</b>	<b>Utiliser Windows®</b>	
Démarrer pour la première fois .....		65
Menu Démarrer .....		65
Applications Windows® .....		66
Connexion sans fil.....		66
Connexion filaire .....		67
Éteindre l'ordinateur.....		67
Mise en veille de l'ordinateur .....		67

## Notices

### Services de reprise et de recyclage

Les programmes de recyclage et de reprise d'ASUS découlent de nos exigences en terme de standards élevés de respect de l'environnement. Nous souhaitons apporter à nos clients des solutions permettant de recycler de manière responsable nos produits, batteries et autres composants ainsi que nos emballages. Veuillez consulter le site <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> pour plus de détails sur les conditions de recyclage en vigueur dans votre pays.

### REACH

En accord avec le cadre réglementaire REACH (Enregistrement, Evaluation, Autorisation, et Restriction des produits chimiques), nous publions la liste des substances chimiques contenues dans nos produits sur le site ASUS REACH : <https://csr.asus.com/english/REACH.htm>

#### *Avertissement relatif aux batteries au lithium*

**ATTENTION** : Danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Remplacer uniquement par une batterie de type identique ou équivalent, comme recommandé par le fabricant. Jetez les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

#### *Avertissement relatif aux batteries au lithium*

**ATTENTION !** Danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Remplacer uniquement avec une batterie de type semblable ou équivalent, recommandée par le fabricant. Jeter les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

## **Déclaration de conformité d'Innovation, Sciences et Développement économique du Canada (ISDE)**

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique du Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas créer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer tout type d'interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

La bande 5150 – 5250 MHz est réservée uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

## **Déclaration de conformité d'Industrie Canada**

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Le présent appareil est conforme aux normes CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas créer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer tout type d'interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

## **Déclaration ISDE concernant le Wi-Fi 6E (appareils RLAN)**

Devices shall not be used for control of or communications with unmanned aircraft systems.

Les dispositifs ne doivent pas être utilisés pour commander des systèmes d'aéronef sans pilote ni pour communiquer avec de tels systèmes.

## **Déclaration du Département Canadien des Communications**

Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de classe B en terme d'émissions de nuisances sonores, par radio, par des appareils numériques, et ce conformément aux régulations d'interférence par radio établies par le département canadien des communications.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## **Déclaration d'Industrie Canada relative aux modules sans fil Bluetooth**

Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

## **Notices relatives aux équipements à radiofréquences**

### **Conformité aux directives de la Communauté européenne**

Cet équipement est conforme à la recommandation du Conseil 1999/519/EC, du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (0–300 GHz).

### **Utilisation de module radio sans fil**

Cet appareil est restreint à une utilisation en intérieur lors d'un fonctionnement dans la plage de fréquence de 5,15 à 5,25 GHz.

### **Informations sur l'exposition aux fréquences radio**

La puissance d'émission radio de la technologie WiFi est inférieure aux limites d'exposition aux fréquences radio définies par la FCC. Il est néanmoins recommandé d'utiliser cet équipement sans fil de façon à réduire autant que possible les contacts avec une personne lors d'une utilisation normale.

## Déclaration de conformité simplifiée de l'UE

ASUSTeK COMPUTER INC. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site internet suivant : <https://www.asus.com/fr/support/>.

Dans la plage de fréquence 5150-5350 MHz, le WiFi est restreint à une utilisation en intérieur dans les pays listés dans le tableau ci-dessous :

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	HR	UK(NI)		



## Tableau de sortie de fréquence radio RED de l'UE

### Intel® AX211NGW

#### a. Appareils WiFi 6E LPI (Low Power Indoor) :

L'appareil est limité à une utilisation en intérieur uniquement lorsqu'il fonctionne dans la plage de fréquences 5945-6425MHz en Belgique (BE), Bulgarie (BG), Chypre (CY), République tchèque (CZ), Estonie (EE), France (FR), Islande (IS), Irlande (IE), Lituanie (LT), Allemagne (DE), Pays-Bas (NL), Espagne (ES).

#### b. Appareils portables WiFi 6E VLP (Very Low Power) :

L'appareil n'est pas autorisé à être utilisé sur des systèmes d'aéronefs sans pilote (UAS) lorsqu'il fonctionne dans la plage de fréquences 5945-6425MHz en Belgique (BE), en Bulgarie (BG), Chypre (CY), République tchèque (CZ), Estonie (EE), France (FR), Islande (IS), Irlande (IE), Lituanie (LT), Allemagne (DE), Pays-Bas (NL), Espagne (ES).

### Intel® AX211NGW

Fonction	Fréquence	Puissance de sortie maximale (P.I.R.E)
WiFi	2412 - 2472 MHz	18 dBm
	5150 - 5350 MHz	21 dBm
	5470 - 5725 MHz	22 dBm
	5725 - 5850 MHz	13 dBm
	5945 - 6425 MHz	21 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	11 dBm

\* Récepteur de catégorie 1

### Intel® AX201NGW

Fonction	Fréquence	Puissance de sortie maximale (P.I.R.E)
WiFi	2412 - 2472 MHz	19 dBm
	5150 - 5350 MHz	21 dBm
	5470 - 5725 MHz	22 dBm
	5725 - 5850 MHz	11 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	12 dBm

\* Récepteur de catégorie 1

### Intel® 9462NGW

Fonction	Fréquence	Puissance de sortie maximale (P.I.R.E)
WiFi	2412 - 2472 MHz	19 dBm
	5150 - 5350 MHz	21 dBm
	5470 - 5725 MHz	22 dBm
	5725 - 5850 MHz	11 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	12 dBm

\* Récepteur de catégorie 1

## Informations de sécurité concernant le lecteur optique

### Informations de sécurité relatives au laser

*Avertissement de sécurité relatif au lecteur CD-ROM*

#### PRODUIT LASER DE CLASSE 1



**AVERTISSEMENT !** Risque d'exposition dangereuse au laser. Ne tentez pas de démonter ou réparer le lecteur de disque optique. Pour votre sécurité, faites réparer le lecteur de disque optique uniquement par un prestataire de dépannage agréé.

### Étiquette d'avertissement concernant le dépannage



**AVERTISSEMENT !** RADIATIONS LASER INVISIBLES EN CAS D'OUVERTURE. NE PAS FIXER LE FAISCEAU ET NE PAS OBSERVER AVEC DES INSTRUMENTS OPTIQUES.

### Règlements CDRH

Le centre de dispositifs et de santé radiologique (Center for Devices and Radiological Health (CDRH)) de l'agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (Food and Drug Administration (FDA)) a mis en place des règlements pour les produits laser le 2 Août 1976. Ces règlements s'appliquent aux produits laser fabriqués à partir du 1er Août 1976. La conformité aux règlements est obligatoire pour les produits commercialisés aux États-Unis.



**AVERTISSEMENT !** L'emploi de contrôles ou d'ajustements ou le lancement d'autres procédures que celles spécifiées ici ou dans le guide d'installation des produits laser peut provoquer l'exposition à des radiations dangereuses.

## Consignes de sécurité



Débranchez le cordon d'alimentation et tous les périphériques avant tout entretien. Nettoyez l'ordinateur avec une éponge en cellulose propre ou un chiffon doux en peau de chamois humidifié d'une solution détergente non abrasive et de quelques gouttes d'eau tiède, puis nettoyez les zones d'humidité restantes à l'aide d'un chiffon sec.

- NE PAS placer sur une surface irrégulière ou instable. Contactez le service après-vente si le châssis a été endommagé.
- NE PAS utiliser dans des environnements sales ou poussiéreux. NE PAS utiliser lors d'une fuite de gaz.
- NE PAS placer, faire tomber ou insérer d'objets sur/dans l'ordinateur.
- NE PAS exposer à des champs magnétiques ou électriques puissants.
- NE PAS exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité, tenez-le à distance des liquides. NE PAS utiliser le modem lors d'un orage.
- Avertissement de sécurité concernant la batterie : **NE PAS** jeter au feu. NE PAS court-circuiter. NE PAS démonter la batterie.
- Utilisez ce produit dans un environnement dont la température ambiante est comprise entre 5°C (41°F) et 40°C (104°F).
- NE PAS bloquer les ouvertures destinées à la ventilation de l'ordinateur pour éviter que celui-ci ne surchauffe.
- NE PAS utiliser de cordons d'alimentation, d'accessoires ou autres périphériques endommagés.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique avant de toucher au système.
- Demandez l'assistance d'un professionnel avant d'utiliser un adaptateur ou une rallonge. Ces appareils risquent d'interrompre le circuit de terre.
- Assurez-vous que le bloc d'alimentation est bien réglé sur le voltage approprié à votre région. Si vous n'êtes pas certain du type de voltage disponible dans votre région/pays, contactez votre fournisseur électrique local.
- Si le bloc d'alimentation est endommagé, n'essayez pas de le réparer vous-même. Contactez un technicien électrique qualifié ou votre revendeur.



"Ne pas ingérer la batterie, risque de brûlure chimique"

Ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et peut entraîner la mort.

Tenez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.

Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, n'utilisez plus le produit et tenez-le hors de portée des enfants.

Si vous pensez que les piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.



---

Éléments mobiles dangereux. L'ordinateur de bureau doit être complètement éteint avant de tenter de le réparer. Le remplacement de composants mobiles ne doit être effectué que par un technicien qualifié.

---

### Éléments mobiles dangereux

**AVERTISSEMENT :** Maintenez une distance de sécurité appropriée entre vos doigts ou toute autre partie de votre corps et les éléments mobiles de cet équipement.



**ATTENTION :** NE PAS desserrer les vis moletées afin d'accéder à l'intérieur de votre appareil. Si une réparation est nécessaire, envoyez l'appareil à un service client agréé.



**AVERTISSEMENT !** Les pièces remplaçables internes chaudes et les pièces en métal peuvent causer des brûlures.

---

## Conventions utilisées dans ce manuel

Pour être sûr d'effectuer certaines tâches correctement, veuillez prendre note des symboles suivants.



**DANGER/AVERTISSEMENT ::** Ces informations vous permettront d'éviter de vous blesser lors de la réalisation d'une tâche.



**ATTENTION :** Ces informations vous permettront d'éviter d'endommager les composants lors de la réalisation d'une tâche.



**IMPORTANT :** Instructions que vous DEVEZ suivre pour mener une tâche à bien.



**REMARQUE :** Astuces et informations pratiques pour vous aider à mener une tâche à bien.

## Où trouver plus d'informations ?

Consultez les sources suivantes pour plus d'informations ou pour la mise à jour du produit et/ou des logiciels.

### Site Web ASUS

Le site web d'ASUS contient des informations complètes et à jour sur les produits ASUS et sur les logiciels afférents. Reportez-vous au site web d'ASUS sur [www.asus.com](http://www.asus.com).

### Support technique ASUS local

Visitez le site de support ASUS sur <https://www.asus.com/fr/support/contact> pour prendre contact avec un ingénieur de support technique.

### Tutoriel

**Sans outil:** Le D700ME/D500ME dispose d'une conception sans outil. Vous pouvez démonter le châssis en retirant les vis moletées à la main et remplacer facilement le disque dur et le lecteur de disque optique.

Après le remplacement, veuillez réassembler le D700ME/D500ME selon son montage d'origine. Pour plus d'informations sur le remplacement et l'assemblage, veuillez vous référer au lien ci-dessous :

<https://www.youtube.com/watch?v=uWjnhf26xEU>



### Produit conforme à la norme ENERGY STAR®

ENERGY STAR® est un programme conjoint entre l'Agence pour la protection de l'environnement (EPA) et le département de l'Énergie (DOE) des États-Unis permettant de faire des économies d'argent tout en protégeant l'environnement par le biais de pratiques et de produits éco-énergétiques.


Tous les produits ASUS portant le logo ENERGY STAR® sont conformes au standard ENERGY STAR® et intègrent la fonctionnalité d'économie

d'énergie activée par défaut. L'écran passe automatiquement en mode veille après 10 minutes d'inactivité; l'ordinateur passe automatiquement en mode veille après 30 minutes d'inactivité. Pour sortir l'ordinateur du mode veille, cliquez sur la souris ou appuyez sur une touche quelconque du clavier ou sur le bouton d'alimentation.

Veuillez consulter le site web <https://www.energystar.gov/powermanagement> pour plus de détails sur la gestion d'énergie et ses avantages pour la protection de l'environnement. Vous pouvez également consulter le site <https://www.energystar.gov> pour plus d'informations sur le programme ENERGY STAR®.

\*Remarque : la norme ENERGY STAR® n'est PAS compatible avec les modèles fonctionnant sous Freedos ou Linux.

## Contenu de la boîte

		
Ordinateur de bureau ASUS	Clavier x1 (optionnel)	Souris x1 (optionnelle)
		
Cordon d'alimentation x1	DVD de support x1 (optionnel)	DVD de restauration x1 (optionnel)
		
Tapis de souris x1 (optionnel)	Guide d'installation x1	Carte de garantie x1



- Si l'un des éléments ci-dessus est endommagé ou manquant, veuillez contacter votre revendeur.
- Les illustrations ci-dessus sont données à titre indicatif. Les caractéristiques du produit peuvent varier en fonction du modèle.



# Chapitre 1

## Prise en main

### Bienvenue !

Merci d'avoir acheté un ordinateur de bureau ASUS !

Les séries d'ordinateurs de bureau ASUS offrent des performances à la pointe de l'industrie, une fiabilité sans faille et des utilitaires variés et conviviaux. Le tout dans un boîtier au style futuriste et élégant.



---

Lisez la carte de garantie ASUS avant de configurer votre ordinateur de bureau ASUS.

---



- Cet ordinateur ne prend en charge pas le système d'exploitation Windows® 7. ASUS ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages ou pertes occasionnés par l'installation de Windows® 7.
  - Faites très attention lors de la manipulation de l'ordinateur pour éviter de vous blesser.
- 

### Présentation de votre ordinateur



---

Les illustrations fournies sont données à titre indicatif uniquement. Les ports et leur emplacement ainsi que la couleur du châssis peuvent varier en fonction du modèle.

---




---

**IMPORTANT !** N'utilisez pas cet ordinateur de bureau pour le minage de crypto-monnaie (consommation très élevée d'électricité et de temps pour l'obtention de monnaie virtuelle) et/ou des activités similaires.

---

## Panneau avant du D700ME / M700ME / D700ME\_CZ / D700MEES / D700MEC

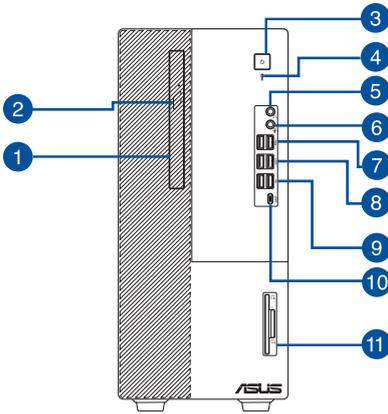


1. **Baie pour lecteur optique 5.25" (optionnel).** Cette baie intègre un lecteur de disque optique.
2. **Bouton d'éjection du lecteur optique.** Appuyez sur ce bouton pour éjecter le plateau du lecteur optique.
3. **Bouton d'alimentation.** Appuyez sur ce bouton pour allumer l'ordinateur.
4. **Témoin du disque dur.** La LED s'allume ou clignote pour indiquer l'état du disque dur.
5. **Port casque.** Ce port permet de connecter un casque audio.
6. **Prise audio combinée.** Ce port permet de connecter un casque audio ou des haut-parleurs. Vous pouvez également connecter votre casque ou un microphone externe.
7. **Ports USB 3.2 Gen 1.** Ces ports USB 3.2 Gen 1 permettent de connecter des périphériques disposant de ports USB 3.2 Gen 1 (souris, imprimante, PDA, appareil photo).
8. **Ports USB 3.2 Gen 2.** Ces ports USB 3.2 Gen 2 permettent de connecter des périphériques disposant de ports USB 3.2 Gen 2 (souris, imprimante, PDA, appareil photo, etc).
9. **Ports USB 2.0.** Ces ports USB 2.0 permettent de connecter des périphériques disposant de ports USB 2.0 (souris, imprimante, PDA, appareil photo).
10. **Port USB 3.2 Gen 2 Type-C®.** Le port USB 3.2 Gen 2 Type-C® permet de connecter des périphériques USB 3.2 Gen 2 Type-C®.



La tension de sortie du port USB 3.2 Gen 2 Type-C® est de 5V (1,5A).


11. **Lecteur de cartes à puce & cartes SD (optionnel).** Insérez une carte à puce ou une carte SD dans la fente dédiée.

## Panneau avant du D500ME / S500ME / S500MEC / M500ME / D500MEES / D500ME\_CZ / D500ME\_IN / D500MEC

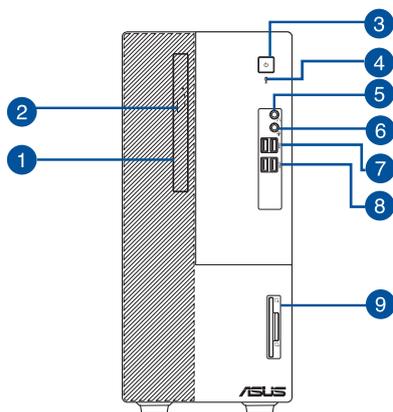

1. **Baie pour lecteur optique 5.25" (optionnel).** Cette baie intègre un lecteur de disque optique.
2. **Bouton d'éjection du lecteur optique.** Appuyez sur ce bouton pour éjecter le plateau du lecteur optique.
3. **Bouton d'alimentation.** Appuyez sur ce bouton pour allumer l'ordinateur.
4. **Témoin du disque dur.** La LED s'allume ou clignote pour indiquer l'état du disque dur.
5. **Port casque.** Ce port permet de connecter un casque audio.
6. **Prise audio combinée.** Ce port permet de connecter un casque audio ou des haut-parleurs. Vous pouvez également connecter votre casque ou un microphone externe.
7. **Ports USB 3.2 Gen 1.** Ces ports USB 3.2 Gen 1 permettent de connecter des périphériques disposant de ports USB 3.2 Gen 1 (souris, imprimante, PDA, appareil photo).
8. **Ports USB 3.2 Gen 2.** Ces ports USB 3.2 Gen 2 permettent de connecter des périphériques disposant de ports USB 3.2 Gen 2 (souris, imprimante, PDA, appareil photo, etc).
9. **Lecteur de cartes à puce & cartes SD (optionnel).** Insérez une carte à puce ou une carte SD dans la fente dédiée.

## Panneau arrière du D700ME / M700ME / D700ME\_CZ / D700MEES / D700MEC

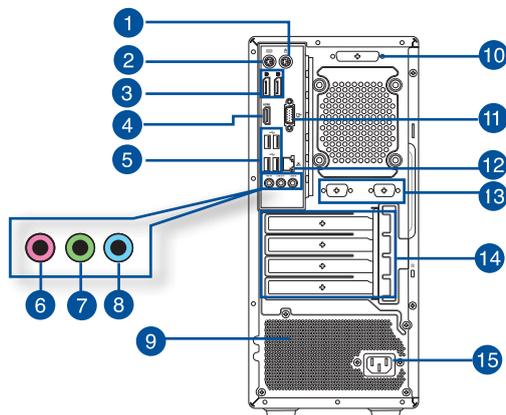

- 1. Port souris PS/2 (vert).** Ce port accueille une souris PS/2.
- 2. Port clavier PS/2 (violet).** Ce port accueille un clavier PS/2.
- 3. Ports DisplayPort.** Ces ports sont destinés aux appareils compatibles DisplayPort.
- 4. Port HDMI™.** Ce port est réservé à la connexion d'un périphérique externe lui-même doté d'une interface HDMI™ (High-Definition Multimedia Interface). Il est compatible avec la norme HDCP permettant la lecture de DVD HD, de disques Blu-ray et de tout autre contenu intégrant un verrou numérique.
- 5. Ports USB 2.0.** Ces ports USB 2.0 permettent de connecter des périphériques disposant de ports USB 2.0 (souris, imprimante, PDA, appareil photo).
- 6. Port microphone (rose).** Ce port permet de brancher un microphone.
- 7. Port de sortie audio (vert).** Ce port permet de connecter un casque audio ou des haut-parleurs. En configuration audio 4, 5.1 ou 7.1, ce port se connecte aux haut-parleurs avant d'un système de haut-parleurs.
- 8. Port d'entrée audio (bleu clair).** Ce port permet de connecter un lecteur CD/DVD ou toute autre source audio.



Reportez-vous au tableau de configuration audio ci-dessous pour une description de la fonction des ports audio en configuration 2, 4, 5.1 ou 7.1 canaux.

### Configurations audio 2, 4, 5.1 et 7.1 canaux

Port	Casque / 2 canaux	4 canaux	5.1 canaux	7.1 canaux
Bleu clair (Panneau arrière)	Entrée audio	Sortie haut-parleurs arrières	Sortie haut-parleurs arrières	Sortie haut-parleurs arrières
Vert (Panneau arrière)	Sortie audio	Sortie haut-parleurs avant	Sortie haut-parleurs avant	Sortie haut-parleurs avant
Rose (Panneau arrière)	Entrée micro	Entrée micro	Haut-parleur central/Caisson de basse	Haut-parleur central/Caisson de basse
Vert (Panneau avant)	-	-	-	Sortie haut-parleurs latéraux

9. **Fentes d'aération.** Ces ouvertures du châssis permettent la ventilation de l'air.




NE PAS couvrir les fentes d'aération du châssis d'ordinateur. Assurez-vous que votre ordinateur soit toujours bien ventilé.

10. **Port parallèle (optionnel).** Ce port à 25 broches est compatible avec les appareils dotés d'une prise parallèle tels que les imprimantes ou les scanners.
11. **Port VGA.** Ce port permet de connecter un moniteur VGA ou tout autre équipement doté d'un connecteur VGA.
12. **Port réseau (RJ-45).** Ce port permet une connexion Gigabit à un réseau local LAN (Local Area Network) via un hub réseau.

#### Témoins des ports réseau


LED Activité/Lien		LED Vitesse	
État	Description	État	Description
ÉTEINTE	Pas de lien	ÉTEINTE	Connexion 10 Mb/s
ORANGE	Lié	ORANGE	Connexion 100 Mb/s
CLIGNOTANT	Activité de données	VERTE	Connexion 1 Gb/s

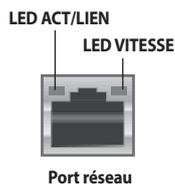

13. **Ports série (optionnels).** Ces ports à neuf broches sont dédiés à la connexion de dispositifs dotés d'une interface série (COM).
14. **Supports métalliques.** Retirez ce support métallique pour insérer une carte d'extension.



- Le slot PCIe16\_1 prend uniquement en charge les cartes graphiques et les périphériques de stockage, tandis que les autres slots PCIe prennent en charge les périphériques de stockage et d'autres périphériques PCIe.
- Installez la carte graphique principale dans le slot PCIe16\_1 si vous utilisez deux cartes graphiques.

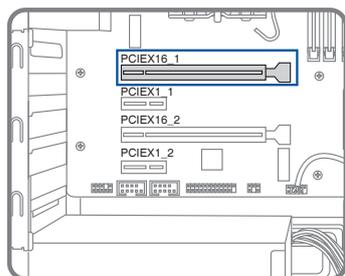


- Reportez-vous à la section **Installer une carte graphique dans votre ordinateur** pour des instructions détaillées.

15. **Connecteur d'alimentation.** Branchez le cordon d'alimentation sur ce connecteur.

**TENSION :** • 115/230Vca, 50/60Hz, 4/2A (Global)

- 220Vca, 50Hz, 2A (RPC)
- 115Vca, 50/60Hz, 4A (Taïwan)
- 115/230Vca, 50/60Hz, 4A/2A (JP+KR)

## Panneau arrière du D500ME / S500ME / S500MEC / M500ME / D500MEES / D500ME\_CZ / D500ME\_IN / D500MEC

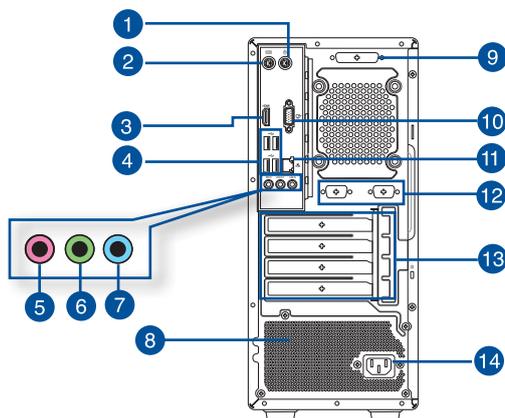

- 1. Port souris PS/2 (vert).** Ce port accueille une souris PS/2.
- 2. Port clavier PS/2 (violet).** Ce port accueille un clavier PS/2.
- 3. Port HDMI™.** Ce port est réservé à la connexion d'un périphérique externe lui-même doté d'une interface HDMI™ (High-Definition Multimedia Interface). Il est compatible avec la norme HDCP permettant la lecture de DVD HD, de disques Blu-ray et de tout autre contenu intégrant un verrou numérique.
- 4. Ports USB 2.0.** Ces ports USB 2.0 permettent de connecter des périphériques disposant de ports USB 2.0 (souris, imprimante, PDA, appareil photo).
- 5. Port microphone (rose).** Ce port permet de brancher un microphone.
- 6. Port de sortie audio (vert).** Ce port permet de connecter un casque audio ou des haut-parleurs. En configuration audio 4, 5.1 ou 7.1, ce port se connecte aux haut-parleurs avant d'un système de haut-parleurs.
- 7. Port d'entrée audio (bleu clair).** Ce port permet de connecter un lecteur CD/DVD ou toute autre source audio.



Reportez-vous au tableau de configuration audio ci-dessous pour une description de la fonction des ports audio en configuration 2, 4, 5.1 ou 7.1 canaux.

### Configurations audio 2, 4, 5.1 et 7.1 canaux

Port	Casque / 2 canaux	4 canaux	5.1 canaux	7.1 canaux
Bleu clair (Panneau arrière)	Entrée audio	Sortie haut-parleurs arrières	Sortie haut-parleurs arrières	Sortie haut-parleurs arrières
Vert (Panneau arrière)	Sortie audio	Sortie haut-parleurs avant	Sortie haut-parleurs avant	Sortie haut-parleurs avant
Rose (Panneau arrière)	Entrée micro	Entrée micro	Haut-parleur central/Caisson de basse	Haut-parleur central/Caisson de basse
Vert (Panneau avant)	-	-	-	Sortie haut-parleurs latéraux

8. **Fentes d'aération.** Ces ouvertures du châssis permettent la ventilation de l'air.




NE PAS couvrir les fentes d'aération du châssis d'ordinateur. Assurez-vous que votre ordinateur soit toujours bien ventilé.

9. **Port parallèle (optionnel).** Ce port à 25 broches est compatible avec les appareils dotés d'une prise parallèle tels que les imprimantes ou les scanners.
10. **Port VGA.** Ce port permet de connecter un moniteur VGA ou tout autre équipement doté d'un connecteur VGA.
11. **Port réseau (RJ-45).** Ce port permet une connexion Gigabit à un réseau local LAN (Local Area Network) via un hub réseau.

#### Témoins des ports réseau


LED Activité/Lien		LED Vitesse	
État	Description	État	Description
ÉTEINTE	Pas de lien	ÉTEINTE	Connexion 10 Mb/s
ORANGE	Lié	ORANGE	Connexion 100 Mb/s
CLIGNOTANT	Activité de données	VERTE	Connexion 1 Gb/s

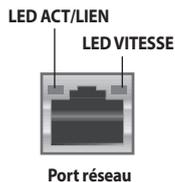

12. **Ports série (optionnels).** Ces ports à neuf broches sont dédiés à la connexion de dispositifs dotés d'une interface série (COM).
13. **Supports métalliques.** Retirez ce support métallique pour insérer une carte d'extension.



- Le slot PCIeX16\_1 prend uniquement en charge les cartes graphiques et les périphériques de stockage, tandis que les autres slots PCIe prennent en charge les périphériques de stockage et d'autres périphériques PCIe.
- Installez la carte graphique principale dans le slot PCIeX16\_1 si vous utilisez deux cartes graphiques.

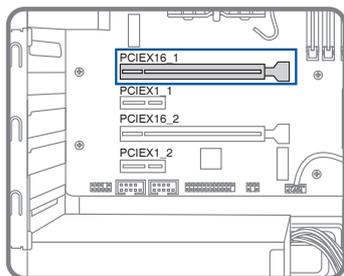

- Reportez-vous à la section **Installer une carte graphique dans votre ordinateur** pour des instructions détaillées.


14. **Connecteur d'alimentation.** Branchez le cordon d'alimentation sur ce connecteur.

**TENSION :**

- 115/230Vca, 50/60Hz, 4/2A (Global)
- 220Vca, 50Hz, 2A (RPC)
- 115Vca, 50/60Hz, 4A (Taiwan)
- 115/230Vca, 50/60Hz, 4A/2A (JP+KR)

## Installer de la mémoire dans votre ordinateur (optionnel)


Cet ordinateur de bureau dispose de quatre slots DIMM réservés à l'installation de modules de mémoire DDR4 (Double Data Rate 4). L'illustration ci-dessous indique l'emplacement des slots DIMM DDR4.



Canal	Sockets
Canal A	DIMM_A1 & DIMM_A2
Canal B	DIMM_B1 & DIMM_B2

### Configurations mémoire recommandées

- Suivez la séquence d'installation ci-dessous pour assurer la stabilité du système et éviter un éventuel échec de démarrage (Pour **D700ME / M700ME / D700ME\_CZ / D700MEES / D700MEC**).

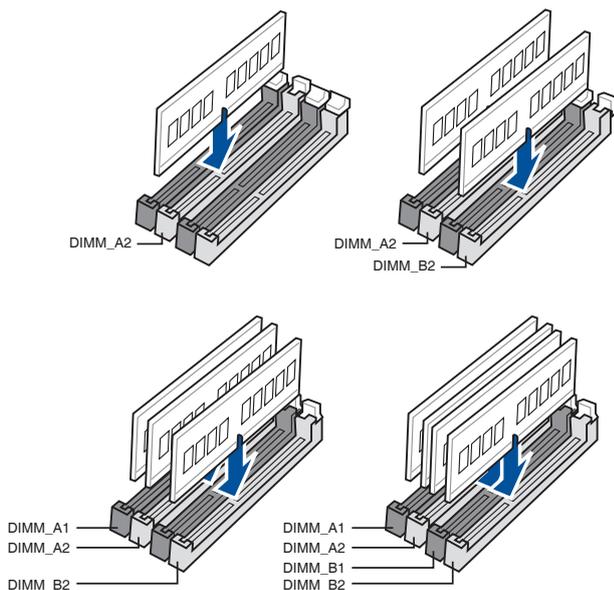

	DIMM_A1	DIMM_A2	DIMM_B1	DIMM_B2
1 x Module DIMM	x	√	x	x
2 x Modules DIMM	x	√	x	√
3 x Modules DIMM	√	√	x	√
4 x Modules DIMM	√	√	√	√


- Installez des modules DIMM de même capacité et provenant du même fabricant dans les slots du même canal.

Capacité mémoire unique Mémoire totale	DIMM_A1	DIMM_A2	DIMM_B1	DIMM_B2
4 Go		4 Go		
8 Go		8 Go		
8 Go		4 Go		4 Go
12 Go	4 Go	4 Go		4 Go
16 Go		16 Go		
16 Go		8 Go		8 Go
16 Go	4 Go	4 Go	4 Go	4 Go
24 Go	8 Go	8 Go		8 Go
32 Go		32 Go		
32 Go		16 Go		16 Go
32 Go	8 Go	8 Go	8 Go	8 Go
48 Go	16 Go	16 Go		16 Go
64 Go		32 Go		32 Go
64 Go	16 Go	16 Go	16 Go	16 Go
96 Go	32 Go	32 Go		32 Go
128 Go	32 Go	32 Go	32 Go	32 Go


## Installer de la mémoire dans votre ordinateur

### Pour installer de la mémoire dans votre ordinateur :

1. Éteignez votre ordinateur.
2. Débranchez tous les câbles de votre ordinateur.
3. Ouvrez le boîtier de votre ordinateur.
4. Repérez un slot DIMM vide.
5. Appuyez vers le bas et vers l'extérieur sur l'éjecteur DIMM pour déverrouiller le slot DIMM.

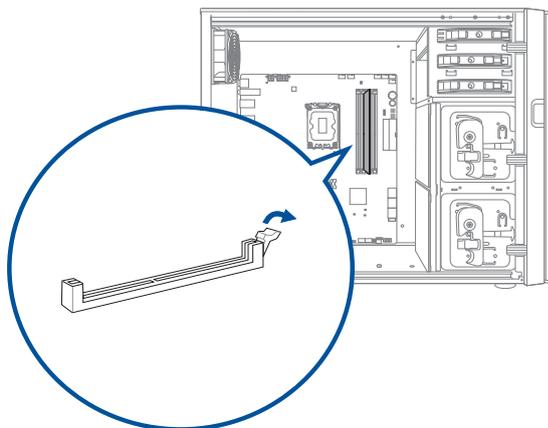

- Alignez l'encoche sur le bord inférieur du module DIMM avec le créneau du slot DIMM, puis insérez fermement le module DIMM dans le slot jusqu'à ce que l'éjecteur se remette en place.

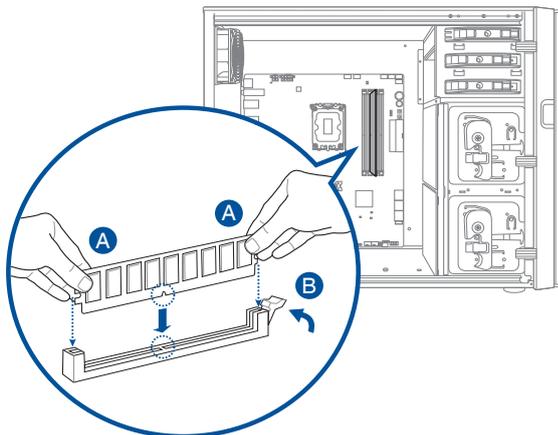

- Fermez le boîtier de votre ordinateur.



---


Les illustrations ci-dessus sont données à titre indicatif uniquement. La structure interne de l'ordinateur de bureau peut varier.

---


## Installer une carte graphique dans votre ordinateur

### Pour installer une carte graphique dans votre ordinateur :


1. Éteignez votre ordinateur.
2. Débranchez tous les câbles de votre ordinateur.
3. Ouvrez le boîtier de votre ordinateur et localisez le slot PCIEX16\_1 si vous installez la carte graphique principale.
4. Alignez l'encoche de votre carte graphique avec la clé du slot, puis insérez la carte dans le slot.

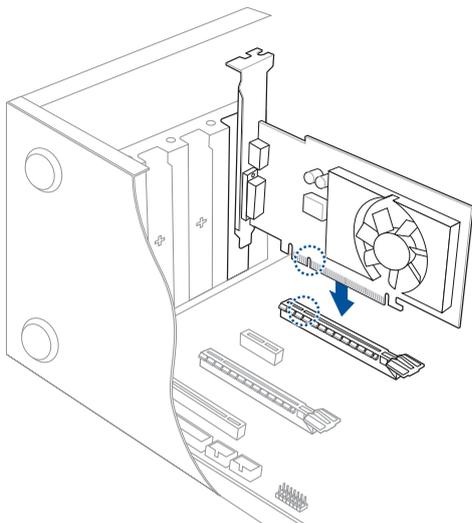


5. L'éjecteur se remettra automatiquement en place.

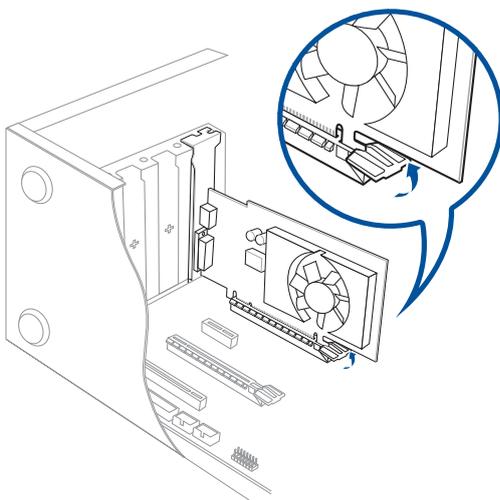

6. Utilisez un tournevis et une vis pour fixer la carte graphique sur le châssis.

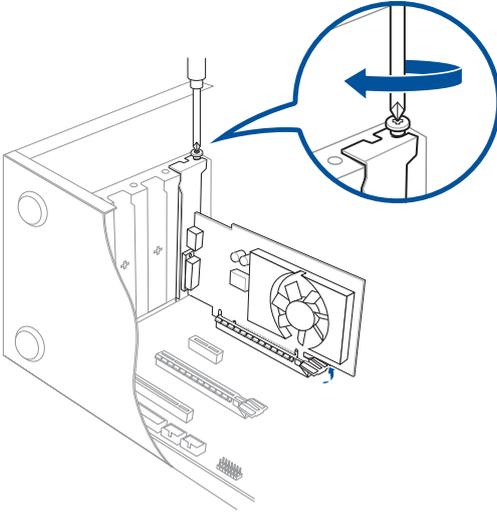

7. (Optionnel) Connectez une prise d'alimentation appropriée à la carte graphique.

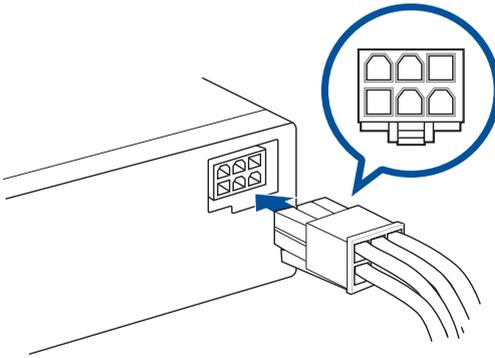

## Configurer votre ordinateur

Cette section vous offre des informations sur la connexion des composants principaux de l'ordinateur tels que le moniteur, le clavier, la souris et le cordon d'alimentation.

### Connecter un moniteur externe


#### Utiliser les ports d'affichage embarqués

Connectez votre moniteur aux ports d'affichage embarqués de l'ordinateur.


#### Pour connecter un moniteur externe à l'un des ports d'affichage embarqués :

1. Connectez un écran au port de sortie vidéo situé à l'arrière de votre ordinateur.
2. Connectez le moniteur à une source d'alimentation.

#### D700ME / M700ME / D700ME\_CZ / D700MEES / D700MEC

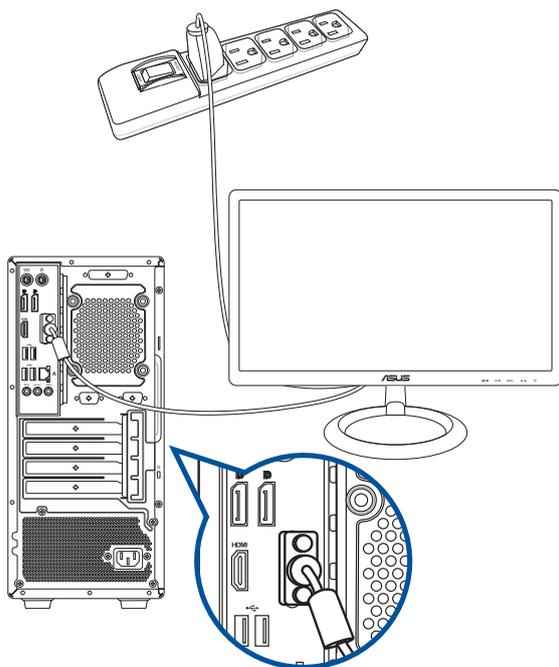

D500ME / S500ME / S500MEC / M500ME / D500MEES / D500ME\_CZ / D500ME\_IN / D500MEC

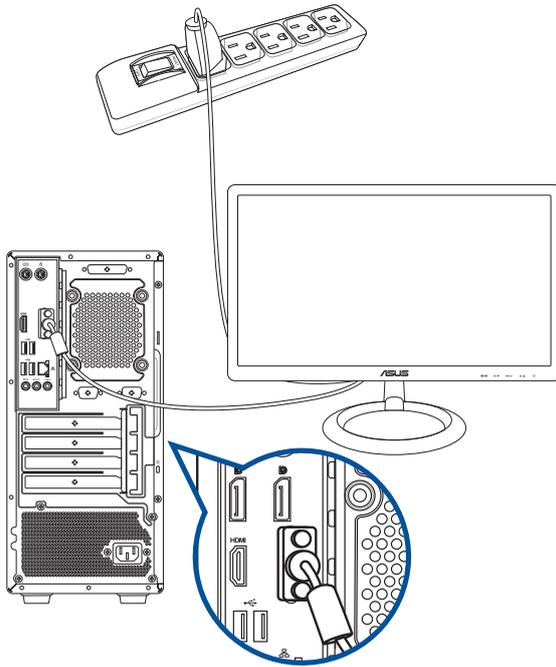


- Si votre ordinateur est accompagné d'une carte graphique, celle-ci est définie par défaut comme source d'affichage principale dans le BIOS. Veuillez donc à connecter votre moniteur à l'un des ports d'affichage disponibles sur la carte graphique.
- Pour connecter plusieurs écrans à votre ordinateur, consultez la section **Connecter plusieurs périphériques d'affichage** de ce manuel pour plus de détails.


## Connecter un clavier et une souris USB

Connectez un clavier et/ou une souris USB aux ports USB situés à l'arrière de votre ordinateur.

**D700ME / M700ME / D700ME\_CZ / D700MEES / D700MEC**

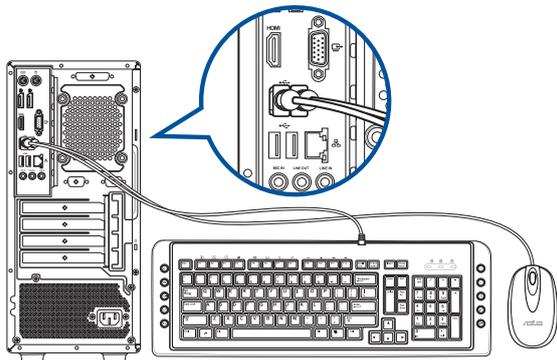


**D500ME / S500ME / S500MEC / M500ME / D500MEES / D500ME\_CZ / D500ME\_IN / D500MEC**

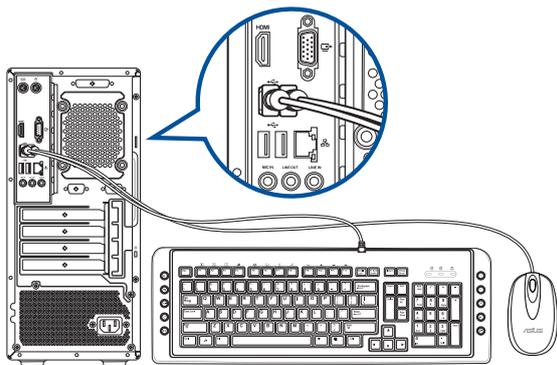


## Connecter le cordon d'alimentation

Connectez une extrémité du cordon d'alimentation au connecteur d'alimentation situé à l'arrière de votre ordinateur et l'autre extrémité à une prise électrique.

**D700ME / M700ME / D700ME\_CZ / D700MEES / D700MEC**

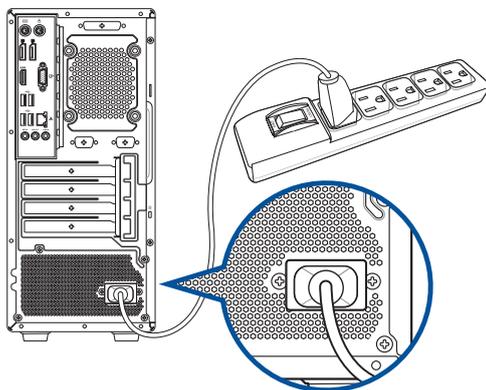

**D500ME / S500ME / S500MEC / M500ME / D500MEES / D500ME\_CZ / D500ME\_IN / D500MEC**

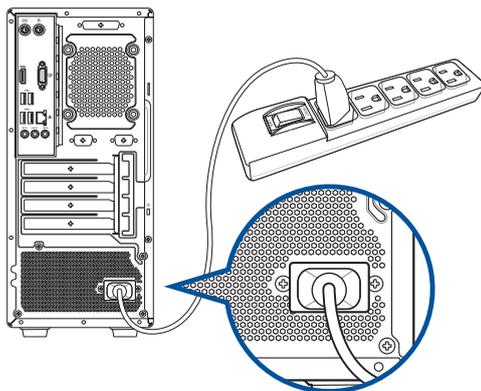

Pour des raisons de sécurité, branchez le cordon d'alimentation **UNIQUEMENT** sur une prise électrique mise à la terre.

## Démarrer votre ordinateur


Cette section décrit comment allumer votre ordinateur après son installation.

### Démarrer votre ordinateur


#### Pour allumer votre ordinateur :

1. Allumez votre moniteur.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre en route l'ordinateur.

#### D700ME / M700ME / D700ME\_CZ / D700MEES / D700MEC

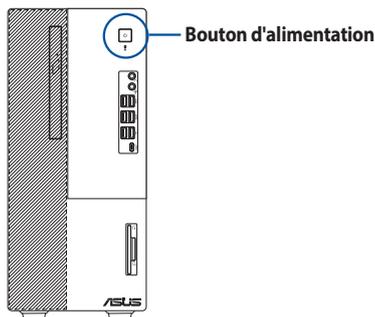

#### D500ME / S500ME / S500MEC / M500ME / D500MEES / D500ME\_CZ / D500ME\_IN / D500MEC

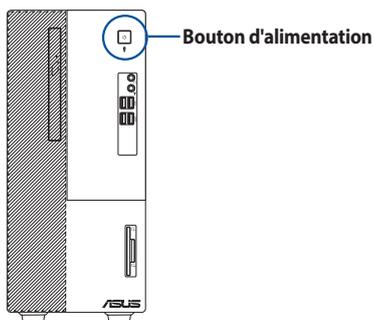

3. Patientez le temps que le système d'exploitation se charge automatiquement.



# Chapitre 2

## Connecter des périphériques

### Connecter un périphérique de stockage USB

Cet ordinateur de bureau dispose de ports USB 3.2 Gen 2 Type-C®, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 et USB 2.0 sur les panneaux avant et arrière. Les ports USB vous permettent de connecter des périphériques USB tels que des périphériques de stockage.

#### Pour connecter un périphérique de stockage USB :


- Insérez le périphérique de stockage USB sur l'un des ports USB de votre ordinateur.




Vous pouvez activer ou désactiver individuellement les ports USB 3.2 Gen 2 Type-C®, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 et USB 2.0 dans le menu de configuration du BIOS. Consultez la section **Configurer les ports USB dans le BIOS** du chapitre 3 pour plus de détails.

#### Panneau avant

D700ME / M700ME / D700ME\_CZ / D700MEES / D700MEC

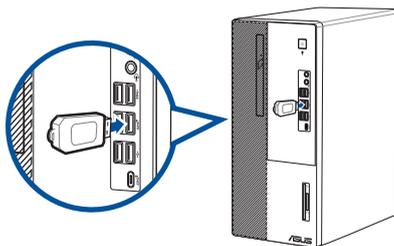


D500ME / S500ME / S500MEC / M500ME / D500MEES / D500ME\_CZ / D500ME\_IN / D500MEC

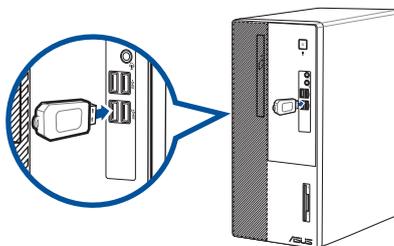


## Panneau arrière

D700ME / M700ME / D700ME\_CZ / D700MEES / D700MEC

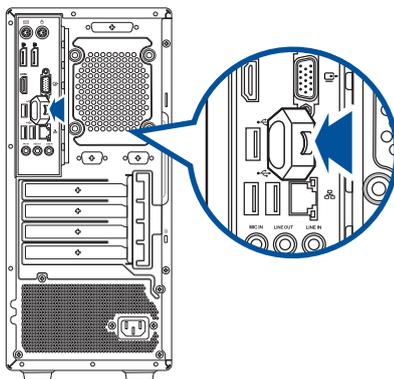

D500ME / S500ME / S500MEC / M500ME / D500MEES / D500ME\_CZ / D500ME\_IN / D500MEC

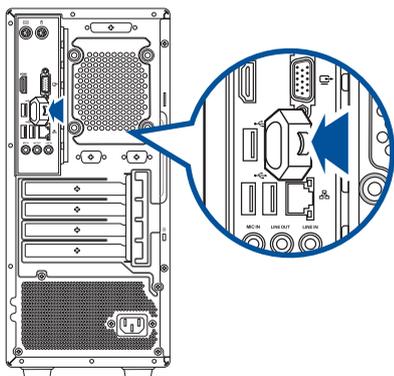

## Connecter un microphone ou un système de haut-parleurs



Cet ordinateur de bureau intègre un port micro et plusieurs ports audio situés sur le panneau avant et arrière. Les ports audio situés à l'arrière de l'ordinateur permettent de configurer un système de haut-parleurs à 2, 4, 5.1 ou 7.1 canaux.





- Si votre ordinateur de bureau dispose d'un haut-parleur interne, la sortie audio se fait depuis ce dernier.
- Si vous souhaitez connecter un périphérique audio externe tel qu'un casque ou un système de haut-parleurs, vous devez activer la sortie du périphérique audio. Pour plus de détails, consultez la section **Basculer vers la sortie audio externe**.
- Si vous débranchez le périphérique audio, vous devez basculer manuellement la sortie audio vers le haut-parleur interne depuis le menu principal.

## Connecter un casque audio ou un micro


D700ME / M700ME / D700ME\_CZ / D700MEES / D700MEC

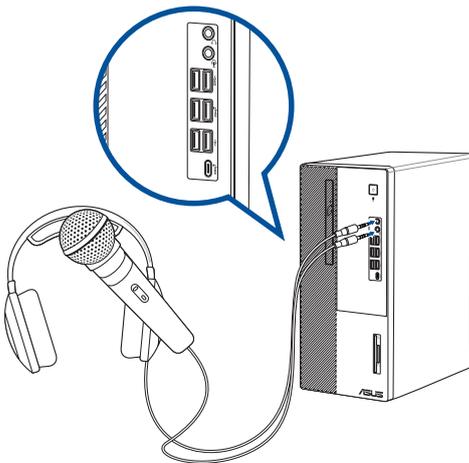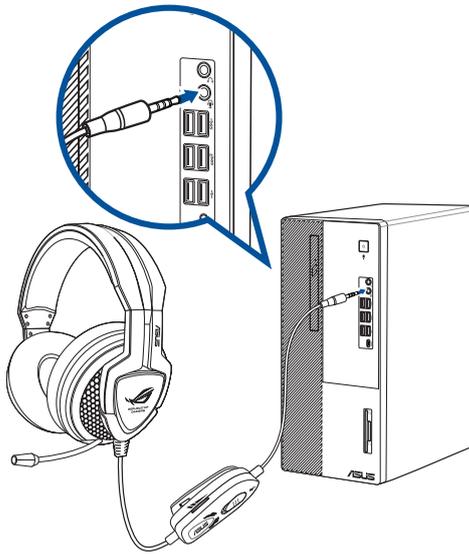


D500ME / S500ME / S500MEC / M500ME / D500MEES / D500ME\_CZ / D500ME\_IN /  
D500MEC

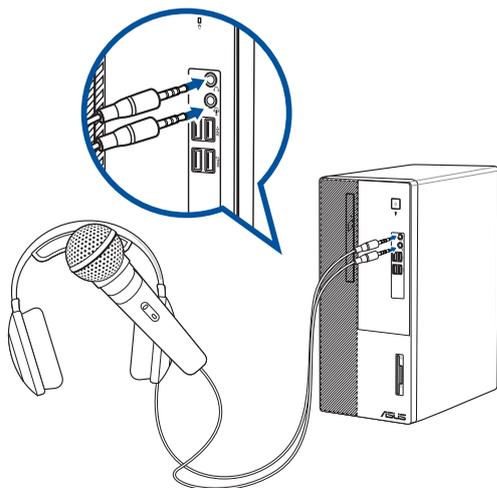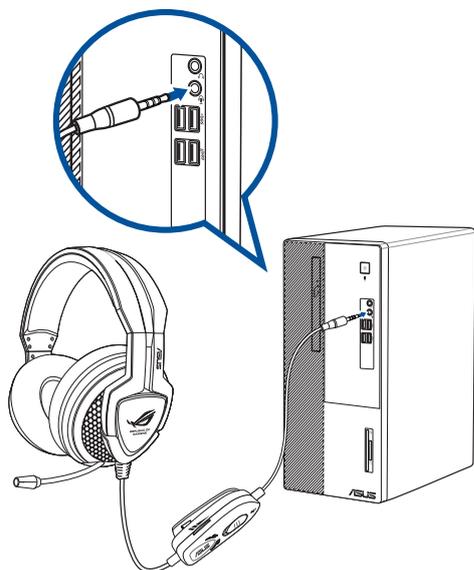


## Connecter un système de haut-parleurs à 2 canaux

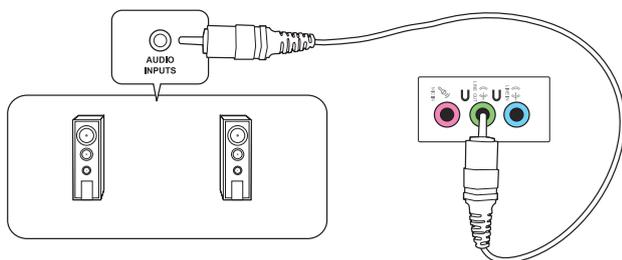

## Connecter un système de haut-parleurs à 4 canaux

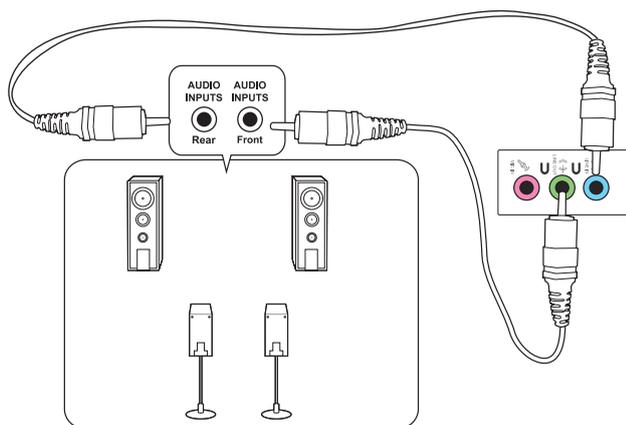


## Connecter un système de haut-parleurs 5.1

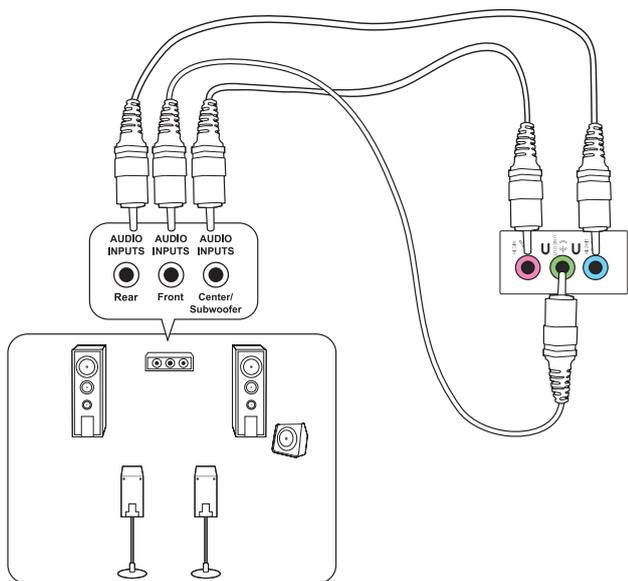


## Connecter un système de haut-parleurs 7.1

D700ME / M700ME / D700ME\_CZ / D700MEES / D700MEC

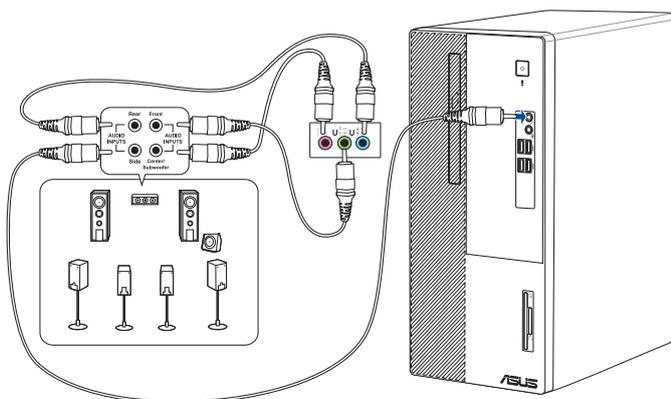

D500ME / S500ME / S500MEC / M500ME / D500MEES / D500ME\_CZ / D500ME\_IN / D500MEC

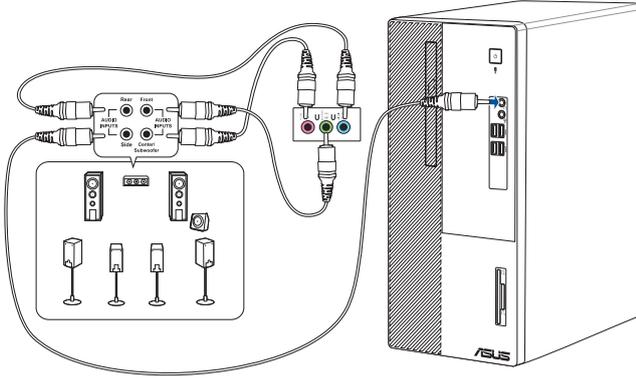

## Basculer vers la sortie audio externe

Si vous branchez un périphérique audio externe à votre ordinateur de bureau, veuillez activer la sortie du périphérique audio pour profiter d'une qualité acoustique supérieure.


### Pour basculer vers la sortie audio externe :

1. Branchez un périphérique audio externe tel qu'un casque ou un système de haut-parleurs au port de sortie arrière. L'écran du Gestionnaire audio apparaît automatiquement.




Pour trouver l'emplacement du port de sortie arrière, référez-vous à la section **Présentation de votre ordinateur**.

2. Décochez **Front Speaker Out** (Haut-parleur avant), puis cliquez sur **OK**.

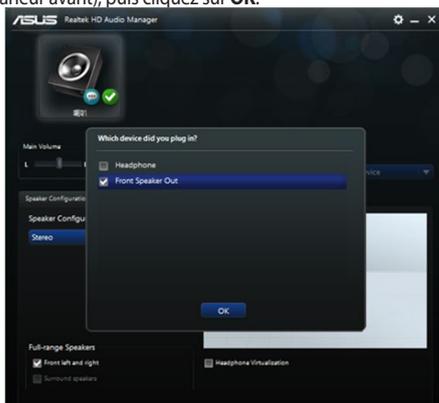

3. Cochez **Line In** (Port arrière), puis cliquez sur **OK**. La sortie audio se fait maintenant depuis le périphérique audio externe.

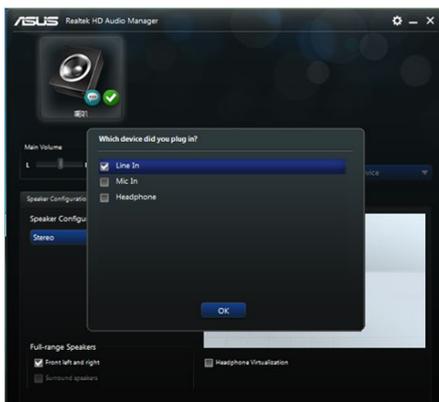

Les captures d'écran du Gestionnaire audio sont fournies à titre indicatif seulement.

## Connecter plusieurs périphériques d'affichage

Votre ordinateur de bureau dispose de ports VGA, HDMI™ et DisplayPort vous permettant de connecter plusieurs périphériques d'affichage.


### Configurer plusieurs affichages

Lors de l'utilisation de plusieurs moniteurs, vous pouvez définir le mode d'affichage. Vous pouvez utiliser le second écran pour afficher un contenu identique à l'écran principal ou pour étendre le Bureau de Windows®.


#### Pour configurer plusieurs affichages :

1. Éteignez votre ordinateur.
2. Connectez les deux moniteurs à l'ordinateur et les cordons d'alimentation aux moniteurs. Consultez la section **Configurer votre ordinateur** du chapitre 1 pour plus de détails sur la connexion d'un moniteur à votre ordinateur.

#### D700ME / M700ME / D700ME\_CZ / D700MEES / D700MEC

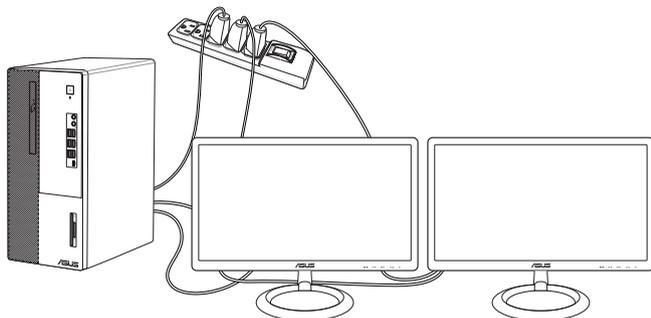

#### D500ME / S500ME / S500MEC / M500ME / D500MEES / D500ME\_CZ / D500ME\_IN / D500MEC

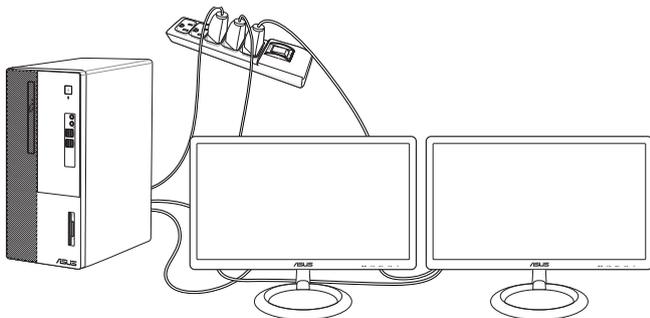

3. Allumez votre ordinateur.
4. Dans le menu Démarrer, cliquez sur **Paramètres > Système > Affichage**.
5. Configurez les paramètres d'affichage.



Sur certains modèles de cartes graphiques, seul l'écran défini comme source d'affichage principale affiche du contenu lors du POST. Le double affichage ne fonctionnant que sous le système d'exploitation Windows®.


## Connecter un téléviseur HD

Reliez votre ordinateur à un téléviseur Haute Définition (HDTV) par le biais du port HDMI™.




- Vous devez faire l'achat d'un câble HDMI™ pour connecter un téléviseur HD à votre ordinateur. Le câble HDMI™ est vendu séparément.
- Pour obtenir une qualité d'image optimale, utilisez un câble HDMI™ d'une longueur inférieure à 15 mètres.

### D700ME / M700ME / D700ME\_CZ / D700MEES / D700MEC

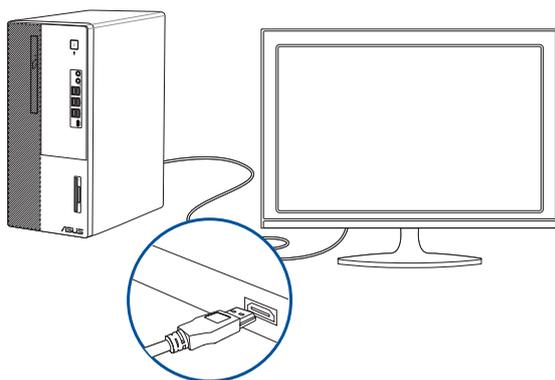

### D500ME / S500ME / S500MEC / M500ME / D500MEES / D500ME\_CZ / D500ME\_IN / D500MEC

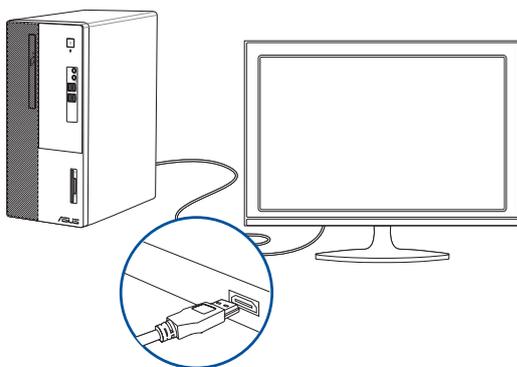


# Chapitre 3

## Utiliser votre ordinateur

### Posture recommandée lors de l'utilisation de l'ordinateur

Lorsque vous utilisez votre ordinateur de bureau, maintenir une posture adéquate est nécessaire afin d'éviter de fatiguer vos poignets, vos mains et autres articulations ou muscles. Cette section offre des astuces permettant d'éviter les éventuelles gênes physiques ou les blessures pouvant résulter de l'utilisation de votre ordinateur de bureau.

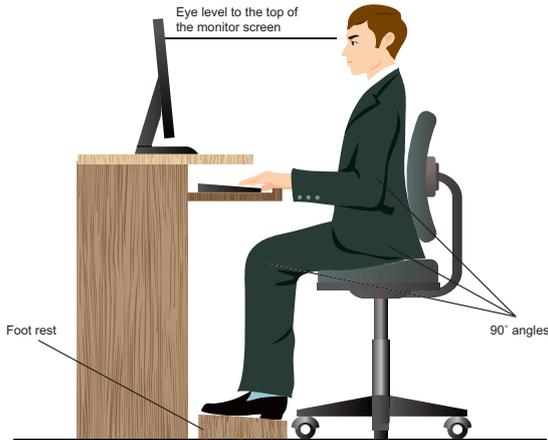

#### Pour maintenir une posture adéquate :

- Positionnez votre fauteuil de telle sorte que vos coudes soient au même niveau ou légèrement plus haut que le clavier afin d'assurer un meilleur confort de frappe.
- Ajustez la hauteur de votre fauteuil de telle sorte que vos genoux soient à une hauteur légèrement plus haute que vos hanches afin de relaxer l'arrière de vos cuisses. Si nécessaire, utilisez un repose-pied pour surélever le niveau de vos genoux.
- Ajustez le dossier de votre fauteuil de telle sorte que la base de votre colonne vertébrale soit fermement supportée et légèrement inclinée vers l'arrière.
- Maintenez-vous droit avec vos genoux, coudes et hanches à un angle approximatif de 90° lorsque vous faites face à votre ordinateur.
- Placez le moniteur directement en face de vous, et ajustez l'angle d'inclinaison du moniteur sur votre angle de vision de sorte que votre regard soit légèrement incliné vers le bas.
- Maintenez la souris à proximité du clavier, et si nécessaire, utilisez un repose-poignet pour réduire la pression sur vos poignets lors de la saisie au clavier.
- Utilisez votre ordinateur dans un environnement à l'éclairage confortable, et maintenez-le à distance des rayons du soleil ou de sources éblouissantes telles que des fenêtres.
- Prenez des mini-pauses régulières en cas d'utilisation prolongée de l'ordinateur.

## Utiliser le lecteur de cartes mémoire (Optionnel)

Les appareils photos numériques et autres équipements d'imagerie numérique utilisent des cartes mémoire pour stocker des photos numériques ou des fichiers multimédia. Le lecteur de carte mémoire intégré en façade de votre ordinateur permet la lecture et l'écriture de données sur une variété de formats de cartes mémoire.

### Pour utiliser une carte mémoire :

1. Insérez la carte dans la fente appropriée à votre format de carte mémoire.



- Une carte mémoire est conçue de telle sorte qu'elle ne puisse être insérée que dans une seule direction. NE PAS forcer l'insertion de la carte mémoire pour éviter de l'endommager.
- Vous pouvez insérer plusieurs cartes mémoire à la fois et les utiliser indépendamment. Ne placez toutefois qu'une seule carte mémoire par fente.

2. Sélectionnez l'action à effectuer lors de l'apparition de la fenêtre d'exécution automatique pour accéder à vos fichiers.



- Si la fonction d'exécution automatique n'est pas activée sur votre ordinateur, cliquez sur **Explorateur de fichiers** depuis le menu Démarrer, puis double-cliquez sur l'icône de la carte mémoire pour accéder aux données qu'elle contient.
- Chaque fente pour carte mémoire possède sa propre icône de lecteur et apparaît dans le volet d'affichage de l'Explorateur de fichiers.

3. Une fois terminé, faites un clic droit sur l'icône de la carte mémoire de l'écran Ordinateur, cliquez sur Éjecter puis retirez la carte.




Ne retirez jamais une carte mémoire lors de la lecture, de la copie, du formatage ou de la suppression de données sur la carte. Cela pourrait entraîner la perte de vos données.




Afin d'éviter les pertes de données, utilisez l'option "Retirer le périphérique en toute sécurité" de la zone de notification de Windows® avant de retirer la carte mémoire.

**D700ME / M700ME / D700ME\_CZ /  
D700MEES / D700MEC**

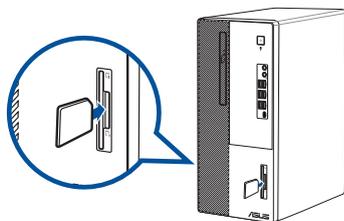



**D500ME / S500ME / S500MEC / M500ME  
/ D500MEES / D500ME\_CZ / D500ME\_IN /  
D500MEC**

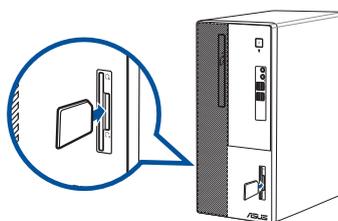

## Utiliser le lecteur optique (sur une sélection de modèles uniquement)

D700ME / M700ME / D700ME\_CZ /  
D700MEES / D700MEC

D500ME / S500ME / S500MEC / M500ME  
/ D500MEES / D500ME\_CZ / D500ME\_IN /  
D500MEC

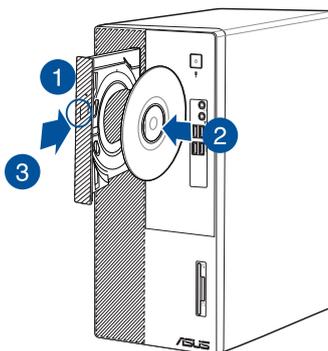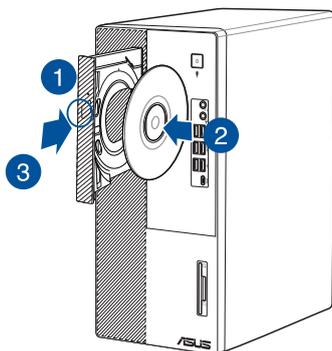

### Insérer un disque optique

#### Pour insérer un disque optique :

1. Lorsque votre ordinateur est allumé, appuyez sur le bouton d'éjection pour ouvrir le plateau du lecteur optique.
2. Placez le disque sur le plateau avec la face imprimée tournée vers le haut.
3. Poussez légèrement le plateau pour le refermer.
4. Sélectionnez l'action à effectuer lors de l'apparition de la fenêtre d'exécution automatique pour accéder à vos fichiers.



Si la fonction d'exécution automatique n'est pas activée sur votre ordinateur :

- Cliquez sur **Explorateur de fichiers**, puis double-cliquez sur l'icône du lecteur CD/DVD.

### Retirer un disque optique

#### Pour retirer un disque optique :


1. Lorsque votre ordinateur est allumé, effectuez l'une des actions suivantes pour ouvrir le plateau du lecteur optique
  - Appuyez sur le bouton d'éjection.
  - Dans le menu Démarrer, cliquez sur **Explorateur de fichiers**, faites un clic droit sur l'icône du lecteur CD/DVD, puis cliquez sur **Éjecter**.
2. Retirez le disque du plateau.

## Configurer les ports USB dans le BIOS

Vous pouvez activer ou désactiver les ports USB 3.2 Gen 2 Type-C®, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 et USB 2.0 dans le menu de configuration du BIOS.

### Pour activer ou désactiver les ports USB 3.2 Gen 2 Type-C®, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 et USB 2.0 :

1. Au démarrage de l'ordinateur, appuyez sur <Suppr.> pour accéder au BIOS.
2. Depuis l'écran du Mode EZ dans le BIOS, appuyez sur <F7> pour accéder au Mode avancé. Depuis l'écran du Mode avancé, cliquez sur **Advanced Mode** (Mode avancé) > **Security** (Sécurité) > **I/O Interface Security** (Sécurité des interfaces d'E/S) > **USB Interface Security** (Sécurité de l'interface USB) > **USB Port Control** (Contrôle de port USB).
3. Sélectionnez le port USB à activer ou désactiver.
4. Appuyez sur la touche <Entrée> du clavier pour confirmer.
5. Cliquez sur **Exit** (Quitter), puis sélectionnez l'option **Save Changes & Reset** (Enregistrer les modifications et redémarrer) pour appliquer les modifications.

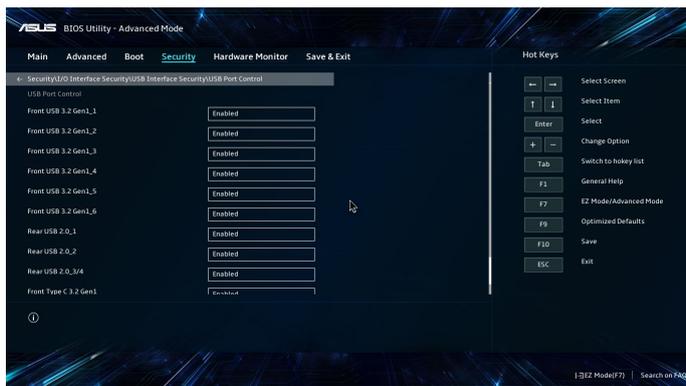

Consultez le chapitre 1 pour localiser l'emplacement des différents ports USB de votre ordinateur.

# Configurer les paramètres de sécurité du disque dur dans le BIOS


Vous pouvez définir un mot de passe dans le BIOS pour protéger le disque dur.

## Configurer les paramètres de sécurité du disque dur dans le BIOS :

1. Au démarrage de l'ordinateur, appuyez sur <Suppr.> pour accéder au BIOS.
2. Depuis l'écran du Mode EZ dans le BIOS, appuyez sur <F7> pour accéder au Mode avancé. Depuis l'écran du Mode avancé, cliquez sur **Security** (Sécurité) > **HDD: [nom du disque dur]** pour avoir accès à l'écran de configuration de mot de passe.
3. Sélectionnez l'élément **Set Master Password** (Définir le mot de passe principal) et appuyez sur <Entrée>.
4. Dans le champ **Create New Password** (Nouveau mot de passe), saisissez un mot de passe, puis appuyez sur <Entrée>.
5. Confirmez le mot de passe.
6. Sélectionnez l'élément **Set User Password** (Définir le mot de passe utilisateur) et appuyez sur <Entrée>.
7. Suivez les instructions des étapes 4 et 5 pour configurer le mot de passe utilisateur.
8. Cliquez sur **Exit** (Quitter), puis sélectionnez l'option **Save Changes & Reset** (Enregistrer les modifications et redémarrer) pour appliquer les modifications.



Prenez note de ce mot de passe pour pouvoir plus tard ouvrir une session Windows.

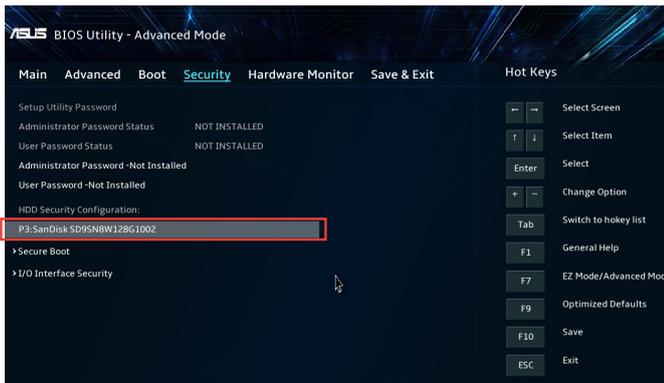

## Pour modifier le mot de passe d'accès au disque dur à partir du BIOS :

1. Suivez les instructions des étapes 1 et 2.
2. Sélectionnez l'élément **Set Master Password** (Définir le mot de passe principal) et appuyez sur <Entrée>.
3. Dans le champ **Enter Current Password** (Mot de passe actuel), entrez le mot de passe actuellement utilisé, puis appuyez sur <Entrée>.
4. Dans le champ **Create New Password** (Nouveau mot de passe), saisissez un mot de passe, puis appuyez sur <Entrée>.
5. Confirmez le mot de passe.
6. Cliquez sur **Exit** (Quitter), puis sélectionnez l'option **Save Changes & Reset** (Enregistrer les modifications et redémarrer) pour appliquer les modifications.

Pour effacer le mot de passe utilisateur, suivez les mêmes étapes que lors de la modification du mot de passe, mais appuyez sur <Entrée> lorsqu'il vous est demandé de créer/confirmer le mot de passe. Une fois terminé, l'élément **Set User Password** (Définir le mot de passe utilisateur) en haut de l'écran affiche la valeur **Not Installed** (Non défini).



# Chapitre 4

## Se connecter à Internet

### Connexion filaire

Utilisez un câble RJ-45 pour connecter votre ordinateur à un modem câble/DSL ou à un réseau local.

### Connexion via un modem câble/DSL

Pour vous connecter via un modem câble/DSL :


1. Configurer votre modem câble/DSL.




Pour plus de détails, consultez la documentation accompagnant votre modem câble/DSL.

2. Connectez une extrémité du câble RJ-45 au port réseau (RJ-45) situé à l'arrière de votre ordinateur et l'autre extrémité à un modem câble/DSL.

### D700ME / M700ME / D700ME\_CZ / D700MEES / D700MEC

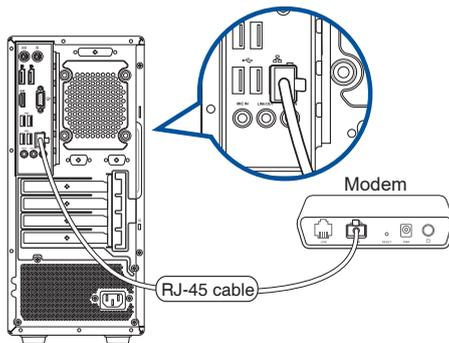

## D500ME / S500ME / S500MEC / M500ME / D500MEES / D500ME\_CZ / D500ME\_IN / D500MEC

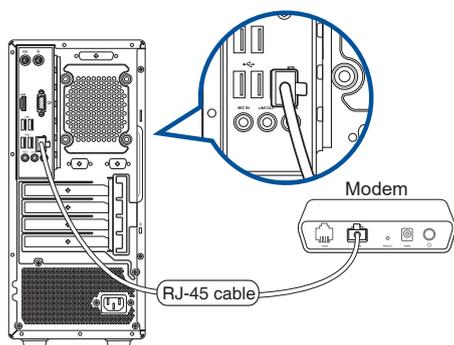

3. Allumez le modem câble/DSL et votre ordinateur.
4. Configurez les paramètres de connexion internet appropriés.




- Contactez votre administrateur de réseau pour plus de détails sur la configuration de vos paramètres internet.
- Pour plus de détails, consultez la section **Configurer une connexion réseau PPoE** ou à **adresse IP dynamique** ou **Configurer une connexion réseau à adresse IP statique**.

## Connexion via un réseau local


### Pour vous connecter à un réseau local :

1. Connectez une extrémité du câble RJ-45 au port réseau (RJ-45) situé à l'arrière de votre ordinateur et l'autre extrémité au hub réseau de votre réseau local.

## D700ME / M700ME / D700ME\_CZ / D700MEES / D700MEC

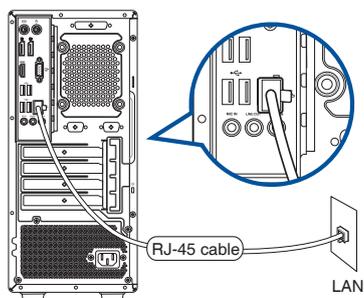

## D500ME / S500ME / S500MEC / M500ME / D500MEES / D500ME\_CZ / D500ME\_IN / D500MEC

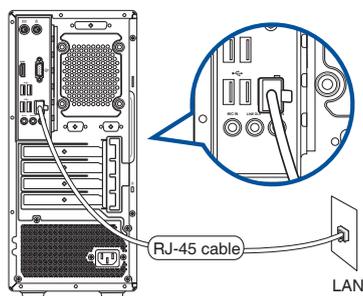

2. Allumez votre ordinateur.
3. Configurez les paramètres de connexion internet appropriés.




- Contactez votre administrateur de réseau pour plus de détails sur la configuration de vos paramètres internet.
- Pour plus de détails, consultez la section **Configurer une connexion réseau PPoE ou à adresse IP dynamique** ou **Configurer une connexion réseau à adresse IP statique**.


### Configurer une connexion réseau PPoE ou à adresse IP dynamique

#### Pour configurer une connexion réseau PPoE ou à adresse IP dynamique :

1. Ouvrez le **Network and Sharing Center** (Centre réseau et partage) de l'une de ces deux façons :
  - a) Depuis la barre des tâches, faites un clic droit sur , puis cliquez sur **Open Network and Sharing Center** (Ouvrir le Centre réseau et partage).
  - b) Dans le menu Démarrer, cliquez sur **Settings** (Paramètres) > **Network & Internet** (Réseau et Internet) > **Ethernet** > **Network and Sharing Center** (Centre réseau et partage).
2. Depuis l'écran Open Network and Sharing Center (Ouvrir le Centre réseau et partage), cliquez sur **Change Adapter settings** (Modifier les paramètres de l'adaptateur).
3. Faites un clic droit sur votre adaptateur réseau puis sélectionnez **Properties** (Propriétés).
4. Sélectionnez **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)** (Protocole internet version 4 (TCP/IPv4)), puis cliquez sur **Properties** (Propriétés).

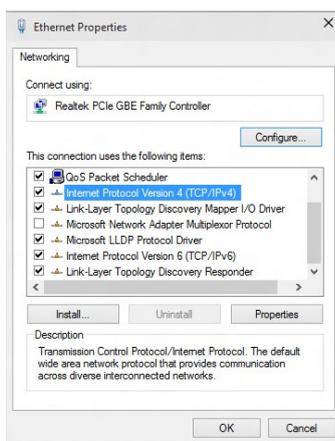


5. Cochez l'option **Obtain an IP address automatically** (Obtenir une adresse IP automatiquement), puis cliquez sur **OK**.

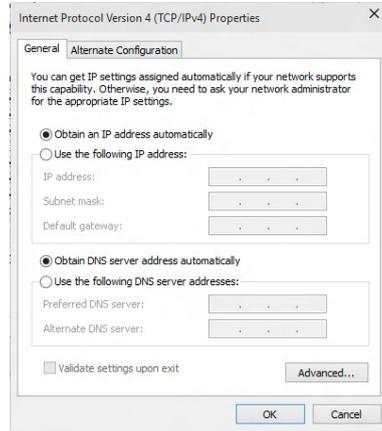


Suivez les instructions suivantes si vous souhaitez établir une connexion internet par le biais du protocole PPPoE.


6. Retournez au **Network and Sharing Center** (Centre réseau et partage), puis cliquez sur **Set up a new connection or network** (Configurer une nouvelle connexion ou un nouveau réseau).

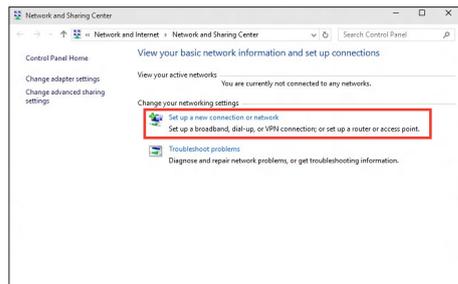

7. Sélectionnez **Se connecter à Internet**, puis cliquez sur **Suivant**.

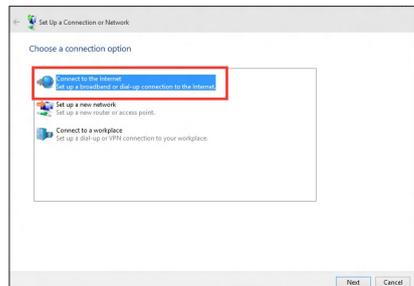


- Sélectionnez **Broadband (PPPoE)** (Haut-débit (PPPoE)), puis cliquez sur **Next** (Suivant).
- Suivez les instructions apparaissant à l'écran suivantes pour effectuer la configuration.

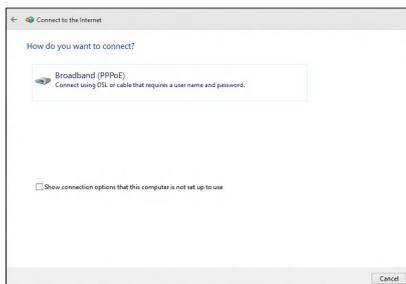

## Configurer une connexion réseau à adresse IP statique


### Pour configurer une connexion réseau à adresse IP statique :

- Répétez les étapes 1 à 4 de la section précédente.
- Cliquez sur **Utiliser l'adresse IP suivante**.
- Entrez les informations relatives à l'adresse IP, masque de sous-réseau et passerelle telles que fournies par votre fournisseur d'accès à Internet.
- Si nécessaire, entrez l'adresse de votre serveur DNS favori et une adresse secondaire.
- Une fois terminé, cliquez sur **OK**.

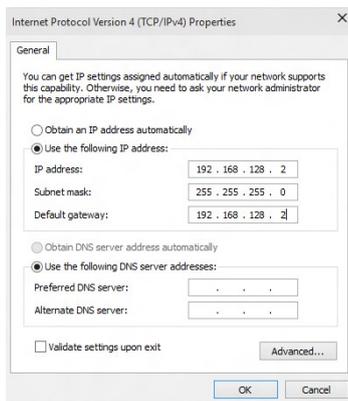


## Installation de l'antenne WiFi

D700ME / M700ME / D700ME\_CZ / D700MEES / D700MEC

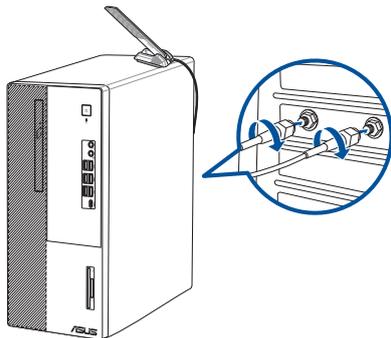

D500ME / S500ME / S500MEC / M500ME / D500MEES / D500ME\_CZ /  
D500ME\_IN / D500MEC

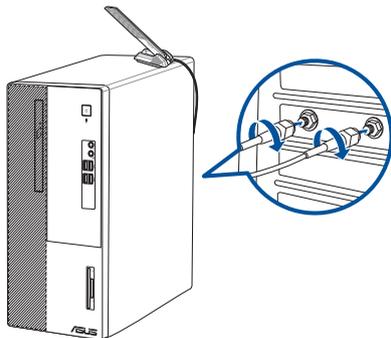

- Assurez-vous que l'antenne WiFi à double bande 2x2 ASUS est bien fixée sur les ports WiFi de la carte réseau ASUS.
- Placez l'antenne à plus de 20 cm de toute personne.
- Placez l'antenne au-dessus du châssis de l'ordinateur pour garantir une réception sans fil optimale.
- Si votre ordinateur est livré avec une carte réseau 1x1, l'antenne WiFi à double bande 2x2 ASUS connectée à ce réseau fonctionnera en mode 1x1.




La disposition des composants de la carte mère peut varier en fonction du modèle, les instructions d'installation sont toutefois identiques.

# Chapitre 5

## Utiliser ASUS Business Manager

### ASUS Business Manager

ASUS Manager offre un ensemble d'outils permettant de personnaliser et de gérer votre ordinateur ASUS. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : <https://www.asus.com/fr/support/FAQ/1042634/>.

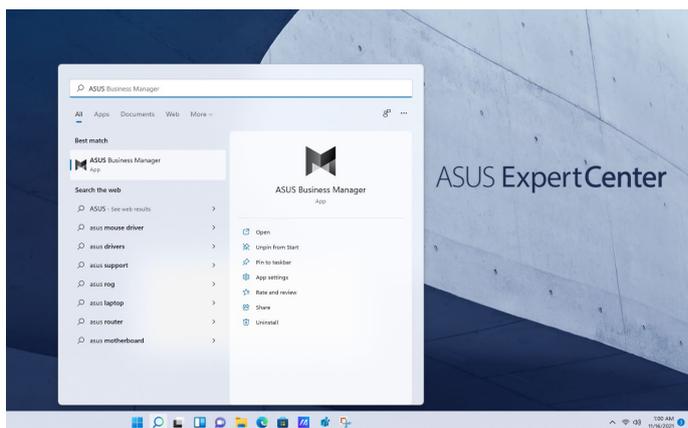

L'URL peut être modifiée sans préavis.



# Chapitre 6

## Dépannage

### Dépannage

Ce chapitre présente les problèmes que vous serez peut être amené à rencontrer lors de l'utilisation de votre ordinateur et leurs solutions.

#### ? *Mon ordinateur ne s'allume pas et le voyant LED d'alimentation du panneau avant reste éteint.*

- Vérifiez que tous les câbles de l'ordinateur sont correctement connectés.
- Vérifiez que votre prise électrique murale fonctionne correctement.
- Vérifiez que la position de l'interrupteur du bloc d'alimentation est bien sur la position "I" (sous tension). Consultez la section **Allumer votre ordinateur** du Chapitre 1.

#### ? *Mon ordinateur se bloque.*

- Suivez les instructions suivantes pour fermer les programmes ne répondant plus :
  1. Appuyez simultanément sur les touches <Alt> + <Ctrl> + <Suppr.> du clavier, puis cliquez sur **Gestionnaire des tâches**.
  2. Sélectionnez le programme qui ne répond pas, puis cliquez sur **Fin de tâche**.
- Si le clavier ne répond pas, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation de votre châssis jusqu'à ce que l'ordinateur s'éteigne. Puis, appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation pour le rallumer.

#### ? *Je ne peux pas me connecter à un réseau sans fil via une carte réseau sans fil ASUS\* (\*sur une sélection de modèles uniquement) ?*

- Assurez-vous d'avoir entré la clé de sécurité appropriée pour le réseau sans fil auquel vous souhaitez vous connecter.
- Connectez les antennes externes (optionnelles) aux connecteurs pour antenne de la carte réseau sans fil ASUS et placez les antennes sur le châssis de l'ordinateur pour une meilleure qualité de signal sans fil.

#### ? *Je ne parviens pas à insérer la carte Wi-Fi M.2 / le SSD M.2 dans le slot M.2.*

Assurez-vous de suivre l'impression sur la carte mère et insérez la carte Wi-Fi M.2 / le SSD M.2 dans le slot M.2 approprié.

### ? **Les touches directionnelles du pavé numérique ne répondent pas.**

Assurez-vous que la touche de verrouillage des majuscules (Verr. maj.) du clavier n'est pas activée. Si celle-ci est activée, les touches du pavé numérique ne peuvent être utilisées que pour la saisie de chiffres. Désactivez cette touche pour pouvoir utiliser les touches directionnelles.

### ? **Aucun contenu affiché sur le moniteur.**

- Vérifiez que le moniteur est bien allumé.
- Assurez-vous que votre moniteur est correctement connecté au port de sortie vidéo de votre ordinateur.
- Si votre ordinateur intègre une carte graphique, assurez-vous que votre moniteur est correctement connecté au port de sortie vidéo de la carte.
- Vérifiez que les broches du connecteur vidéo du moniteur ne sont pas pliées. Dans le cas échéant, remplacez le câble vidéo du moniteur.
- Vérifiez que le moniteur est connecté à une source d'alimentation.
- Référez-vous à la documentation accompagnant votre moniteur pour plus d'informations de dépannage.

### ? **Lors de l'utilisation de plusieurs moniteurs, un seul d'entre eux affiche du contenu.**

- Assurez-vous que les deux moniteurs sont allumés.
- Lors du POST, seul le moniteur connecté au port VGA peut afficher du contenu. Le double affichage ne fonctionnant que sous le système d'exploitation Windows®.
- Si votre ordinateur intègre une carte graphique, assurez-vous que votre moniteur est correctement connecté au port de sortie vidéo de la carte.
- Vérifiez les paramètres d'affichage.

### ? **L'ordinateur ne détecte pas le périphérique de stockage USB externe.**

- Lors de la première connexion de votre périphérique de stockage USB à votre ordinateur, Windows® installe automatiquement le pilote approprié. Patientez un moment et ouvrez le volet de navigation Ordinateur pour vérifier si le périphérique de stockage a bien été détecté.
- Connectez votre périphérique de stockage USB à un autre ordinateur pour tester son fonctionnement.

## ? *Je souhaite restaurer ou annuler les paramètres système de mon ordinateur sans que cela n'affecte mes données personnelles.*

La fonction Restauration du système de Windows® 11 vous permet de restaurer ou annuler certains paramètres du système sans que cela n'affecte vos données personnelles (ex : photos, documents). Pour utiliser cette option de récupération, cliquez sur **Paramètres** > **Mise à jour et récupération** > **Récupération** depuis le menu Démarrer, sélectionnez **Actualiser votre PC sans affecter vos fichiers**, puis cliquez sur **Commencer**.

## ? *L'image sur mon téléviseur HD déborde de l'écran.*

- Ce problème est causé par les différentes résolutions prises en charge par votre moniteur et votre téléviseur HD. Ajustez la résolution d'écran de sorte que la totalité du contenu s'affiche correctement. Pour modifier la résolution de votre écran :
  - Dans le menu Démarrer, cliquez sur **Paramètres** > **Système** > **Affichage**.

## ? *Mon système de haut-parleurs n'émet pas de son.*

- Assurez-vous d'avoir connecté votre système de haut-parleurs au port de sortie audio (vert) situé en façade ou à l'arrière du châssis.
- Vérifiez que votre système de haut-parleurs est connecté à une source d'alimentation et allumé.
- Ajustez le volume de votre système de haut-parleurs.
- Assurez-vous que le son de votre ordinateur n'a pas été désactivé.
  - Si le son a été désactivé, l'icône de volume apparaît . Pour activer le son du système, cliquez sur l'icône  de la zone de notification de Windows®, puis cliquez sur .
  - Si le son n'a pas été désactivé, cliquez sur  et ajustez le volume à l'aide du curseur.
- Connectez votre système de haut-parleurs à un autre ordinateur pour vérifier qu'il fonctionne correctement.

## ? *Le lecteur de DVD ne parvient pas à lire un disque.*

- Vérifiez que la position du disque dans le plateau est correcte.
- Vérifiez que le disque est bien centré sur le plateau. En particulier si le disque est de taille ou de forme non standard.
- Assurez-vous que le disque n'est pas rayé ou endommagé.

## ? *Le bouton d'éjection du lecteur DVD ne fonctionne pas.*

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur **Explorateur de fichiers**.
2. Faites un clic droit sur l'icône du lecteur CD/DVD  DVD RW Drive, puis cliquez sur **Éjecter**

## Alimentation

Problème	Raison possible	Action
Pas d'alimentation (le témoin d'alimentation est éteint)	Voltage incorrect	<ul style="list-style-type: none"> <li>Placez l'interrupteur d'alimentation sur le type de voltage supporté dans votre pays/région.</li> <li>Ajustez les paramètres de voltage. Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas raccordé à une prise électrique.</li> </ul>
	L'ordinateur n'est pas allumé.	Appuyez sur le bouton de mise en route situé à l'avant du châssis.
	Le cordon d'alimentation n'est pas correctement raccordé.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement raccordé.</li> <li>Utilisez un autre cordon d'alimentation.</li> </ul>
	Dysfonctionnement du bloc d'alimentation	Contactez le service après-vente ASUS.

## Affichage

Problème	Raison possible	Action
Aucun affichage après la mise en route de l'ordinateur (écran noir)	Le câble de signal vidéo n'est pas connecté au port d'affichage approprié de votre ordinateur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Connectez le câble de signal au port d'affichage approprié de l'ordinateur (port d'affichage embarqué ou port d'affichage de la carte graphique).</li> <li>Si vous utilisez une carte graphique additionnelle, connectez le câble de signal vidéo au port d'affichage de la carte graphique.</li> </ul>
	Câble de signal endommagé	Essayez de connecter l'ordinateur à un autre périphérique d'affichage externe.

## Réseau local

Problème	Raison possible	Action
Impossible d'accéder à Internet	Le câble réseau n'est pas connecté.	Connectez le câble réseau à votre ordinateur.
	Problème de câble réseau	Assurez-vous que le voyant réseau est allumé. Si ce n'est pas le cas, utilisez un autre câble. Si le problème persiste, contactez le service après vente ASUS.
	L'ordinateur n'est pas correctement connecté à un routeur ou hub réseau.	Assurez-vous que votre ordinateur est correctement raccordé à un routeur ou un hub réseau.
	Paramètres réseau	Contactez votre FAI (Fournisseur d'accès à Internet) pour obtenir les paramètres réseau appropriés.
	Problème causé par un logiciel anti-virus	Fermez le logiciel anti-virus.
	Problème de pilote logiciel	Réinstallez le pilote réseau

## Audio

Problème	Raison possible	Action
Pas de son	Le système de haut-parleurs ou le casque audio est connecté au mauvais port audio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'ordinateur pour localiser l'emplacement de chaque port audio.</li> <li>• Déconnectez puis reconnectez le système de haut-parleurs ou le casque à votre ordinateur.</li> </ul>
	Le système de haut-parleurs ou le casque audio ne fonctionne pas.	Essayez d'utiliser un autre système de haut-parleurs ou casque audio.
	Les ports audio avant et arrière ne fonctionnent pas.	Essayez les ports audio avant et arrière. Si l'un des ports ne fonctionne pas, vérifiez qu'il est défini en mode multi-canal.
	Problème de pilote logiciel	Réinstallez le pilote audio

## Système

Problème	Raison possible	Action
Le système est trop lent	Trop de programmes en cours d'exécution.	Fermez les programmes non utilisés.
	Attaque de virus informatique	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez un logiciel anti-virus pour localiser et éliminer les virus informatiques présents sur votre ordinateur.</li> <li>Réinstallez le système d'exploitation.</li> </ul>
Le système se bloque fréquemment.	Dysfonctionnement du disque dur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Envoyez le disque dur endommagé au service après-vente ASUS.</li> <li>Remplacez le disque dur défectueux.</li> </ul>
	Problème causé par les modules de mémoire	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remplacez les modules de mémoire incompatibles.</li> <li>Retirez les modules de mémoire additionnels installés.</li> <li>Contactez le service après-vente ASUS.</li> </ul>
	Ventilation du système insuffisante.	Déplacez votre ordinateur dans un endroit offrant une meilleure circulation de l'air.
	Installation de logiciels incompatibles.	Réinstallez le système d'exploitation et n'installez que des logiciels compatibles.
Le système ne démarre pas	Une carte d'extension autre qu'une carte graphique ou un périphérique de stockage est installée dans le slot PCIEX16_1.	Installez cette carte d'extension dans n'importe quel autre slot PCIe et redémarrez le système.

## Processeur

Problème	Raison possible	Action
Système trop bruyant lors de la mise en route de l'ordinateur.	Votre ordinateur est en cours de démarrage.	Ceci est normal. Le ventilateur fonctionne à sa vitesse maximale lors de la mise en route du système. La vitesse du ventilateur diminuera lors de l'accès au système d'exploitation.
	Les paramètres du BIOS ont été modifiés.	Restaurez les paramètres par défaut du BIOS.
	Version de BIOS	Mettez à jour le BIOS dans sa version la plus récente. Visitez le site web de support ASUS sur <a href="https://www.asus.com/fr/support/">https://www.asus.com/fr/support/</a> pour télécharger la dernière version du BIOS.
Système trop bruyant lors de son utilisation.	Le ventilateur du processeur à été remplacé.	Assurez-vous d'utiliser un ventilateur du processeur compatible ou recommandé par ASUS.
	Ventilation du système insuffisante.	Déplacez votre ordinateur dans un endroit offrant une meilleure circulation de l'air.
	La température du système est trop élevée.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mettez le BIOS à jour.</li> <li>• Si vous savez comment réinstaller la carte mère, essayez de nettoyer l'espace situé sous la carte.</li> <li>• Contactez le service après-vente ASUS.</li> </ul>



Si cette section ne vous a pas aidé à résoudre votre problème, reportez-vous à la carte de garantie de votre ordinateur de bureau et contactez le service après-vente ASUS. Visitez le site web de support ASUS sur <https://www.asus.com/fr/support/> pour obtenir les coordonnées du service après-vente le plus proche.



# Annexes

## Utiliser Windows®

### Démarrer pour la première fois

Lors du premier démarrage de votre ordinateur, une série d'écrans apparaît pour vous guider dans les différentes étapes de configuration des paramètres de base du système d'exploitation Windows®. Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour configurer les options suivantes :

- Personnaliser
- Se connecter
- Paramètres
- Votre compte

Une fois terminé, Windows® lance l'installation des applications et de vos paramètres personnalisés. N'éteignez pas votre ordinateur lors de l'exécution de cette étape. Une fois le processus de configuration terminé, l'écran d'accueil apparaît.



---

Les captures d'écran de ce chapitre sont fournies à titre indicatif uniquement.

---

### Menu Démarrer

Le menu Démarrer est la passerelle principale vers les programmes, les applications Windows®, les dossiers et les paramètres de votre ordinateur. Vous pouvez utiliser le menu Démarrer pour effectuer ces activités courantes :

- Démarrer des programmes ou des applications Windows®
- Ouvrir les programmes ou les applications Windows® couramment utilisés
- Régler les paramètres de l'ordinateur
- Obtenir de l'aide concernant le système d'exploitation Windows®
- Éteignez votre ordinateur
- Vous déconnecter de Windows® ou changer de compte utilisateur

### Ouvrir le menu Démarrer

Vous pouvez ouvrir le menu Démarrer de deux façons :

- Placez le curseur de votre souris sur le bouton Démarrer de votre bureau puis cliquez dessus.
- Appuyez sur la touche avec le logo Windows®  sur votre clavier.

## Ouvrir les programmes depuis le menu Démarrer

L'une des utilisations les plus courantes du menu Démarrer est d'ouvrir les programmes installés sur votre ordinateur. Vous pouvez ouvrir les programmes de deux manières :

- Positionnez le pointeur de votre souris sur le programme puis cliquez pour l'ouvrir.
- Utilisez les touches directionnelles pour naviguer parmi les programmes. Appuyez sur  pour l'ouvrir.

## Applications Windows®



Certaines applications Windows® nécessitent la connexion à un compte Microsoft avant de pouvoir être utilisées.

## Ouvrir les applications Windows® depuis le menu Démarrer

Vous pouvez lancer les applications Windows® de deux manières :

- Positionnez le pointeur de votre souris sur l'application, puis cliquez pour l'ouvrir.
- Utilisez les touches directionnelles pour parcourir la liste des applications. Appuyez sur  pour ouvrir une application.

## Connexion sans fil

### Wi-Fi

Consultez vos e-mails, surfez sur Internet et partagez des applications sur vos réseaux sociaux par le biais de la connexion Wi-Fi de votre ordinateur.

### Activer la connexion Wi-Fi

Suivez les instructions suivantes pour activer la connexion Wi-Fi de votre ordinateur :

1. Cliquez/Appuyez sur l'icône **Wi-Fi** de la barre des tâches pour activer le Wi-Fi.
2. Sélectionnez un point d'accès dans la liste des réseaux Wi-Fi disponibles.
3. Cliquez sur **Connexion** pour tenter d'établir une connexion.



Il se peut qu'il vous soit demandé d'entrer une clé de sécurité avant de pouvoir établir une connexion au réseau Wi-Fi.

### Bluetooth

Utilisez la technologie Bluetooth pour faciliter le transfert de données entre votre ordinateur et d'autres appareils dotés d'une connectivité Bluetooth.

### Appairer l'ordinateur à un appareil Bluetooth

Vous devez appairer l'ordinateur à votre appareil Bluetooth avant de pouvoir transférer des données. Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :

1. Ouvrez les **Paramètres** depuis le menu Démarrer.
2. Sélectionnez **Périphériques > Bluetooth** pour rechercher des appareils compatibles Bluetooth. *(pour Windows® 10)*

Sélectionnez **Bluetooth et appareils > Ajouter un appareil** pour rechercher des appareils compatibles Bluetooth. *(pour Windows® 11)*

3. Sélectionnez un appareil dans la liste pour l'appairer à votre ordinateur.



Certains appareils Bluetooth requièrent la saisie du code apparaissant sur votre ordinateur.

## Connexion filaire

Vous pouvez aussi connecter votre ordinateur à un réseau filaire, tel qu'un réseau local ou une connexion internet haut débit, via son port réseau Ethernet.



Contactez votre fournisseur d'accès à Internet ou votre administrateur de réseau pour plus de détails ou une assistance sur la configuration de votre connexion internet.

## Éteindre l'ordinateur

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour éteindre votre ordinateur :

- Ouvrez le menu Démarrer, sélectionnez l'icône d'alimentation puis sélectionnez **Arrêter** pour effectuer un arrêt normal.

À partir de l'écran de connexion, sélectionnez l'icône d'alimentation, puis sélectionnez **Arrêter**.

- Vous pouvez aussi arrêter l'ordinateur en appuyant sur  + . Sélectionnez **Arrêter** dans la liste déroulante puis cliquez sur **OK**.

Si l'ordinateur ne répond pas ou se bloque, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant au moins quatre (4) secondes pour le forcer à s'éteindre.

## Mise en veille de l'ordinateur

Vous pouvez mettre votre ordinateur en veille de deux manières :

- Ouvrez le menu Démarrer, sélectionnez l'icône d'alimentation puis sélectionnez **Veille** pour mettre votre ordinateur en veille.

À partir de l'écran de connexion, sélectionnez l'icône d'alimentation, puis sélectionnez **Veille**.

- Vous pouvez aussi arrêter l'ordinateur en appuyant sur  + . Sélectionnez **Veille** dans la liste déroulante puis cliquez sur **OK**.



Vous pouvez également mettre l'ordinateur en mode veille en appuyant brièvement sur le bouton d'alimentation.