
Manuel de l'utilisateur

ROG RAPTURE

GT-BE19000AI

Routeur gaming IA WiFi 7 tri-bande

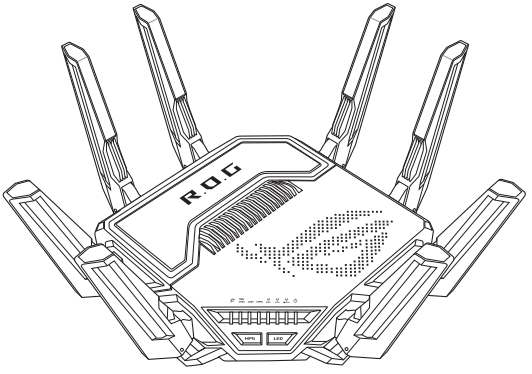

IN SEARCH OF INCREDIBLE

F27155
Première Édition
Septembre 2025

Copyright © 2025 ASUSTeK Computer Inc. Tous droits réservés.

Aucun extrait de ce manuel, incluant les produits et logiciels qui y sont décrits, ne peut être reproduit, transmis, transcrit, stocké dans un système de restitution, ou traduit dans quelque langue que ce soit sous quelque forme ou quelque moyen que ce soit, à l'exception de la documentation conservée par l'acheteur dans un but de sauvegarde, sans la permission écrite expresse de ASUSTeK Computer Inc ("ASUS").

La garantie sur le produit ou le service ne sera pas prolongée si (1) le produit est réparé, modifié ou altéré, à moins que cette réparation, modification ou altération ne soit autorisée par écrit par ASUS ; ou (2) si le numéro de série du produit est dégradé ou manquant.

ASUS fournit ce manuel "en l'état" sans garantie d'aucune sorte, explicite ou implicite, y compris, mais non limité aux garanties implicites ou aux conditions de commerciabilité ou d'adéquation à un but particulier. En aucun cas ASUS, ses directeurs, ses cadres, ses employés ou ses agents ne peuvent être tenus responsables des dégâts indirects, spéciaux, accidentels ou consécutifs (y compris les dégâts pour manque à gagner, pertes de profits, perte de jouissance ou de données, interruption professionnelle ou assimilé), même si ASUS a été prévenu de la possibilité de tels dégâts découlant de tout défaut ou erreur dans le présent manuel ou produit.

Les spécifications et les informations contenues dans ce manuel sont fournies à titre indicatif seulement et sont sujettes à des modifications sans préavis, et ne doivent pas être interprétées comme un engagement de la part d'ASUS. ASUS n'est en aucun cas responsable d'éventuelles erreurs ou inexactitudes présentes dans ce manuel, y compris les produits et les logiciels qui y sont décrits.

Les noms des produits et des sociétés qui apparaissent dans le présent manuel peuvent être, ou non, des marques commerciales déposées, ou sujets à copyrights pour leurs sociétés respectives, et ne sont utilisés qu'à des fins d'identification ou d'explication, et au seul bénéfice des propriétaires, sans volonté d'infraction.

DÉCLARATION D'ACCESSIBILITÉ

ASUS s'engage à rendre sa documentation accessible, conformément à la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil européen. Ce document est conçu pour répondre aux exigences de WCAG 2.1 (niveau AA) et est conçu pour être accessible aux lecteurs d'écran tels que le lecteur d'écran NVDA ou le Narrateur de Microsoft.

Pour plus d'informations sur le produit, consultez la page web du produit :
https://rog.asus.com/networking/rog-gt-be19000ai/

Service et assistance

Visitez notre site web multilingue sur https://www.asus.com/support.

Table des matières

1 Présentation de votre routeur WiFi

1.1 Bienvenue ! 6
1.2 Contenu de la boîte 6
1.3 Votre routeur WiFi 7
1.4 Placer le routeur WiFi 10
1.5 Pré-requis 11

2 Mise en route

2.1 Configurer le routeur 12
FAQ (Foire Aux Questions) 12
A. Connexion filaire 13
B. Connexion WiFi 14
2.2 Configuration internet rapide avec auto-détection 16
FAQ (Foire Aux Questions) 16
2.3 Connexion à un réseau WiFi 19

3 Tutoriel

AiMesh 20
AiMesh Professionnel 20
Service DDNS 21
Pare-feu / Filtre 21
Mise à niveau / Réinitialisation / Restauration du firmware 21
Game Boost 22
Réseau invité 22
Guest Network Pro (Réseau invité Pro) 22
IPv6 (Protocole IPv6) 22
Réseau local (LAN) 22
Voyant LED 23
Outil réseau 23
Mode de fonctionnement 23
Contrôle parental 23
QoS / QoS adaptative 24
Sécurité 24
Configuration / Connexion 24
Dépannage des connexion Internet et WiFi 25
VPN 26
Client VPN / VPN Fusion 26
VPN - Instant Guard 26
VPN Professionnel 27
Serveur VPN 27
Configuration VPN sous Windows / macOS / iOS / Android 27
WAN / Double WAN 28
Wi-Fi 29
WiFi Professionnel 29

Annexes

Consignes de sécurité 30
Avis DEEE 32

1 Présentation de votre routeur WiFi

1.1 Bienvenue !

Merci d'avoir acheté un routeur WiFi ASUS GT-BE19000AI !

Avec son châssis noir au design remarquable, le routeur GT-BE19000AI est compatible avec les réseaux WiFi sur les bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz, offrant un streaming HD WiFi et simultané inégalable. Il intègre également les serveurs SMB, UPnP AV et FTP pour un partage de fichiers 24h/24, 7j/7 et possède la capacité de prendre en charge 300 000 sessions. Enfin la technologie ASUS Green Network permet de faire jusqu'à 70 % d'économie d'énergie.


1.2 Contenu de la boîte

- Routeur gaming GT-BE19000AI
- Câble réseau (RJ-45)
- Adaptateur secteur
- Guide de démarrage rapide
- Carte de garantie

REMARQUES :

- Contactez votre service après-vente ASUS si l'un des éléments est manquant ou endommagé. Consultez la section **Service et assistance** de ce manuel d'utilisation.
- Conservez l'emballage d'origine pour toutes futures demandes de prises sous garantie.

1.3 Votre routeur WiFi

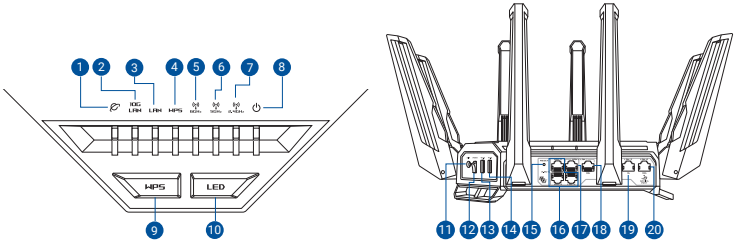

1. **Voyant réseau étendu (WAN) (Internet) 10GE/2.5GE**
   Rouge : Aucune adresse IP ou aucune connexion physique.
   Allumé : Connexion établie à un réseau étendu (WAN).
2. **Voyant réseau local (LAN) 10GE**
   Éteint : Routeur éteint ou aucune connexion physique.
   Allumé : Connexion établie à un réseau local (LAN) 10GE.
3. **Voyant réseau local (LAN) 2.5GE/1GE**
   Éteint : Routeur éteint ou aucune connexion physique.
   Allumé : Connexion établie à un réseau local (LAN) 2.5GE/1GE.
4. **Voyant WPS**
   Éteint : WPS n'est pas en cours de traitement.
   Allumé : WPS est en cours de traitement.
5. **Voyant de bande 6 GHz**
   Éteint : Aucun signal 6 GHz.
   Allumé : Routeur prêt à établir une connexion WiFi.
   Clignotant : Transmission ou réception de données WiFi.
6. **Voyant de bande 5 GHz**
   Éteint : Aucun signal 5 GHz.
   Allumé : Routeur prêt à établir une connexion WiFi.
   Clignotant : Transmission ou réception de données WiFi.
7. **Voyant de bande 2,4 GHz**
   Éteint : Aucun signal 2,4 GHz.
   Allumé : Routeur prêt à établir une connexion WiFi.
   Clignotant : Transmission ou réception de données WiFi.

8. Voyant d'alimentation

Éteint : Aucune alimentation.

Allumé : Le routeur est prêt.

Clignote lentement : Mode de secours.

REMARQUE : Vous pouvez vérifier l'état du routeur dans l'application du routeur.

9. Bouton WPS

Ce bouton permet de lancer l'assistant WPS.

10. Bouton LED

Appuyez sur ce bouton pour activer/désactiver le voyant LED.

11. Prise d'alimentation (CC)

Insérez l'adaptateur secteur dans ce port puis reliez votre routeur à une source d'alimentation.

12. Interrupteur d'alimentation

Cet interrupteur permet d'allumer ou d'éteindre le routeur.

13. Port USB 2.0

Insérez un dispositif USB 2.0 tel qu'un périphérique de stockage USB dans ce port.

14. Port USB 3.2 Gen 1

Insérez un dispositif USB 3.2 Gen 1 tel qu'un périphérique de stockage USB dans ce port.

Insérez le câble USB de votre iPad dans ce port pour charger votre iPad.

15. Bouton de réinitialisation

Ce bouton permet de restaurer les paramètres par défaut du routeur.

16. Ports réseau 2.5GE 2 à 4

Connectez des câbles réseau sur ces ports pour établir une connexion LAN 2.5GE.

17. Port WAN/LAN1 2.5GE

Connectez un câble réseau à ce port pour établir une connexion WAN/LAN1 2.5GE.

18. Port WAN/LAN1 10GE

Connectez un câble réseau à ce port pour établir une connexion WAN/LAN1 10GE.

19. Port LAN5 1GE

Connectez un câble réseau sur ce port pour établir une connexion LAN 1GE.

20. Port LAN6 10GE

Connectez un câble réseau sur ce port pour établir une connexion LAN 10GE.

REMARQUES :

- Pour effacer complètement toutes les données du routeur, rendez-vous dans **Paramètres** > **Administration** > **Restauration/ Sauvegarde/Transfert de paramètres**, et restaurez à la fois le routeur et la carte IA. Visitez notre site web sur https://asus.click/AIRouter_Factory_Settings pour plus de détails
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec votre appareil. L'utilisation d'autres adaptateurs peut endommager l'appareil.
- **Caractéristiques :**

  Adaptateur secteur (sortie CC) : 12V (5A)

  Température de fonctionnement : 0 à 40°C

  Température de stockage : 0 à 70°C


  Humidité de fonctionnement : 50 à 90%

  Humidité de stockage : 20 à 90%

1.4 Placer le routeur WiFi

Pour optimiser la transmission du signal WiFi entre votre routeur et les périphériques réseau y étant connectés, veuillez vous assurer des points suivants :

- Placez le routeur WiFi dans un emplacement central pour obtenir une couverture WiFi optimale.
- Maintenez le routeur à distance des obstructions métalliques et des rayons du soleil.
- Maintenez le routeur à distance d'appareils ne fonctionnant qu'avec les normes/fréquences WiFi 802.11g ou 20MHz, les périphériques 2,4 GHz et Bluetooth, les téléphones sans fil, les transformateurs électriques, les moteurs à service intense, les lumières fluorescentes, les micro-ondes, les réfrigérateurs et autres équipements industriels pour éviter les interférences ou les pertes de signal WiFi.
- Mettez toujours le routeur à jour dans la version de firmware la plus récente. Visitez le site internet d'ASUS sur **https://www.asus.com** pour obtenir les dernières mises à jour du firmware.
- Orientez les antennes comme sur les illustrations ci-dessous.

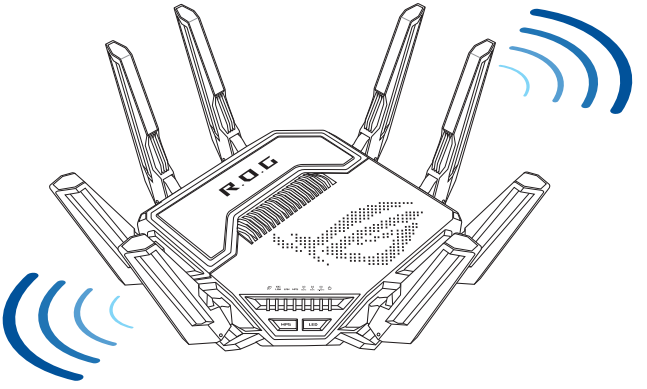

1.5 Pré-requis

Pour établir votre réseau WiFi, vous aurez besoin d'un ou deux ordinateurs répondant aux critères suivants :

- Port Ethernet RJ-45 (LAN) (10Base-T/100Base-TX/1000BaseTX)
- Compatible avec la norme WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
- Un service TCP/IP installé
- Navigateur internet tel qu'Internet Explorer, Firefox, Safari ou Google Chrome

REMARQUES :

- Si votre ordinateur ne possède pas de module WiFi, installez une carte WiFi compatible avec la norme IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax sur votre ordinateur pour vous connecter au réseau.
- Avec sa technologie tri-bande, votre routeur WiFi prend en charge les signaux WiFi des bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz simultanément. Ceci vous permet de naviguer sur Internet ou de lire/écrire des e-mails sur la bande 2,4 GHz tout en profitant de streaming audio/vidéo en haute définition sur la bande 5 GHz.
- Certains appareils dotés de capacités WiFi IEEE 802.11n ne sont pas compatibles avec la bande à 5 GHz. Consultez le mode d'emploi de vos dispositifs WiFi pour plus d'informations.
- Les câbles réseau Ethernet RJ-45 utilisés pour établir une connexion réseau ne doivent pas excéder une longueur de 100 mètres.

IMPORTANT !

- Certains adaptateurs sans fil peuvent avoir des problèmes de connexion aux points d'accès WiFi 802.11ax.
- Si vous rencontrez ce problème, assurez-vous d'utiliser le dernier pilote pour votre matériel. Consultez le site de support officiel de votre fabricant pour obtenir des pilotes de logiciels, des mises à jour et autres informations connexes.

  Realtek : https://www.realtek.com

  Mediatek : https://www.mediatek.com

  Intel : https://www.intel.com/

2 Mise en route

2.1 Configurer le routeur

IMPORTANT !

- Il est recommandé d'utiliser une connexion filaire pour la configuration initiale afin d'éviter des problèmes d'installation causés par l'instabilité du réseau WiFi.
- Avant toute chose, veuillez vous assurer des points suivants :
- Si vous remplacez un routeur existant, déconnectez-le de votre réseau.
- Déconnectez tous les câbles de votre configuration modem actuelle. Si votre modem possède une batterie de secours, retirez-la.
- Redémarrez votre ordinateur (recommandé).

AVERTISSEMENT !

- Les cordons d'alimentation doivent être branchés sur une prise électrique correctement reliée à la terre. Connectez l'équipement uniquement à une prise de courant à proximité et facilement accessible.
- Si l'adaptateur est endommagé, n'essayez PAS de le réparer vous-même. Contactez un technicien qualifié ou votre revendeur.
- Ne PAS utiliser de cordons d'alimentation, d'accessoires ou autres périphériques endommagés.
- Ne PAS placer cet équipement à une hauteur supérieure à 2 mètres.
- Utilisez ce produit dans un environnement dont la température ambiante est comprise entre 0°C (32°F) et 40°C (104°F).

FAQ (Foire Aux Questions)


- Configuration via l'application ASUS Router
- Configuration via l'interface de gestion (ASUSWRT)
- Configuration via QIS (Configuration internet rapide)

A. Connexion filaire


REMARQUE : Une fonction de détection de croisement automatique est intégrée au routeur WiFi pour que vous puissiez aussi bien utiliser un câble Ethernet droit que croisé.

Pour configurer votre routeur via une connexion filaire :

1. Branchez le routeur sur une prise électrique, puis allumez-le. Utilisez le câble réseau pour relier votre ordinateur au port de réseau local (LAN) du routeur.

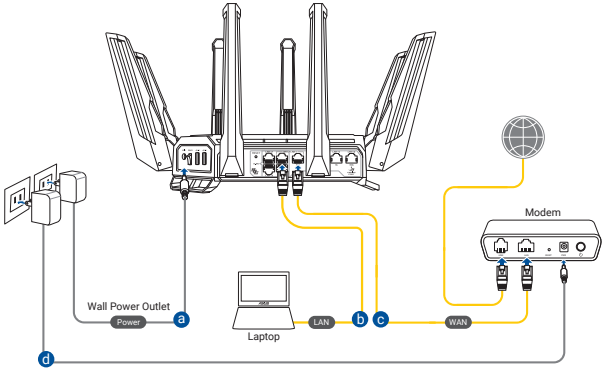


2. L'interface de gestion du routeur s'affiche automatiquement lors de l'ouverture de votre navigateur internet. Si ce n'est pas le cas, saisissez http://www.asusrouter.com.
3. Définissez un mot de passe afin d'éviter les accès non autorisés au routeur.

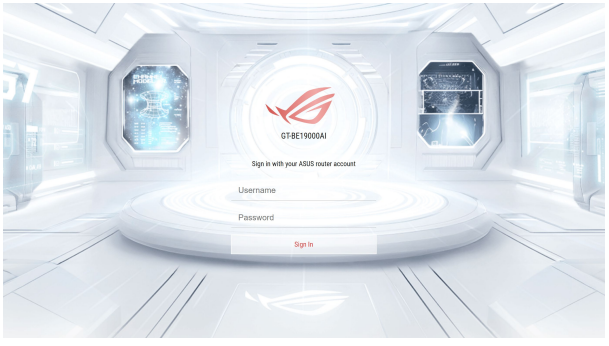

B. Connexion WiFi

Pour configurer votre routeur via une connexion WiFi :

1. Branchez le routeur sur une prise électrique, puis allumez-le.

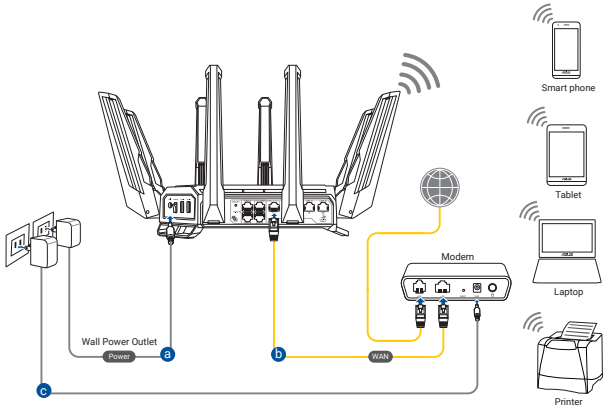


2. ***[via un navigateur web]*** Connectez-vous au réseau dont le nom (SSID) est affiché sur l'étiquette du produit située sous le routeur. Pour garantir une plus grande sécurité, modifiez le nom du réseau et le mot de passe.

   Nom du réseau WiFi (SSID) : ASUS_XX


   * **XX** correspond aux deux derniers chiffres de l'adresse MAC 2,4 GHz. Vous pouvez les trouver sur l'étiquette située sur la face inférieure de votre routeur.

   ou

   [via l'application] Sur iOS ou Android, appuyez sur **Paramètres** > **WiFi**, puis connectez-vous au réseau nommé avec le SSID par défaut affiché sur l'étiquette sous le routeur. Vous pouvez également scanner le code (avec un rectangle tactile) situé sur l'étiquette pour vous connecter au SSID par défaut.

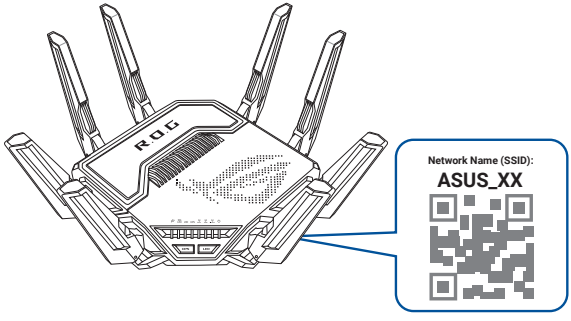

3. Une fois connecté, l'interface de gestion du routeur s'affiche automatiquement lors de l'ouverture de votre navigateur internet. Si ce n'est pas le cas, saisissez http://www.asusrouter.com.
4. Définissez un mot de passe afin d'éviter les accès non autorisés au routeur.

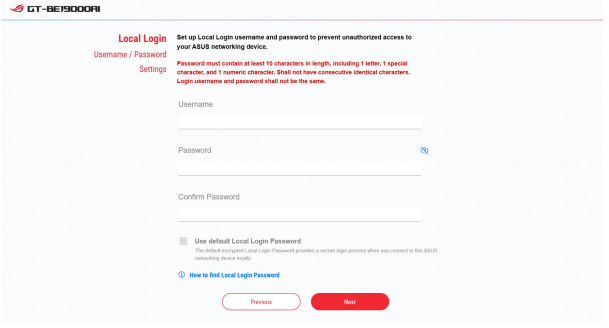

REMARQUES :

- Référez-vous au manuel de la carte WiFi pour la procédure de configuration de la connexion WiFi.
- Votre mot de passe doit comporter au moins 10 caractères et inclure au moins une lettre, un chiffre et un caractère spécial. Il ne doit pas contenir de caractères identiques consécutifs (ex : "aa" n'est pas autorisé) et être différent de votre nom d'utilisateur.
- Si vous êtes dans une région où http://www.asusrouter.com est redirigé, utilisez https://www.asusrouter.com pour accéder à l'interface de configuration et vous connecter.
- HTTPS fournit un protocole d'accès plus sécurisé. Pour un accès sécurisé, nous vous recommandons d'utiliser HTTPS pour accéder à la page de configuration de votre routeur ASUS. Téléchargez et installez le certificat dans le magasin de certificats des autorités de certification racines de confiance.

2.2 Configuration internet rapide avec auto-détection

FAQ (Foire Aux Questions)


- Configuration via l'application ASUS Router
- Configuration via l'interface de gestion (ASUSWRT)
- Configuration via QIS (Configuration internet rapide)

L'assistant de configuration vous aide à configurer rapidement votre connexion internet.

REMARQUE : Lors de la toute première configuration de connexion internet, appuyez sur le bouton de réinitialisation de votre routeur WiFi pour restaurer ses paramètres par défaut.

Utilisation de l'assistant de configuration internet avec auto-détection :

1. Ouvrez un navigateur internet. Vous serez automatiquement redirigé vers l'assistant de configuration ASUS (Configuration internet rapide). Si ce n'est pas le cas, saisissez http://www.asusrouter.com manuellement.

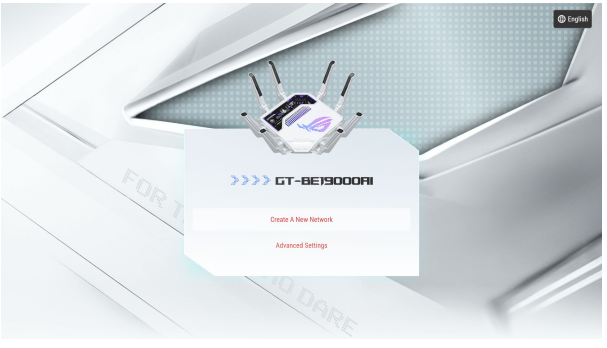


2. Le routeur WiFi détecte automatiquement si la connexion internet fournie par votre FAI utilise une **IP dynamique** ou le protocole **PPPoE**, **PPTP** ou **L2TP**. Entrez les informations nécessaires en fonction de votre type de connexion.


IMPORTANT ! Vous pouvez obtenir vos informations de connexion auprès de votre FAI (Fournisseur d'accès à Internet).

REMARQUES :


- L'auto-détection de votre type de connexion a lieu lorsque vous configurez le routeur WiFi pour la première fois ou lorsque vous restaurez les paramètres par défaut du routeur.
- Si votre type de connexion internet n'a pas pu être détecté, cliquez sur **Manual Setting** (Configuration manuelle) pour configurer manuellement vos paramètres de connexion.

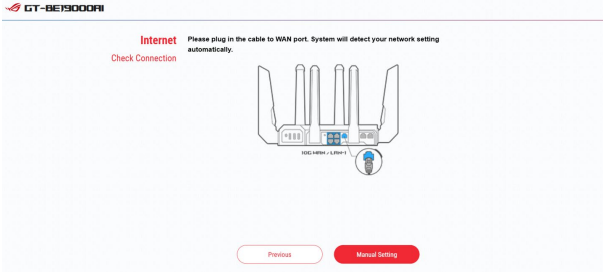

3. Attribuez un nom au réseau (SSID) ainsi qu'une clé de sécurité pour votre connexion WiFi 2,4 GHz, 5 GHz ou 6 GHz. Cliquez sur **Apply** (Appliquer) une fois terminé.

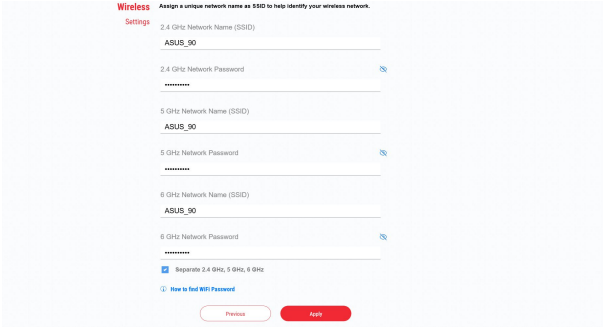

4. Dans la page de **Configuration des informations de connexion**, modifiez le mot de passe de connexion du routeur afin d'éviter les accès non autorisés au routeur WiFi.

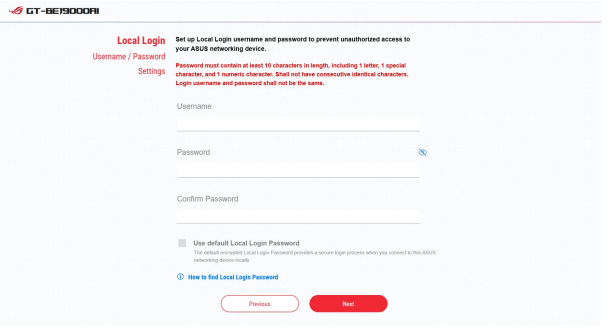

REMARQUE : Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion sont différents des identifiants dédiés au SSID (2,4/5/6 GHz) et à la clé de sécurité. Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion permettent d'accéder à l'interface de gestion des paramètres du routeur WiFi. Le SSID (nom du réseau WiFi) et la clé de sécurité permettent aux dispositifs WiFi de se connecter au réseau 2,4/5/6 GHz de votre routeur.

2.3 Connexion à un réseau WiFi

Après avoir configuré la connexion internet sur votre routeur, vous pouvez connecter votre ordinateur, ou tout autre appareil disposant d'une connectivité WiFi, à votre réseau WiFi.

Pour vous connecter à un réseau WiFi sous Windows :

1. Sur votre ordinateur, cliquez sur l'icône réseau de la zone de notification pour afficher la liste des réseaux WiFi disponibles.
2. Sélectionnez le réseau WiFi avec lequel vous souhaitez établir une connexion, puis cliquez sur **Connect** (Connecter).
3. Si nécessaire, entrez la clé de sécurité du réseau WiFi, puis cliquez sur **OK**.
4. Patientez le temps que votre ordinateur puisse établir une connexion au réseau WiFi. L'état de la connexion apparaît et l'icône réseau affiche le statut Connecté.

REMARQUES :

- Consultez les chapitres suivants pour plus de détails sur les divers paramètres de configuration WiFi disponibles.
- Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil pour plus de détails sur la connexion à un réseau WiFi.
- Le journal système et les alertes de l'application enregistrent tous deux les événements suivants :

  Connexions à l'interface de gestion

  Modifications des paramètres du réseau WiFi

  Modifications des paramètres du filtre d'adresses MAC

  Modifications des paramètres du journal système

  Activation / Désactivation de la gestion à distance

3 Tutoriel

AiMesh

Qu'est-ce que ASUS AiMesh ?

Comment configurer le système AiMesh via l'interface de gestion ?

Quels modèles de routeurs prennent en charge AiMesh ?

Interface de gestion AiMesh 2.0 - Introduction

Comment améliorer la qualité du signal entre votre routeur AiMesh et le nœud AiMesh ?

Connexion filaire entre les routeurs AiMesh (backhaul Ethernet).

Pourquoi AiMesh ne passe-t-il pas automatiquement en mode liaison Ethernet ?

Qu'est-ce que la liste de blocage d'itinérance ? Comment cela fonctionne ?

Comment mettre à jour le firmware de mon nœud AiMesh ?

AiMesh Professionnel

AiMesh prend-il en charge l'itinérance WiFi et la redirection de bande ?

Est-ce que le routeur AiMesh prend en charge le mode point d'accès ?

Comment configurer deux routeurs ASUS en dispositifs AiMesh en mode point d'accès (AP) ?

Puis-je ajouter mon routeur domestique au système AiMesh ?

AiProtection et le service QoS adaptative fonctionneront-ils avec AiMesh ?

Puis-je configurer un système AiMesh avec un routeur ASUS et une autre marque de routeur(s) ?

Qu'est-ce que le WiFi maillé pour toute la maison ?

Comment mettre en place un système WiFi maillé fiable dans une salle de réception de 780 m² ?

Service DDNS

Introduction et configuration du service DDNS

Comment vérifier si votre routeur ASUS prend en charge la fonctionnalité DDNS ?

Comment puis-je supprimer le nom DDNS enregistré de mon ancien routeur ASUS ?

Comment transférer les DDNS ASUS vers un nouvel appareil ?

Comment puis-je utiliser la fonctionnalité DDNS sous une IP WAN privée ?

Pare-feu / Filtre

Comment configurer les paramètres généraux du pare-feu ?

Comment configurer le filtrage d'URL ?

Comment configurer le filtrage de services réseau ?

Comment configurer le filtrage de mots clés dans le routeur ASUS ?

Mise à niveau / Réinitialisation / Restauration du firmware

Comment restaurer les paramètres par défaut du routeur IA ?

Réinitialisation des paramètres d'usine du routeur ASUS

Comment utiliser le mode de secours (restauration du firmware) ?

Comment mettre à jour le firmware de mon routeur ASUS vers la dernière version (interface de gestion) ?

Échec de la mise à jour du firmware.

Comment télécharger les fichiers de configuration de mon routeur ASUS ?

Comment enregistrer le journal système de mon routeur ASUS ?

Pourquoi ne puis-je parfois pas télécharger ou mettre à jour le système d'exploitation sur mon iPhone ou Mac ?

Game Boost

Comment configurer OpenNAT ?

Réseau invité

Comment configurer un réseau invité ?

Comment configurer les fonctionnalités du réseau invité pour la synchronisation avec le nœud AiMesh ?

Comment vérifier les informations des appareils connectés au routeur ASUS ?

Guest Network Pro (Réseau invité Pro)

Qu'est-ce que Guest Network Pro et comment l'utiliser ?

Comment configurer Guest Network Pro (SDN) sur AiMesh et le switch géré ?

Comment configurer le portail invité ?

Comment mettre en place un réseau IoT ?

Comment créer un réseau pour enfants ?

Comment configurer un réseau VPN ?

IPv6 (Protocole IPv6)

Comment configurer IPv6 sur votre routeur ASUS ?

Comment configurer le service IPv6 - FLETS IPv6 ?

Comment mettre en place un pare-feu IPv6 ?

Le service DDNS et la fonction VPN du routeur ASUS ne prennent pas en charge IPv6.

Réseau local (LAN)

Comment configurer un service IPTV sur le routeur ASUS ?

Comment configurer votre routeur pour utiliser Pi-Hole ?

Comment mettre en place l'agrégation de liens sur un routeur ASUS (Teaming Port/LACP) ?

Comment configurer le contrôle de commutation sur un routeur ASUS ?

Est-il possible d'utiliser le routeur exclusivement pour un intranet sans connexion WAN ?

Comment trouver le nombre d'adresses IP attribuées manuellement dans le serveur DHCP ?

Comment configurer l'adresse IP du réseau local ?

Comment mettre en place des routages statiques ?

Comment configurer un serveur DHCP ?

Comment configurer le réveil par appel réseau (WoL) ?

Qu'est-ce que le VLAN et comment le configurer ?

Comment configurer les paramètres Radius ?

Voyant LED

Le voyant WAN de mon routeur ASUS est anormal.

Le voyant WiFi de mon routeur ASUS n'est pas allumé.

Le voyant d'alimentation de mon routeur ASUS clignote.

Outil réseau

Introduction à l'historique Web

Introduction au moniteur de trafic

Comment configurer Netstat ?

Comment configurer l'analyse de réseau ?

Mode de fonctionnement

Combien de nœuds AiMesh sont suggérés dans un système AiMesh ?

Contrôle parental

Qu'est-ce que le contrôle parental ?

Comment configurer le contrôle parental via l'interface de gestion ?

Comment configurer l'option Famille (contrôle parental) via l'application ASUS Router ?

Comment configurer la navigation sécurisée en un seul clic (contrôle parental) via l'application ASUS Router ?

Comment configurer AdGuard DNS avec un routeur ASUS ?

QoS / QoS adaptative

Introduction au service QoS

Comment configurer le service QoS traditionnel ?

Comment configurer le service QoS adaptative - Limiteur de bande passante ?

Comment savoir si mon routeur ASUS prend en charge le service QoS adaptative ?

Comment configurer le service QoS adaptative ?

Introduction et configuration du moniteur de bande passante

AiProtection et le service QoS adaptative fonctionneront-ils avec AiMesh ?

Sécurité

Protection à trois niveaux pour une sécurité réseau complète

Comment rendre mon routeur plus sécurisé ?

Façons d'assurer la sécurité du réseau

Comment configurer la protection du réseau (AiProtection) ?

Comment AiProtection protège-t-il mon réseau domestique ?

AiProtection et QoS adaptative fonctionnent-ils avec AiMesh ?

Configuration / Connexion

Configuration facile de l'analyse du code QR (routeurs ASUS série ExpertWiFi)

Configuration facile de l'analyse du code QR (routeurs ASUS série RT)

Configuration facile de l'analyse du code QR (routeurs ASUS série GT)

Configuration facile de l'analyse du code QR (routeurs ASUS série ZenWiFi)

Pourquoi ne puis-je pas accéder à la page de configuration de mon routeur ASUS ?

Comment accéder à la page de configuration de mon routeur ASUS via HTTPS ?

Qu'est-ce que le CAPTCHA ? Comment est-il mis en œuvre ?

Je ne parviens pas à me connecter à l'interface de gestion du routeur ASUS avec mon nom d'utilisateur et mon mot de passe.

Comment accéder à la page de configuration de mon routeur ASUS via l'interface de gestion ?

Dépannage des connexion Internet et WiFi

Comment résoudre le problème "Votre connexion n'est pas privée" lors de l'ouverture de l'interface de gestion du routeur ASUS ?

Échec de l'accès à Internet via le routeur

Pourquoi l'état Internet indique-t-il "connecté" alors qu'il n'y a pas de connexion Internet avant la configuration du routeur ASUS ?

L'ordinateur ne peut pas accéder à Internet via une connexion sans fil au routeur.

Comment vérifier la vitesse de connexion filaire et les spécifications du câble réseau pour mon routeur ASUS ?

Impossible d'utiliser un smartphone pour partager Internet via le routeur ASUS.

Comment améliorer la compatibilité de l'appareil IoT avec un routeur ASUS WiFi 6 (802.11ax) ?

Comment réparer le pilote de la carte WiFi d'un ordinateur portable qui ne parvient pas à trouver le SSID du routeur (pour les routeurs 802.11ax) ?

Mon routeur ASUS se déconnecte à minuit tous les soirs.

VPN

Libérez la puissance du VPN avec le routeur ASUS : sécurisé, privé et connectivité sans faille

Client VPN / VPN Fusion

Pourquoi devez-vous essayer une connexion VPN multiple (VPN Fusion / Client VPN) - Postérieure à 388.xxx ?

Comment configurer Surfshark dans VPN Fusion (Client VPN) ?

Comment obtenir une clé privée Surfshark ?

Comment configurer NordVPN dans VPN Fusion ?

Comment configurer Cyberghost dans VPN Fusion ?

Comment configurer le client VPN WireGuard® dans VPN Fusion ?

Comment configurer un client OpenVPN dans VPN Fusion ?

Comment configurer un client VPN PPTP dans VPN Fusion ?

Comment configurer un VPN de site à site avec WireGuard® ?

Qu'est-ce que la connexion VPN multiple (VPN Fusion / Client VPN) ?

Comment configurer plusieurs connexions VPN sur le routeur ASUS (VPN Fusion / VPN Client) ?

Comment configurer le client VPN dans le routeur ASUS (interface de gestion) ?

VPN - Instant Guard

De quoi ai-je besoin pour utiliser Instant Guard ?

Quels routeurs ASUS prennent en charge Instant Guard ?

Comment configurer le VPN Instant Guard ?

Comment garder votre VPN Instant Guard toujours connecté ?

Comment partager une connexion sécurisée avec vos amis ou votre famille via l'application Instant Guard ?

Comment configurer Instant Guard avec redirection de port sous adresse IP WAN privée ?

VPN Professionnel

Comment configurer un serveur DNS sur un serveur VPN dans le routeur ?

Comment mettre en place un serveur VPN avec redirection de port ?

Comment faire fonctionner les services VPN et DMZ ensemble ?

Le service DDNS et la fonction VPN du routeur ASUS prennent-ils en charge IPv6 ?

Serveur VPN

Comment configurer le serveur WireGuard® ?

Comment configurer un serveur VPN sur un routeur ASUS - VPN IPSec ?

Comment configurer un serveur VPN sur un routeur ASUS - OpenVPN ?

Comment configurer un serveur VPN sur un routeur ASUS - PPTP ?

Configuration VPN sous Windows / macOS / iOS / Android

Comment configurer le VPN WireGuard® à la demande sur un appareil mobile ?

Comment se connecter à un serveur OpenVPN avec mon appareil (pour Windows) ?

Comment se connecter à un serveur OpenVPN avec mon appareil (pour Android) ?

Comment se connecter à un serveur OpenVPN avec mon appareil (pour iPhone) ?

Comment se connecter à un serveur OpenVPN avec mon appareil (pour Mac) ?

Comment configurer une connexion VPN IPsec sous Windows 10 ? (La prise en charge du firmware est disponible pour 3.0.0.4.386_4xxxx) ?

VPN IPSec configuré sur Android

VPN IPSec configuré sur iOS

VPN IPSec configuré sur Mac

WAN / Double WAN

Plug, Share & Surf : transformez instantanément votre routeur ASUS en un point d'accès 4G/5G (Partage mobile automatique 4G/5G)

Introduction et configuration du double WAN

Comment vérifier si votre routeur ASUS prend en charge la fonctionnalité double WAN ?

Comment attribuer manuellement un serveur DNS WAN à un routeur ASUS ?

Comment activer l'agrégation WAN sur un routeur ASUS ?

Comment configurer la détection automatique du réseau tout en activant le double WAN ?

Durée du bail de l'adresse IP WAN

Qu'est-ce que le mode continu de DHCP ? Quand devrais-je l'utiliser ?

Le routeur ASUS prend-il en charge RTSP ?

Qu'est-ce que le WAN multiservice et comment l'utiliser ?

Comment trouver le meilleur serveur DNS ?

Wi-Fi

Que puis-je faire si j'ai oublié le mot de passe WiFi de mon routeur ASUS ?

Quelle est la différence entre 2,4 GHz et 5 GHz ?

Comment désactiver le signal WiFi de mon routeur ASUS ?

La connexion WiFi se déconnecte souvent.

Comment configurer Smart Connect dans le routeur ASUS ?

Comment oublier le mot de passe de connexion WiFi sous Windows/macOS/Android/iOS ?

Comment activer l'assistant d'itinérance ?

Comment changer le mot de passe WiFi de mon routeur ASUS ?

WiFi Professionnel

Comment configurer les paramètres WiFi - Professionnel ?

Qu'est-ce que MU-MIMO ?

Qu'est-ce que DFS (Sélection de fréquence dynamique) et comment fonctionne-t-il sur le routeur ASUS ?

Comment configurer la connexion WPS ?

Pourquoi la connexion WPS échoue-t-elle lors de l'utilisation de WPA3-Personal ?

Comment configurer la fonctionnalité AP isolé ?

Annexes

Consignes de sécurité

Lorsque vous utilisez ce produit, suivez toujours les précautions de sécurité fondamentales, y compris, mais sans s'y limiter, les suivantes :

AVERTISSEMENT !

- Les cordons d'alimentation doivent être branchés sur une prise électrique correctement reliée à la terre. Connectez l'équipement uniquement à une prise de courant à proximité et facilement accessible.
- Si l'adaptateur est endommagé, n'essayez PAS de le réparer vous-même. Contactez un technicien qualifié ou votre revendeur.
- Ne PAS utiliser de cordons d'alimentation, d'accessoires ou autres périphériques endommagés.
- Ne PAS placer cet équipement à une hauteur supérieure à 2 mètres.
- Utilisez ce produit dans un environnement dont la température ambiante est comprise entre 0°C (32°F) et 40°C (104°F).
- Lisez les directives opérationnelles et la plage de température fournies avant d'utiliser le produit.
- Soyez particulièrement vigilant quant à votre sécurité lors de l'utilisation de cet appareil dans certains lieux (les aéroports, les hôpitaux, les stations-service et les garages professionnels).
- Évitez d'utiliser cet appareil à proximité de dispositifs médicaux implantés. Si vous portez un implant électronique (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...), veuillez impérativement respecter une distance minimale de 15 centimètres entre cet appareil et votre corps pour réduire les risques d'interférence.
- Utilisez cet appareil dans de bonnes conditions de réception pour minimiser le niveau de rayonnement. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment dans les parkings souterrains, dans les ascenseurs, en train, en voiture, ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.
- Tenez cet appareil à distance des femmes enceintes et du bas-ventre des adolescents.
- N'utilisez PAS ce produit si des anomalies sont visibles ou s'il a été mouillé, endommagé ou modifié. Faites appel au service après-vente pour obtenir de l'aide.

AVERTISSEMENT !

- Ne PAS placer sur une surface irrégulière ou instable.
- Ne placez PAS et ne laissez pas tomber d'objets sur le produit. Évitez d'exposer le produit à des chocs mécaniques tels que l'écrasement, la flexion, la perforation ou le broyage.
- Ne PAS démonter, ouvrir, passer au micro-ondes, incinérer, peindre ou insérer des objets étrangers dans ce produit.
- Référez-vous à l'étiquette située au dessous du produit pour vérifier que l'adaptateur secteur répond aux exigences de tension.
- Gardez le produit à l'écart du feu et des sources de chaleur.
- Ne PAS exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité, tenez-le à distance des liquides. Ne PAS utiliser le produit lors d'un orage.
- Connectez les circuits de sortie PoE de ce produit exclusivement aux réseaux PoE, sans routage vers des installations externes.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique avant de toucher au système.
- Utilisez uniquement des accessoires approuvés par le fabricant de l'appareil pour fonctionner avec ce modèle. L'utilisation d'autres types d'accessoires peut invalider la garantie ou enfreindre les réglementations et lois locales, tout en présentant des risques pour la sécurité. Contactez votre revendeur local pour connaître la disponibilité des accessoires autorisés.
- L'utilisation de ce produit d'une manière non recommandée dans les instructions fournies peut entraîner un risque d'incendie ou de blessures.
- Ce produit doit être utilisé en intérieur uniquement.

Avis DEEE



La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) — Directive 2012/19/UE — est une loi de l'Union européenne visant à réduire l'impact environnemental des équipements électriques et électroniques. Elle impose aux producteurs de prendre en charge la gestion de fin de vie de leurs produits, en favorisant la collecte, le traitement et le recyclage afin de minimiser les déchets et encourager la récupération des ressources.

Ne jetez pas vos équipements électriques et électroniques avec les déchets ménagers.

Le symbole de la poubelle barrée, présent sur le produit ou son emballage, indique que ce produit (y compris les piles qu'il peut contenir) ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères.

Pour éviter tout risque pour l'environnement et la santé humaine, un système de collecte adapté doit être utilisé pour le retour, le recyclage et la valorisation des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Ce produit a été conçu pour permettre la réutilisation de certaines pièces et faciliter le recyclage de certains matériaux.

Une élimination incorrecte peut présenter des risques en raison de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, telles que le plomb, les retardateurs de flamme bromés (BFR) et d'autres composants nocifs.

Renseignez-vous sur les services de recyclage électronique disponibles dans votre région (https://esg.asus.com/en/circular-economy/resource-regeneration/global-take-back-service).