

Fire Legend

Projecteur LED HD AOPEN
Gamme QH15s/L21/CD21/U7P2402

Guide d'utilisation



AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque d'électrocution, n'ouvrez pas le boîtier de l'appareil.

Les composants internes de l'appareil ne sont pas réparables par l'utilisateur.

Pour les réparations, veuillez contacter un professionnel de l'entretien.

Avis

Bien que le projecteur soit équipé d'un MOTEUR NU DE PROJECTION INTÉGRÉ, évitez d'obstruer l'entrée d'air avec des objets pendant l'utilisation.

Il n'y a pas de filtre à poussière sur les orifices d'aération. Il faut cependant éviter d'obstruer l'entrée d'air, car cela déclencherait le mécanisme de protection du panneau LCD et de la lampe COB du projecteur en raison d'une mauvaise ventilation.


Annonces de sécurité importantes



N'installez pas l'équipement dans un endroit mal ventilé.



N'installez pas l'équipement dans des zones chaudes et humides.


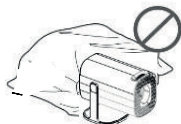


N'obstruez pas le système de ventilation (entrée ou sortie).



N'installez pas l'équipement dans des zones poussiéreuses ou enfumées.

Pièces et fonctions

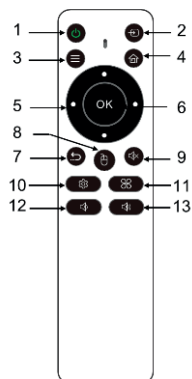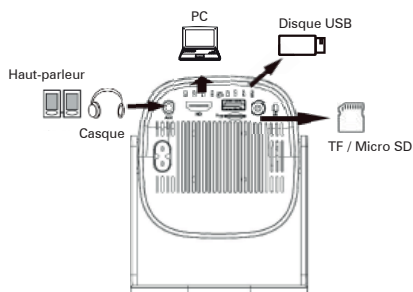


Avis important : La sortie audio avec la fonction microphone du casque/haut-parleur peut ne pas fonctionner correctement.

#	Icône	Fonction	Description
1		Allumé/Éteint	Allumez/éteignez le projecteur.
2		Source d'entrée	Changez la source d'entrée.
3		Menu	Affichez le menu des applis, si applicable.
4		Accueil	Retournez à la page d'accueil.
5		Quatre touches de sélection directionnelles	Utilisez le bouton haut/bas/gauche/droite pour sélectionner des éléments ou effectuer un ajustement.
6		Sélection/Entrée OK	Appuyez pour confirmer l'élément de sélection.
7		Arrière	Retournez à la page précédente
8		Souris	Appuyez pour passer en mode souris.
9		Silence	Désactivez le volume.
10		Paramètre	Affiche le menu OSD pour divers réglages et ajustements.
11		Apps	Appuyez pour accéder à la page de la liste des applis.
12		Volume -	Diminuez le volume.
13		Volume +	Augmentez le volume.


✓ La télécommande est alimentée par deux piles AAA/LR03. (non incluses)

Connecter l'équipement et les appareils

Sens de circulation du signal

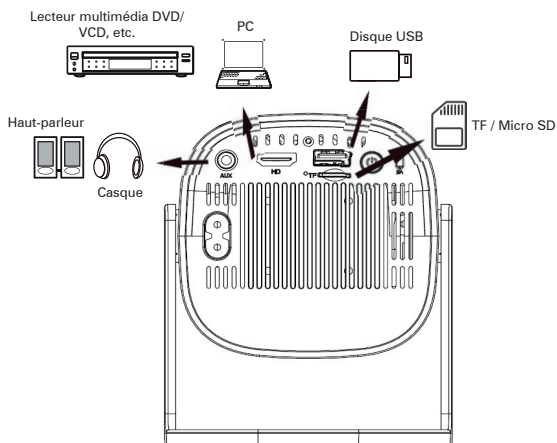

Installation du projecteur

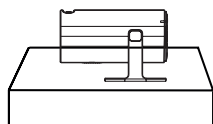

Placement horizontal

Référence de la distance de projection




Référence de la distance de projection


La distance de projection correspond à la taille de l'écran

Taille de projection (pouce)	Longueur de l'écran (cm)	Largeur de l'écran (cm)	Distance de l'objectif à l'écran (cm)
40	88	50	116
60	132	74	173
70	155	87	202
80	177	100	231
90	199	112	260
100	221	125	289
110	244	137	318
120	266	149	347

Installation et réglage

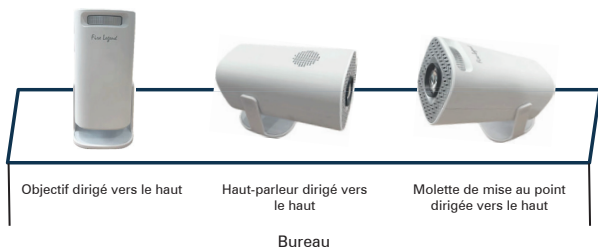


Mise au point manuelle

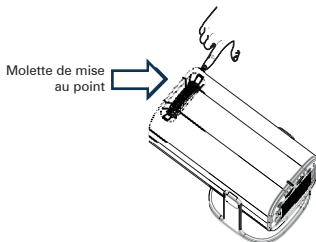



Tournez l'objectif pour régler la mise au point jusqu'à ce que l'image projetée soit claire.

Correction trapézoïdale

- Correction trapézoïdale en quatre points

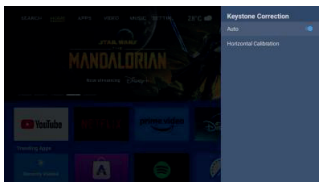



Sélectionnez la meilleure proportion pour la rondeur du cercle central.

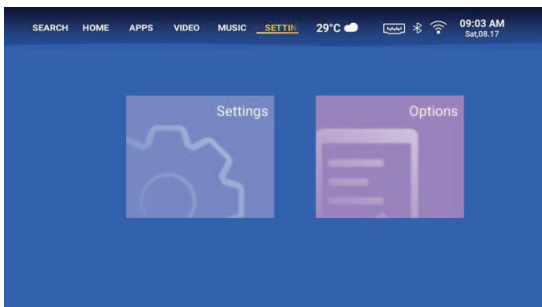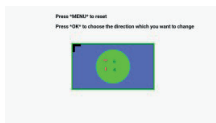

1. Sélectionnez « Projection Image Settings » et ajustez « Horizon and Vector Keystone » en appuyant « OK » pour confirmer.
2. Réglez chaque angle séparément jusqu'à ce que l'image ait la forme souhaitée.



Le projecteur intelligent prend en charge la correction trapézoïdale verticale automatique quand il démarre, et l'utilisateur peut aussi effectuer une correction manuelle selon ses besoins.

Connexion au réseau sans fil

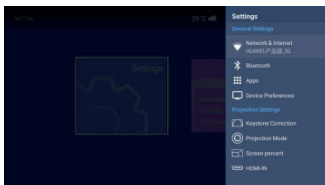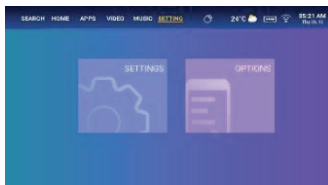



1. Activez le Wi-Fi en cliquant sur « Wifi Settings » et appuyez « OK ».
2. Sélectionnez le réseau souhaité et appuyez « OK » pour confirmer.

Paramètres Bluetooth

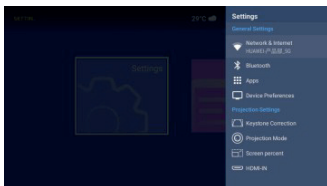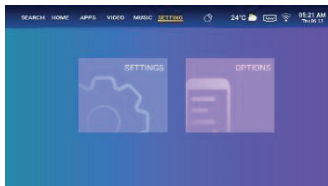



1. Cliquez sur « Bluetooth Settings » et appuyez « OK ». Puis, cliquez sur « Add accessory ».
2. Activez le commutateur Bluetooth, recherchez l'appareil souhaité (p.ex., des haut-parleurs Bluetooth) et connectez-le.

Sélection de la langue :

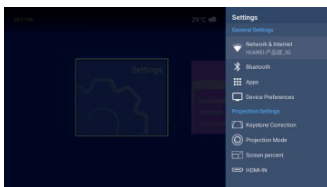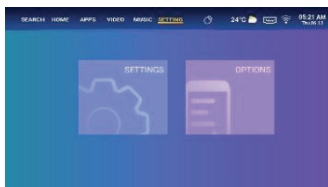

Sélectionnez la langue qui vous convient le mieux.



Paramètre de date et heure :

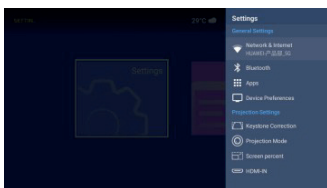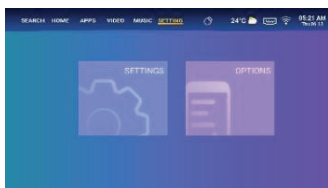



Sélectionnez le format de date et d'heure souhaité en fonction de vos préférences personnelles.

Paramètres du mode de projection :

Sélectionnez le mode approprié en fonction de vos besoins. Quatre modes de projection sont disponibles : avant, arrière, avant/à l'envers et arrière/à l'envers.

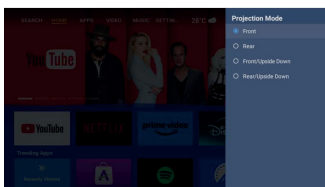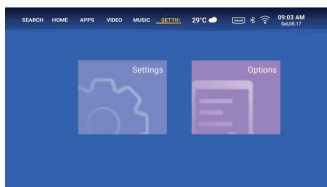


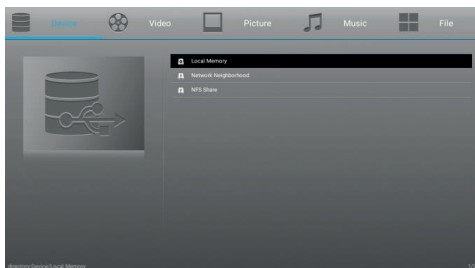
Paramètres d'application :

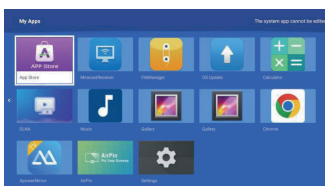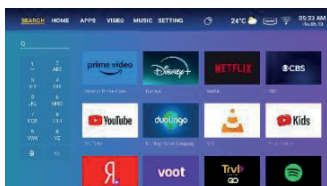

Téléchargez l'appli à partir du menu de recherche, saisissez le nom de l'appli et effectuez une recherche. Cliquez sur « Application Settings » pour afficher toutes les applis téléchargées et sélectionnez l'appli que vous voulez utiliser.

Sélection de la source d'entrée

Appuyez le bouton d'entrée  de la télécommande pour sélectionner la source d'entrée. Sélectionnez HDMI ou USB. Si USB est sélectionné, l'appli gestionnaire de fichiers apparaît, vous permettant de choisir un appareil USB ou une carte SD en fonction de vos besoins.




Instructions pour le miroir d'écran

Assurez-vous que le projecteur est connecté au **même réseau Wi-Fi** que votre téléphone portable, votre tablette ou votre ordinateur portable.


• Système Android :

- Lancez Miracast sur le projecteur et attendez l'invite de connexion.
- Sélectionnez le projecteur dans la liste du système de mise en miroir de l'écran pour démarrer la mise en miroir de l'écran.

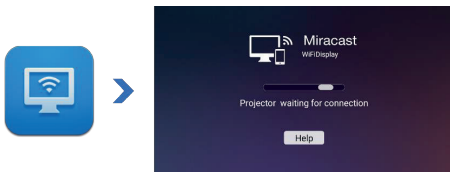

• Système iOS :

- Lancez ApowerMirror sur le projecteur et attendez l'invite de connexion.
- Sélectionnez le projecteur dans la liste du système de mise en miroir de l'écran pour démarrer la mise en miroir de l'écran.

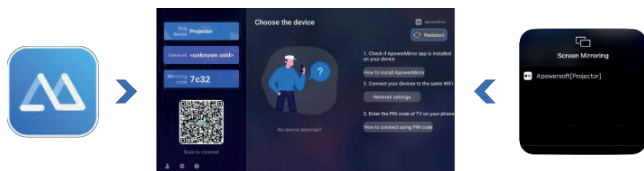

Problèmes communs et solutions

Problèmes	Solutions
Pas d'alimentation, la LED est éteinte et le projecteur ne peut pas s'allumer.	Vérifiez si le câble d'alimentation n'est pas mal branché.
La LED est allumée mais le projecteur ne peut pas s'allumer	Vérifiez si le câble d'alimentation n'est pas mal branché, puis appuyez le bouton d'alimentation pour allumer le projecteur.
Impossible d'afficher le miroir d'écran	<ol style="list-style-type: none">1. Consultez le guide d'utilisation pour connaître la fonction correcte de mise en miroir de l'écran.2. Réduisez la distance entre l'appareil intelligent et le projecteur pour une meilleure qualité d'image miroir.3. Assurez-vous que le téléphone intelligent est connecté au bon SSID du réseau Wi-Fi.
Impossible de diffuser les médias	Vérifiez la connexion Internet de votre appareil intelligent.
La télécommande ne répond pas	<ol style="list-style-type: none">1. Remplacez les piles de la télécommande.2. Assurez-vous que la télécommande est alignée avec le capteur IR.
Impossible d'éteindre le projecteur	Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 5 secondes jusqu'à ce que le projecteur s'éteigne.

Rappel

1. Le projecteur est principalement utilisé pour regarder des vidéos natives ou des vidéos en ligne. Il ne peut pas être utilisé comme un téléphone portable ou un ordinateur.
2. Si la télécommande ne peut pas contrôler une appli tierce lorsqu'elle est utilisée, vous devez utiliser une souris USB pour faciliter l'opération.
3. Pour télécharger une appli vidéo tierce, veuillez noter que vous devez télécharger la version TV du programme, et non la version mobile ou d'autres versions du programme.
4. Cette machine ne prend pas en charge les fichiers audio et vidéo codés en Dolby.
5. Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, vous devez couvrir l'objectif avec un cache pour éviter la poussière.
6. Ne regardez pas dans l'objectif du projecteur lorsque la lampe est allumée, la lumière vive peut vous blesser les yeux.

Instructions de mise au rebut



Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que le produit ne doit pas être éliminé ou jeté avec les autres déchets domestiques. Quand vous éliminez un appareil usagé, il est de votre responsabilité de l'apporter à un point de collecte qui recycle les équipements électriques et électroniques usagés. La collecte et le recyclage séparés de vos appareils usagés au moment de leur élimination aident à préserver les ressources naturelles et assurent qu'ils seront recyclés d'une manière qui protège la santé humaine et l'environnement. Pour

plus d'informations sur les points de recyclage des appareils usagés, veuillez contacter votre mairie, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Méthodes de nettoyage

Avant de nettoyer l'appareil, assurez-vous que la prise de courant est débranchée. N'utilisez pas de pesticides ou autres produits chimiques volatils sur le projecteur ou l'objectif, et évitez de laisser des produits en caoutchouc ou en vinyle en contact avec le projecteur pendant des périodes prolongées, car cela pourrait endommager ou décoller les couches restantes.

Nettoyage du projecteur :

1. Utilisez un chiffon en coton doux et sec pour essuyer la surface du projecteur.
2. Humidifiez un chiffon de coton doux avec un nettoyant neutre dilué et essuyez délicatement la surface du projecteur. Séchez avec un chiffon en coton sec.
3. N'utilisez pas d'eau, de benzène ou autres solvants sur le projecteur.
4. Ne rayez pas le corps principal du projecteur avec vos ongles ou autres objets durs.

Nettoyage de l'objectif :

1. Soufflez la poussière sur la surface de l'objectif et essuyez les taches éventuelles à l'aide d'un chiffon doux.
2. Utilisez un séchoir professionnel ou un papier de nettoyage pour verres spécialement conçu pour les appareils photo et les lunettes.

REMARQUES : 'utilisez pas de mouchoirs en papier pour nettoyer l'objectif. Les mouchoirs en papier contiennent de grandes particules d'impuretés qui peuvent rayer l'objectif.

Nettoyage du filtre à poussière de la sortie d'air

Éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer le filtre à poussière des orifices d'aération tous les trois mois. Cela permet d'éviter qu'une mauvaise ventilation ne déclenche le mécanisme de protection de l'écran LCD et de la lampe de poche du projecteur.

Caractéristiques du projecteur

Modèle	QH15s
CPU	H713
DDR/eMMC	1G/8G
Système Android	Android 11
Wi-Fi	Wi-Fi bibande 6 (2,4G et 5G)
Résolution native	1280*720
Résolution maximale prise en charge	720P
Taux contraste	800:1
Rapport d'aspect	16:9
Taille de projection	40"-120"
Affichage LCD	2,69 pouces
Source lumineuse	LED
Fonction zoom	50%-100%
Mise au point	Mise au point manuelle
1 port HDMI	Prend en charge Chromecast, TV Stick, Roku, Xbox
1 port USB	Prend en charge le pilote USB
1 port de carte SD	Prend en charge une carte SD
1 port audio	Haut-parleur/casque
Contenu de l'emballage	1 projecteur
	1 cordon d'alimentation
	1 câble HDMI