

Moniteur LCD Acer

Guide de l'utilisateur

Droits d'auteur © 2024. Acer Incorporated.
Tous Droits Réservés.

Manuel de l'utilisateur du moniteur LCD Acer
Diffusion initiale : 12/2024

Des modifications peuvent être apportées de temps à autre aux informations contenues dans cette publication. Ces modifications seront ajoutées aux nouvelles éditions de ce manuel ou dans les documents et publications supplémentaires. La présente société ne fournit aucune espèce de garantie expresse ou implicite, relative aux informations contenues dans ce manuel et n'offre notamment aucune garantie d'aucune sorte quant à la valeur marchande de ce produit ou son adéquation à une utilisation particulière.

Enregistrez le numéro de série, la date d'achat, et le numéro du modèle dans l'espace prévu ci-dessous. Le numéro de série et le numéro de modèle sont imprimés sur l'étiquette collée sur le châssis. Toutes les correspondances concernant cette unité doivent inclure ces informations.

Toute reproduction, transmission, transcription ou mise en mémoire de ce manuel ou partie sur un support quelconque, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement, ou autre, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable d'Acer Incorporated.

Manuel de l'utilisateur du moniteur LCD Acer

Modèle : _____
No. de série : _____
Date d'achat : _____
Lieu d'achat : _____

Acer et le logo Acer sont des marques commerciales déposées par Acer Incorporated. Les noms de produits ou marques commerciales d'autres sociétés sont utilisés ici à des fins d'identification uniquement et sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Remarques spéciales relatives aux moniteurs LCD

Il est normal que les symptômes suivant se produisent en utilisant le moniteur LCD, ils n'indiquent aucun problème.

- En raison de la nature des lampes fluorescentes, l'image à l'écran peut être instable lors de la première utilisation. Eteignez, puis rallumez votre écran pour vous assurer de faire disparaître ce problème d'instabilité de l'image.
- Il est possible que la luminosité à l'écran soit légèrement irrégulière, elle dépend du motif de bureau que l'on utilise.
- L'écran LCD possède 99,99% ou plus de pixels efficaces. Il peut comporter un maximum de 0,01% pixels défectueux, qui peuvent se caractériser par un pixel manquant ou constamment allumé.
- Il est dans la nature des écrans LCD qu'une image rémanente de l'écran précédent reste après un changement d'image, surtout si cette image est restée affichée à l'écran pendant plusieurs heures. Dans ce cas-là, l'écran redeviendra normal lentement en changeant d'image ou en éteignant le moniteur pendant plusieurs heures.

Informations concernant votre sécurité et votre confort

Consignes de Sécurité

Lisez ces consignes attentivement. Conservez ce document pour des références ultérieures. Respectez tous les avertissements et instructions indiqués sur le produit.

Nettoyage du moniteur

Suivez attentivement les consignes ci-dessous lors du nettoyage du moniteur.

- Débranchez toujours le moniteur avant de le nettoyer.
- Utilisez un chiffon doux pour essuyer l'écran ainsi que l'avant et les côtés du coffret.

Connexion et déconnexion de l'appareil

Suivez les instructions suivantes lors de la connexion et de la déconnexion de l'alimentation du moniteur LCD :

- Assurez-vous que le moniteur est fixé à sa base avant de brancher le cordon d'alimentation à la prise de courant.
- Assurez-vous que le moniteur LCD et l'ordinateur sont allumés avant de connecter des câbles ou de débrancher le cordon d'alimentation.
- Si le système a plusieurs sources d'alimentation, débranchez l'alimentation du système en déconnectant tous les cordons d'alimentation des alimentations.

Accessibilité

Assurez-vous que la prise d'alimentation dans laquelle vous branchez le cordon d'alimentation est facilement accessible et se situe au plus près possible de l'équipement. Si vous devez couper complètement l'alimentation de l'équipement, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale.

Écoute sécurisée

Pour protéger votre audition, respectez les consignes ci-dessous.

- Augmentez progressivement le volume jusqu'à ce que vous l'entendiez clairement et confortablement et sans déformation.
- Après avoir réglé le niveau du volume, ne l'augmentez pas une fois que vos oreilles s'y sont habituées.
- Limitez la durée d'écoute de musique à un volume élevé.
- Évitez d'augmenter le volume pour couvrir les sons environnants.
- Baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les gens qui parlent autour de vous.

Avertissements

- Ne pas utiliser ce produit près de l'eau.
- Ne pas placer ce produit sur un chariot, un support ou une table instable. Si le produit tombe, il risque d'être endommagé sérieusement.
- Les fentes et les ouvertures sont conçues à des fins de ventilation, pour assurer un fonctionnement fiable du produit et pour le protéger des surchauffes. Ces ouvertures ne doivent pas être obstruées ou couvertes. Les ouvertures ne doivent jamais être obstruées en plaçant le produit sur un lit, un divan, un tapis ou d'autres surfaces similaires. Ce produit ne doit jamais être placé à proximité ou sur un radiateur ou une bouche de chauffage ou encastré dans une installation si une ventilation adaptée n'est pas disponible.
- N'introduisez jamais d'objets de quelque sorte que ce soit dans ce produit à travers les fentes du boîtier car ils pourraient toucher des endroits soumis à des tensions dangereuses ou provoquer des courts-circuits qui pourraient causer un incendie ou une électrocution. Ne jamais renverser de liquide d'aucune sorte sur ou dans le produit.
- Pour éviter d'endommager les composants internes et prévenir une éventuelle fuite de la batterie, ne pas placer le produit sur une surface vibrante.
- Ne jamais utiliser ce produit en faisant du sport, de l'exercice ou dans un environnement vibrant, ce qui pourrait provoquer un éventuel court-circuit ou endommager les composants internes.
- L'adaptateur n'est à utiliser qu'avec ce moniteur. Ne l'utilisez pas avec d'autres appareils.

Utilisation de l'énergie électrique

- Ce produit doit être utilisé avec le type d'alimentation indiqué sur l'étiquette apposée. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation disponible, consultez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité locale.
- Ne laissez rien reposer sur le cordon d'alimentation. Ne pas placer ce produit dans un endroit où son cordon se trouve dans un passage fréquenté.

- Si vous utilisez une rallonge avec ce produit, assurez-vous que l'intensité nominale totale des équipements branchés sur la rallonge ne dépasse pas l'intensité nominale de la rallonge. Assurez-vous également que l'intensité totale de tous les produits branchés sur la prise murale ne dépasse pas le calibre du fusible.
- Ne pas surcharger une prise d'alimentation, une barrette de connexion d'alimentation ou une prise de courant en connectant trop d'appareils. La charge globale du système ne doit pas dépasser 80% de la valeur nominale du circuit terminal. Si vous utilisez des barrettes de connexion d'alimentation, la charge ne doit pas dépasser 80% de la valeur nominale d'entrée de la barrette de connexion.
- Le cordon d'alimentation de ce produit est équipé d'une fiche à trois dents avec mise à la terre. Cette fiche ne s'insère que dans une prise murale équipée d'une mise à la terre. Assurez-vous que la prise murale est correctement mise à la terre avant d'insérer la fiche du cordon d'alimentation. Ne pas insérer la fiche dans une prise murale sans terre. Consultez votre électricien pour les détails.



.....

Avertissement! La broche de mise à la terre est un système de sécurité. Utiliser une prise murale qui n'est pas correctement mise à la terre risque de provoquer une électrocution et/ou des blessures.



.....

Remarque : La broche de mise à la terre fournit également une bonne capacité de protection contre le bruit produit par des appareils électriques environnants qui interfèrent avec les performances de ce produit.

- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni pour ce produit. Si vous devez changer le cordon d'alimentation, assurez-vous que le nouveau cordon d'alimentation est conforme aux exigences ci-dessous: type amovible, répertorié UL/certifié CSA, type SPT-2, courant nominal 7 A 125 V minimum, approuvé VDE ou équivalent, longueur de 4,6 mètres (15 pieds) au maximum.

Dépannage du produit

Ne pas tenter de réparer ce produit par vous-même. Ouvrir ou retirer les couvercles peut vous exposer à de dangereuses tensions ou d'autres dangers. Pour tout dépannage, veuillez vous adresser à un technicien qualifié.

Débranchez ce produit de la prise murale et contactez un personnel de dépannage qualifié dans les conditions suivantes:

- Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé, coupé ou effiloché.
- Si un liquide a été renversé dans le produit.
- Si le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau.
- Si le produit est tombé ou si le boîtier a été endommagé.
- Si le produit laisse apparaître une modification notable de ses performances, cela indique une nécessité de dépannage.
- Si le produit ne fonctionne pas correctement après avoir suivi les instructions d'utilisation.



Remarque : Réglez seulement les contrôles qui sont couverts par les instructions de fonctionnement car un mauvais réglage des autres commandes peut causer des dommages et requérir un travail important de la part du technicien qualifié afin de remettre en état normal le produit.

Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre appareil dans toutes les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive et respectez tous les panneaux et consignes. Les atmosphères potentiellement explosives se trouvent dans les zones où il est généralement conseillé de couper le moteur de votre véhicule. Les étincelles dans de telles zones risquent de provoquer une explosion ou un incendie ayant pour résultat des blessures ou même les morts. Éteignez l'appareil à proximité des pompes dans les stations essence. Respectez les restrictions concernant l'utilisation des équipements fréquence radio dans les dépôts, les entrepôts et les zones de distribution de carburant, des usines de produits chimiques ou dans des endroits en cours d'opérations de dynamitage. Des zones avec une atmosphère potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, clairement signalées. Ces zones comprennent les cales des bateaux, les installations fixes pour stockage ou transfert des produits chimiques, les véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfiés (comme le propane ou le butane) et les zones dans lesquelles l'air contient des substances chimiques ou des particules comme des grains, de la poussière ou des poudres métalliques.

Consignes de sécurité complémentaires

Votre équipement ainsi que ses accessoires peuvent contenir de petites pièces. Gardez-les hors de portée des jeunes enfants.

Informations concernant le recyclage des équipements TI

Acer s'engage dans la protection de l'environnement et considère le recyclage, la récupération et la mise au rebut des équipements usagés, comme l'une des principales priorités de la société, minimisant ainsi les nuisances à l'environnement.

Chez Acer, nous nous soucions des effets de notre activité sur l'environnement et cherchons à identifier et à proposer les meilleures procédures de travail pour réduire l'impact environnement de nos produits.

Pour plus d'informations et d'aide sur le recyclage, veuillez visiter les sites suivants : <https://www.acer-group.com/sustainability/en/our-products-environment.html>

Visitez le site www.acer-group.com pour obtenir plus d'informations sur les fonctions et les avantages de nos autres produits.

Consignes de mise au rebut



Ne pas jeter cet appareil électronique dans les déchets pour vous en débarrasser. Pour minimiser la pollution et assurer la meilleure protection de l'environnement, veuillez recycler. Pour plus d'informations concernant les règlements WEEE (Waste from Electrical and Electronics Equipment), rendez-vous sur le site web à l'adresse <https://www.acer-group.com/sustainability/en/our-products-environment.html>

Déclaration relatives aux pixels de l'écran LCD

L'unité à écran LCD est produite avec des techniques de fabrication de haute précision. Néanmoins, certains pixels peuvent occasionnellement avoir des ratés ou apparaître sous forme de points noirs ou rouges. Ceci n'a aucun effet sur l'image enregistrée et ne constitue pas un dysfonctionnement.

La gestion de l'énergie activée par défaut dans ce produit est la suivante :

- Activation du mode Veille de l'écran après 5 minutes d'inactivité de l'utilisateur.
- Pour réveiller le moniteur quand il est en mode Arrêt actif, déplacez la souris ou

Astuces et informations pour une utilisation confortable

Les utilisateurs d'ordinateurs peuvent se plaindre de fatigue oculaire et de maux de tête après une utilisation prolongée. Les utilisateurs sont également exposés à des blessures corporelles après de longues heures de travail devant un ordinateur. De longues périodes de travail, de mauvais habits de travail, le stress, des conditions de travail inadéquates, la santé des personnes et d'autres facteurs augmentent grandement les risques de blessure corporelle.

Un mauvais usage de l'ordinateur peut entraîner le syndrome du canal carpien, une tendinite, une ténosynovite ou d'autres troubles musculosquelettiques. Les symptômes suivants peuvent apparaître aux mains, poignets, bras, épaules, au cou ou au dos :

- sensation d'engourdissement, de brûlure ou de fourmillement
- endolorissement, douleur ou sensibilité
- douleur, gonflement ou pulsation
- raideur ou serrement
- froid ou faiblesse

Si vous avez ces symptômes ou tout autre inconfort et/ou douleur récurrent(e) ou persistant(e) lié(e) à l'utilisation d'un ordinateur, consultez immédiatement un médecin et informez le service de santé et de sécurité de votre société.

La section suivante propose des astuces pour utiliser un ordinateur de façon plus confortable.

Trouver votre zone de confort

Trouvez votre zone de confort en ajustant l'angle de vision du moniteur, à l'aide d'un repose-pied ou en rehaussant votre siège pour un confort maximal. Observez les astuces suivantes :

- évitez de rester trop longtemps dans une position fixe
- évitez d'avoir le dos voûté et/ou de vous pencher en arrière
- levez-vous et marchez régulièrement pour éliminer la tension des muscles de vos jambes

Prendre soin de votre vue

De longues heures devant l'ordinateur en portant des lunettes ou des lentilles de contact inappropriées, les reflets ou un éclairage ambiant excessif, des écrans mal réglés, des polices de caractères minuscules et des affichages aux contrastes faibles peuvent stresser vos yeux. Les sections qui suivent proposent des suggestions sur la façon de réduire la fatigue des yeux.

Les yeux

- Reposez vos yeux fréquemment.
- Faites faire des pauses régulières à vos yeux en les détachant du moniteur et en fixant des points distants.
- Clignez fréquemment des yeux pour éviter à vos yeux de sécher.

Affichage

- Maintenez votre affichage propre.
- Gardez la tête à un niveau plus élevé que le bord supérieur de l'affichage, de manière à ce que vos yeux pointent vers le bas lorsque vous regardez le centre de l'affichage.
- Ajustez la luminosité et/ou le contraste de l'affichage à un niveau confortable pour améliorer la lisibilité et la clarté graphique.
- Éliminez les reflets en :
 - plaçant votre affichage de telle manière que le côté soit face à la fenêtre ou une source de lumière
 - minimisant l'éclairage ambiant à l'aide de tentures, volets ou stores
 - utilisant une lampe articulée
 - changeant l'angle de vision de l'affichage
 - utilisant un filtre anti-reflet
 - utilisant une visière d'afficheur, comme un morceau de carton qui se prolonge depuis le bord frontal supérieur de l'affichage
- Évitez de régler votre affichage sur un angle de vision inapproprié.
- Évitez de regarder des sources de lumière brillantes, comme des fenêtres ouvertes, pendant des périodes prolongées.

Développer de bonnes habitudes de travail

Développez les habitudes de travail suivantes pour utiliser votre ordinateur de façon plus relaxante et productive :

- Faites souvent de courtes pauses régulières.
- Effectuez des exercices d'étirement.
- Respirez de l'air frais aussi souvent que possible.
- Faites régulièrement de l'exercice et maintenez la santé de votre corps.



EU Declaration of Conformity

We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

And,
Acer Italy s.r.l.
Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it

Product:	LCD Monitor
Trade Name:	ACER
Model Number:	SA242Y
SKU Number:	SA242Y xxxxxxxxx ("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

☒ **EMC Directive: 2014/30/EU**

☒ EN55032:2015+AC:2020 Class B	☒ EN 55035:2017+A11: 2020
☒ EN IEC 61000-3-2:2019 Class D	☒ EN61000-3-3:2013+A1: 2019

☒ **LVD Directive: 2014/35/EU**

☒ EN 62368-1: 2014+ A11:2017

☒ **RoHS Directive: 2011/65/EU**

☒ EN IEC 63000:2018

☒ **ErP Directive: 2009/125/EC**

☒ (EU) 2019/ 2021; EN 50564:2011

Year to begin affixing CE marking: 2024.

RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (New Taipei City)

Jun. 8, 2024
Date



Acer America Corporation
333 West San Carlos St., Suite 1500
San Jose, CA 95110, U.S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147



Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product:	LCD Monitor
Model Number:	SA242Y
SKU Number:	SA242Y xxxxxx ("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z or Blank)
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. Suite 1500 San Jose.CA 95110 U. S.A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147

Notes spéciales relatives aux moniteurs LCD	iii
Informations relatives à votre sécurité et à votre confort	iii
Instructions de sécurité	iii
Nettoyage de votre moniteur	iii
Connexion/déconnexion de l'appareil	iii
Accessibilité	iv
Sécurité lors de l'écoute	iv
Avertissements	iv
Utilisation de l'énergie électrique	iv
Entretien du produit	v
Environnements potentiellement explosifs	vi
Informations supplémentaires relatives à la sécurité	vi
Informations relatives au recyclage des équipements informatiques	vi
Instructions relatives à la mise au rebut	vi
Déclaration relative aux pixels LCD	vii
Conseils et informations pour le confort d'utilisation	vii
Trouvez votre zone de confort.	vii
Prenez soin de votre vue.	viii
Développer de bonnes habitudes de travail	viii
Commission fédérale des communications	
Déclaration de conformité	x
Déballage	1
Instructions d'installation	2
Ajustement de la position de l'écran	3
Connectez l'adaptateur d'alimentation (cordon d'alimentation)	3
Économie d'énergie	3
Display Data Channel (DDC)	4
Assignation des broches de connecteur	4
Câble de signal d'affichage couleur à 15 broches	4
Câble de signal d'affichage couleur à 19 broches	4
Tableau des spécifications d'affichage	5
Installation	6
Commandes utilisateurs	7
Commandes externes	7
En utilisant le menu contextuel	8
Page Fonction	9
Guide de dépannage	13
Mode HDMI (optionnel)	13
Mode VGA (optionnel)	14

Table des matières




Déballage

Veuillez vérifier que les éléments suivants sont présents lorsque vous déballez la boîte, et conservez les matériaux d'emballage au cas où vous devriez expédier ou transporter le moniteur à l'avenir.

Moniteur LCD



Guide de démarrage rapide

Adaptateur CA

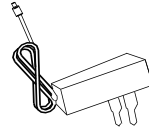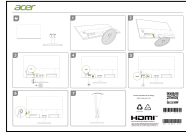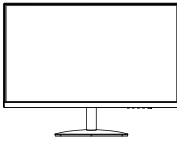


Câble HDMI
(Optionnel)

Câble VGA
(Optionnel)

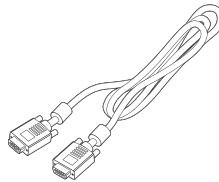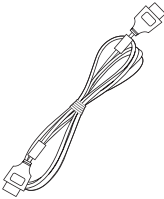


Informations produit pour le label énergétique de l'UE

Instructions d'installation

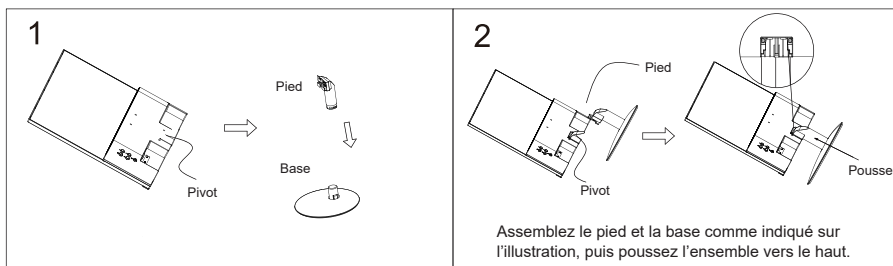


Démontage

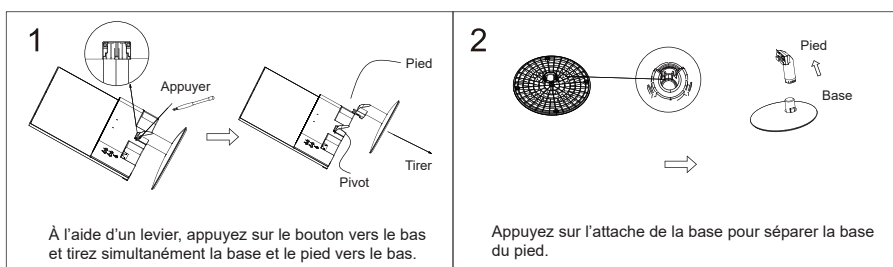

Ajustement de la position de l'écran

Pour optimiser la position de visualisation, vous pouvez régler l'inclinaison de moniteur en utilisant vos deux mains pour tenir les bords de moniteur. L'écran peut être réglé en inclinant deux mains pour optimiser la vue, comme l'indication ci-dessous. Généralement, il peut être ajusté jusqu'à 15 degrés vers l'arrière et jusqu'à 5 degrés vers l'avant.

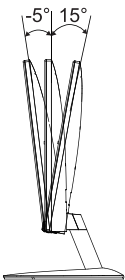


Connectez l'adaptateur d'alimentation (cordon d'alimentation)

L'adaptateur d'alimentation (cordon d'alimentation) applique l'alimentation universelle. La plage de tension AC 100-240v50/60Hz est applicable sans ajustement d'utilisateur.

Économie d'énergie

Le moniteur passe en mode « économie d'énergie » suite au signal de commande du contrôleur de l'écran, comme indiqué par le voyant orange.

Mode	Voyant LED
Marche	Bleu
Veille/économie d'énergie	Orange

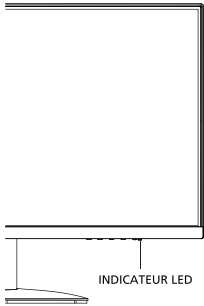


L'état d'économie d'énergie est maintenu jusqu'à ce que le signal de contrôle est détecté ou le clavier est utilisé ou la souris est utilisée. Il faut prendre environ 3-4 secondes pour passer du mode "veille" actif au mode "mise sous tension".

Display Data Channel (DDC)


Pour faciliter l'installation, à partir du moment où votre système prend en charge le protocole DDC, l'écran est capable de plug-and-play. Le DDC est un protocole de communication via lequel le moniteur informe automatiquement le système hôte de ses capacités; par exemple les résolutions prises en charge et les fréquences correspondantes. Le moniteur prend en charge la norme DDC2B.

Assignation des broches de connecteur



Câble de signal d'affichage couleur à 15 broches

N° BROCH	Description	N° BROCH	Description
E		E	
1	Rouge	9	+5V
2	Vert	10	Masse logique
3	Bleu	11	Masse du moniteur
4	Masse du moniteur	12	Données DDC série
5	Retour DDC	13	H-sync
6	Masse R	14	V-sync
7	Masse G	15	Horloge DDC série
8	Masse B		



Câble de signal d'affichage couleur à 19 broches

N° BROCHE	Description	N° BROCHE	Description
1	TMDS Data2+	2	TMDS Data2 Shield (blindage)
3	TMDS Data2-	4	TMDS Data1+
5	TMDS Data1 Shield (blindage)	6	TMDS Data1-
7	TMDS Data0+	8	TMDS Data0 Shield (blindage)
9	TMDS Data0-	10	TMDS Clock+
11	TMDS Clock Shield (blindage)	12	TMDS Clock-
13	CEC	14	Réservé (NC sur l'appareil)
15	SCL	16	SDA
17	DDC/CEC Ground (Masse)	18	Power (Alimentation) + 5V
19	Hot Plug Detect (détection de branchement à chaud)		


Tableau des spécifications d’affichage

Français

Mode	Résolution	
VGA	640x480	60Hz
	640x480	72Hz
	640x480	75Hz
MAC	640x480	67 Hz
VESA	720x400	70Hz
SVGA	800x600	56Hz
	800x600	60Hz
	800x600	72Hz
	800x600	75Hz
MAC	832x624	75 Hz
XGA	1024x768	60Hz
	1024x768	70Hz
	1024x768	75Hz
	1152x864	75Hz
	1280x960	60Hz
SXGA	1280x1024	60Hz
	1280x1024	75Hz
VESA	1280x720	60Hz
	1280x800	60Hz
WXGA+	1440x900	60Hz
WSXGA+	1680x1050	60Hz
FHD	1920x1080	60Hz
FHD	1920x1080	75 Hz
FHD	1920x1080	85Hz (Résolution recommandée)
FHD	1920x1080	100Hz (HDMI UNIQUEMENT)
FHD	1920x1080	120Hz (HDMI UNIQUEMENT)

Connectez le moniteur LCD au PC.

1. Éteignez le moniteur et débranchez la source d'alimentation de PC.
2. Connectez le câble VGA:
 - a. Assurez que le moniteur et PC sont éteints;
 - b. Connectez le câble VGA à PC.
3. Connectez une extrémité de l'adaptateur d'alimentation au port DC de moniteur.
4. Connectez l'adaptateur d'alimentation de PC et de moniteur à une prise d'alimentation proche.

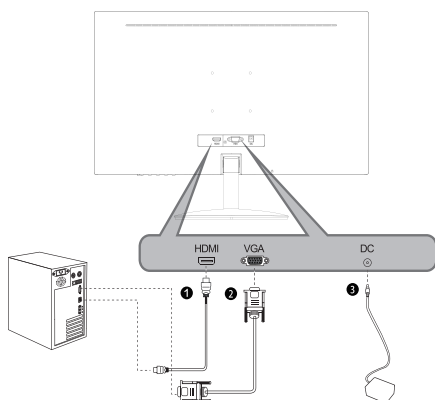


Vue d'ensemble des ports IN de moniteur

1	Port HDMI
2	Port VGA
3	Port DC

Remarque: Les interfaces et les lignes de signal spécifiques sont basées sur les conditions réelles.

Commandes utilisateurs

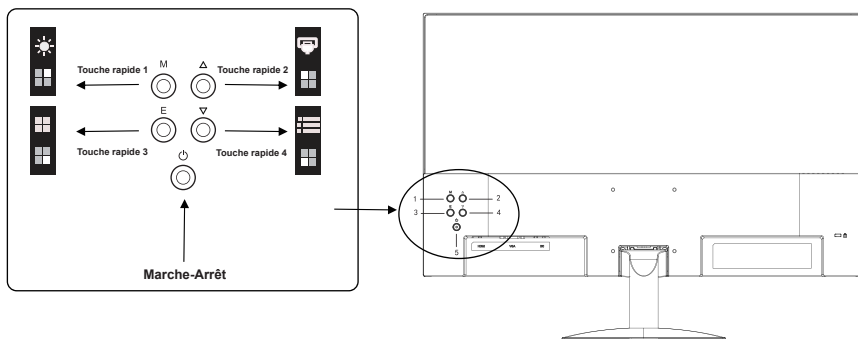

Commandes externes

Numéro	Icône	Élément	Description
1	 / M	Luminosité/Entrée	a. Appuyez pour afficher la page principale. Appuyez à nouveau pour accéder au réglage de la luminosité. b. Lorsque le menu Fonctions est actif, appuyez sur ce bouton pour accéder à une option dans l'OSD.
2	 / ▲	Source d'entrée/-	a. Appuyez pour afficher la page principale. Appuyez à nouveau pour sélectionner la source d'entrée. b. Lorsque le menu Fonctions est actif, appuyez pour sélectionner une option ou revenir au menu précédent.
3	 / E	Mode/Quitter	a. Appuyez pour afficher la page principale. Appuyez à nouveau pour sélectionner un mode. b. Lorsque le menu Fonctions est actif, appuyez pour revenir au menu précédent ou quitter le menu actuel.
4	 / ▼	Menu/+	a. Appuyez pour afficher la page principale. Appuyez à nouveau pour accéder à la fonction suivante du menu. b. Lorsque le menu Fonctions est actif, appuyez pour sélectionner une option ou accéder au menu suivant.
5	MARCHE-ARRÊT / 	Bouton Marche-Arrêt	Permet d'allumer/éteindre le moniteur. Le voyant reste allumé lorsque le moniteur est sous tension et clignote en mode veille ou économie d'énergie.

En utilisant le menu contextuel



Remarque : Le contenu suivant est uniquement destiné à servir de référence générale. Les caractéristiques réelles du produit peuvent varier.


L'OSD (affichage à l'écran) peut être utilisé pour régler les paramètres de votre moniteur LCD. Appuyez sur la touche MENU pour ouvrir l'OSD. Vous pouvez utiliser l'OSD pour régler la qualité de l'image et les paramètres généraux. Pour les paramètres avancés, veuillez consulter la page suivante:

Page principale




Réglage du mode

Utilisez la touche de raccourci de réglage du mode pour régler le mode de scène d'affichage ; une fois terminé, utilisez  pour revenir au menu précédent.

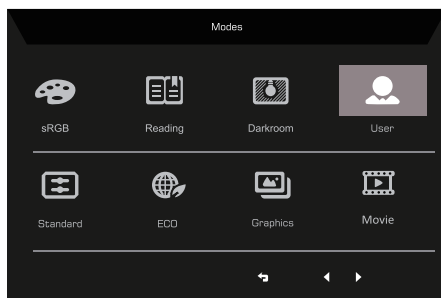


Réglage de la luminosité

Ouvrez le contrôle de la luminosité et réglez la luminosité avec les flèches. Une fois que vous avez terminé, utilisez  pour revenir en arrière d'un niveau.

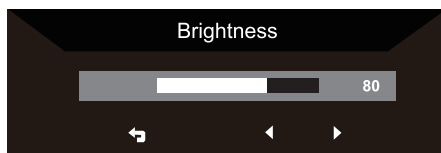

Sélection de l'entrée

Ouvrez le contrôle de l'entrée et sélectionnez la source d'entrée VGA ou HDMI; lorsque vous avez terminé, utilisez  pour revenir en arrière d'un niveau.


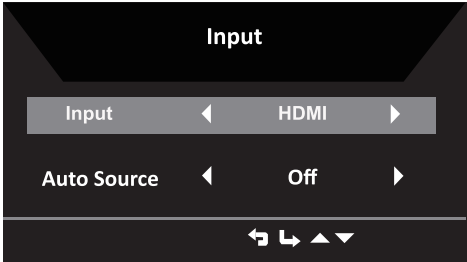


Page Fonction

Ouvrez la page Fonction pour ajuster l'image, la couleur, OSD, le système et les informations, et utilisez les flèches pour configurer les paramètres désirés.

Une fois que vous avez terminé, utilisez  pour revenir en arrière d'un niveau.

Picture (Image)

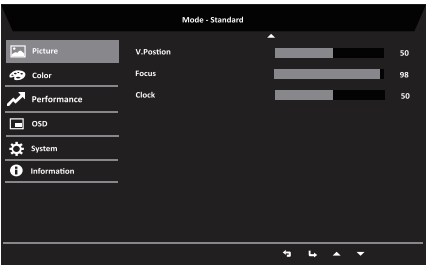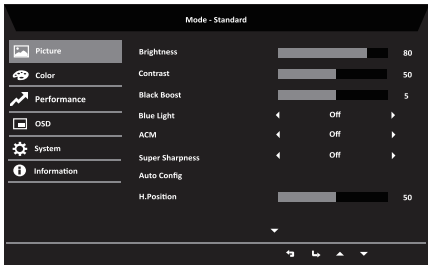

1. Appuyez sur la touche **MENU** pour ouvrir l'OSD.
2. À l'aide des touches /, sélectionnez Picture (Image) dans l'OSD. Puis naviguez jusqu'à l'élément image que vous souhaitez régler.
3. Utilisez les touches / pour ajuster les barres de défilement.
4. Le menu Picture peut être utilisé pour ajuster la luminosité, le contraste, l'accentuation de noir, la lumière bleue, ACM, la super netteté, la configuration automatique et la position horizontale.



Remarque: Seul VGA supporte la configuration automatique et la position horizontale.

5. Brightness (Luminosité) : Ajustez la luminosité de 0 à 100.



Remarque : Règle l'équilibre entre les tons clairs et sombres.

6. Contrast (Contraste) : Ajustez le contraste de 0 à 100.



Remarque : Définit le degré de différence entre les zones claires et sombres.

- Black Boost (Amplification du noir) : Ajustez le niveau de noir de 0 à 10. Accentue les ombres en augmentant la luminosité sans changer les tons plus clairs.



Remarque : Si l'image est très claire ou comporte peu de zones d'ombre, ajuster ce paramètre risque de ne pas entraîner de changements visibles à l'image.



- Blue Light (Lumière bleue) : Filtre la lumière bleue pour protéger vos yeux en réglant la quantité de lumière bleue affichée -- 80 %, 70 %, 60 % ou 50 %.



Remarque : Les valeurs supérieures permettent de faire passer plus de lumière bleue. Pour la meilleure protection, sélectionnez une valeur inférieure.

- ACM : Activer ou désactiver ACM. Le réglage par défaut est désactivé.
- Super Sharpness (Super netteté) : Active ou désactive Super Sharpness (Super netteté). La technologie Super Sharpness (Super netteté) permet de simuler des images en haute résolution en augmentant la densité de pixels de la source originale pour rendre les images plus nettes et plus claires.


Color (Couleur)

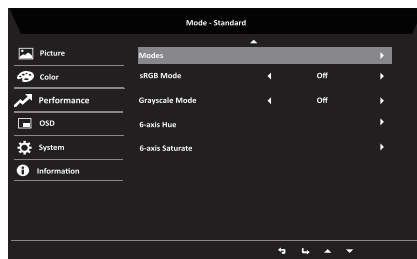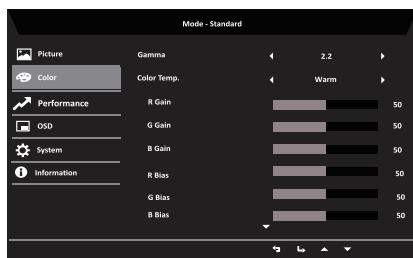

- Appuyez sur la touche **MENU** pour ouvrir l'OSD.
- À l'aide des touches **▲/▼**, sélectionnez Color (Couleur) dans l'OSD. Puis naviguez jusqu'à l'élément couleur que vous souhaitez régler.
- Utilisez les touches **◀/▶** pour sélectionner le paramètre.
- Le mode Gamma vous permet de régler le ton de la luminance. La valeur par défaut est 2,2 (valeur standard pour Windows).
- Color Temperature (Température de couleurs) : La valeur par défaut est chaude. Vous pouvez choisir Cool (Froide), Normal (Normal), Warm (Chaude), Blue Light (Lumière bleue) ou User (Utilisateur).
- Modes : Les modes disponibles sont : sRGB, Reading (Lecture), Darkroom (Salle foncée), User (Utilisateur), Standard (Standard), ECO (ECO), Graphics (Graphiques), Movie (Film).


7. sRGB : Le réglage par défaut est désactivé. Vous pouvez activer ou désactiver sRGB pour une meilleure correspondance des couleurs avec les périphériques (tels que les imprimantes et les caméras numériques).
8. Grayscale Mode (Mode Échelle de gris) : Choisissez d'activer ou de désactiver le mode Échelle de gris. Le réglage par défaut est désactivé.
9. 6-axis Hue (Teinte couleur 6 axes) : Règle la teinte red (rouge), green (verte), blue (bleue), yellow (jaune), magenta et cyan.
10. 6-axis Saturate (Saturation couleur 6 axes) : Règle la saturation red (rouge), green (verte), blue (bleue), yellow (jaune), magenta et cyan.

Performances

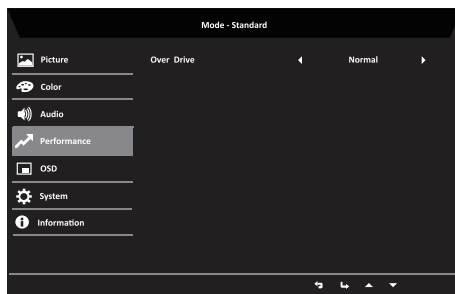


1. Appuyez sur la touche **MENU** pour ouvrir l'OSD.
2. À l'aide des touches ▲/▼, sélectionnez Gaming (Jeu) dans l'OSD. Puis naviguez jusqu'au paramètre que vous souhaitez régler.
3. Utilisez les touches ◀/▶ pour sélectionner le paramètre.
4. Over Drive : Sélectionnez Off (Désactivé), Normal ou Extreme (Extrême).

OSD

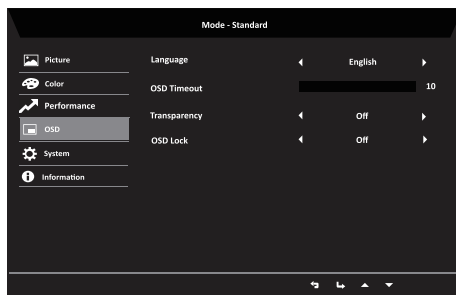

1. Appuyez sur la touche **MENU** pour ouvrir l'OSD.
2. À l'aide des touches ▲/▼, sélectionnez OSD dans l'OSD. Ensuite, naviguez jusqu'à l'élément OSD que vous souhaitez régler.
3. Utilisez les touches ◀/▶ pour ajuster les barres de défilement.
4. Language (Langue) : Définir la langue du menu OSD.
5. Réglage de l'heure d'affichage OSD : Ajustez le délai avant de désactiver le menu OSD.
6. Transparency (Transparence) : Sélectionne la transparence lors de l'utilisation du mode jeu. La transparence peut être de 0% (désactivée), 20%, 40%, 60% ou 80%.
7. OSD Lock (Verrouillage OSD) : Permet de verrouiller l'interface OSD et de verrouiller le bouton ALIMENTATION. Appuyez pendant 3s sur la touche "Enter" pour déverrouiller.

System Setting (Paramètres du système)

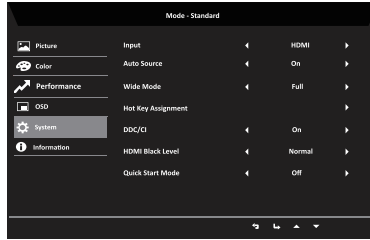


1. Appuyez sur la touche MENU pour ouvrir l'OSD.
2. À l'aide des touches ▲/▼, sélectionnez Setting dans l'OSD. Ensuite, naviguez jusqu'à l'élément système que vous souhaitez régler.
3. Utilisez les touches ◀/▶ pour sélectionner le paramètre.
4. Input (Entrée) : Sélectionnez la source d'entrée : VGA ou HDMI.
5. Auto Source (Source auto) : Recherche automatiquement les sources d'entrée disponibles.
6. Wide Mode (Mode large) : Vous pouvez sélectionner l'aspect de l'écran que vous utilisez. Les options sont Aspect (Aspect) et Full (Plein écran).
7. Hot Key Assignment (Assignations des touche de raccourci) : L'utilisateur peut assigner différentes fonctions (Luminosité/Entrée//Gamma/Contraste/Lumière bleue) aux touches définies par l'utilisateur : Touche1 et Touche2.
8. DDC/CI : Permet d'effectuer les réglages du moniteur par l'intermédiaire du logiciel sur PC.



Remarque : DDC/CI, abréviation de Display Data Channel/Command Interface (canal des données de l'écran/interface de commande), permet d'envoyer les commandes du moniteur via le logiciel.


9. Réglage HDMI Black level (niveau noir HDMI) : L'utilisateur peut ajuster le niveau noir de la source HDMI. Les options sont Normal (Normal) et Low (Faible).
10. Mode de démarrage rapide: La valeur par défaut est "Off". Activez-le pour accélérer la vitesse de démarrage.

Product information (Informations sur le produit)

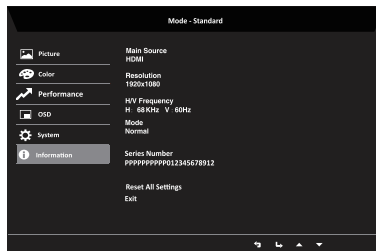

1. Appuyez sur la touche **MENU** pour ouvrir l'OSD.
2. À l'aide des touches ▲/▼, sélectionnez Information afin d'afficher les informations de base pour votre moniteur et l'entrée courante.
3. Réinitialiser tous les paramètres : Réinitialise les réglages de couleur personnalisés aux valeurs d'usine par défaut.
4. Exit: quitter le menu OSD.

Enregistrer les réglages sur... (mode Utilisateur uniquement)

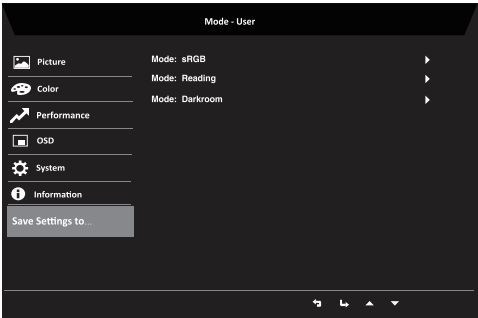

1. Appuyez sur la touche **MENU** pour ouvrir l'OSD.
2. À l'aide des touches **▲/▼**, sélectionnez « Save Settings to... » (Enregistrer les réglages sur...) dans l'OSD. Puis basculez vers l'élément que vous souhaitez régler et appuyez sur pour l'ouvrir.
3. Enregistrez les paramètres dans le mode sRGB/lecture/chambre noire.

Guide de dépannage

Avant d'envoyer votre moniteur LCD pour la réparation, veuillez consulter la liste de dépannage.

Mode HDMI (optionnel)

Problème	État LED	Solution
Aucun image visible	Bleu	En utilisant le menu OSD, ajustez la luminosité et le contraste au maximum ou restaurez leur réglage par défaut.
	Voyant éteint	Vérifiez l'interrupteur d'alimentation. Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement relié au moniteur.
	Orange	Vérifiez si le câble de signal vidéo est correctement raccordé à l'arrière du moniteur. Vérifiez si le système informatique est allumé et en mode économie d'énergie / veille.

Mode VGA (optionnel)

Problème	Statut DEL	Solution
Pas d'image visible	Bleu	À l'aide de l'affichage à l'écran, réglez la luminosité et le contraste au maximum ou restaurez leur réglage par défaut.
	Voyant éteint	Vérifiez l'interrupteur d'alimentation Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement relié au moniteur.
	Orange	Vérifiez que le câble du signal vidéo est correctement branché à l'arrière du moniteur. Vérifiez la mise sous tension du système informatique. Il est peut-être en mode économie d'énergie/en veille.
Image instable	Bleu	Vérifiez si les spécifications de l'adaptateur graphique et du moniteur sont conformes, le contraire pouvant occasionner une mauvaise correspondance de fréquence du signal d'entrée.
Image anormale (L'image est absente, décentrée, trop large ou trop petite à l'écran.)	Bleu	En passant par le menu OSD, ajustez la mise au point, l'horloge, la position horizontale et verticale avec les signaux non-standard. Contrôlez les paramètres d'affichage de votre système. Si l'image est absente, veuillez choisir une autre résolution ou un autre taux de rafraîchissement vertical. Vous devez attendre quelques secondes après avoir ajusté la taille de l'image avant de modifier ou de déconnecter le signal, ou de mettre le moniteur hors tension.