

Fire Legend

**Projecteur LED UHD 4K AOPEN
QU80GTV / U80G / HD80G / U4K2503**

Guide d'utilisation

Copyright © 2026. Aopen Incorporated. Tous droits réservés.
Guide Utilisateur du projecteur Aopen
Première publication : 04/2026





AVERTISSEMENT


Pour éviter tout risque d'électrocution, n'ouvrez pas le boîtier de l'appareil. Les composants internes de l'appareil ne sont pas réparables par l'utilisateur. Pour les réparations, veuillez contacter un professionnel de l'entretien.

Avis

Bien que le projecteur soit équipé d'un MOTEUR NU DE PROJECTION INTÉGRÉ, évitez d'obstruer l'entrée d'air avec des objets pendant l'utilisation.

Pas de filtre à poussière pour les orifices d'aération et évitez d'obstruer l'entrée d'air, autrement cela déclencherait le mécanisme de protection du panneau LCD et de la lampe COB du projecteur en raison d'une mauvaise ventilation.

Annonces de sécurité importantes

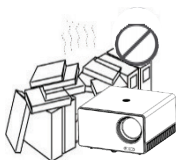

N'installez pas l'équipement dans un endroit mal ventilé



N'installez pas l'équipement dans des zones chaudes et humides





N'obstruez pas le système de ventilation (entrée ou sortie)



N'installez pas l'équipement dans des zones poussiéreuses ou enfumées

Pièces et fonctions

Avis important :
La sortie audio peut ne pas fonctionner correctement avec des casques ou des haut-parleurs dotés d'une fonction microphone.

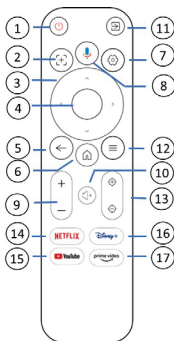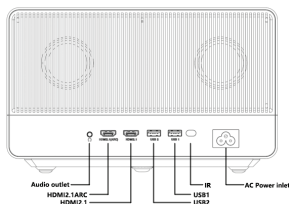


N°	Icône	Fonction	Description
1		Allumé/Éteint	Allumez/éteignez le projecteur.
2		Autofocus	Appuyez pour lancer le réglage de l'autofocus.
3		Quatre touches de sélection directionnelles	Utilisez les touches haut/bas/gauche/droite pour sélectionner des éléments ou effectuer des ajustements.
4		Sélection/Entrée OK	Appuyez pour confirmer l'élément de sélection.
5		Arrière	Retournez à la page précédente.
6		Accueil	Retournez à la page d'accueil.
7		Paramètres	Appuyez pour accéder au menu de réglage.
8		Voix	Activez la reconnaissance vocale.
9		Volume	Augmentez ou baissez le volume.
10		Silence	Volume muet.
11		Source d'entrée	Sélectionnez la source d'entrée.
12		Menu	Affiche le menu OSD pour divers réglages et ajustements.
13		Mise au point	Augmentez ou baissez la mise au point.
14		NETFLIX	Lancez l'appli Netflix.
15		YouTube	Lancez l'appli YouTube.
16		Disney+	Lancez l'appli Disney+.
17		Prime Video	Lancez l'appli Prime Video.

La télécommande est alimentée par deux piles AAA/LR03. (non incluses)

Connecter l'équipement et les appareils

Sens de circulation du signal

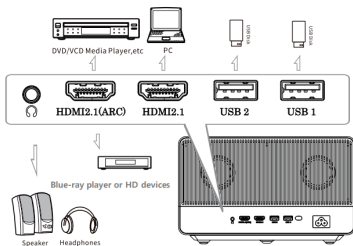


Installation du projecteur



Placement horizontal

Réglage de l'image de projection latérale à 15°

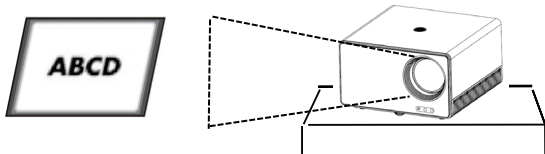


Référence de la distance de projection


La distance de projection correspond à la taille de l'écran

Taille de projection (pouce)	Longueur de l'écran (cm)	Largeur de l'écran (cm)	Distance de l'objectif à l'écran (cm)
50	110,7	62,2	141
60	132,8	74,7	170
80	177,1	99,6	224
100	221	125	280
120	265,6	149,4	336
150	333	187	423

Installation et réglage

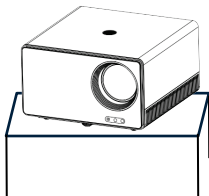



Bureau

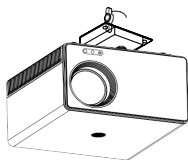





Plafond

Assistant de démarrage


- **Système principal : Langue / Paramètres de projection**

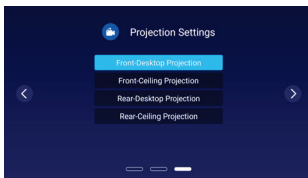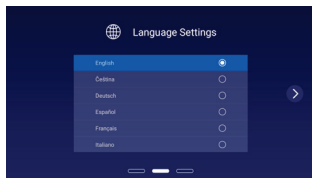

- **GTV : Association de la télécommande / Langue / Pays / Wi-Fi**

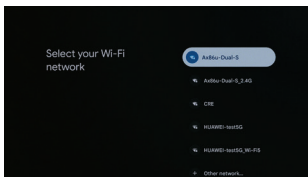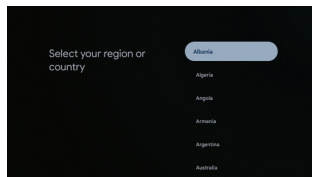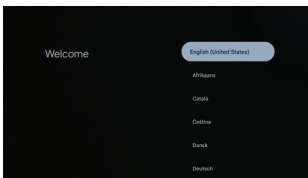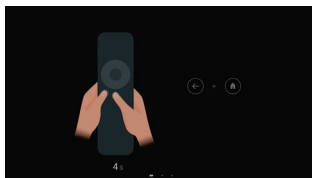

Mise au point automatique





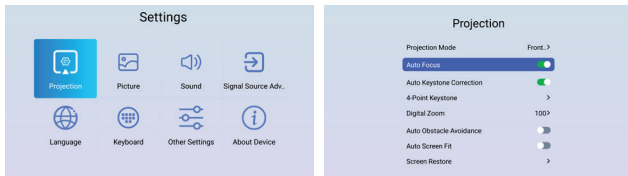


Le projecteur intelligent est équipé d'un système d'autofocus (mise au point assistée par laser optionnelle) qui prend en charge la mise au point par télécommande, garantissant ainsi une clarté d'image optimale.

La mise au point automatique s'effectue dès la mise sous tension, ce qui permet d'obtenir un écran de projection clair.



En raison des différentes expériences visuelles personnelles, il peut y avoir des différences dans les critères d'évaluation de la clarté de l'image projetée. Les utilisateurs peuvent utiliser le bouton de mise au point de la télécommande pour ajuster l'image afin d'obtenir le meilleur effet possible.


Correction trapézoïdale

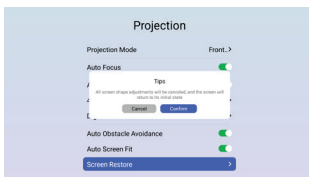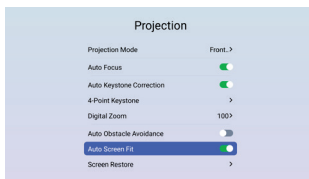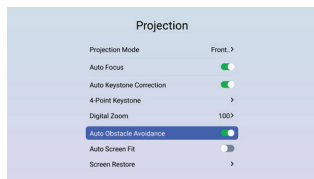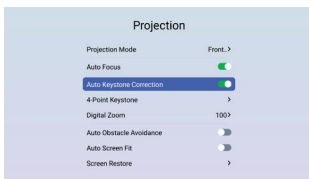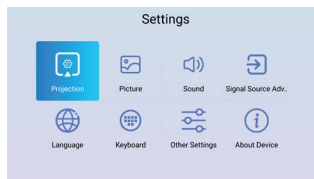



Le projecteur intelligent prend en charge la correction trapézoïdale automatique quand il démarre, et les utilisateurs peuvent aussi effectuer une correction manuelle selon les besoins.


Connexion au réseau sans fil

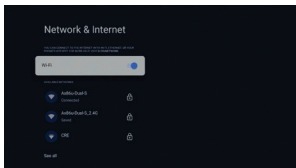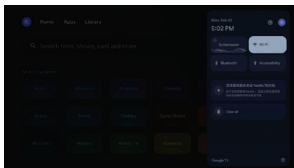



1. Cliquez sur l'icône « Paramètres »  dans le coin supérieur droit de l'interface principale.
2. Activez le Wi-Fi en cliquant sur « Wi-Fi Settings » et appuyez « OK ».
3. Sélectionnez le réseau souhaité et appuyez « OK » pour confirmer.

Paramètres Bluetooth

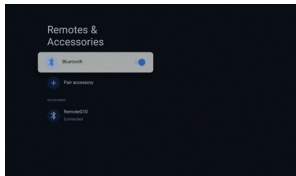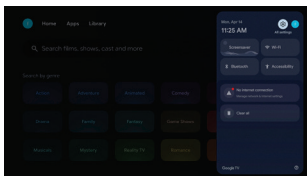


1. Cliquez sur l'icône « Paramètres »  dans le coin supérieur droit de l'interface principale.
2. Cliquez sur « Bluetooth Settings », puis appuyez sur « OK ». Cliquez ensuite sur « Pair accessory ».
3. Recherchez l'appareil souhaité (p.ex., des haut-parleurs Bluetooth) et connectez-le.

Paramètre de date et heure

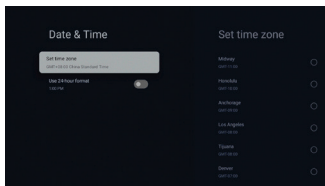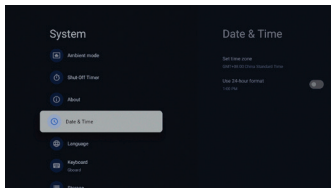

1. Cliquez sur l'icône « Paramètres » dans le coin supérieur droit de l'interface principale. Allez dans « System » et appuyez sur « Date & Time ».
2. Sélectionnez la langue qui vous convient le mieux.

Sélection de la source d'entrée

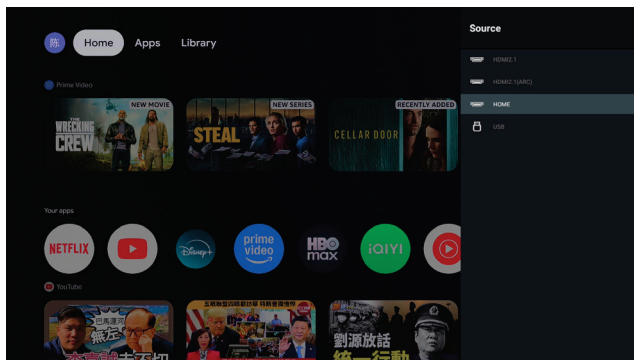

Sur la télécommande, appuyez sur le bouton « Source d'entrée » pour accéder au menu de la source.
Sélectionnez la source d'entrée appropriée en fonction de vos besoins.

Problèmes communs et solutions

Problèmes	Solutions
Pas d'alimentation, la LED est éteinte et le projecteur ne peut pas s'allumer.	Vérifiez si le câble d'alimentation n'est pas mal branché.
La LED est allumée mais le projecteur ne peut pas s'allumer	Vérifiez si le câble d'alimentation n'est pas mal branché, puis appuyez le bouton d'alimentation pour allumer le projecteur.
Impossible de diffuser les médias	Vérifiez la connexion Internet de votre appareil intelligent.
La télécommande ne répond pas	1. Remplacez les piles de la télécommande. 2. Assurez-vous que la télécommande est alignée avec le capteur IR.
Impossible d'éteindre le projecteur	Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 5 secondes jusqu'à ce que le projecteur s'éteigne.

Rappel

1. Le projecteur est principalement utilisé pour regarder des vidéos natives ou des vidéos en ligne. Il ne peut pas être utilisé comme un téléphone portable ou un ordinateur.
2. Si la télécommande ne peut pas faire fonctionner une appli tierce, utilisez une souris USB pour le faire.
3. Pour télécharger une appli vidéo tierce, veuillez noter que vous devez télécharger la version TV, et non les versions mobile ou autres.
4. Cette machine ne prend pas en charge les fichiers audio ou vidéo codés en Dolby.
5. En cas de non-utilisation prolongée, couvrir l'objectif pour éviter la poussière.
6. Ne regardez pas dans l'objectif du projecteur lorsque la lampe est allumée, la lumière vive peut vous endommager les yeux.
7. Ajuster les fonctions liées à l'alimentation peut augmenter la consommation d'énergie.

Instructions de mise au rebut



Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que le produit ne doit pas être éliminé ou jeté avec les autres déchets domestiques. Quand vous éliminez un appareil usagé, il est de votre responsabilité de l'apporter à un point de collecte qui recycle les équipements électriques et électroniques usagés. La collecte et le recyclage séparés de vos appareils usagés aident à préserver les ressources naturelles et assurent qu'ils seront recyclés d'une manière qui protège la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur les points de recyclage des appareils usagés, veuillez contacter votre mairie, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Méthodes de nettoyage

Avant de nettoyer l'appareil, assurez-vous que la prise de courant est débranchée. N'utilisez pas de pesticides ou autres produits chimiques volatils sur le projecteur ou l'objectif, et évitez de laisser des produits en caoutchouc ou en vinyle en contact avec le projecteur pendant des périodes prolongées, car cela pourrait endommager ou décoller les couches restantes.

Nettoyage du projecteur :

1. Utilisez un chiffon en coton doux et sec pour essuyer la surface du projecteur.
2. Humidifiez un chiffon de coton doux avec un nettoyant neutre dilué et essuyez délicatement la surface du projecteur. Séchez avec un chiffon en coton sec.
3. N'utilisez pas d'eau, de benzène ou autres solvants sur le projecteur.
4. Ne rayez pas le corps principal du projecteur avec vos ongles ou autres objets durs.

Nettoyage de l'objectif :

1. Soufflez la poussière sur la surface de l'objectif et essuyez les taches éventuelles à l'aide d'un chiffon doux.
2. Utilisez un séchoir professionnel ou un papier de nettoyage pour verres spécialement conçu pour les appareils photo et les lunettes.

REMARQUES : N'utilisez pas de mouchoirs en papier pour nettoyer l'objectif. Les mouchoirs en papier contiennent de grandes particules d'impuretés qui peuvent rayer l'objectif.

Nettoyage du filtre à poussière de la sortie d'air :

Éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer le filtre à poussière des orifices d'aération tous les trois mois. Cela permet d'éviter qu'une mauvaise ventilation ne déclenche le mécanisme de protection de l'écran LCD et de la lampe de poche du projecteur.

Caractéristiques du projecteur

Modèle	QU80GTV
CPU	Amlogic S905Y4
DDR/eMMC	2G / 8G
Système Android	Android 14.0
Wi-Fi	Wi-Fi 5 double bande 2,4G et 5G
Résolution native	3840*2160
Résolution maximale prise en charge	4K
Taux contraste	1000:1
Format	16:9
Taille de projection	50"-150"
Affichage LCD	5,5 pouces
Source lumineuse	LED
Fonction zoom	50%-100%
Mise au point	Autofocus
Port	2 ports HDMI / 2 ports USB / 1 port audio
Contenu de l'emballage	1 projecteur
	1 cordon d'alimentation
	1 câble HDMI
	1 télécommande