
Série VG27AQMEL5F
Moniteur LCD

Guide de l'utilisateur

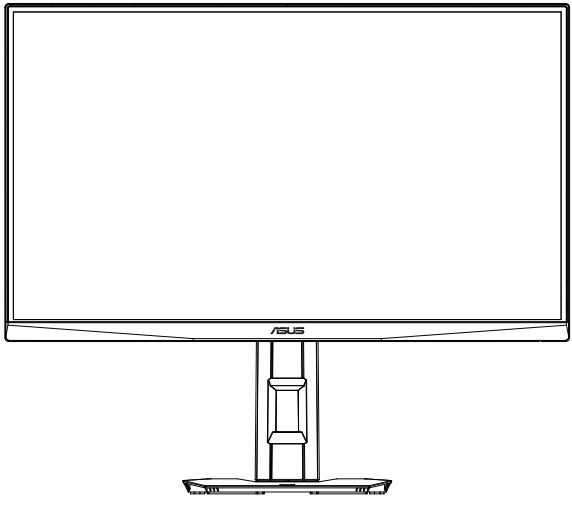

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Table des matières

Avis iii

Informations de sécurité v

Entretien et nettoyage viii

Services de reprise ix

1.1 Bienvenue ! 1-1

1.2 Contenu de l'emballage 1-1

1.3 Assemblage du moniteur 1-2

1.4 Détachement du bras/pied (pour montage mural VESA) 1-3

1.5 Gestion des câbles (port E/S inclus) 1-4

1.6 Réglage du moniteur 1-5

2.1 Présentation du moniteur 2-1

2.1.1 Vue avant 2-1

2.1.2 Vue arrière 2-3

3.1 Menu OSD (affichage à l'écran) 3-1

3.1.1 Comment reconfigurer 3-1

3.1.2 Présentation des fonctions OSD 3-3

3.2 Display Widget Center 3-15

3.3 Résumé des spécifications 3-17

3.4 Dimensions extérieures 3-19

3.5 Résolution des problèmes (FAQ) 3-20

3.6 Liste des cadencements Pris En Charge 3-21

Copyright © 2026 ASUSTeK COMPUTER INC. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel, y compris les produits et logiciels qui y sont décrits, ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système de stockage et de récupération de données, ni traduite dans une langue quelconque, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, à l'exception de la documentation conservée par l'acheteur à des fins de sauvegarde, sans l'autorisation écrite expresse d'ASUSTeK COMPUTER INC. (« ASUS »).

La garantie du produit ou le service ne sera pas étendu(e) si : (1) le produit a été réparé, modifié ou altéré, sauf si cette réparation, modification ou altération a été autorisée par écrit par ASUS ; ou (2) le numéro de série du produit est illisible ou absent.

ASUS FOURNIT CE MANUEL « EN L'ÉTAT » SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES OU CONDITIONS IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS ASUS, SES ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS, EMPLOYÉS OU AGENTS NE SAURAIENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS (NOTAMMENT LES DOMMAGES LIÉS À LA PERTE DE BÉNÉFICES, À LA PERTE D'ACTIVITÉ, À LA PERTE D'USAGE OU DE DONNÉES, À L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ ET AUTRES PRÉJUDICES SIMILAIRES), MÊME SI ASUS A ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES RÉSULTANT DE TOUT DÉFAUT OU ERREUR PRÉSENT(E) DANS CE MANUEL OU CE PRODUIT.

LES SPÉCIFICATIONS ET INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL SONT FOURNIES À TITRE INFORMATIF UNIQUEMENT, SONT SUJETTES À MODIFICATION À TOUT MOMENT SANS PRÉAVIS ET NE SAURAIENT ÊTRE INTERPRÉTÉES COMME UN ENGAGEMENT DE LA PART D'ASUS. ASUS DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AUX ERREURS OU INEXACTITUDES POUVANT FIGURER DANS CE MANUEL, Y COMPRIS CELLES RELATIVES AUX PRODUITS ET LOGICIELS QUI Y SONT DÉCRITS.

Les noms de produits et d'entreprises figurant dans ce manuel peuvent constituer des marques déposées ou être protégés par le droit d'auteur de leurs sociétés respectives ; ils sont utilisés uniquement à des fins d'identification ou d'explication et dans l'intérêt de leurs propriétaires, sans aucune intention de contrefaçon.

Avis

Déclaration de la Federal Communications Commission

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux Limites applicables aux appareils numériques de Classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces Limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence ; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, il risque de provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, rien ne garantit l'absence d'interférences dans une installation donnée. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être vérifié en mettant l'appareil hors tension puis sous tension, l'Utilisateur est invité à remédier à ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance de séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Raccorder l'équipement à une prise située sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour obtenir de l'assistance.

Déclaration du ministère des Communications du Canada

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

Le présent appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

La chute de l'appareil peut entraîner des blessures corporelles graves, voire mortelles. Afin de prévenir tout risque de blessure, cet appareil doit être solidement fixé au sol ou au mur, conformément aux instructions d'installation.

Déclaration de conformité

Cet appareil satisfait aux exigences de la directive du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (2014/30/UE), de la directive basse tension (2014/35/UE), du règlement (UE) 2024/1781 et de la directive RoHS (2011/65/UE). Ce produit a été testé et déclaré conforme aux normes harmonisées relatives aux équipements informatiques, publiées en application des directives du Journal officiel de l'Union européenne.

Déclaration relative au symbole DEEE

Ce symbole apposé sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec vos autres déchets ménagers. Il vous incombe de vous débarrasser de votre équipement usagé en le déposant dans un point de collecte agréé pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. La collecte sélective et le recyclage de votre équipement usagé lors de son élimination contribuent à la préservation des ressources naturelles et garantissent un traitement respectueux de la santé humaine et de l'environnement. Pour obtenir plus d'informations concernant les lieux de dépôt disponibles pour le recyclage de votre équipement usagé, veuillez contacter votre mairie, votre service local de gestion des déchets ou le point de vente où vous avez acquis ce produit.



EEE yönetmeliğine uygundur

Informations de sécurité

- Avant de procéder à l'installation du moniteur, veuillez lire attentivement l'ensemble de la documentation fournie dans l'emballage.
- Afin de prévenir tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez jamais le moniteur à la pluie ni à l'humidité.
- N'ouvrez en aucun cas le boîtier du moniteur. Les hautes tensions dangereuses présentes à l'intérieur de l'appareil sont susceptibles de provoquer des blessures corporelles graves.
- En cas de défaillance de l'alimentation, ne tentez pas d'effectuer vous-même la réparation. Veuillez contacter un technicien de maintenance qualifié ou votre revendeur.
- Avant d'utiliser le produit, assurez-vous que tous les câbles sont correctement raccordés et que les câbles d'alimentation ne sont pas endommagés. Si vous constatez le moindre dommage, contactez immédiatement votre revendeur.
- Les fentes et ouvertures situées à l'arrière ou au Haut de Page du boîtier sont destinées à la ventilation. Ne bouchez pas ces orifices. Ne placez jamais ce produit à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une source de chaleur, à moins qu'une ventilation adéquate ne soit assurée.
- Le moniteur ne doit être alimenté que par le type de Source d'alimentation indiqué sur l'étiquette. En cas de doute concernant l'alimentation électrique de votre domicile, consultez votre revendeur ou votre fournisseur d'électricité local.
- Utilisez une fiche d'alimentation appropriée et conforme à votre Standard électrique local.
- Ne surchargez pas les blocs multiprises ni les rallonges électriques. Toute surcharge risque de provoquer un incendie ou une électrocution.
- Protégez l'appareil de la poussière, de l'humidité et des conditions Extrême. N'installez pas le moniteur dans un lieu susceptible d'être exposé à l'eau. Installez-le sur une surface stable.
- Débranchez l'appareil en cas d'orage ou s'il doit rester inutilisé pendant une période prolongée. Cette précaution protégera le moniteur contre les dommages causés par les surtensions.
- Ne jamais introduire d'objets ni renverser de liquide, quel qu'il soit, dans les fentes du boîtier du moniteur.
- Pour garantir un fonctionnement satisfaisant, utilisez le moniteur uniquement avec des ordinateurs certifiés UL disposant de prises appropriées configurées et marquées entre 100 ~ 240 V CA.
- La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
- Si vous rencontrez des problèmes techniques avec le moniteur, contactez un technicien de maintenance qualifié ou votre revendeur.
- Établissez une connexion de mise à la terre avant de brancher la fiche d'alimentation sur le secteur. De plus, lors de la déconnexion de la mise à la terre, assurez-vous de débrancher uniquement après avoir retiré la fiche d'alimentation du secteur.

AVERTISSEMENT

L'utilisation de casques ou d'écouteurs autres que ceux spécifiés peut entraîner une perte auditive due à des pressions sonores excessives.

Veuillez confirmer que le système de distribution de l'installation électrique du bâtiment est équipé d'un disjoncteur nominal de 120/240 V, 20 A (MAXI).

Si le cordon d'alimentation est équipé d'une fiche à 3 broches, branchez-le dans une prise à 3 broches reliée à la terre. Ne neutralisez pas la broche de mise à la terre du cordon d'alimentation, par exemple en utilisant un adaptateur à 2 broches. La broche de mise à la terre constitue un dispositif de sécurité important.

Risque d'instabilité.

Le produit risque de tomber, provoquant des blessures corporelles graves, voire mortelles. Afin de prévenir tout accident, ce produit doit être solidement fixé au sol ou au mur conformément aux instructions d'installation.

Un produit risque de tomber, provoquant des blessures corporelles graves, voire mortelles. De nombreux accidents, notamment chez les enfants, peuvent être évités en prenant des précautions simples telles que :

Utilisez TOUJOURS les meubles, supports ou méthodes d'installation recommandés par le fabricant du produit.

Utilisez TOUJOURS un mobilier conçu pour supporter le produit en toute sécurité.

Veillez TOUJOURS à ce que le produit ne déborde pas du bord du meuble de support.

Sensibilisez TOUJOURS les enfants aux dangers qu'il y a à grimper sur les meubles pour accéder au produit ou à ses commandes.

Disposez TOUJOURS les cordons et câbles raccordés au produit afin d'éviter qu'on ne puisse trébucher dessus, les tirer ou les agripper.

Ne placez JAMAIS le produit dans un emplacement instable.

Ne placez JAMAIS le produit sur un meuble haut (tel qu'une armoire ou une bibliothèque) sans ancrer simultanément le meuble et le produit à un support adéquat.

Ne placez JAMAIS le produit sur un tissu ou tout autre matériau susceptible de s'interposer entre le produit et le meuble de support.

Ne placez JAMAIS d'objets susceptibles d'inciter les enfants à grimper, tels que des jouets ou des télécommandes, sur le dessus du produit ou du meuble sur lequel celui-ci est installé.

Si le produit existant doit être conservé et réinstallé ailleurs, les mêmes précautions que celles susmentionnées s'appliquent.

Une pression sonore excessive provenant d'écouteurs ou de casques peut provoquer une perte auditive. Le réglage de l'égaliseur au MAXI augmente la tension de sortie des écouteurs et des casques, et par conséquent le niveau de pression acoustique.

Déclaration relative à la limitation des substances dangereuses (Inde) : Ce produit est conforme aux « India E-Waste (Management) Rules, 2016 » et interdit l'utilisation de plomb, de mercure, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBB) et de polybromodiphényléthers (PBDE) en concentration supérieure à 0,1 % en poids dans les matériaux homogènes, ainsi que de cadmium en concentration supérieure à 0,01 % en poids dans les matériaux homogènes, sous réserve des exemptions prévues à l'annexe 2 de cette réglementation.

ASUS CONTACT INFORMATION

ASUSTeK Computer Inc.

Address	1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112, Taiwan
Telephone	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2894-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Website	http://www.asus.com.tw/

Technical Support

Telephone	+86-21-38429911

ASUS Computer International (America)

Address	48720 Kato Rd, Fremont, CA 94538, USA
Telephone	+1-510-739-3777
Fax	+1-510-608-4555
Website	http://usa.asus.com/

Technical Support

Telephone	+1-812-282-2787 (English Only)
	+1-905-370-2787 (French Only)
Online Support	http://support.asus.com/

ASUS Computer GmbH (Germany and Austria)

Address	Harkortstr. 21-23 D-40880 Ratingen, Germany
Telephone	+49-1805-010920
Website	http://www.asus.de/
Online Contact	http://www.asus.de/sales

Technical Support

Telephone	+49-1805-010923
Support Fax	+49-2102-959911
Online Support	http://support.asus.com/

Entretien et nettoyage

- Avant de soulever ou de repositionner votre moniteur, il est recommandé de débrancher les câbles et le cordon d'alimentation. Respectez les consignes de manutention appropriées lors du déplacement du moniteur. Pour soulever ou transporter l'appareil, saisissez-le par ses bords. Ne soulevez jamais l'écran par le pied ni par le cordon.
- Nettoyage. Éteignez le moniteur et débranchez le cordon d'alimentation. Nettoyez la surface de l'appareil à l'aide d'un chiffon non pelucheux et non abrasif. Les taches tenaces peuvent être retirées avec un chiffon légèrement imbibé d'un nettoyant doux.
- N'utilisez pas de nettoyant contenant de l'alcool ou de l'acétone. Employez uniquement un produit adapté aux écrans LCD. Ne vaporisez jamais de nettoyant directement sur l'écran, car le liquide pourrait s'infiltrer dans le moniteur et provoquer une électrocution.

Les phénomènes suivants sont considérés comme normaux pour ce moniteur :

- Un scintillement de l'écran peut se produire lors de la première utilisation en raison des caractéristiques du rétroéclairage fluorescent. Placez l'interrupteur d'alimentation sur Arrêt, puis sur Marche pour vérifier que le scintillement a disparu.
- Une légère irrégularité de luminosité peut apparaître à l'écran en fonction du motif d'arrière-plan du bureau utilisé.
- Lorsque la même Image est affichée pendant plusieurs heures, une image rémanente de l'Écran précédent peut subsister après le changement d'Image. L'Écran se rétablira lentement, ou vous pouvez Éteindre l'interrupteur d'Alimentation pendant plusieurs heures.
- Si l'Écran devient noir, clignote ou ne fonctionne plus, contactez votre revendeur ou un centre de service pour le faire réparer. Ne tentez pas de réparer l'Écran vous-même !

Conventions utilisées dans ce guide



AVERTISSEMENT : Informations destinées à prévenir les blessures corporelles lors de l'exécution d'une tâche.



ATTENTION : Informations destinées à prévenir les dommages aux composants lors de l'exécution d'une tâche.



IMPORTANT : Informations que vous DEVEZ impérativement respecter pour accomplir une tâche.



REMARQUE : Conseils et Informations supplémentaires pour faciliter l'accomplissement d'une tâche.

Où trouver Plus d'Informations

Reportez-vous aux sources suivantes pour obtenir des Informations complémentaires ainsi que des Mises à jour du produit et des logiciels.

1. **Sites Web ASUS**

   Les sites Web ASUS du monde entier fournissent des Informations actualisées sur les produits matériels et logiciels ASUS. Reportez-vous à **http://www.asus.com**

2. **Documentation facultative**

   Le conditionnement de votre produit peut inclure une documentation facultative ajoutée par votre revendeur. Ces documents ne font pas partie du contenu Standard du conditionnement.

3. **Protégez vos yeux avec les moniteurs ASUS EYE CARE**

   Les derniers moniteurs ASUS intègrent les technologies exclusives Filtre de lumière bleue et sans scintillement pour préserver la santé de vos yeux dans le monde numérique d'aujourd'hui. Consultez **https://www.asus.com/Microsite/display/eye_care_technology/**

Services de reprise

Les programmes de recyclage et de reprise d'ASUS découlent de notre engagement envers les normes les plus strictes en matière de protection de l'environnement. Nous avons à cœur d'offrir à nos clients des solutions leur permettant de recycler de manière responsable nos produits, batteries et autres composants, ainsi que les matériaux d'emballage.

Veuillez consulter http://csr.asus.com/english/Takeback.htm pour obtenir des informations détaillées sur le recyclage selon les différentes régions.

1.1 Bienvenue !

Merci d'avoir acheté ce moniteur LCD ASUS® !

Le dernier moniteur LCD grand format d'ASUS offre un affichage plus net, plus large et plus brillant, ainsi qu'une multitude de fonctionnalités qui améliorent votre expérience visuelle.

Grâce à ces fonctionnalités, vous pouvez profiter du confort et de l'expérience visuelle exceptionnelle que ce moniteur vous offre !

1.2 Contenu de l'emballage

Vérifiez que votre emballage contient les éléments suivants :


- ✓ Moniteur LCD
- ✓ Pied du moniteur
- ✓ Base du moniteur
- ✓ Guide de démarrage rapide
- ✓ Carte de garantie
- ✓ Cordon d'alimentation
- ✓ Câble HDMI (en option)
- ✓ Câble DP

- Si l'un des éléments ci-dessus est endommagé ou manquant, contactez immédiatement votre revendeur.

1.3 Assemblage du moniteur

Pour assembler le moniteur :

1. Connectez le pied au cache VESA, puis fixez-le à la zone de montage VESA jusqu'à ce que le loquet verrouille le pied en place.
2. Fixez la base au bras en serrant la vis fournie.

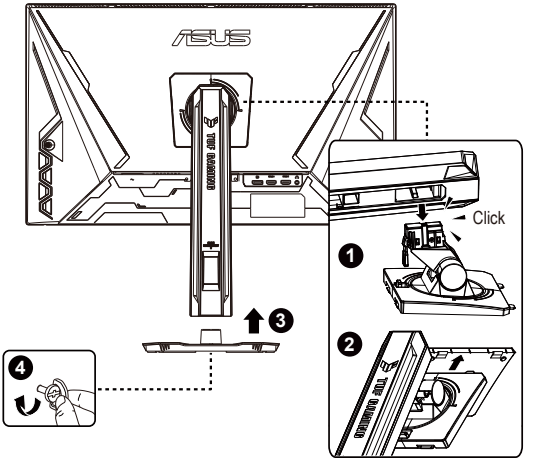


*Taille de la vis de la Base : M6 x 25 mm

1.4 Détachement du bras/pied (pour montage mural VESA)

Le pied détachable de ce moniteur est spécialement conçu pour le montage mural VESA.


Pour détacher le bras/support :

1. Débranchez les câbles d'alimentation et de Signal. Posez délicatement la face avant du moniteur vers le bas sur une table propre recouverte d'un chiffon Doux afin d'éviter tout dommage.
2. Desserrez les vis à la main et retirez la Base du moniteur.
3. Poussez le clip de Verrouillage du cache VESA vers l'intérieur pour retirer le support ainsi que le cache VESA du moniteur.
4. Tenez le support à deux mains, inclinez la Base et faites-la coulisser vers l'extérieur.
5. Poussez le clip de Verrouillage vers l'intérieur pour retirer le support du cache VESA.

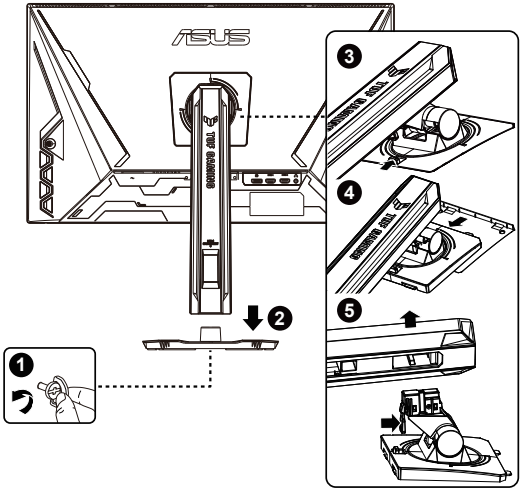

- Le kit de montage mural VESA (100 x 100 mm) est vendu séparément.
- Utilisez exclusivement un support de montage mural certifié UL présentant une Charge minimale de 28,8 kg (Taille de vis : M4 x 8 mm).

1.5 Gestion des câbles (port E/S inclus)

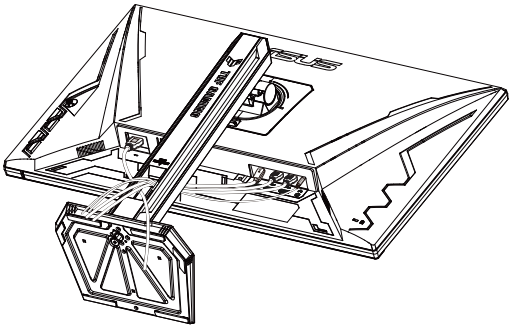

- **Rangement des câbles**

  Vous pouvez organiser les câbles à l'aide du passe-câbles.

- **Pour raccorder le câble HDMI/DisplayPort :**

  a. Branchez une extrémité du câble HDMI/DisplayPort sur la prise HDMI/DisplayPort du moniteur.


  b. Connectez l'autre extrémité du câble HDMI/DisplayPort à la prise HDMI/DisplayPort de votre appareil.

Une fois ces câbles connectés, vous pouvez sélectionner le Signal souhaité via l'option Sélec Entrée du Menu OSD.

Si vous devez remplacer le cordon d'Alimentation ou le(s) câble(s) de connexion, veuillez contacter le service client ASUS.

1.6 Réglage du moniteur


- Pour un confort visuel optimal, nous vous recommandons de faire face à l'écran, puis d'ajuster le moniteur à l'angle qui vous convient le mieux.
- Maintenez le support pour éviter que le moniteur ne chute lors du réglage de l'angle.
- Ajustez le moniteur en suivant les illustrations pour bénéficier d'un confort visuel optimal.

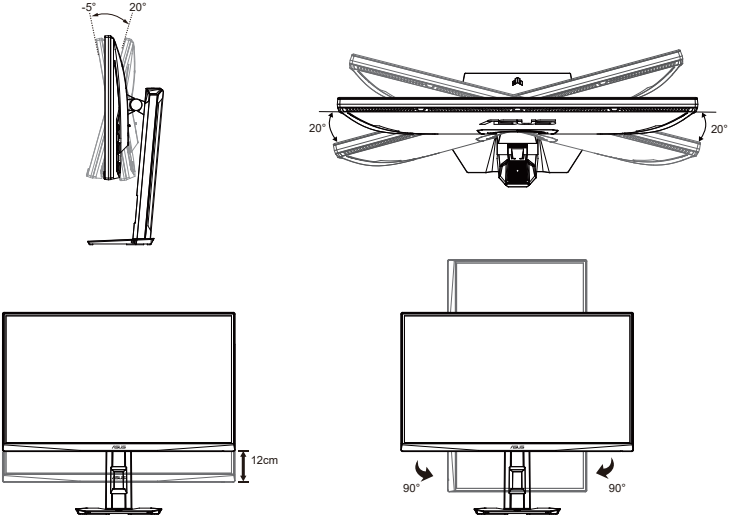

2.1 Présentation du moniteur

2.1.1 Vue avant

Utilisez le bouton de commande situé à l'arrière du moniteur pour régler les Param. Image.

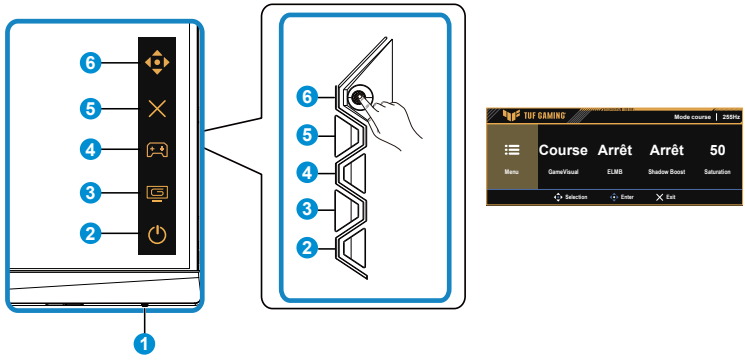

1. Indicateur d'alimentation :
   - La signification des couleurs de l'Indicateur d'alimentation est détaillée dans le tableau ci-dessous.

État	Description
Blanc	Marche
Ambre	Mode Veille
Arrêt	Arrêt



2. Bouton d'alimentation :
   - Appuyez sur ce bouton pour mettre le moniteur sous tension/hors tension.
3. Bouton GameVisual :



   Ceci est le Raccourci 2.
   - Appuyez sur ce raccourci pour basculer entre neuf modes vidéo prédéfinis (Mode Paysage, Mode course, Mode cinéma, Mode RTS/RPG, Mode FPS, Mode sRGB, MOBA Mode, Vision nuit et Mode Utilisateur) grâce à la technologie d'intelligence vidéo GameVisual™.
4. Bouton GamePlus :

   Ceci est le Raccourci 1
   - **GamePlus** : La fonction GamePlus fournit une boîte à outils et crée un meilleur environnement de jeu pour les utilisateurs lorsqu'ils jouent à différents types de jeux. En particulier, la fonction Viseur est spécialement conçue pour les nouveaux joueurs ou les débutants intéressés par les jeux de tir à la première personne (FPS).

     Pour activer GamePlus :
     - Appuye**z sur le** bouton **GamePlus** pour entrer dans le Menu principal GamePlus.

- Activez le Compteur de FPS, le Viseur, le Tireur d'élite, la Minuterie, le Chronomètre ou l'Alignement écran.
- Déplacez le bouton vers le haut/bas pour sélectionner et appuyez sur pour confirmer la fonction souhaitée. Appuyez sur ✕ pour désactiver et fermer.
- Le Viseur, la Minuterie, le Chronomètre et le Compteur de FPS peuvent être déplacés en appuyant sur la clé 5 directions.

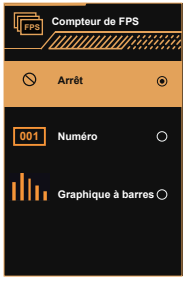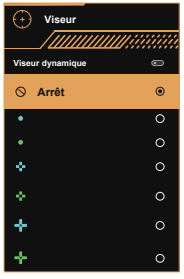
Menu principal GamePlus	GamePlus-Compteur de FPS	GamePlus-Viseur
		

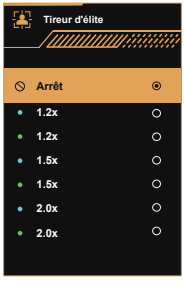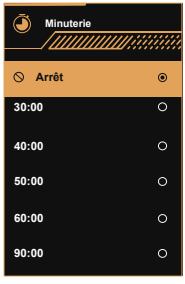GamePlus-Tireur d'élite	GamePlus-Minuterie	
		

5. ✕ Bouton Fermer :
   - Fermer le menu OSD.
6. Bouton (5 directions) :
   - Allumer le menu OSD. Valider l'élément sélectionné dans le menu OSD.
   - Augmenter/Diminuer les valeurs ou déplacer votre sélection vers le haut/bas/gauche/droite

2.1.2 Vue arrière

Arrière du moniteur LCD

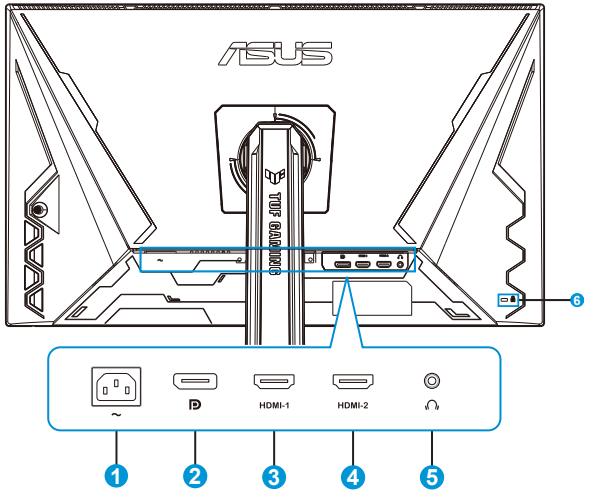


1. Port AC-IN
2. Port DP - in
3. Port HDMI-1
4. Port HDMI-2
5. Port Sortie Casque
6. Verrouillage Kensington


3.1 Menu OSD (affichage à l'écran)

3.1.1 Comment reconfigurer

Le contrôleur 5 voies est situé à l'arrière du moniteur. Lorsque vous êtes assis devant le moniteur, déplacez le contrôleur dans les directions indiquées par les icônes à l'écran pour naviguer dans les menus et effectuer des opérations.

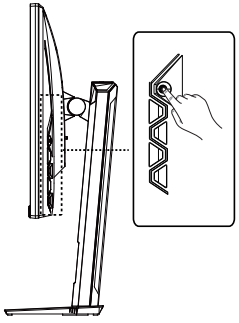


Appuyez sur le bouton (5 voies) pour activer le menu OSD.

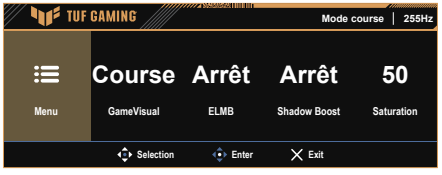

- Lorsque le Menu rapide est activé

Icône OSD (affichage à l'écran)	Utilisation du contrôleur 5 voies	Fonction
Menu rapide	Déplacement vers la gauche / droite	Bascule vers le Réglage du Menu précédent / suivant.
	Déplacement vers le haut / bas	Sélect l'élément du Menu précédent / suivant.
		Sélect le paramètre souhaité
	Appui (centre)	Confirmer la sélection

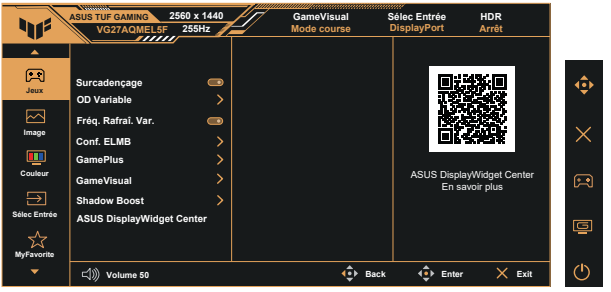

- Lorsque le Menu est activé

Icône OSD (affichage à l'écran)	Utilisation du contrôleur 5 voies	Fonction
Menu	Déplacement vers le haut / bas	Sélect l'élément du Menu précédent / suivant.
		Sélect le paramètre souhaité
	Déplacement vers la gauche / droite	Bascule vers le menu de gauche/droite.
	Appui (centre)	Confirmer la sélection

Personnalisation du Menu rapide

Le Menu rapide contient quatre raccourcis personnalisables permettant un accès rapide aux paramètres fréquemment utilisés. Vous pouvez modifier ces raccourcis selon vos préférences.

1. Appuyez sur le contrôleur 5 directions pour afficher le Menu rapide.

2. Naviguez vers Menu > MyFavorite > Menu rapide.

3. Sélectionnez Mode 1, Mode 2, Mode 3 ou Mode 4 pour définir une fonction.

- Pour raccourcir le Menu rapide, sélectionnez Aucun pour masquer ce raccourci.


- N'attribuez pas la même fonction à plusieurs positions.

- Un raccourci apparaît grisé s'il n'est pas pris en charge dans le mode actuel.

3.1.2 Présentation des fonctions OSD

Régl**ez Réglage D'aliment.** sur **Mode Performance** pour activer la fonction.

3.1.2.1 Jeux

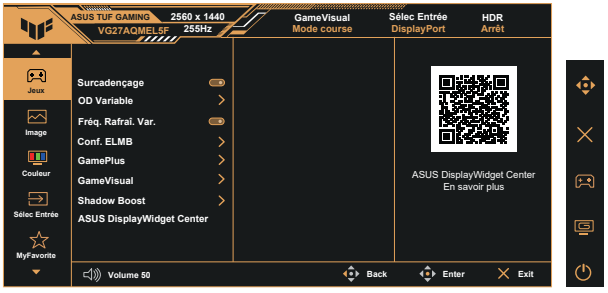

Option du Menu		Description	Remarque
Surcadençage	Marche/ Arrêt	L'activation du Surcadençage permet au moniteur d'atteindre son Taux rafraîch. max Pris En Charge (255Hz pour DP, 150Hz pour HDMI), offrant des visuels plus fluides et réactifs.	1. Le Surcadençage peut provoquer un scintillement de l'Écran. Pour réduire ces effets, débranchez le câble et utilisez le menu OSD du moniteur pour réessayer avec un Taux rafraîch. max plus sûr. 2. La capacité de Surcadençage dépend de la carte graphique.
OD Variable	Niveau 5 / Niveau 4 / Niveau 3 / Niveau 2 / Niveau 1 / Arrêt	Améliore le temps de réponse de l'écran grâce à 5 niveaux d'OverDrive réglables, pour des scènes en mouvement rapide plus nettes et plus fluides.	
Fréq. Rafraî. Var.	Marche/ Arrêt	Compatible avec les sources graphiques Adaptive-Sync, G-SYNC Compatible et FreeSync pour adapter dynamiquement le Taux rafraîch. de l'écran aux en tps réel du contenu. Cela réduit les saccades et le retard d'entrée tout en économisant de l'énergie.	1. Lorsque la Source d'entrée est DP, la Fréq. Rafraî. Var. ne peut être activée que dans la plage 48Hz~240Hz lorsque le Surcadençage est sur Arrêt, et 48Hz~255Hz lorsque le Surcadençage est sur Marche. 2. Lorsque la Source d'entrée est HDMI, la Fréq. Rafraî. Var. ne peut être activée que dans la plage 48Hz~144Hz lorsque le Surcadençage est sur Arrêt, et 48Hz~150Hz lorsque le Surcadençage est sur Marche. 3. Pour les GPU Pris En Charge, la configuration système PC minimale et les prérequis des pilotes, veuillez contacter les fabricants de GPU. 4. Lorsque la Fréq. Rafraî. Var. est activée, les fonctions suivantes sont indisponibles : ELMB.

Option du Menu		Description	Remarque
Conf. ELMB	ELMB	Le menu Conf. ELMB permet à l'utilisateur de configurer les fonctions de réduction du flou de mouvement pour les contenus en mouvement rapide. Il comprend ELMB et ELMB SYNC, selon le Signal d'entrée et les conditions de Taux rafraîch. ELMB ELMB élimine les déchirements d'écran, réduit les images fantômes et minimise le flou de mouvement pendant les jeux. ELMB SYNC ELMB SYNC vous permet d'activer la réduction du flou de mouvement lorsque la Fréq. Rafraî. Var. (VRR) est sur Marche. Il contribue à éliminer les déchirements d'écran, à réduire les images fantômes et à minimiser le flou de mouvement lors de jeux au rythme rapide. Niveau Clarté Ajuste le niveau de netteté de l'effet ELMB. Cinq niveaux de clarté sont disponibles, vous permettant d'affiner la clarté des mouvements selon vos préférences. Position Clarté Ajuste la zone d'application de l'effet de réduction du flou à l'écran. Choisissez parmi 3 niveaux — Haut de Page, Moyenne ou Bas — pour s'adapter aux différents types de contenu.	1. Pour activer ELMB, veuillez d'abord éteindre VRR. 2. Nécessite un taux rafraîch. supérieur à 85Hz. 3. Lorsque ELMB est activé, les fonctions suivantes sont indisponibles : Fréq. Rafraî. Var., ELMB SYNC, Luminosité, Contrôle de l'aspect, ASCR, Filtre de lumière bleue, OD Variable, Réglages HDR, Tireur d'élite.
Conf. ELMB	ELMB SYNC		1. Lorsque ELMB SYNC est activé, les fonctions suivantes ne sont pas disponibles : ELMB, Luminosité, Contrôle de l'aspect, ASCR, Filtre de lumière bleue, Réglages HDR.
Conf. ELMB	Niveau Clarté		1. Lorsque le Niveau Clarté ou la Position Clarté est activé, les fonctions suivantes ne sont pas disponibles : Fréq. Rafraî. Var., ELMB SYNC, Luminosité, Contrôle de l'aspect, ASCR, Filtre de lumière bleue, OD Variable, Réglages HDR.
Conf. ELMB	Position Clarté		

Option du Menu		Description	Remarque
GamePlus	Compteur de FPS	La fonction GamePlus offre un ensemble d'outils de Jeux intégrés afin d'améliorer votre expérience en jeu. Elle comprend les fonctionnalités suivantes : Compteur de FPS Affiche la Fréqu d'im en images par seconde (FPS) pour indiquer la fluidité d'exécution du jeu. Vous pouvez choisir d'afficher les FPS sous forme de Numéro ou de Graphique à barres à l'écran. Viseur Propose 6 styles de viseur intégrés, afin que vous puissiez sélectionner celui qui correspond le mieux à votre jeu. Comprend également une option Viseur dynamique qui adapte automatiquement le viseur en fonction du gameplay. Tireur d'élite Le mode Tireur d'élite est conçu pour les jeux de tir à la première personne (uniquement disponible lorsque HDR est sur Arrêt). Vous pouvez choisir parmi trois niveaux de grossissement — 1,2×, 1,5× et 2,0× — avec différents styles d'Alignment. Minuterie Affiche une Minuterie de compte à rebours dans le coin supérieur gauche de l'Écran afin de vous permettre de suivre le temps de jeu ou de repos. Vous pouvez sélectionner l'une des durées Preset suivantes : 30:00, 40:00, 50:00, 60:00 ou 90:00 minutes. Chronomètre Affiche un chronomètre dans le coin supérieur gauche de l'écran afin de vous permettre de suivre le temps écoulé lors des parties ou des activités. Le chronomètre démarre à 00:00 et s'incrémente jusqu'à son arrêt manuel. Alignement écran Affiche des lignes d'Alignment sur les quatre côtés de l'Écran afin de vous permettre d'aligner plusieurs moniteurs avec plus de précision et de facilité.	
GamePlus	Viseur		
GamePlus	Tireur d'élite		
GamePlus	Minuterie		
GamePlus	Chronomètre		
GamePlus	Alignement écran		

Option du Menu		Description	Remarque
GameVisual	Mode Paysage	GameVisual propose un ensemble de modes d'affichage Preset optimisés pour différents scénarios d'utilisation, grâce à la technologie ASUS GameVisual™ Video Intelligence Technology. Basculez facilement entre les modes pour adapter l'affichage à votre contenu. Mode Paysage Optimisé pour l'affichage de paysages et de Photo en extérieur. Mode course Le plus adapté aux jeux de course Rapide. Mode cinéma Idéal pour visionner des films et du contenu cinématographique. Mode RTS/RPG Conçu pour les jeux de stratégie en temps réel et les jeux de rôle. Mode FPS Adapté aux jeux de tir à la première personne pour améliorer la visibilité dans les scènes Sombre. Mode sRGB Parfait pour visualiser des Photo et des graphiques avec une reproduction fidèle des couleurs. MOBA Mode Meilleur choix pour les jeux d'arène de bataille en ligne multijoueur. Vision nuit Améliore la visibilité dans les environnements Sombre ou les scènes à Faible luminosité. Mode Utilisateur Permet le Réglage manuel de Plus de Param. Image tels que la Luminosité, le Contraste et la Couleur.	
GameVisual	Mode course		
GameVisual	Mode cinéma		
GameVisual	Mode RTS/ RPG		
GameVisual	Mode FPS		
GameVisual	Mode sRGB		
GameVisual	MOBA Mode		
GameVisual	Vision nuit		
GameVisual	Mode Utilisateur		
Shadow Boost	Shadow Boost dynamique/ Niveau 3/ Niveau 2/ Niveau 1/ Arrêt	Améliore la visibilité dans les zones Sombre en ajustant la courbe Gamma du moniteur, afin de rendre les scènes et objets Sombre plus visibles sans surexposer les zones Brillant. Propose trois niveaux de réglage (Niveau 1 / 2 / 3) pour répondre aux différentes préférences. Comprend une option Shadow Boost dynamique optimisant automatiquement les scènes Sombre selon le contenu affiché.	
ASUS DisplayWidget Center	Code QR	Reportez-vous au chapitre 3.2	

3.1.2.2 Image




Option du Menu		Description	Remarque
Luminosité	Réglable de 0 à 100	Règle la luminosité de l'écran. Lorsque HDR est activé, seul le réglage via HDR réglable est pris en charge.	Fonction ELMB non prise en charge.
Contraste	Réglable de 0 à 100	Ajustez le Contraste pour améliorer les détails et la Profondeur de l'Image.	Non réglable en Mode HDR.
Réglages HDR	Gaming HDR	Description de la fonction : Offre des détails plus riches et des couleurs plus réalistes, particulièrement perceptibles dans les scènes présentant un fort contraste entre les zones brillantes et sombres. Gaming HDR : Mode conçu pour les joueurs. Cinema HDR : Idéal pour les films et le contenu cinématographique. Console HDR : Adapté aux consoles de jeux.	1. En Mode HDR, la Luminosité est ajustée automatiquement et ne peut pas être réglée manuellement. 2. Lorsque le Mode HDR est activé, les fonctions suivantes sont indisponibles : ELMB, Tireur d'élite, GameVisual, Shadow Boost, Luminosité, Contraste, Filtre de lumière bleue, ASCR, Température Couleur, Saturation, Economie d'énergie.
Réglages HDR	Cinema HDR		
Réglages HDR	Console HDR		

Option du Menu		Description	Remarque
Réglages HDR	Luminosité Réglable	Par défaut, la luminosité en Mode HDR est automatique. L'activation de cette fonction permet le réglage manuel de la luminosité.	
Atténuation dynamique	Marche/Arrêt	Améliore la qualité visuelle de l'Écran et l'efficacité énergétique. Lorsque cette fonction est activée, elle ajuste automatiquement la Luminosité du Rétroéclairage pour offrir une Image plus vive et réaliste tout en économisant l'Alimentation.	Supporte uniquement la gradation locale. Par défaut sur Arrêt en mode SDR ; Marche en Mode HDR.
ASCR	Marche/Arrêt	Ajuste dynamiquement le contraste ; idéal pour les vidéos ou les scènes à dynamique élevée, afin d'améliorer la profondeur et la superposition des plans de l'image.	Lorsque cette fonctionnalité est activée, ELMB, ELMB SYNC et les paramètres ELMB ne peuvent pas être utilisés.
Contrôle de l'aspect	16:9 Plein écran	Remplit l'écran en étirant l'image sans respecter le format. L'image s'agrandit mais risque d'être déformée, altérant ainsi l'expérience visuelle.	1. Le format 16:9 n'offre des résultats optimaux que lorsque la résolution plein écran simule un affichage de 24,5 pouces. 2. Taille adaptée aux jeux FPS ; vous pouvez également sélectionner une mise à l'échelle point par point dans les paramètres d'affichage Windows. 3. Lorsque cette fonctionnalité est activée, les fonctions suivantes sont désactivées : VRR, ELMB, ELMB SYNC.
Contrôle de l'aspect	Simulation 16:9 24,5"	Affiche l'image en taille 24,5 pouces, en respectant le format sans distorsion, mais l'image apparaît plus petite.	
Contrôle de l'aspect	16:9 Point par point	Le mode natif 16:9 effectue un mappage direct des pixels, préservant la clarté et le format. Des bandes noires peuvent apparaître sur les images de faible résolution.	
Contrôle de l'aspect	Carré Plein écran	Étire l'image pour occuper tout l'écran sans respecter le format. L'image s'agrandit mais risque d'être déformée, altérant ainsi l'expérience visuelle.	
Contrôle de l'aspect	Équivalent Carré	Agrandit l'Image tout en conservant le Format Original afin d'éviter toute distorsion, mais peut entraîner l'apparition de bordures noires.	
Contrôle de l'aspect	Carré Point par point	Affiche l'Image à sa Résolution Originale sans mise à l'échelle ni étirement.	


Option du Menu		Description	Remarque
Filtre de lumière bleue	Niveau 4/ Niveau 3/ Niveau 2/ Niveau 1/ Arrêt	1. Niveaux 1 à 4 : Plus le niveau est élevé, plus l'effet de filtrage de la Lum Bleue est fort, réduisant ainsi sa diffusion. 2. Réglage du niveau et de la Luminosité : L'utilisateur peut ajuster la Luminosité entre les niveaux 1 et 3. 3. Le Niveau 4 constitue le Réglage optimal par défaut, conforme aux normes de certification TÜV Faible lumière bleue ; toutefois, la Luminosité ne peut pas être ajustée.	1. Lorsque cette fonction est activée, les fonctions suivantes sont désactivées : ELMB, ELMB SYNC. 2. Lorsque cette fonction est activée, le système applique automatiquement les Param. par défaut du Mode Compétition.
Smart Pixel	Niveau 3/ Niveau 2/ Niveau 1/ Arrêt	Smart Pixel améliore les détails globaux de l'Image en Fréqu d'im pour des visuels plus clairs et plus éclatants.	
VividPixel	Réglable de 0 à 100	Améliore les contours et les détails de l'Image afin d'accroître la Clarité de l'Image.	

3.1.2.3 Couleur

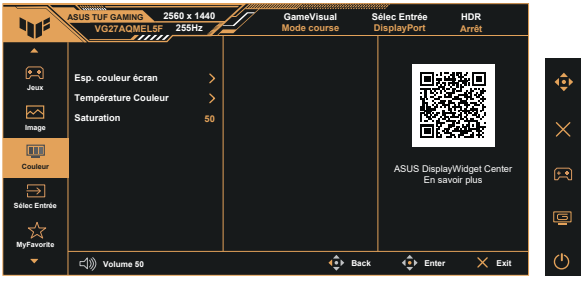


Option du Menu			Description	Remarque
Esp. couleur écran	sRGB	-	Sélectionne l'espace de couleur pour la sortie couleur du moniteur.	
Esp. couleur écran	DCI-P3	-		
Esp. couleur écran	Large gamme	-		
Température Couleur	Chaud	-	Comprend 4 modes, dont Chaud, Normal, Froid et Utilisateur.	-
Température Couleur	Normal	-		-
Température Couleur	Froid	-		-
Température Couleur	Utilisateur	R Réglable de 0 à 100		Supporte les param. de température de couleur réglables par l'utilisateur.
Température Couleur	Utilisateur	G Réglable de 0 à 100		
Température Couleur	Utilisateur	B Réglable de 0 à 100		
Saturation	Réglable de 0 à 100	-	La plage de réglage s'étend de 0 à 100.	

3.1.2.4 Sélec Entrée

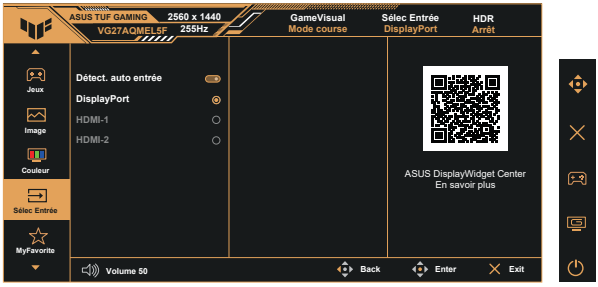


Option du Menu		Description	Remarque
Détect. auto entrée	Marche / Arrêt	Une fois mis sous tension, l'appareil détecte automatiquement le Signal et commute la Source d'entrée.	
DisplayPort	Choisissez la Source d'entrée selon vos besoins.	Sélectionnez DisplayPort comme Source d'entrée vidéo.	
HDMI-1		Sélectionnez HDMI-1 comme Source d'entrée vidéo.	
HDMI-2		Sélectionnez HDMI-2 comme source d'entrée vidéo.	


3.1.2.5 MyFavorite

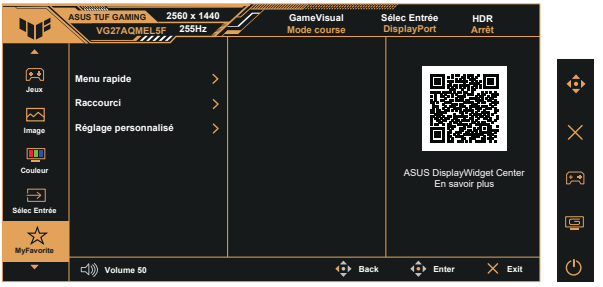

Option du Menu		Description	Remarque
Menu rapide	Mode 1 ou Mode 2 ou Mode 3 ou Mode 4	Le Menu rapide vous permet d'assigner vos paramètres de moniteur favoris à quatre modes (Mode 1–4) pour un accès plus rapide pendant l'utilisation.	
Raccourci	Raccourci 1 ou Raccourci 2	Configurez les fonctions des touches de raccourci du moniteur.	
Réglage personnalisé	Réglage personnalisé-1 ou Réglage personnalisé-2	Chargez ou enregistrez tous les paramètres du moniteur afin de basculer rapidement entre les différents scénarios d'utilisation.	

3.1.2.6 Config système

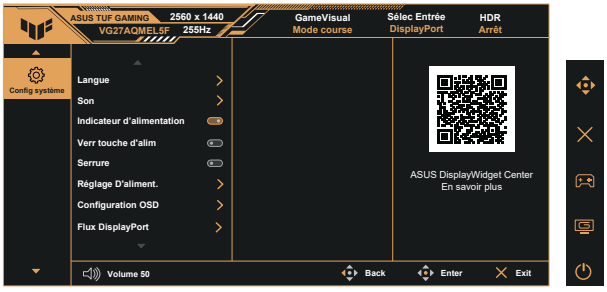


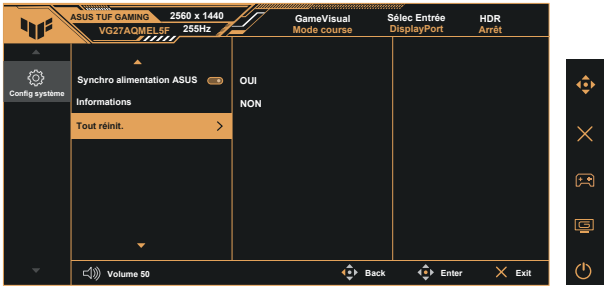

Option du Menu		Description	Remarque
Langue	Sélection de la langue	Prend en charge 23 langues : English, français, allemand, italien, espagnol, néerlandais, portugais, russe, tchèque, croate, polonais, roumain, hongrois, turc, chinois simplifié, chinois traditionnel, japonais, coréen, thaï, indonésien, persan, ukrainien et vietnamien.	
Son	Volume	Réglable de 0 à 100	
	Muet	Activez ou désactivez le son du moniteur.	
Indicateur d'alimentation	Marche/Arrêt	Mettre le voyant LED d'alimentation en marche ou à l'arrêt.	
Verr touche d'alim	Marche/Arrêt	Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt.	
Serrure	Marche/Arrêt	Toutes les touches de fonction sont désactivées. Pour déverrouiller, appuyez sur la touche bas du bouton à cinq voies et maintenez-la enfoncée pendant cinq sec.	

Option du Menu		Description	Remarque
Réglage D'aliment.	Mode Performance	Offre de meilleures performances, mais consomme davantage d'énergie.	
	Mode éco. énergie	Limite la luminosité et les fonctionnalités afin d'économiser de l'énergie. Le mode HDR doit être désactivé avant d'activer cette option ; un rappel s'affichera lors du réglage de la luminosité.	
Configuration OSD	Position OSD	Ajustez la Position horizontale et verticale du Menu OSD.	
	Délai OSD	Réglez la durée d'affichage du Menu entre 10 et 120 sec.	
	Transparence	Réglez la transparence de l'arrière-plan du menu OSD.	
	DDC/CI	Activer ou désactiver la communication entre le moniteur et l'ordinateur (activée automatiquement avec la Fréq. Rafraî. Var.).	
Flux DisplayPort	DisplayPort 1.2 ou DisplayPort 1.4	Sélectionnez DisplayPort 1.2 ou DisplayPort 1.4 selon la carte graphique.	
Synchro alimentation ASUS	Marche/Arrêt	Allume ou éteint automatiquement le moniteur et les appareils connectés (compatible avec Apple TV, PlayStation, Xbox, Switch et Plus).	
Informations	-	Affiche la résolution actuelle, le taux de rafraîchissement et d'autres informations relatives au moniteur.	
Tout réinit.	OUI ou NON	Réinitialiser tous les Param. à leurs valeurs Par défaut d'usine.	

3.2 Display Widget Center

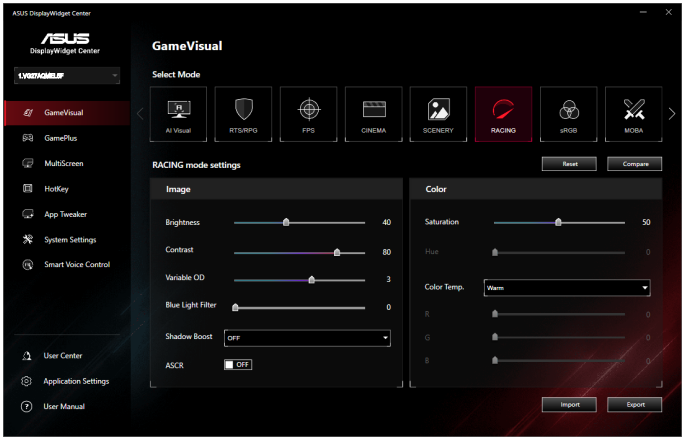

ASUS DisplayWidget Center est un utilitaire basé sur Windows conçu pour les moniteurs ASUS. Il permet aux Utilisateur de régler les Param. du moniteur directement depuis leur bureau à l'aide d'une souris, éliminant ainsi le besoin d'utiliser les boutons de l'affichage à l'Écran (OSD). Il simplifie la configuration de la Couleur, de la Luminosité, du Contraste et d'autres fonctionnalités avancées.

Configuration système requise

*Système d'exploitation : Windows 10 (64 bits) ou Windows 11 (64 bits)

*Modèles Pris En Charge : Veuillez consulter la section pilotes sur le site Support ASUS (https://www.asus.com/support/) en saisissant votre modèle de moniteur.

Procédure de téléchargement et d'installation

1. Accédez à la page de téléchargement d'ASUS DisplayWidget Center.

2. Saisissez votre modèle de moniteur dans la barre de recherche (par ex., VG27AQMEL5F).

3. Sélect Pilote et utilitaire → Choisissez votre version du système d'exploitation.

4. Téléchargez et décompressez le programme d'installation de DisplayWidget Center.

5. Exécutez le fichier d'installation et suivez les étapes d'installation.

6. Une fois installé, l'icône de raccourci apparaîtra sur votre bureau.

Fonctionnalités clés

1. Modes GameVisual : Basculez entre les préréglages de couleur Paysage, Course, cinéma, FPS, RPG et autres.

2. Outils GamePlus : Activez les outils Viseur, Compteur de FPS, Tireur d'élite, Minuterie et Alignement écran.

3. Réglage des couleurs : Ajustez précisément la Luminosité, le Contraste, la Saturation et le Gamma directement depuis votre PC.

4. Outils multi-écrans : Organisez et divisez votre espace de travail à l'aide de préréglages de disposition.

5. Customization des touches de raccourci : Attribuez des raccourcis pour accéder rapidement aux Param..

6. App Sync : Modifiez automatiquement les réglages du moniteur en fonction des applications en cours d'exécution.

7. Informations appareil et système : Consultez les informations système et du moniteur en Fréqu d'im.

Conseils à l'utilisateur

1. Vérifiez toujours la disponibilité de la dernière version sur le site officiel ASUS.

2. En cas de changement de modèle de moniteur, la réinstallation de l'outil peut s'avérer nécessaire.

3. Certaines fonctionnalités peuvent varier selon le modèle de moniteur et le type de dalle.

3.3 Résumé des spécifications

Modèle	VG27AQMEL5F
Couleurs du châssis	Noir
Type de dalle	LCD
Type de rétroéclairage	ELED
Taille de la dalle	27” W (68,5 cm)
Résolution recommandée	2560 x 1440
Taux rafraîch.	255Hz
Format d'image	16:9
Luminosité (typ.)	350 nits (typ.), 400 nits (HDR)
Espace colorimétrique (DCI-P3)	DCI-P3 95%
Taux de contraste natif (typ.)	1300:1
Angle de vision (CR>10)	178°(V) /178°(H)
Couleurs d'affichage	1,07 milliard de couleurs (10 bits)**
Temps de réponse	1 ms (GTG), 0,3 ms (Min.)
WHQL	Windows 10/11
Fréquence du Signal numérique	DP : 390KHz à 390KHz (H) / 48Hz à 255Hz (V) HDMI : 30KHz à 250KHz (H) / 48Hz à 150Hz (V)
Consommation électrique	21W***
Mode éco. énergie	< 0,5 W
Mode arrêt	< 0,3 W
Tension	100~240 V, 50/60 Hz, 1,5 A
Température (en fonctionnement)	0 ~ 40°
Inclinaison	-5° ~ +20°
Rotation horizontale	-20° ~ +20°
Pivot	-90° ~ +90°
Réglage de la hauteur	120 mm
Port E/S	HDMI v2.1 (TMDS) x 2 , DisplayPort v1.2 (HBR2) x 1
Haut-parleur	2 W x 2 stéréo
Dimensions physiques avec Support (L x H x P)	61,53 x 53,51 x 19,39 cm
Dimensions physiques sans Support (L x H x P)	61,53 x 36,89 x 5,94 cm
Dimensions du carton (L x H x P)	68,0 x 51,5 x 14,8 cm
Poids net (estimé)	6,0 kg

Poids net sans Support	4,0 kg
Poids brut (estimé)	7,8 kg


*** Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.**

**** La prise en charge des couleurs 10 bits est soumise à la configuration du système, aux réglages de synchronisation et aux limites de bande passante du DisplayPort.**

***** Mesure de la luminosité de l'écran à 200 nits sans connexion audio/USB/ lecteur de carte.**

3.4 Dimensions extérieures

Unité : cm [pouce]

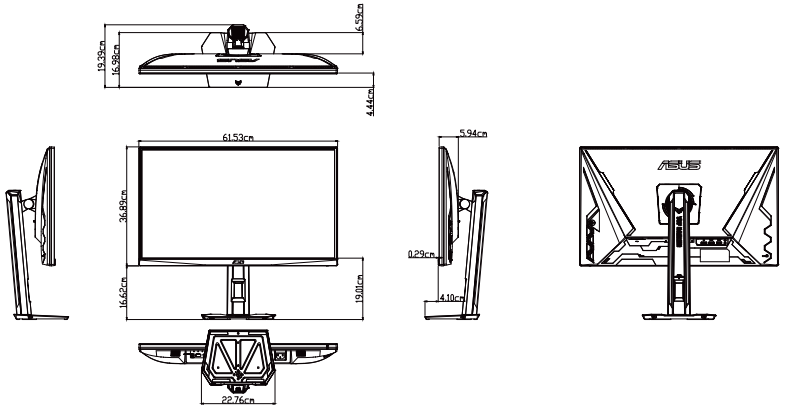

3.5 Résolution des problèmes (FAQ)

Problème	Solution possible
La LED d'alimentation n'est pas allumée	• Appuyez sur le bouton ⏻ pour vérifier si le moniteur est en mode Marche. • Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché au moniteur et à la prise électrique. • Vérifiez la fonction Indicateur d'alimentation dans le Menu principal OSD. Sélectionnez « Marche » pour allumer la LED d'alimentation.
La LED d'alimentation est orange et aucune image n'apparaît à l'écran	• Vérifiez que le moniteur et l'ordinateur sont en mode Marche. • Assurez-vous que le câble Signal est correctement branché au moniteur et à l'ordinateur. • Inspectez le câble Signal et assurez-vous qu'aucune broche n'est tordue. • Connectez l'ordinateur à un autre moniteur disponible pour vérifier son bon fonctionnement.
L'Image de l'Écran est trop claire ou Sombre	• Ajustez les Param. de Contraste et de Luminosité via l'OSD.
L'Image de l'Écran sautille ou un motif ondulé apparaît	• Assurez-vous que le câble Signal est correctement branché au moniteur et à l'ordinateur. • Éloignez tout appareil électrique susceptible de causer des interférences.
L'Image de l'Écran présente des défauts de Couleur (le blanc ne paraît pas blanc)	• Inspectez le câble de Signal et assurez-vous qu'aucune des broches n'est tordue. • Effectuez une réinitialisation via l'OSD. • Ajustez les paramètres couleur R/G/B ou sélectionnez la température de couleur via l'OSD.
Aucun Son ou le Son est Bas	• Ajustez les réglages de Volume de votre moniteur et de votre ordinateur. • Assurez-vous que le pilote de la carte son de l'ordinateur est correctement installé et activé.
Plusieurs fonctions du Menu OSD sont bloquées et indisponibles à la sélection	1. Allumer le Menu principal OSD. 2. Sélect « Config système » au premier niveau de l'OSD. 3. Réglez le Réglage D'aliment. sur Mode Performance pour Activer ces fonctions.

3.6 Liste des cadencements Pris En Charge

Cadencement Support

Cadencement	Résolution	HDMI	DP
Synchronisation PC	640x480-60Hz	V	V
Synchronisation PC	640x480-75Hz	V	V
Synchronisation PC	800x600-60Hz	V	V
Synchronisation PC	800x600-75Hz	V	V
Synchronisation PC	1024x768-60Hz	V	V
Synchronisation PC	1024x768-75Hz	V	V
Synchronisation PC	1280x720-60Hz	V	V
Synchronisation PC	1280x960-60Hz	V	V
Synchronisation PC	1280x1024-60Hz	V	V
Synchronisation PC	1600x1200-60Hz	V	V
Synchronisation PC	1920x1080-60Hz	V	V
Synchronisation vidéo	720x480P-60Hz (VIC-2,3)	V	V
Synchronisation vidéo	720x576P-50Hz (VIC-17,18)	V	V
Synchronisation vidéo	1280x720P-50Hz (VIC-19)	V	V
Synchronisation vidéo	1280x720P-60Hz (VIC-4)	V	V
Synchronisation vidéo	1920x1080P-50Hz (VIC-31)	V	V
Synchronisation vidéo	1920x1080P-24Hz (VIC-32)	V	V
Synchronisation vidéo	1920x1080P-25Hz (VIC-33)	V	V
Synchronisation vidéo	1920x1080P-30Hz (VIC-34)	V	V
Synchronisation vidéo	1920x1080P-60Hz (VIC-16)	V	V
Synchronisation vidéo	1920x1080P-119,88/120Hz (VIC-63)	V	V
Synchronisation vidéo	1920x1080P-100Hz (VIC-64)	V	V
Synchronisation vidéo	3840x2160P-24Hz	V	
Synchronisation vidéo	3840x2160P-25Hz	V	
Synchronisation vidéo	3840x2160P-30Hz	V	
Synchronisation vidéo	3840x2160P-50Hz(VIC-96)	V	
Synchronisation vidéo	3840x2160P-60Hz(VIC-97)	V	

Synchronisation 16:9

Cadencement	Résolution	HDMI	DP
Synchronisation détaillée	2560x1440-60Hz	V	V
Synchronisation détaillée	2560x1440-120Hz	V	V
Synchronisation détaillée	2560x1440-144Hz	V	V
Synchronisation détaillée	2560x1440-150Hz	V	
Synchronisation détaillée	2560x1440-165Hz		V
Synchronisation détaillée	2560x1440-240Hz		V
Synchronisation détaillée	2560x1440-255Hz		V
Synchronisation détaillée	1920X1080-144Hz	V	
Synchronisation détaillée	1920X1080-150Hz	V	
Synchronisation détaillée	1920X1080-240Hz		V
Synchronisation détaillée	1920X1080-255Hz		V

Synchronisation 4:3

Cadencement	Résolution	HDMI	DP
Synchronisation détaillée	1024x768-144Hz	V	
Synchronisation détaillée	1280x960-144Hz	V	
Synchronisation détaillée	1440x1080-144Hz	V	
Synchronisation détaillée	1728x1080-144Hz	V	
Synchronisation détaillée	1920x1440-144Hz	V	
Synchronisation détaillée	1024x768-150Hz	V	
Synchronisation détaillée	1280x960-150Hz	V	
Synchronisation détaillée	1440x1080-150Hz	V	
Synchronisation détaillée	1728x1080-150Hz	V	
Synchronisation détaillée	1920x1440-150Hz	V	
Synchronisation détaillée	1024x768-240Hz		V
Synchronisation détaillée	1152x864-240Hz		V
Synchronisation détaillée	1280x960-240Hz		V
Synchronisation détaillée	1440x1080-240Hz		V
Synchronisation détaillée	1728x1080-240Hz		V
Synchronisation détaillée	1920x1440-240Hz		V
Synchronisation détaillée	1024x768-255Hz		V
Synchronisation détaillée	1152x864-255Hz		V
Synchronisation détaillée	1280x960-255Hz		V
Synchronisation détaillée	1440x1080-255Hz		V
Synchronisation détaillée	1728x1080-255Hz		V
Synchronisation détaillée	1920x1440-255Hz		V
Synchronisation détaillée	2560x1440-60Hz	V	V
Synchronisation détaillée	2560x1440-120Hz	V	V

Synchronisation de simulation 24,5”

Cadencement	Résolution	HDMI	DP
Synchronisation détaillée	2332x1308-60Hz	V	V
Synchronisation détaillée	2332x1308-120Hz	V	V
Synchronisation détaillée	2332x1308-144Hz	V	
Synchronisation détaillée	2332x1308-150Hz	V	
Synchronisation détaillée	2332x1308-240Hz		V
Synchronisation détaillée	2332x1308-255Hz		V
Synchronisation détaillée	2560x1440-60Hz	V	V
Synchronisation détaillée	2560x1440-120Hz	V	V

*** Les modes non répertoriés dans les tableaux ci-dessus peuvent ne pas être Pris En Charge. Pour une Résolution optimale, nous vous recommandons de sélectionner un mode figurant dans lesdits tableaux.**