REPUBLIC OF GAMERS

206

F28529

20YEARS



ROG XREAL R1

EDITION 20 USER GUIDE

[ROG]$_{12}^{0+}$

ROG^20 = ∞

$\sum_{n=1}^{20}(ROG)=(ROG)20$

ASUS

F28529
Première Édition
Juillet 2026

Informations sur le droit d'auteur et la garantie

Aucun extrait de ce manuel, incluant les produits et logiciels qui y sont décrits, ne peut être reproduit, transmis, transcrit, stocké dans un système de restitution, ou traduit dans quelque langue que ce soit sous quelque forme ou quelque moyen que ce soit, à l'exception de la documentation conservée par l'acheteur dans un but de sauvegarde, sans la permission écrite expresse de ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

La garantie sur le produit ou le service ne sera pas prolongée si : (1) le produit est réparé, modifié ou altéré, à moins que cette réparation, modification ou altération ne soit autorisée par écrit par ASUS ; ou (2) si le numéro de série du produit est dégradé ou manquant.

ASUS fournit ce manuel "en l'état" sans garantie d'aucune sorte, explicite ou implicite, y compris, mais non limité aux garanties implicites ou aux conditions de commerciabilité ou d'adéquation à un but particulier. En aucun cas ASUS, ses directeurs, ses cadres, ses employés ou ses agents ne peuvent être tenus responsables des dégâts indirects, spéciaux, accidentels ou consécutifs (y compris les dégâts pour manque à gagner, pertes de profits, perte de jouissance ou de données, interruption professionnelle ou assimilé), même si ASUS a été prévenu de la possibilité de tels dégâts découlant de tout défaut ou erreur dans le présent manuel ou produit.

Les noms des produits et des sociétés qui apparaissent dans le présent manuel peuvent être, ou non, des marques commerciales déposées, ou sujets à copyrights pour leurs sociétés respectives, et ne sont utilisés qu'à des fins d'identification ou d'explication, et au seul bénéfice des propriétaires, sans volonté d'infraction.

Les spécifications et les informations contenues dans ce manuel sont fournies à titre indicatif seulement et sont sujettes à des modifications sans préavis, et ne doivent pas être interprétées comme un engagement de la part d'ASUS. ASUS n'est en aucun cas responsable d'éventuelles erreurs ou inexactitudes présentes dans ce manuel, y compris les produits et les logiciels qui y sont décrits.

Copyright © 2026 ASUSTeK COMPUTER INC. Tous droits réservés.

Clause de responsabilité limitée

Des dommages peuvent survenir suite à un défaut sur une pièce fabriquée par ASUS ou un tiers. Vous avez le droit à des dommages et intérêts auprès d'ASUS. Dans un tel cas, indépendamment de la base sur laquelle vous avez droit de revendiquer les dommages et intérêts auprès d'ASUS, ASUS ne peut être responsable de plus que des dommages et intérêts pour les dommages corporels (y compris la mort) et les dégâts aux biens immobiliers et aux biens personnels tangibles ; ou les autres dommages et intérêts réels et directs résultant de l'omission ou de la défaillance d'exécuter ses devoirs légaux au titre de la présente Déclaration de Garantie, jusqu'au prix forfaitaire officiel de chaque produit.

ASUS n'est responsable et ne peut vous indemniser qu'au titre des pertes, des dégâts ou revendications basés sur le contrat, des préjudices ou des infractions à cette Déclaration de Garantie.

Cette limite s'applique aussi aux fournisseurs d'ASUS et à ses revendeurs. Il s'agit du maximum auquel ASUS, ses fournisseurs, et votre revendeur, sont collectivement responsables.

ASUS décline toute responsabilité dans les cas suivants : (1) réclamations de tiers à votre encontre pour dommages ; (2) perte ou détérioration de vos documents ou données ; (3) dommages spéciaux, accessoires, indirects ou tout dommage économique consécutif (y compris manque à gagner ou économies perdues), même si ASUS, ses fournisseurs ou votre revendeur ont été informés de la possibilité de tels dommages.

Service et assistance

Visitez notre site multilingue d'assistance en ligne sur https://www.asus.com/fr/support.

Table of Contents

Consignes de sécurité 7

Précautions relatives à la sécurité 7

Environnement de fonctionnement 8

Santé 8

Sécurité et entreposage du produit 8

Mise au rebut 9

Chapitre 1 : Présentation de vos lunettes 10

Vue d'ensemble 10

Boutons de commande 12

Chapitre 2 : Configurer vos lunettes 13

Personnaliser votre ajustement 13

- Changer les coussinets nasaux (facultatif) 13
- Ajuster les coussinets nasaux (facultatif) 14
- Ajouter des verres correcteurs (facultatif) 14
- Retirer les verres correcteurs 16

Connecter un appareil hôte 17

- Exigences pour l'appareil hôte 17
- Connexion à un smartphone 18
- Connexion à un ordinateur portable ou à une console de jeu portable 20

Mettre vos lunettes 21

Chapitre 3 : Utiliser vos lunettes 22

Allumer et éteindre 22

Boutons de commande et actions 22

- Commande de base 22
- Navigation rapide dans les menus 24
- Navigation dans le menu principal 25

Menu rapide 26
Accéder au menu rapide 26
Aperçu du menu rapide 26
Naviguer dans le menu rapide 28
Menu Principal 28
Accès au menu principal 28
Aperçu du menu principal 29
Naviguer dans le menu principal 31
Augmenter la luminosité maximale 32
Annexes 33
Informations réglementaires 33
Caractéristiques 36
Lunettes ROG XREAL R1 EDITION 20 36
Brevets et marques déposées 37
Service et assistance 37

À propos de ce manuel

Ce manuel offre une vue d'ensemble des caractéristiques logicielles et matérielles de vos lunettes à travers les chapitres suivants :

Consignes de sécurité

Cette section fournit des précautions de sécurité et des directives pour l'utilisation, le stockage et l'élimination de vos lunettes.

Chapitre 1 : Présentation de vos lunettes

Ce chapitre détaille les pièces de vos lunettes, avec notamment un aperçu de leurs fonctionnalités et des boutons de contrôle.

Chapitre 2 : Configurer vos lunettes

Ce chapitre vous montre comment configurer vos lunettes, y compris l'ajustement (coussinets nasaux et verres correcteurs) et leur connexion aux appareils hôtes compatibles.

Chapitre 3 : Utiliser vos lunettes

Ce chapitre explique comment utiliser les boutons de commande pour naviguer dans l'interface utilisateur.

Annexes

Cette section comprend les spécifications des produits, les avis de marque déposée, ainsi que les informations sur le service et l'assistance.

Messages

Pour mettre en valeur les informations essentielles offertes par ce guide, les messages sont présentés de la manière qui suit :

AVERTISSEMENT ! Ce message contient des informations importantes devant être suivies pour garantir votre sécurité lors de l'exécution de certaines tâches et ne pas endommager les données du produit et ses composants.

IMPORTANT ! Ce message contient des informations essentielles devant être suivies pour compléter une tâche.

REMARQUE : Ce message contient des informations et des astuces additionnelles pouvant vous aider à compléter certaines tâches.

Typographie

Gras	Fait référence à un menu ou un élément devant être sélectionné.
Gras italique	Indique la section de ce manuel à laquelle vous pouvez vous référer.

Versions multilingues

Vous pouvez télécharger ce manuel dans une autre langue sur le site :
https://www.asus.com/fr/support/

Consignes de sécurité

Précautions relatives à la sécurité

- Référez-vous au manuel d'utilisation et prenez note des consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit.
- Ce produit ne contient pas de batterie et doit être connecté à un appareil disposant d'une sortie DisplayPort (DP) via un câble USB Type-C.
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 18 ans. Pour les personnes âgées de 18 ans à l'âge légal de la majorité, ce produit ne doit être utilisé que sous la surveillance d'un tuteur légal.
- N'utilisez pas ce produit si vous êtes enceinte, avez des antécédents d'épilepsie, d'hypertension artérielle, d'acrophobie ou de myopie sévère, ou souffrez de problèmes cardiaques préexistants ou d'autres problèmes médicaux graves.
- Avant de porter ce produit, vérifiez le volume du média en cours de lecture et évitez d'utiliser ce produit pendant de longues périodes à volume élevé afin de protéger votre audition.
- N'utilisez pas ce produit en conduisant ou en faisant du sport, car cela affecterait votre champ de vision.
- Gardez ce produit à l'écart de l'eau et ne plongez pas ce produit dans un liquide.
- Gardez ce produit au sec et évitez de l'utiliser dans des environnements poussiéreux, humides et riches en sel.
- N'utilisez pas ce produit pendant des orages pour éviter des dysfonctionnements potentiels et le risque d'électrocution.
- Utilisez ce produit uniquement à une température comprise entre 0°C et 35°C et entreposez-le à une température comprise entre 0°C et 45°C.
- N'exposez pas ce produit à des températures élevées ou à des sources de chaleur.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas ce produit de quelque manière que ce soit.
- Ne jetez pas ce produit au feu.
- Gardez les enfants et les animaux domestiques éloignés de ce produit et ne leur permettez pas de le mettre dans leur bouche.
- Manipulez toujours ce produit avec précaution. N'exercez pas de pression sur le produit, ne le laissez pas tomber et ne le lancez pas.
- Rangez ce produit et ses accessoires hors de portée des enfants, car ils peuvent contenir de petites pièces présentant un risque d'étouffement.

Environnement de fonctionnement

- Évaluer la sécurité de l'environnement avant utilisation. Éloignez-vous des escaliers, des balcons, des portes et fenêtres ouvertes, ainsi que des flammes nues.
- Nous déconseillons d'utiliser ce produit dans un véhicule en mouvement, car les variations de vitesse peuvent exacerber les effets indésirables.
- N'utilisez pas ce produit dans des environnements bruyants pour réduire les risques de distraction.

Santé

- Ce produit est réglé en usine sur le mode à faible émission de lumière bleue pour répondre aux normes matérielles de protection des yeux. La protection oculaire à faible émission de lumière bleue peut réduire la lumière bleue nocive émise par l'écran, limitant ainsi la fatigue oculaire causée par une utilisation prolongée de l'écran.
- Ce produit n'est pas un jouet et ne convient pas aux enfants ou aux personnes ayant une déficience sensorielle.
- Ajustez la luminosité selon vos besoins lors de l'utilisation de ce produit afin de protéger votre vue.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser ce produit dès que vous ressentez des signes de vertiges ou d'inconfort oculaire, puis consultez un médecin.
- Pour éviter tout inconfort, limitez l'utilisation de l'appareil à moins de deux heures et faites une pause de 10 à 15 minutes toutes les 45 minutes.

Sécurité et entreposage du produit

- Ne portez pas ce produit sur une autre paire de lunettes.
- N'exposez pas ce produit à des liquides ou à un impact important afin d'éviter de l'endommager.
- Utilisez uniquement des accessoires autorisés avec ce produit.
- Ne démontez pas et n'essayez pas de réparer ce produit vous-même ou par l'intermédiaire d'un centre de réparation non agréé.
- Si ce produit surchauffe, arrêtez immédiatement de l'utiliser et laissez-le refroidir.
- Rangez ce produit dans son étui dédié, à l'abri des liquides, de l'humidité et de la lumière directe du soleil.
- Entreposez ce produit dans un endroit sec à une température comprise entre 0°C et 45°C. Il est uniquement conçu pour résister à la sueur et aux gouttelettes d'eau.

Mise au rebut



La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) — Directive 2012/19/UE — est une loi de l'Union européenne visant à réduire l'impact environnemental des équipements électriques et électroniques. Elle impose aux producteurs de prendre en charge la gestion de fin de vie de leurs produits, en favorisant la collecte, le traitement et le recyclage afin de minimiser les déchets et encourager la récupération des ressources.

Ne jetez pas vos équipements électriques et électroniques avec les déchets ménagers.

Le symbole de la poubelle barrée, présent sur le produit ou son emballage, indique que ce produit (y compris les piles qu'il peut contenir) ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères.


Pour éviter tout risque pour l'environnement et la santé humaine, un système de collecte adapté doit être utilisé pour le retour, le recyclage et la valorisation des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Ce produit a été conçu pour permettre la réutilisation de certaines pièces et faciliter le recyclage de certains matériaux.


Une élimination incorrecte peut présenter des risques en raison de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, telles que le plomb, les retardateurs de flamme bromés (BFR) et d'autres composants nocifs.

Renseignez-vous sur les services de recyclage électronique disponibles dans votre région.
(https://esg.asus.com/en/circular-economy/resource-regeneration/global-take-back-service)

Chapitre 1 : Présentation de vos lunettes

Vue d'ensemble

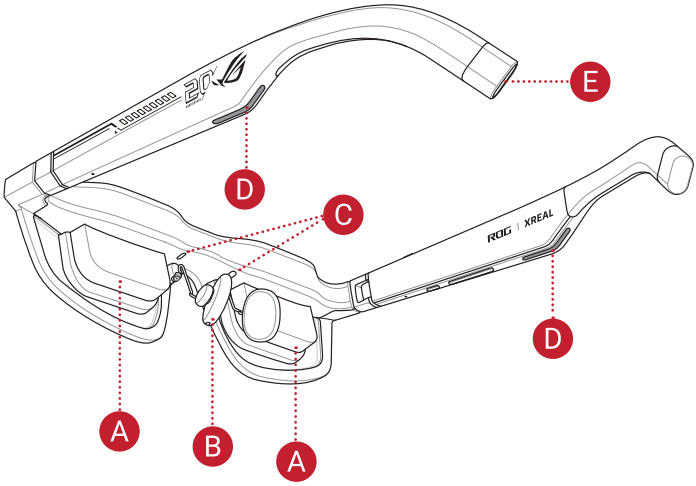

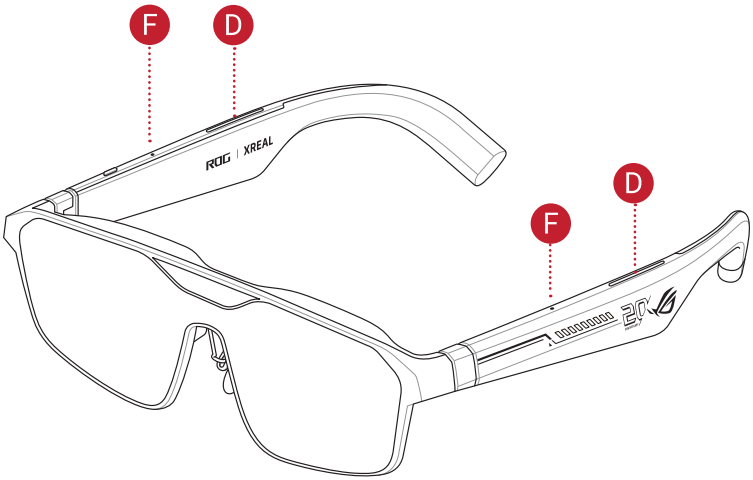

A Écrans

Les écrans Micro-OLED offrent une résolution Full HD.

B Coussinets nasaux

Les coussinets nasaux réglables permettent à vos lunettes de s'adapter confortablement à la bonne hauteur et ainsi obtenir le bon angle de vision.

REMARQUE : Si les plaquettes préinstallées ne vous semblent pas confortables ou ne vous permettent pas d'obtenir un angle de vision optimal, vous pouvez essayer les coussinets nasaux de taille alternative fournis dans la boîte. Consultez la section ***Changer les coussinets nasaux*** pour des instructions détaillées.

C Points de fixation pour les verres correcteurs

Les points de fixation des verres correcteurs permettent d'installer un support amovible qui maintient vos verres correcteurs personnalisés pour une vision claire en réalité augmentée. Consultez la section ***Ajouter des verres correcteurs*** pour des instructions détaillées.

D Haut-parleurs intégrés

Les haut-parleurs intégrés offrent une expérience audio immersive sans avoir besoin d'un casque ou d'écouteurs.


E Port USB Type-C®

Ce port vous permet de connecter des appareils compatibles, tels que des smartphones, des ordinateurs et des consoles de jeu portables disposant d'un port USB Type-C®. Consultez la section ***Exigences pour l'appareil hôte*** pour connaître les appareils pris en charge.

F Microphones intégrés

Les microphones intégrés capturent un son clair pour les appels et les commandes vocales, permettant une communication mains libres sans contrainte.

Boutons de commande

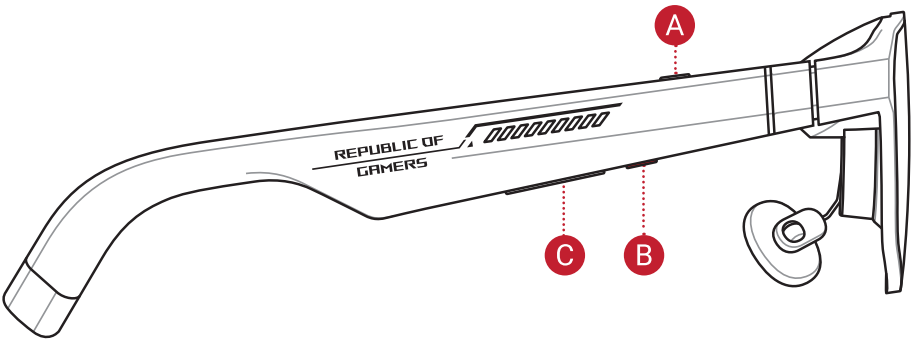

A Bouton rapide

Le bouton rapide vous donne un accès rapide à des fonctionnalités clés, comme la transition entre les modes Immersif et Transparent instantané, l'ouverture de votre menu à l'écran (OSD) personnalisé (si configuré), l'ajustement du réglage du boost de fréquence d'images et la navigation dans les menus à l'écran (OSD). Consultez la section ***Boutons de commande*** pour plus de détails.

B Bouton de menu

Le bouton **Menu** vous permet d'accéder rapidement aux fonctions clés, telles que basculer entre les modes Ancrage et Suivi, ouvrir le menu **Principal**, repositionner l'écran virtuel et naviguer dans les menus à l'écran (OSD). Consultez la section ***Boutons de commande*** pour plus de détails.

C Bouton +/-

Le bouton +/- vous donne un accès rapide à des fonctionnalités clés, telles que la transition entre les modes Ancrage spatial et Suivi, ouvrir le menu **Principal**, repositionner l'écran virtuel et naviguer dans les menus à l'écran (OSD). Consultez la section ***Boutons de commande*** pour plus de détails.

REMARQUE : Consultez la section ***Boutons de commande*** pour savoir comment ces boutons fonctionnent.

Chapitre 2 : Configurer vos lunettes

Personnaliser votre ajustement

Avant de commencer à utiliser vos lunettes, il est important de comprendre comment les ajuster et les personnaliser afin d'obtenir le meilleur ajustement et une expérience visuelle optimale. Cette section vous guidera tout au long du processus d'ajustements et de personnalisations pour améliorer le confort et l'expérience globale.


Changer les coussinets nasaux (facultatif)

Si les coussinets nasaux préinstallés ne s'adaptent pas confortablement ou ne sont pas placés à la bonne hauteur pour un angle de vision optimal, vous pouvez passer à des coussinets nasaux de taille alternative inclus dans la boîte.

1. Tenez fermement les lunettes d'une main et utilisez l'autre main pour desserrer et faire glisser doucement les coussinets nasaux présents sur la monture.

REMARQUE : Assurez-vous de ne pas endommager la monture ou tout autre composant.

2. Installez un autre ensemble de coussinets nasaux en les alignant et en les insérant dans l'orientation indiquée.

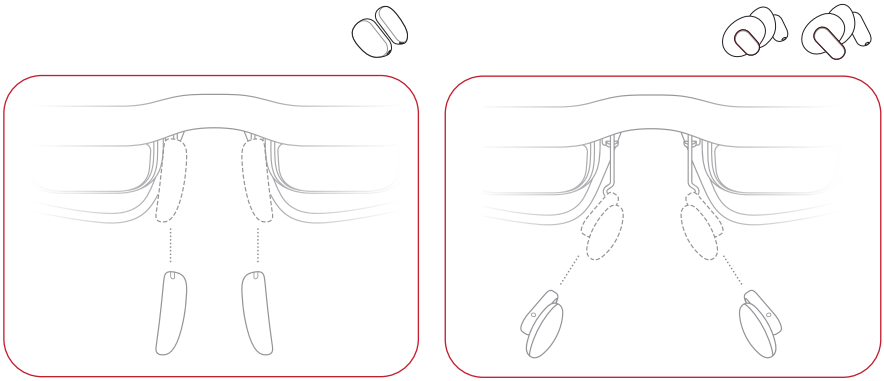

Ajuster les coussinets nasaux (facultatif)

Ajustez les coussinets nasaux afin que vos lunettes reposent confortablement sur votre visage à une hauteur adéquate. Les plaquettes peuvent être ajustées en les poussant doucement l'une vers l'autre ou en les séparant.


Ajouter des verres correcteurs (facultatif)

1. Visitez un opticien local pour installer des verres correcteurs sur l'insert fourni.


REMARQUE : Dans certains pays, vous devrez peut-être d'abord consulter un ophtalmologiste et obtenir une ordonnance avant de pouvoir faire installer des verres correcteurs par un opticien.

www.xreal.com/prescription-lens-ROG-XREAL-R1

2. Placez vos lunettes sur une surface plane et solide avec les coussinets nasaux orientés vers le haut.
3. Retirez les caches anti-poussière en caoutchouc près des fixations de coussinets nasaux.

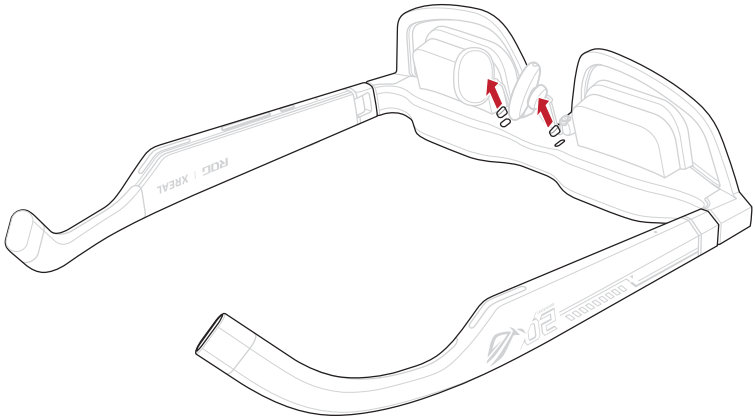


4. Alignez les pointes de rétention du support de verres correcteurs sur les ouvertures non couvertes, puis appuyez fermement jusqu'à ce que le support soit bien en place.

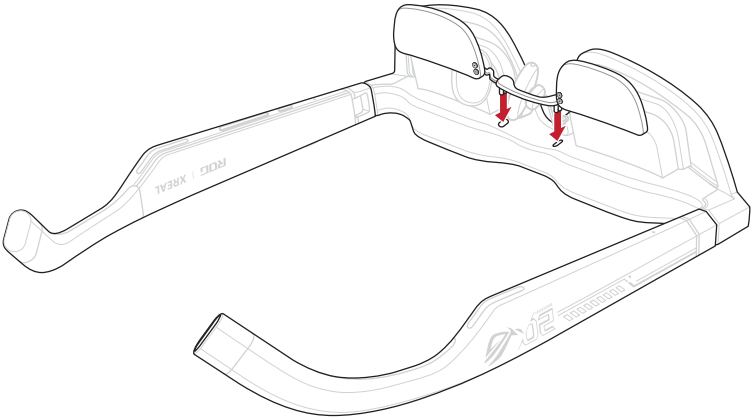


Retirer les verres correcteurs

1. Placez vos lunettes sur une surface plane et solide avec les coussinets nasaux orientés vers le haut.
2. Tenez fermement les lunettes d'une main et utilisez l'autre main pour desserrer et retirer doucement les verres correcteurs de la monture.

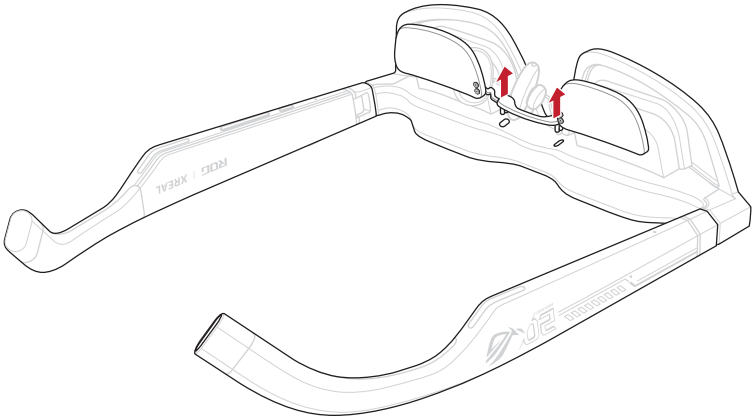

REMARQUE : Retirez soigneusement le support de verres correcteurs pour éviter d'endommager les fixations de coussinets nasaux.

3. Réinstallez les caches anti-poussière en caoutchouc.

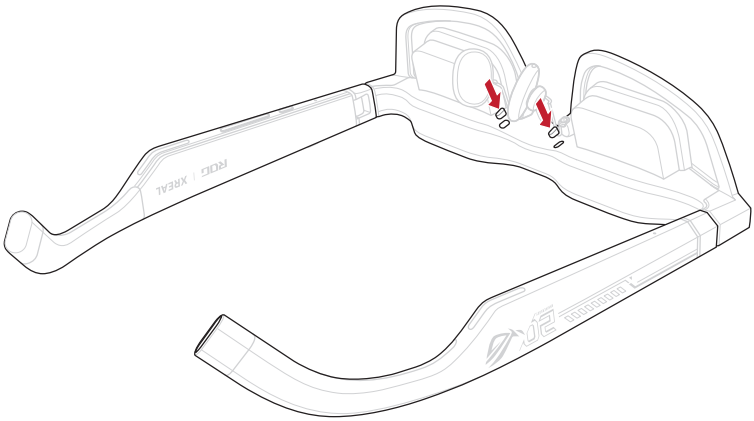

Connecter un appareil hôte

Vous pouvez connecter vos lunettes à divers appareils hôtes, tels que des ordinateurs portables, des smartphones et des consoles de jeu portables. Pour les ordinateurs portables, vous aurez besoin d'un port Thunderbolt™ 4 ou d'un port USB Type-C® prenant en charge une sortie d'affichage via le mode DP alternatif. De même, pour les smartphones et les consoles de jeu portables, vous aurez besoin d'un port USB Type-C® prenant en charge une sortie d'affichage via le mode DP alternatif.

Vos lunettes s'allument automatiquement quand elles sont connectées et s'éteindront lorsque le câble USB est déconnecté.


AVERTISSEMENT ! Ne connectez pas vos lunettes directement à une prise électrique ou à une batterie externe.

Exigences pour l'appareil hôte


Type d'appareil	Type de connexion
Smartphones	Port USB Type-C® avec mode DP alternatif
Ordinateurs portables / PC de bureau	Port USB Type-C® avec mode DP alternatif ou Port Thunderbolt™ 4
Console de jeu portables	Port USB Type-C® avec mode DP alternatif

Connexion à un smartphone

1. Connectez l'extrémité coudée du câble USB fourni au port USB Type-C® de vos lunettes.

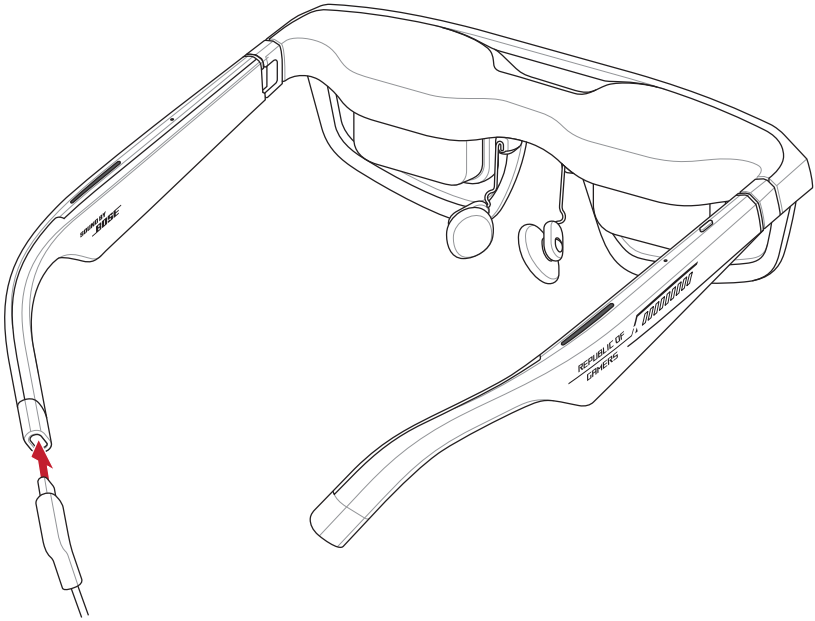


2. Reliez l'autre extrémité du câble USB au port USB Type-C® de votre smartphone.

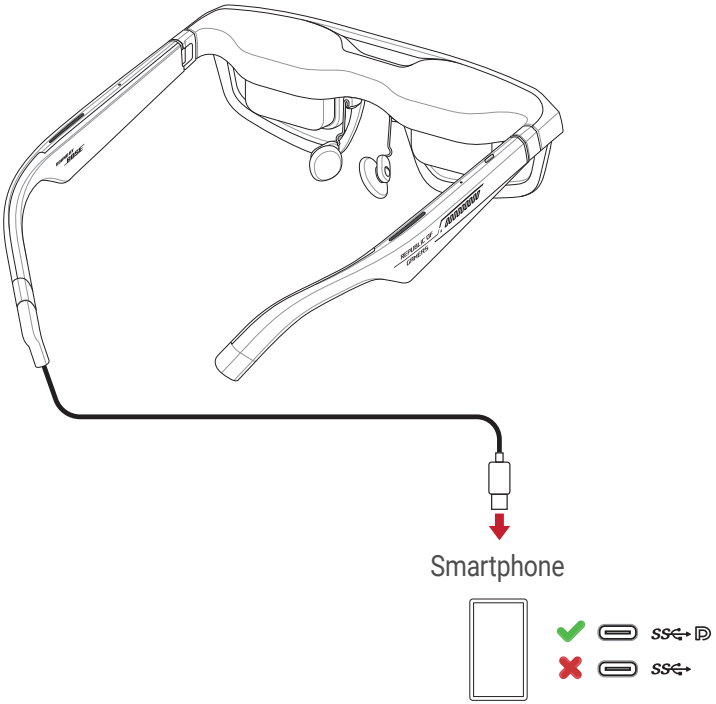

REMARQUE : Pour utiliser vos lunettes avec un smartphone, celui-ci doit prendre en charge la sortie DisplayPort via son port USB Type-C®.


Connexion à un ordinateur portable ou à une console de jeu portable

1. Connectez l'extrémité coudée du câble USB fourni au port USB Type-C® de vos lunettes.
2. Connectez l'autre extrémité du câble USB au port USB Type-C® de votre ordinateur portable ou console de jeu portable.

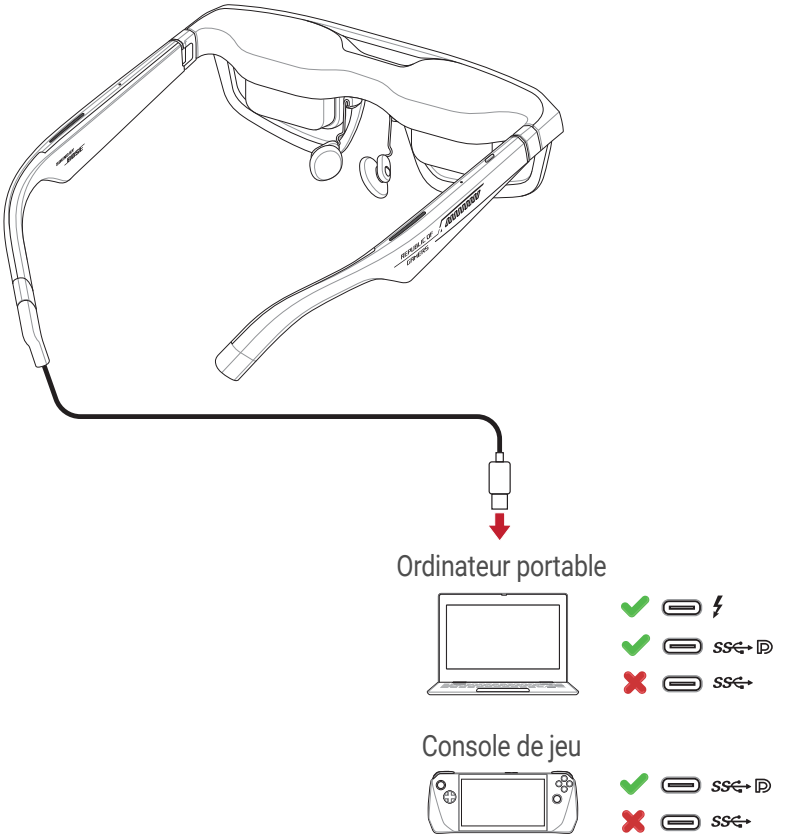



Mettre vos lunettes

1. Tenez les lunettes par les branches avec les deux mains.
2. Mettez les lunettes comme indiqué, en vous assurant que les branches reposent confortablement sur vos oreilles.

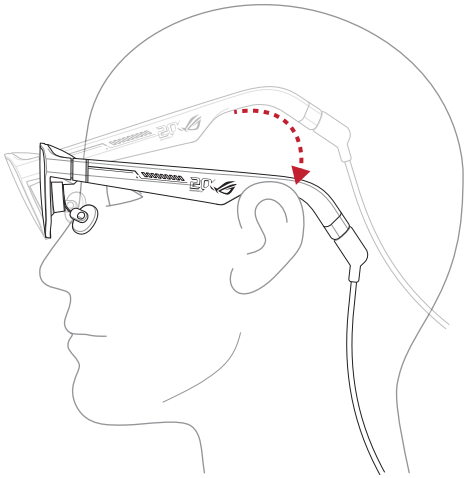

3. Inclinez ou ajustez les lunettes sur votre visage jusqu'à ce que l'écran soit directement aligné avec vos yeux.

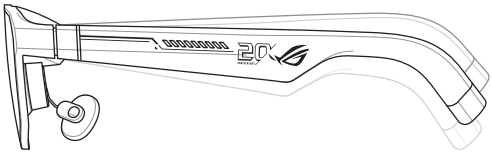

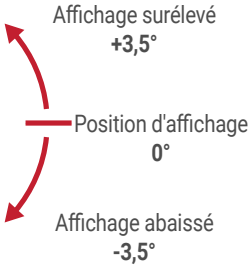

4. Continuez à ajuster les lunettes jusqu'à ce qu'elles soient positionnées à un angle de vision optimal. Consultez la section ***Ajuster les coussinets nasaux*** pour ajuster davantage les coussinets nasaux, si nécessaire.

Chapitre 3 : Utiliser vos lunettes


Allumer et éteindre

Vos lunettes s'allument automatiquement lorsqu'elles sont connectées à un appareil compatible via le câble USB fourni avec vos lunettes.

Pour éteindre vos lunettes, débranchez le câble USB.

REMARQUE : Vos lunettes ne sont pas équipées de batterie intégrée et sont alimentées par l'appareil connecté.

Boutons de commande et actions

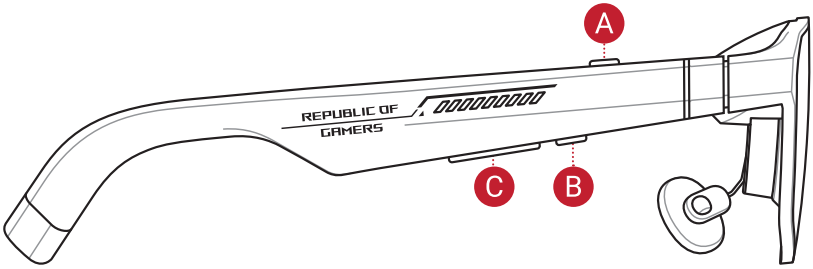

Pression unique : Double pression Maintenez

Commande de base

Les fonctions de boutons décrites dans cette section ne s'appliquent que lors d'une utilisation normale, lorsqu'aucun menu à l'écran (OSD) n'est affiché. Lorsqu'un menu s'affiche, les boutons servent à naviguer, faire des sélections et fermer le menu.

A Bouton rapide

Pression unique :	Double pression	Maintenez
Alterne entre les modes Immersif et Transparent instantané.	Cela ouvre votre menu à l'écran (OSD) personnalisé (si vous l'avez configuré). Consultez la section ***Créer votre menu OSD personnalisé***.	Accès rapide au réglage **Boost de fréquence d'images**.

B Bouton de menu

Pression unique :	Double pression	Maintenez
Alterne entre les modes Ancrage spatial et Suivi.	Ouvre le menu **Principal**.	Centre et ancre l'écran virtuel.

C Bouton + / -

Pression unique :	Double pression	Maintenez
Ouvre le menu **Rapide**.	---	---

Navigation rapide dans les menus

Appuyez une seule fois sur le bouton **+ / -** pour ouvrir le menu **Rapide**.



A Bouton rapide

Pression unique :	Double pression
Ferme le menu.	---

B Bouton de menu


Pression unique :	Double pression
Navigue dans les éléments du menu rapide.	Retour au menu précédent.

C Bouton + / -

Pression unique :	Double pression
Ajuste l'élément du menu sélectionné.	---

Navigation dans le menu principal

Appuyez deux fois sur le bouton **Menu** pour ouvrir le menu **Principal**.

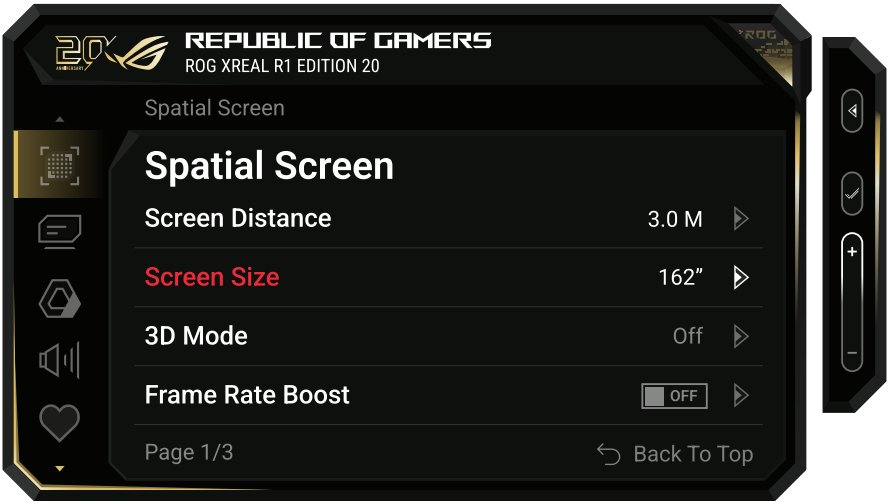

A Bouton rapide

Pression unique :	Double pression
Ferme le menu.	---

B Bouton de menu

Pression unique :	Double pression
Confirme la sélection.	Retour au menu précédent.


C Bouton + / -

Pression unique :	Double pression
Naviguez dans les éléments du menu	---


Menu rapide

Accéder au menu rapide

Appuyez une seule fois sur le bouton **+ / -** pour ouvrir le menu **Rapide**.

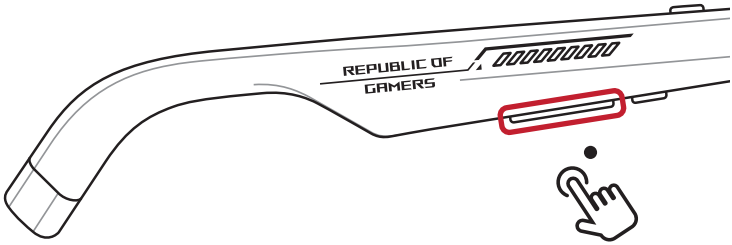

Aperçu du menu rapide

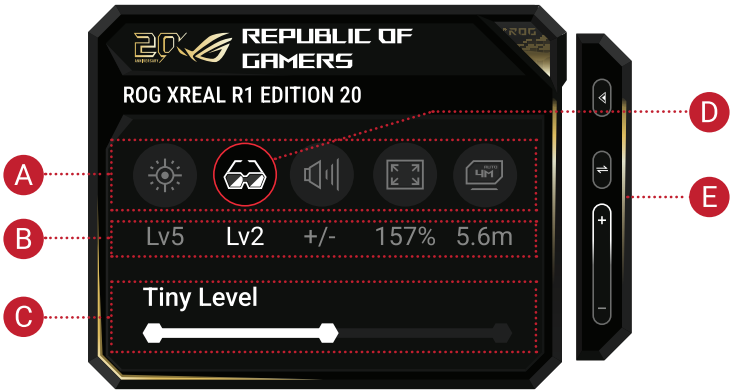

A Éléments de menu rapide

Luminosité	Permet d'ajuster la luminosité de l'écran virtuel. Options disponibles : **Niv.1** to **Niv.10** **REMARQUE :** Pour augmenter la luminosité au-delà de **Nv.10**, consultez la section ***Augmentation de la luminosité maximale*** pour des instructions détaillées.
Niveau de teinte	Permet d'ajuster le niveau de teinte de l'objectif. Options disponibles : **Niv.1**, **Niv.2**, **Niv.3**
Volume	À utiliser pour ajuster le volume audio des haut-parleurs intégrés.
Taille d'écran	Permet de modifier la taille de l'écran virtuel afin de correspondre à différents contenus et exigences d'affichage.
Distance d'affichage	Utilise pour changer la distance d'affichage de l'écran virtuel. Options disponibles : **1 m** à **10 m**

B Réglage actuel

Affiche le réglage actuel pour chacun des éléments du menu.

C Réglage des paramètres

Affiche le réglage de l'élément du menu sélectionné. En appuyant sur **+ / -**, les options disponibles défilent.

D Sélection par cercle rouge

Met en surbrillance l'élément du **menu rapide** actuellement sélectionné.





E Guide des boutons à l'écran

Utilisez le guide des boutons à l'écran pour voir ce que fait chaque bouton physique sur l'écran actuel.

REMARQUE : Utilisez le guide des boutons à l'écran pour identifier rapidement quel bouton physique est pressé et sa fonction dans le menu actuel.

Naviguer dans le menu rapide


Appuyez une seule fois sur le bouton **Menu** pour faire défiler les éléments du menu, appuyez deux fois sur le bouton **Menu** pour revenir au menu précédent, et utilisez le bouton **+ / -** pour ajuster l'élément du menu sélectionné. Pour fermer le **menu rapide** à n'importe quel niveau, appuyez une seule fois sur le bouton **Rapide**.

			
Faire défiler les éléments du menu	Retour au menu précédent	Ajuster l'élément du menu sélectionné	Fermer le menu


Menu Principal

Accès au menu principal

Appuyez deux fois sur le bouton **Menu** à droite pour accéder au menu **Principal**.

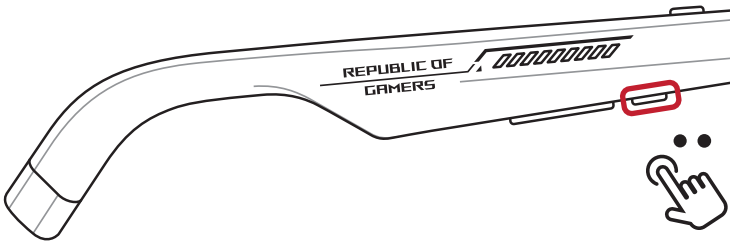

Aperçu du menu principal

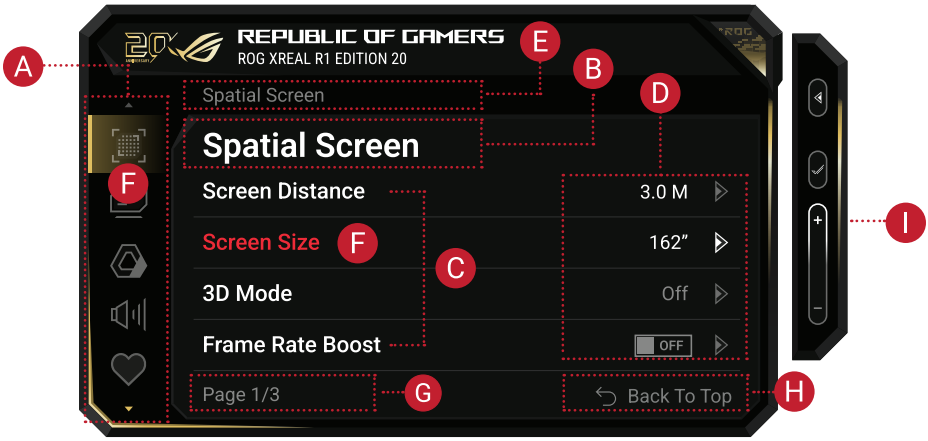

A Menus de premier niveau

Écran spatial	Permet d'ajuster la façon dont le contenu est présenté sur l'écran virtuel.
Image	Permet d'ajuster les paramètres d'image de l'écran virtuel, tels que la gradation électrochrome, la luminosité et la température des couleurs.
Aura RGB	Permet de configurer les effets lumineux RGB Aura.
Son	Permet d'ajuster le volume audio des haut-parleurs intégrés ou de changer la source d'entrée audio (protocole audio) entre UAC et DP.
Favoris	Permet de gérer vos paramètres préférés afin d'y accéder rapidement via le bouton Rapide, ou d'enregistrer et charger jusqu'à trois configurations personnalisées pour l'écran virtuel.
Autre	Permet d'accéder à des options supplémentaires du système et des menus, telles que le tutoriel à l'écran, le calibrage des capteurs, la langue, l'inversion du sens de navigation dans le menu et la restauration des paramètres par défaut.

B Menu de premier niveau actuel

Affiche le nom du menu de premier niveau actuel.

C Éléments du menu ou sous-menu

Affiche soit les options de menu disponibles pour le menu de premier niveau sélectionné, soit les sous-menus imbriqués.

D Paramètres actuels des éléments du menu

Affiche les réglages actuels des éléments du menu listés. Si un élément du menu n'affiche aucun paramètre, sélectionnez-le pour ouvrir son écran de réglage.

E Menu précédent

Affiche le nom du menu précédent.

F Indicateur de sélection

Affiche le menu ou l'élément de menu actuellement sélectionné (indiqué par un surlignage rouge ou un texte rouge).

G Témoin de page

Affiche la page actuelle et le nombre total de pages dans ce menu.

H Commande "Retour en haut"

Un lien vous permettant de revenir en haut du menu actuel.





I Guide des boutons à l'écran

Utilisez le guide des boutons à l'écran pour voir ce que fait chaque bouton physique sur l'écran actuel.

REMARQUE : Utilisez le guide des boutons à l'écran pour identifier rapidement quel bouton physique est pressé et sa fonction dans le menu actuel.

Naviguer dans le menu principal


Appuyez une seule fois sur le bouton **Menu** pour faire défiler les éléments du menu, appuyez deux fois sur le bouton **Menu** pour revenir au menu précédent, et utilisez le bouton **+ / -** pour ajuster l'élément du menu sélectionné. Pour fermer le **menu rapide** à n'importe quel niveau, appuyez une seule fois sur le bouton **Rapide**.

 Naviguer dans les éléments du menu. ou Ajuster l'élément du menu sélectionné	 Confirmer	 Retour au menu précédent	 Fermer le menu

Augmenter la luminosité maximale

Si la luminosité maximale actuelle du niveau 10 n'est pas assez lumineuse pour vous, vous pouvez rendre disponibles les niveaux de luminosité du niveau 11 à 14 en suivant ces étapes.

1. Passer en mode Suivi. Si vous êtes actuellement en mode Ancrage, appuyez une seule fois sur le bouton **Menu** sur la tempe droite pour passer en mode Suivi.

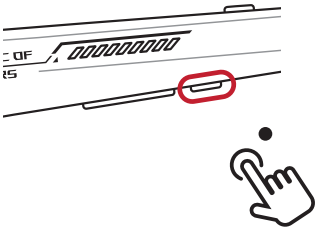

2. Allez dans le menu **Principal** > **Écran spatial** > **Stabilisateur** et désactivez **Stabilisateur**.
3. Allez dans le menu **Principal** > **Image** > **Augmenter la luminosité** et activez **Augmenter la luminosité**.
4. Allez dans le menu **Rapide** > **Luminosité** ou dans le menu **Principal** > **Image** > **Augmenter la luminosité**, puis appuyez sur le bouton **+ / -**.

Annexes

Informations réglementaires

Déclaration de conformité simplifiée de l'UE

ASUSTeK Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site internet suivant : https://www.asus.com/fr/support

Déclaration de conformité aux normes environnementales

ASUS développe une conception écologique pour tous ses produits et s'assure que des standards élevés en terme de protection de l'environnement sont respectés tout au long du processus de fabrication. De plus, ASUS met à votre disposition des informations sur les différentes normes de respect de l'environnement.

Consultez le site https://esg.asus.com/Compliance.htm pour plus d'informations sur les normes auxquelles les produits ASUS sont conformes.

UE REACH et Article 33

En accord avec le cadre réglementaire REACH (Enregistrement, Evaluation, Autorisation, et Restriction des produits chimiques), nous publions la liste des substances chimiques contenues dans nos produits sur le site ASUS REACH : https://esg.asus.com/Compliance.htm.

Services de reprise et de recyclage

Les programmes de recyclage et de reprise d'ASUS découlent de nos exigences en terme de standards élevés de respect de l'environnement. Nous souhaitons apporter à nos clients des solutions permettant de recycler de manière responsable nos produits, batteries et autres composants ainsi que nos emballages. Veuillez consulter le site https://esg.asus.com/en/Takeback.htm pour plus de détails sur les conditions de recyclage en vigueur dans votre pays.

Caractéristiques

Lunettes ROG XREAL R1 EDITION 20

Fonctionnalités	Sous-catégorie	Caractéristiques
Affichage	Technologie	SONY Micro OLED
	Champ de vision (FoV)	57° (couvre 95% de la zone focale de l'œil humain)
	Résolution	1920 x 1080
	Fréquence de rafraîchissement	Jusqu'à 240 Hz
	Latence de mouvement à photon (M2P)	3 ms
	Délai de réponse	0,01 ms
	Luminosité maximale	700 nits
	Taille de l'écran	0,55"
	Transparence ajustable de la lentille	3 niveaux (niveau de teinte)
	Gamme de couleurs	106% sRGB
	Réglage de l'écart interpupillaire (IPD)	2 produits à réglage IPD physique + réglage logiciel
	Taille (IPD)	Étroit : IPD 57 mm - 66 mm Large : IPD 66 mm - 75 mm
	Ajustement dioptrique	Non
	Distance de l'image virtuelle	4 m
	Compatible mode 3D	Oui (SBS complet, SBS réduit, 3D instantanée)
Appareil	Dimensions (L x H x P)	153 mm x 50,2 mm x 166,5 mm
	Poids net	91 g
	Couleur du châssis	Noir
	Entrée d'alimentation	5V ⎓ 2,5A
	Plaquettes remplaçables	Oui
Capteur	Fonction de positionnement	3 degrés de liberté natifs (DoF)
Fonctionnalités audio	Haut-parleurs intégrés	Technologie sonore Bose
	Microphones intégrés	4 x Microphones (avec suppression de bruit)
Connectivité	Ports	USB Type-C®

Brevets et marques déposées

USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées par USB Implementers Forum.

Bose et Sound by Bose (technologie sonore Bose) sont des marques déposées de Bose Corporation.

Service et assistance

Visitez notre site multilingue d'assistance en ligne sur https://www.asus.com/support/.


20
ANNIVERSARY