


GIGABYTE™

G6 RC 56

Quick Start Guide V3.0


Using GIGABYTE Notebook for the First Time

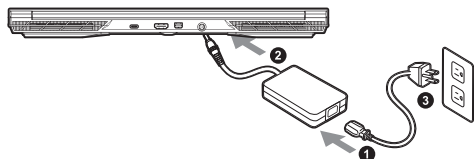

- 1 Connect the power cord to the AC adapter.
- 2 Connect the adapter to the Power (DC) Input Port on the notebook.
- 3 Connect the power cord to the power outlet.

Switching on the Power

After you turn on the notebook for the very first time, do not turn it off until the operating system has been configured. Please note that the volume for the audio will not function until Windows® Setup has completed.

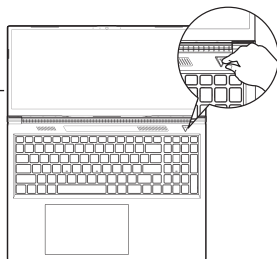

IMPORTANT:


- Ensure that your Notebook PC is connected to a grounded power adapter before turning it on for the first time.
- When using your Notebook PC on power adapter mode, the socket outlet must be near to the unit and easily accessible.
- Locate the input/output mark on your Notebook PC and ensure that it matches the input/output rating information on your power adapter. Some Notebook PC models may have multiple rating output currents based on the available SKU.
- Power adapter information:
 - Input voltage: 100-240Vac
 - Input frequency: 50-60Hz
 - Rating output voltag: 20V, 7.5A

Full User Manual

For more user guide and software instruction, please refer to the below link:
<https://www.gigabyte.com/Support>

* Product specifications and product appearance may differ from country to country. We recommend that you check with your local dealers for the specifications and appearance of the products available in your country.
 * Although we endeavor to present the most accurate and comprehensive information at the time of publication, we reserve the right to make changes without prior notice.

GIGABYTE Notebook Tour

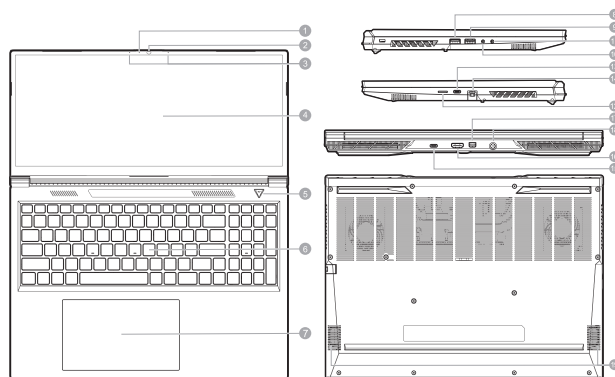

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1 Webcam Indicator | 11 Audio Combo Jack |
| 2 Webcam | 12 SD Card Reader |
| 3 Microphone | 13 USB 3.2 Port (USB type-C) |
| 4 Display Panel | 14 Ethernet Port (LAN)* |
| 5 Power Button | 15 USB 3.2 Port (USB type-C) |
| 6 Keyboard | 16 HDMI Port HDMI ™** |
| 7 Touchpad | 17 Mini DisplayPort 1.4 |
| 8 USB 3.2 Port (USB type-A) | 18 Power Input (DC) |
| 9 USB 2.0 Port (USB type-A) | 19 Speakers |
| 10 Microphone-In Jack | |

* LAN Port: Built-in 10/100/1000Mb Base-Tx
 ** HDMI Port: 3840 x 2160




The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



IMPORTANT:

- Do not remove the built-in lithium battery. For any service needs, please contact your local GIGABYTE Authorized Service Center.
- Do not install the Notebook PC on a slant or a place prone to vibrations, or avoid using the Notebook PC in that location for a long time. This increases the risk that a malfunction or damage to the product will occur.
- Do not store and use Notebook PC in direct sunlight or the location where temperatures exceed 112°F (45°C) such as inside a vehicle. There is a danger of Lithium-ion battery expansion and aging.
- Do not use the Notebook PC in a badly ventilated location such as on bedding, on a pillow or cushion, etc. and do not use it in a location such as room with floor heating as it may cause the computer to overheat. Take care that the Notebook PC vents (on the side or the bottom) are not blocked especially in these environments. If the vents are blocked, it may be dangerous and cause the Notebook PC to overheat.

التعرف إلى الكمبيوتر الدفتري من GIGABYTE

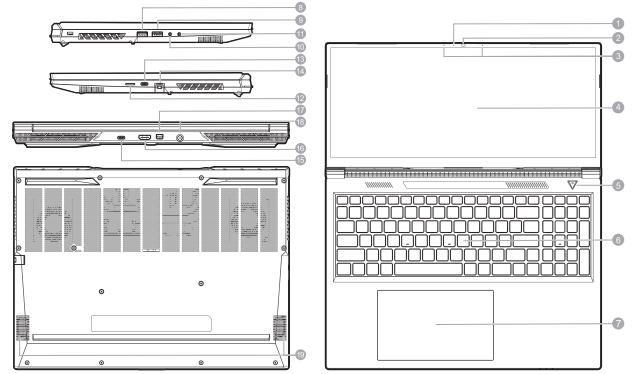


- | | | | |
|----|----------------------|----|------------------------------------|
| 1 | مؤشر كاميرا الويب | 11 | مقبس الصوت المشترك |
| 2 | كاميرا الويب | 12 | قارئ بطاقات SD |
| 3 | الميكروفون | 13 | منفذ USB 3.2 (نوع C) |
| 4 | لوحة العرض | 14 | منفذ إيثرنت (LAN) |
| 5 | زر الطاقة | 15 | منفذ USB 3.2 (نوع C) |
| 6 | لوحة المفاتيح | 16 | منفذ HDMI |
| 7 | لوحة اللمس | 17 | منفذ العرض المصغر 1.4 |
| 8 | نقطة USB 3.2 (نوع A) | 18 | منفذ إدخال الطاقة (التيار المستمر) |
| 9 | نقطة USB 2.0 (نوع A) | 19 | مكبر الصوت |
| 10 | مقبس دخل الميكروفون | | |

مهم:

- لا تخرج بطاقة الليثيوم المضمنة. إذا احتجت إلى إجراء أي صيانة، يرجى الاتصال بمركز الخدمة المحلي المعتمد من GIGABYTE.
- لا تضع الكمبيوتر الدفتري على سطح مائل أو في مكان عرضة لاهتزازات، وتجنب استخدام الكمبيوتر الدفتري في ذلك المكان لفترة زمنية طويلة؛ وإلا، فسيزيد خطر حدوث خلل وظيفي أو تلف للمنتج.
- لا تخزن الكمبيوتر الدفتري ولا تستخدمه في أشعة شمس مباشرة أو في مكان تزيد درجات حرارته عن 45 درجة مئوية (112 درجة فهرنهايت)، كوضعه داخل سيارة مثلاً؛ فهناك خطر تمدد بطارية الليثيوم أيون وتقدمها.
- لا تستخدم الكمبيوتر الدفتري في مكان سيء التهوية، كاستخدامه على فراش أو على وسادة أو مخدة، وما إلى ذلك، ولا تستخدمه في مكان كغرفة ذات تنفئة أرضية؛ وإلا، فقد يسخن الكمبيوتر بشكل مفرط. توخ العنينة كيلا تسد فتحات تهوية الكمبيوتر (في الجانب أو الجزء السفلي)، وبخاصة في تلك البيئات. فإذا انسدت فتحات التهوية، فقد تتطوى على خطورة وتسيب سخونة الكمبيوتر بشكل زائد.


استخدام الكمبيوتر الدفتري من GIGABYTE للمرة الأولى

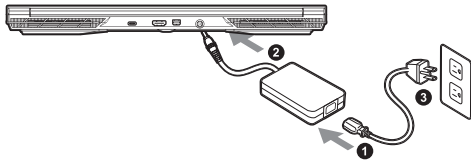

- 1 وصل سلك الطاقة بمهايئ التيار المتردد.
- 2 قم بتوصيل المحول بمنفذ إدخال الطاقة (DC) في الكمبيوتر الدفتري.
- 3 وصل سلك الطاقة بمأخذ التيار الكهربائي.

تشغيل الطاقة

بعد تشغيل الكمبيوتر الدفتري للمرة الأولى على الإطلاق، لا توقف تشغيله إلى أن تتم تهيئة نظام التشغيل. يرجى ملاحظة أن مستوى الصوت لن يعمل إلى أن تكتمل عملية إعداد Windows.

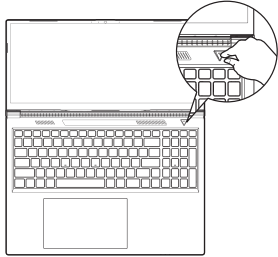

مهم:

- تأكد من توصيل الكمبيوتر الدفتري بمهايئ طاقة مؤرخ قبل تشغيله للمرة الأولى عند استخدام الكمبيوتر الدفتري في وضع مهايئ الطاقة، يجب أن يكون مأخذ المقياس بالقرب من الوحدة ويمكن الوصول إليه بسهولة.
- حدد مكان علامة إدخال/الخروج على الكمبيوتر الدفتري وتأكد من مطابقتها لمعلومات تقديرات الدخل/الخروج في مهايئ الطاقة؛ فهناك بعض طرز الكمبيوتر الدفتري التي قد يكون لها العديد من قيم تيارات الخرج المعقدة حسب وحدة إدارة المخزون (SKU) المتوفرة.

معلومات مهايئ الطاقة:


- فولتية الدخل: من 100 إلى 240 فولت تيار متردد
- تيار الخرج: من 50 إلى 60 هرتز
- تصنيف ناتج التيار الكهربائي: 20V، 7.5A

دليل المستخدم الكامل

للإطلاع على مزيد من تعليمات دليل المستخدم والبرامج، يرجى الرجوع إلى الرابط أدناه:
<https://www.gigabyte.com/Support>

* قد تختلف مواصفات المنتج ومظهره من بلد لآخر. ونوصيك بالرجوع إلى الوكلاء المحليين للإطلاع على مواصفات المنتجات ومظهرها المتوفرة في بلدك.
 * على الرغم من أننا نأخذ ضماننا جدياً لتقديم معلومات دقيقة وشاملة في وقت النشر، إلا أننا نحتفظ بحقنا في إجراء تغييرات بدون إشعار مسبق.


Използване на GIGABYTE Notebook за пръв път

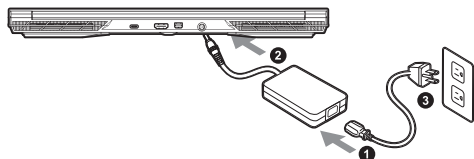

- 1 Свържете захранващия кабел към адаптер за променлив ток.
- 2 Свържете адаптера към входния порт за захранване (DC) на лаптопа.
- 3 Свържете захранващия кабел към електрически контакт.

Включване на захранването

След включване на ноутбука за пръв път, не го изключвайте докато операционната система не е конфигурирана. Обърнете внимание, че силата на звука няма да функционира докато Windows® Setup (Настройка на Windows®) не приключи.

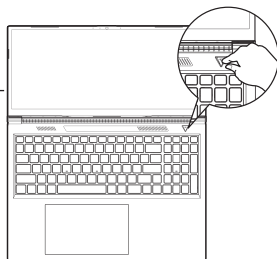

ВАЖНО

- Уверете се, че Вашият Notebook PC е свързан към заземен адаптер преди да го включите за пръв път.
- Когато използвате своя Notebook PC в режим на захранващ адаптер, контактът трябва да е близо до оборудването и да е леснодостъпен.
- Открийте маркировката за вход/изход на Вашия Notebook PC и се уверете, че тя отговаря на номиналните стойности за входа/изхода на Вашия захранващ адаптер. Някои модели Notebook PC може да имат няколко стойности за номинален ток въз основа на наличния SKU.
- Информация за токовия адаптер:
 - Вход напрежение: 100-240 Vac
 - Входна честота: 50-60 Hz
 - Номинално изходно напрежение: 20V, 7.5A

Пълно потребителско ръководство


За потребителското ръководство и инструкции за софтуера, вижте връзката по-долу:

<https://www.gigabyte.com/Support>

* Техническите характеристики на продукта и външният му вид може да се различават за различните държави. Препоръчваме Ви да проверите при местните търговци какви са техническите характеристики и външният вид на продуктите, налични във Вашата държава.

* Въпреки че се опитваме да предоставим най-точната и пълна информация към момента на публикуване, си запазваме правото да правим промени без предизвестие.

Запознаване с ноутбук GIGABYTE

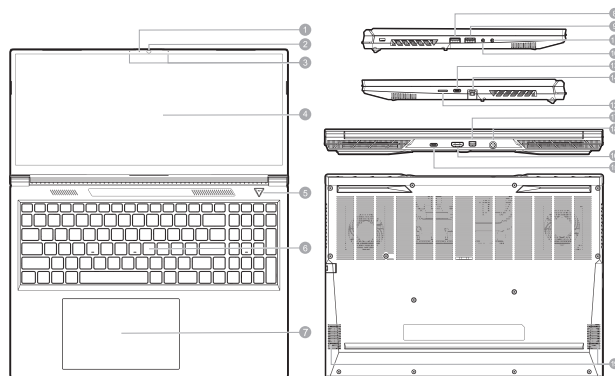


- 1 Индикатор на Уеб Камерата
- 2 Уеб камерата
- 3 Микрофон
- 4 Панел на Дисплея
- 5 Бутон за Включване и Изключване
- 6 Клавиатура
- 7 Тъчпад
- 8 USB 3.2 Порт (USB type-A)
- 9 USB 2.0 Порт (USB type-A)
- 10 Вход за Микрофон
- 11 Комбиниран Аудиопорт
- 12 Четец за SD Карти
- 13 USB 3.2 Порт (USB type-C)
- 14 Ethernet Порт (LAN)
- 15 USB 3.2 Порт (USB type-C)
- 16 HDMI Порт
- 17 Mini Display Порт 1.4
- 18 Вход за Захранване (DC)
- 19 Високоговорител



ВАЖНО

- Не отстранявайте вградената литиева батерия. При нужда от ремонт се свържете с местен сертифициран сервизен център на GIGABYTE.
- Не инсталирайте Notebook PC под наклон или на място, изложено на вибрации. Избягвайте да използвате Notebook PC на такова място продължително време. Това увеличава риска от неизправност или повреда на продукта.
- Не съхранявайте и не използвайте Notebook PC на пряка слънчева светлина при температура над 45°C (112°F), като например в превозно средство. Има опасност литиево-йонната батерия да се разшири и да остане.
- Не използвайте Notebook PC на място с лоша вентилация, като например върху чаршафи, възглавници и т.н. Не използвайте на място като помещение с подово отопление, защото това може да доведе до прегряване на компютъра. Погрижете се вентилационните отвори на Notebook PC (отстрани и отдолу) да не са блокирани особено в такава среда. Ако вентилационните отвори са блокирани, това може да е опасно и да доведе до прегряване на Notebook PC.


První použití notebooku GIGABYTE

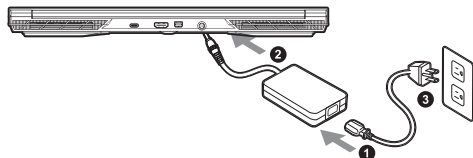

- 1 Připojte napájecí kabel k napájecímu adaptéru.
- 2 Připojte adaptér k napájecímu (DC) vstupnímu portu notebooku.
- 3 Připojte napájecí kabel k elektrické zásuvce.

Zapnutí napájení

Po prvním zapnutí notebooku jej nevyplínejte, dokud nebude nakonfigurován operační systém. Zvuk nebude k dispozici, dokud nebude dokončeno nastavení systému Windows®.

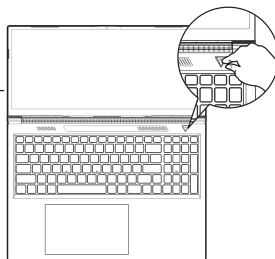

DŮLEŽITÉ

- Před prvním zapnutím notebooku jej připojte k uzemněnému napájecímu adaptéru.
- Pokud je notebook připojen k napájecímu adaptéru, elektrická zásuvka se musí nacházet v blízkosti a musí být snadno přístupná.
- Najděte na notebooku štítek s jmenovitými vstupními/výstupními hodnotami a ujistěte se, že napájecí adaptér odpovídá těmto hodnotám. Některé modely notebooků mohou mít více jmenovitých výstupních proudů v závislosti na dostupných SKU.
- Informace o napájecím adaptéru:
 - Vstupní napětí: 100–240 V AC
 - Vstupní frekvence: 50–60 Hz
 - Jmenovité výstupní napětí: 20V, 7.5A


Úplná uživatelská příručka

Další pokyny k používání a k softwaru můžete nalézt na následujícím odkazu:
<https://www.gigabyte.com/Support>

* Specifikace výrobku a jeho vzhled se mohou v různých zemích lišit. Doporučujeme se obrátit na místní prodejce, kteří vám sdělí, jaké specifikace a vzhled výrobku jsou k dispozici ve vaší zemi.

* Usilujeme o to, abychom v době publikace poskytli co nej přesnější a nejúplnější informace, ale vyhražujeme si právo provést změny, a to bez předchozího upozornění.

Seznámení s notebookem GIGABYTE

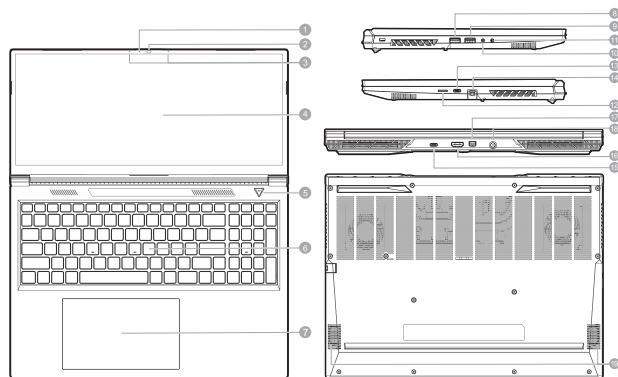


- | | |
|----------------------------------|--|
| 1 Indikátor Webové Kamery | 11 Kombinovaný Audio Konektor |
| 2 Webová Kamera | 12 Čtečka Karet SD |
| 3 Mikrofon | 13 Port USB 3.2 (USB type-C) |
| 4 Displej | 14 Ethernetový Port (LAN) |
| 5 Tlačítko Napájení | 15 Port USB 3.2 (USB type-C) |
| 6 Klávesnice | 16 Port HDMI HDMI |
| 7 Touchpad | 17 Mini DisplayPort 1.4 |
| 8 Port USB 3.2 (USB type-A) | 18 Vstupní Konektor (Stejnoseměrného) Napájení |
| 9 Port USB 2.0 (USB type-A) | 19 Reprodukter |
| 10 Vstupní Konektor Pro Mikrofon | |



DŮLEŽITÉ

- Nevynádvájejte vestavěnou lithiovou baterii. V případě, že potřebujete využít servis, obraťte se na místní autorizovaný servis GIGABYTE.
- Neumísťujte notebook na nakloněný povrch ani místo vystavené vibracím, případně notebook na takovém místě nepoužívejte dlouhou dobu. Za takových okolností se totiž zvyšuje riziko poruchy nebo poškození výrobku.
- Neskladujte a nepoužívejte notebook na místě vystaveném přímému slunečnímu světlu ani místě, kde teplota překračuje 45 °C (112 °F), například uvnitř vozidla. Hrozí nebezpečí, že se bude rozpínat lithium-iontová baterie a že se zhorší její vlastnosti.
- Nepoužívejte notebook na místě, kde nebude zajištěno dostatečné větrání, například na dece, polštáři nebo polstrovaném nábytku, nebo na vytápěné podlaze, protože by se notebook mohl přehřát. Dbejte na to, aby větrací otvory notebooku (na boku nebo spodní straně) nebyly blokovány, obzvláště v těchto situacích. Blokování větracích otvorů je nebezpečné a může vést k přehřátí notebooku.


Erste Inbetriebnahme Ihres GIGABYTE Notebooks

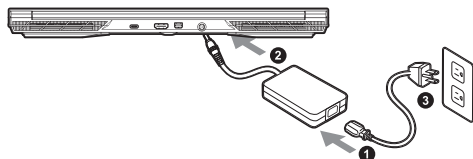

- 1 Verbinden Sie das Stromkabel mit dem Netzteil.
- 2 Verbinden Sie das Netzteil mit dem Notebook.
- 3 Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

Einschalten des Notebooks

Wenn Sie das Notebook zum ersten Mal einschalten, dürfen Sie das Notebook nicht ausschalten bis die Konfiguration des Betriebssystems abgeschlossen wurde. Bitte beachten Sie, dass die Lautstärkeregelung erst mit dem Abschluß der Windows® Einrichtung funktionsfähig ist.

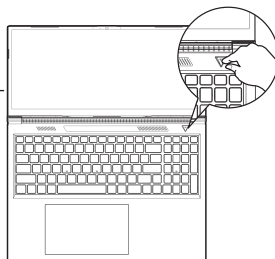

WICHTIG


- Stellen Sie sicher, dass das Notebook mit Ihrem Netzteil verbunden und dieses an der Steckdose angeschlossen ist, wenn Sie das Notebook zum ersten Mal einschalten.
- Wenn Sie Ihr Notebook im Netzteil-Modus betreiben, stellen Sie sicher, dass die Steckdose nahe am Notebook und leicht zu erreichen ist.
- Schauen Sie auf das Input/Output-Label Ihres Notebooks und stellen Sie sicher, dass die Werte mit denen auf dem Netzteil übereinstimmen.
- Netzadapter Informationen:
 - Eingangsspannung : 100-240 Vac
 - Eingangsfrequenz : 50-60 Hz
 - Bewertung Ausgangsspannung : 20V, 7.5A

Vollständige Anleitungen:

Für mehr Bedien- und Softwareanleitungen nutzen Sie bitte folgenden Link:
<https://www.gigabyte.com/de/Support>

- * Produktspezifikationen können sich lokal unterscheiden. Bitte kontaktieren Sie Ihren ansässigen Händler um die verfügbaren Ausstattungen zu erfahren.
- * Obwohl wir bemüht sind umfangreiche und präzise Informationen zu veröffentlichen, behalten wir uns das Recht vor jeder Zeit Änderungen vorzunehmen.

GIGABYTE Notebook Tour

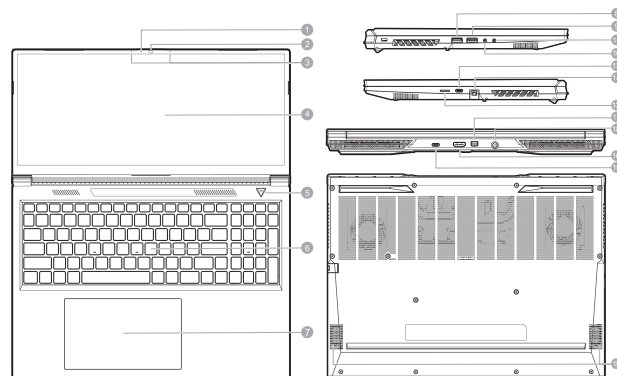


- 1 Webcam-Anzeige
- 2 Webcam
- 3 Mikrofon
- 4 Display
- 5 Einschalter
- 6 Tastatur
- 7 Touchpad
- 8 USB 3.2 Port (USB Typ-A)
- 9 USB 2.0 Port (USB Typ-A)
- 10 Mikrofonanschluss

- 11 Audio-Kombi-Buchse
- 12 SD Kartenleser
- 13 USB 3.2 Port (USB Typ-C)
- 14 Netzwerk Port (LAN)
- 15 USB 3.2 Port (USB Typ-C)
- 16 HDMI-Anschluss **HDMI**
- 17 Mini Display 1.4 Port
- 18 Power Eingangsanschluss (DC)
- 19 Lautsprecher

WICHTIG

- Entfernen Sie NICHT den eingebauten Lithium-Akku. Für jegliche Wartung kontaktieren Sie Ihre, von GIGABYTE autorisierte, Service-Stelle.
- Nutzen Sie das Notebook nicht auf schrägen Flächen oder Plätzen, die anfällig für Vibrationen sind oder vermeiden sie zumindest die längere Nutzung an solchen Plätzen, da sich sonst die Gefahr von Beschädigungen oder von Fehlfunktionen erhöht.
- Setzen Sie Ihr Notebook nicht dauerhaft Temperaturen von über 45°, wie z.B. im parkenden Auto aus, sonst besteht die Gefahr der frühzeitigen Alterung oder Vergrößerung des Lithium-Ionen-Akkus.
- Nutzen Sie Ihr Notebook nicht auf schlecht zu belüftenden Oberflächen wie Bettwäsche, Kissen oder Polstern und vermeiden Sie die Nutzung auf dem Boden eines Raumes mit Fußbodenheizung, um Überhitzungen vorzubeugen. Achten Sie darauf, dass die Lüftungseinlässe am Boden und den Seiten Ihres Gerätes niemals verdeckt werden. Wenn die Lüftungsöffnungen blockiert sind führt dies zur Überhitzung Ihres Gerätes."


Χρήση του GIGABYTE Notebook για πρώτη φορά

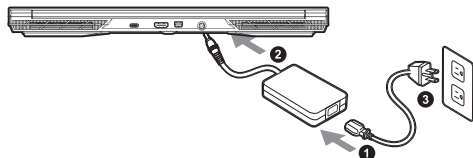

- 1 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο τροφοδοτικό AC.
- 2 Συνδέστε τον προσαρμογέα στη θύρα εισόδου τροφοδοσίας (DC) του φορητού υπολογιστή.
- 3 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.

Ενεργοποίηση

Αφού ενεργοποιήσετε το notebook για πρώτη φορά, μην το απενεργοποιήσετε έως ότου διαμορφωθεί το λειτουργικό σύστημα. Αλλάξτε υπόψη ότι η ένταση του ήχου δεν λειτουργεί έως ότου ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των Windows®.

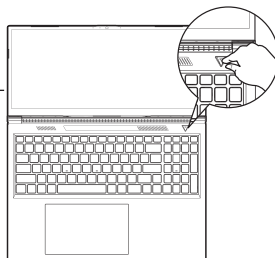

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

- Βεβαιωθείτε ότι το Notebook PC σας είναι συνδεδεμένο σε γεωμμένο τροφοδοτικό πριν το ενεργοποιήσετε για πρώτη φορά.
- Όταν χρησιμοποιείτε το Notebook PC σας με τροφοδοτικό, η πρίζα πρέπει να βρίσκεται κοντά στη μονάδα και να είναι εύκολα προσβάσιμη.
- Εντοπίστε το σήμα εισόδου/εξόδου στο Notebook PC σας και βεβαιωθείτε ότι παираζει με τις πληροφορίες εισόδου/εξόδου στο τροφοδοτικό σας. Ορισμένα μοντέλα Notebook PC ενδέχεται να έχουν πολλαπλά ρεύματα εξόδου ανάλογα με τον διαθέσιμο κωδικό SKU.
- Προδιαγραφές τροφοδοτικού :
 - Τάση εισόδου : 100-240 Vac
 - Συχνότητα εισόδου : 50-60 Hz
 - Ονομαστική τάση εξόδου : 20V, 7.5A


Πλήρες εγχειρίδιο χρήστη

Για περισσότερες οδηγίες χρήσης και οδηγίες λογισμικού, ανατρέξτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
<https://www.gigabyte.com/Support>

* Οι προδιαγραφές και η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τους τοπικούς αντιπροσώπους σας για τις προδιαγραφές και την εμφάνιση των προϊόντων που διατίθενται στη χώρα σας.

* Παρόλο που προσπαθούμε να παρουσιάσουμε τις πληροφορίες και περιεκτικές πληροφορίες κατά τη στιγμή της δημοσίευσης, διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Περιγραφή του GIGABYTE Notebook

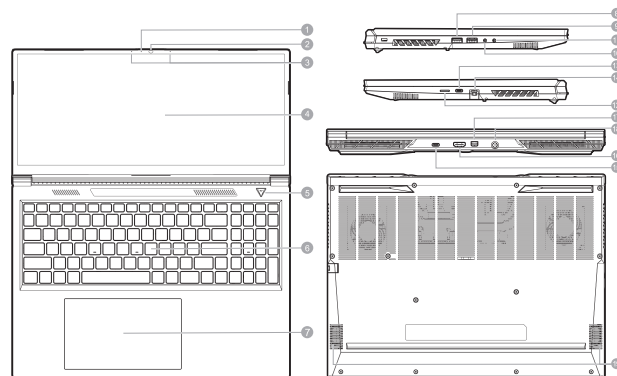


- 1 Ενδεικτική Λυχνία Webcam
- 2 Webcam
- 3 Μικρόφωνο
- 4 Πίνακας Ενδείξεων
- 5 Κουμπί Λειτουργίας
- 6 Πληκτρολόγιο
- 7 Επιφάνεια Αφής
- 8 Θύρα USB 3.2 (USB Type-A)
- 9 Θύρα USB 2.0 (USB Type-A)
- 10 Υποδοχή Εισόδου Μικροφώνου

- 11 Υποδοχή Audio Combo
- 12 Συσκευή Ανάγνωσης Καρτών SD
- 13 Θύρα USB 3.2 (USB Type-C)
- 14 Θύρα Ethernet (LAN)
- 15 Θύρα USB 3.2 (USB Type-C)
- 16 Θύρα HDMI **HDMI**
- 17 Mini Display Port 1.4
- 18 Θύρα Εισόδου Ρεύματος (DC)
- 19 Ηχείο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

- Μην αφαιρείτε την ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου. Για τυχόν ανάγκες επισκευής, επικοινωνήστε με το τοπικό εξουσιοδοτημένο κέντρο υποστήριξης της GIGABYTE.
- Μην εγκαθιστάτε το Notebook PC σε κεκλιμένες επιφάνειες ή σημεία που είναι επιρρεπή σε κραδασμούς και αποφεύγετε τη χρήση του Notebook PC σε τέτοιες τοποθεσίες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης δυσλειτουργίας ή ζημιάς στο προϊόν.
- Μην αποθηκεύετε και μην χρησιμοποιείτε το Notebook PC υπό άμεσο ηλιακό φως ή σε τοποθεσία όπου οι θερμοκρασίες υπερβαίνουν τους 112°F (45°C), όπως μέσα σε ένα όχημα. Υπάρχει κίνδυνος διαστολής και γήρανσης της μπαταρίας ιόντων λιθίου.
- Μην χρησιμοποιείτε το Notebook PC σε σημεία με κακό εξωτερικό, όπως επάνω στο κρεβάτι, σε κάποιο μοδάκι κ.λπ. και μην το χρησιμοποιείτε σε θερμογανόμενες επιφάνειες όπως δαπέδα με επιδαπέδια θέρμανση, καθώς ενδέχεται να προκληθεί υπερθέρμανση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές αερισμού του Notebook PC (στο πλάι ή στο κάτω μέρος) δεν είναι φραγμένες, ειδικά σε αυτά τα περιβάλλοντα. Εάν οι οπές αερισμού είναι φραγμένες, ενδέχεται να προκληθεί επικίνδυνη υπερθέρμανση του Notebook PC.


Primer contacto con el portátil GIGABYTE

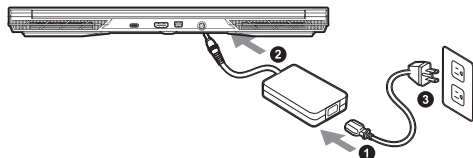

- 1 Conecta el cable de alimentación al adaptador de CA.
- 2 Conecta el adaptador de CA a la entrada de CC en la parte posterior del portátil.
- 3 Conecta el cable de alimentación a la toma de corriente.

Activar el equipo

Después de encender el ordenador portátil por primera vez, no lo apague hasta que el sistema operativo haya sido configurado. Tenga en cuenta que el volumen del audio no funcionará hasta que el programa de instalación Windows® haya finalizado.

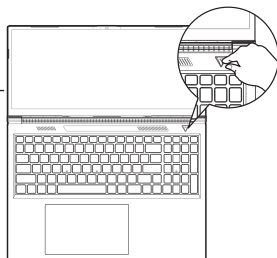

⚠ IMPORTANTE

- Asegúrese de que su PC portátil está conectado a un adaptador de corriente con conexión antes de encenderlo por primera vez.
- Cuando utilice su portátil en modo de adaptador, la toma de corriente debe estar cerca de la unidad y con fácil acceso.
- Busque la etiqueta de entrada / salida en su PC portátil y asegúrese de que coincide con la información de clasificación de entrada / salida en su adaptador de corriente. Algunos modelos de PC portátil pueden tener múltiples corrientes de salida de clasificación basadas en el SKU disponible.
- Información de adaptador de corriente:
 - Voltaje de entrada : 100-240 Vac
 - Frecuencia de entrada : 50-60 Hz
 - Tensión de salida de los huéspedes : 20V, 7.5A


Manual de usuario completa:

Para obtener más información y las instrucciones del software consulte el siguiente enlace:
<https://www.gigabyte.com/es/Support>

* Las especificaciones del producto y su apariencia pueden ser diferentes de un país a otro. Te recomendamos que compruebes las especificaciones y apariencia disponibles en tu país con tu proveedor local.

* Aunque nos esforzamos por ofrecer la información más exacta y detallada en el momento de su publicación, nos reservamos el derecho de realizar cambios sin notificación previa.

Presentación del portátil GIGABYTE

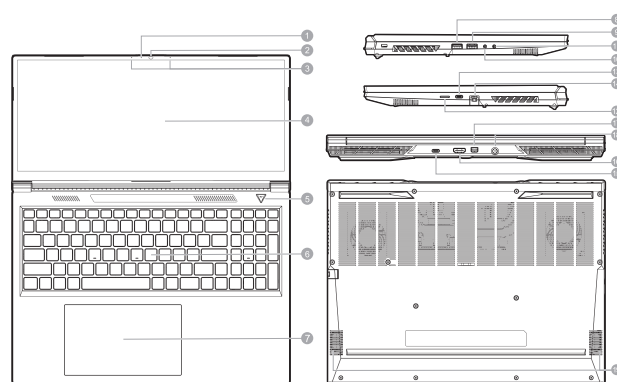


- | | |
|-------------------------------|---|
| 1 Indicador de Cámara Web | 11 Entrada Combo de Audio |
| 2 Cámara Web | 12 Lector de Tarjetas SD |
| 3 Micrófono | 13 Puerto USB 3.2 (tipo USB-C) |
| 4 Panel de Visualización | 14 Puerto Ethernet (LAN) |
| 5 Botón de Encendido | 15 Puerto USB 3.2 (tipo USB-C) |
| 6 Teclado | 16 Puerto HDMI HDMI |
| 7 Touchpad | 17 Mini Display 1.4 Port |
| 8 Puerto USB 3.2 (tipo USB-A) | 18 Puerto de Entrada de Alimentación (DC) |
| 9 Puerto USB 2.0 (tipo USB-A) | 19 Altavoz |
| 10 Entrada de Micrófono Jack | |

⚠ IMPORTANTE

- No retire la batería de litio por sí mismo. En caso necesario, por favor, póngase en contacto con el centro de reparación GIGABYTE más cercano.
- No instale el equipo portátil en una inclinación o en un lugar propenso a las vibraciones, o evite el uso del portátil por mucho tiempo. Esto aumenta el riesgo de que se produzca un fallo de funcionamiento o daños en el producto.
- No almacene ni utilice el portátil de luz directa del sol o del lugar donde la temperatura exceda los 112 °F (45 °C) como el interior de un vehículo. Existe el peligro de la expansión de la batería de iones de litio y su deterioro.
- Le recomendamos no emplear el portátil en un lugar mal ventilado y tampoco en lugares como una habitación con calefacción en el suelo ya que puede hacer que el equipo se sobrecaliente. Tenga cuidado de que los orificios de ventilación del PC portátil (en el lado o la parte inferior) puesto que tienen que estar desbloqueados en cualquier entorno. Si los orificios de ventilación están bloqueados, puede ser peligroso y provocar que el portátil se sobrecaliente.


GIGABYTE'i sülearvuti esmakordne kasutamine

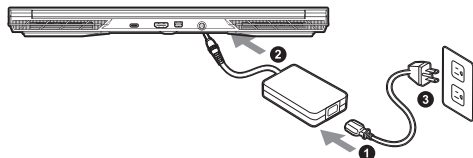

- 1 Ühendage toitekaabel toiteploki.
- 2 Ühendage adapter sülearvuti toite (alalisvoolu) sisendporti.
- 3 Ühendage toitekaabel vooluvõrguga.

Toite sisselülitamine

Kui sülearvuti esmakordset sisse lülitate, ärge lülitage seda välja enne, kui opsüsteem on konfigureeritud. Pange tähele, et helitugevuse ei hakka toimima enne, kui Windows® Setup on lõppenud.

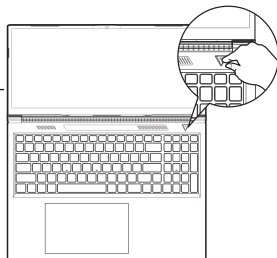

TÄHTIS

- Enne sülearvuti esmakordset sisselülitamist veenduge, et see on ühendatud maandatud toiteploki.
- Sülearvuti kasutamisel toiteploki ühendatuna peab pistikupesa asuma seadme lähedal ja olema hõlpsalt ligipääsetav.
- Leidke sülearvutit sisendi/väljundi märgis ja kontrollige, kas see vastab toiteploki sisend-/väljundandmetele. Mõnel sülearvuti mudelil võib sõltuvalt SKU-st olla mitu nimiväljundvoolu.
- Toiteploki andmed
 - Sisendpinge : 100–240 VAC
 - Sisendsagedus : 50–60 Hz
 - Nominaalne väljundpinge : 20V, 7.5A

Täielik kasutusjuhend


Täiendavaid kasutus- ja tarkvarajuhiseid vaadake aadressilt:

<https://www.gigabyte.com/Support>

* Toote tehnilised andmed ja väljund võivad riigiti varieeruda. Soovitame lisateavet teie riigis saadaolevate toodete tehniliste andmete ja väljunduse kohta küsida kohalikest edasimüüjalt.

* Püüame alati avaldada kõige täpsemat ja põhjalikumat teavet, kuid jätkame endale siiski õiguse seda etteatamata muuta.

GIGABYTE'i sülearvuti tutvustus

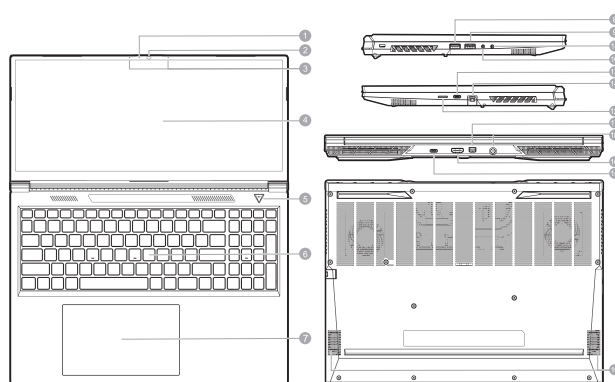


- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1 Veebikaamera Märgutuli | 11 Audio Ühendpesa |
| 2 Veebikaamera | 12 SD-kaardi Luger |
| 3 Mikrofon | 13 USB 3.2 Port (USB type-C) |
| 4 Kuvaripaneel | 14 Etherneti Port (LAN) |
| 5 Toitenupp | 15 USB 3.2 Port (USB type-C) |
| 6 Klaviatuur | 16 HDMI Port HDMI |
| 7 Puuteplaat | 17 Mini Display port 1.4 |
| 8 USB 3.2 Port (USB type-A) | 18 Toite Sisendpesa (DC) |
| 9 USB 2.0 Port (USB type-A) | 19 Kõlar |
| 10 Mikrofoni Sisenpesa | |



TÄHTIS

- Ärge eemaldage seadmet sisseehitatud liitumakut. Igasuguse hoolduse jaoks pöörduge GIGABYTE'i volitatud kohaliku hoolduskeskuse.
- Ärge paigaldage sülearvutit kaldu ega vibreerivate pinnale ning vältige sülearvuti pikaajalist kasutamist sellises kohas. Vastasel korral suureneb toote tõrke- või kahjustumisoht.
- Ärge hoidke ega kasutage sülearvutit otseses päikesevalguses või kohas, kus temperatuur ületab 45 °C (112 °F), nt sõidukis. Vastasel korral võib liitumioonaku paisuda ja kiirelt vananeda.
- Ärge kasutage sülearvutit vähese õhuvahetusega kohas, näiteks voodi, padja, madratsi vms peal ning ärge asetage sülearvutit küttega põrandale, mis võib põhjustada arvuti ülekuumenemise. Vältige sülearvuti õhutusavade (küljel või all) kinnikatmist eriti ülal kirjeldatud tingimustes. Õhutusavade kinnikatmine võib olla ohtlik ja põhjustada sülearvuti ülekuumenemise.


Vous utilisez ce portable GIGABYTE pour la première fois

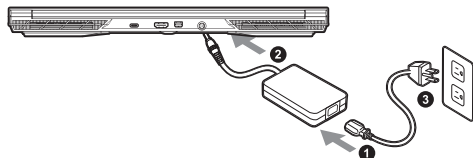

- 1 Branchez le cordon d'alimentation sur l'adaptateur secteur.
- 2 Branchez l'adaptateur secteur sur la prise d'alimentation qui se situe à l'arrière de l'ordinateur portable.
- 3 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise de courant.

Mise en marche

Lorsque vous allumez l'ordinateur pour la première fois, ne l'éteignez pas avant que le système d'exploitation ait été complètement configuré. Veuillez noter que le système audio ne fonctionnera pas avant que l'installation de Windows® soit terminée.

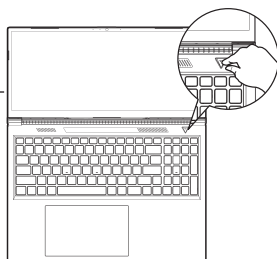

IMPORTANT


- Assurez-vous que votre PC portable est connecté à une prise branchée à la terre avant de l'allumer pour la première fois.
- Lorsque vous utilisez votre ordinateur portable branché à l'adaptateur secteur, la prise de courant doit être à proximité de l'appareil et facilement accessible.
- Repérez l'étiquette signalétique d'entrée / sortie sur votre PC portable et assurez-vous qu'il corresponde aux informations de note d'entrée / sortie de votre adaptateur secteur. Certains modèles de portables, peuvent avoir de multiples prises d'entrées/sorties en fonction des modèles.
- informations de l'adaptateur secteur :
 - Tension d'entrée : 100-240 Vac
 - fréquence d'entrée : 50-60 Hz
 - tension nominale de sortie : 20V, 7.5A

Manuel de l'utilisateur complet :

Pour plus d'informations sur l'utilisation de ce produit, veuillez télécharger guides et manuels ici : <https://www.gigabyte.com/fr/Support>

* Les spécifications et l'aspect du produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Nous vous recommandons de contacter votre revendeur local pour connaître les spécifications et l'apparence des produits disponibles dans votre pays.
 * Bien que nous nous efforçons de présenter des informations précises et complètes au moment de la publication, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis.

Présentation de votre ordinateur portable GIGABYTE

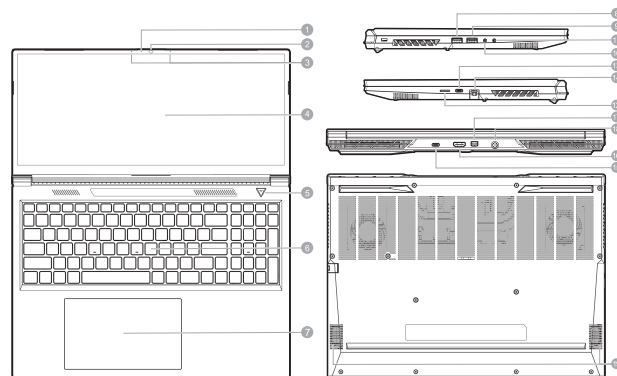


- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1 Indicateur Webcam | 11 Audio-Kombi-Buchse |
| 2 Webcam | 12 Lecteur de Cartes SD |
| 3 Microphone | 13 Port USB 3.2 (USB type-C) |
| 4 Panneau D'affichage | 14 Port Ethernet (LAN) |
| 5 Bouton D'alimentation | 15 Port USB 3.2 (USB type-C) |
| 6 Clavier | 16 Port HDMI HDMI |
| 7 Pavé Tactile | 17 Mini Display 1.4 Port |
| 8 Port USB 3.2 (USB type-A) | 18 Port D'entrée D'alimentation (DC) |
| 9 Port USB 2.0 (USB type-A) | 19 Haut-parleurs |
| 10 Entrée micro | |

IMPORTANT

- Ne pas enlever la batterie au Lithium par vous-même. Au besoin, veuillez contacter le Centre de Réparation GIGABYTE le plus proche.
- Ne disposez pas votre Portable sur une surface inclinée ou pouvant être soumise à vibrations. En cas de nécessité de telles configurations, réduisez au maximum le temps d'exposition. Une telle mise en place pourrait accroître les risques d'endommagement matériel.
- N'entreposez pas votre Portable dans un environnement où la température ambiante dépasse les 45°C (112°F). N'exposez pas votre Portable à la lumière directe du soleil. Votre batterie Lithium-ion pourrait se dégrader et voir sa durée de vie considérablement réduite.
- Ne placez pas votre Portable en un lieu mal ventilé, comme par exemple sur un lit, coussin, oreiller etc. et ne l'utilisez pas dans une pièce disposant d'un chauffage au sol: votre Portable pourrait surchauffer. Merci de vous assurer avec le plus grand soin que les systèmes de ventilation de votre Portable ne sont pas bloqués ou obstrués lors d'utilisation au cœur de tels environnements. Un système de ventilation obstrué ou ne fonctionnant pas à son plein potentiel pourrait endommager votre Portable par surchauffe.

גילדה

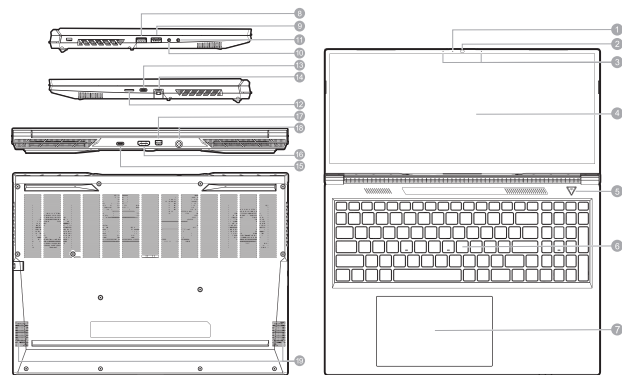


- 1 מחוון מצלמת הרשת
- 2 מצלמת רשת
- 3 מיקרופון
- 4 לוח תצוגה
- 5 לחצן הפעלה
- 6 מקלדת
- 7 לוח מגע
- 8 יציאת (USB type-A) USB 3.2
- 9 יציאת (USB type-A) USB 2.0
- 10 שקע לכניסת מיקרופון

- 11 שקע שמע משולב
- 12 קורא כרטיסי SD
- 13 יציאת (USB type-C) USB 3.2
- 14 יציאת Ethernet
- 15 יציאת (USB type-C) USB 3.2
- 16 יציאת HDMI
- 17 יציאת Mini Display 1.4
- 18 כניסת חשמל
- 19 רמקול

⚠️ חשוב:

- אין להוציא את סוללת הליתיום המובנית. לצורכי שירות, יש לפנות למרכז שירות מורשה של GIGABYTE.
- אין להתקין את מחשב המחברת בצורה מושפעת או במקום מועד לרעידות, או לכל הפחות, יש להימנע מלהשתמש בו במקום כזה לפרק זמן ממושכים. זה מגביר את הסיכון לתקלה או נזק למוצר.
- אין לאחסן את מחשב המחברת, או להשתמש בו, באור שמש ישיר או במקום שהטמפרטורה בו גבוהה מ-45°C, למשל בתוך כלי רכב. קיימת סכנה של התפוצצות או התיישנות של סוללת הליתיום-יון.
- אין להשתמש במחשב המחברת במקום שלא מאוורר היטב, למשל על שמיכה או כרית וכדו', ואין להשתמש בו במקום כמו חדר עם חימום תחת, משום שהמחשב עלול להתחמם יתר על המידה. יש להקפיד שפתחי האוורור של המחשב (בציוד או בחלקי התחנת) אינם חסומים, בייחוד בסביבות כאלה. אם פתחי האוורור חסומים, מחשב המחברת עלול להתחמם יתר על המידה.


שימוש ראשון במחשב מחברת GIGABYTE

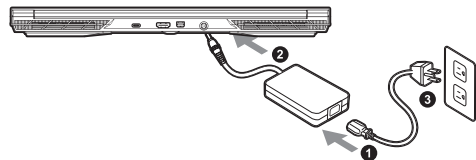

- 1 חבר את כבל החשמל למתאם החשמל.
- 2 חבר את המתאם ליציאת הכניסה (DC) במחשב הנייד.
- 3 חבר את כבל החשמל לשקע חשמל.

הפעלת המחשב

לאחר ההפעלה הראשונה של המחשב, אין לכבות אותו כל עוד לא מסיימים להגדיר את מערכת ההפעלה. חשוב לציין שלא ניתן יהיה לשלט בעוצמת הקול של השמע עד להשלמת האשף של הגדרת Windows®.

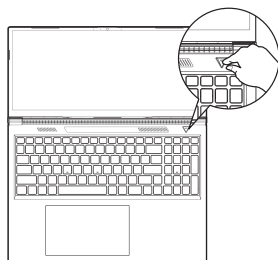

⚠️ חשוב:


- לפני ההפעלה הראשונה של המחשב, יש לוודא שהוא מחובר לשקע מוצר.
- בית שימוש במחשב המחברת באמצעות מתאם חשמל, על השקע להיות קרוב ליחידה וגניש בקלות.
- אחר את סימן הקלט/פלט במחשב המחברת, ודא שהוא תואם לקלט/פלט הנקוב של מתאם החשמל. דגמים מסוימים עשויים להיות מאפיינים במזה ערכי פלט נקובים, בהתאם ל-SKU הדגם.
- פרטי מתאם החשמל:
- מתח כניסה: 100-240 Vac
- תדר כניסה: 50-60 Hz
- מתח מוצא נקוב: 20V, 7.5A

המדריך המלא למשתמש

לקבלת הנחיות שימוש ותוכנות נוספות, עבור לקישור הבא:
<https://www.gigabyte.com/Support>

מפני הפעלה ומראש העוצר עשויים להשתנות בהתאם למידה. מומלץ לבדוק את המפרטים והמראה של המוצרים הדומים במדיה הרלוונטית מול "המשקעים המקומיים".
 *אף על פי שנתנו שאופים להוציא את המדריך והמקף ביותר בעת הפרסום, אנחנו שומרים את הזכות לערוך שינויים ללא הודעה מראש


A GIGABYTE Notebook használatba vétele

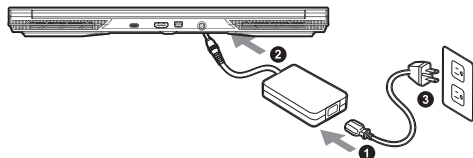

- 1 Csatlakoztassa a hálózati tápkábel a hálózati adapterhez.
- 2 Csatlakoztassa az adaptert a noteszgép tápellátásának (DC) bemenetéhez.
- 3 Csatlakoztassa a tápkábel a hálózati konnektorhoz.

A tápfeszültség bekapcsolása

Miután első alkalommal bekapcsolja a notebook számítógépet, ne kapcsolja ki, amíg meg nem történik az operációs rendszer konfigurálása. Vegye figyelembe, hogy a hangerő-beállítás nem működőképes, amíg be nem fejeződik a Windows® Setup.

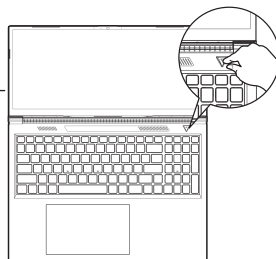

FONTOS

- Győződjön meg arról, hogy a Notebook PC földelt hálózati adapterhez csatlakozik, mielőtt első alkalommal bekapcsolná.
- Amikor a Notebook PC-t hálózati áramforrásról használja, az aljzatnak a készülék közelében és könnyen elérhetőnek kell lennie.
- Keresse meg a Notebook PC bemeneti/kimeneti jelölését és győződjön meg arról, hogy megfelel a hálózati adapter bemeneti/kimeneti értékeinek. Előfordulhat, hogy egyes Notebook PC típusok egynél több minősítésű kimeneti árammal rendelkeznek az elérhető SKU alapján.

A tápfeszültség adapter adatai:

- Bemeneti feszültség : 100~240 V~
- Bemeneti frekvencia : 50-60 Hz
- Névleges kimeneti feszültség : 20V, 7.5A


Teljes felhasználói kézikönyv

További felhasználói utasításokért és a szoftverrel kapcsolatos útmutatásért lásd az alábbi hivatkozást:
<https://www.gigabyte.com/Support>

* A termék műszaki adatai és megjelenése országoként eltérhet. Tanácsos megkeresni a helyi márkakereskedőket az Ön országában elérhető típusok műszaki adatait és megjelenését illetően.

* Habár a lehető legpontosabb és legteljesebb információt kívánjuk rendelkezésre bocsátani a kiadás időpontjában, a változtatás jogát fenntartjuk.

A GIGABYTE Notebook bemutatása

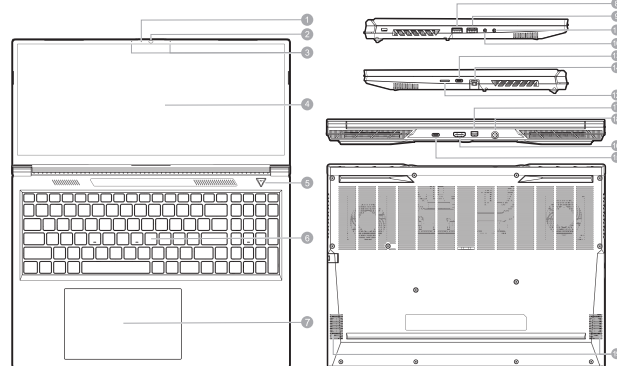


- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Webkamera Jelzőfény | 11 Audió Kombinált Jack-aljzat |
| 2 Webkamera | 12 SD-kártyaolvasó |
| 3 Mikrofon | 13 USB 3.2-aljzat (USB „C” típusú) |
| 4 Kijelzőpanel | 14 Ethernet Aljzat (LAN) |
| 5 Főkapcsoló Gomb | 15 USB 3.2-aljzat (USB „C” típusú) |
| 6 Billentyűzet | 16 HDMI-aljzat HDMI |
| 7 Érintőpad | 17 Mini Display 1.4 Aljzat |
| 8 USB 3.2-aljzat (USB „A” típusú) | 18 Tápfeszültség Bemeneti Aljzat (DC) |
| 9 USB 2.0-aljzat (USB „A” típusú) | 19 Hangszóró |
| 10 Mikrofon Bemeneti Jack | |

FONTOS

- Ne távolítsa el a beépített lítium akkumulátort. Szerviz igénye esetén vegye fel a kapcsolatot a helyi hivatalos GIGABYTE szervizközponttal.
- Ne helyezze el a Notebook PC-t ferde vagy rezgésnek kitett helyen, illetve kerülje a Notebook PC tartós használatát ilyen helyen. Ez növeli a termék meghibásodásának, illetve sérülésének kockázatát.
- Ne tárolja vagy használja a Notebook PC-t a közvetlen napfényben, illetve olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladja a 112°F (45°C) értéket, mint például gépjármű belsejében. Fennáll a lítium-ion akkumulátor felhevődésének és korai öregedésének veszélye.
- Ne használja a Notebook PC-t gyengén szellőző helyen, mint például ágyneműn, párnán, szivacson vagy hasonlóan, és ne tegye a padlóra olyan helyiségben, ahol padlófűtés van, mivel ettől túlhűvhet. Ügyeljen arra, hogy a Notebook PC szellőzőnyílásai (oldalt és alul) ne legyenek letakarva, különösen a fenti környezetben. Ha a szellőzőnyílásokat letakarják, veszélyes helyzet áll elő, amittől a Notebook PC túlhevül.

初めて、GIGABYTEノートパソコンを使う場合

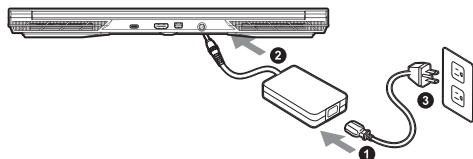


- 1 電源ケーブルをアダプターに接続してください。
- 2 アダプターをノートブックの背面の電源 (DC) 入力ポートに接続します。
- 3 アダプターの電源ケーブルをコンセントに接続してください。

ノートパソコンを起動する：

初めて起動するときは、オペレーティングシステムが完全に起動する前に強制的に電源を切らないでください。

電源を入れた後も、オペレーティングシステムの設定が完了するまでは、音量の設定はできません。

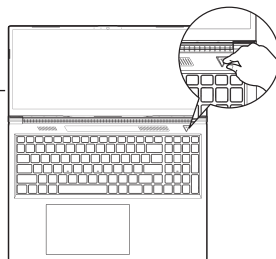

⚠ 重要

- ・ノートブックPCを接地した電源アダプタに接続してから、初めて電源をオンにしてください。
- ・ノートブックPCを電源アダプタモードで使用する場合は、コンセントが装置の近くにあり、簡単にアクセス可能でなければなりません。
- ・ノートブックPCの出力定格ラベルを探し、電源アダプタの出力定格情報と一致することを確認します。いくつかのノートブックPCモデルは、利用可能なSKUに基づいて複数の定格出力電流を持つ場合があります。
- ・電源アダプタ情報：
 - ・製品には、同梱された電源コードセットを使用すること
 - ・入力電圧：100-240 Vac
 - ・入力周波数：50-60 Hz
 - ・同梱された電源コードセットは、他の製品に使用しないこと
 - ・定格出力電圧：20 V / 7.5 A

ユーザーマニュアル


ノートパソコンとソフトウェアの取り扱いに関する詳しい情報は、下記のGIGABYTEギガバイトダウンロードセンターよりダウンロードしてください。

<https://www.gigabyte.com/jp/Support>

* 実際の製品仕様、外観、デザインは、販売国、地域により異なります。現地代理店もしくは小売店で最新の販売製品仕様をご確認ください。

* 当社ホームページで正確な最新情報をご確認ください。当社はホームページ上の情報の変更や改訂を予告なく実施する権利を有します。

GIGABYTEノートパソコンのご案内

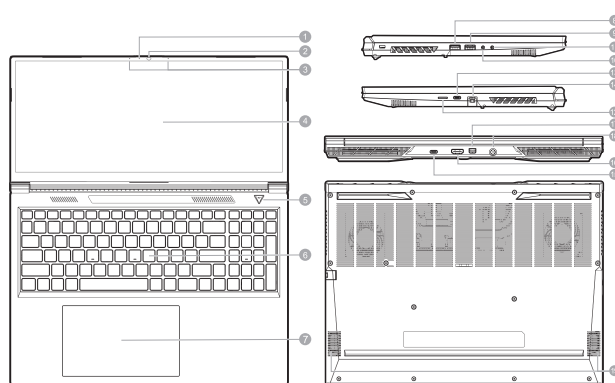


- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1 ウェブカメララインジ ケータ | 11 イヤホン・マイクジャック |
| 2 ウェブカメラ | 12 SD カード・リーダー |
| 3 マイク | 13 USB 3.2 ポート (USB タイプ-C) |
| 4 表示パネル | 14 イーサネット ポート (LAN) |
| 5 電源ボタン | 15 USB 3.2 ポート (USB タイプ-C) |
| 6 キーボード | 16 HDMI ポート HDMI |
| 7 タッチパッド | 17 Mini-Display 1.4 ポート |
| 8 USB 3.2 ポート (USB タイプ-A) | 18 電源コネクタ |
| 9 USB 2.0 ポート (USB タイプ-A) | 19 スピーカー |
| 10 マイク・ジャック | |

⚠ 警告：

- ・本体内蔵のリチウムイオン電池は取り外せません。取り外す場合は、GIGABYTE の認定販売店または認定修理店 (サービスセンター) をお願いいたします。
- ・傾いた場所や不安定な場所でのノートパソコンの使用はおやめください。ノートパソコンは精密機器ですので、強い衝撃や外部からの圧力を加えると故障する恐れがあります。
- ・リチウムイオン電池の劣化が早まったり爆発したりする恐れがありますので、ノートパソコンを車内や直射日光の当たる場所など温度が 45°C を超える場所に置かないでください。
- ・ノートパソコンは、過熱を防ぐため風通しの良い場所で使用してください。ベッド、枕、ホットカーペットの上など風通しの悪い場所での使用はおやめください。ノートパソコンの過熱を防ぐため、側面や底面の通気口をふさがないでください。


어로스 노트북 시작하기

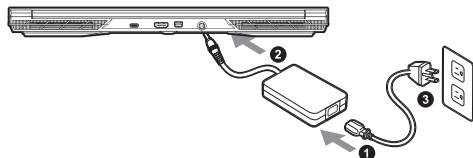

- 1 파워코드를 AC 어댑터에 연결 하십시오.
- 2 노트북의 뒷면에있는 DC 입력 잭에 AC 어댑터를 연결합니다.
- 3 파워코드를 콘센트에 연결 하십시오.

전원 켜기

처음 노트북을 켤 시, 운영체제가 모두 셋팅 될 때까지 전원을 끄지 마십시오. 윈도우 설치가 모두 마치고 전에 음량을 조절할 수 없습니다.

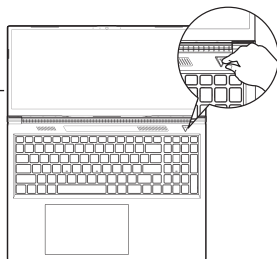

⚠ 중요

- 처음 부팅시에 노트북을 반드시 AC 어댑터를 연결하여 제품에 전원을 공급하십시오.
- 전원어댑터를 통해 전원을 공급시에는 전원소켓이 전원연결 단자에 가깝게 위치하게 하여 사용 중 연결된 다자에서 제거되지 않도록 유의하십시오.
- 노트북 PC의 출력 라벨을 찾아 어댑터의 입출력 전력등급이 부합되는지 확인 하십시오.
- 전원 어댑터 정보 :
 - 입력 전압 : 100-240 Vac
 - 입력 주파수 : 50-60 Hz
 - 정격 출력 전압 : 20 V / 7.5 A


사용 설명서

상세 노트북 사용 설명 및 소프트웨어 작동 설명은 기가바이트 다운로드 센터에서 다운로드 받을 수 있습니다.
<https://www.gigabyte.com/kr/Support>

* 제품의 스펙이나 제품외형 디자인은 각 나라에 따라 다를 수 있습니다. 이와 관련하여 저희는 현판에 대리점을 통하여 각 나라별 구매 가능한 스펙이나 디자인을 체크 하길 추천 합니다.

* 비록 저희는 보다 정확하고 폭넓은 정보를 제공하려 노력하지만, 상황에 따라서 사전 인지 없이 정보들이 변경될 수 있습니다.

GIGABYTE 노트북 시작하기

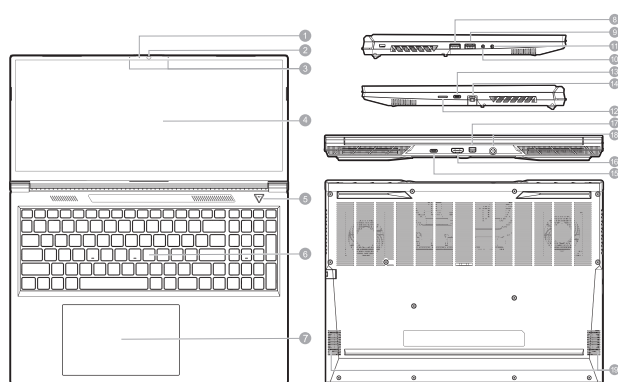


- 1 웹캠 표시기
- 2 웹캠
- 3 마이크
- 4 디스플레이 패널
- 5 전원 버튼
- 6 건반
- 7 터치 패드
- 8 USB 3.2 포트 (USB- 유형 C)
- 9 USB 2.0 포트 (USB- 유형 A)
- 10 마이크로 폰 입력 잭

- 11 오디오 콤보 잭
- 12 SD 카드리더기
- 13 USB 3.2 포트 (USB- 유형 C)
- 14 LAN 포트
- 15 USB 3.2 포트 (USB- 유형 C)
- 16 HDMI 포트 HDMI™
- 17 Mini Display 1.4 포트
- 18 DC 전원 입력 단자
- 19 스피커

⚠ 중요

- 어떤 서비스 목적이라도 리튬배터리를 제거하지 마십시오. 각 지역 지정된 어로스 서비스 센터에 연락 하십시오.
- 노트북을 경사가 진 곳이나 진동이 있는 부분에서 설치를 하거나 장시간 사용을 삼가 하십시오. 이는 제품의 이상이나 문제를 야기 시킬 수 있습니다.
- 리튬이온 배터리 수명을 단축이나 배터리 폭발하는 사고를 피해 직사광선 내리 쬐는 차 속에 혹은 온도가 높은 곳 (45°C 이상) 에서는 사용하지 마시기 바랍니다.
- 제품은 침대, 베개 등 통풍이 잘 되지 않는 곳에 사용하지 말고 통풍이 잘 되고 열을 받지 않는 곳에 사용 하십시오. 또한 공기 배출구를 막지 않았는지 확인해 주십시오. 장치가 과열될 수 있습니다.


Jei nešiojamuoju kompiuteriu GIGABYTE naudojatės pirmą kartą

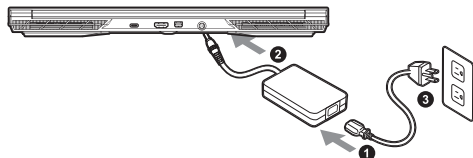

- 1 Prijunkite maitinimo kabelį prie kintamosios srovės adapterio.
- 2 Prijunkite adapterį prie nešiojamojo kompiuterio maitinimo (nuolatinės srovės) įvesties prievado.
- 3 Prijunkite maitinimo kabelį prie elektros lizdo.

Kaip įjungti nešiojamąjį kompiuterį

Pirmą kartą įjungę nešiojamąjį kompiuterį, neišjunkite jo tol, kol bus sukonfigūruota operacinė sistema. Atminkite, kad garsas neveiks, kol bus baigta „Windows®“ sąranka.

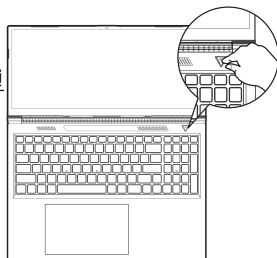

SVARBU!

- Prieš įjungdami nešiojamąjį kompiuterį pirmą kartą, prieš tai būtina prijunkite jį prie įžeminto maitinimo adapterio.
- Jei nešiojamasis kompiuteris veikia prijungtas prie maitinimo adapterio, maitinimo lizdas turi būti netoli įrenginio ir lengvai pasiekiamas.
- Susiraskite nešiojamojo kompiuterio įvesties / išvesties vardinių duomenų lentelę ir patikrinkite, ar įsų adapterio įvesties / išvesties vardiniai duomenys atitinka nurodytuosius ant kompiuterio. Kai kurie nešiojamieji kompiuteriai gali turėti kelias vardines įvesties sroves, pagrįstas turimu SKU.
- Informacija apie maitinimo adapterį:
 - Įvesties įtampa : 100–240 V
 - Įvesties dažnis : 50–60 Hz
 - Vardinė išvesties įtampa : 20V, 7.5A


Išsami naudojimo instrukcija

Norėdami gauti išsamią naudojimo instrukciją ir nurodymų dėl programinės įrangos, paspauskite toliau pateiktą nuorodą: <https://www.gigabyte.com/Support>

* Gaminio specifikacijos ir jo išvaizda įvairiose šalyse gali skirtis. Rekomenduojame pasitarti savo vietos pardavėjų dėl jūsų šalyje galimų gaminio specifikacijų ir jų išvaizdos.

* Nors gaminio paskelbimo metu stengiamės pateikti tiksliausią ir išsamią informaciją, visgi mes pasilikame teisę daryti pakeitimus be išankstinio įspėjimo.

Nešiojamojo kompiuterio GIGABYTE apžvalga

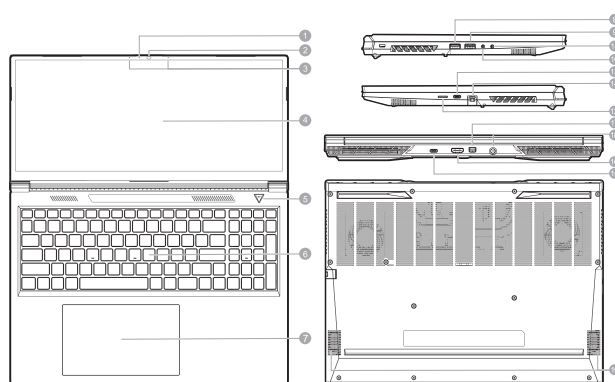


- 1 Internetinės Kameros Kontrolinė Lemputė
- 2 Internetinė Kamera
- 3 Mikrofonas
- 4 Ekranų Plokštė
- 5 Įjungimo Mygtukas
- 6 Klaviatūra
- 7 Jutiklinis Pultas
- 8 USB 3.2 Prievadas (A tipo USB)
- 9 USB 2.0 Prievadas (A tipo USB)
- 10 Mikrofono Įvesties Lizdas

- 11 Bendrasis Garso Įvesties Lizdas „Combo“
- 12 SD Kortelių Skaitytuvas
- 13 USB 3.2 Prievadas (C tipo USB)
- 14 Eterneto Prievadas (LAN)
- 15 USB 3.2 Prievadas (C tipo USB)
- 16 HDMI Prievadas **HDMI™**
- 17 „Mini Display“ Prievadas 1.4
- 18 Maitinimo Įvesties Prievadas (Nuolatinės Srovės)
- 19 Garsiakalbis

SVARBU!

- Neiškirkite įrengtosios įkraunamos ličio baterijos. Prieikus bet kokių paslaugų, susisiekite su artimiausiu įgaliotuoju GIGABYTE techninės priežiūros centru.
- Nedėkite nešiojamojo kompiuterio ant nuožulnaus paviršiaus arba ant paviršiaus, kuris gali vibruoti, arba stenkitės nesinaudoti nešiojamuoju kompiuteriu tokiose vietose ilgai. Antraip padidės gaminio gedimo ar sugadinimo rizika.
- Nelaikykite ir nenaudokite nešiojamojo kompiuterio saulės atokaitoje arba ten, kur temperatūra yra aukštesnė nei 112 °F (45 °C), pavyzdžiui, transporto priemonėje. Antraip ličio jonų baterija gali išsiplėsti ir pasenti.
- Nesinaudokite nešiojamuoju kompiuteriu prastai vėdinamoje vietoje, pvz., patalusoje, padėję ant pagalvės ar pagalvėlės ir pan., ir nesinaudokite juo tokioje vietoje kaip, pavyzdžiui, patalpa su šildomomis grindimis, nes kompiuteris gali perkaisti. Užtikrinkite, kad nešiojamojo kompiuterio ventiliacijos angos (šonuose ar apačioje) nebūtų užblokuotos, ypač naudodamiesi juo pirmiau minėtose vietose. Jei ventiliacijos angos bus užblokuotos, gali kilti pavojus ir nešiojamasis kompiuteris gali perkaisti.


GIGABYTE piezīmjdatora lietošana pirmo reizi

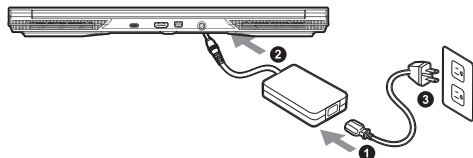

- 1 Pievienojiet maiņstrāvas adapterim strāvas vadu.
- 2 Pievienojiet adapteri piezīmjdatora barošanas (līdzstrāvas) ievades portam.
- 3 Pievienojiet strāvas vadu sienas kontaktligzdai.

Ieslēgšana

Pēc piezīmjdatora ieslēgšanas pirmo reizi neizslēdziet to, līdz tiek konfigurēta operētājsistēma. Nemiet vērā, ka audio skaļums nedarbojas, kamēr nav pabeigta Windows® iestatīšana.

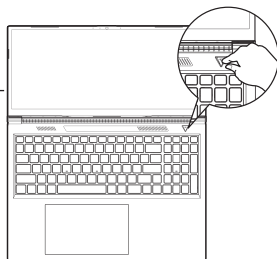

SVARĪGI


- Nodrošiniet, ka piezīmjdators pirms pirmās ieslēgšanas ir pievienots saņemtam strāvas adapterim.
- Izmantojot piezīmjdatoru barošanas adaptera režīmā, kontaktligzdai jāatrodas ierīces tuvumā un jābūt viegli pieejamai.
- Atrodiet ievades/izvades atzīmi uz piezīmjdatora un pārliecinieties, ka dati atbilst strāvas adaptera ievades/izvades jaudas vērtībai. Dažiem piezīmjdatoriem atkarībā no pieejamā SKU var būt vairākas nominālās izvades vērtības.
- Informācija par strāvas adapteri.
 - Ievades spriegums : 100–240 V maiņstrāva
 - Ievades frekvence : 50–60 Hz
 - Nominālais izejas spriegums : 20V, 7.5A

Pilna lietotāja rokasgrāmata

Lai iegūtu papildu lietotāja rokasgrāmatas un programmatūru rokasgrāmatas, skatiet šo vietni:
<https://www.gigabyte.com/Support>

* Izstrādājuma specifikācijas un izstrādājuma izskats atkarībā no valsts var atšķirties. Iesakām pie vietējā izplatītāja pārbaudīt jūsu valstī pieejamā izstrādājuma specifikācijas un izskatu.
 * Lai gan mēs cenšamies publicēšanas laikā sniegt visprecīzāko un visaptverošāko informāciju, mēs paturam tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Iepazīšanās ar GIGABYTE piezīmjdatoru

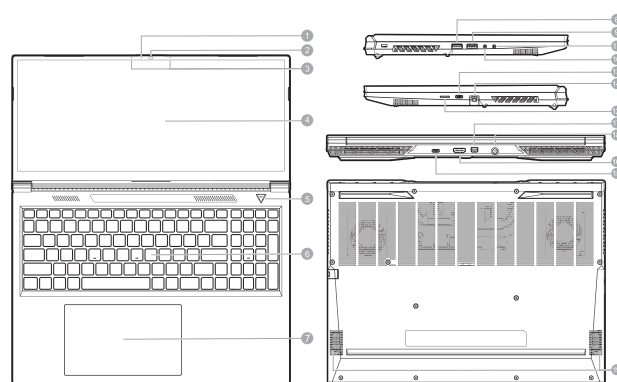


- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1 Timekļa Kameras Indikators | 11 Audio Kombinētā Ligzda |
| 2 Timekļa Kamera | 12 SD Karšu Lasītājs |
| 3 Mikrofons | 13 USB 3.2 Pieslēgvietā (USB C veida) |
| 4 Displeja Panelis | 14 Ethernet Pieslēgvietā (LAN) |
| 5 Barošanas Poga | 15 USB 3.2 Pieslēgvietā (USB C veida) |
| 6 Tastatūra | 16 HDMI Pieslēgvietā HDMI |
| 7 Skārienpaliktnis | 17 Mini Displeja Pieslēgvietā 1.4 |
| 8 USB 3.2 Pieslēgvietā (USB A veida) | 18 Barošanas ievades pieslēgvietā (Līdzstrāvas) |
| 9 USB 2.0 Pieslēgvietā (USB A veida) | 19 Skaļrunis |
| 10 Mikrofona Ievades Ligzda | |

SVARĪGI

- Neizņemiet iebūvēto litija akumulatoru. Ja nepieciešama apkope, sazinieties ar vietējo GIGABYTE pilnvaroto servisa centru.
- Nenovietojiet piezīmjdatoru uz slīpas virsmas un virsmas, kas pakļauta vibrācijām, un izvairieties no piezīmjdatora lietošanas šādā vietā ilgā laika periodu. Tas izstrādājumam palielina kļūmju un bojājumu risku.
- Neuzglabāiet un nelietojiet piezīmjdatoru tiešos saules staros un vietās, kur temperatūra pārsniedz 45 °C (112 °F), piemēram, automašīnā. Pastāv litija jonu akumulatora izpīšanās un noliešanas apdraudējums.
- Nelietojiet piezīmjdatoru silti ventilējamā vietā, piemēram, gultā un uz spilvena. Nelietojiet to tiepās ar grīdas apšildī, jo tas var radīt datora pārkaršanu. Pārliecinieties, ka piezīmjdatora ventilācijas atveres (šānos vai apakšā) nav bloķētas, īpaši norādītajās vidēs. Ja ventilācijas atveres ir aizsegas, tas var būt bīstami un radīt piezīmjdatora pārkaršanu.


GIGABYTE-Notebook voor de eerste keer gebruiken

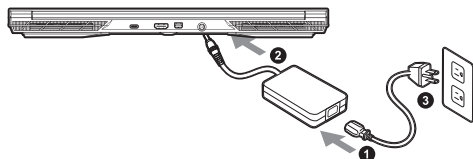

- 1 Sluit de voedingskabel aan op de AC-adapter.
- 2 Sluit de adapter aan op de Power (DC) Input Port op de notebook.
- 3 Sluit de voedingskabel aan op het stopcontact.

De Notebook aanzetten

Nadat u de notebook voor de allereerste keer hebt aangezet, moet u hem pas uitschakelen als het besturingssysteem is geconfigureerd. Houd er rekening mee dat het geluidsvolume pas functioneert als de Windows® Set-up is voltooid.

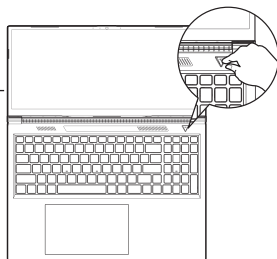

BELANGRIJKE INFORMATIE

- Zorg ervoor dat uw Notebook PC is aangesloten op een geaarde stroomadapter voordat u hem voor het eerst aanzet.
- Wanneer u uw Notebook PC in de stroomadaptermodus gebruikt, moet het stopcontact in de buurt van het toestel zijn en gemakkelijk bereikbaar zijn.
- Zoek het invoer- en uitvoerteken op uw Notebook PC en zorg ervoor dat het overeenkomt met de invoer- en uitvoerinformatie op uw stroomadapter. Sommige notebook PC-modellen kunnen meerdere nominale uitgangsströmen hebben op basis van de beschikbare SKU.
- Informatie over de stroomadapter :
 - Invoervoltage: 100-240 Vac
 - Invoer frequentie: 50-60 Hz
 - Nominale uitvoervoltage: 20V, 7.5A


Volledige Gebruikershandleiding

Voor meer informatie over de gebruikershandleiding en de software-instructie verwijzen wij u naar de onderstaande link : <https://www.gigabyte.com/Support>

* De productspecificaties en het uiterlijk van het product kunnen van land tot land verschillen. Wij raden u aan om bij uw lokale dealers te informeren naar de specificaties en het uiterlijk van de producten die in uw land verkrijgbaar zijn.

* Hoewel we ernaar streven om de meest nauwkeurige en uitgebreide informatie te presenteren op het moment van publicatie, behouden we ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

GIGABYTE Notebook Tour

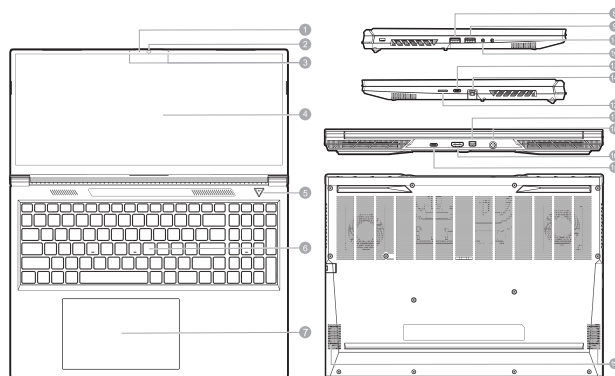


- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1 Webcam-lampje | 11 Audio Combo-aansluiting |
| 2 Webcam | 12 SD-kaartlezer |
| 3 Microfoon | 13 USB 3.2 Poort (USB type C) |
| 4 Beeldscherm | 14 Ethernet Poort (LAN) |
| 5 Aan/uit-knop | 15 USB 3.2 Poort (USB type C) |
| 6 Toetsenbord | 16 HDMI Poort HDMI |
| 7 Touchpad | 17 Mini Beeldscherm Poort 1.4 |
| 8 USB 3.2 Poort (USB type A) | 18 Stroom Invoerpoort (DC) |
| 9 USB 2.0 Poort (USB type A) | 19 Luidspreker |
| 10 Microfoon-in Aansluiting | |



BELANGRIJKE INFORMATIE

- U mag de ingebouwde lithiumbatterij niet verwijderen. Neem voor eventuele service contact op met uw lokale GIGABYTE Authorized Service Center (geautoriseerd servicecentrum).
- Installeer de Notebook PC niet op een schuin oppervlak of op een plaats die gevoelig is voor trillingen, of vermijd het gebruik van de Notebook PC op die plaats voor lange tijd. Dit verhoogt het risico dat er een storing optreedt of dat het product beschadigd raakt.
- Bewaar en gebruik de Notebook PC niet in direct zonlicht of op een plaats waar de temperatuur hoger is dan 45°C (112°F), zoals in een voertuig.
- Gebruik de Notebook PC niet op een slecht geventileerde plaats, zoals op beddengoed, op een kussen of deken, enz., en gebruik hem niet op een locatie zoals een kamer met vloerverwarming, omdat de computer hierdoor oververhit kan raken. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van de Notebook PC (aan de zijkant of de onderkant) niet worden geblokkeerd, vooral niet in deze omgevingen. Als de ventilatieopeningen geblokkeerd zijn, kan dit gevaarlijk zijn en oververhitting van de Notebook PC veroorzaken.


Pierwsze użycie notebooka GIGABYTE

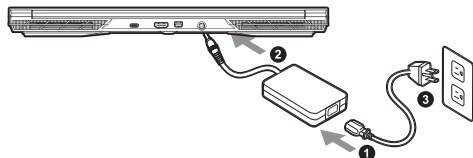

- 1 Podłącz przewód zasilający do zasilacza prądu zmiennego.
- 2 Podłącz adapter do gniazda wejściowego zasilania (DC) w notebooku.
- 3 Podłącz przewód zasilający do gniazda zasilania.

Włączanie zasilania

Po pierwszym włączeniu notebooka, nie należy go wyłączać, aż do skonfigurowania systemu operacyjnego. Należy pamiętać, że głośność audio nie będzie działać, aż do wykonania ustawień Windows®.

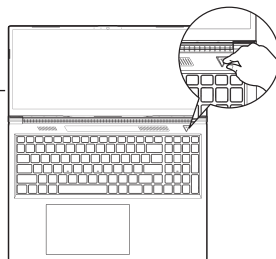

WAŻNE

- Przed pierwszym włączeniem należy się upewnić, czy posiadany notebook PC jest podłączony do uziemionego zasilacza.
- Podczas używania posiadanego notebooka PC w trybie zasilacza, gniazdo zasilania musi się znajdować w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępne.
- Zlokalizuj znak wejścia/wyjścia na posiadanym notebooku PC i upewnij się, że pasuje do informacji znamionowych wejścia/wyjścia na zasilaczu. Niektóre modele notebooka PC mogą mieć znamionowych prądów wyjścia w oparciu o dostępne SKU.
- Informacje zasilacza :
 - Napięcie wejścia : 100-240 V prądu zmiennego
 - Częstotliwość wejścia : 50-60 Hz
 - Znamionowe napięcie wyjścia :20V, 7.5A


Pełny podręcznik użytkownika

W celu dalszych instrukcji użytkownika i instrukcji oprogramowania, sprawdź łącze poniżej:
<https://www.gigabyte.com/Support>

* Specyfikacje produktu i wygląd produktu zależą od kraju. Zalecamy sprawdzenie u lokalnych dostawców specyfikacji i wyglądu produktów dostępnych w swoim kraju.

* Chociaż dokładamy wszelkich wysiłków, aby zaprezentować najbardziej dokładne i wyczerpujące informacje w czasie publikacji, zastrzegamy sobie prawo do wykonania zmian, bez wcześniejszego powiadomienia.

Przedstawienie notebooka GIGABYTE

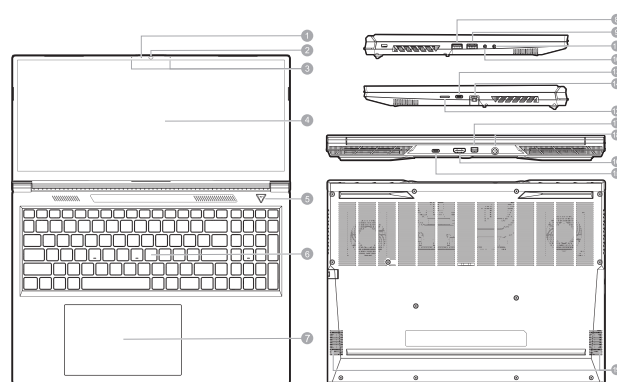


- | | |
|--------------------------------|---|
| 1 Wskaźnik Kamery Internetowej | 11 Gniazdo Audio Combo |
| 2 Kamera Internetowa | 12 Czytnik Kart SD |
| 3 Mikrofon | 13 Port USB 3.2 (USB typ C) |
| 4 Panel Wyświetlacza | 14 Port Ethernet (LAN) |
| 5 Przycisk Zasilania | 15 Port USB 3.2 (USB typ C) |
| 6 Klawiatura | 16 Port HDMI HDMI |
| 7 Touchpad | 17 Port Mini Display 1.4 |
| 8 Port USB 3.2 (USB typ A) | 18 Gniazdo Wejścia Zasilania (Prąd Stały) |
| 9 Port USB 2.0 (USB typ A) | 19 Głośnik |
| 10 Gniazdo Wejścia Mikrofonu | |



WAŻNE

- Nie należy wyjmować wbudowanej baterii litowej. W sprawie jakichkolwiek potrzeb serwisowych należy się kontaktować ze swoim lokalnym, autoryzowanym punktem serwisowym GIGABYTE.
- Nie należy instalować notebooka PC na pochylej powierzchni lub w miejscu narażonym na wibracje, należy też unikać długotrwałego używania notebooka PC w takim miejscu. Zwiększa to zagrożenie wystąpienia awarii lub uszkodzenia produktu.
- Nie należy przechowywać i używać notebooka PC w bezpośrednim świetle słonecznym lub w miejscach w których temperatura przekracza 112°F (45°C), takich jak wnętrze pojazdu. Grozi to spuchnięciem i przyspieszonym zużyciem baterii.
- Nie należy używać notebooka PC w miejscu o złej wentylacji, takim jak pościel, poduszka, itd. i nie należy go używać w takim miejscu jak pokój z ogrzewaniem podłogowym, ponieważ może to spowodować przegrzanie komputera. Należy uważać, aby nie blokować szczelin wentylacyjnych notebooka PC (z boku lub na spodzie), szczególnie w tych miejscach. Zablokowanie szczelin wentylacyjnych może być groźne i może spowodować przegrzanie notebooka PC.


Utilizar o computador portátil GIGABYTE pela primeira vez

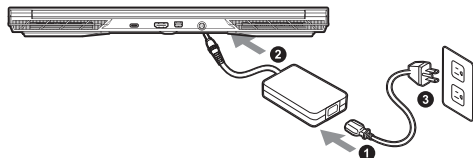

- 1 Ligue o cabo de alimentação ao adaptador de corrente AC.
- 2 Conecte o adaptador à porta de entrada de energia (DC) do notebook.
- 3 Ligue o cabo de alimentação à tomada elétrica.

Ligar o computador

Depois de ligar o computador portátil pela primeira vez, não o desligue antes de concluir a configuração do sistema operativo. Tenha em atenção que o volume do som não funcionará antes de concluir a configuração do Windows®.

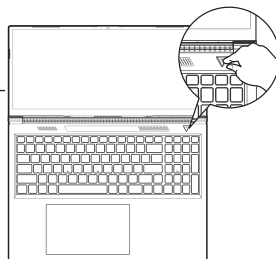

IMPORTANTE

- Certifique-se de que o PC Portátil está ligado uma tomada elétrica com ligação à terra antes de o ligar pela primeira vez.
- Quando utilizar o PC Portátil ligado ao adaptador de corrente, a tomada elétrica deverá estar próxima do equipamento e facilmente acessível.
- Localize a etiqueta de potência de entrada/saída do PC Portátil e certifique-se de que corresponde às informações de potência de entrada/saída do adaptador de corrente. Alguns modelos do PC Portátil poderão suportar várias tensões de saída, de acordo com a SKU disponível.
- Informações sobre o adaptador de corrente:
 - Tensão de entrada: 100-240 Vac
 - Frequência de entrada: 50-60 Hz
 - Potência da tensão de saída: 20W, 7.5A


Manual do utilizador completo

Para obter o manual do utilizador completo e instruções adicionais sobre o software, visite o link: <https://www.gigabyte.com/Support>

* As especificações e o aspeto do produto poderão diferir de acordo com o país. Recomendamos que consulte os revendedores locais para verificar as especificações e o aspeto dos produtos disponíveis no seu país.

* Embora nos esforcemos por apresentar as informações mais precisas e completas no momento da publicação, reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio.

Descrição do computador portátil GIGABYTE

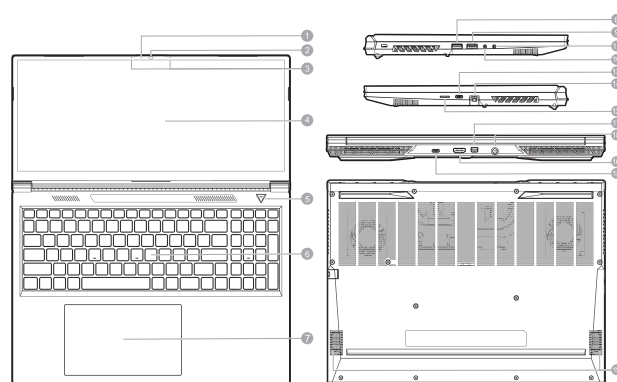


- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1 Indicador da Câmara Web | 11 Tomada de Áudio Combinada |
| 2 Câmara Web | 12 Leitor de Cartões SD |
| 3 Microfone | 13 Porta USB 3.2 (USB tipo C) |
| 4 Monitor | 14 Porta Ethernet (LAN) |
| 5 Botão de Energia | 15 Porta USB 3.2 (USB tipo C) |
| 6 Teclado | 16 Porta HDMI HDMI |
| 7 Touchpad | 17 Porta Mini Display 1.4 |
| 8 Porta USB 3.2 (USB tipo A) | 18 Porta de Entrada de Alimentação (DC) |
| 9 Porta USB 2.0 (USB tipo A) | 19 Altifalante |
| 10 Tomada de Entrada Para Microfone | |



IMPORTANTE

- Não remova a bateria de lítio incorporada. Caso necessite de assistência técnica, contacte um Centro de Assistência Técnica GIGABYTE Autorizado.
- Não instale o PC Portátil num local inclinado ou propenso a vibrações, evite utilizar o PC Portátil nesse local durante muito tempo. Isso aumenta o risco de ocorrência de avarias ou danos no produto.
- Não armazene nem utilize o PC Portátil sob luz solar direta ou em locais com temperaturas superiores 45°C, tais como no interior de um veículo. Existe o perigo de expansão e deterioração da bateria de íons de lítio.
- Não utilize o PC Portátil num local mal ventilado, por exemplo, em cima de uma cama ou almofada, etc., e não o coloque sobre um piso com aquecimento, pois pode provocar o sobreaquecimento do computador. Evite bloquear as aberturas de ventilação do PC Portátil (laterais ou inferiores), especialmente nos locais indicados acima. Se as aberturas de ventilação estiverem bloqueadas, pode constituir perigo e provocar o sobreaquecimento do PC Portátil.


Prima utilizare a notebook-ului GIGABYTE

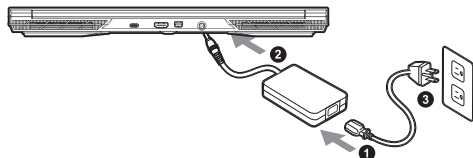

- 1 Conectați cablul de alimentare la adaptor.
- 2 Conectați adaptorul la portul de intrare de alimentare (DC) de pe notebook.
- 3 Conectați cablul de alimentare la ieșirea de alimentare.

Pornirea alimentării

După ce porniți notebook-ul pentru prima dată, nu îl opriți înainte de configurarea sistemului de operare. Rețineți că volumul audio nu va funcționa până la finalizarea configurării Windows®.

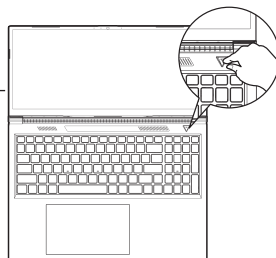

⚠ IMPORTANT

- Asigurați-vă că PC-ul dvs. notebook este conectat la un adaptor de alimentare cu împănăntare înainte de a-l porni pentru prima dată.
- Când utilizați notebook-ul în modul adaptor de alimentare, priza trebuie să fie aproape de unitate și ușor accesibilă.
- Localizați marcajul de intrare/ieșire de pe notebook și asigurați-vă că se potrivește cu informațiile de intrare/ieșire de pe adaptorul de alimentare. Unele modele de notebook-uri pot avea curenți de ieșire multipli, în funcție de SKU-ul disponibil.
- Informații despre adaptorul de alimentare:
 - Tensiune de intrare: 100-240 V c.a.
 - Frecvență de intrare: 50-60 Hz
 - Tensiune de ieșire nominală: 20V, 7.5A


Manual complet de utilizare

Pentru mai multe ghiduri de utilizare și instrucțiuni software, consultați linkul de mai jos:
<https://www.gigabyte.com/Support>

* Specificațiile și aspectul produsului pot diferi de la o țară la alta. Recomandăm să consultați distribuitorii locali pentru specificațiile și aspectul produselor disponibile în țara dvs.

* Deși ne străduim să prezentăm cele mai exacte și complete informații în momentul publicării, ne rezervăm dreptul de a face modificări fără notificare prealabilă.

Tur al notebook-ului Gigabyte

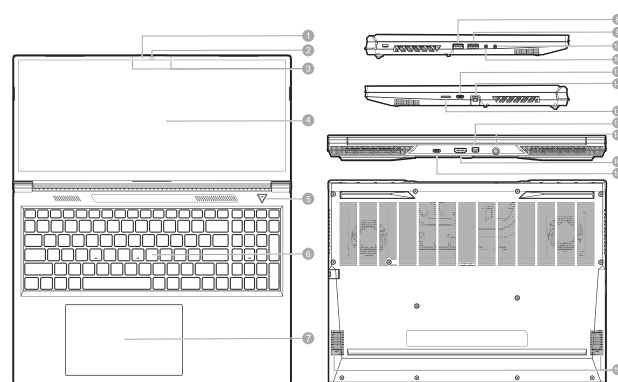


- 1 Indicator Camera Web
- 2 Camera Web
- 3 Microfon
- 4 Panou de Afișare
- 5 Buton de Pornire
- 6 Tastatură
- 7 Touchpad
- 8 Port USB 3.2 (USB tip-A)
- 9 Port USB 2.0 (USB tip-A)
- 10 Mufă Pentru Microfon

- 11 Mufă Combinată Audio
- 12 Cititor de Card SD
- 13 Port USB 3.2 (USB tip-C)
- 14 Port Ethernet (LAN)
- 15 Port USB 3.2 (USB tip-C)
- 16 Port HDMI
- 17 Mini Display Port 1.4
- 18 Port Intrare Alimentare (c.c.)
- 19 Difuzor

⚠ IMPORTANT

- Nu scoateți bateria cu litiu încorporată. Pentru orice operații de service, contactați centrul local de service autorizat GIGABYTE.
- Nu instalați notebook-ul pe o suprafață înclinată sau într-un loc predisus la vibrații și evitați utilizarea notebook-ului în acea locație pentru o perioadă lungă de timp. Acest lucru crește riscul de defecțiune sau deteriorare a produsului.
- Nu depozitați și nu utilizați notebook-ul în lumina directă a soarelui sau în locații în care temperaturile depășesc 45°C (112°F), cum ar fi în interiorul vehiculelor. Există pericolul ca bateria să se umfle și să se uzeze.
- Nu utilizați notebook-ul într-o locație slab ventilată, cum ar fi pe așternuturi sau pe o pernă etc. și nu îl utilizați într-o locație, cum ar fi o cameră cu încălzire prin pardoseală, deoarece ar putea duce la supraîncălzirea computerului. Orificiile pentru notebook (laterale sau inferioare) nu trebuie blocate, mai ales în aceste medii. Dacă orificiile de ventilare sunt blocate, acest lucru poate fi periculos și poate cauza supraîncălzirea notebook-ului.


Первый Запуск Ноутбука GIGABYTE

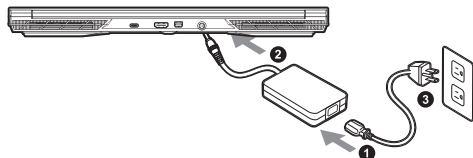

- 1 Подключите шнур питания к блоку питания переменного тока.
- 2 Подключите адаптер к разъему питания (DC) на задней стороне ноутбука.
- 3 Подключите шнур питания к сети.

Включение Ноутбука

Включив ноутбук в первый раз, не выключайте устройство до тех пор, пока не завершится настройка операционной системы. Пожалуйста, обратите внимание, что функция настройки громкости звука не будет работать до завершения установки Windows®.

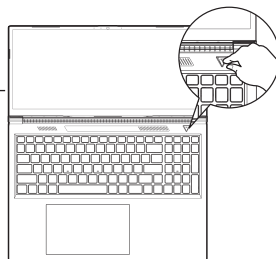

ВНИМАНИЕ


- Перед первым включением убедитесь, что ваш ноутбук подключен к блоку питания с заземлением.
- При использовании ноутбука от сети, розетка должна быть расположена рядом с устройством и быть легко доступной.
- Найдите маркировку о входном и выходном напряжении на Вашем ноутбуке и удостоверьтесь, что она совпадает с информацией о входном/выходном напряжении блока питания. Некоторые ноутбуки имеют различные значения напряжения в зависимости от артикула модели.
- Информация о блоке питания:
 - Входное напряжение : 100-240 В
 - Частота входного напряжения : 50-60 Гц
 - Выходное напряжение : 20V, 7.5A

Полное Руководство Пользователя

Дополнительную информацию об устройстве и программном обеспечении можно найти на сайте <https://www.gigabyte.com/Support>

* Внешний вид товаров и их спецификации могут отличаться в разных странах. Мы рекомендуем проверить информацию о продаваемых в Вашей стране товарах, их внешнем виде и спецификациях у местных дистрибьюторов.
* Хотя мы стремимся представить максимально точную и полную информацию на момент публикации, мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Знакомство С Ноутбуком GIGABYTE

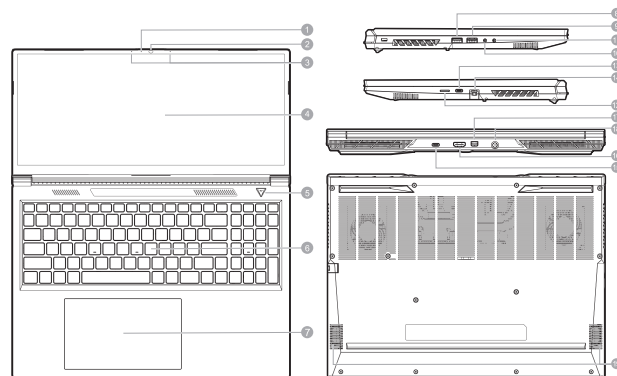


- 1 Индикатор Вебкамеры
- 2 Вебкамера
- 3 Микрофон
- 4 Дисплей
- 5 Кнопка Включения
- 6 Клавиатура
- 7 Сенсорная Панель
- 8 Порт USB 3.2 (Тип A)
- 9 Порт USB 2.0 (Тип A)
- 10 Входной порт для микрофона

- 11 Комбинированный Аудио Разъем
- 12 Устройство Чтения SD-карт
- 13 Порт USB 3.2 (Тип C)
- 14 Сетевой Порт (LAN)
- 15 Порт USB 3.2 (Тип C)
- 16 Порт HDMI **HDMI™**
- 17 Порт Mini Display 1.4
- 18 Разъем Питания
- 19 Динамики

ВНИМАНИЕ

- Не извлекайте встроенный литиевый аккумулятор. Если Вам нужна помощь, пожалуйста, обратитесь к авторизованному представителю GIGABYTE.
- Не устанавливайте ноутбук на наклонной поверхности или в местах, где возможны вибрации, а также не рекомендуется использовать ноутбук в таких местах длительное время. Это увеличивает риск поломки или повреждения устройства.
- Не храните и не используйте ноутбук под воздействием прямого солнечного света или в местах, где температура превышает 112°F (45°C), как например, внутри автомобиля. Это создает опасность расширения литий-ионной батареи и ее старения.
- Не используйте ноутбук в местах с плохой вентиляцией, как например, на кровати, на подушке для сна или диванной подушке, а также нельзя использовать ноутбук в помещении с подогревом пола, так как это может привести к перегреву компьютера. Следите за тем, чтобы отверстия для вентиляции ноутбука (сбоку или снизу) не были закрыты, особенно в условиях, описанных выше. Если вентиляционные отверстия заблокированы, это может представлять опасность и привести к перегреву ноутбука.


首次使用GIGABYTE笔记本电脑

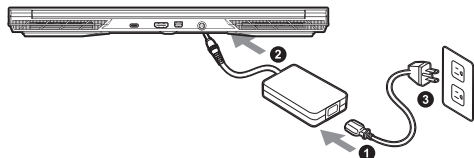

- 1 将电源线接上电源适配器。
- 2 将电源适配器连接到笔记本电脑的电源插孔。
- 3 将电源适配器插入电源插座。

开启笔记本电脑：

第一次开机时，在还未完全进入操作系统前请勿强制关机。请注意开启电源后，直到该操作系统配置完成前，音量无法设定。

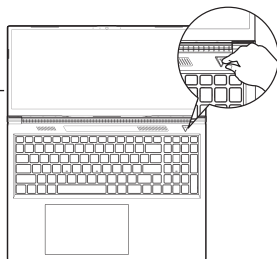

⚠ 重要


- 第一次启动笔记本电脑之前，请先确认已经将电源适配器连接至电脑。
- 当笔记本电脑在电源适配器使用模式时，请将电源适配器靠近插座以便于使用。
- 找出笔记本电脑的输入/输出频率标示，并请确认符合电源适配器上的输入/输出频率资讯。
- 电源适配器资讯：
 - 输入电压：100-240 Vac
 - 输入频率：50-60 Hz
 - 额定输出电压：20 V / 7.5 A

完整使用说明书

详细笔记本电脑使用说明与软体操作说明，请至技嘉Download-Center下载电子说明书。
<https://www.gigabyte.cn/Support>

* 实际出货规格及产品外观依各国家地区可能有所不同，我们诚挚的建议您与当地的经销商或零售商确认目前贩卖的产品规格及样式。
 * 我们会尽力提供正确与完整的数据于网页上，并保留改动、修正页面信息的权利，恕不另行通知。

GIGABYTE 笔记本电脑导览

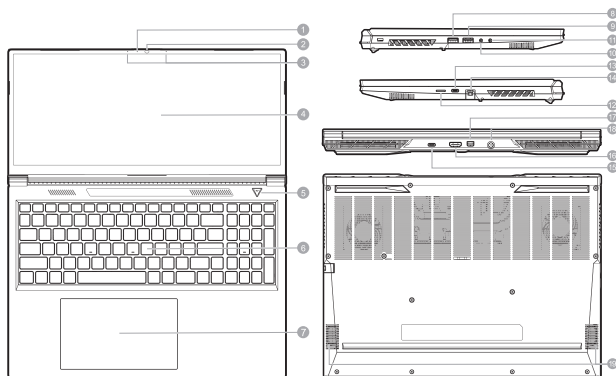


- 1 视讯指示灯
- 2 视讯镜头
- 3 麦克风
- 4 屏幕面板
- 5 电源按钮
- 6 键盘
- 7 触摸板
- 8 USB 3.2 接口 (USB-type A 型接口)
- 9 USB 2.0 接口 (USB-type A 型接口)
- 10 麦克风插孔
- 11 耳机 / 麦克风插孔
- 12 SD 卡片阅读机
- 13 USB 3.2 接口 (USB-type C 型接口)
- 14 有线网络(LAN) 接口
- 15 USB 3.2 接口 (USB-type C 型接口)
- 16 HDMI 接口 **HDMI**
- 17 Mini Display 1.4 埠
- 18 直流电源输入插孔
- 19 喇叭

⚠ 重要

- 本机器设备配备的锂电池为不可拆卸装置，请交由 GIGABYTE 授权维修服务中心移除装置中的电池。
- 请不要于斜面上或容易震动的地方使用笔记本电脑，以降低发生故障和产品损坏的风险。
- 请勿置于车内，室内外阳光强烈或高于 45 度之储藏环境，以免锂电池发生老化或膨胀等危险。
- 请在通风良好的地方使用此产品。请勿在床上，枕头等通风不良的地方使用此产品，并且不要在有楼板暖气的地方使用，避免导致笔记本电脑过热。请避免底部和侧边的通风孔阻塞。如果通风孔阻塞，会有损害笔记本电脑或导致内部过热的危险。


Korišćenje GIGABYTE notebook računara po prvi put

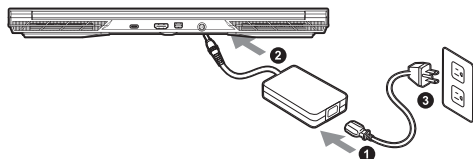

- 1 Povežite kabl za napajanje sa adapterom naizmenične struje.
- 2 Povežite adapter sa ulaznim priključkom za napajanje (DC) na prenosnom računaru.
- 3 Povežite kabl za napajanje sa strujnom utičnicom.

Uključivanje napajanja

Nakon što uključite notebook računar po prvi put, ne isključujte ga sve dok se ne završi konfiguracija operativnog sistema. Uzmite u obzir da dugme za jačinu zvuka neće funkcionisati dok se ne završi podešavanje operativnog sistema Windows®.

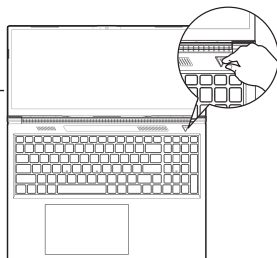

VAŽNO


- Uverite se da je vaš notebook računar povezan sa uzemljenim adapterom za napajanje pre nego što ga prvi put uključite.
- Kada koristite notebook računar u režimu adaptera za napajanje, strujna utičnica mora biti blizu uređaja i lako dostupna.
- Pronađite oznaku sa ulaznom/izlaznom specifikacijom na notebook računaru i uverite se da se slaže sa informacijama o ulaznoj/izlaznoj specifikaciji na adapteru za napajanje. Neki modeli notebook računara možda imaju više specifikacija izlazne struje, na osnovu dostupnog SKU-a.
- Informacije o adapteru za napajanje:
 - Ulazni napon : 100-240 Vac
 - Izlazna frekvencija : 50-60 Hz
 - Specifikacija izlaznog napona : 20V, 7.5A

Puno uputstvo za upotrebu

Za dodatna uputstva za upotrebu i uputstvo za korišćenje softvera pogledajte vezu ispod:
<https://www.gigabyte.com/Support>

* Specifikacije i izgled proizvoda se mogu razlikovati u zavisnosti od zemlje. Preporučujemo da kod lokalnih prodavaca proverite specifikacije i izgled proizvoda koji su dostupni u vašoj zemlji.
 * Iako se trudimo da obezbedimo najpreciznije i sveobuhvatne informacije u trenutku objavljivanja, zadržavamo pravo da izvršimo promene bez prethodnog obaveštenja.

Vodič za GIGABYTE notebook računar

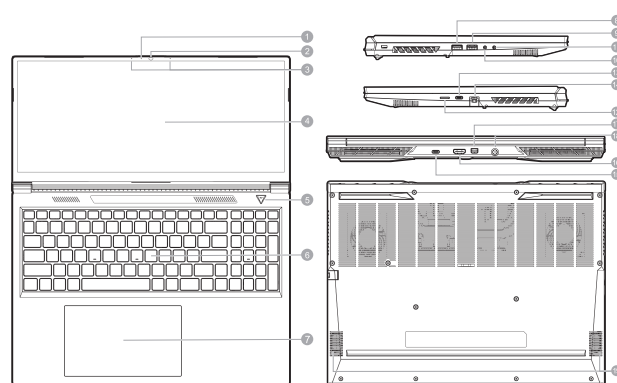


- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Indikator Veb-kamere | 11 Kombinovani Audio Priključak |
| 2 Veb-kamera | 12 Čitač SD Kartica |
| 3 Mikrofon | 13 USB 3.2 Port (USB tip C) |
| 4 Ekran | 14 Mrežni Port(LAN) |
| 5 Dugme za Napajanje | 15 USB 3.2 Port (USB tip C) |
| 6 Tastatura | 16 HDMI Port HDMI |
| 7 Tačped | 17 Mini DisplayPort 1.4 |
| 8 USB 3.2 Port (USB tip A) | 18 Ulazni Priključak za Napajanje |
| 9 USB 2.0 Port (USB tip A) | 19 Jednosmernom Strujom (DC) |
| 10 Ulazni Priključak za Mikrofon | 19 Zvučnik |

VAŽNO

- Ne uklanjajte ugrađenu litijumsku bateriju. Za sve potrebe servisiranja obratite se svom lokalnom GIGABYTE ovlašćenom servisnom centru.
- Ne postavljajte notebook računar na nagnutu površinu ili na mesto gde dolazi od vibracija ili izbegavajte da koristite notebook računar na takvim mestima tokom dužeg vremenskog perioda. To povećava rizik od kvara ili nastanka oštećenja na proizvodu.
- Ne skladištite i ne koristite notebook računar na direktnom sunčevom svetlu ili lokacijama s temperaturom većom od 45 °C (112 °F), npr. unutar vozila. Postoji rizik od širenja i smanjenja radnog veka litijum-jonske baterije.
- Ne koristite notebook računar na slaboprovetrenim mestima, npr. na posteljini ili na jastuku itd. i ne koristite ga na mestima kao što je soba sa podnim grejanjem, jer to može dovesti do pregrevanja računara. Pazite da otvori za ventilaciju na notebook računaru (sa strane ili s donje strane) ne budu blokirani, posebno u takvim okruženjima. Ako su otvori blokirani, to može da bude opasno i dovede do pregrevanja notebook računara.


首次使用 GIGABYTE 筆記型電腦

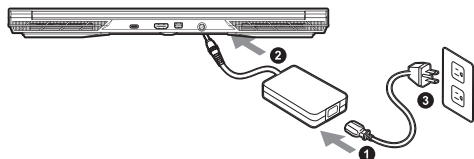

- 1 將電源線接上電源轉換器。
- 2 將電源轉換器連接到筆記型電腦的直流電源輸入插孔。
- 3 將電源轉換器插入電源插座。

開啟筆記型電腦：

第一次開機時，在還未完全進入作業系統前請勿強制關機。開啟電源後，直到該作業系統配置完成前，音量無法設定。

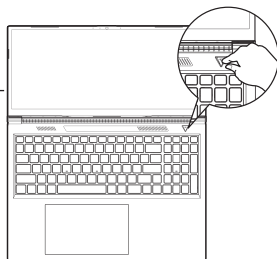

警告：使用過度恐傷害視力。

注意事項：

- (1) 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
- (2) 未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

重要

- 第一次啟動筆記型電腦之前，請先確認已經將電源變壓器連接至電腦。
- 當筆記型電腦在電源變壓器使用模式時，請將電源變壓器靠近插座以使用。
- 找出筆記型電腦的輸入/輸出頻率標籤，並請確認符合電源變壓器上的輸入/輸出頻率資訊。
- 電源變壓器資訊：
 - 輸入電壓：100-240 Vac
 - 輸入頻率：50-60 Hz
 - 額定輸出電壓 / 額定輸出電流：20 Vdc / 7.5 A


完整使用說明書

詳細筆電使用說明與軟體操作說明，請至技嘉Download-Center下載電子說明書。
<https://www.gigabyte.com/tw/Support>

* 實際出貨規格及產品外觀依各國地區可能有所不同，我們誠摯的建議您與當地的經銷商或零售店確認目前販售的產品規格及樣式。

* 我們會盡力提供正確與完整的資料於網頁上，並保留更動、修正頁面資訊的權利，恕不另行通知

GIGABYTE 筆記型電腦導覽

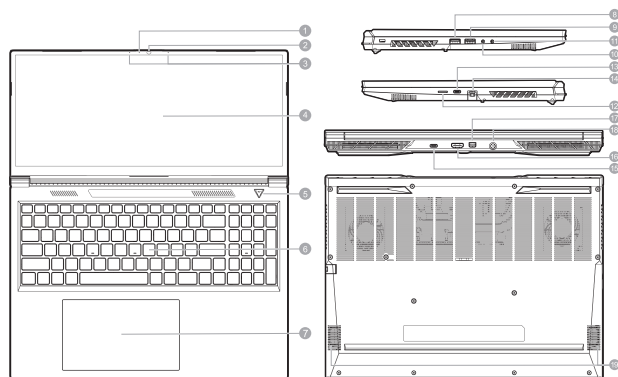

- 1 視訊指示燈
- 2 視訊攝影機
- 3 麥克風
- 4 螢幕面板
- 5 電源按鈕
- 6 鍵盤
- 7 觸控板
- 8 USB 3.2 連結埠 (USB-A 埠)
- 9 USB 2.0 連結埠 (USB-A 埠)
- 10 麥克風插孔

• Type-C埠: USB Type-C埠; 以高達10Gb/s速度傳輸資料，電源輸出5V/0.9A。
 • LAN 埠: 內建10/100/1000Mb Base-Tx
 • ... HDMI埠: 3840 x 2160

- 11 耳機 / 麥克風插孔
- 12 SD 讀卡機
- 13 USB 3.2 連結埠 (USB-C 埠)*
- 14 乙太網路(LAN)連結埠**
- 15 USB 3.2 連結埠 (USB-C 埠)*
- 16 HDMI 連結埠 HDMI***
- 17 Mini Display 1.4 埠
- 18 直流電源輸入插孔
- 19 喇叭




HDMI - HDMI 高畫質多媒體介面 - HDMI 商業外觀及 HDMI 識別標準等詞彙均為 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商標或註冊商標。

警告

- 本機器設備配備的鋰電池為不可拆卸裝置，請文由技嘉授權專業維修服務中心移除裝置中的電池。
- 請不要在斜面上或容易震動的地方使用筆記型電腦，以降低發生故障和產品損壞的風險。
- 請勿置於車內、室內外陽光強烈或高於 45 度 C 之儲藏環境，以免鋰電池發生老化或膨脹等危險。
- 請於通風良好的地方使用此產品。請勿在床上、枕頭等通風不良的地方使用此產品，並且不要在有樓板暖氣的地方使用，避免導致筆記型電腦過熱。請避免底部和側邊的通風孔阻塞。如果通風孔阻塞，會有損害筆記型電腦或導致內部過熱的危險。


GIGABYTE Dizüstü Bilgisayarı İlk Kez Kullanma

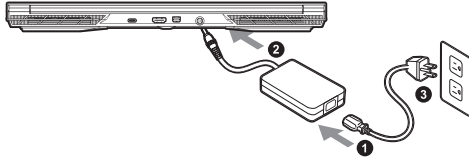

- 1 Güç kablosunu AC adaptörüne bağlayın.
- 2 Adaptörü dizüstü bilgisayardaki Güç (DC) Giriş Bağlantı Noktasına bağlayın.
- 3 Güç kablosunu elektrik prizine bağlayın.

Gücü Açma

Dizüstü bilgisayarını ilk kez açtıktan sonra, işletim sistemi yapılandırılana kadar kapatmayın. Windows® Kurulumu tamamlanana kadar ses düzeyinin çalışmayacağını lütfen unutmayın.

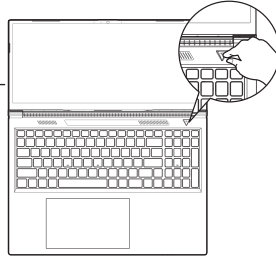

ÖNEMLİ

- İlk kez açmadan önce dizüstü bilgisayarınızın topraklanmış bir güç adaptörüne bağlı olduğundan emin olun.
- Dizüstü bilgisayarınızı güç adaptörü modunda kullanırken, priz çıkışı üniteye yakın ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Dizüstü Bilgisayarınızda giriş/çıkış işaretini bulun ve güç adaptörünüzdeki giriş/çıkış derecelendirme bilgileriyle eşleştüğünden emin olun. Bazı Dizüstü Bilgisayar modellerinde, mevcut SKU'ya göre birden fazla derecelendirme çıkışı akımı olabilir.
- Güç adaptörü bilgileri:
 - Giriş gerilimi : 100-240 Vac
 - Giriş frekansı : 50-60 Hz
 - Değerlendirme çıkış voltajı : 20V, 7.5A


Tam Kullanım Kılavuzu

İlave kullanım kılavuzları ve yazılım talimatları için lütfen aşağıdaki bağlantıya bakın:
<https://www.gigabyte.com/Support>

* Ürün özellikleri ve ürün görünümü ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Ülkenize bulunan ürünlerin teknik özellikleri ve görünümü için yerel bayilerinize danışmanızı tavsiye ederiz.

* Yayın andında en doğru ve kapsamlı bilgileri sunmaya çalışsak da, önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımızı saklı tutuyoruz.

GIGABYTE Dizüstü Bilgisayar Turu

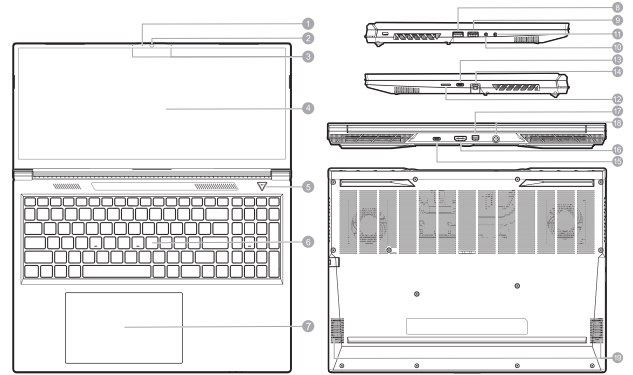


- | | |
|--|---|
| 1 Web Kamerası Göstergesi | 11 Birleşik Ses Jaki |
| 2 Web Kamerası | 12 SD Kart Okuyucu |
| 3 Mikrofon | 13 USB 3.2 Bağlantı Noktası (USB tip-C) |
| 4 Görüntü Paneli | 14 Ethernet Bağlantı Noktası |
| 5 Güç Düğmesi | 15 USB 3.2 Bağlantı Noktası (USB tip-C) |
| 6 Tuş Takımı | 16 HDMI Bağlantı Noktası HDMI |
| 7 Dokunmatik Yüzey | 17 Mini Ekran Bağlantı Noktası 1.4 |
| 8 USB 3.2 Bağlantı Noktası (USB tip A) | 18 Güç Giriş Bağlantı Noktası |
| 9 USB 2.0 Bağlantı Noktası (USB tip A) | 19 Hoparlör |
| 10 Mikrofon Giriş Jaki | |

ÖNEMLİ

- Yerleşik lityum pili çıkarmayın. Herhangi bir servis ihtiyacı için, lütfen yerel GIGABYTE Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.
- Dizüstü Bilgisayarı eğimli veya titreşime açık bir yere kurmayın veya Dizüstü Bilgisayarı bu konumda uzun süre kullanmaktan kaçının. Bu, üründen bir arıza veya hasar oluşma riskini artırır.
- Dizüstü PC'yi doğrudan güneş ışığında veya bir aracın içi gibi sıcaklığın 45 °C'yi aştığı yerlerde saklamayın ve kullanmayın. Lityum iyon pilin genleşmesi ve eskimesi tehlikesi vardır.
- Dizüstü PC'yi yatak takımı, yastık veya minder gibi kötü havalandırılan bir yerde kullanmayın ve bilgisayarın aşırı ısınmasına neden olabileceğinden yerden ısıtılmalı oda gibi yerlerde kullanmayın. Dizüstü PC havalandırma delikleri (yanda veya altta) özellikle bu ortamlarda engellenmez. Havalandırma delikleri tıkanırsa tehlikeli olabilir ve Dizüstü PC'nin aşırı ısınmasına neden olabilir.


Перше користування ноутбуком GIGABYTE

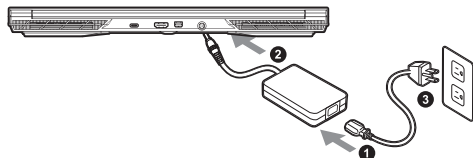

- 1 Підключіть шнур живлення до адаптера змінного струму.
- 2 Підключіть адаптер до вхідного порту живлення (постійного струму) на ноутбуці.
- 3 Підключіть шнур живлення до розетки живлення.

Увімкнення живлення

Після першого увімкнення ноутбуку не вимикайте його, доки не буде виконано конфігурацію операційної системи. Зверніть увагу: гучність для аудіо не працюватиме, доки не буде виконано налаштування Windows®.

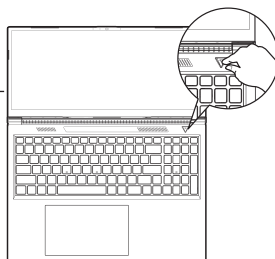

⚠ ВАЖЛИВО

- Переконайтеся, що перед першим увімкненням ноутбук підключено до заземленого адаптера живлення.
- Коли ви користуєтесь ноутбуком у режимі живлення від адаптера, розетка електромережі мусить бути поруч і легко доступною.
- Знайдіть позначку входу/виходу на ноутбуку і переконайтеся, що вказані значення збігаються зі значеннями на адаптері живлення. Деякі моделі ноутбуків можуть мати багато варіантів номінальних значень виходу струму, залежно від доступного SKU.
- Інформація про адаптер живлення:
 - Вхідна напруга: 100-240 В змінного струму
 - Частота входу: 50-60 Гц
 - Номінальна вихідна напруга: 20V, 7.5A


Повний посібник користувачів

İlave kullanım kılavuzları ve yazılım talimatları için lütfen aşağıdaki bağlantıya bakın:
<https://www.gigabyte.com/Support>

* Робочі характеристики виробу та вигляд виробу можуть бути різними в різних країнах. Радимо дізнатися в місцевих розповсюджувачів про технічні характеристики та вигляд виробів, доступних у вашій країні.

* Ми прагнемо надавати найточнішу та найбільш детальну інформацію на момент публікації, проте застерігаємо за собою право вносити зміни без попередження.

Огляд ноутбука GIGABYTE

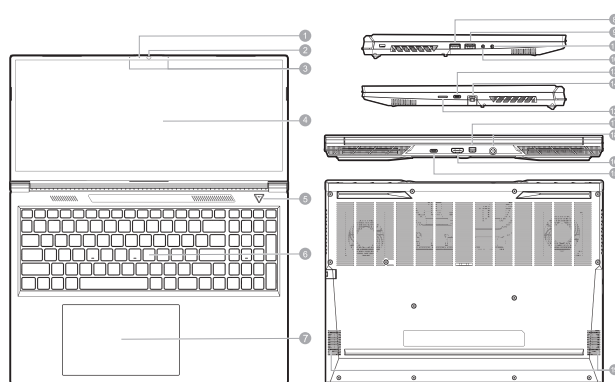

- 1 Індикатор Веб-камери
- 2 Веб-камера
- 3 Мікрофон
- 4 Панель Дисплея
- 5 Кнопка Живлення
- 6 Клавіатура
- 7 Сенсорна Панель
- 8 Порт USB 3.2 (USB type-A)
- 9 Порт USB 2.0 (USB type-A)
- 10 Контакт Входу Мікрофону

- 11 Гніздо Аудіо Комбо
- 12 Пристрій Читання Карт SD
- 13 Порт USB 3.2 (USB type-C)
- 14 Порт Ethernet (LAN)
- 15 Порт USB 3.2 (USB type-C)
- 16 Порт HDMI **HDMI™**
- 17 Порт Mini Display 1.4
- 18 Вхідний Порт Живлення (Постійного Струму)
- 19 Динамік

⚠ ВАЖЛИВО

- Не виймайте вбудований літійовий акумулятор. Щодо будь-якого ремонту звертайтеся до місцевого авторизованого сервісного центру GIGABYTE.
- Не встановлюйте ноутбук на похилений поверхні чи в місці, що може вібухнути, та не використовуйте ноутбук у таких місцях протягом тривалого часу. Це збільшує ризик несправності та пошкодження виробу.
- Не зберігайте та не використовуйте ноутбук під прямим сонячним промінням і в місцях, де температура піднімається вище 112°F (45°C), зокрема в салоні автомобіля. Це загрожує розширенню та спрацюванню літійового акумулятора.
- Не використовуйте ноутбук у погано провітрюваних місцях, зокрема на постійній близькості, подушці тощо, і в кімнатах із теплою підлогою, оскільки це може спричинити перегрівання комп'ютера. У таких середовищах звертайте особливу увагу, чи не заблоковано вентиляційні отвори на ноутбуку (збоку та внизу). Якщо вентиляційні отвори заблоковано, це може бути небезпечним і спричинити перегрівання комп'ютера.

Regulatory Notices

- Only use batteries designed for this computer.
The wrong battery type may explode, leak or damage the computer.
- Do not remove any batteries from the computer while it is powered on.
- Do not continue to use a battery that has been dropped, or that appears damaged (e.g. bent or twisted) in any way.
Even if the computer continues to work with a damaged battery in place, it may cause circuit damage, which may possibly result in fire.
- Recharge the batteries using the Notebook's system. Incorrect recharging may make the battery explode.
- Do not try to repair a battery pack. Refer any battery pack repair or replacement to your service representative or qualified service personnel.
- Keep children away from, and promptly dispose of a damaged battery.
Always dispose of batteries carefully. Batteries may explode or leak if exposed to fire, or improperly handled or discarded.
- Keep the battery away from metal appliances.
- Affix tape to the battery contacts before disposing of the battery.
- Do not touch the battery contacts with your hands or metal objects.



CAUTION:
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN
INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

RF Exposure :

This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End-users and installers must be provided with antenna installation instructions and transmitter operating conditions for satisfying RF exposure compliance.

Declaration of Conformity for EU countries

Hereby, GIGABYTE, declares that this Notebook series is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of RE Directive 2014/53/EU.

Simplified EU Declaration of Conformity

The low band 5.15 to 5.35 GHz is for indoor use only.

	AT	CZ	ES	HR	LT	NL	SE
	BE	DE	FI	HU	LU	PO	SI
	BG	DK	FR	IE	LV	PT	SK
	CY	EE	GR	IT	MT	RO	UK

This equipment complies with the essential requirements of the European Union directive 2014/53/EU.

Regional notice for Singapore

Complies with
IMDA Standards
DA100880

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

Federal Communications Commission Notice :

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital service, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. Any changes or modifications made to this equipment may void the user's authority to operate this equipment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- All external cables connecting to this basic unit must be shielded.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



CAUTION:
Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

Canada Notices:

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

If this device has WLAN or Bluetooth capability, the device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Disposal and Recycling :

Rechargeable Li-Polymer batteries are subject to disposal and recycling regulations that vary by country and region. Always check and follow your applicable regulations before disposing of any battery. Contact your local battery recycling organization. Many countries prohibit the disposal of waste electronic equipment in standard waste receptacles. Place only discharged batteries in a battery collection container. Use electrical tape or other approved covering over the battery connection points to prevent short circuits.



The symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Please check local regulations for disposal of electronic products.



WARNING:

This product can expose you to chemicals including Antimony trioxide, Lead, Nickel and its compounds which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

Battery Information:



European Union—Disposal and recycling information. This symbol indicates that this product and/or battery should not be disposed of with household waste. You must use the public collection system to return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.



Les vêtements se recyclent, ne les jetez pas !
Trouvez où les déposer sur le site www.quefairedemesdechets.fr

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



Battery Type: CR2032
Nominal voltage: 3Vdc

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries, batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- Call a local poison control center for treatment information.
- Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
- Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
- The product contains non-replaceable batteries.

تحذير:



قد يعرضك هذا المنتج لمواد كيميائية، من بينها ثالث أكسيد أنتيمون والرصاص والنيكل ومكوناته المعروفة في ولاية كاليفورنيا بأنها تسبب سرطاناً وعيوباً خلقية أو ضرراً تناسلياً آخر. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع www.P65Warnings.ca.gov



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Този продукт може да Ви изложи на химикали, включително антимонов триоксид, олово, никел и съединенията му, които според щата Калифорния причиняват рак, вродени дефекти или други репродуктивни нарушения. За повече информация, посетете www.P65Warnings.ca.gov



VAROVÁNÍ:

Prostřednictvím tohoto produktu můžete být vystaveni chemickým látkám, včetně oxidu amoniého, olova, niklu a jejích sloučeninám, které jsou ve státě Kalifornie považovány za příčiny nádorových onemocnění a poškození plodu nebo jiných poruch reprodukce. Další informace najdete na webu www.P65Warnings.ca.gov



WARNING:

Dieses Produkt kann Sie Chemikalien aussetzen, wie z. B. Antimontrioxid, Blei, Nickel und seinen Verbindungsstoffen, die im Staat Kalifornien als Ursache für Krebs, Geburtsfehler und andere Reproduktionsschäden bekannt sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες όπως το τριοξείδιο του αντιμονίου, τον μόλυβδο, το νικέλιο και τις ενώσεις του, τα οποία είναι γνωστά στην Πολιτεία της Καλιφόρνιας ότι προκαλούν καρκίνο και συγγενείς ανωμαλίες ή άλλες βλάβες στο αναπαραγωγικό σύστημα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.P65Warnings.ca.gov



ADVERTENCIA:

Este producto puede exponerlo a sustancias químicas como el trióxido de antimonio, el plomo, el níquel y sus compuestos que, conforme al Estado de California, podrían ser causas de cáncer y de malformaciones congénitas u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov



HOIATUS Toote kaudu võite kokku puutuda antimonitrioksiidi, plii, nikli ja selle ühenditega jm kemikaalidega, mis California osariigi andmetel põhjustavad vähki, sünnidefekte või reproduktiivkahjustusi. Lisateavet vt veebisaidil www.P65Warnings.ca.gov



AVERTISSEMENT :

Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le trioxyde d'antimoine, le plomb, le nickel et ses composés, qui sont connus dans l'État de Californie pour provoquer des cancers et des anomalies congénitales, ou d'autres troubles de la reproduction. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warnings.ca.gov

אזהרה:



מוצר זה עלול לחשוף אותך לסיכונים, לרבות אנטומון טריאוקסיד, עופרת, ניקל ותרבותיות, אשר ידועות במידת קליפורניה כגורמים לסרטן ומזיקים מולדים או לנזק אחר למערכת הרבייה. למידע נוסף עבור אל www.P65Warnings.ca.gov



FIGYELEM:

Ez a termék olyan vegyi anyagoknak teheti ki önt, mint például az antimon-trioxid, az ólom, a nikkel, valamint ezek vegyületei, amelyek Kalifornia állam tudomása szerint rákot, születési rendellenességeket és egyéb reprodukív ártalmakat okozhatnak. További információkért látogasson el erre az oldalra: www.P65Warnings.ca.gov



警告:

この製品を使用すると、三酸化アンチモン、鉛、ニッケルおよびその化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。これらの物質は、カリフォルニア州では癌や先天異常、またはその他の生殖障害を引き起こすことが認められています。詳細については、www.P65Warnings.ca.govをご覧ください。



경고:

이 제품 사용 시 귀하는 캘리포니아 주에서 암, 선천적 기형 또는 기타 생식 장애를 일으키는 것으로 알려진 산화안티몬, 납, 니켈 및 이들의 화합물이 함유된 화학 물질에 노출될 수 있습니다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov 를 참조하십시오.



ĮSPĖJIMAS:

Šio produkto sudėtyje yra cheminių medžiagų, įskaitant stibio trioksido, šviną, nikelį ir jo junginius, kurios Kalifornijos valstijoje pripažintos sukeliančiomis vėžį ir apsigimimus ar kitą žalą reprodukcijai. Daugiau informacijos rasite adresu www.P65Warnings.ca.gov



BRĪDINĀJUMS:

Izmantojot šio produktu, varat tikt pakļauts ķīmiskām vielām, tostarp antimona trioksīdam, svinam, niķēlim un tā savienojumiem, kuri saskaņā ar Kalifornijas štata informāciju izraisa vēzi un iedzimtus defektus vai rada citu kaitējumu reproduktīvajai sistēmai. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.P65Warnings.ca.gov



WAARSCHUWING:

Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën inclusief antimontrioxide, lood, nikkel en de verbindingen daarvan die bekend zijn bij de staat California voor het veroorzaken van kanker en geboortefwijkingen of andere reproductieve schade. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov



OSTRZEŻENIE:

Ten produkt może narazić użytkownika na działanie substancji chemicznych, w tym trójtlenku antymonu, ołowiu, niklu i jego związków, które według przepisów stanu Kalifornia, powodują raka i wady wrodzone albo inne uszkodzenia układu rozrodczego. Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.P65Warnings.ca.gov



AVISO:

Este produto pode expô-lo a produtos químicos, tais como trióxido de antimônio, chumbo, níquel e seus compostos que são conhecidos no estado da Califórnia por causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov



AVERTISMENT:

Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv trioxid de antimoniu, plumb, nichel și compușii săi, despre care statul California știe că pot provoca cancer și defecte congenitale sau alte efecte nocive asupra reproducerii. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov



ВНИМАНИЕ!

Данное изделие содержит химические вещества, включая окись сурьмы, свинец, никель и его соединения, которые по данным штата Калифорния вызывают рак, врожденные патологии плода и другие нарушения репродуктивной функции организма. Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.P65Warnings.ca.gov



警告:

本产品可能会使您接触包括三氧化二砷、铅、镍及其化合物在内的化学品,加利福尼亚州已知这些化学品会导致癌症和出生缺陷或其他生殖伤害。更多信息请访问 www.P65Warnings.ca.gov



UPOZORENJE:

Ovaj proizvod može da vas izloži hemikalijama uključujući antimon trioksidu, olovu, niklu i njegovim jedinjenjima za koja je poznato u državi Kalifornija da izazivaju rak i urođene defekte ili druga reproduktivna oboljenja. Za više informacija, posetite www.P65Warnings.ca.gov



UYARI:

Bu ürün sizi Antimon trioksit, Kurşun, Nikel ve Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere ve doğum kusurlarına veya diğer üreme bozukluklarına neden olduğu bilinen bileşimler gibi kimyasallara maruz bırakabilir. Daha fazla bilgi için www.P65Warnings.ca.gov adresine gidin.



УВАГА!

Цей виріб може містити хімічні речовини, як-от триоксид сенармоніту, свинець і нікель та їхні сполуки, про які в штаті Каліфорнія відомо, що вони спричиняють рак і вроджені дефекти плоду та завдають іншої шкоди репродуктивній системі. Більше інформації подано на www.P65Warnings.ca.gov

- 請僅使用專為本電腦所設計的電池。
不正確的電池類型可能會造成爆炸、漏電或損壞電腦。

- | 單元Unit | 限用物質及其化學符號
Restricted substances and its chemical symbols | | | | | |
|----------------|--|------------------|------------------|--|--|--|
| | 鉛Lead
(Pb) | 汞Mercury
(Hg) | 鎘Cadmium
(Cd) | 六價鉻
Hexavalent
chromium
(Cr ⁶⁺) | 多溴聯苯
Polybrominated
biphenyls
(PBB) | 多溴二苯醚
Polybrominated
diphenyl ethers
(PBDE) |
| 外殼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 液晶螢幕 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 相機模組 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 鍵盤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 風扇及
散熱模組 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 印刷電路板
及電子組件 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 處理器 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 記憶體 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 顯示卡
(VGA) | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 固態硬碟
(SSD) | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 無線網路+
藍牙 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 喇叭 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 觸控板
與按鈕 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電源供應器 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 其他
及其配件 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
- 備考 1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
- 備考 2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
- 備考 3. “-”係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

- 请仅使用专为本笔记本电脑所设计的电池。
- 请勿继续使用已掉落的电池,或是出现任何损坏状况(例如弯曲或扭曲)的电池。即使笔记本计算机能够以受损的电池继续工作,也可能造成电路损坏,并造成火灾。
- 请使用笔记本电脑为电池充电。不正确的充电方式可能会导致电池爆炸。
- 请勿尝试自行修理电池。请交由维修代表或合格维修人员进行电池维修或更换。
- 请勿让儿童接触受损的电池,应立即加以丢弃。请务必谨慎处理电池。若暴露在火焰中、不当处理或弃置,可能会造成电池爆炸或漏电。
- 请将电池远离金属设备。
- 在弃置电池之前,请在电池接触点上粘贴胶带。
- 请勿以双手或金属物体碰触电池接触点。

本设备必须依据所提供的指示安装及操作,且不得与任何其他天线或发射机并置或共同操作。必须对一般用户及安装人员提供天线安装指示及发射机操作条件,以满足射频曝露值的法规要求。

本机限在不干扰合法电台与不受被干扰保障条件下于室内使用。



请勿将本产品当作一般垃圾丢弃。
本产品零部件设计为可回收利用。
这个打X的垃圾桶标志表示本产品(电器与电子设备)不应视为一般垃圾丢弃,
请依照您所在地区有关废弃电子产品的处理方式处理。



请勿将电池当作一般垃圾丢弃。这个标志表示电池不应视为一般垃圾丢弃。

组件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr6+)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
金属机构件	X	○	○	○	○	○
塑料机构件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	X	○	○	○	○	○
液晶面板	X	○	○	○	○	○
电池***	X	○	○	○	○	○
摄像头	X	○	○	○	○	○
固态硬盘	X	○	○	○	○	○
麦克风	X	○	○	○	○	○
风扇	X	○	○	○	○	○
键盘	X	○	○	○	○	○
电源适配器	X	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	○	○
内存条	X	○	○	○	○	○
散热模组	X	○	○	○	○	○
触摸板与按钮	X	○	○	○	○	○
喇叭	X	○	○	○	○	○
无线网络卡	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过GB/T 26572规定的限量要求。

(所有部件皆符合欧盟RoHS要求)

*** 电池本体上如有环保使用期限标识，以本体标识为主。

- 对于可拆卸的电器电子设备配件上如有环保使用期限标识，以本体标识为主。
- 上述有害物质的名称及含量表，依产品部件之差异而有所删减。

B급 기기(가정용 방송통신기기):

이 기기는 가정용 (B 급) 으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며 , 모든 지역에서 사용할 수 있습니다 .


당해 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음



< 경고 > 발열, 화재, 폭발 등의 위험을 수반할 수 있으니 다음 사항을 지켜주시기 바랍니다 .

- (1) 육안으로 식별이 가능할 정도의 부풀음이 발생된 전지는 위험할 수 있으므로 제조자 또는 판매자로 즉시 문의 하십시오
- (2) 지정된 정품 충전기만을 사용 하십시오
- (3) 화기에 가까이 하지 마십시오 (전자레인지에 넣지 마십시오)
- (4) 여름철 자동차 내부에 방치 하지 마십시오
- (5) 찜질방 등 고온 다습한 곳에서 보관 , 사용하지 마십시오
- (6) 이불, 전기장판, 카펫 위에 올려 놓고 장시간 사용하지 마십시오
- (7) 전원을 켜 상태로 밀폐된 공간에 장시간 보관하지 마십시오
- (8) 전지 단자에 목걸이, 동전, 열쇠, 시계 등 금속 제품이 닿지 않도록 주의 하십시오
- (9) 휴대 기기, 제조업체가 보증한 리튬 2 차 전지를 사용 하십시오
- (10) 분해, 압착, 관통 등의 행위를 하지 마십시오
- (11) 높은 곳에서 떨어뜨리는 등 비정상적 충격을 주지 마십시오
- (12) 60 도 이상의 고온에 노출하지 마십시오
- (13) 습기에 접촉되지 않도록 하십시오

MEMO

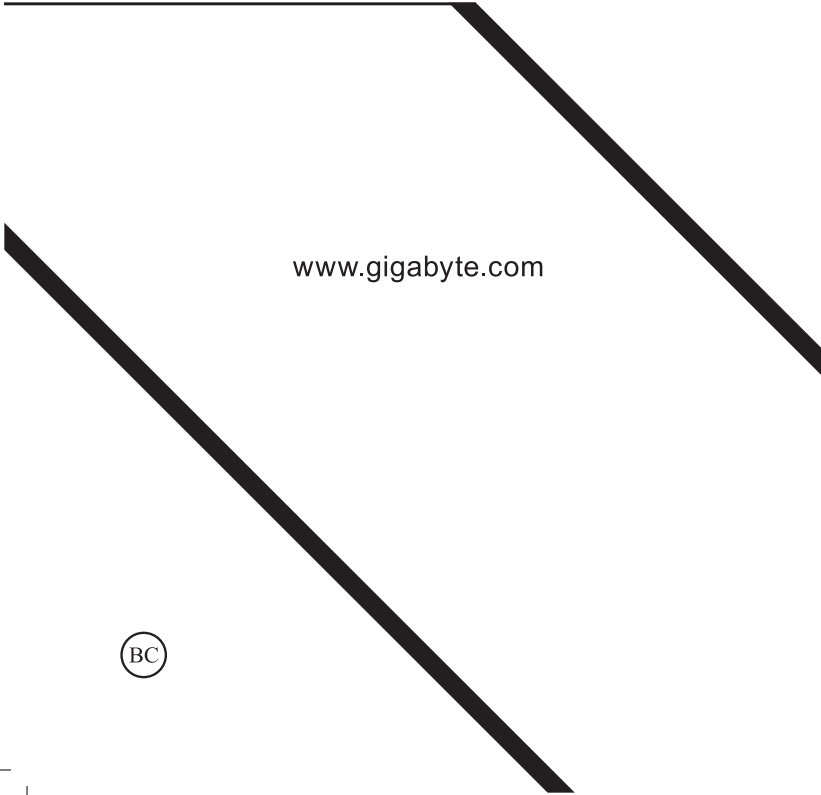

The Gigabyte logo is composed of several geometric elements. A thin horizontal line extends from the left edge. Below it, a thick diagonal line runs from the bottom-left towards the center. To the right of this, another thick diagonal line runs from the center towards the top-right. These two thick lines meet at a vertex, and a thin horizontal line continues from that vertex to the right. A thin diagonal line also extends from the top-right towards the center, meeting the other diagonal line.

www.gigabyte.com

BC