


ABRIDOR DE FRASCOS AUTOMÁTICO

Manual de uso

Modelo KC12

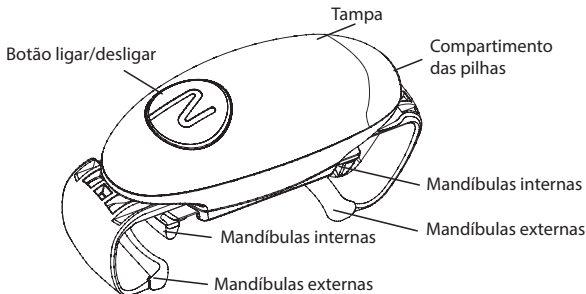

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- Leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o abre-frascos.
- Recomenda-se a supervisão de um adulto quando o aparelho for utilizado por ou perto de crianças.
- Não toque nas partes móveis durante o funcionamento ou ao trocar as pilhas.
- Mantenha mãos, cabelos, joias, roupas, espátulas, utensílios etc. afastados dos mecanismos durante o uso, para evitar qualquer ferimento.
- Em caso de bloqueio dos mecanismos durante o funcionamento, pressione o botão para parar o aparelho.

PILHAS

- Certifique-se de que o motor esteja completamente parado antes de remover a tampa das pilhas.
- Ao substituir as pilhas: não pressione o interruptor (botão) localizado na parte superior do abre-frascos para evitar ligar o aparelho. Mantenha as mãos afastadas dos mecanismos durante a instalação das pilhas.
- Remova sempre as pilhas usadas. Instale pilhas do mesmo tipo (AA), sem misturar pilhas novas com pilhas usadas.

FUNCIONAMENTO


- Este abre-frascos pode abrir frascos comerciais destinados exclusivamente ao uso doméstico. Qualquer outra utilização, como por exemplo com frascos “caseiros”, não é recomendada, e eventuais danos causados ao aparelho não serão cobertos pela garantia.
- **NÃO** utilizar o abre-frascos em frascos de plástico.
- **NÃO** utilizar o abre-frascos para abrir tampas com menos de 30 mm ou mais de 88 mm de diâmetro.
- **NÃO** utilizar o abre-frascos para abrir frascos danificados ou com formas irregulares.
- Coloque sempre o frasco sobre uma superfície antiderrapante.
- Retire o lacre/anel de segurança do frasco antes de o utilizar.
- Para uma perfeita estabilidade, recomenda-se segurar o frasco durante a operação.

COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

INSTALAÇÃO DAS PILHAS

Nota: mantenha as mãos afastadas das garras de fixação durante a instalação das pilhas.


1. Abra o compartimento das pilhas pressionando os dois lados do compartimento e puxando-o para fora.
2. Insira 2 pilhas AA, respeitando as polaridades (+/-).
3. Feche o compartimento, certificando-se de que está bem encaixado.
4. Se o aparelho iniciar automaticamente ao inserir as pilhas, deixe o ciclo completar-se.

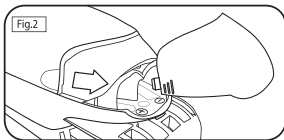

UTILIZAÇÃO

Atenção: não coloque os dedos dentro ou perto dos mecanismos de fixação durante o ciclo de abertura.

1. Retire a embalagem de segurança (película/etiqueta).
2. Abaixe a garra exterior (conforme indicado na fig. 3).

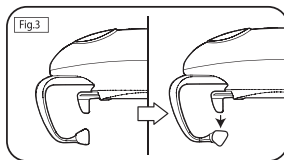

3. Coloque o frasco a abrir sobre uma superfície plana, deixando espaço livre à volta.
4. Posicione o abre-frascos no centro da tampa e pressione o botão de ligar até que as garras exteriores comecem a mover-se. Solte o botão (fig. 4).
5. As garras internas entram em movimento, agarram a tampa e efetuam uma rotação de meia volta (1/2 volta). O aparelho para automaticamente quando a tampa estiver aberta.
6. Após a paragem do aparelho, retire o abre-frascos e remova a tampa. Verifique se a tampa foi totalmente desenroscada.



CONSELHOS

- Em caso de dificuldade, reposicione o aparelho e recomece.
- Antes de abrir um frasco que esteve no frigorífico, seque a humidade da tampa e do frasco antes da operação.

Nota: não aproxime os dedos nem utensílios das garras durante a operação. Nunca deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver em funcionamento.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- 1 - Limpar as superfícies com um pano limpo, húmido e macio.
- 2- **NÃO** utilizar produtos de limpeza abrasivos de qualquer tipo.
- 3- **NÃO** mergulhar o abre-frascos em água ou em qualquer outro líquido. Os danos causados pela imersão do aparelho não são cobertos pela garantia.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Solução
As garras não apertam o frasco e o abre-frascos desliza durante a operação	Limpar a tampa e as garras com um pano húmido
O abre-frascos levanta-se durante a abertura do frasco	Premir o botão durante 1 segundo durante a operação para o libertar, depois reiniciar a operação

GARANTIA

Este produto é garantido contra qualquer defeito de fabrico para frascos comerciais.

Atenção: não é garantido para a abertura de frascos caseiros, nomeadamente compotas caseiras.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Para tampas com diâmetro de 30 mm a 88 mm.

Para frascos com diâmetro de 25 mm a 88 mm.

Alimentação: 2 pilhas AA (não incluídas).

RECICLAGEM

A caixa pode ser reciclada. Deve ser colocada num contentor de reciclagem.

Se desejar desfazer-se do seu aparelho, recomenda-se fazê-lo de forma ambientalmente responsável. Consulte os serviços municipais.

As pilhas devem ser descartadas num contentor específico, certificando-se previamente de que estão descarregadas.



Imported in Europe by STAB XTOM SA
46, Avenue des Frères Lumière
78190 Trappes - France



DAKA MAKER OF "ONE TOUCH" PRODUCTS
2011 Daka Reasearch Inc.
Tous droits réservés - Fabriqué en Chine

TABELLA SMALTIMENTO MATERIALI		
SACCHETTO	LDPE 4	RACCOLTA PLASTICA
SCATOLA	PAP 20	RACCOLTA CARTA
Verifica le disposizioni del tuo comune		