

PHILIPS

Casque

Série 6000

TAH6005



Manuel d'utilisation

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur
www.philips.com/support

Table des matières

1	Consignes de sécurité importantes	2
	Sécurité auditive	2
	Informations générales	2

2	Votre casque TV sans fil	3
	Contenu de l'emballage	3
	Aperçu de votre casque	
	TV sans fil	4

3	Mise en route	5
	Démarrage	5
	Connexion	6
	Signification LED	7

4	Données techniques	8
---	--------------------	---

5	Foire aux questions	9
---	---------------------	---

1 Consignes de sécurité importantes

Sécurité auditive



Danger

- Pour éviter tout dommage auditif, limitez le temps d'utilisation des écouteurs à un volume élevé et réglez le volume à un niveau sûr. Plus le volume est élevé, plus le temps d'écoute sécurisé est réduit.

Veillez à respecter les consignes suivantes lors de l'utilisation de votre casque.

- Écoutez à un volume raisonnable pendant une durée raisonnable.
- Veillez à ne pas augmenter le volume de façon continue à mesure que votre audition s'adapte.
- Ne mettez pas le volume trop élevé de sorte que vous ne puissiez pas entendre les sons environnants.
- Vous devez utiliser avec prudence ou arrêter temporairement l'utilisation dans des situations potentiellement dangereuses.
- Une pression sonore excessive du casque et des écouteurs peut entraîner une perte auditive.
- L'utilisation du casque avec les deux oreilles bouchées pendant la conduite est déconseillée et peut être illégale dans certaines régions.
- Pour votre sécurité, évitez les distractions en raison de la musique ou des appels téléphoniques pendant la conduite ou dans d'autres environnements potentiellement dangereux.

Informations générales

Pour éviter tout dommage ou dysfonctionnement:



Mise en garde

- N'exposez pas le casque et l'émetteur à une chaleur excessive.
- Ne laissez pas tomber votre casque et l'émetteur.
- Le casque et l'émetteur ne doivent pas être exposés aux gouttes ou aux éclaboussures.
- Ne laissez pas votre casque et l'émetteur être immergés dans l'eau.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac, du benzène ou des abrasifs.
- Si un nettoyage est nécessaire, utilisez un chiffon doux, éventuellement imbibé d'une quantité minimale d'eau ou de savon doux dilué, pour nettoyer le produit.
- La batterie intégrée ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou une source similaire.
- Danger d'explosion si la batterie est remplacée de manière incorrecte. Remplacez uniquement par le même type ou un type équivalent.

À propos des températures et de l'humidité de fonctionnement et de stockage

- Utilisez ou stockez dans un endroit où la température est comprise entre -10°C (14°F) et 60°C (140 °F) (jusqu'à 90% d'humidité relative).
- La durée de vie de la batterie peut être réduite dans des conditions de température élevée ou basse.

2 Votre casque TV sans fil


Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit sur www.philips.com/support. Avec ce casque circum-auriculaire de Philips, vous pouvez :

- Profiter d'une émission de télévision sans fil pratique;
- Profiter et contrôler la musique sans fil.

Contenu de l'emballage



Casque

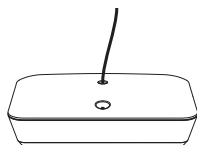


Émetteur




Tube d'antenne





2 batteries rechargeables AAA



Câble audio 3,5 mm



Adaptateur CA/CC

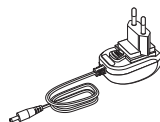

Prise interchangeable pour prise UK et GS



Guide de démarrage rapide




Garantie globale



Notice de sécurité

Aperçu de votre casque TV sans fil

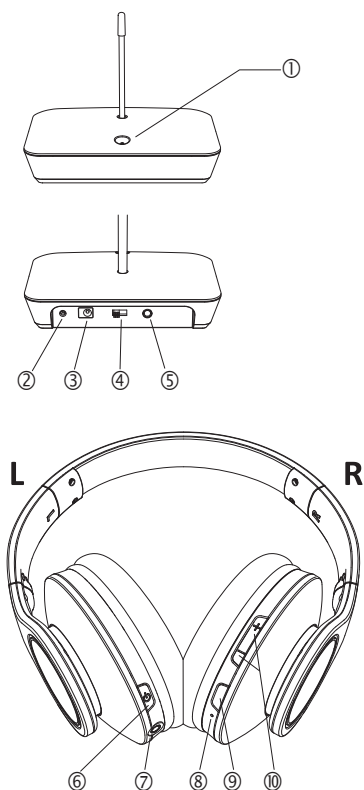

- ① Voyant LED
- ② Prise 3,5 mm pour la charge du casque
- ③ Entrée d'alimentation
- ④ Commutateur de sélection de canal
- ⑤ Entrée audio (prise avec TV)
- ⑥ Marche / Arrêt
- ⑦ Prise de charge
- ⑧ LED
- ⑨ Syntonisation auto (après la sélection du canal dans l'émetteur)
- ⑩ Volume +/-

3 Mise en route

Mise en garde


- Des batteries alcalines AAA peuvent être utilisées pour faire fonctionner le casque, mais ne peuvent pas être chargées avec ce système.

Remarque


- N'utilisez que des batteries NiMH rechargeables à manchon court Philips pour votre casque. Les autres types de batteries rechargeables ne peuvent pas être chargés avec ce système.
- Avant d'utiliser le casque pour la première fois, chargez les batteries fournies pendant au moins 5 heures.
- Si le volume de la source audio est insuffisant, l'émetteur s'éteint automatiquement.
- L'émetteur ne transmet pas de signal audio lorsque vous chargez les batteries.

Démarrage


- 1 Placez le tube d'antenne sur l'émetteur.

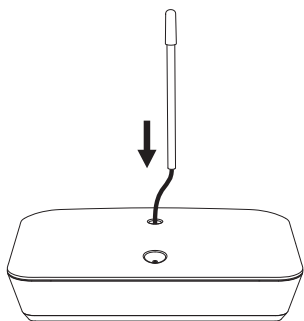


- 2 Connectez l'adaptateur secteur à la prise d'alimentation principale et la fiche 3,5 mm à l'émetteur.

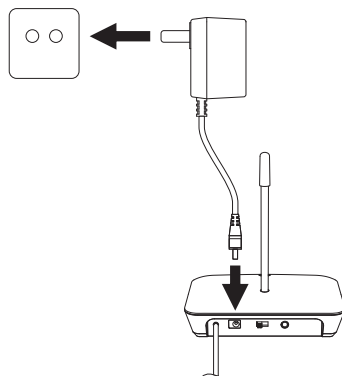

- 3 Retirez le coussin d'oreille de la coque gauche. Insérez 2 batteries AAA fournies.

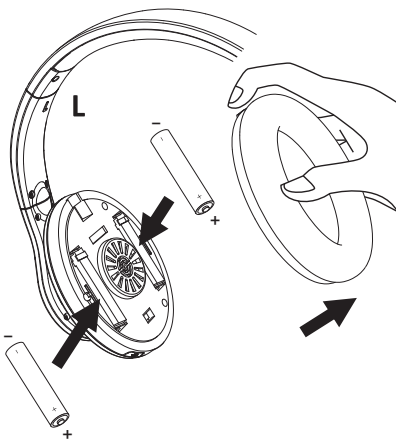

- 4 Branchez le câble de charge sur la prise de charge du casque pour charger le casque. Le voyant LED de l'émetteur clignotera en « VERT ». Une fois la charge terminée, le voyant LED s'allumera en « VERT » sur l'émetteur.

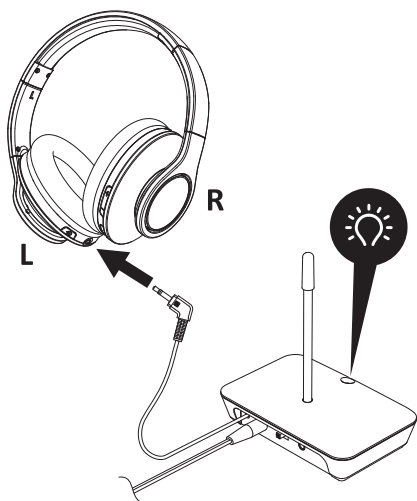

Charge en cours: « Vert » clignotant;
Charge terminée: « Vert » allumé.

- 2 Mise sous tension du casque
 - Appuyez sur le bouton d'alimentation du casque. Le voyant LED s'allume en « VERT » sur le casque.




- 3 Réglage du volume d'entrée
 - Pour un appareil avec une sortie audio de 3,5 mm (par exemple un téléviseur), l'augmentation du niveau de volume du casque ne répondra pas si le niveau de volume de l'appareil de connexion est trop faible.
- 4 Syntonisation automatique
 - Appuyez sur le bouton de syntonisation automatique du casque pendant une seconde pour syntoniser automatiquement le canal du signal.




Connexion

- 1 Connexion de l'appareil audio
 - Connectez l'appareil audio avec une sortie audio de 3,5 mm. Connectez une extrémité du câble audio 3,5 mm fourni à l'entrée audio 3,5 mm de l'émetteur et une autre extrémité à la sortie audio 3,5 mm.

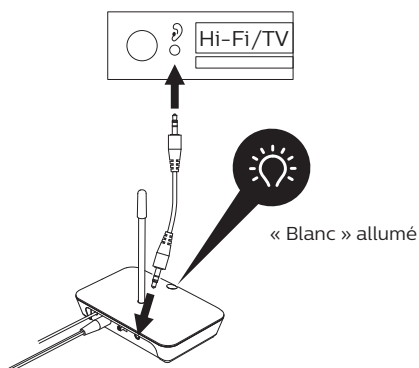

- Sélectionnez le meilleur canal
- ↳ S'il y a des interférences, passez à un autre canal de signal dans l'émetteur. Appuyez ensuite sur le bouton de syntonisation automatique du casque pour répéter la syntonisation.

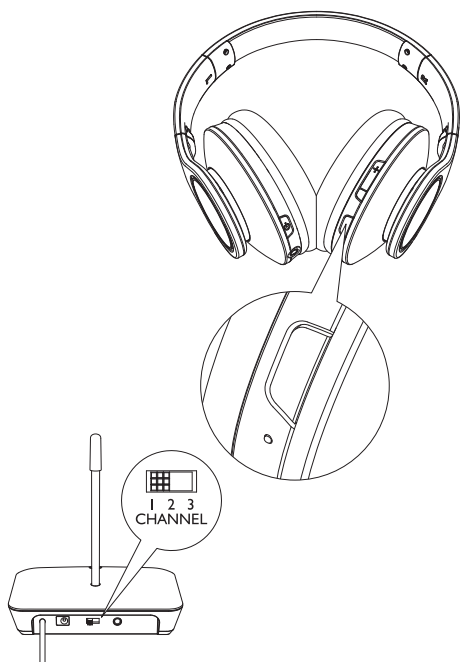

Signification LED

État	Voyant LED sur l'émetteur	Voyant LED sur le casque
Recherche	N/A	Voyant LED vert clignotant
Connexion établie	Voyant LED blanc allumé*	Voyant LED vert allumé
Niveau de batterie faible	N/A	Voyant LED vert clignotant lentement
Charge en cours	Voyant LED vert clignotant	N/A
Complètement chargé	Voyant LED vert allumé	N/A



Rappel

- Le voyant LED blanc de l'émetteur s'éteint après 5 minutes.

4 Données techniques

Spécifications générales et caractéristiques

- Durée de musique (variante casque): 18 heures
- Durée normale pour une charge complète : 6 heures
- Portée de fonctionnement: jusqu'à 100 mètres (espace ouvert)
- Solution FM

Transmission

- Fréquence porteuse / réception: 863,53-864,53 MHz
- Puissance d'émission: <9 dBm

Batterie

- 2 batteries rechargeables AAA NiMH 700 mAh

Adaptateur

- Philips: YLJXC-080040
- Entrée: 100-240 v~, 50/60 Hz
- Sortie: 8 vcc 400 mA



Rappel

Pour obtenir une assistance du produit supplémentaire, veuillez visiter www.philips.com/support.

5 Foire aux questions

Je n'entends rien.

- Assurez-vous que vous connectez correctement la source d'alimentation et l'adaptateur (voir « 1. Connexion de l'appareil audio » à la page 5).
- Assurez-vous de régler le volume à un niveau approprié.
- Assurez-vous que les batteries sont chargées et correctement insérées dans le logement de recharge pour batterie (voir « Mise en route » à la page 5).
- Vérifiez si le voyant LED de l'émetteur est blanc.
- Les batteries sont défectueuses. Achetez-en de nouveaux avec les mêmes spécifications.

Le son est déformé.

- Le niveau de volume de la source audio est réglé trop élevé.
- Le casque est presque hors de portée. Rapprochez-le de l'émetteur.
- Le casque reçoit les interférences des appareils électriques à proximité. Éloignez l'émetteur d'eux.
- Le casque se trouve dans un endroit avec des murs épais. Éloignez l'émetteur d'eux.
- Ajustez le réglage du canal (voir « Mise en route » à la page 6-7).
- Ajustez le volume de l'appareil audio.

Quand je bouge la tête, j'entends des bruits parasites.

L'interférence peut être causée par un autre appareil sans fil comme Bluetooth, WiFi, routeur ou appareils 2,4 GHz. Éloignez le périphérique sans fil.

La qualité audio est médiocre.

- Le casque est hors de portée. Réduisez la distance entre votre casque et l'appareil audio, ou enlevez les obstacles entre eux.
- Ajustez le réglage du canal (voir « Mise en route » à la page 6-7).
- Ajustez le volume de l'appareil audio.

La spécification indique une plage de fonctionnement de 100 mètres. Pourquoi la portée réelle est-elle plus courte ?

La plage de fonctionnement est limitée par des obstacles tels que des murs épais, des portes ou un plafond. Rapprochez le casque de l'émetteur.

Pour obtenir une assistance supplémentaire, visitez le site www.philips.com/support.



Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques commerciales déposées de Koninklijke Philips N.V. et utilisées sous licence. Ce produit a été fabriqué par et est vendu sous la responsabilité de MMD Hong Kong Holding Limited ou de l'une de ses filiales, et MMD Hong Kong Holding Limited est le garant de ce produit.

