



Deco X50-5G
Superior Mesh Wi-Fi, Everywhere



Mode d'emploi

Routeur Wi-Fi 6 Mesh 5G

AX3000



Contenu

À propos de ce guide	3
Apparence.....	4
Avant de commencer.....	5
Configurez votre déco pour le mode routeur 4G/5G.....	6
Configurez votre déco pour le mode routeur Wi-Fi.....	10
Dépannage.....	14
Authentification.....	17



À propos de ce guide

Ce guide fournit une brève introduction à la passerelle Wi-Fi 6 maillée pour toute la maison 5G AX3000 et aux informations réglementaires.

Les fonctionnalités disponibles dans Deco peuvent varier selon le modèle et la version du logiciel. La disponibilité de Deco peut également varier selon la région ou le FAI. Toutes les images, étapes et descriptions de ce guide ne sont que des exemples et peuvent ne pas refléter votre expérience déco réelle.

Conventions

Dans ce guide, les conventions suivantes sont utilisées

Convention	Description
Deco	Supports pour système Wi-Fi maillé Deco Whole Home/Unité
<u>Souligne</u>	Les hyperliens sont en bleu sarcelle et soulignés. Vous pouvez cliquer pour rediriger vers un site Web ou une section spécifique.
Sarcelle	Les informations clés apparaissent en bleu sarcelle, y compris le texte de la page de gestion tel que les menus, les éléments, les boutons, etc.
 Note :	Ignorer ce type de note peut entraîner un dysfonctionnement ou des dommages à l'appareil.
 Conseil :	Indique des informations importantes qui vous aident à faire une meilleure utilisation de votre appareil.

Plus d'informations

- Des informations spécifiques sur le produit sont disponibles sur la page produit à l'adresse <https://www.tp-link.com>.
- Une communauté technique vous est proposée pour discuter de nos produits sur <https://community.tp-link.com>.
- Les coordonnées de notre support technique sont disponibles dans le centre d'aide de l'application Deco et sur la page Contacter le support technique à l'adresse <https://www.tp-link.com/support>

• Avis de non-responsabilité concernant la vitesse 5G

Les vitesses maximales de téléchargement et de téléchargement 5G dépendent de facteurs externes tels que la couverture du réseau 5G local, le plan de données, la capacité du réseau en temps réel, les limites du client et les facteurs environnementaux.

• Avis de non-responsabilité concernant la bande 5G

Bandes de fréquences 5G prises en charge

n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78. Les bandes de fréquences réellement prises en charge peuvent varier légèrement selon les régions en raison des certifications.

• Avis de non-responsabilité concernant la vitesse, la couverture et la quantité d'appareils

Les débits de signal sans fil maximum sont les débits physiques dérivés des spécifications de la norme IEEE 802.11. Le débit de données sans fil et la couverture sans fil réels, ainsi que la quantité d'appareils connectés ne sont pas garantis et varient en fonction des conditions du réseau, des limites du client et de facteurs environnementaux, notamment les matériaux de construction, les obstacles, le volume et la densité du trafic et l'emplacement du client.

• Avis de non-responsabilité concernant le Wi-Fi 6

L'utilisation du Wi-Fi 6 et d'autres fonctionnalités, notamment OFDMA, MU-MIMO, 1024-QAM et BSS Color, nécessitent que les clients prennent en charge les fonctionnalités correspondantes.

• Avis de non-responsabilité concernant l'itinérance transparente

Les clients doivent prendre en charge 802.11k/v/r et peuvent nécessiter une configuration supplémentaire.

Les performances peuvent varier en fonction du périphérique client.

• Clause de non-responsabilité HomeShield

HomeShield inclut le forfait de base gratuit. Des frais s'appliquent pour le plan Pro. Visitez <https://www.tp-link.com/homeshield/> pour plus d'informations.




Apparence

Chaque Deco dispose d'une LED qui change de couleur en fonction de son état, de trois ports Ethernet RJ-45, de deux ports d'antennes externes, d'un emplacement pour carte SIM, d'un emplacement d'alimentation et d'un bouton de réinitialisation.

💡 Astuce : L'étiquette du produit se trouve au bas du produit.

- **Jaune Clignotant:**
Le Deco se réinitialise.
- **Jaune Fixe:**
Le Deco est prêt.
- **Bleu clignotant:**
Le Deco est prêt pour le paramétrage ou le WPS s'appaire
- **Blue fixe:**
Le Deco est paramétré.
- **Vert clignotant:**
Le Deco met à jour son logiciel.
- **Vert fixe:**
Le Deco est à jour et se connecte en 4G /sur le WAN.
- **Blanc fixe:**
Le Deco est connecté en 5G.
- **Rouge clignotant**
Le satellite Deco est déconnecté du Deco principal.
- **Rouge Fixe:**
Le Deco a un souci.

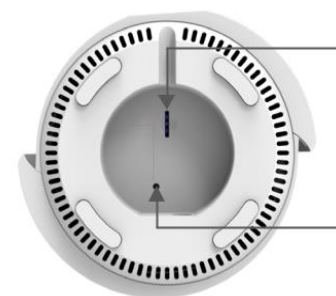

Emplacement pour la carte SIM :
Pour insérer une carte Nano SIM (non incluse dans l'emballage).

Bouton Reset :
Appuyez pendant 1 seconde et relâchez pour réinitialiser Deco aux paramètres d'usine. La lumière changeant d'une pulsation jaune à jaune fixe indique une réinitialisation réussie

Antennes externes 5G/4G/3G:
Pour connecter des antennes externes (**non incluses dans le package**)
■ Remarque : assurez-vous d'avoir installé deux antennes externes pour garantir le fonctionnement du réseau

Port Gigabit Ethernet :
Pour vous connecter à votre modem, à la prise Ethernet ou à d'autres services Internet

Port 2.5 Gigabit Ethernet:
Pour vous connecter à votre modem, à la prise Ethernet ou à d'autres services Internet.
■ Remarque : Tous les ports WAN/LAN fonctionneront comme des ports WAN ou LAN. Un seul port à la fois peut servir de port WAN.

Prise d'alimentation:
Pour connecter Deco à la prise de courant via l'adaptateur secteur fourni.




Avant de commencer

Vous pouvez configurer votre Deco comme routeur 4G/5G ou routeur Wi-Fi pour répondre aux besoins de différents scénarios de réseau.

Mode routeur 4G/5G

Lorsqu'il travaille en mode Routeur 4G/5G, Deco se connecte à Internet via une carte SIM insérée. Suivez [Configurer votre déco pour le mode routeur 4G/5G](#) pour configurer votre déco

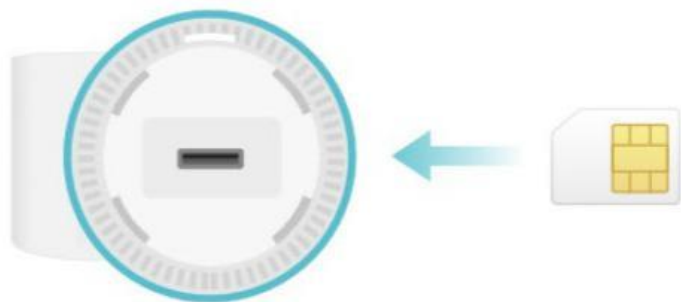

Mode routeur Wi-Fi

Lorsque vous travaillez en mode Routeur Wi-Fi, Deco se connecte à Internet via un câble Ethernet. Si vous disposez déjà d'un modem ou si votre connexion Internet provient d'un câble Ethernet mural, vous pouvez configurer le Deco comme un routeur Wi-Fi classique pour partager Internet. Suivez [Configurer votre Deco pour le mode routeur Wi-Fi pour configurer votre Deco](#).



Configurez votre déco pour le mode routeur 4G/5G

Lorsqu'il travaille en mode Routeur 4G/5G, Deco se connecte à Internet via une carte SIM insérée. L'application intuitive Deco vous guide à travers un processus de configuration simple qui permet à chaque unité d'être connectée et à tous vos appareils connectés et en ligne.

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer votre Deco pour le mode routeur 4G/5G

1. Téléchargez et installez l'application Deco

Scannez le code QR ci-dessous ou accédez à Google Play ou à l'App Store pour télécharger l'application Deco. Installez l'application sur votre smartphone ou tablette Android ou iOS




ou



2. Connectez-vous ou inscrivez-vous avec l'identifiant TP-Link


Ouvrez l'application et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link. Si vous n'avez pas d'identifiant TP-Link, créez-en un d'abord.

Remarque : Si vous avez oublié votre mot de passe de connexion, appuyez sur Mot de passe oublié ?. L'application vous aidera à réinitialiser votre mot de passe.

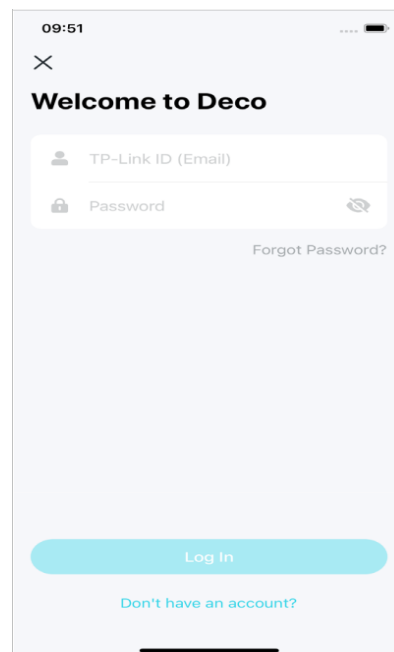


3. Sélectionnez votre modèle Deco


Recherchez et sélectionnez votre modèle Deco. Si vous possédez plusieurs modèles Deco, appuyez sur la question sous le champ de recherche pour vérifier comment maximiser le réseau global.

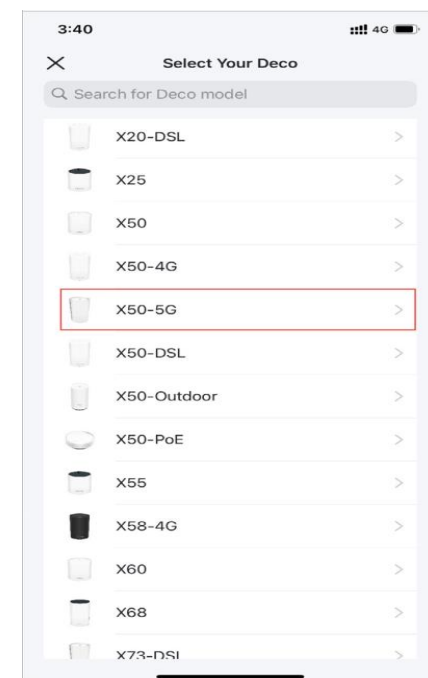


4. Choisissez un mode de fonctionnement
Sélectionnez Utiliser comme routeur 4G/5G

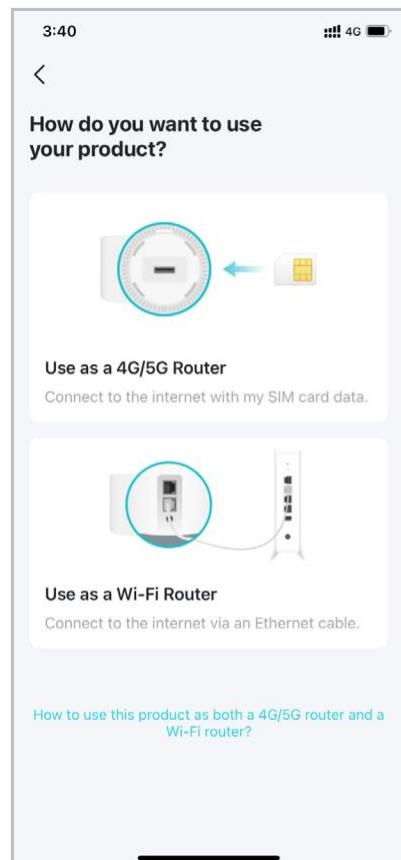

5. Insérez la carte SIM
Poussez la carte SIM dans la fente de Deco.

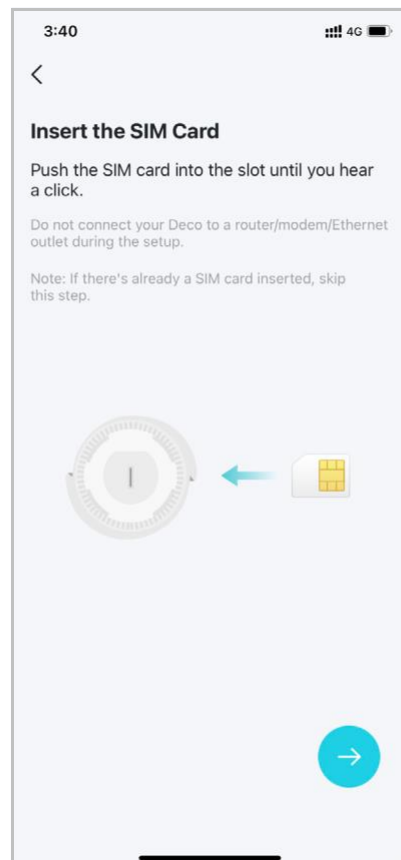


6. Allumer le Deco
Allumez votre Deco et attendez que la LED impulsions bleues

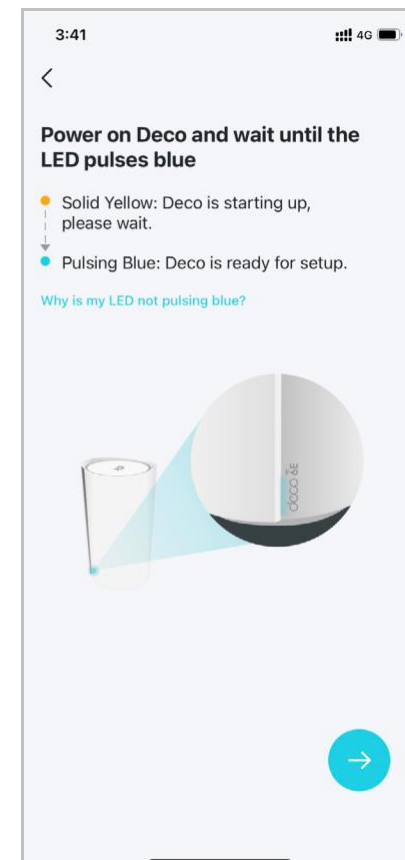

7. Précisez l'emplacement de votre déco

Sélectionnez ou personnalisez un emplacement pour votre déco.
L'emplacement sera utilisé comme nom de votre déco.

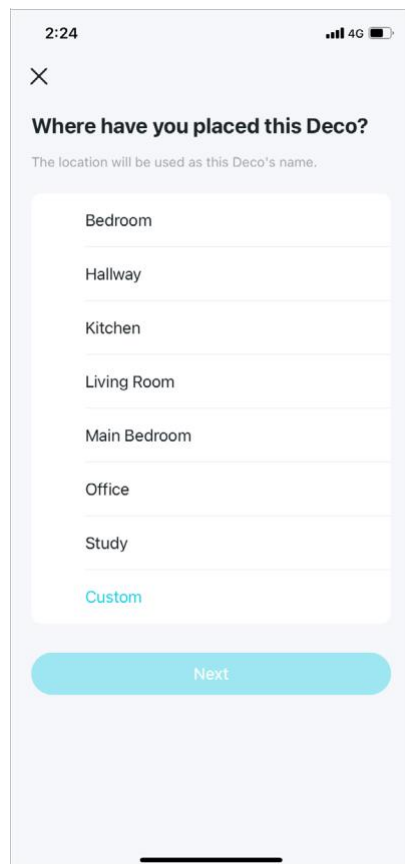

2:24 4G

×

Where have you placed this Deco?

The location will be used as this Deco's name.

Bedroom

Hallway

Kitchen

Living Room

Main Bedroom

Office


Study

Custom

Next

8. Configurez votre carte SIM

Confirmez ou personnalisez les informations de la carte SIM. Si vous n'êtes pas sûr, contactez votre FAI.

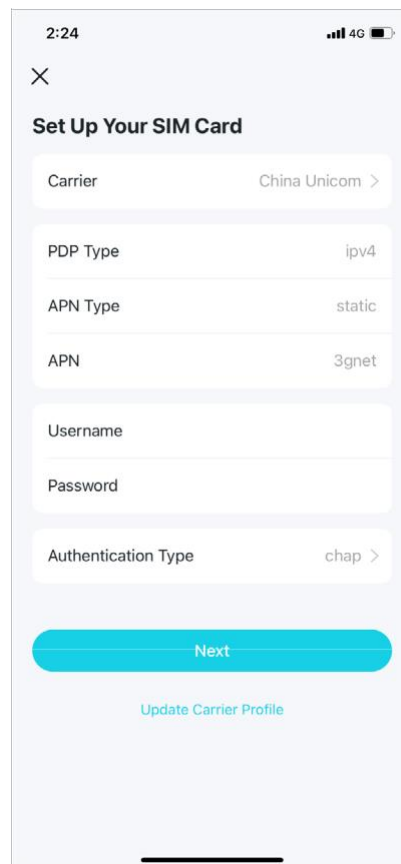

2:24 4G

×

Set Up Your SIM Card

Carrier China Unicom >

PDP Type ipv4

APN Type static

APN 3gnet

Username

Password


Authentication Type chap >

Next

Update Carrier Profile

9. Créez votre réseau Wi-Fi

Définissez un nom de réseau et un mot de passe. Ce seront le nom et le mot de passe que vous utiliserez pour connecter vos appareils au Wi-Fi.

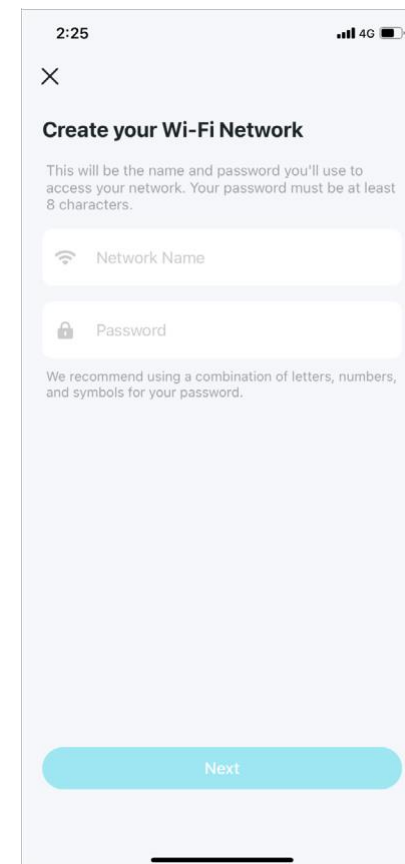

2:25 4G

×

Create your Wi-Fi Network

This will be the name and password you'll use to access your network. Your password must be at least 8 characters.

Network Name

Password


We recommend using a combination of letters, numbers, and symbols for your password.

Next



10. Connectez-vous à votre réseau Wi-Fi

Connectez votre smartphone/tablette au Wi-Fi du Deco.

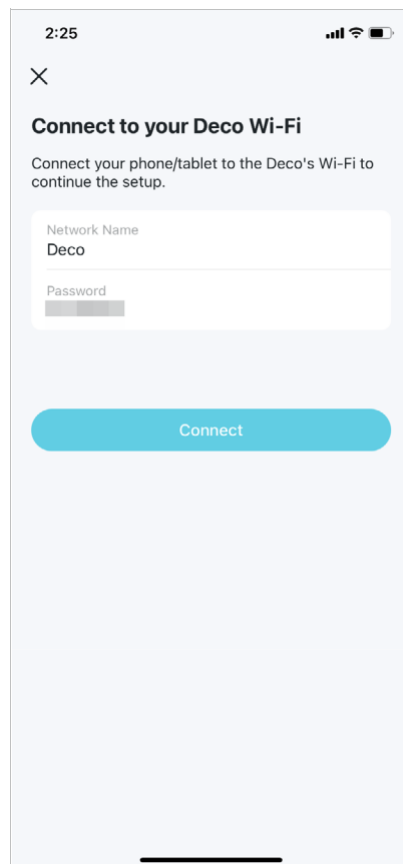

11. Configuration terminée

Votre réseau Deco est désormais opérationnel. Connectez tout appareils au réseau.



Configurez votre déco pour le mode routeur Wi-Fi

Lorsque vous travaillez en mode Routeur Wi-Fi, Deco se connecte à Internet via un câble Ethernet. Si vous disposez déjà d'un modem ou si votre connexion Internet provient d'un câble Ethernet mural, vous pouvez configurer le Deco comme un routeur sans fil classique pour partager Internet.

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer votre Deco pour le mode routeur Wi-Fi

1. Téléchargez et installez l'application Deco

Scannez le code QR ci-dessous ou accédez à Google Play ou à l'App Store pour télécharger l'application Deco. Installez l'application sur votre smartphone ou tablette Android ou iOS smartphone or tablet.




ou




2. Connectez-vous ou inscrivez-vous avec l'identifiant TP-Link

Ouvrez l'application et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link. Si vous n'avez pas d'identifiant TP-Link, créez-en un d'abord

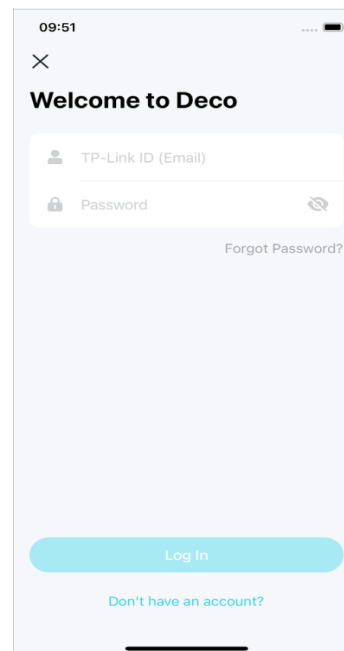


3. Sélectionnez votre modèle Deco

Recherchez et sélectionnez votre modèle Deco. Si vous possédez plusieurs modèles Deco, appuyez sur la question sous le champ de recherche pour vérifier comment maximiser le réseau global.

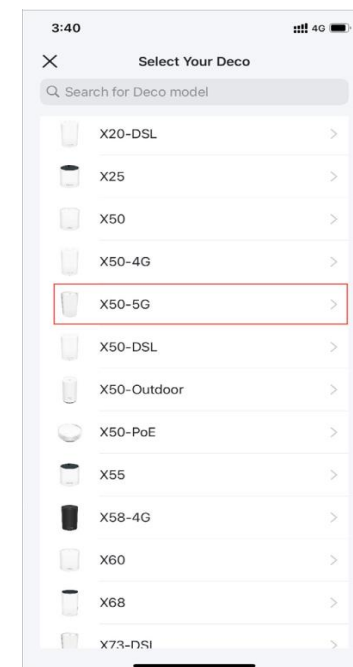

4.. Choisissez un mode de fonctionnement


Sélectionnez Utiliser comme routeur Wi-Fi.Select.

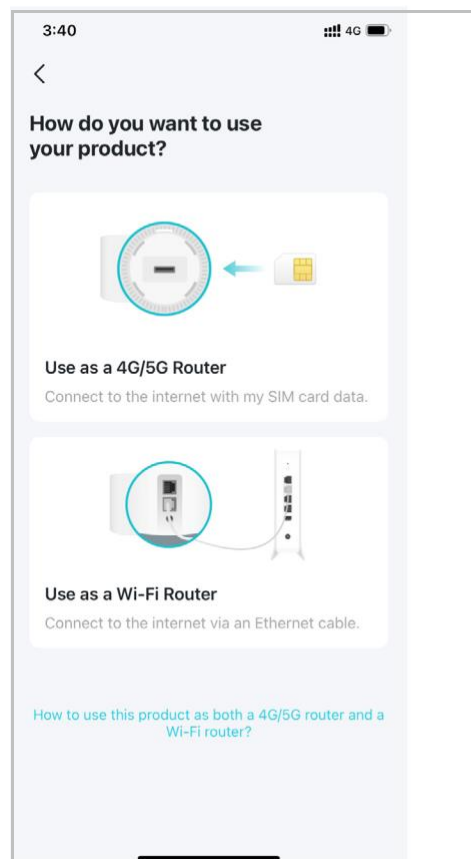

5. Branchez et allumez Deco


Éteignez votre modem. Connectez votre Deco au modem et allumez-les tous les deux.

Si vous n'avez pas de modem, connectez votre Deco directement à la prise

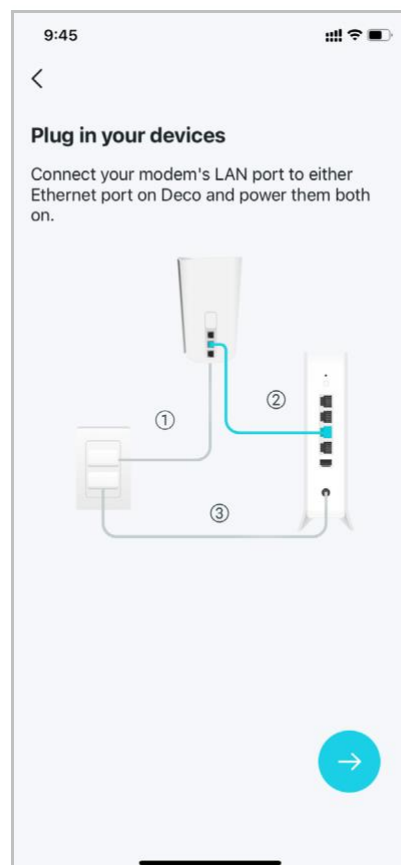


6. Connectez-vous au Wi-Fi du Deco

Connectez-vous au Wi-Fi du Deco en utilisant le SSID par défaut imprimé sur l'étiquette du produit.

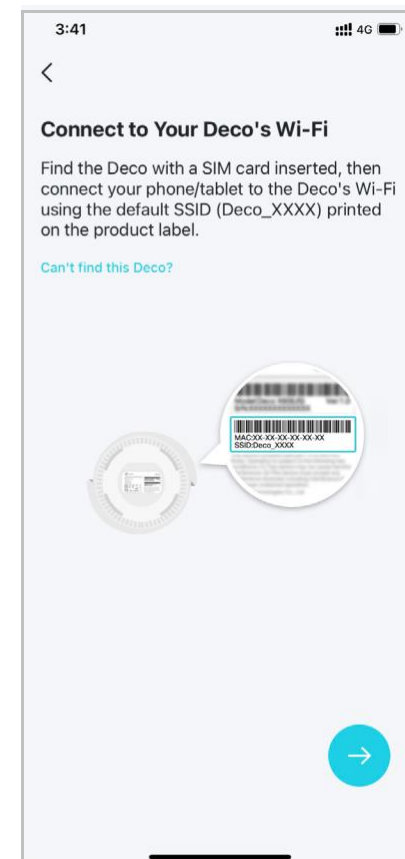

7. Précisez l'emplacement de votre Déco

Sélectionnez ou personnalisez un emplacement pour votre déco.
L'emplacement sera utilisé comme nom de votre Deco.

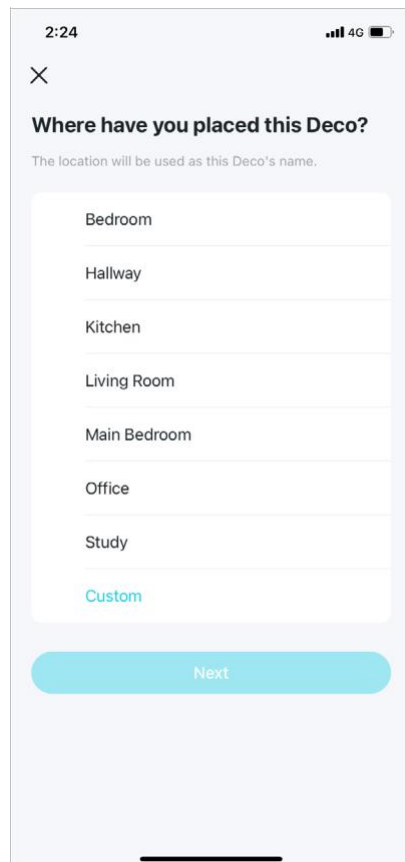

2:24 4G

×

Where have you placed this Deco?

The location will be used as this Deco's name.

Bedroom

Hallway

Kitchen

Living Room

Main Bedroom

Office


Study

Custom

Next

8. Connectez votre Déco à Internet

Sélectionnez le type de connexion Internet et saisissez les informations. Si vous n'êtes pas sûr, contactez votre fournisseur d'accès Internet.

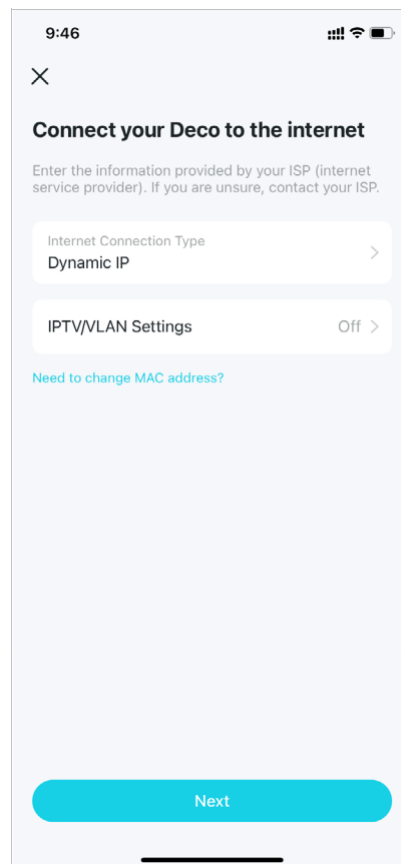

9:46

×

Connect your Deco to the internet

Enter the information provided by your ISP (internet service provider). If you are unsure, contact your ISP.

Internet Connection Type
Dynamic IP


IPTV/VLAN Settings Off

Need to change MAC address?

Next

9. Créez votre réseau Wi-Fi

Définissez un nom de réseau et un mot de passe. Ce seront le nom et le mot de passe que vous utiliserez pour connecter vos appareils au Wi-Fi

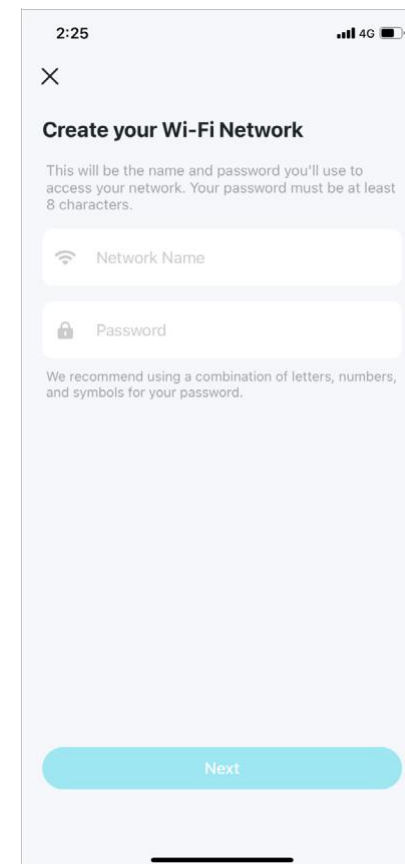

2:25 4G

×

Create your Wi-Fi Network

This will be the name and password you'll use to access your network. Your password must be at least 8 characters.

Network Name

Password


We recommend using a combination of letters, numbers, and symbols for your password.

Next




10. Connect to your Wi-Fi network

Connect your phone/tablet to the Deco's Wi-Fi.

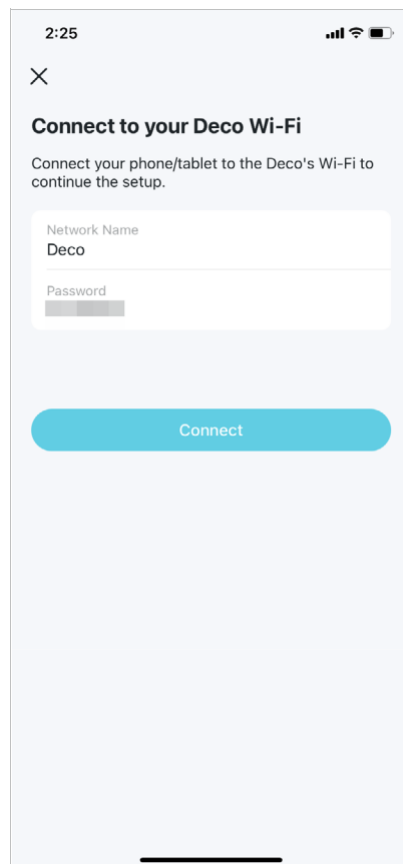

11. Configuration terminée

Votre réseau Déco est désormais opérationnel. Vous pouvez vous connecter vos appareils au réseau Déco

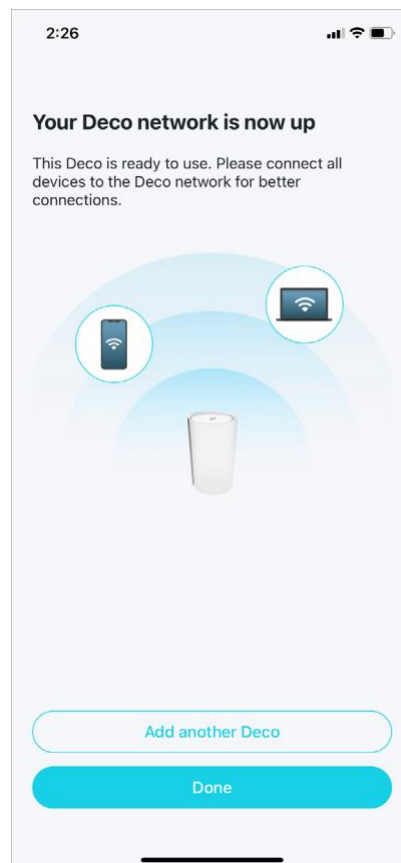

Dépannage

Des solutions aux problèmes courants lors de l'installation ou de l'utilisation sont fournies ici à titre de référence. Suivez les étapes et le lien fourni ci-dessous pour diagnostiquer et résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer avec votre Deco.

Si des problèmes persistent, contactez-nous : <https://www.tp-link.com/support>

Q1. Que dois-je faire si je ne parviens pas à me connecter à Internet via la connexion mobile ?

- Vérifiez que votre carte SIM est une carte NR ou LTE.
- Assurez-vous que la carte nano SIM est correctement insérée dans Deco et que Deco fonctionne en mode Routeur 4G/5G.
- Vérifiez auprès de votre FAI pour vous assurer que votre carte SIM se trouve dans la zone de service de votre FAI.
- Vérifiez auprès de votre FAI que votre forfait mobile 4G/5G est disponible.
- Déplacez votre Deco vers un endroit différent, par exemple plus près de la fenêtre ou de la porte, pour voir si la force du signal est meilleure.
- Lancez l'application Déco, allez sur [More](#) > [Data Settings](#) pour vérifier si le [Total/Monthly Used](#) ne dépasse pas le [Total/Monthly Data Usage Limit](#). Sinon définissez la limite d'utilisation totale/mensuelle des données sur [0\(zero\)](#), ou désactiver le [Total/Monthly Data Usage Limit](#).
- Lancez l'application Déco, allez sur [More](#) > [Internet](#) pour vérifier si les [Mobile Data](#) sont activées.
- Confirmez auprès de votre FAI si vous vous trouvez dans une zone de service d'itinérance. Si c'est le cas, aller dans [Advanced](#) > [Internet](#) dans l'application Déco pour vérifier si l'itinérance [Data Roaming](#) est activée.

Q2. Que dois-je faire si je ne parviens pas à configurer le satellite Deco et que je reste bloqué sur « Nous n'avons pas trouvé d'autre Deco » ?

- Pour Deco qui fonctionne en mode routeur 4G/5G et défini comme Deco principale, déconnectez le câble Ethernet (le cas échéant) connecté au routeur frontal avec fonction de serveur DHCP du port Ethernet de Deco et réessayez. Si cela ne fonctionne pas, essayez le guide suivant.
- Référez-vous au guide sur <https://www.tp-link.com/support/faq/1447/> ou à la vidéo <https://youtu.be/iVgDzoo16T4>



Q3. Que dois-je faire si je ne parviens pas à configurer le Deco principal et que je reste bloqué sur « Test de la connexion Internet » ?


- Reportez-vous à la vidéo <https://youtu.be/OSUrGdWH-i0>
- Suivez [Q5](#) et réessayez.

Q4. Que dois-je faire si mes appareils sans fil ne peuvent pas se connecter à Deco ?

Reportez-vous à <https://www.tp-link.com/support/fag/2718/>

Q5. Que dois-je faire si Deco perd soudainement l'accès à Internet ?

- Visitez 192.168.68.1 sur un navigateur Web et connectez-vous avec [votre identifiant TP-Link](#). Appuyez sur Internet et vérifiez l'adresse IP Internet.

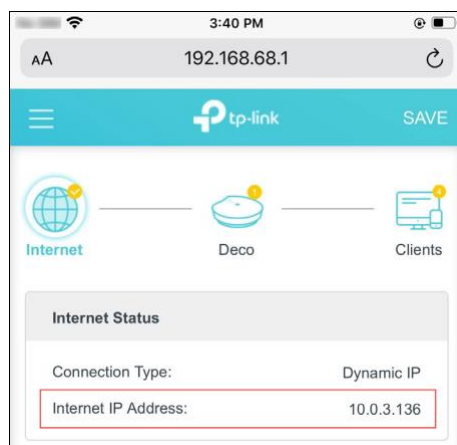

Si l'adresse IP Internet n'est pas [0.0.0.0](#), essayez les méthodes suivantes

- 1) Assurez-vous que la carte SIM fonctionne de manière stable lorsqu'elle est insérée dans votre téléphone au même endroit ou confirmez auprès de votre FAI que la SIM fonctionne correctement
- 2) Lancez l'application Déco et accédez à [More](#) > [Advanced](#) > [DHCP Server](#), changez le DNS principal en [8.8.8.8](#), et modifiez le DNS secondaire en [8.8.4.4](#). Si l'adresse IP Internet est [0.0.0.0](#), essayez les méthodes suivantes:

Vérifiez auprès de votre FAI pour vous assurer que votre carte SIM prend en charge le type de réseau pris en charge par votre Deco. Assurez-vous également que la carte SIM fonctionne correctement lorsqu'elle est insérée dans votre téléphone.

- 3) Contactez votre FAI pour obtenir le code PIN de votre carte SIM, puis rendez-vous sur [More](#) > [Advanced](#) > [PIN Management](#) > [PIN Code](#) sur l'application Déco pour le remplir.
- 4) Lancez l'application Déco, allez sur [More](#) > [Advanced](#) > [Internet](#) > [Mobile ISP](#) pour créer un nouveau profil. Contactez votre FAI pour obtenir les informations nécessaires.



Q6. Comment puis-je trouver un endroit approprié pour ma déco ?

Referez-vous <https://www.tp-link.com/support/faq/1446/>

Q7. Que puis-je faire si l'application Deco ne fonctionne pas correctement ?

Referez-vous <https://www.tp-link.com/support/faq/1456/>

Authentication

CE Mark Warning



This is a class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

OPERATING FREQUENCY (the maximum transmitted power)

2400~2483.5MHz/20dBm

5150~5250 MHz(Indoor use only)/23dBm

5250~5350 MHz(Indoor use only)/23dBm

WCDMA Band 1,5,8 / Power Class 3

LTE Band 1,3,5,7,8,20,28,38,40 / Power Class 3

LTE Band 41,42,43 / Power Class 3 & Power Class 2

5G n1,3,5,7,8,20,28,40 / Power Class 3

5G n38,41,77,78 / Power Class 3 & Power Class 2

EU Declaration of Conformity

TP-Link hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011 /65/EU and (EU) 2015/863.

The original EU Declaration of Conformity may be found at <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>



RF Exposure Information

This device meets the EU requirements (2014/53/EU Article 3.1a) on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection.

The device complies with RF specifications when the device is used at 20 cm from your body.

National restrictions

Frequency band: 5150 - 5250 MHz:

Indoor use: Inside buildings only. Installations and use inside road vehicles and train carriages are not permitted. Limited outdoor use: If used outdoors, equipment shall not be attached to a fixed installation or to the external body of road vehicles, a fixed infrastructure or a fixed outdoor antenna. Use by unmanned aircraft systems (UAS) is limited to within the 5170 - 5250 MHz band.

Frequency band: 5250 - 5350 MHz:

Indoor use: Inside buildings only. Installations and use in road vehicles, trains and aircraft are not permitted. Outdoor use is not permitted.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
	EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE
	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK(NI)

UKCA Mark




UK Declaration of Conformity

TP-Link hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017.

The original UK Declaration of Conformity may be found at <https://www.tp-link.com/support/ukca/>

National restrictions

Attention: This device may only be used indoors in Great Britain.

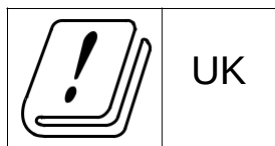


Antennas

If you want to add the external antennas for used, we suggest that you select the appropriate antenna according to the following parameters.

Electrical Characteristics	
Frequency	700MHz ~ 2690MHz 3300MHz ~ 4200MHz
Connector	SMA
Impedance	50 Ohm
S.W.R.	≤ 2.0
Antenna Type	Dipole
Antenna Gain	2.4dBi @700MHz ~ 1.0 GHz 3.4dBi @1.0 GHz ~ 2.65 GHz 8.1dBi @3.4GHz ~ 3.8 GHz
Polarization	Linear
Radiation pattern	Omni-Directional

Warning: The antenna must be installed such that 20 cm is maintained between the antenna and users.

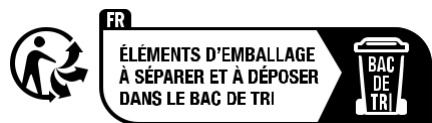

Korea Warning Statements:

당해 무선설비는 운용중 전파혼신 가능성이 있음.

NCC Notice & BSMI Notice:

注意！

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。

減少電磁波影響，請妥適使用。

安全諮詢及注意事項

- 請按照本產品注明的電源類型使用本產品。
- 清潔本產品之前請先切斷電源。請勿使用液體、噴霧清潔劑或濕布進行清潔。
- 注意防潮，請勿將水或其他液體潑灑到本產品上。
- 插槽與開口供通風使用，以確保本產品的操作可靠並防止過熱，請勿堵塞或覆蓋開口。
- 請勿將本產品置放於靠近熱源的地方。除非有正常的通風，否則不可放在密閉位置中。
- 不要私自拆開機殼或自行維修，如產品有故障請與原廠或代理商聯繫。

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：	型號（型式）：
Equipment name:	Type designation (Type)
5G AX3000 Whole Home Mesh Wi-Fi 6 Gateway	Deco X50-5G

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ₊₆)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
電源供應器	—	○	○	○	○	○
其他及其配件	—	○	○	○	○	○
備考1. 超出0.1 wt % 及 “超出0.01 wt %” 系指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2.“○”系指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3.“—”系指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						



Продукт сертифіковано згідно с правилами системи УкрСЕПРО на відповідність вимогам нормативних документів та вимогам, що передбачені чинними законодавчими актами України.



Safety Information

- Keep the device away from water, fire, humidity or hot environments.

- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device. If you need service, please contact us.
- Do not use damaged charger or USB cable to charge the device.
- Do not use any other chargers than those recommended.
- Do not use the device where wireless devices are not allowed.
- Adapter shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- Use only power supplies which are provided by manufacturer and in the original packing of this product. If you have any questions, please don't hesitate to contact us.
- Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F)
- This product uses radios and other components that emit electromagnetic fields. Electromagnetic fields and magnets may interfere with pacemakers and other implanted medical devices. Always keep the product and its power adapter more than 15 cm (6 inches) away from any pacemakers or other implanted medical devices. If you suspect your product is interfering with your pacemaker or any other implanted medical device, turn off your product and consult your physician for information specific to your medical device.

Please read and follow the above safety information when operating the device. We cannot guarantee that no accidents or damage will occur due to improper use of the device. Please use this product with care and operate at your own risk.

Explanation of the symbols on the product label

Symbols may vary from products.

Note: The product label can be found at the bottom of the product and its I.T.E. power supply.

Symbol	Explanation
	Class II equipment
	Class II equipment with functional earthing
	Alternating current
	DC voltage

Symbol	Explanation
	Polarity of output terminals
	Indoor use only
	Dangerous voltage
	Caution, risk of electric shock
	Energy efficiency Marking
	Protective earth
	Earth
	Frame or chassis
	Functional earthing
	Caution, hot surface
	Caution
	Operator's manual
	Stand-by



Symbol	Explanation
	“ON”/“OFF” (push-push)
	Fuse
	Fuse is used in neutral N
	RECYCLING This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys a new electrical or electronic equipment.
	Caution, avoid listening at high volume levels for long periods
	Disconnection, all power plugs
m	Switch of mini-gap construction
μ	Switch of micro-gap construction (for US version) Switch of micro-gap / micro-disconnection construction (for other versions except US)
ε	Switch without contact gap (Semiconductor switching device)