

RENPHO

User Manual

Foot Massager Compact



RP-FM058R



Black White

CONTENTS

ENGLISH..... 01 - 07

DEUTSCH..... 08 - 14

FRANÇAIS..... 15 - 21

ITALIANO..... 22 - 28

ESPAÑOL..... 29 - 35

Thank you for your purchase of RENPHO Foot Massager Compact. The massager offers a powerful massage. To ensure safety and avoid any property damage, please read this manual carefully and use as indicated. Non-compliance may cause serious injuries and/or severe property damage.

Important Safety Instructions

When using this appliance, the following basic precautions should be always followed:

READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING.

1. For household use only, not for medical or commercial purposes.
2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
3. Children shall not play with the appliance.
4. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

DANGER – To reduce the risk of electric shock:

1. Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.
2. Never use pins or other metallic fasteners with this appliance.
3. Carefully examine the covering before each use. Discard the appliance if the covering shows any sign of deterioration, such as checking, blistering or cracking.
4. Do not use or store the appliance in wet environments (e.g. spa, bathroom, sink) or moist conditions, high temperatures or dusty places.
5. Do not reach for the appliance that has fallen into water. Unplug immediately.
6. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
7. Do not pour water into the appliance. Do not immerse the appliance in water or other liquids.
8. Do not operate the appliance or handle the plug with wet hands or wet feet.
9. Please attach the plug fully for use to avoid unnecessary electric shock or injury.

WARNING – To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

1. If the appliance is to be used by the following user groups, please consult a doctor:
 - 1) Persons suffering from thrombus, severe aneurysm, malignant tumor, venous tumor, skin infections, etc.
 - 2) Persons suffering from osteoporosis, weak bones, abnormal or curved spine, or other acute pains
 - 3) Persons suffering from diabetes or other sensory impairment
 - 4) Persons have a pacemaker or medical devices implanted
 - 5) Pregnant or postpartum women
 - 6) Persons with injured massage areas
 - 7) Persons being treated for a medical condition or physical injury
 - 8) Persons with a heart condition, or abnormal blood circulation on feet
 - 9) Persons with open wounds, discolored areas, or any part of the body that is swollen, burned, inflamed or where skin eruptions or sores are present
 - 10) Persons had received cardiac or visceral surgery

- 11) Persons insensitive to heat or with heat-feeling loss
- 12) Persons suffering from a fever
- 13) Persons feeling discomfort
- 14) Persons with carsick, seasick or reacting vigorously to other means of transport
- 15) Persons easy to get sprained or injured

Otherwise it may cause accidents, injuries or discomfort!

If you have any discomfort (such as inflamed skin, redness, itching, etc.), please stop using the appliance immediately and consult your doctor.

2. The appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before cleaning, putting on or taking off parts.
3. Do not use the appliance while covered in quilt or blanket or near heat resources (e.g. radiators or stoves). Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
4. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children, invalids, or disabled persons.
5. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
6. Do not carry this appliance by supply cord or use cord as a handle. Keep the cord away from heated surfaces.
7. Never operate the appliance with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
8. Never drop or insert any object into any opening.
9. Do not use outdoors. Place and use the appliance on a dry, hard and flat surface indoors.
10. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
11. Do not crush – Avoid sharp folds. Keep away from sharp objects to avoid scratching.
12. Do not stand on or in appliance. Use only while seated.
13. Do not place excessively heavy objects on the appliance to avoid damage.
14. Do not allow pets and animals to lie or chew on this appliance or on the electric cord.
15. Do not use while sleeping/feeling asleep or after intake of alcohol.
16. Any modification or disassembly of the appliance without authorization is prohibited.
17. If a high temperature or foul odor occurs, please stop using the appliance immediately and cut off power.
18. Do not put your feet reversely into the appliance, otherwise the malfunction may occur.
19. Make sure the massage is completed before removing your feet.
20. To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.
21. Only use the original adapter provided by RENPHO.
22. The appliance has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance.
23. Use heated surfaces carefully. May cause serious burns. Do not use it on insensitive skin or on a person with poor blood circulation. The unattended use of heat by children or incapacitated persons may be dangerous.
24. Temperatures sufficiently high to cause burns may occur regardless of the control setting. Do not use on an infant or invalid or on a sleeping or unconscious person. Check the skin in contact with the heated area of the appliance frequently to reduce the risk of blistering.

25. The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
26. The appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
27. The appliance must not be located immediately below a socket-outlet.
28. Do not operate this appliance if the cord or plug is damaged, if it is not functioning properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water. Please return the appliance to a service center for examination and repair.
29. Do not use the machine while under the influence of alcohol, sleeping pills or sedatives.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

About the Battery



1. Do not expose the appliance or battery to excessive temperatures.
 2. Exhausted batteries are to be removed from the appliance and safely disposed of.
 3. If the appliance is to be stored unused for a long period, the batteries should be removed.
 4. Do not use modified or damaged batteries.
5. Be aware of the risk of terminals of the battery-operated appliance or battery being short-circuited by metal objects.
 6. This appliance contains non-rechargeable batteries, these batteries are not to be recharged.
 7. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.

About the RENPHO Foot Massager Compact

1. What's in the box

- 1 x Foot Massager Compact
- 1 x Remote Control
- 1 x Adapter
- 1 x User Manual


2. Specifications

- Product Name: Foot Massager
- Model: RP-FM058R
- Input: 12V ---2.5A
- Rated Power: 30W
- Auto-off Timer: 15/20/25/30min
- Heating Area: Bottom
- Material: ABS + Lycra Fabric
- Heating Temperature: Below 50°C/122°F
- Product Weight: 3.4kg/7.5lb

3. Product Overview



4. Function

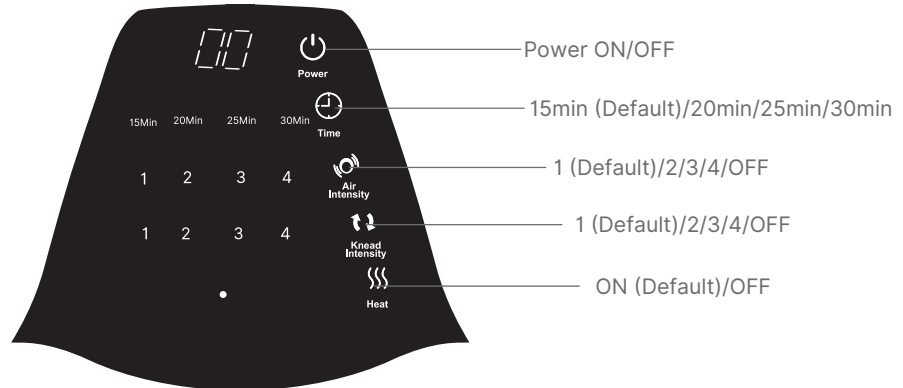

Using the RENPHO Foot Massager Compact


It is recommended to enjoy the massage for no more than 30 minutes at a time. Longer massage time may cause mild pain.

Connect the plug to the power source. The Power Button flashes green accompanied by a beep sound and the massager enters standby mode. Remove the protective film from the touch panel before use.

1. Press the Power Button to turn on the massager (Power Button will stay on green while other buttons on white). Check the default time and intensity in the above Function part. Press again to enter the standby mode (Only Power Button will flash green).
2. Press the Time Button to switch the auto-off time among 15, 20, 25, or 30 minutes. The timer will reset each time you press the Time Button.
3. Press the Air Intensity Button to adjust the air intensity among 1/2/3/4/OFF.
4. Press the Knead Intensity Button to adjust the kneading intensity among 1/2/3/4/OFF.
5. Press the Heat Button to turn on/off the heating function.

Note:

1. The air pressure and kneading function can work independently. The heating function can work only when the air pressure or kneading function is on.
2. Each press is accompanied by a beep sound and corresponding indicator light (When off, the LED goes out).
3. If none of the heating, air pressure and kneading function is working, and the Time and Power button indicator lights are on, the massager will enter the standby mode if there is no further operation within 10 seconds.
4. The massager is programmed with a memory function. It will operate in the pattern set last time once you turn on the Power Button again. The memory function will not work if only the Timer function is working before turning off the massager, or if you cut off the power supply.
5. The massager fits up to US Men's Size 12 (EU Men's size 46).
6. Detachable foot cover: unzip to remove and clean.

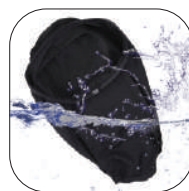

Product Care and Maintenance

1. Unplug the appliance and allow it to cool before cleaning. You can use a soft cotton cloth dampened with neutral detergent to wipe it clean.
2. The use of non-rated voltage not (DC 12V, 2.5A) is prohibited.
3. It is prohibited for non-professional personnel to repair the appliance or replace parts.
4. If the power adapter is damaged, it must be replaced by the maintenance department or qualified personnel approved by the manufacturer so as to avoid potential hazards.
5. Do not use or store the appliance in wet environments or high temperatures.
6. Do not use sharp objects to handle the appliance in order to avoid damage.

Troubleshooting Guide

Problem	Cause	Solution
The massager does not work	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disconnected power or loose plug causing poor contact. 2. The power button is off or the timer has been reset. 3. The motor auto shuts-off due to the device being on too long activating overheating protection. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re-plug to the power source. 2. Turn on the power button. 3. Use the massager after the motor cools off naturally.
The massage intensity is too high or too low	<ol style="list-style-type: none"> 1. Your foot is positioned at the wrong angle. 2. Didn't choose intensity level which is right for you. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adjust the contact angle to get moderate intensity. 2. The massager has 4 intensity levels, choose the intensity you prefer. We recommend low intensity to begin with. Or individually choose air pressure or kneading function to reduce the intensity.
No heating or insufficient heating	<ol style="list-style-type: none"> 1. The heating function is turned off. 2. The product structure and working principle limits how fast the bottom can heat up. Therefore, the heating-up may seem a bit slow, 7-10 minutes before you can feel the obvious heat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Turn on the Heat Button. 2. It takes about 7-10 minutes to fully heat up. Please be patient as this is to avoid the temperature rising too fast.
The touch panel is not working properly	<ol style="list-style-type: none"> 1. The plastic film on the touch panel is not removed. 2. Fingers are wet. 3. Insufficient touch area. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remove the plastic film before use. 2. Dry your fingers before touching the button. 3. Use your thumb to press buttons to get better touch sensitivity.

Warranty Policy

Your RENPHO product purchase is covered by a one-year limited manufacturer warranty from the date of delivery.


For warranty terms and conditions, please visit:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Note: Product registration is not required for the warranty. If you choose not to register your product, it will not diminish the product warranty.

Customer Service

Please feel free to contact us if you have any questions or concerns. RENPHO Customer Service Team guarantees a quick response and hassle-free solutions to any issue you may have within business hours.

 **Tel: +44(0)7434-666088 (UK ONLY)**
Monday-Friday 9:00AM-5:00PM(GMT)

 **Email: support-eu@renpho.com(UK&EU)**

*For defective products or the return of items, please contact us with your order number within the specified warranty period. DO NOT dispose of any product parts as they may be required for inspection/repair.

1. Meaning of the crossed-out wheeled bin symbol



The crossed-out wheeled bin symbol means that you are legally obliged to dispose of these appliances separately from unsorted municipal waste, i.e. old appliances must be disposed of separately from household waste. Batteries or rechargeable batteries that are not permanently installed must be removed beforehand and disposed of separately.

2. Options for returning old appliances

Owners of WEEE can return or collect it within the framework of the possibilities set up and available by public waste management authorities to ensure proper disposal.



Hereby, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. declares that this equipment complies with Directive 2014/30/EU, Directive 2014/35/EU, Directive 2011/65/EU, Radio Equipment Regulations 2017, Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, and other relevant provisions. The full text of the Declaration of Conformity can be obtained at the following internet address: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Vielen Dank, dass Sie sich für das RENPHO Fußmassagegerät Kompakt entschieden haben. Das Massagegerät bietet eine kraftvolle Massage. Um die Sicherheit zu gewährleisten und Sachschäden zu vermeiden, lesen Sie diese Anleitung bitte sorgfältig durch und verwenden Sie das Gerät wie angegeben. Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen.

Wichtige Sicherheitshinweise

Bei der Benutzung eines elektrischen Geräts sollten stets grundsätzliche Sicherheitsvorkehrungen – einschließlich der folgenden – eingehalten werden:

LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG ALLE ANWEISUNGEN.

1. Nur zum Gebrauch im Haushalt, nicht für medizinische oder andere kommerzielle Zwecke.
2. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder, Personen mit Behinderung (mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder kognitiven Fähigkeiten) oder durch Personen bestimmt, die nicht über die notwendige Erfahrung und das erforderliche Wissen verfügen, um das Gerät sicher zu bedienen – es sei denn, sie werden von einer dafür verantwortlichen erwachsenen Person ordnungsgemäß beaufsichtigt oder unterwiesen.
3. Kindern ist das Spielen mit dem Gerät untersagt.
4. Die Reinigung und vom Benutzer durchzuführende Wartungen dürfen von Kindern nur unter Aufsicht vorgenommen werden.

ACHTUNG – So verringern Sie das Risiko eines Stromschlags:

1. Trennen Sie dieses Gerät immer sofort nach dem Gebrauch und vor der Reinigung von der Steckdose.
2. Verwenden Sie niemals Stifte oder andere metallische Befestigungselemente mit diesem Gerät.
3. Untersuchen Sie die Hülle vor jedem Gebrauch sorgfältig. Entsorgen Sie das Gerät, wenn die Abdeckung Anzeichen von Verschleiß aufweist, wie z. B. Flecken, Blasen oder Risse.
4. Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in nassen Umgebungen (z. B. Spa, Badezimmer, Waschbecken) oder feuchten Bedingungen, hohen Temperaturen oder staubigen Orten.
5. Greifen Sie nicht nach dem ins Wasser gefallenem Gerät. Stecken Sie es sofort aus.
6. Stellen oder lagern Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem es fallen oder in eine Wanne oder ein Waschbecken gezogen werden kann.
7. Gießen Sie kein Wasser in das Gerät. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
8. Bedienen Sie das Gerät nicht und handhaben Sie den Stecker nicht mit nassen Händen oder nassen Füßen.
9. Bitte schließen Sie den Stecker vollständig an, um unnötige Stromschläge oder Verletzungen zu vermeiden.

WARNUNG – So verringern Sie das Risiko von Verbrennungen, Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen von Personen:

1. Wenn das Gerät von folgenden Benutzergruppen verwendet werden soll, wenden Sie sich bitte an einen Arzt:
 - 1) Personen mit Thrombus, schweren Aneurysmen, bösartigen Tumoren, venösen Tumoren, Hautinfektionen usw.
 - 2) Personen, die an Osteoporose, schwachen Knochen, abnormaler oder gekrümmter Wirbelsäule oder anderen akuten Schmerzen leiden
 - 3) Personen mit Diabetes oder anderen Sinnesstörungen
 - 4) Personen mit implantiertem Herzschrittmacher oder medizinischen Geräten
 - 5) Schwangere Frauen oder Frauen, die gerade entbunden haben
 - 6) Personen mit Verletzungen in den Massagebereichen
 - 7) Personen, die wegen eines medizinischen Zustands oder einer körperlichen Verletzung behandelt werden
 - 8) Personen mit einer Herzerkrankung oder einer abnormalen Durchblutung der Füße

- 9) Personen mit offenen Wunden, verfärbten Bereichen oder einem geschwollenen, verbrannten, entzündeten Körperteil oder mit Hautausschlägen oder Wunden
 - 10) Personen hatten sich einer Herz- oder Viszeraloperation unterzogen
 - 11) hitzeunempfindliche Personen oder Personen mit Verlust des Hitzegefühls
 - 12) Personen mit Fieber
 - 13) Personen, die sich unwohl fühlen
 - 14) Personen, denen schlecht im Auto wird, unter Seekrankheit leiden oder heftig auf andere Transportmittel reagieren
 - 15) Personen, die leicht Verstauchungen oder Verletzungen bekommen
- Andernfalls kann es zu Unfällen, Verletzungen oder Beschwerden kommen!
Bei Beschwerden (wie entzündete Haut, Rötung, Juckreiz usw.) stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein und konsultieren Sie Ihren Arzt.

2. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es eingesteckt ist. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn es nicht verwendet wird und bevor Sie Teile reinigen, anbringen oder abnehmen.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es mit einer Steppdecke oder Decke bedeckt ist oder sich in der Nähe von Wärmequellen (z. B. Heizkörpern oder Öfen) befindet. Eine übermäßige Erwärmung kann auftreten und Feuer, Stromschläge oder Verletzungen von Personen verursachen.
4. Wenn dieses Gerät von, an oder in der Nähe von Kindern, Kranken oder behinderten Personen verwendet wird, ist eine genaue Überwachung erforderlich.
5. Betreiben Sie dieses Gerät niemals, wenn es ein beschädigtes Kabel oder einen beschädigten Stecker hat, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es fallengelassen oder beschädigt wurde oder ins Wasser gefallen ist. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung und Reparatur zu einem Service-Center.
6. Tragen Sie dieses Gerät nicht am Netzkabel oder verwenden Sie das Kabel nicht als Griff. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
7. Betreiben Sie das Gerät niemals mit blockierten Luftöffnungen. Halten Sie die Luftöffnungen frei von Fusseln, Haaren und dergleichen.
8. Niemals irgendwelche Gegenstände in eine Öffnung fallen lassen oder einführen.
9. Nicht im Freien verwenden. Stellen und verwenden Sie das Gerät in Innenräumen auf einer trockenen, harten und ebenen Fläche.
10. Nicht an Orten betreiben, an denen Aerosol-(Spray-)Produkte verwendet werden oder Sauerstoff verabreicht wird.
11. Nicht quetschen – Vermeiden Sie scharfe Kanten. Von scharfen Gegenständen fernhalten, um Kratzer zu vermeiden.
12. Stellen Sie sich nicht auf oder in das Gerät. Nur im Sitzen verwenden.
13. Stellen Sie keine zu schweren Gegenstände auf das Gerät, um Schäden zu vermeiden.
14. Lassen Sie Haustiere und Tiere nicht auf diesem Gerät oder dem Stromkabel liegen oder kauen.
15. Nicht während des Schlafens/Einschlafens oder nach der Einnahme von Alkohol verwenden.
16. Jegliche Modifikation oder Demontage des Gerätes ohne Genehmigung ist verboten.
17. Wenn eine hohe Temperatur oder ein übler Geruch auftritt, stellen Sie bitte sofort die Verwendung des Geräts ein und unterbrechen Sie den Strom.
18. Stellen Sie Ihre Füße nicht verkehrt herum in das Gerät, sonst kann es zu Fehlfunktionen kommen.
19. Stellen Sie sicher, dass die Massage abgeschlossen ist, bevor Sie Ihre Füße entfernen.
20. Um die Verbindung zu trennen, drehen Sie alle Bedienelemente in die Aus-Position und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.
21. Verwenden Sie nur den Original-Adapter von RENPHO.
22. Das Gerät hat eine beheizte Oberfläche. Hitzeunempfindliche Personen müssen beim Gebrauch des Gerätes vorsichtig sein.
23. Bei der Benutzung heizbarer Funktionen ist Vorsicht geboten, da dies zu schweren Verbrennungen führen kann. Nicht auf unempfindlicher Haut oder bei Personen mit schlechter Durchblutung einsetzen. Die unbeaufsichtigte Benutzung von Wärme erzeugenden

- Geräten durch Kinder oder behinderte Menschen kann für diese gefährlich sein.
24. Unabhängig von der Reglereinstellung können Temperaturen auftreten, die ausreichend hoch sind, um Verbrennungen zu verursachen. Nicht bei Säuglingen, gebrechlichen/behinderten Menschen oder bei schlafenden bzw. bewusstlosen Personen anwenden. Ein Einsatz auf unempfindlicher Haut oder bei Personen mit schlechter Durchblutung ist ebenfalls zu unterlassen. Überprüfen Sie häufig die Haut, die mit dem erhitzten Bereich des Gerätes in Kontakt kommt, um die Gefahr von Blasenbildung zu verringern.
 25. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzteil.
 26. Betreiben Sie dieses Gerät ausschließlich bei Schutzkleinspannung entsprechend der auf dem Gerät vermerkten Angaben.
 27. Achten Sie darauf, das Gerät nicht direkt unter einer Steckdose einzusetzen.
 28. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder wenn es ins Wasser gefallen ist. Bitte bringen Sie das Gerät zur Überprüfung und Reparatur in ein Kundendienstzentrum.
 29. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol, Schlaf- oder Beruhigungsmitteln stehen.

HEBEN SIE DIESE HINWEISE BITTE AUF

Über die Batterie



1. Setzen Sie das Gerät oder die Batterie nicht übermäßigen Temperaturen aus.
 2. Verbrauchte Batterien müssen aus dem Gerät entfernt und sicher entsorgt werden.
 3. Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, sollten die Batterien entfernt werden.
 4. Verwenden Sie keine modifizierten oder beschädigten Batterien.
5. Beachten Sie die Gefahr, dass die Batterie oder das batteriebetriebene Gerät durch metallische Gegenstände kurzgeschlossen werden können.
 6. Dieses Gerät enthält nicht wiederaufladbare Batterien. Diese Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
 7. Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.

Über das RENPHO Fußmassagegerät Kompakt

1. Was ist in der Box?

- 1 x Fußmassagegerät Kompakt
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Adapter
- 1 x Benutzerhandbuch

2. Technische Daten

- Produktname: Fußmassagegerät
- Modell: RP-FM058R
- Eingang: 12 V $\overline{\text{---}}$ 2,5 A
- Nennleistung: 30 W
- Automatische Ausschaltung: 15/20/25/30 min
- Heizbereich: Unten
- Material: ABS + Lycra-Gewebe
- Heiztemperatur: Unter 50 °C/122 °F
- Produktgewicht: 3,4 kg/7,5 lb

3. Produktübersicht

Abnehmbarer Fußüberzug mit Reißverschluss

Fernbedienung

Touchpanel



Ein-/Ausschalten


Zeit (Automatische Ausschaltung)

Luftintensität

Knetintensität

Wärme

4. Funktion

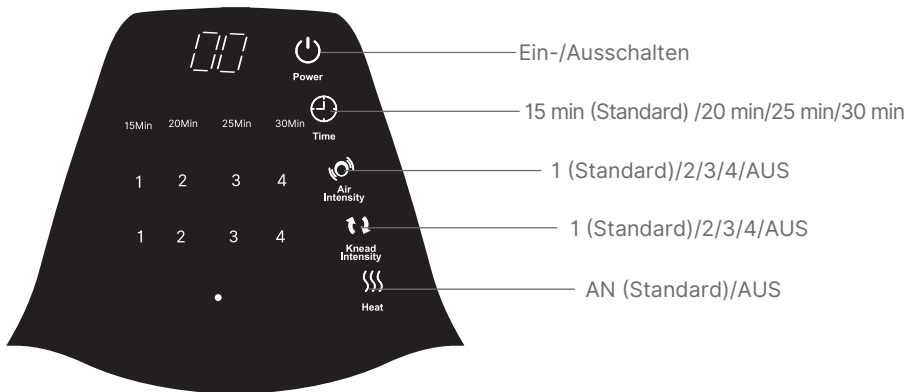

Ein-/Ausschalten

15 min (Standard) / 20 min / 25 min / 30 min

1 (Standard) / 2 / 3 / 4 / AUS

1 (Standard) / 2 / 3 / 4 / AUS

AN (Standard) / AUS

Anwendung des RENPHO Fußmassagegeräts Kompakt

Es wird empfohlen, die Massage nicht länger als 30 Minuten am Stück zu genießen. Eine längere Massagezeit kann leichte Schmerzen verursachen.


Verbinden Sie den Stecker mit der Stromquelle. Die Power-Taste blinkt grün, begleitet von einem Piepton und das Massagegerät wechselt in den Standby-Modus. Entfernen Sie vor

der Verwendung die Schutzfolie vom Touchpanel.

1. Drücken Sie die Power-Taste, um das Massagegerät einzuschalten (die Power-Taste bleibt grün, während andere Tasten weiß leuchten). Überprüfen Sie die voreingestellte Zeit und Intensität im obigen Funktionsteil. Drücken Sie erneut, um in den Standby-Modus zu gelangen (nur der Netzschalter blinkt grün).
2. Drücken Sie die Zeit-Taste, um die automatische Ausschaltzeit zu wählen (15, 20, 25 oder 30 Minuten). Der Timer wird jedes Mal neu eingestellt, wenn Sie die Zeittaste drücken.
3. Drücken Sie die Luftintensitätstaste, um die Luftintensität einzustellen (1/2/3/4/AUS).
4. Drücken Sie die Knetintensitätstaste, um die Knetintensität einzustellen (1/2/3/4/AUS).
5. Drücken Sie die Heiztaste, um die Heizfunktion ein-/auszuschalten.

Hinweis:

1. Der Luftdruck und die Knetfunktion können unabhängig voneinander arbeiten. Die Heizfunktion kann nur arbeiten, wenn der Luftdruck oder die Knetfunktion eingeschaltet ist.
2. Jedes Drücken wird von einem Piepton und der entsprechenden Kontrollleuchte begleitet. (Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, erlischt die LED.)
3. Wenn keine der Heiz-, Luftdruck- und Knetfunktionen funktioniert und die Kontrollleuchten der Zeit- und Einschalttaste leuchten, wechselt das Massagegerät in den Standby-Modus, wenn innerhalb von 10 Sekunden keine weitere Bedienung erfolgt.
4. Das Massagegerät ist mit einer Speicherfunktion programmiert. Es wird im zuletzt eingestellten Betriebsmuster betrieben, sobald Sie die Power-Taste erneut einschalten. Die Speicherfunktion funktioniert nicht, wenn vor dem Ausschalten des Massagegeräts nur die Timer-Funktion aktiv ist oder wenn Sie die Stromversorgung unterbrechen.
5. Das Massagegerät passt bis US-Männergröße 12 (EU-Männergröße 46).
6. Abnehmbare Fußabdeckung: zum Entfernen und Reinigen den Reißverschluss öffnen.

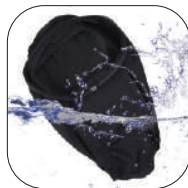

Produktpflege und Wartung

1. Trennen Sie das Gerät vom Netz und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es reinigen. Sie können zum Reinigen ein weiches Baumwolltuch verwenden, das mit einem neutralen Reinigungsmittel angefeuchtet ist.
2. Die Verwendung von Nicht-Nennspannung (DC 12 V, 2,5 A) ist verboten.
3. Es ist nicht fachkundigem Personal untersagt, das Gerät zu reparieren oder Teile auszutauschen.
4. Wenn das Netzteil beschädigt ist, muss es von der Wartungsabteilung oder vom Hersteller zugelassenem Fachpersonal ersetzt werden, um mögliche Gefahren zu vermeiden.

vermeiden.

5. Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in nassen Umgebungen oder hohen Temperaturen.

6. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, wenn Sie das Gerät handhaben, um Schäden zu vermeiden.

Anleitung zur Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Das Massagegerät funktioniert nicht	<ol style="list-style-type: none">1. Stromversorgung unterbrochen oder Stecker locker, was zu schlechtem Kontakt führt.2. Der Power-Taste ist ausgeschaltet oder der Timer wurde zurückgesetzt.3. Der Motor schaltet sich automatisch ab, weil das Gerät zu lange eingeschaltet war und der Überhitzungsschutz aktiviert wurde.	<ol style="list-style-type: none">1. Erneut an die Stromquelle anschließen.2. Power-Taste anschalten.3. Verwenden Sie das Massagegerät, nachdem der Motor auf natürliche Weise abgekühlt ist.
Die Massageintensität ist zu hoch oder zu niedrig	<ol style="list-style-type: none">1. Ihr Fuß ist im falschen Winkel positioniert.2. Sie haben nicht die für Sie richtige Intensitätsstufe gewählt.	<ol style="list-style-type: none">1. Passen Sie den Kontaktwinkel an, um eine mäßige Intensität zu erzielen.2. Das Massagegerät hat 4 Intensitätsstufen, wählen Sie die gewünschte Intensität. Wir empfehlen zunächst eine niedrige Intensität.
Keine Wärme oder nicht genügend Wärme	<ol style="list-style-type: none">1. Die Heizfunktion ist ausgeschaltet.2. Die Produktstruktur und das Funktionsprinzip schränken ein, wie schnell sich der Boden aufheizen kann. Daher kann das Aufheizen etwas langsam erscheinen. Es dauert 7–10 Minuten, bevor Sie die offensichtliche Wärme spüren können.	<ol style="list-style-type: none">1. Schalten Sie die Heize Taste ein.2. Es dauert etwa 7–10 Minuten, bis das Gerät vollständig aufgeheizt ist. Bitte haben Sie etwas Geduld, damit die Temperatur nicht zu schnell ansteigt.
Das Touchpanel funktioniert nicht richtig	<ol style="list-style-type: none">1. Die Plastikfolie auf dem Touchpanel wurde nicht entfernt.2. Finger sind nass.3. Unzureichender Berührungsbereich.	<ol style="list-style-type: none">1. Entfernen Sie die Plastikfolie vor dem Gebrauch.2. Trocknen Sie Ihre Finger, bevor Sie die Schaltfläche berühren.3. Verwenden Sie Ihren Daumen, um die Tasten zu drücken, um eine bessere Berührungsempfindlichkeit zu erzielen.

Garantiebestimmungen

Für Ihren RENPHO-Produktkauf gilt eine zweijährige beschränkte Herstellergarantie ab Lieferdatum.


Die Garantiebedingungen finden Sie unter:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Hinweis: Für die Garantie ist keine Produktregistrierung erforderlich. Wenn Sie Ihr Produkt nicht registrieren, wird die Produktgarantie dadurch nicht beeinträchtigt.

Kundendienst

Bei Fragen oder Bedenken stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Das RENPHO-Kundenservice-Team garantiert eine schnelle Antwort und problemlose Lösungen für jedes Problem, das Sie haben, innerhalb der Geschäftszeiten.

 **TEL: +49 40 23969285 (DE ONLY)**
Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (CET)

 **Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)**

* Bei defekten Produkten oder der Rücksendung von Artikeln kontaktieren Sie uns bitte mit Ihrer Bestellnummer innerhalb der angegebenen Garantiezeit. Entsorgen Sie KEINE Produktteile, da diese möglicherweise für die Inspektion/Reparatur benötigt werden.

1. Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten



Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

2. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten (EAR)

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist.



Hiermit erklärt Shenzhen Ruiyi Business Technology Co. Ltd. dass dieses Gerät mit der Richtlinie 2014/30/EU, der Richtlinie 2014/35/EU, der Richtlinie 2011/65/EU, und anderen relevanten Bestimmungen übereinstimmt. Der vollständige Text der Konformitätserklärung kann unter der folgenden Internetadresse abgerufen werden:
<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Merci d'avoir acheté le masseur de pieds compact RENPHO. Cet appareil de massage procure un massage puissant. Pour assurer la sécurité et éviter tout dégât matériel, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et l'utiliser comme indiqué. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures graves ou des dégâts matériels importants.

Instructions importantes de sécurité

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, vous devez toujours prendre des précautions de base, notamment les suivantes :

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.

1. Pour un usage domestique uniquement. Non destiné à un usage médical ou à un usage professionnel.
2. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes atteintes d'un handicap (condition physique, sensorielle ou cognitive réduite), ou des personnes n'ayant pas l'expérience et les connaissances nécessaires pour l'utiliser en toute sécurité, à moins qu'elles ne soient correctement supervisées ou instruites par une personne responsable.
3. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
4. Le nettoyage et l'entretien ne doivent jamais être effectués par des enfants sans surveillance.

DANGER – Pour réduire tout risque d'électrisation :

1. Débranchez toujours cet appareil de la prise électrique immédiatement après le chargement et avant le nettoyage.
2. N'utilisez jamais d'épingles ou d'autres fixations métalliques avec cet appareil.
3. Examinez soigneusement le revêtement avant chaque utilisation. Jetez l'appareil si le revêtement présente des signes de détérioration, tels que des fissures, des boursoufflures ou des craquelures.
4. N'utilisez pas et ne conservez pas cet appareil dans des environnements humides (comme le spa, la salle de bains, l'évier) ou dans des conditions d'humidité, de températures élevées, ni dans un endroit poussiéreux.
5. N'essayez pas d'attraper l'appareil s'il est tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
6. Ne placez pas l'appareil de telle sorte qu'il peut tomber dans une baignoire ou un lavabo.
7. Ne versez pas d'eau dans l'appareil. N'immergez pas l'appareil dans l'eau ni dans d'autres liquides.
8. Ne faites pas fonctionner l'appareil et ne manipulez pas la prise avec les mains ou les pieds humides.
9. Insérez complètement la fiche dans la prise lors de l'utilisation pour éviter tout risque d'électrisation ou de blessure.

AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque de brûlure, d'incendie, d'électrisation et de blessures :

1. Si l'appareil doit être utilisé par les groupes de personnes suivants, veuillez consulter un médecin :
 - 1) Personnes souffrant de thrombose, d'anévrisme grave, de tumeur maligne, de tumeur veineuse, d'infections cutanées, etc.
 - 2) Personnes souffrant d'ostéoporose, d'os fragiles, d'anormalité de la colonne vertébrale ou d'autres douleurs aiguës
 - 3) Personnes souffrant de diabète ou d'une autre déficience sensorielle
 - 4) Personnes portant un stimulateur cardiaque ou d'autres dispositifs médicaux implantés
 - 5) Femmes enceintes ou ayant accouché récemment
 - 6) Personnes présentant une blessure sur la zone de massage
 - 7) Personnes suivant un traitement pour un problème de santé ou une blessure physique

- 8) Personnes souffrant de problèmes cardiaques ou d'une anomalie de la circulation sanguine au niveau des pieds
 - 9) Personnes présentant des plaies ouvertes, des zones décolorées ou des œdèmes, des brûlures, des inflammations, des éruptions cutanées ou des plaies
 - 10) Personnes ayant subi une intervention chirurgicale au niveau du cœur ou du ventre
 - 11) Personnes insensibles à la chaleur ou présentant une perte de sensibilité à la chaleur
 - 12) Personnes souffrant de fièvre
 - 13) Personnes souffrant de malaises
 - 14) Personnes ayant le mal de voiture, le mal de mer ou réagissant intensément à d'autres moyens de transport
 - 15) Personnes souffrant facilement de foulures ou de blessures
- Sinon, cet appareil peut provoquer des accidents, des blessures ou de l'inconfort !
 En cas d'inconfort (comme des inflammations, des rougeurs, des démangeaisons, etc.), cessez immédiatement d'utiliser cet appareil et consultez un médecin.

2. Cet appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
 Débranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer, d'insérer ou de retirer des pièces.
3. N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est recouvert d'une couette ou d'une couverture ou à proximité de sources de chaleur (radiateurs ou poêles, par exemple). Un chauffage excessif peut se produire et provoquer un incendie, une électrisation ou des blessures.
4. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, sur ou près d'enfants, de personnes invalides ou handicapées.
5. N'utilisez jamais cet appareil si le câble ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou endommagé, ou s'il a été plongé dans l'eau. Ramenez l'appareil à un centre d'entretien pour examen et réparation.
6. Ne transportez pas cet appareil par le câble d'alimentation et ne l'utilisez pas comme poignée. Maintenez le cordon à l'écart des surfaces chauffées.
7. Ne faites jamais fonctionner l'appareil si les orifices d'aérations sont obstrués. Veillez à ce que les orifices d'aération soient exempts de peluches, de cheveux et d'autres éléments similaires.
8. Ne laissez jamais tomber et n'insérez pas d'objets dans aucune ouverture de l'appareil.
9. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur. Placez et utilisez l'appareil sur une surface sèche, dure et plate, à l'intérieur.
10. Ne le faites pas fonctionner à proximité de produits en aérosol (spray) ou dans des endroits où de l'oxygène est administré.
11. N'écrasez pas cet appareil. Évitez de le tordre brusquement. Tenez-le à l'écart des objets pointus pour éviter de le rayer.
12. Ne vous tenez pas debout sur ou dans l'appareil. Utilisez-le uniquement en position assise.
13. Ne placez pas d'objets excessivement lourds sur l'appareil pour éviter de l'endommager.
14. Ne laissez pas les animaux de compagnie mâcher cet appareil ou le câble d'alimentation, ni se coucher dessus.
15. N'utilisez pas cet appareil lorsque vous dormez ou êtes assoupi, ni après avoir consommé de l'alcool.
16. Toute modification et tout démontage de l'appareil sans autorisation sont interdits.
17. En cas de température élevée ou d'odeur nauséabonde, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et coupez le courant.
18. N'inversez pas vos pieds lorsque vous les placez dans l'appareil, car un dysfonctionnement pourrait se produire.
19. Vérifiez que le massage est bien terminé avant de retirer vos pieds.
20. Pour débrancher l'appareil, éteignez toutes les fonctions, puis retirez la fiche de la prise électrique.
21. Utilisez uniquement le bloc d'alimentation original fourni par RENPHO.
22. Cet appareil possède une surface chauffée. Les personnes insensibles à la chaleur

- doivent être prudentes lorsqu'elles utilisent cet appareil.
23. Utilisez la fonction de chauffage avec précaution. Cet appareil peut provoquer de graves brûlures. Ne l'utilisez pas sur une peau insensible ou sur une personne ayant une mauvaise circulation sanguine. L'utilisation de la fonction de chaleur sans surveillance par des enfants ou des personnes qui en sont incapables peut être dangereuse.
 24. Des températures suffisamment élevées pour provoquer des brûlures peuvent se produire quel que soit le réglage. N'utilisez pas cet appareil sur un nourrisson ou une personne invalide, endormie ou inconsciente. Ne l'utilisez pas sur une peau insensible ou sur une personne ayant une mauvaise circulation sanguine. Vérifiez fréquemment la peau en contact avec la zone chauffée pour réduire le risque de formation d'ampoules.
 25. L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni.
 26. L'appareil ne doit être alimenté qu'à une très basse tension de sécurité correspondant au marquage.
 27. L'appareil ne doit pas être situé juste en dessous d'une prise de courant.
 28. N'utilisez jamais cet appareil si le câble ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou endommagé, ou s'il a été immergé dans l'eau. Retournez cet appareil à un centre de maintenance pour examen et réparation.
 29. N'utilisez pas cet appareil après avoir ingéré de l'alcool, des somnifères ou des sédatifs.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

À propos de la batterie



1. Ne pas exposer l'appareil ou la batterie à des températures excessives.
 2. Les batteries épuisées doivent être retirées de l'appareil et éliminées de manière sûre.
 3. Si l'appareil doit être stocké inutilisé pendant une longue période, les piles doivent être retirées.
 4. Ne pas utiliser de piles modifiées ou endommagées.
5. Soyez conscient du risque de court-circuit des bornes de l'appareil ou de la batterie par des objets métalliques.
 6. Cet appareil contient des piles non rechargeables ; ces piles ne doivent pas être rechargées.
 7. Ne pas mélanger différents types de batteries ou des batteries neuves et usagées.

À propos du masser de pieds compact RENPHO

1. Contenu

- 1 masser de pieds compact
- 1 télécommande
- 1 bloc d'alimentation
- 1 mode d'emploi


2. Spécifications

- Nom du produit : masser de pieds
- Modèle : RP-FM058R
- Entrée : 12 V=2,5 A
- Puissance nominale : 30 W
- Extinction automatique : 15 / 20 / 25 / 30 min
- Zone chauffante : dessous
- Matériau : ABS + Lycra
- Température de la fonction chauffante : inférieure à 50 °C / 122 °F
- Poids du produit : 3,4 kg / 7,5 lb

3. Vue d'ensemble du produit



4. Fonctions

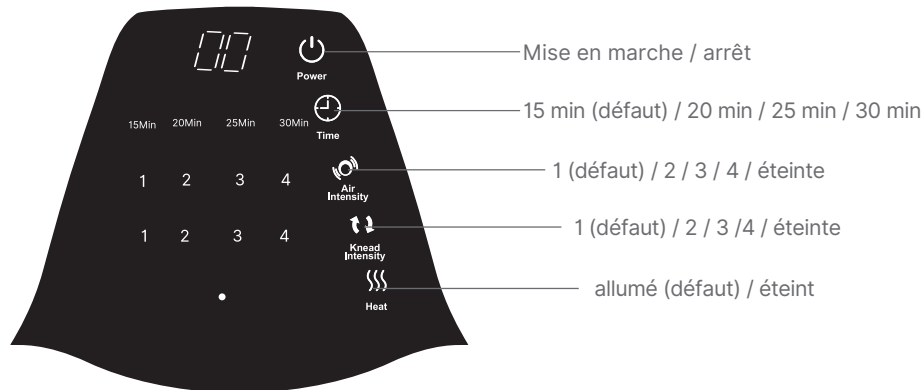

Utilisation du masseur de pieds compact RENPHO


Il est recommandé de ne pas profiter du massage pendant plus de 30 minutes à la fois. Une durée de massage plus longue peut entraîner une légère douleur.

Branchez la fiche dans une prise électrique. Le bouton de mise en marche clignote en vert accompagné d'un bip et le masseur entre en mode veille. Retirez le film protecteur de l'écran tactile avant utilisation.

1. Appuyez sur le bouton de mise en marche pour allumer le masseur (le bouton d'alimentation reste allumé en vert tandis que les autres boutons sont allumés en blanc). Vérifiez la durée et l'intensité par défaut comme indiqué dans la partie Fonctions ci-dessus. Appuyez à nouveau sur le bouton pour passer en mode veille (seul le bouton de mise en marche clignote en vert).
2. Appuyez sur le bouton Time (durée) pour régler la durée avant l'extinction automatique sur 15, 20, 25 ou 30 minutes. La minuterie se remet en marche chaque fois que vous appuyez sur le bouton Time.
3. Appuyez sur le bouton Air Intensity (intensité de l'air) pour la régler entre 1 / 2 / 3 / 4 / éteinte.
4. Appuyez sur le bouton Knead Intensity (intensité du pétrissage) pour la régler entre 1 / 2 / 3 / 4 / éteinte.
5. Appuyez sur le bouton de chauffage pour activer/désactiver la fonction de chauffage.

Remarque :

1. La pression d'air et la fonction de pétrissage peuvent fonctionner indépendamment. La fonction de chauffage ne peut fonctionner que lorsque la pression d'air ou la fonction de pétrissage est activée.
2. Chaque pression est accompagnée d'un bip et de l'allumage du témoin lumineux correspondant (lorsque la fonction est éteinte, le voyant s'éteint).
3. Si aucune des fonctions de chauffage, de pression d'air et de pétrissage ne fonctionne, et si les témoins lumineux des boutons Time (durée) et Power (mise en marche) sont allumés, le masseur passe en mode veille si aucune autre fonction n'est activée dans les 10 secondes.
4. Le masseur est doté d'une fonction de mémoire. Les fonctions précédemment activées seront à nouveau activées lorsque vous rappuiez sur le bouton d'alimentation. La fonction de mémoire ne fonctionnera pas si seule la fonction de minuterie a été activée avant l'extinction du masseur ou si vous coupez l'alimentation électrique.
5. Le masseur convient aux pieds jusqu'à la pointure d'homme européenne de 46 (12 US).
6. Couvre-pieds amovible : dézipper-le pour l'enlever et le nettoyer.

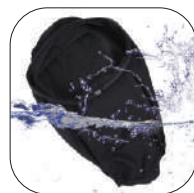

Entretien et maintenance du produit

1. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer. Vous pouvez utiliser un chiffon doux en coton imbibé de détergent neutre pour l'essuyer.
2. L'utilisation d'une tension non nominale (12 V DC, 2,5 A) est interdite.
3. Il est interdit au personnel non professionnel de réparer l'appareil ou de remplacer des pièces.
4. Si le bloc d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le service de maintenance ou par un professionnel qualifié agréé par le fabricant afin d'éviter tout danger potentiel.
5. N'utilisez pas et ne rangez pas l'appareil dans des environnements humides ou à des températures élevées.
6. N'utilisez pas d'objets pointus pour manipuler l'appareil afin d'éviter tout dommage.

Résolution des problèmes

Problème	Cause	Solution
Le masseur ne fonctionne pas	<ol style="list-style-type: none"> 1. La fiche n'est pas branchée ou est desserrée, ce qui provoque un faux contact. 2. Le masseur s'est éteint ou l'extinction automatique s'est déclenchée. 3. Le moteur s'arrête automatiquement si l'appareil reste allumé trop longtemps, ce qui active la protection contre la surchauffe. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rebranchez la fiche d'alimentation. 2. Appuyez sur le bouton de mise en marche. 3. Attendez que le moteur se soit refroidi avant d'utiliser à nouveau le masseur.
L'intensité du massage est trop élevée ou trop faible	<ol style="list-style-type: none"> 1. Votre pied est positionné dans un mauvais angle. 2. Vous n'avez pas sélectionné le niveau d'intensité qui vous convient. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ajustez l'angle de contact pour obtenir une intensité modérée. 2. Le masseur dispose de 4 niveaux d'intensité. Choisissez l'intensité qui vous convient le mieux. Nous vous recommandons de commencer par une intensité faible.
Le chauffage ne fonctionne pas ou est insuffisant	<ol style="list-style-type: none"> 1. La fonction de chauffage est éteinte 2. La structure du produit et son principe de fonctionnement limitent la vitesse à laquelle l'appareil monte en température. Il peut donc s'écouler un certain temps (7 à 10 minutes) avant que vous ressentiez la chaleur. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur le bouton Heat (chauffage). 2. Il faut environ 7 à 10 minutes pour qu'il chauffe complètement. Sachez que cela permet d'éviter que la température n'augmente trop rapidement.
Le panneau de contrôle ne fonctionne pas correctement	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le film plastique de l'écran tactile n'a pas été retiré. 2. Vos doigts sont mouillés. 3. La zone de contact est insuffisante. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retirez le film plastique avant utilisation. 2. Séchez vos doigts avant d'appuyer sur les boutons. 3. Utilisez votre pouce pour appuyer sur les boutons afin de profiter d'une meilleure sensibilité.

Garantie

Votre appareil RENPHO est protégé par une garantie fabricant de deux ans qui débute à la date de livraison.

Pour retrouver les conditions d'utilisation de la garantie, consultez: <https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Remarque : Il n'est pas nécessaire d'enregistrer l'appareil pour profiter de la garantie. Si vous choisissez de ne pas enregistrer votre produit, cela ne diminuera pas la garantie du produit.

Service client

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question ou inquiétude. L'équipe du service client de RENPHO vous garantit de vous fournir durant les horaires d'ouverture une réponse rapide et une solution facile à tous les problèmes que vous rencontrerez.

 **Email:** support-eu@renpho.com(UK&EU)

*En cas de l'appareil défectueux ou du retour du produit, veuillez nous contacter pendant la période de garantie spécifiée en nous indiquant votre numéro de commande. **NE jetez AUCUN élément du produit, car toutes les pièces détachées du produit peuvent être nécessaires pour l'inspection/la réparation.**

1. Signification du logo de la poubelle barrée



Le logo de la poubelle barrée indique que vous êtes légalement tenu de vous débarrasser de l'appareil séparément des déchets municipaux non triés (ordures ménagères). Les piles ou batteries rechargeables non installées de façon permanente doivent être préalablement retirées et éliminées séparément.

2. Possibilités de reprise des appareils usagers

Les propriétaires de DEEE peuvent les rapporter ou de les faire collecter conformément aux mesures mises en place par les autorités publiques chargées de la gestion des déchets. Ceci garantira une élimination appropriée.



Par la présente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co. déclare par la présente que cet équipement est conforme à la directive 2014/30/UE, à la directive 2014/35/UE, à la directive 2011/65/UE, et à d'autres dispositions pertinentes. Le texte intégral de la Déclaration de conformité peut être consulté à l'adresse internet suivante : <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Grazie per aver acquistato il massaggiatore plantare Compact di RENPHO, che offre una potente funzionalità di massaggio. Per garantire la sicurezza ed evitare danni alla proprietà, leggere attentamente il presente manuale e utilizzare il prodotto secondo quanto indicato. La mancata osservanza delle indicazioni può provocare lesioni o danni alla proprietà di grave entità.

Istruzioni di sicurezza importanti

Quando si utilizza un apparecchio elettrico, si dovrebbero sempre rispettare delle precauzioni di base, fra cui le seguenti:

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

1. L'apparecchio non è destinato ad un uso medico o commerciale, ma solamente ad un uso domestico.
2. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini o persone con disabilità (condizioni fisiche, sensoriali o cognitive ridotte) o individui privi dell'esperienza e delle conoscenze necessarie per utilizzarlo in sicurezza, a meno che non siano adeguatamente supervisionati o istruiti da una persona responsabile.
3. I bambini non dovrebbero giocare con questo apparecchio.
4. La pulizia e la manutenzione non dovrebbero essere fatte da bambini non supervisionati.

PERICOLO – Per ridurre il rischio di elettro-shock

1. Scollega sempre questo dispositivo dalla presa elettrica, subito dopo l'utilizzo e prima della pulizia.
2. Non utilizzare mai spilli o altre chiusure metalliche con questo apparecchio.
3. Esamina attentamente la copertura, prima di ciascun utilizzo. Smaltisci l'apparecchio qualora la copertura mostrasse segni di deterioramento, come rigonfiamenti o spaccature.
4. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti bagnati (es.: centri termali, bagno, lavandino) o in condizioni di umidità, temperature elevate o ambienti polverosi.
5. Non recuperare l'apparecchio, se è caduto dentro l'acqua. Scollegalo immediatamente dalla presa.
6. Non posizionare e non conservare l'apparecchio in un luogo in cui possa cadere o possa essere tirato dentro una vasca da bagno o un lavandino.
7. Non versare acqua nell'apparecchio. Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
8. Non utilizzare l'apparecchio e non toccare la presa con le mani o i piedi bagnati.
9. Collega la presa completamente per utilizzare l'apparecchio, per evitare elettro-shock o lesioni.

AVVISO - Per ridurre il rischio di bruciature, incendi, elettro-shock o lesioni a persone, attieniti alle seguenti istruzioni:

1. Se l'apparecchio viene utilizzato dai seguenti gruppi di persone, rivolgersi a un medico:
 - 1) Persone affette da trombi, aneurisma grave, tumore maligno, infezioni cutanee, ecc.
 - 2) Persone affette da osteoporosi, ossa deboli, colonna vertebrale anomala o curva o altri dolori acuti
 - 3) Persone che soffrono di diabete o altri disturbi sensoriali
 - 4) Persone in cui è stato impiantato un pacemaker o altri dispositivi medici
 - 5) Donne in gravidanza o che stanno per partorire/hanno appena partorito
 - 6) Persone le cui zone da massaggiare sono lesionate
 - 7) Persone in trattamento per una patologia o un infortunio fisico
 - 8) Persone con patologie cardiache o circolazione anomala nei piedi

- 9) Persone con ferite aperte, zone scolorite o parti del corpo gonfie, bruciate, infiammate o in cui siano presenti eruzioni cutanee o irritazioni
 - 10) Persone che hanno subito un intervento al cuore o all'addome
 - 11) Persone insensibili al calore o che potrebbero perdere la sensibilità al calore
 - 12) Persone con febbre
 - 13) Persone che provano fastidio
 - 14) Persone che soffrono di mal d'auto, mal di mare o che reagiscono male ad altri mezzi di trasporto
 - 15) Persone che subiscono facilmente distorsioni o infortuni
- In caso contrario, potrebbero verificarsi incidenti, lesioni o fastidi!
 Qualora avvertissi un fastidio (pelle infiammata, rossore, prurito, ecc.), smetti di usare l'apparecchio immediatamente e rivolgiti a un medico.

2. L'apparecchio non deve essere mai lasciato da solo, quando è collegato. Scollegalo dalla presa quando non è in uso, prima della pulizia o quando si montano o si smontano i vari pezzi.
3. Non metterlo in funzione sotto una coperta o un piumone o vicino a fonti di calore (es.: termosifoni o stufe). Un surriscaldamento eccessivo potrebbe provocare incendi, elettro-shock o lesioni a persone.
4. È necessaria una stretta supervisione quando questo apparecchio viene utilizzato da bambini, invalidi o disabili o nelle loro vicinanze.
5. Non utilizzare mai questo apparecchio se presenta danni al cavo o alla spina, non funziona adeguatamente, è stato danneggiato o è caduto (anche in acqua). Porta l'apparecchio in un centro assistenza per farlo esaminare e riparare.
6. Non trasportare l'apparecchio tenendolo per il cavo e non utilizzare quest'ultimo come manico. Tieni lontano il cavo dalle superfici riscaldate.
7. Non usare mai l'apparecchio con le fessure dell'aria ostruite. Mantieni queste ultime libere da lanuggine, capelli e elementi simili.
8. Non far mai cadere e non inserire alcun oggetto nelle fessure.
9. Non utilizzare in ambienti esterni. Posiziona e usa l'apparecchio su una superficie asciutta, dura e piana, in ambienti interni.
10. Non utilizzare in presenza di prodotti spray aerosol o laddove venga somministrato dell'ossigeno.
11. Non schiacciare. Evita di piegarlo bruscamente. Mantieni lontano da oggetti taglienti ed evita i graffi.
12. Non salire sopra l'apparecchio. Usalo solo da seduto.
13. Non posizionare oggetti troppo pesanti sull'apparecchio per evitare danni.
14. Non consentire agli animali di sdraiarsi sull'apparecchio/sul cavo o di morderli.
15. Non utilizzare mentre dormi/stai per addormentarti o dopo aver assunto alcool.
16. Qualsiasi modifica o smontaggio dell'apparecchio, senza autorizzazione, sono proibiti.
17. Qualora si verificasse un surriscaldamento eccessivo, oppure l'apparecchio emanasse un odore sgradevole, interrompi immediatamente l'utilizzo dell'apparecchio e scollega il cavo dell'alimentazione.
18. Non posizionare i piedi al contrario sull'apparecchio, altrimenti potrebbero verificarsi dei malfunzionamenti.
19. Assicurati che il massaggio sia stato completato, prima di rimuovere i piedi.
20. Per scollegarlo dalla rete elettrica, metti tutti gli interruttori in posizione off, poi scollega il cavo.
21. Utilizza solo l'adattatore originale fornito da RENPHO.
22. L'apparecchio ha una superficie riscaldata. Le persone insensibili al calore dovrebbero prestare attenzione durante l'utilizzo dell'apparecchio.
23. Utilizza la funzione di riscaldamento attentamente, potrebbe causare ustioni gravi. Non utilizzare sulla pelle insensibile o su persone con una circolazione sanguigna non adeguata. Un utilizzo della funzione di riscaldamento da parte di bambini o persone non capaci, senza supervisione, potrebbe essere pericoloso.

24. A prescindere dalle impostazioni di controllo, potrebbero verificarsi temperature abbastanza alte da provocare ustioni. Non utilizzare su neonati, invalidi, persone addormentate o prive di conoscenza. Non utilizzare su pelli sensibili o su persone con scarsa circolazione sanguigna. Per ridurre il rischio di scottature, controllare frequentemente la pelle a contatto con l'area riscaldata.
25. l'apparecchio deve essere utilizzato solo con l'alimentatore in dotazione.
26. l'apparecchio deve essere alimentato solo a una tensione di sicurezza estremamente bassa corrispondente alla marcatura sull'apparecchio.
27. l'apparecchio non deve essere collocato immediatamente al di sotto di una presa di corrente.
28. Non azionare mai questo apparecchio in caso di cavo o spina danneggiati, malfunzionamento, caduta accidentale, danni o caduta in acqua; in tal caso, riportare l'apparecchio presso un centro di assistenza per procedere con l'ispezione e la riparazione.
29. Non utilizzare l'apparecchio sotto l'influenza di alcol, sonniferi o sedativi.

SALVA LE PRESENTI ISTRUZIONI

A proposito della batteria



1. Non esporre l'apparecchio o la batteria a temperature eccessive.
2. Rimuovere le batterie esauste dall'apparecchio e smaltirle in modo sicuro.
3. Se l'apparecchio deve essere conservato inutilizzato per lungo tempo, rimuovere le batterie.
4. Non utilizzare batterie modificate o danneggiate.

5. Prestare attenzione al rischio di cortocircuito dei terminali dell'apparecchio alimentato a batteria o della batteria stessa da parte di oggetti metallici.
6. Questo apparecchio contiene batterie non ricaricabili; tali batterie non devono essere ricaricate.
7. Non mescolare diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate.

Informazioni sul massaggiatore plantare Compact di RENPHO

1. Contenuto della confezione

- 1 massaggiatore plantare Compact
- 1 telecomando
- 1 alimentatore
- 1 manuale d'uso

2. Specifiche tecniche

- Nome del prodotto: massaggiatore plantare
- Modello: RP-FM058R
- Alimentazione: 12V --- 2,5 A
- Potenza nominale: 30 W
- Timer di spegnimento automatico: 15/20/25/30 min
- Area di riscaldamento: fondo
- Materiale: ABS + tessuto in lycra
- Temperatura di riscaldamento: inferiore a 50 °C/122 °F
- Peso del prodotto: 3,4 kg/7,5 lb

3. Panoramica del prodotto

Copertura per i piedi removibile con chiusura lampo

Telecomando

Pannello di controllo



Accensione


Timer (spegnimento automatico)

Intensità dell'aria

Intensità d'impastamento

Calore

4. Funzioni

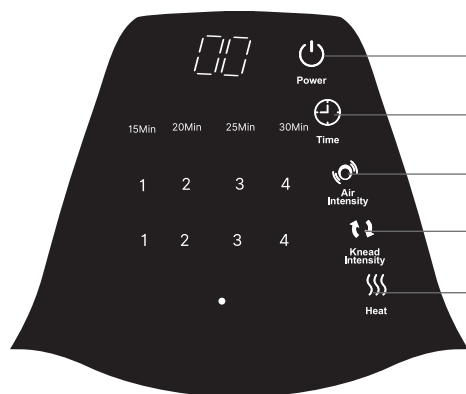

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

15 min (predefinito)/20 min/25 min/30 min

1 (predefinita) / 2 / 3 / 4 / DISATTIVATA

1 (predefinita) / 2 / 3 / 4 / DISATTIVATA

ATTIVATO (predefinito)/DISATTIVATO

Utilizzo del massaggiatore plantare Compact di RENPHO

È consigliabile godersi il massaggio per non più di 30 minuti per volta. Una durata superiore del massaggio può causare lieve dolore.

Collegare la spina alla fonte di alimentazione. Il pulsante di alimentazione inizierà a lampeggiare verde, emettendo anche un segnale acustico, e il massaggiatore entrerà in

modalità stand-by. Rimuovere la pellicola protettiva dallo schermo tattile prima dell'uso.

1. Premere il pulsante di alimentazione per accendere il massaggiatore (la relativa spia resterà vedere, mentre gli altri pulsanti permarranno bianchi). Verificare la durata e l'intensità predefinite nella sezione Funzioni descritta in precedenza. Premere nuovamente per accedere alla modalità stand-by (soltanto la spia del pulsante di alimentazione lampeggerà verde).
2. Premere il pulsante Timer per cambiare il tempo di spegnimento automatico, selezionando tra 15, 20, 25 o 30 minuti. Il timer reimposterà il tempo ogni volta che verrà premuto il pulsante.
3. Premere il pulsante Intensità dell'aria per regolare tra 1 / 2 / 3 / 4 / DISATTIVATA.
4. Premere il pulsante Intensità d'impastamento per regolare tra 1 / 2 / 3 / 4 / DISATTIVATO.
5. Premere il pulsante di riscaldamento per attivare/disattivare la relativa funzione.

Nota bene

1. La funzione di pressione dell'aria e quella d'impastamento possono funzionare in maniera indipendente. Il riscaldamento può funzionare soltanto quando la funzione di pressione dell'aria o d'impastamento è attiva.
2. Ogni pressione è accompagnata da un segnale acustico e dall'accensione della spia corrispondente (quando è disattivato, il LED si spegne).
3. Se nessuna tra le funzioni di riscaldamento, pressione dell'aria e impastamento è attiva e le spie dei pulsanti Timer e Alimentazione sono accese, il massaggiatore entrerà in modalità stand-by, in caso non venga effettuata alcuna operazione nel giro di 10 secondi.
4. Il massaggiatore è programmato con una funzione di memoria. Una volta attivato nuovamente il pulsante di alimentazione, l'apparecchio funzionerà seguendo il programma impostato l'ultima volta. La funzione di memoria non funzionerà se, prima di spegnere il massaggiatore, sarà attiva soltanto la funzione Timer oppure se si stacca la corrente.
5. Il massaggiatore può contenere piedi fino al numero 12 (misura USA) o 46 (misura UE).
6. Copertura per i piedi rimovibile: aprire la chiusura lampo per procedere con la rimozione e la pulizia.



Cura e manutenzione del prodotto

1. Prima di procedere con la pulizia, scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare. Per pulirlo, è possibile utilizzare un panno di cotone morbido inumidito con un detersivo neutro.
2. L'utilizzo di un voltaggio nominale diverso da DC 12 V, 2,5 A è vietato.
3. È vietato riparare l'apparecchio o sostituire componenti rivolgendosi a personale non professionista.
4. Se l'alimentatore è danneggiato, deve essere sostituito da un reparto manutenzione o da personale qualificato approvato dal produttore, in modo da evitare potenziali pericoli.
5. Non utilizzare o conservare l'apparecchio in ambienti umidi o esposti ad alte temperature.
6. Non utilizzare oggetti affilati per maneggiare l'apparecchio, onde evitare di arrecarvi danni.

Risoluzione problemi

Problema	Causa	Soluzione
Il massaggiatore non funziona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alimentazione disconnessa o spina staccata che genera falso contatto. 2. Il pulsante di alimentazione è spento o il timer è stato azzerato. 3. Il motore si spegne automaticamente a causa dell'eccessivo tempo di attivazione del dispositivo, attivando il meccanismo di protezione dal surriscaldamento. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ripristinare il collegamento alla fonte di alimentazione. 2. Accendere il pulsante di alimentazione. 3. Utilizzare il massaggiatore dopo che si sarà raffreddato naturalmente.
L'intensità del massaggio è troppo alta o troppo bassa	<ol style="list-style-type: none"> 1. I piedi sono posizionati nell'angolazione sbagliata. 2. Non è stato selezionato il giusto livello d'intensità. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regolare l'angolazione di contatto per ottenere l'intensità desiderata. 2. Il massaggiatore presenta 4 livelli d'intensità: scegliere quello preferito. Si consiglia di iniziare con una bassa intensità.
Riscaldamento assente o insufficiente	<ol style="list-style-type: none"> 1. La funzione di riscaldamento è disattivata. 2. La struttura del prodotto e il principio di funzionamento limita la velocità con cui il fondo può riscaldarsi. Pertanto, la fase di riscaldamento può sembrare un po' lenta, -necessitando un'attesa di 7-10 minuti prima di poter avvertire distintamente il calore. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accendere il pulsante di riscaldamento. 2. Per un riscaldamento completo sono necessari dai 7 ai 10 minuti. Attendere pazientemente, poiché questo evita che la temperatura aumenti troppo rapidamente.
Il pannello tattile non funziona correttamente	<ol style="list-style-type: none"> 1. La pellicola in plastica non è stata rimossa. 2. Le dita sono bagnate. 3. L'area di tocco non è sufficiente. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rimuovere la pellicola in plastica prima dell'uso. 2. Asciugare le dita prima di toccare i pulsanti. 3. Per una maggiore sensibilità al tocco, utilizzare i pollici per premere i pulsanti.

Norme sulla garanzia

Il tuo acquisto di prodotti RENPHO è coperto da una garanzia limitata del produttore di due anni dalla data di consegna.

Per i termini e le condizioni della garanzia, vai su:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Attenzione: la registrazione del prodotto non è necessaria per la garanzia. Se scegli di non registrare il tuo prodotto, tale scelta non influirà sulla garanzia del prodotto.

Assistenza clienti

Non esitare a contattarci se hai domande o dubbi. Il team di assistenza clienti di RENPHO garantisce una risposta rapida e soluzioni semplici per qualsiasi problema che si verifichi entro le ore lavorative.

 **Email:** support-eu@renpho.com(UK&EU)

***Per prodotti difettosi o il reso degli articoli, contattarci muniti di numero d'ordine entro il periodo di garanzia specificato. NON buttare via i componenti del prodotto, poiché potrebbero essere necessari per l'ispezione o la riparazione.**

1. Significato del simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato



Il simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato significa che sei legalmente obbligato a smaltire questi apparecchi separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati, vale a dire i vecchi apparecchi devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Le batterie o le batterie ricaricabili che non sono installate in modo permanente devono essere rimosse preventivamente e smaltite separatamente.

2. Opzioni per la restituzione di vecchi elettrodomestici

I proprietari di RAEE possono restituirli o raccogliarli scegliendo tra le possibilità previste e disponibili dalle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti per garantire il corretto smaltimento.



Con la presente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. dichiara che questa apparecchiatura è conforme a: Direttiva 2014/30/UE, Direttiva 2014/35/UE, Direttiva 2011/65/UE, e altre disposizioni rilevanti. Il testo completo della Dichiarazione di conformità è reperibile al seguente indirizzo Internet: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Muchas gracias por comprar Foot Massager Compact de RENPHO. Este masajeador ofrece un potente masaje. Para utilizarlo de forma segura y evitar daños al producto, por favor, lea detenidamente este manual y siga sus indicaciones. De lo contrario, tanto usted como el producto podrían sufrir daños graves.

Instrucciones importantes de seguridad

Siempre debe tenerse un mínimo de precaución al utilizar un aparato eléctrico.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO.

1. Este aparato es solo para uso doméstico, no para fines médicos ni comerciales.
2. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen niños, personas con discapacidad (problemas físicos, de sensibilidad o cognitivos) o personas que no tengan la experiencia y el conocimiento necesarios para utilizarlo de forma segura, a menos que estén supervisados o que les enseñe una persona responsable.
3. Los niños no deben jugar con el aparato.
4. Los niños no deben encargarse de la limpieza y el mantenimiento del aparato sin la supervisión de un adulto.

PELIGRO – Siga estas instrucciones para reducir el riesgo de sufrir descargas eléctricas:

1. Desconecte siempre el aparato de la corriente después de cada uso y antes de limpiarlo.
2. No use nunca sujeciones metálicas con el aparato.
3. Compruebe cuidadosamente la cubierta antes de cada uso y no use el aparato si dicha cubierta muestra signos de deterioro tales como grietas o deformaciones.
4. No use ni almacene el aparato en un lugar húmedo (como un cuarto de baño, spa o fregadero) ni en lugares donde la temperatura sea muy alta o donde haya mucho polvo.
5. No intente coger el aparato si se ha caído al agua. Desenchúfelo de inmediato.
6. No coloque ni guarde el masajeador en un lugar donde pueda caerse en una bañera o fregadero.
7. No vierta agua sobre el aparato ni lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido.
8. No use el aparato ni manipule el enchufe si tiene las manos o los pies mojados.
9. Introduzca completamente el enchufe en la toma de corriente para evitar descargas eléctricas o lesiones.

ATENCIÓN – Siga estas instrucciones para reducir el riesgo de sufrir descargas eléctricas, quemaduras, que se queme el aparato o lesiones de cualquier tipo:

1. Si forma parte de alguno de los colectivos enumerados a continuación, consulte a un médico antes de usar el aparato:
 - 1) Personas con tumores malignos o venosos, infecciones cutáneas o que hayan sufrido trombosis o un aneurisma severo, etc.
 - 2) Personas con osteoporosis u otras enfermedades óseas, anomalías en la columna vertebral u otra clase de dolencias agudas
 - 3) Personas con diabetes u otras discapacidades sensoriales
 - 4) Personas con marcapasos u otros dispositivos médicos implantados en su cuerpo
 - 5) Personas en cama o mujeres embarazadas
 - 6) Personas con lesiones en la zona que se desea masajear
 - 7) Personas en tratamiento médico por enfermedad o lesión
 - 8) Personas con enfermedades cardíacas o mala circulación sanguínea en los pies
 - 9) Personas con heridas abiertas, zonas de la piel decoloradas o cualquier otra parte del

cuerpo inflamada, quemada o con erupciones cutáneas o llagas

- 10) Personas que hayan sido sometidas a cirugía cardíaca o visceral
- 11) Personas con una pérdida total o parcial de la sensibilidad al calor
- 12) Personas con fiebre
- 13) Personas que sientan incomodidad

- 14) Personas que reaccionan mal a viajes en coche, barco u otros medios de transporte
- 15) Personas que se lesionan o hacen esguinces con facilidad

Si no se tiene cuidado conforme lo dicho anteriormente, ¡el uso del aparato podría resultar incómodo o causar accidentes o lesiones!

Si siente cualquier incomodidad (como piel hinchada, rojeces o picores, etc.), deje de usar el aparato de inmediato y hágale con su médico.

2. No deje desatendido el aparato mientras esté enchufado. Desenchúfelo de la corriente si no lo va a usar y antes de usarlo o limpiarlo o de quitar algún accesorio.
3. No use el aparato bajo las sábanas ni cerca de elementos de calefacción; podría recalentarse y aumentar el riesgo de que se prenda fuego, de descarga eléctrica o de causar algún otro tipo de daño a las personas.
4. Es necesario supervisar el uso del aparato en caso de que niños o gente con discapacidades lo usen (o estén cerca mientras alguien lo use).
5. No use este aparato si no funciona correctamente, se ha caído o estropeado (incluyendo el cable y el enchufe), o si se ha sumergido en agua. Entregue el aparato en un punto de servicio para su examen y reparación.
6. No transporte el masajeador tomándolo del cable. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
7. No use el aparato si las tomas de aire están obstruidas y procure que dichas tomas no estén obstruidas por pelusas, cabello o cualquier otro objeto.
8. No introduzca ni deje caer ningún objeto en ningún orificio del aparato.
9. No use el masajeador en el exterior. Colóquelo y úselo sobre una superficie lisa y firme en un espacio interior.
10. No utilice este producto cerca de aerosoles (espráis) ni en lugares donde se administre oxígeno.
11. No aplaste ni doble excesivamente el aparato. Evite el contacto con objetos afilados, para evitar daños en el aparato.
12. No se apoye en ni con el masajeador. Úselo solo cuando esté sentada/o.
13. No coloque objetos excesivamente pesados sobre el aparato, para evitar cualquier daño.
14. No permita que mascotas ni otros animales se acuesten sobre el aparato ni lo mastiquen, incluyendo el cable.
15. No use el masajeador mientras duerme (o si siente que va a dormirse) ni después de tomar alcohol.
16. Está prohibido modificar o desmontar el aparato sin previa autorización.
17. Si se produce un sobrecalentamiento o percibe mal olor, deje de usar el masajeador de inmediato y desconéctelo de la corriente.
18. No coloque sus pies dentro del aparato al revés, ya que podría dejar de funcionar.
19. Asegúrese de que el masaje ha acabado antes de sacar sus pies del aparato.
20. Para desconectar el masajeador, ponga todos los controles en posición de apagado y quite el enchufe de la corriente.
21. Use solo el adaptador original provisto por RENPHO.
22. El aparato dispone de una superficie caliente. Aquellas personas insensibles al calor deben tener especial cuidado al usar lo.
23. Use la función de calor con cuidado, ya que podría causar quemaduras graves. No la use en pieles con falta de sensibilidad o con problemas de circulación. El uso del

- aparato y del calor por parte de niños o personas discapacitadas sin supervisión puede ser peligroso.
24. Pueden producirse temperaturas lo suficientemente altas como para causar quemaduras, independientemente del ajuste de control. No use el aparato en niños pequeños o en personas inválidas, dormidas o inconscientes. No use el aparato en pieles insensibles ni en personas con problemas de circulación sanguínea. Compruebe con frecuencia la piel que está en contacto con el área calentada del aparato para reducir el riesgo de formación de ampollas.
 25. El aparato sólo se debe utilizar con la fuente de alimentación que viene incluida.
 26. La fuente de alimentación del aparato debe tener un voltaje muy bajo y que corresponda al que marca el aparato.
 27. El aparato no se debe colocar justo debajo de una toma de corriente.
 28. No utilice el aparato si el enchufe o el cable están estropeados, si no funciona bien, si se ha caído al suelo o dañado o si se ha caído al agua. En ese caso, lleve el producto al servicio técnico para que lo examinen y lo arreglen.
 29. No utilice el aparato cuando haya tomado alcohol, pastillas para dormir o sedantes.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Sobre la batería



1. No exponga el aparato o la batería a temperaturas excesivas.
 2. Las baterías agotadas deben retirarse del aparato y desecharse de manera segura.
 3. Si el aparato va a almacenarse sin usar durante mucho tiempo, se deben quitar las baterías.
 4. No use baterías modificadas o dañadas.
 5. Tenga en cuenta el riesgo de cortocircuito de los terminales del aparato o la batería alimentada por objetos metálicos.
6. Este aparato contiene baterías no recargables; estas baterías no deben recargarse.
 7. No mezcle diferentes tipos de baterías o baterías nuevas y usadas.

Acerca de Foot Massager Compact de RENPHO

1. Contenido de la caja

- 1 masajeador Foot Massager Compact
- 1 control remoto
- 1 adaptador
- 1 manual de usuario

2. Información del producto

- Nombre: Foot Massager
- Modelo: RP-FM058R
- Entrada: 12 V \equiv 2,5 A
- Potencia: 30 W
- Temporizador de apagado automático: 15, 20, 25 o 30 minutos
- Zona de calentamiento: inferior
- Materiales: ABS y licra
- Temperatura de calentamiento: hasta 50 °C/122 °F
- Peso del producto: 3,4 kg/7,5 lb

3. Elementos generales del producto

Funda para el pie extraíble con cremallera

Mando a distancia

Panel táctil



Encendido


Temporizador (apagado automático)

Intensidad del aire

Intensidad del amasamiento

Función de calor

4. Funciones

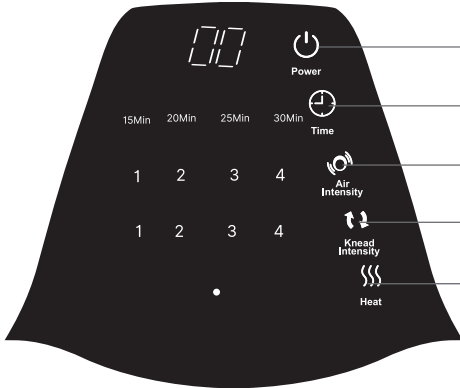

ENCENDIDO o APAGADO

15 min (por defecto)
20 min, 25 min, o 30 min

1 (por defecto), 2, 3, 4, y APAGADO

1 (por defecto), 2, 3, 4, y APAGADO

ENCENDIDO (por defecto o APAGADO)

Uso del masajeador Foot Massager Compact de RENPHO

Se recomienda realizar sesiones de masaje de no más de 30 minutos. Las sesiones más largas pueden causar dolor leve.

Conecte la clavija en la toma de corriente. El botón de alimentación parpadeará en color verde y se emitirá un tono sonoro. A continuación, el masajeador entrará en modo espera. Retire el plástico protector del panel táctil antes del uso.

1. Pulse el botón de encendido para encender el masajeador (el botón de encendido se mostrará en verde y el resto de botones, en blanco). Compruebe el tiempo por defecto y la intensidad en la pantalla de funciones. Pulse de nuevo para activar el modo en espera (parpadeará solo el botón de encendido en verde).
2. Pulse el botón del temporizador automático para cambiar de intervalo de tiempo: 15, 20, 25 o 30 minutos. El temporizador cambiará de intervalo cada vez que pulse su botón.
3. Pulse el botón de intensidad del aire para ajustar su nivel de intensidad: 1, 2, 3, 4 y APAGADO.
4. Pulse el botón de intensidad de amasamiento para ajustar su nivel de intensidad: 1, 2, 3, 4 y APAGADO.
5. Pulse el botón de función de calor para encender o apagar dicha función.

Nota:

1. La presión de aire y la función de amasamiento pueden operar de forma independiente. La función de calor solo funciona cuando está encendida la presión de aire o la propia función de amasamiento.
2. Un tono sonoro y un indicador de luz acompañan a cada pulsación (el LED se apaga cuando la función se inhabilita).
3. Si no se está ejecutando la función de calor, la presión de aire ni el amasamiento y las luces del botón de encendido y del temporizador están encendidas, el masajeador entrará en modo de espera en caso de que no se realice ninguna operación en los siguientes 10 segundos.
4. El masajeador tiene una función de memoria programada. Cuando pulse el botón de encendido de nuevo, su funcionamiento seguirá el último patrón que ha utilizado. La función de memoria no tendrá efecto si solo utiliza el temporizador antes de apagar el masajeador o si corta el suministro eléctrico.
5. El masajeador puede acomodar hasta una talla 46 europea (talla 12 estadounidense) de pie.
6. Funda para el pie desmontable: abra la cremallera para retirarla y limpiarla.



Cuidado y mantenimiento del producto

1. Desconecte el dispositivo y deje que se enfríe antes de limpiarlo. Puede utilizar un paño de algodón suave con un poco de detergente neutro para limpiarlo.
2. Se prohíbe el uso de voltajes que no sean estrictamente de 12 V CC y 2,5 A.
3. Se prohíbe la reparación o sustitución de piezas de este dispositivo por parte de personal no profesional.
4. Si el adaptador de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por el departamento de mantenimiento o por personal cualificado aprobado por el fabricante para evitar cualquier tipo de daño.
5. No utilice o guarde el aparato en entornos húmedos o con altas temperaturas.
6. Para evitar daños en el aparato, no lo maneje con objetos afilados.

Solución de problemas

Problema	Causa	Solución
El masajeador no funciona	<ol style="list-style-type: none"> 1. La alimentación está desconectada o la clavija está suelta y causa un mal contacto. 2. El botón de encendido está apagado o el temporizador se ha reiniciado. 3. El motor se apaga automáticamente cuando el aparato está activado durante demasiado tiempo para evitar su sobrecalentamiento. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conecte el dispositivo de nuevo a la toma de corriente. 2. Pulse el botón de encendido. 3. Use el masajeador cuando el motor se haya enfriado de forma natural.
La intensidad del masaje es demasiado alta o demasiado baja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Su pie se encuentra en un ángulo incorrecto. 2. No ha seleccionado el nivel de intensidad adecuado para usted. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ajuste el ángulo de contacto para obtener una intensidad moderada. 2. El masajeador tiene 4 niveles de intensidad. Elija la que desee. Recomendamos que empiece con una intensidad baja.
No hay calor o el calor es insuficiente	<ol style="list-style-type: none"> 1. La función de calor está apagada. 2. La estructura del producto y su funcionamiento limitan la velocidad en que se calienta la parte inferior. Por este motivo, su calentamiento puede parecer lento: entre 7 y 10 minutos hasta que sienta el calor claramente. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Encienda el botón de la función de calentamiento. 2. Se necesitan de 7 a 10 minutos hasta que se caliente completamente. Por favor, tenga paciencia. Es una medida para evitar que la temperatura suba demasiado rápido.
El panel táctil no funciona adecuadamente	<ol style="list-style-type: none"> 1. No se ha retirado el plástico protector del panel táctil. 2. Los dedos están húmedos. 3. No se ha pulsado el área táctil lo suficiente. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retire el plástico protector antes del uso. 2. Seque sus dedos antes de pulsar el botón. 3. Utilice su dedo meñique para pulsar los botones y obtener una mejor sensibilidad táctil.

Política de garantía

Su compra de un producto de RENPHO está cubierta por una garantía del fabricante limitada a 3 años desde la fecha de entrega.


Para consultar los términos y condiciones de la garantía, por favor, visite:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Nota: no es obligatorio registrar el producto para la garantía. Si decide no hacerlo, ello no limitará la garantía del producto.

Atención al cliente

No dude en contactar con nosotros si tiene alguna pregunta o problema al usar nuestros productos. El equipo de atención al cliente de RENPHO garantiza una respuesta rápida, dentro de nuestro horario laboral, y soluciones fáciles a cualquier problema que pueda surgirle al usar nuestros aparatos.

 **Email:** support-eu@renpho.com(UK&EU)

***Para productos defectuosos o la devolución de los artículos, por favor, contacte con nosotros con su n.º de pedido dentro del periodo de garantía especificado. NO se deshaga de ninguna pieza del producto, ya que podrían ser necesarias para la inspección/repelación.**

1. Significado del símbolo del contenedor con ruedas tachado



El símbolo del contenedor con ruedas tachado significa que usted está legalmente obligado a eliminar estos aparatos por separado de los residuos municipales no clasificados, es decir, los aparatos viejos deben eliminarse por separado de los residuos domésticos. Las pilas o acumuladores que no estén instalados permanentemente deben retirarse previamente y desecharse por separado.

2. Opciones para devolver electrodomésticos viejos

Los propietarios de RAEE pueden devolverlos o recogerlos en el marco de las posibilidades establecidas y disponibles por las autoridades públicas de gestión de residuos para garantizar su adecuada eliminación.



Por la presente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. declara que este equipo cumple con la Directiva 2014/30/UE, la Directiva 2014/35/UE, la Directiva 2011/65/UE, y otras disposiciones pertinentes. El texto completo de la Declaración de Conformidad se puede obtener en la siguiente dirección de Internet: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

RENPHO

Smart Health Simplified

UK Importer: EEON(UK)LIMITED

Kemp House 160 City Road, London, EC1V 2NX, United Kingdom

EU Importer: Renpho GmbH

Lehmweg 17, 20251 Hamburg Hoheluft-Ost, Deutschland, Germany
Tel: +49 40 23969285 (DE ONLY)

Manufacturer: Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd.

Qianhai Complex A201, Qianwan Road 1, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, Shenzhen, 518000 P.R.China

UK REP Richers & Vision Ltd.

Lion Court, Farnham Road, Bordon, England, GU35 0NF

EU REP C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH

Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany
Email: info@ce-connection.de

尺寸:140*210mm

材质:128g铜版纸, 哑油

印刷方式:彩色双面印刷, 骑马钉

此页无需打印