# MODE D'EMPLOI

ProLite

## LCD Monitor

ProLite XUB2497HSU
ProLite XUB2797HSU
ProLite XUB2797QSU

FRANÇAIS

Merci d'avoir choisi le moniteur LCD iiyama. Nous recommandons pour lire ce manuel complet soigneusement avant d'installer et alimenter le moniteur. Conserver ce manuel pour toute référence ultérieure.

## DECLARATION DE CONFORMITE AU MARQUAGE CE

Ce moniteur LCD est conforme aux spécifi cations des directives CE/UE 2014/30/UE, aux directives EMC, les basses tensions 2014/35/UE, directives ErP 2009/125/CE et directives RoHS 2011/65/UE.
La sensibilité électromagnétique a été choisie à un niveau permettant une utilisation correcte en milieu résidentiel, bureaux et locaux d'industrie légère et d'entreprises de petite taille, à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur des immeubles. Tout lieu d'utilisation devra se caractériser par sa connexion à un système public d'alimentation électrique basse tension.

IIYAMA CORPORATION: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Model No. : PL2497HG / PL2797HG / PL2797QG

Nous recommandons le recyclage des produits usagés. Contacter votre revendeur ou le support iiyama. Des informations sur le recyclages sont disponibles sur le site Internet : https://iiyama.com

- Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis.
- Toutes les marques de fabrique utilisées dans ce mode d'emploi appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Numéro d'enregistrement EPRE XUB2497HSU-B2: 2033958, XUB2497HSU-W2: 2033982, XUB2497HSU-B2 A: 2104963, XUB2497HSU-W2 A: 2104966, XUB2797QSU-B2: 2034182, XUB2797QSU-W2: 2034203, XUB2797HSU-B2: 2094601, XUB2797HSU-W2: 2094619

# TABLE DES MATIERES


POUR VOTRE SECURITE....1
CONSIGNES DE SECURITE....1
REMARQUES SUR LES ECRANS A CRISTAUX LIQUIDES (LCD)..3
SERVICE CLIENT....3
ENTRETIEN....4
AVANT D'UTILISER LE MONITEUR....5
FONCTIONS....5
VÉRIFICATION DU CONTENU DE L'EMBALLAGE....5
INSTALLATION....6
ASSEMBLAGE ET DÉMONTAGE DE LA SOCLE DU PIED....8
COMMANDES ET CONNECTEURS....10
CONNEXION DE VOTRE MONITEUR....11
DÉCONNECTER VOTRE MONITEUR....12
MISE EN ROUTE DE L'ORDINATEUR....12
AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR ET L'ANGLE DE VISION....12
UTILISATION DU MONITEUR....13
MENU DES PARAMÈTRES DE RÉGLAGE....14
SYSTÈME VEILLE....23
DEPANNAGE....24
INFORMATIONS DE RECYCLAGE....25
ANNEXE....26
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
ProLite XUB2497HSU-B2 / ProLite XUB2497HSU-W2 /
ProLite XUB2497HSU-B2 A / ProLite XUB2497HSU-W2 A....26
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
ProLite XUB2797HSU-B2 / ProLite XUB2797HSU-W2....28
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
ProLite XUB2797QSU-B2 / ProLite XUB2797QSU-W2....29
DIMENSIONS : ProLite XUB2497HSU....30
DIMENSIONS : ProLite XUB2797HSU....30
DIMENSIONS : ProLite XUB2797QSU....31
FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION....31

# POUR VOTRE SECURITE

## CONSIGNES DE SECURITE

### AVERTISSEMENT

#### MISE HORS TENSION DU MONITEUR EN CAS DE FONCTIONNEMENT ANORMAL

En cas de phénomène anormal tel que de la fumée, des bruits étranges ou de la vapeur, débranchez le moniteur et contactez immédiatement votre revendeur ou le service technique iiyama. Tout autre utilisation peut être dangereuse et peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

#### NE JAMAIS OUVRIR LE BOITIER

Ce moniteur contient des circuits haute-tension. La dépose du boîtier peut vous exposer à des risques d'incendie ou de chocs électriques.

#### NE PAS INTRODUIRE D'OBJETS DANS LE MONITEUR

N'insérez pas d'objets solides ou liquides tel que de l'eau à l'intérieur du moniteur. En cas d'accident, débranchez votre moniteur immédiatement et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama. L'utilisation du moniteur avec un objet logé à l'intérieur peut engendrer un incendie, un choc électrique ou des dommages.

#### INSTALLER LE MONITEUR SUR UNE SURFACE PLANE ET STABLE

Le moniteur peut blesser quelqu'un s'il tombe ou s'il est lancé.

#### NE PAS UTILISER SON MONITEUR PRES DE L'EAU

N'utilisez pas le moniteur à proximité d'un point d'eau pour éviter les éclaboussures, ou si de l'eau a été répandue dessus cela peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

#### UTILISER LA TENSION SECTEUR SPECIFIEE

Assurez-vous que le moniteur fonctionne à la tension d'alimentation secteur spécifiée. L'utilisation d'une tension incorrecte occasionnera un malfonctionnement et peut engendrer un incendie ou un choc électique.

#### PROTECTION DES CABLES

Ne pas tirer ou plier les câbles d'alimentation et de signal. Ne pas poser le moniteur ou tout autre objet volumineux sur ces câbles. Des câbles endommagés peuvent engendrer un incendie ou un choc électrique.

#### CONDITIONS CLIMATIQUES DEFAVORABLES

Il est conseillé de ne pas utiliser le moniteur pendant un orage violent en raison des coupures répétées de courant pouvant entraîner des malfonctions. Il est également conseillé de ne pas toucher à la prise électrique dans ces conditions car elles peuvent engendrer des chocs électriques.

### ATTENTION

#### INSTALLATION

Pour prévenir les risques d'incendie, de chocs électriques ou de dommages, installez votre moniteur à l'abri de variations brutales de températures et évitez les endroits humides, poussiéreux ou enfumés. Vous devrez également éviter d'exposer votre moniteur directement au soleil ou tout autre source lumineuse.

#### NE PAS PLACER LE MONITEUR DANS UNE POSITION DANGEREUSE

Le moniteur peut basculer et causer des blessures s'il n'est pas convenablement installé. Vous devez également vous assurez de ne pas placer d'objets lourds sur le moniteur, et qu'aucun câble ne soient accessibles à des enfants qui pourraient les tirer et se blesser avec.

## ATTENTION

### MAINTENIR UNE BONNE VENTILATION
Le moniteur est équipé de fentes de ventilation. Veuillez à ne pas couvrir les fentes ou placer un objet trop proche afin d'éviter tout risque d'incendie. Pour assurer une circulation d'air suffisante, installer le moniteur à 10cm environ du mur. En enlevant le pied, les slots de ventilation à l'arrière du moniteur peuvent se bloquer. Ceci peut entraîner une surchauffe et provoquer un feu ou des dommages. Assurez-vous de bien laisser assez de ventilation en enlevant le pied. L'utilisation du moniteur lorsque celui-ci est posé sur sa partie avant, arrière ou retourné ou bien sur un tapis ou un matériau mou peut également entraîner des dommages.

### DECONNECTEZ LES CABLES LORSQUE VOUS DEPLACEZ LE MONITEUR
Avant de déplacer le moniteur, désactivez le commutateur de mise sous tension, débranchez le moniteur et assurez-vous que le câble vidéo est déconnecté. Si vous ne le déconnectez pas, cela peut engendrer un incendie et un choc électrique.

### DEBRANCHEZ LE MONITEUR
Afin d'éviter les accidents, nous vous recommandons de débrancher votre moniteur s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

### TOUJOURS DEBRANCHER LE MONITEUR EN TIRANT SUR LA PRISE
Pour déconnecter l'adaptateur secteur, le câble secteur ou le câble vidéo, tirez toujours par la prise. Ne jamais tirer par le câble, lui-même, car cela peut entrainer un incendie ou un choc électrique.

### NE TOUCHEZ PAS LA PRISE AVEC DES MAINS HUMIDES
Si vous tirez ou insérez la prise avec des mains humides, vous risquez un choc électrique.

### LORS DE L'INSTALLATION DU MONITEUR SUR VOTRE ORDINATEUR
Assurez-vous que l'ordinateur soit suffisamment robuste pour supporter le poids car cela pourrait engendrer des dommages à votre ordinateur.

### FAITES ATTENTION À VOS MAINS ET VOS DOIGS !
- Attention la prudence est recommandée quand vous ajustez la hauteur ou l'angle de vision à ne pas vous coincer les doigts.
- Attention: manipulez avec précaution lorsque vous ajustez la hauteur de base pour ne pas vous coincer les doigts.

### REMARQUE POUR UN USAGE 24/7
Ce produit n'est pas spécifiquement conçu pour une utilisation 24/7 dans n'importe quel environnement.

### REMARQUE SPÉCIFIQUE À L'UTILISATION D'UN ORDINATEUR DE BUREAU
Ce produit est conçu pour une utilisation sur bureau et non pour les applications d'affichage dynamique (panneau électronique) telles que la suspension au plafond ou le montage mural.

### N'INCLINEZ PAS L'ÉCRAN TROP VERS LE BAS
Pour éviter d'endommager l'écran, comme le décollement de la dalle LCD du cadre, assurez-vous que le moniteur ne soit pas incliné vers le bas au-delà de sa plage d'ajustement.

### N'UTILISEZ PAS D'ALCOOL OU DE DÉSINFECTANTS SUR LE MONITEUR
Ne vaporisez pas d'alcool ou de désinfectants directement sur le moniteur et ne les utilisez pas à proximité de celui-ci. De même, n'essuyez pas le moniteur avec un chiffon ou une lingette contenant de l'alcool ou des désinfectants. Ils peuvent entraîner une décoloration, une détérioration ou des fissures du boîtier, endommager le traitement de surface de l'écran LCD et détériorer les composants.

## AUTRES

### RECOMMANDATIONS D'USAGE
Pour prévenir toute fatigue visuelle, n'utilisez pas le moniteur à contre-jour ou dans une pièce sombre. Pour un confort et une vision optimum, positionnez l'écran juste au dessous du niveau des yeux et à une distance de 40 à 60 cm (16 à 24 pouces). En cas d'utilisation prolongée du moniteur, il est recommandé de respecter une pause de 10 minutes par heure car la lecture continue de l'écran peut entraîner une fatigue de l'oeil.

## REMARQUES SUR LES ECRANS A CRISTAUX LIQUIDES (LCD)

Les symptômes suivants n'indique pas qu'il y a un problème, c'est normal:

**NOTEZ**

- Quand vous allumez le LCD pour la première fois, l'image peut être mal cadrée à l'écran suivant le type d'ordinateur que vous utilisez. Dans ce cas ajuster l'image correctement.
- La luminosité peut être légèrement inégale selon la configuration de bureau utilisée.
- En raison de la nature de l'écran LCD, une image rémanente de la précédente vue peut subsister après un nouvel affichage, si la même image a été affichée pendant des heures. Dans ce cas, l'affichage est rétabli lentement en changeant d'image ou en éteignant l'écran pendant des heures.

## SERVICE CLIENT

**NOTEZ**

- Si vous devez retourner votre matériel et que vous ne possédez plus votre emballage d'origine, merci de contacter votre revendeur ou le service après vente d'iiyama pour conseil ou pour remplacer l'emballage.

## ENTRETIEN

**AVERTISSEMENT**

- Si vous renversez n'importe quel objet solide ou liquide tel que de l'eau à l'intérieur du moniteur, débranchez immédiatement le câble d'alimentation et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama.
- Pour des raisons de sécurité, éteindre et débrancher le moniteur avant de le nettoyer.

**ATTENTION**

- Ne vaporisez pas d'alcool ou de désinfectants directement sur le moniteur et ne les utilisez pas à proximité de celui-ci. De même, n'essuyez pas le moniteur avec un chiffon ou une lingette contenant de l'alcool ou des désinfectants. Ils peuvent entraîner une décoloration, une détérioration ou des fissures du boîtier, endommager le traitement de surface de l'écran LCD et détériorer les composants.
- Pour éviter d'endommager le moniteur (écran LCD, boîtier, bornes de connexion) ou les accessoires, n'utilisez jamais les solvants puissants ou les lingettes de nettoyage suivants. Ils peuvent entraîner une décoloration, une détérioration ou des fissures du boîtier, endommager le traitement de surface de l'écran LCD et détériorer les composants.

| | |
|---|---|
| Benzine | Eau hypochloreuse |
| Diluant | Solvants acides ou alcalins |
| Alcool | Cire |
| Eau de Javel | Abrasifs |
| Peroxyde | Nettoyant pour matériel de bureau |
| Acétone | Nettoyant pour vitres |
| Chlorure de méthylène | Papier de soie |
| Toluène | Mouchoir humide |
| Ammoniaque | Chiffon chimique |
| Solution d'hypochlorite de sodium (Eau de Javel) | Papier de nettoyage |
| | etc. |

**NOTEZ**

- Ne pas gratter ou frotter l'écran à l'aide d'un objet dur afin de ne pas endommager le panneau LCD.
- Ne laissez pas l'écran LCD mouillé. Si des gouttelettes d'eau ou d'autres liquides se déposent sur l'écran, essuyez-le immédiatement avec un chiffon doux et sec. Si l'eau reste sur l'écran LCD, il risque de se décolorer ou de se tacher. De plus, si de l'humidité pénètre à l'intérieur du moniteur, cela peut l'endommager.
- Le contact du boîtier avec un produit en caoutchouc ou en plastique pendant longtemps peut dégrader ou écailler sa peinture.

**Entretien régulier**

Essuyez délicatement le boîtier avec un chiffon doux, sec et propre. Si votre moniteur est particulièrement sale, imbibez le chiffon d'un détergent doux dilué dans de l'eau, essorez-le bien, puis éliminez la saleté. Essuyez ensuite immédiatement avec un chiffon doux et sec.

**Désinfection à l'alcool**

La désinfection à l'alcool peut provoquer une décoloration, une détérioration ou des fissures du boîtier, endommager le traitement de surface de l'écran LCD et détériorer les composants. Nous vous recommandons plutôt de vous désinfecter les mains à distance de l'écran, avant et après son utilisation.

Si vous devez absolument désinfecter le moniteur avec de l'alcool, veuillez d'abord prendre connaissance des avertissements et des attentions mentionnés ci-dessus. Évitez également les désinfections fréquentes à l'alcool.

# AVANT D'UTILISER LE MONITEUR

## FONCTIONS

- **Résolutions prises en charge jusqu'à 1920 × 1080 :**
  **ProLite XUB2497HSU / ProLite XUB2797HSU**
- **Résolutions prises en charge jusqu'à 2560 × 1440 : ProLite XUB2797QSU**
- **Contraste élevé 1300:1 (Typique), Fonction d'Contr. avancé disponible /**
  **Luminosité 300cd/m² (Typique) : ProLite XUB2497HSU / ProLite XUB2797QSU**
- **Contraste élevé 1000:1 (Typique), Fonction d'Contr. avancé disponible /**
  **Luminosité 300cd/m² (Typique) : ProLite XUB2797HSU**
- **Temps de réponse de l'image animée 1ms**
- **L'image sans scintillements**
- **Réducteur de la lumière bleue**
- **Lissage numérique des caractères**
- **Haut-parleurs stéréo**
  **2 haut-parleurs stéréo 2 W**
- **Système de Veille**
- **Conforme au standard de montage VESA (100 mm × 100 mm)**
- **Trou clé pour verrouillage de sécurité**



## VÉRIFICATION DU CONTENU DE L'EMBALLAGE

Les accessoires suivants sont livrés avec le LCD. Vérifiez que tous sont inclus avec le moniteur. Si l'un ou l'autre manque ou est détérioré, veuillez contacter votre revendeur iiyama local ou adressez-vous au bureau iiyama régional.

- Câble d'alimentation*
- Câble HDMI
- Câble DisplayPort
- Câble USB
- Plaque VESA
- Tournevis
- Pied
- Socle du pied avec une vis
- Guide de sécurité
- Guide de démarrage rapide

**ATTENTION**

* Toutes les garanties sont annulées en cas de problèmes ou de dommages causés par un câble d'alimentation non fourni par iiyama.
Un câble secteur supérieur ou égal à la Norme H05VVF, 3G, 0,75 mm² doit être utilisé.

# INSTALLATION

## ATTENTION

- Ce produit est conçu pour une utilisation sur bureau et non pour les applications d'affichage dynamique (panneau électronique) telles que la suspension au plafond ou le montage mural.
- Avant l'installation, assurez-vous que le bras de l'écran ou le support du bras de bureau est suffisamment solide pour supporter le poids nécessaire de l'écran et du support.
- L'angle du moniteur doit être compris entre 23° vers le haut et 5° vers le bas. Ce produit ne peut pas être utilisé orienté vers le haut ou vers le bas au-delà de cette plage.
- Si le moniteur est utilisé (ou installé) à un angle de plus de 5° vers le bas, l'écran LCD peut se détacher du cadre et tomber, ce qui pourrait l'endommager. De plus, de tels cas ne seront pas couverts par l'assistance ou la garantie.
- Vérifi ez régulièrement le serrage des vis. Si les vis ne sont pas assez serrées, le moniteur peut se détacher et causer des blessures ou des dommages.

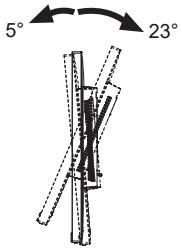




## < BRAS D'ECRAN OU SUPPORT DE BRAS DE BUREAU >

## ATTENTION

Lorsque vous utilisez le bras d'écran ou le support de bras de bureau, en tenant compte de l'épaisseur de la platine de montage, serrez les vis M4 (4 pièces) dont la longueur « L » est de 11 mm pour fixer le moniteur. L'utilisation d'une vis plus longue peut provoquer un choc électrique ou des dommages car elle peut entrer en contact avec les composants électriques à l'intérieur du moniteur.

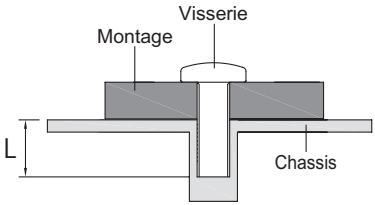

## [ROTATION DE L' IMAGE]

Il a été conçu pour être utilisé dans les deux modes d'affichage "Paysage" et "Portrait".
Pour utiliser le mode "Portrait", vous aurez besoin d'une carte vidéo adaptée.

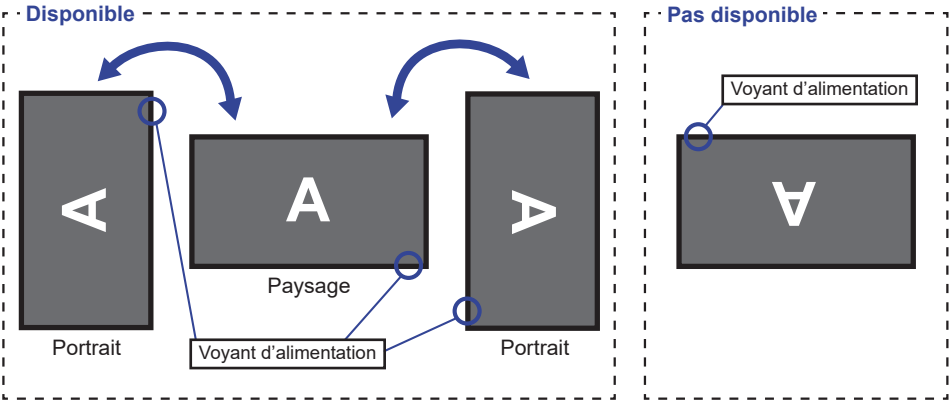


**Avec Pied:**

**NOTEZ**

- Ajuster la hauteur du moniteur au maximum avant la rotation de l'écran.
- Tenter de forcer la rotation de l'écran sans régler la hauteur du pied risque d'endommager le l'écran ou le pied.

## ASSEMBLAGE ET DÉMONTAGE DE LA SOCLE DU PIED

**ATTENTION**

- Poser le moniteur sur une surface stable. Le moniteur peut causer des blessures ou des dégâts matériels en cas de chute.
- Ne heurtez pas le moniteur, cela pourrait l'endommager.
- Débrancher le moniteur avant le retrait du pied ou installation au mur pour éviter des chocs électriques voire des domages.
- Vérifi ez régulièrement le serrage des vis. Si les vis ne sont pas assez serrées, le moniteur peut se détacher et causer des blessures ou des dommages.

**<Installation>**

① Fixez le Pied à la Plaque VESA, puis serrez la «vis à pouce» avec le tournevis fourni pour les sécuriser.

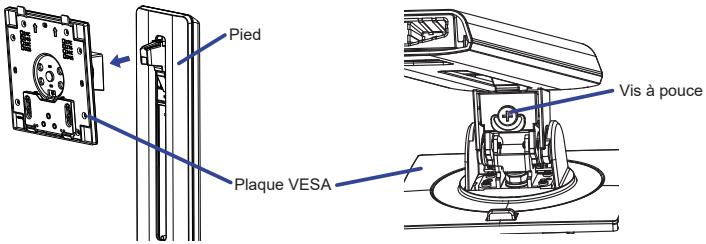


② Installez le Socle du pied sur le Pied, puis serrez la «vis à pouce» avec le tournevis fourni pour les sécuriser.

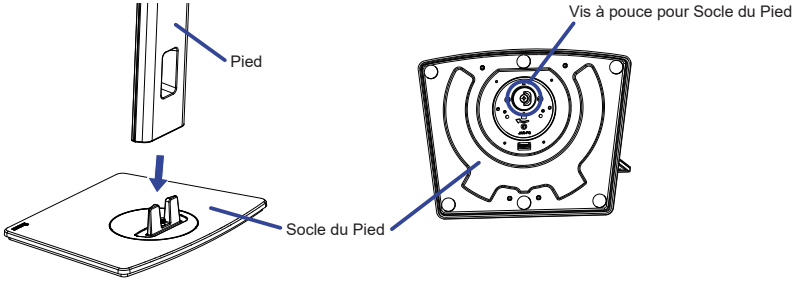


③ Placez d'abord un morceau de tissus doux sur la table pour éviter que le moniteur soit rayé. Placez le moniteur à plat sur la table, face vers le bas.

④ Tenez le moniteur et installez le pied assemblé sur le moniteur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

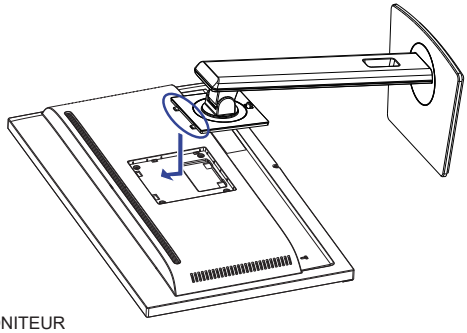

**<Démontage>**

① Placez d'abord un morceau de tissus doux sur la table pour éviter que le moniteur soit rayé. Placez le moniteur à plat sur la table, face vers le bas.

② Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour retirer le support.

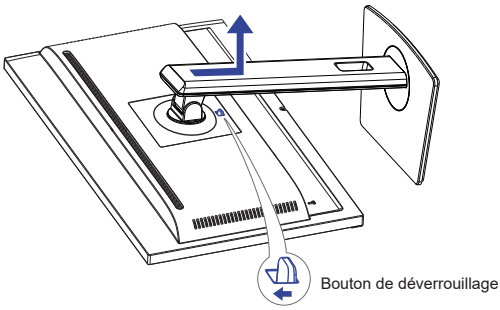


③ Desserrez la «vis à pouce» avec le tournevis fourni pour retirer le Pied du Plaque VESA.

④ Desserrez la «vis à pouce» avec le tournevis fourni pour retirer le Socle du Pied du Pied.

# COMMANDES ET CONNECTEURS

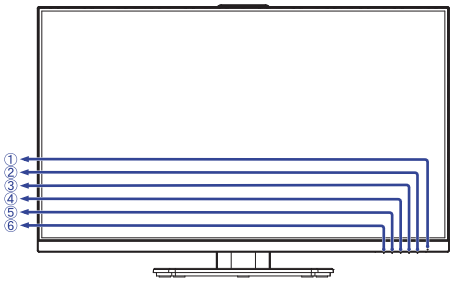


<Façade>

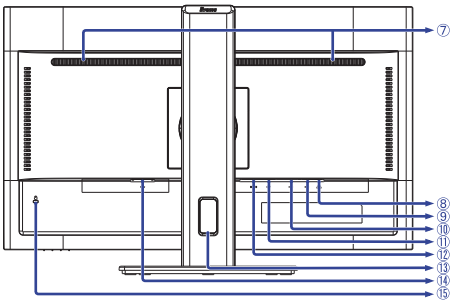


<Arrière>



① Voyant d'alimentation

**NOTEZ** Bleu : Fonctionnement normal
Orange : Mode veille

② Commutateur d'alimentation ( ⏻ )

③ Touche Menu (MENU)

④ Touche Haut / Droite / Volume ( ▶ / 🔊 ) **Direct**

⑤ Touche Bas / Gauche / Sous menu( ◀ / **i** ) **Raccourci**

⑥ Touche Sélect. entrée / Quitter (INPUT / EXIT) **Direct**

⑦ Haut-parleurs

⑧ Prise Casque ( 🎧 )

**NOTEZ** Le bon fonctionnement des appareils externes connectés autres que les casques n'est pas garanti.

⑨ Connecteur USB en amont ( ⇦ )

⑩ Connecteur USB en aval ( ⇨ )
**ProLite XUB2497HSU / ProLite XUB2797HSU:** USB2.0 (5V, 500mA)
**ProLite XUB2797QSU:** USB3,2 Gen1 (5Gbps, 5V, 900mA)

⑪ Connecteur de DisplayPort (DP)

⑫ Connecteur de HDMI (HDMI)

⑬ Passage des câbles

⑭ Connecteur d'alimentation secteur (~: Courant alternative)

⑮ Trou clé pour verrouillage de sécurité

**NOTEZ** Vous pouvez câbler un verrou de sécurité pour empêcher que le moniteur soit enlevé sans votre permission.

## CONNEXION DE VOTRE MONITEUR

① Assurez-vous que l'ordinateur et le moniteur sont éteints.
② Connectez l'ordinateur au moniteur avec le câble de signal.
③ Brancher l'ordinateur au moniteur à l'aide le câble USB.
④ Connectez d'abord le câble d'alimentation au moniteur puis sur la prise électrique.
⑤ Allumez votre écran et votre ordinateur.

**NOTEZ**

- Assurez-vous que l'installation du bâtiment dispose d'un disjoncteur de 120/240V, 20A (maximum).
- Le câble de signal utilisé pour la connexion de l'ordinateur et du moniteur peut varier en fonction du type d'ordinateur utilisé. Une connexion incorrecte peut endommager sérieusement le moniteur et l'ordinateur. Le câble fourni avec le moniteur est un connecteur au standard. Si un câble spécial est requis, veuillez contacter votre revendeur local iiyama ou le bureau régional iiyama.
- Le matériel connectable de Type A doit être connecté à la Prise de Terre.
- La prise doit être installée à proximité de l'équipement avec une accessibilité facile.
- Une utilisation excessive du son via le casque/ou autres écouteurs peut entraîner des dégâts voire la perte de l'ouïe.



[Exemple de connexion]

<Arrière>

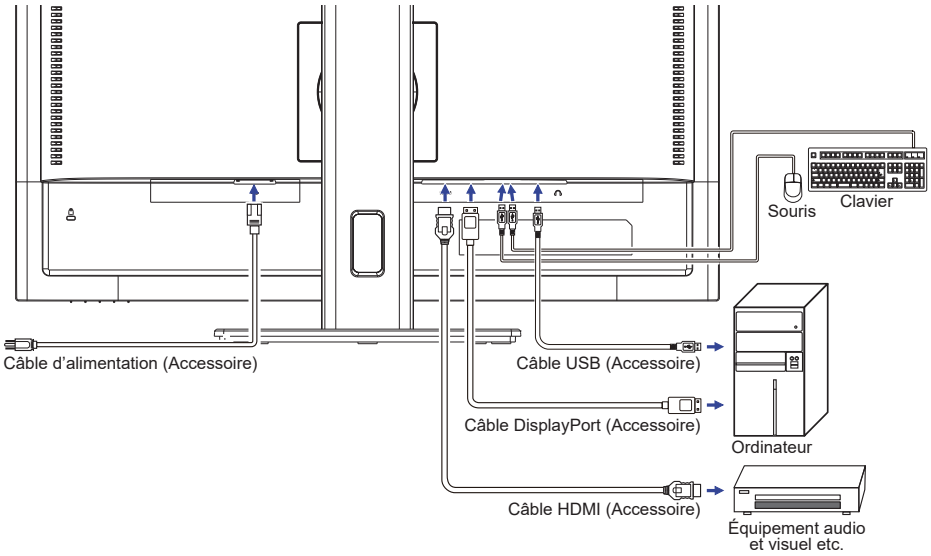


**[ Rassemblez les câble ]**

Passez les câbles à travers le Passage des câbles pour les regrouper.

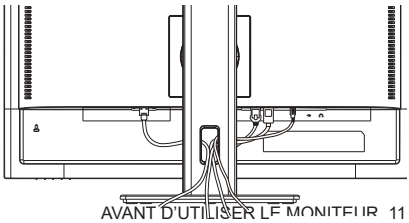

## DÉCONNECTER VOTRE MONITEUR

① Assurez-vous que l'ordinateur et le moniteur sont éteints.
② Déconnectez d'abord la source d'alimentation, puis débranchez le câble d'alimentation du moniteur.
③ Déconnectez le câble audio de l'ordinateur et du moniteur.
④ Déconnectez le câble de signal de l'ordinateur et du moniteur.

## MISE EN ROUTE DE L'ORDINATEUR

■ Fréquences du signal
Passez aux fréquences souhaités détailles à la page 31 "FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION".



## AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR ET L'ANGLE DE VISION

■ Pour une vision optimale, il est recommandé de regarder de face l'écran du moniteur, puis ajuster la hauteur et l'angle de vision à votre convenance.
■ Maintenir la matrice afin que le moniteur ne bascule pas quand vous ajustez la hauteur et l'angle.
■ Vous pouvez ajuster la hauteur du moniteur jusqu'à 150 mm et l'angle de vision, jusqu'à 60° à gauche et à droite, 23° vers le haut et 5° vers le bas.

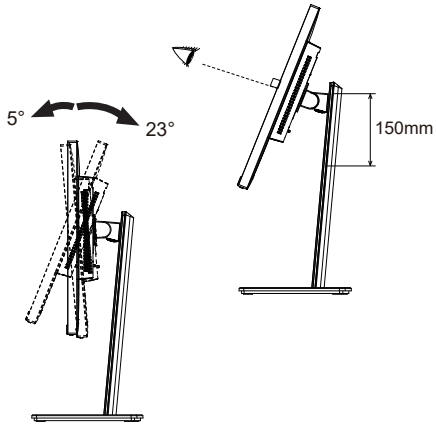


**NOTEZ**

■ Ne pas toucher l'écran LCD quand vous ajustez la hauteur ou l'angle de vision.
Cela pourrait engendrer des dommages ou fêlures de l'écran LCD.
■ Attention la prudence est recommandée quand vous ajustez la hauteur ou l'angle de vision à ne pas vous coincer les doigts.
■ Attention: manipulez avec précaution lorsque vous ajustez la hauteur de base pour ne pas vous coincer les doigts.

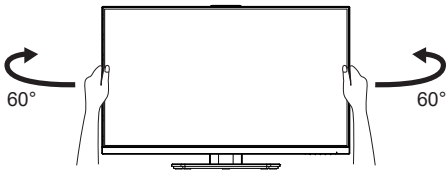


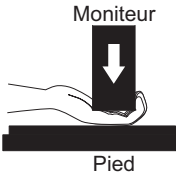

# UTILISATION DU MONITEUR

Le LCD iiyama est réglé à l'usine avec une fréquence de synchronisation figurant à la page 31 afin de donner la meilleure image. Vous pouvez également ajuster la position de l'image comme vous le souhaitez en suivant le mode opératoire ci-dessous.

① **Appuyez la Touche MENU pour afficher les réglages à l'écran. Des pages additionnelles au Menu peuvent être visualisées en utilisant les Touches ◀ / ▶ .**

② **Sélectionnez la page de menu où se trouve l'icône de l'ajustement désiré. Appuyez la Touche MENU. Utilisez ensuite les Touches ◀ / ▶ pour mettre en surbrillance l'icône du réglage souhaité.**

③ **Appuyez la Touche MENU à nouveau. Utilisez ensuite les Touches ◀ / ▶ pour effectuer les ajustements ou réglages appropriés.**

④ **Appuyez la Touche EXIT pour quitter le menu, et les réglages que vous venez de faire seront automatiquement enregistrés.**

Par exemple, pour corriger la position verticale OSD, sélectionnez l'élément "OSD" du Menu, puis appuyez la Touche MENU. Puis, sélectionnez "Position V." en utilisant les Touches ◀ / ▶ et appuyez la Touche MENU. Utilisez ensuite les Touches ◀ / ▶ pour corriger la position verticale OSD. La position verticale OSD de l'image entière doit changer pendant que vous effectuez l'opération.

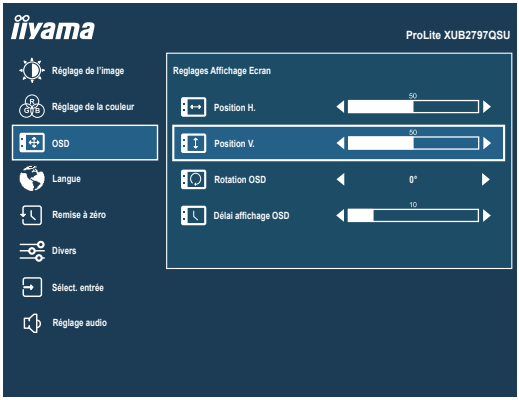


Appuyez sur le Touche MENU et enfin sur le Touche EXIT pour fermer la fonction d'affichage à l'écran. Toutes les modifications sont enregistrées dans la mémoire.

**NOTEZ**

- Lorsque l'utilisation des touches est abandonnée pendant l'ajustement, la fenêtre OSD disparaît après le délai défini pour la "Délai affichage OSD". La Touche EXIT peut également être utilisée pour fermer rapidement la fenêtre OSD.
- Les données de réglage sont automatiquement enregistrées en mémoire lorsque la fenêtre OSD disparaît. Évitez d'éteindre le moniteur pendant l'utilisation du Menu.

# MENU DES PARAMÈTRES DE RÉGLAGE

## Réglage de l'image *1
## Picture Adjust

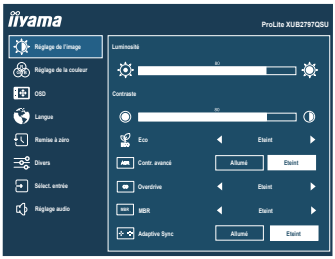


| Ajustement | Problème / Option | | Touche correspondante |
|---|---|---|---|
| Luminosité *2<br>Brightness | Trop sombre<br>Trop clair | | |
| Contraste<br>Contrast | Trop terne<br>Trop intense | | |
| Eco<br>Eco<br>Raccourci | Eteint | Normal | |
| | Mode 1 | La luminosité ou la lumiére de fond est réduite. | |
| | Mode 2 | La luminosité du back-light (Retro éclairage) est réduite plus qu'en Mode 1. | |
| | Mode 3 | La luminosité du back-light (Retro éclairage) est réduite plus qu'en Mode 2. | |
| Contr. avancé<br>Adv. Contrast | Allumé | Augmentation du Réglage de Ratio de Contraste | |
| | Eteint | Ratio de Contraste Typique | |
| Overdrive<br>Overdrive | Eteint / 1 / 2 / 3<br>Il améliorera le temps de réponse de nivean gris du panneau d'affichage à cristaux liquides. Un niveau plus élevé a comme conséquence un plus rapide le temps de réponse. | | |
| MBR *3<br>MBR | Eteint / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7<br>Réduit le flou de mouvement sur l'écran LCD. | | |
| Adaptive Sync<br>Adaptive Sync | Allumé | Activation des Adaptive Sync de fonction. | |
| | Eteint | La Adaptive Sync fonction est arrêt. | |

*1 Les ajustements et les paramètres peuvent ne pas être possibles en raison d'autres éléments activés. Voir page 18 "Matrice de corrélation de fonctions" pour plus de détails.

*2 Ajustez la "Luminosité" quand vous utilisez le moniteur dans une pièce sombre et que vous sentez que l'écran est trop lumineux.

*3 Désactivé lorsque "Adaptive Sync" est actif. Disponible lorsque le taux de rafraîchissement est de 75Hz ou plus. 100Hz est recommandé.

## Raccourci

Exécuter un raccourci vers un menu spécifique en suivant ces étapes.

- Eco : Appuyez sur la Touche **i** lorsque le Menu n'est pas affiché et sélectionnez «Eco».

## ■ Matrice de corrélation de fonctions

| Élément actif / Élément électionné | Réglage de l'image | | | Réglage de la couleur | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | i-Style Color | |
| | Eco | Contr. avancé | MBR | Standard<br>Jeux<br>Cinéma<br>Paysage<br>Texte | Réd. lumière bleu |
| Luminosité | – | – | – | – | ✓ |
| Contraste | ✓ | – | ✓ | – | ✓ |
| Eco | | ✓ | – | – | ✓ |
| Contr. avancé | ✓ | | – | – | ✓ |
| Overdrive | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| MBR | – | – | | – | – |
| Adaptive Sync | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

✓ : Disponible
– : Indisponible

## Réglage de la couleur
## Color Settings

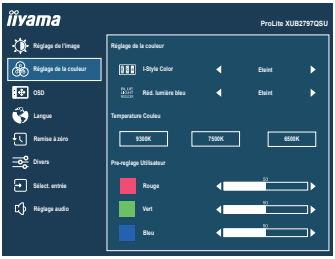


| Ajustement | Problème / Option | Touche correspondante |
|---|---|---|
| i-Style Color *1<br>i-Style Color<br>Raccourci | Eteint | Revenir aux réglages de base en ajustant les couleurs. |
| | Standard | Pour l'environnement de fenêtre général et le réglage par défaut du moniteur |
| | Jeux | Pour l'environnement de jeux PC |
| | Cinéma | Pour l'environnement d'un film et d'images animées |
| | Paysage | Pour l'affichage d'images de paysage en extérieur |
| | Texte | Pour l'édition de texte et l'affichage en environnement de traitement de texte |
| Réd. lumière bleu *2<br>Blue Light Reducer<br>Raccourci | Eteint | Normal |
| | Mode 1 | La lumière bleu est réduite. |
| | Mode 2 | La lumière bleu est réduite plus que dans le Mode 1. |
| | Mode 3 | La lumière bleu est réduite plus que dans le Mode 2. |
| Temperature Couleur *1,2<br>Color Temperature | 9300K | Couleur froide |
| | 7500K | Couleur normale |
| | 6500K | Couleur chaude |
| Pre-reglage Utilisateur *1,2<br>User Preset | Rouge | Trop faible ▶<br>Trop fort ◀ |
| | Vert | |
| | Bleu | |

*1 Désactivé lorsque "Réd. lumière bleue" a été sélectionné.
*2 Désactivé lorsque "i-Style Color" a été sélectionné.

## Raccourci

Exécuter un raccourci vers un menu spécifique en suivant ces étapes.

- i-Style Color : Appuyez sur la Touche **i** lorsque le Menu n'est pas affiché et sélectionnez «i-Style Color».
- Réd. lumière bleu : Appuyez sur la Touche **i** lorsque le Menu n'est pas affiché et sélectionnez «Réd. lumière bleu».

## OSD
## OSD

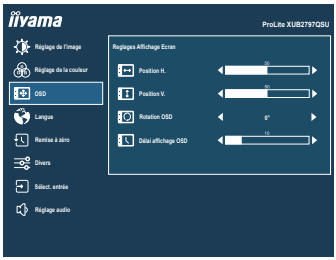


| Ajustement | Problème / Option | Touche correspondante |
|---|---|---|
| Position H.<br>OSD Horizontal Position | OSD trop à gauche<br>OSD trop à droite | ▶<br>◀ |
| Position V.<br>OSD Vertical Position | OSD trop basse<br>OSD trop haute | ▶<br>◀ |
| Rotation OSD<br>OSD Rotate | Tournez l'OSD.<br>0° (Normal) / +90° (Tourner à droite) /<br>-90° (Tourne à gauche) | ▶<br>◀ |
| Délai affichage OSD<br>OSD Time | Vous pouvez régler la durée d'affichage de l'OSD entre 5 et 30 secondes. | ▶<br>◀ |

## Langue
## Language

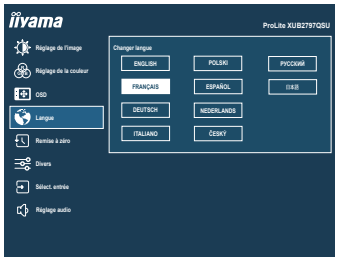


| Ajustement | Option | | | |
|---|---|---|---|---|
| Langue<br>Language | English | Anglais | Español | Espagnol |
| | Français | Français | Nederlands | Néerlandais |
| | Deutsch | Allemand | Český | Tchèque |
| | Italiano | Italien | Русский | Russe |
| | Polski | Polonais | 日本語 | Japonais |

## Remise à zéro
## Recall

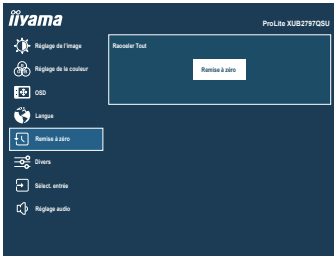


| Ajustement | Option |
|---|---|
| Remise à zéro<br>Recall | Les données préréglées à l'usine sont restaurées. |

## Divers
## Miscellaneous

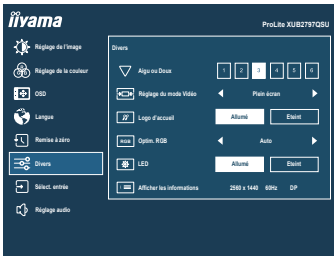


| Ajustement | Problème / Option | Touche correspondante |
|---|---|---|
| Aigu ou Doux<br>Sharp and Soft | 1 2 3 4 5 6<br>Vous pouvez changer la qualité de l'image de 1 à 6 (Nette à Lisse). Appuyez la Touche ▶ pour changer la qualité de l'image dans l'ordre croissant. Appuyez la Touche ◀ pour changer la qualité de l'image dans l'ordre décroissant. | |
| Réglage du mode Vidéo<br>Video Mode Adjust | Plein écran | Extension de l'affichage. |
| | Format * | Extension de proportion d'affichage. |
| Logo d'accueil<br>Opening Logo | Allumé | Le logo iiyama est affiché lorsque le monitor est allumé. |
| | Eteint | Le logo iiyama n'apparaît plus lorsque le moniteur est allumé. |
| Optim. RGB<br>RGB Range | Auto | Sélectionnez automatiquement le signal d'échelle de couleur. |
| | Plein | Pour l'affichage de couleurs en pleine échelle |
| | Limite | Pour l'affichage de couleurs en échelle limitée |
| LED<br>LED | Allumé | La Voyant d'alimentation est allumée. |
| | Eteint | La Voyant d'alimentation est éteinte. |
| **NOTEZ** Eteignez le Voyant d'alimentation si la lumière vous dérange. | | |
| Afficher les informations<br>Display Information | Affiche les informations sur le signal d'entrée actuel de la carte graphique dans votre ordinateur.<br>**NOTEZ** Consultez le guide d'utilisation de votre carte graphique pour plus d'informations sur le changement de la résolution et de la vitesse de rafraîchissement. | |

* Option indisponible avec un format d'affichage 16:9.

## Sélect. entrée
## Input Select

**Direct**

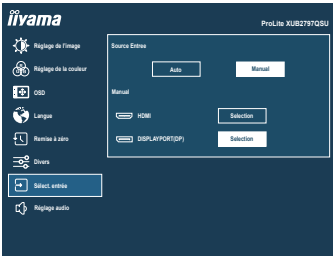


| Ajustement | Option | | |
|---|---|---|---|
| Source Entree<br>Input Source | Auto | Choisir l'Entree du Signal automatiquement. | |
| | Manuel | HDMI | Sélectionnez l'entrée HDMI. |
| | | DisplayPort(DP) | Sélectionnez l'entrée DisplayPort. |

**NOTEZ** La fonction "Auto" permet la sélection automatique des sources d'entrée disponibles. Vous ne pouvez pas sélectionner une source d'entrée à partir d'un ordinateur en mode veille.
Si vous sélectionnez manuellement l'une des sources d'entrée, l'autre source n'est pas automatiquement sélectionnée.

FRANÇAIS

## Direct

Vous pouvez éviter la page de Menu et afficher directement l'écran de réglage des options par la manipulation suivante.

- Sélect. entrée : Appuyez sur la Touche INPUT lorsque le Menu n'est pas affiché.

## Réglage audio
## Audio Settings

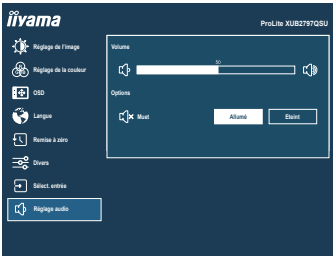


| Ajustement | | Problème / Option | | Touche correspondante |
|---|---|---|---|---|
| Volume<br>Volume | Direct | Trop faible<br>Trop fort | | ▶<br>◀ |
| Muet<br>Mute Audio | Direct | Allumé | Désactive le son temporairement. | |
| | | Eteint | Retourne le volume sonore au niveau précédent. | |

**Direct**

Vous pouvez éviter la page de Menu et afficher directement l'écran de réglage des options par la manipulation suivante.

- Volume : Appuyez sur la Touche 🔊 lorsque le Menu n'est pas affiché.
- Muet : Appuyez sur la Touche 🔊 pendant 3 secondes lorsque le Menu n'est pas affiché.

## ● Mode Verrouillage

<OSD Menu>

1. Le verrouillage de l'OSD sera activé, lorsque vous appuyez sur la Touche MENU pendant 10 secondes. Si vous tentez d'accéder à l'OSD en appuyant sur l'une des touches, le massage « OSD verrouillé » apparaîtra sur l'écran.
2. Le verrouillage de l'OSD sera désactivé, lorsque vouz appuyez sur la Touche MENU à nouveau pendant 10 secondes.

<Commutateur d'alimentation>

1. Le verrouillage d'Commutateur d'alimentation sera activé, lorsque vous appuyez sur la Touche EXIT pendant 10 secondes. Le verrouillage de l'Commutateur d'alimentation signifie qu'il sera impossible d'éteindre le moniteur lorsque l'Commutateur d'alimentation est verrouillé. Si vous appuyez sur l'Commutateur d'alimentation, le massage « Vérr. Marche/Arrêt » apparaîtra sur l'écran.
2. Le verrouillage d'Commutateur d'alimentation sera désactivé, lorsque vous appuyez sur la Touche EXIT de nouveau pendant environ 10 secondes.

## SYSTÈME VEILLE

Ce produit dispose de la fonction veille. Lorsqu'il est activé, il permet de réduire automatiquement la consommation d'énergie du moniteur lorsque l'ordinateur ne fonctionne pas de manière active.
Il existe un mode veille disponible comme décrit ci-dessous. La fonction de veille, y compris les réglages des minuteurs, est configurée par le système d'exploitation. Consultez le manuel de votre système d'exploitation pour des informations sur cette configuration.

■ **Mode veille**

Quand le signal vidéo de l'ordinateur sont inactifs, le moniteur entre en mode veille, ce qui réduit la consommation électrique à moins de 0,5W*. L'écran devient noir, et le voyant d'alimentation devient orange. À partir du mode veille, l'image réapparaît après quelques secondes soit en touchant de nouveau le clavier ou la souris.

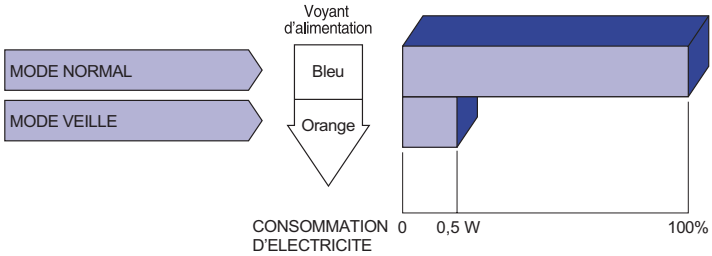


* Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

# DEPANNAGE

En cas de dysfonctionnement du moniteur, procéder dans l'ordre aux contrôles suivants.

1. Effectuer les réglages décrits à la section UTILISATION DU MONITEUR en fonction du problème rencontré. Si le moniteur n'affiche pas d'image, allez à l'étape 2.
2. Se reporter aux tableaux suivants si l'on ne trouve pas la fonction de réglage correspondante à la section UTILISATION DU MONITEUR ou si le problème persiste.
3. Si vous recontrez un problème qui n'est pas décrit dans les tableaux ou qui ne peut pas être corrigé en utilisant les tableaux, cessez d'utiliser le moniteur et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama pour plus d'assistance.



| Problème | Contrôle |
|---|---|
| ① L'image n'apparaît pas. | |
| (Le voyant d'alimentation ne s'allume pas) | ☐ Le câble d'alimentation est-il correctement branché ?<br>☐ L'interrupteur marche-arrêt est-il sur ON ?<br>☐ Vérifier à l'aide d'un autre appareil que la prise secteur fonctionne. |
| (Le voyant d'alimentation est bleu) | ☐ Si l'économiseur d'écran est activé, toucher la souris ou l'écran.<br>☐ Augmenter le Contraste et/ou la Luminosite.<br>☐ L'ordinateur est-il allumé ?<br>☐ Le câble de signal est-il correctement ranché ?<br>☐ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ? |
| (Le voyant d'alimentation est orange) | ☐ Si le moniteur est en mode veille, toucher la souris ou l'écran.<br>☐ L'ordinateur est-il allumé ?<br>☐ Le câble de signal est-il correctement branché ?<br>☐ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ? |
| ② L'écran n'est pas synchronisé. | ☐ Le câble de signal est-il correctement branché ?<br>☐ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ? |
| ③ L'écran n'est pas centré. | ☐ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ? |
| ④ L'écran est trop lumineux ou trop sombre. | ☐ Le niveau de sortie vidéo de l'ordinateur est-il dans la plage de valeurs du moniteur ? |
| ⑤ L'écran tremble. | ☐ La tension d'alimentation est-elle dans la plage de valeurs du moniteur ?<br>☐ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ? |

| Problème | Contrôle |
|---|---|
| ⑥ Pas de son. | ☐ L'équipement audio (Ordinateur etc.) est en marche.<br>☐ Augmentez le volume.<br>☐ Le Muet est Eteint.<br>☐ Le niveau de sortie de l'équipement audio est dans les spécifications du moniteur. |
| ⑦ Le son est trop fort ou trop faible. | ☐ Le niveau de sortie de l'équipement audio est dans les spécifications du moniteur. |



## INFORMATIONS DE RECYCLAGE

Pour une meilleure protection de l'environnement svp ne disposez pas votre moniteur.
Veuillez visiter notre site Web : https://iiyama.com pour la réutilisation de moniteur.

# ANNEXE

Design et specifications techniques peuvent etre sujets à modifications, sans préavis.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite XUB2497HSU-B2 / ProLite XUB2497HSU-W2 / ProLite XUB2497HSU-B2 A / ProLite XUB2497HSU-W2 A

| | | |
|---|---|---|
| Catégorie de taille | | 24" |
| Panneau LCD | La technologie des panneaux | IPS (In-Plane-Switching) |
| | Taille | Diagonale: 23,8" (60,5cm) |
| | Taille du point | 0,275 mm H × 0,275 mm V |
| | Luminosité | 300cd/m$^2$ (Typique), 190cd/m$^2$ (Par défaut / Économie d'énergie) |
| | Rapport de contraste | 1300 : 1 (Typique), Fonction d'Contr. avancé disponible |
| | Angle de vue | Droite / Gauche : 89 degrés chaque, Haut / Bas : 89 degrés chaque (Typique) |
| | MPRT | 1ms |
| Couleurs affichées | | Environ 16,7 millions |
| Fréquence de synchronisation | | HDMI(Adaptive Sync: Eteint):<br>Horizontale: 30,0-110,0 kHz, Verticale: 55-100 Hz<br>HDMI(Adaptive Sync: Allumé):<br>Horizontale: 30,0-110,0 kHz, Verticale: 48-100 Hz<br>DisplayPort(Adaptive Sync: Eteint):<br>Horizontale: 30,0-110,0 kHz, Verticale: 55-100 Hz<br>DisplayPort(Adaptive Sync: Allumé):<br>Horizontale: 30,0-110,0 kHz, Verticale: 48-100 Hz |
| Résolution Native | | 1920 × 1080, 2,1Mégapixel |
| Résolution Maximum Supportée | | HDMI(Adaptive Sync: Eteint): 1920 × 1080, 100Hz<br>HDMI(Adaptive Sync: Allumé): 1920 × 1080, 100Hz<br>DisplayPort(Adaptive Sync: Eteint): 1920 × 1080, 100Hz<br>DisplayPort(Adaptive Sync: Allumé): 1920 × 1080, 100Hz |
| Connecteur d'entrée | | HDMI, DisplayPort |
| Signal vidéo en entrée | | HDMI, DisplayPort |
| USB Standard | | USB2,0 (DC5V, 500mA) |
| Nombre de ports USB<br>Taille du connecteur | | 1 Montante : Gamme B<br>2 Descendante : Gamme A |
| Prise Casque | | Prise mini 3,5 mm (stéréo) |
| Haut-parleurs *1 | | 2W × 2 (haut-parleurs stéréo) |
| Taille d'écran maximale | | 527,04 mm L × 296,46 mm H / 20,75" L × 11,67" H |
| Alimentation | | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 2,5 A |
| Puissance absorbée *2 | | 19W typique, 18W (Par défaut / Économie d'énergie)<br>Mode veille : 0,5W maximum, Mode éteint: 0,3W maximum |
| Dimensions / Poids net | | 538,5 × 350,0 - 500,0 × 209,5mm / 21,2 × 13,8 - 19,7 × 8,2" (L×H×P)<br>4,6kg / 10,14lbs |
| Débattement du réglage en hauteur | | 150mm |
| Angle | | Inclinaison: Haut: 23 degrés, Bas: 5 degrés<br>Pivot: Gauche / Droite: 60 degrés chaque<br>Rotation: Dans le sens- des aiguilles d'une montre: 90 degrés |

FRANÇAIS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conditions de fonctionnement | Utilisation : | Température | 5 à 35°C / 41 à 95°F |
| | | Humidité | 10 à 80% (sans condensation) |
| | Stockage : | Température | -20 à 60°C / -4 à 140°F |
| | | Humidité | 10 à 90% (sans condensation) |
| EPEAT Silver | Enregistrement varie selon les pays, consultez www.epeat.net pour plus de détails | | |
| Homologation | TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC | | |

**NOTEZ**

*1 Le bon fonctionnement des appareils externes connectés autres que les casques n'est pas garanti.

*2 Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
## ProLite XUB2797HSU-B2 / ProLite XUB2797HSU-W2

| | | |
|---|---|---|
| Catégorie de taille | | 27" |
| Panneau LCD | La technologie des panneaux | IPS (In-Plane-Switching) |
| | Taille | Diagonale: 27" (68,6cm) |
| | Taille du point | 0,311 mm H × 0,311 mm V |
| | Luminosité | 300cd/m$^2$ (Typique), 190cd/m$^2$ (Par défaut / Économie d'énergie) |
| | Rapport de contraste | 1000 : 1 (Typique), Fonction d'Contr. avancé disponible |
| | Angle de vue | Droite / Gauche : 89 degrés chaque, Haut / Bas : 89 degrés chaque (Typique) |
| | MPRT | 1ms |
| Couleurs affichées | | Environ 16,7 millions |
| Fréquence de synchronisation | | HDMI(Adaptive Sync: Eteint): Horizontale: 30,0-110,0 kHz, Verticale: 55-100 Hz<br>HDMI(Adaptive Sync: Allumé):<br>Horizontale: 30,0-110,0 kHz, Verticale: 48-100 Hz<br>DisplayPort(Adaptive Sync: Eteint):<br>Horizontale: 30,0-110,0 kHz, Verticale: 55-100 Hz<br>DisplayPort(Adaptive Sync: Allumé):<br>Horizontale: 30,0-110,0 kHz, Verticale: 48-100 Hz |
| Résolution Native | | 1920 × 1080, 2,1Mégapixel |
| Résolution Maximum Supportée | | HDMI(Adaptive Sync: Eteint): 1920 × 1080, 100Hz<br>HDMI(Adaptive Sync: Allumé): 1920 × 1080, 100Hz<br>DisplayPort(Adaptive Sync: Eteint): 1920 × 1080, 100Hz<br>DisplayPort(Adaptive Sync: Allumé): 1920 × 1080, 100Hz |
| Connecteur d'entrée | | HDMI, DisplayPort |
| Signal vidéo en entrée | | HDMI, DisplayPort |
| USB Standard | | USB2,0 (DC5V, 500mA) |
| Nombre de ports USB<br>Taille du connecteur | | 1 Montante : Gamme B<br>2 Descendante : Gamme A |
| Prise Casque | | Prise mini 3,5 mm (stéréo) |
| Haut-parleurs | | 2W × 2 (haut-parleurs stéréo) |
| Taille d'écran maximale | | 597,8 mm L × 336,3 mm H / 23,5" L × 13,2" H |
| Alimentation | | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 2,5 A |
| Puissance absorbée * | | 23W typique, 22W (Par défaut / Économie d'énergie)<br>Mode veille : 0,5W maximum, Mode éteint: 0,3W maximum |
| Dimensions / Poids net | | 611,5 × 400,5 - 550,5 × 209,5mm / 24,1 × 15,8 - 21,7 × 8,2" (L×H×P)<br>5,5kg / 12,1lbs |
| Débattement du réglage en hauteur | | 150mm |
| Angle | | Inclinaison: Haut: 23 degrés, Bas: 5 degrés<br>Pivot: Gauche / Droite: 60 degrés chaque<br>Rotation: Dans le sens- des aiguilles d'une montre: 90 degrés |
| Conditions de fonctionnement | | Utilisation : Température 5 à 35°C / 41 à 95°F<br>Humidité 10 à 80% (sans condensation)<br>Stockage : Température -20 à 60°C / -4 à 140°F<br>Humidité 10 à 90% (sans condensation) |
| EPEAT Silver | | Enregistrement varie selon les pays, consultez www.epeat.net pour plus de détails |
| Homologation | | TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-GS VCCI, PSE, EAC |

**NOTEZ** *1 Le bon fonctionnement des appareils externes connectés autres que les casques n'est pas garanti.

*2 Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
## ProLite XUB2797QSU-B2 / ProLite XUB2797QSU-W2

| | | |
|---|---|---|
| Catégorie de taille | | 27" |
| Panneau LCD | La technologie des panneaux | IPS (In-Plane-Switching) |
| | Taille | Diagonale: 27" (68,5cm) |
| | Taille du point | 0,233 mm H × 0,233 mm V |
| | Luminosité | 300cd/m$^2$ (Typique), 185cd/m$^2$ (Par défaut / Économie d'énergie) |
| | Rapport de contraste | 1300 : 1 (Typique), Fonction d'Contr. avancé disponible |
| | Angle de vue | Droite / Gauche : 89 degrés chaque, Haut / Bas : 89 degrés chaque (Typique) |
| | MPRT | 1ms |
| Couleurs affichées | | Environ 16,7 millions |
| Fréquence de synchronisation | | HDMI(Adaptive Sync: Eteint):<br>Horizontale: 30,0-151,0 kHz, Verticale: 55-100 Hz<br>HDMI(Adaptive Sync: Allumé):<br>Horizontale: 30,0-151,0 kHz, Verticale: 48-100 Hz<br>DisplayPort(Adaptive Sync: Eteint):<br>Horizontale: 30,0-151,0 kHz, Verticale: 55-100 Hz<br>DisplayPort(Adaptive Sync: Allumé):<br>Horizontale: 151,0 kHz, Verticale: 48-100 Hz |
| Résolution Native | | 2560 × 1440, 3,7Mégapixel |
| Résolution Maximum Supportée | | HDMI(Adaptive Sync: Eteint): 2560 × 1440, 100Hz<br>HDMI(Adaptive Sync: Allumé): 2560 × 1440, 100Hz<br>DisplayPort(Adaptive Sync: Eteint): 2560 × 1440, 100Hz<br>DisplayPort(Adaptive Sync: Allumé): 2560 × 1440, 100Hz |
| Connecteur d'entrée | | HDMI, DisplayPort |
| Signal vidéo en entrée | | HDMI, DisplayPort |
| USB Standard | | USB3,2 Gen1 (5Gbps, DC5V, 900mA) |
| Nombre de ports USB<br>Taille du connecteur | | 1 Montante : Gamme B<br>2 Descendante : Gamme A |
| Prise Casque | | Prise mini 3,5 mm (stéréo) |
| Haut-parleurs | | 2W × 2 (haut-parleurs stéréo) |
| Taille d'écran maximale | | 596,74 mm L × 335,66 mm H / 23,49" L × 12,22" H |
| Alimentation | | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 2,5 A |
| Puissance absorbée * | | 23W typique, 22W (Par défaut / Économie d'énergie)<br>Mode veille : 0,5W maximum, Mode éteint: 0,3W maximum |
| Dimensions / Poids net | | 613,5 × 400,5 - 550,5 × 209,5mm / 24,1 × 15,8 - 21,7 × 8,2" (L×H×P)<br>5,7kg / 12,57lbs |
| Débattement du réglage en hauteur | | 150mm |
| Angle | | Inclinaison: Haut: 23 degrés, Bas: 5 degrés<br>Pivot: Gauche / Droite: 60 degrés chaque<br>Rotation: Dans le sens- des aiguilles d'une montre: 90 degrés |
| Conditions de fonctionnement | | Utilisation : Température 5 à 35°C / 41 à 95°F<br>Humidité 10 à 80% (sans condensation)<br>Stockage : Température -20 à 60°C / -4 à 140°F<br>Humidité 10 à 90% (sans condensation) |
| EPEAT Silver | | Enregistrement varie selon les pays, consultez www.epeat.net pour plus de détails |
| Homologation | | TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-GS VCCI, PSE, EAC |

**NOTEZ**

*[1] Le bon fonctionnement des appareils externes connectés autres que les casques n'est pas garanti.

*[2] Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

## DIMENSIONS : ProLite XUB2497HSU

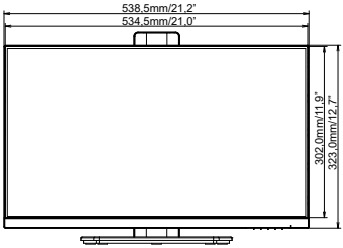


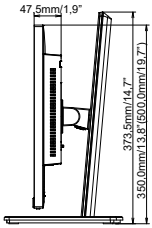


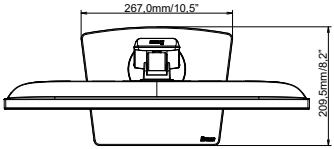


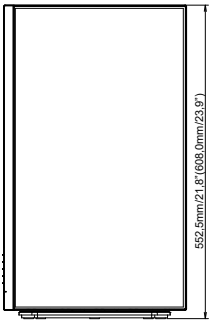


( ) : Plage d'ajustement maximum

## DIMENSIONS : ProLite XUB2797HSU

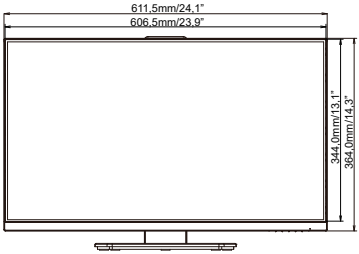


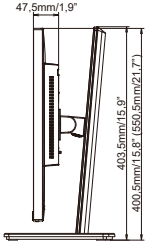


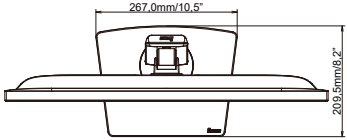


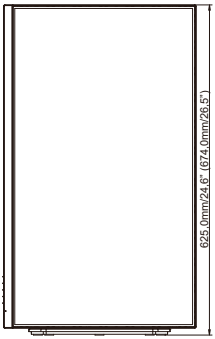


( ) : Plage d'ajustement maximum

FRANÇAIS

## DIMENSIONS : ProLite XUB2797QSU

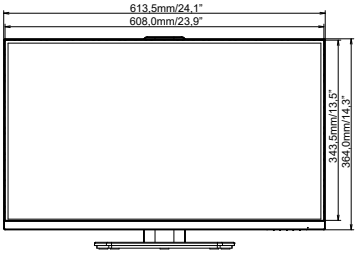


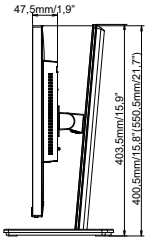


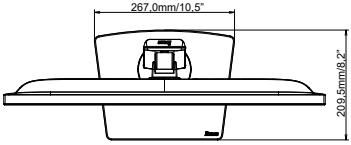


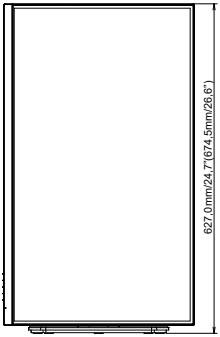


( ) : Plage d'ajustement maximum



## FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION

| Mode vidéo | Fréquence horizontale | Fréquence verticale | Horloge à points | |
|---|---|---|---|---|
| 800 × 600 | 37,879kHz | 60,317Hz | 40,000MHz | |
| | 46,875kHz | 75,000Hz | 49,500MHz | |
| 1024 × 768 | 48,363kHz | 60,004Hz | 65,000MHz | |
| | 60,023kHz | 75,029Hz | 78,750MHz | |
| 1280 × 1024 | 79,980kHz | 75,020Hz | 135,000MHz | |
| 1680 × 1050 | 65,290kHz | 60,000Hz | 146,250MHz | |
| 1920 × 1080 | 67,500kHz | 60,000Hz | 148,500MHz | |
| | 83,890kHz | 74,970Hz | 174,500MHz | *1 |
| | 95,430kHz | 84,910Hz | 198,500MHz | *1 |
| | 110,000kHz | 100,000Hz | 228,800MHz | *1 |
| 2560 × 1440 | 89,520kHz | 59,961Hz | 312,250MHz | *2 |
| | 111,788kHz | 74,925Hz | 298,470MHz | *2 |
| | 150,849kHz | 99,900Hz | 398,242MHz | *2,3 |
| | 150,918kHz | 99,900Hz | 410,500MHz | *2,4 |

**NOTEZ**

*1 Disponible pour ProLite XUB2497HSU / ProLite XUB2797HSU uniquement.
*2 Disponible pour ProLite XUB2797QSUuniquement.
*3 Disponible pour l'entrée DisplayPort uniquement.
*4 Disponible pour l'entrée HDMI uniquement.