MODE D'EMPLOI

G-MASTER

LCD Monitor

FRANÇAIS

G-MASTER GB3272QSU
G-MASTER GB3295QSU

Merci d'avoir choisi le moniteur LCD iiyama. Ce petit manuel contient toutes les informations nécessaires à l'utilisation du moniteur. Prière de le lire attentivement avant d'allumer le moniteur. Conserver ce manuel pour toute référence ultérieure.

DECLARATION DE CONFORMITE AU MARQUAGE CE

Ce moniteur LCD est conforme aux spécifi cations des directives CE/UE 2014/30/UE, aux directives EMC, les basses tensions 2014/35/UE, directives ErP 2009/125/CE et directives RoHS 2011/65/UE.
La sensibilité électromagnétique a été choisie à un niveau permettant une utilisation correcte en milieu résidentiel, bureaux et locaux d'industrie légère et d'entreprises de petite taille, à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur des immeubles. Tout lieu d'utilisation devra se caractériser par sa connexion à un système public d'alimentation électrique basse tension.

IIYAMA CORPORATION: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Modèle No. : PL3272Q, PL3295Q

Nous recommandons le recyclage des produits usagés. Contacter votre revendeur ou le support iiyama. Des informations sur le recyclages sont disponibles sur le site Internet: https://iiyama.com

- Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis.
- Toutes les marques de fabrique utilisées dans ce mode d'emploi appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Numéro d'enregistrement Eprel GB3272QSU-B1 : 2451038, GB3295QSU-B1 : 2447998

TABLE DES MATIERES

POUR VOTRE SECURITE....1
- CONSIGNES DE SECURITE....1
- REMARQUES SUR LES ECRANS A CRISTAUX LIQUIDES (LCD)..3
- SERVICE CLIENT....3
- ENTRETIEN....4

AVANT D'UTILISER LE MONITEUR....5
- FONCTIONS....5
- VÉRIFICATION DU CONTENU DE L'EMBALLAGE....5
- UTILISATION DU BRAS OU DU SUPPORT....6
- ASSEMBLAGE ET DÉMONTAGE DU SUPPORT....7
- COMMANDES ET CONNECTEURS....10
- RACCOURCI....10
- CONNEXION DE VOTRE MONITEUR....11
- MISE EN ROUTE DE L'ORDINATEUR....12
- AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR ET L'ANGLE DE VISION....12

UTILISATION DU MONITEUR....13
- CONTENU DU MENU....14
- SYSTÈME VEILLE....27

DEPANNAGE....28

INFORMATIONS DE RECYCLAGE....29

ANNEXE....30
- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : G-MASTER GB3272QSU-B1....30
- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : G-MASTER GB3295QSU-B1....31
- DIMENSIONS....32
- FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION....32

POUR VOTRE SECURITE

CONSIGNES DE SECURITE

AVERTISSEMENT

MISE HORS TENSION DU MONITEUR EN CAS DE FONCTIONNEMENT ANORMAL

En cas de phénomène anormal tel que de la fumée, des bruits étranges ou de la vapeur, débranchez le moniteur et contactez immédiatement votre revendeur ou le service technique iiyama. Tout autre utilisation peut être dangereuse et peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

NE JAMAIS OUVRIR LE BOITIER

Ce moniteur contient des circuits haute-tension. La dépose du boîtier peut vous exposer à des risques d'incendie ou de chocs électriques.

NE PAS INTRODUIRE D'OBJETS DANS LE MONITEUR

N'insérez pas d'objets solides ou liquides tel que de l'eau à l'intérieur du moniteur. En cas d'accident, débranchez votre moniteur immédiatement et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama. L'utilisation du moniteur avec un objet logé à l'intérieur peut engendrer un incendie, un choc électrique ou des dommages.

INSTALLER LE MONITEUR SUR UNE SURFACE PLANE ET STABLE

Le moniteur peut blesser quelqu'un s'il tombe ou s'il est lancé.

NE PAS UTILISER SON MONITEUR PRES DE L'EAU

N'utilisez pas le moniteur à proximité d'un point d'eau pour éviter les éclaboussures, ou si de l'eau a été répandue dessus cela peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

UTILISER LA TENSION SECTEUR SPECIFIEE

Assurez-vous que le moniteur fonctionne à la tension d'alimentation secteur spécifiée. L'utilisation d'une tension incorrecte occasionnera un malfonctionnement et peut engendrer un incendie ou un choc électique.

PROTECTION DES CABLES

Ne pas tirer ou plier les câbles d'alimentation et de signal. Ne pas poser le moniteur ou tout autre objet volumineux sur ces câbles. Des câbles endommagés peuvent engendrer un incendie ou un choc électrique.

CONDITIONS CLIMATIQUES DEFAVORABLES

Il est conseillé de ne pas utiliser le moniteur pendant un orage violent en raison des coupures répétées de courant pouvant entraîner des malfonctions. Il est également conseillé de ne pas toucher à la prise électrique dans ces conditions car elles peuvent engendrer des chocs électriques.

ATTENTION

INSTALLATION

Pour prévenir les risques d'incendie, de chocs électriques ou de dommages, installez votre moniteur à l'abri de variations brutales de températures et évitez les endroits humides, poussiéreux ou enfumés. Vous devrez également éviter d'exposer votre moniteur directement au soleil ou tout autre source lumineuse.

NE PAS PLACER LE MONITEUR DANS UNE POSITION DANGEREUSE

Le moniteur peut basculer et causer des blessures s'il n'est pas convenablement installé. Vous devez également vous assurez de ne pas placer d'objets lourds sur le moniteur, et qu'aucun câble ne soient accessibles à des enfants qui pourraient les tirer et se blesser avec.

ATTENTION

MAINTENIR UNE BONNE VENTILATION

Le moniteur est équipé de fentes de ventilation. Veuillez à ne pas couvrir les fentes ou placer un objet trop proche afin d'éviter tout risque d'incendie. Pour assurer une circulation d'air suffisante, installer le moniteur à 10cm environ du mur. En enlevant le pied, les slots de ventilation à l'arrière du moniteur peuvent se bloquer. Ceci peut entraîner une surchauffe et provoquer un feu ou des dommages. Assurez-vous de bien laisser assez de ventilation en enlevant le pied. L'utilisation du moniteur lorsque celui-ci est posé sur sa partie avant, arrière ou retourné ou bien sur un tapis ou un matériau mou peut également entraîner des dommages.

DECONNECTEZ LES CABLES LORSQUE VOUS DEPLACEZ LE MONITEUR

Avant de déplacer le moniteur, désactivez le commutateur de mise sous tension, débranchez le moniteur et assurez-vous que le câble vidéo est déconnecté. Si vous ne le déconnectez pas, cela peut engendrer un incendie et un choc électrique.

DEBRANCHEZ LE MONITEUR

Afin d'éviter les accidents, nous vous recommandons de débrancher votre moniteur s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

TOUJOURS DEBRANCHER LE MONITEUR EN TIRANT SUR LA PRISE

Pour déconnecter l'adaptateur secteur, le câble secteur ou le câble vidéo, tirez toujours par la prise. Ne jamais tirer par le câble, lui-même, car cela peut entrainer un incendie ou un choc électrique.

NE TOUCHEZ PAS LA PRISE AVEC DES MAINS HUMIDES

Si vous tirez ou insérez la prise avec des mains humides, vous risquez un choc électrique.

LORS DE L'INSTALLATION DU MONITEUR SUR VOTRE ORDINATEUR

Assurez-vous que l'ordinateur soit suffisamment robuste pour supporter le poids car cela pourrait engendrer des dommages à votre ordinateur.

FAITES ATTENTION À VOS MAINS ET VOS DOIGS !

- Faites attention à ne pas vous pincer les doigts ou les mains dans la partie mobile du support lorsque vous changez l'angle.
- Lors du réglage de la hauteur, n'abaissez pas vigoureusement le moniteur tout en gardant votre main entre la partie inférieure du moniteur et le socle.

REMARQUE POUR UN USAGE 24/7

Ce produit n'est pas spécifiquement conçu pour une utilisation 24/7 dans n'importe quel environnement.

REMARQUE SPÉCIFIQUE À L'UTILISATION D'UN ORDINATEUR DE BUREAU

Ce produit est conçu pour une utilisation sur bureau et non pour les applications d'affichage dynamique (panneau électronique) telles que la suspension au plafond ou le montage mural.

N'INCLINEZ PAS L'ÉCRAN TROP VERS LE BAS

Pour éviter d'endommager l'écran, comme le décollement de la dalle LCD du cadre, assurez-vous que le moniteur ne soit pas incliné vers le bas au-delà de sa plage d'ajustement.

N'UTILISEZ PAS D'ALCOOL OU DE DÉSINFECTANTS SUR LE MONITEUR

Ne vaporisez pas d'alcool ou de désinfectants directement sur le moniteur et ne les utilisez pas à proximité de celui-ci. De même, n'essuyez pas le moniteur avec un chiffon ou une lingette contenant de l'alcool ou des désinfectants. Ils peuvent entraîner une décoloration, une détérioration ou des fissures du boîtier, endommager le traitement de surface de l'écran LCD et détériorer les composants.

AUTRES

RECOMMANDATIONS D'USAGE

Pour prévenir toute fatigue visuelle, n'utilisez pas le moniteur à contre-jour ou dans une pièce sombre. Pour un confort et une vision optimum, positionnez l'écran juste au dessous du niveau des yeux et à une distance de 40 à 60cm (16 à 24 pouces). En cas d'utilisation prolongée du moniteur, il est recommandé de respecter une pause de 10 minutes par heure car la lecture continue de l'écran peut entraîner une fatigue de l'oeil.

REMARQUES SUR LES ECRANS A CRISTAUX LIQUIDES (LCD)

Les symptômes suivants n'indique pas qu'il y a un problème, c'est normal:

NOTEZ

- Quand vous allumez le LCD pour la première fois, l'image peut être mal cadrée à l'écran suivant le type d'ordinateur que vous utilisez. Dans ce cas ajuster l'image correctement.
- La luminosité peut être légèrement inégale selon la configuration de bureau utilisée.
- En raison de la nature de l'écran LCD, une image rémanente de la précédente vue peut subsister après un nouvel affichage, si la même image a été affichée pendant des heures. Dans ce cas, l'affichage est rétabli lentement en changeant d'image ou en éteignant l'écran pendant des heures.

SERVICE CLIENT

NOTEZ Si vous devez retourner votre matériel et que vous ne possédez plus votre emballage d'origine, merci de contacter votre revendeur ou le service après vente d'iiyama pour conseil ou pour remplacer l'emballage.

ENTRETIEN

AVERTISSEMENT

- Si vous renversez n'importe quel objet solide ou liquide tel que de l'eau à l'intérieur du moniteur, débranchez immédiatement le câble d'alimentation et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama.
- Pour des raisons de sécurité, éteindre et débrancher le moniteur avant de le nettoyer.

ATTENTION

- Ne vaporisez pas d'alcool ou de désinfectants directement sur le moniteur et ne les utilisez pas à proximité de celui-ci. De même, n'essuyez pas le moniteur avec un chiffon ou une lingette contenant de l'alcool ou des désinfectants. Ils peuvent entraîner une décoloration, une détérioration ou des fissures du boîtier, endommager le traitement de surface de l'écran LCD et détériorer les composants.
- Pour éviter d'endommager le moniteur (écran LCD, boîtier, bornes de connexion) ou les accessoires, n'utilisez jamais les solvants puissants ou les lingettes de nettoyage suivants. Ils peuvent entraîner une décoloration, une détérioration ou des fissures du boîtier, endommager le traitement de surface de l'écran LCD et détériorer les composants.

Benzine	Eau hypochloreuse
Diluant	Solvants acides ou alcalins
Alcool	Cire
Eau de Javel	Abrasifs
Peroxyde	Nettoyant pour matériel de bureau
Acétone	Nettoyant pour vitres
Chlorure de méthylène	Papier de soie
Toluène	Mouchoir humide
Ammoniaque	Chiffon chimique
Solution d'hypochlorite de sodium (Eau de Javel)	Papier de nettoyage
	etc.

NOTEZ

- Ne pas gratter ou frotter l'écran à l'aide d'un objet dur afin de ne pas endommager le panneau LCD.
- Ne laissez pas l'écran LCD mouillé. Si des gouttelettes d'eau ou d'autres liquides se déposent sur l'écran, essuyez-le immédiatement avec un chiffon doux et sec. Si l'eau reste sur l'écran LCD, il risque de se décolorer ou de se tacher. De plus, si de l'humidité pénètre à l'intérieur du moniteur, cela peut l'endommager.
- Le contact du boîtier avec un produit en caoutchouc ou en plastique pendant longtemps peut dégrader ou écailler sa peinture.

Entretien régulier

Essuyez délicatement le boîtier avec un chiffon doux, sec et propre. Si votre moniteur est particulièrement sale, imbibez le chiffon d'un détergent doux dilué dans de l'eau, essorez-le bien, puis éliminez la saleté. Essuyez ensuite immédiatement avec un chiffon doux et sec.

Désinfection à l'alcool

La désinfection à l'alcool peut provoquer une décoloration, une détérioration ou des fissures du boîtier, endommager le traitement de surface de l'écran LCD et détériorer les composants. Nous vous recommandons plutôt de vous désinfecter les mains à distance de l'écran, avant et après son utilisation.

Si vous devez absolument désinfecter le moniteur avec de l'alcool, veuillez d'abord prendre connaissance des avertissements et des attentions mentionnés ci-dessus. Évitez également les désinfections fréquentes à l'alcool.

AVANT D'UTILISER LE MONITEUR

FONCTIONS

- **Résolutions prises en charge jusqu'à 2560 × 1440**
- **Contraste élevé 1000:1 (Typique), Fonction de contraste avancé disponible, Luminosité 400cd/m² (Typique) : G-MASTER GB3272QSU**
- **Contraste élevé 4000:1 (Typique), Fonction de contraste avancé disponible, Luminosité 400cd/m² (Typique) : G-MASTER GB3295QSU**
- **Temps de réponse de l'image animée 0,5ms : G-MASTER GB3272QSU**
- **Temps de réponse de l'image animée 0,4ms : G-MASTER GB3295QSU**
- **L'image sans scintillements**
- **Réducteur de la lumière bleue**
- **Lissage numérique des caractères**
- **2 haut-parleurs stéréo 5W**
- **Fonction de Veille**
- **Conforme au standard de montage VESA (100mm×100mm)**
- **Trou clé pour verrouillage de sécurité**

VÉRIFICATION DU CONTENU DE L'EMBALLAGE

Les accessoires suivants sont livrés avec le LCD. Vérifiez que tous sont inclus avec le moniteur. Si l'un ou l'autre manque ou est détérioré, veuillez contacter votre revendeur iiyama local ou adressez-vous au bureau iiyama régional.

- Câble d'alimentation*
- Câble HDMI
- Câble DisplayPort
- Câble USB (Type-A-B)
- Plaque VESA
- Pied
- Socle du pied avec une vis
- Tournevis
- Guide de sécurité
- Guide de démarrage rapide

ATTENTION * Toutes garanties sont exclues pour tout problème ou dommage causé par un câble d'alimentation non fourni par iiyama.
Un câble secteur supérieur ou égal à la Norme H05VVF, 3G, 0,75mm² doit être utilisé.

UTILISATION DU BRAS OU DU SUPPORT

ATTENTION

- Ce produit est conçu pour une utilisation sur bureau et non pour les applications d'affichage dynamique (panneau électronique) telles que la suspension au plafond ou le montage mural.
- Avant l'installation, assurez-vous que le bras de l'écran ou le support du bras de bureau est suffisamment solide pour supporter le poids nécessaire de l'écran et du support.
- L'angle du moniteur doit être compris entre 23° vers le haut et 5° vers le bas. Ce produit ne peut pas être utilisé orienté vers le haut ou vers le bas au-delà de cette plage.
- Si le moniteur est utilisé (ou installé) à un angle de plus de 5° vers le bas, l'écran LCD peut se détacher du cadre et tomber, ce qui pourrait l'endommager. De plus, de tels cas ne seront pas couverts par l'assistance ou la garantie.
- Vérifi ez régulièrement le serrage des vis. Si les vis ne sont pas assez serrées, le moniteur peut se détacher et causer des blessures ou des dommages.

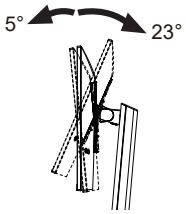

[BRAS D'AFFICHAGE OU SUPPORT DE BUREAU]

ATTENTION Lors de l'utilisation d'un bras d'affichage ou d'un support de bureau, tenez compte de l'épaisseur du support de montage VESA et utilisez quatre vis M4×8mm pour le fixer au moniteur. Veillez à ce que toutes les vis soient serrées et fixées correctement. L'utilisation de vis plus longues que celles-ci peut provoquer des chocs électriques ou des dommages en entrant en contact avec les pièces électriques à l'intérieur du moniteur.

Pour ce produit, le support de montage VESA est supposé avoir une épaisseur maximale de 2,5mm.

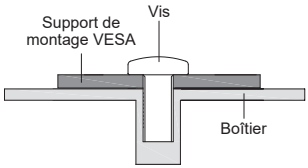

[MODE PAYSAGE]

Ce moniteur ne peut être utilisé qu'en position paysage. Ne le faîtes pas pivoter ni utiliser dans une orientation autre que paysage.

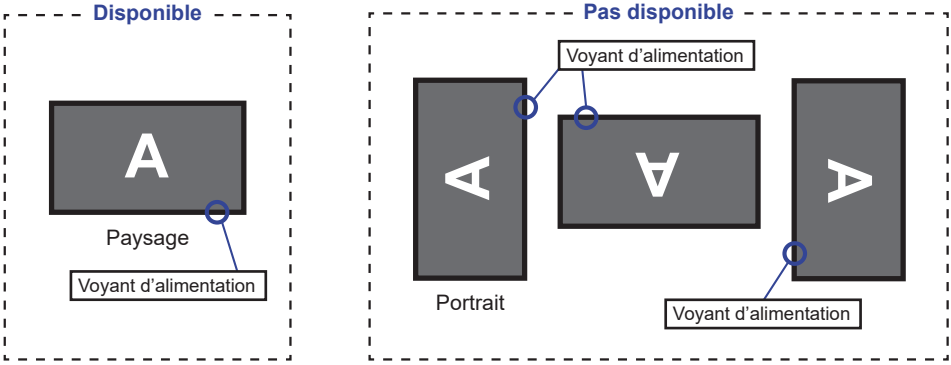

ASSEMBLAGE ET DÉMONTAGE DU SUPPORT

ATTENTION

- Poser le moniteur sur une surface stable. Le moniteur peut causer des blessures ou des dégâts matériels en cas de chute.
- Ne heurtez pas le moniteur, cela pourrait l'endommager.
- Débrancher le moniteur avant le retrait du pied ou installation au mur pour éviter des chocs électriques voire des domages.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Festigkeit der Schrauben. Wenn die Schrauben nicht fest genug sind, kann der Monitor abfallen und Verletzungen oder Schäden verursachen.

<Installation>

① Comme indiqué ci-dessous, placez tout le contenu sorti de la boîte carton sur une surface plane, face de l'écran vers le bas.

② Retirez la protection à L'arrière,le Plaque VESA le Pied et le Socle du pied.

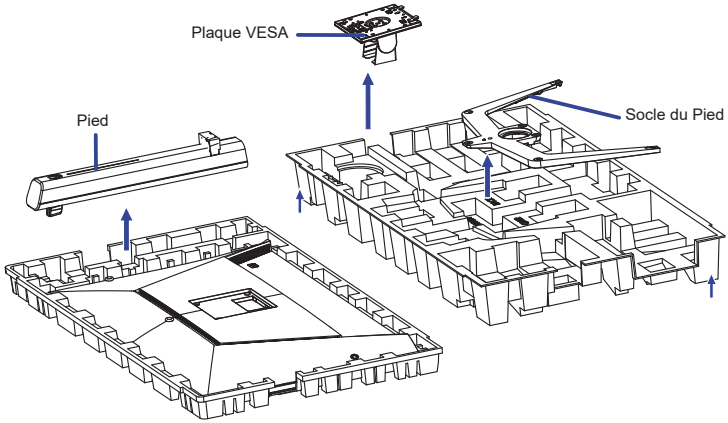

③ Fixez le Pied à la Plaque VESA, puis serrez la «vis à pouce» avec le tournevis fourni pour les sécuriser.

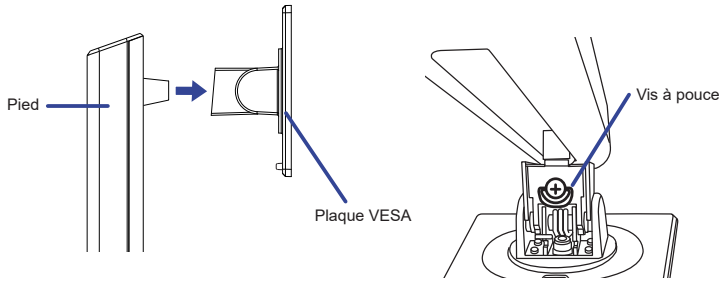

④ Installez le Pied sur le Socle du pied, puis serrez la «vis à pouce» pour les fixer.

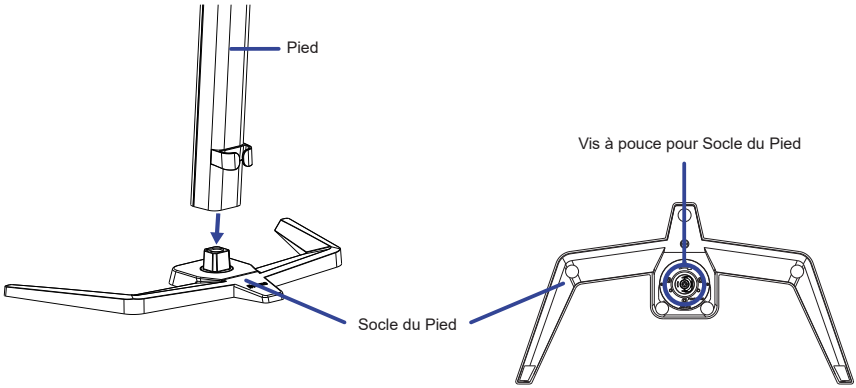

⑤ Tenez le moniteur et installez le pied assemblé sur le moniteur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

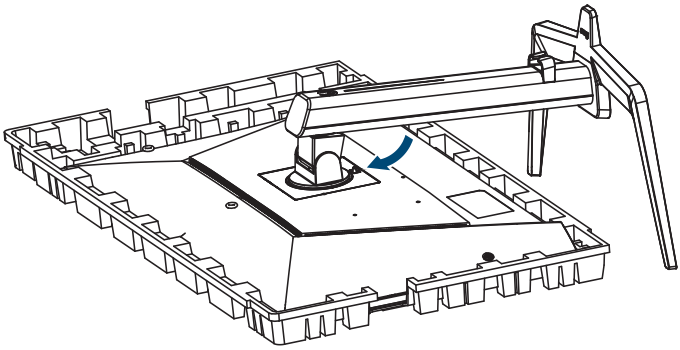

⑥ Placez le moniteur en position verticale, puis retirez la protection frontale.

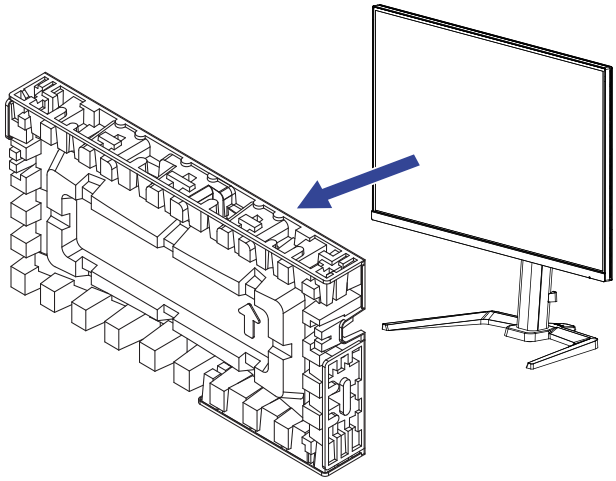

<Démontage>

① Placez le coussin du côté frontal sur une surface plane et placez le moniteur face vers le bas.

② Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour retirer le support.

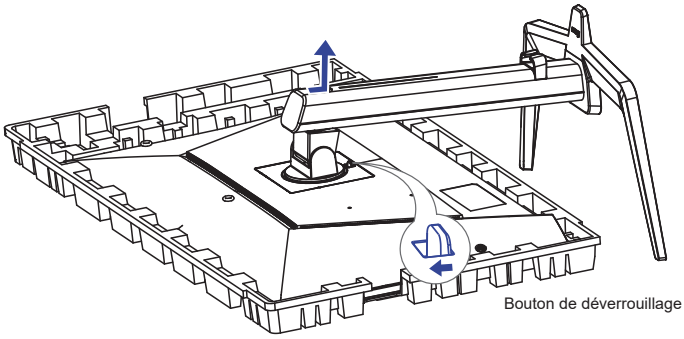

③ Desserrez la «vis à pouce» avec le tournevis fourni pour retirer le Pied du Plaque VESA.

④ Desserrez la «vis à pouce» pour retirer le Socle du Pied du Pied.

COMMANDES ET CONNECTEURS

<Façade> <Arrière>

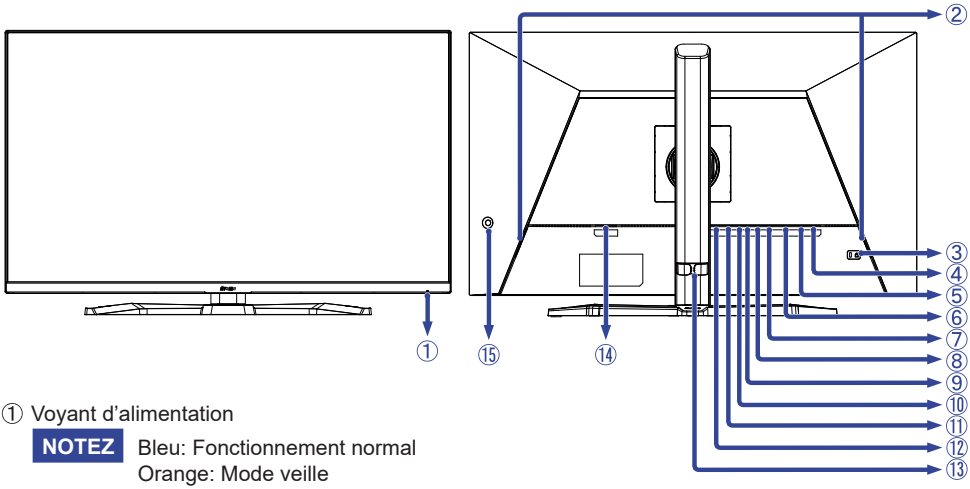

① Voyant d'alimentation

NOTEZ Bleu: Fonctionnement normal
Orange: Mode veille

② Haut-parleurs

③ Trou clé pour verrouillage de sécurité ( )

NOTEZ Vous pouvez câbler un verrou de sécurité pour empêcher que le moniteur soit enlevé sans votre permission.

④ Prise Casque ( )

NOTEZ Le bon fonctionnement des appareils externes connectés autres que les casques n'est pas garanti.

⑤ Connecteur de DisplayPort (DP)

⑥ Connecteur de HDMI (HDMI 2)

⑦ Connecteur de HDMI (HDMI 1)

⑧ Connecteur USB Type-B en amont ( )

⑨ Connecteur USB Type-A en aval (USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

⑩ Connecteur USB Type-A en aval (USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

⑪ Connecteur USB Type-C en aval (USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 1,5A)

⑫ Connecteur USB Type-C en aval (USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 1,5A)

⑬ Support de câble

⑭ Connecteur d'alimentation secteur (～ : Courant alternative)

⑮ Manette ( )

Commutateur d'alimentation / Menu [Centre]
Une courte pression allume le moniteur.
Un appui long pendant 6 secondes éteint le moniteur.
Haut / Sélection du signal [⇧] **Direct**
Bas [⇩]
Gauche / i-Style Color / ECO / Réd. lumière bleu [⇦] * **Raccourci**
Droite / Volume [⇨] * **Direct**

* Direction lorsque vous regardez l'écran de face

CONNEXION DE VOTRE MONITEUR

① Assurez-vous que l'ordinateur et le moniteur sont éteints.
② Connectez l'ordinateur au moniteur avec le câble de signal.
③ Brancher l'ordinateur au moniteur à l'aide le Câble USB.
④ Connectez d'abord le Câble d'alimentation au moniteur puis sur la prise électrique.
⑤ Allumez votre écran et votre ordinateur.

NOTEZ

- Assurez-vous que l'installation du bâtiment dispose d'un disjoncteur de 120/240V, 20A (maximum).
- Le câble de signal utilisé pour la connexion de l'ordinateur et du moniteur peut varier en fonction du type d'ordinateur utilisé. Une connexion incorrecte peut endommager sérieusement le moniteur et l'ordinateur. Le câble fourni avec le moniteur est un connecteur au standard. Si un câble spécial est requis, veuillez contacter votre revendeur local iiyama ou le bureau régional iiyama.
- Le matériel connectable de Type A doit être connecté à la Prise de Terre.
- La prise doit être installée à proximité de l'équipement avec une accessibilité facile.
- Une utilisation excessive du son via le casque/ou autres écouteurs peut entraîner des dégâts voire la perte de l'ouïe.

[Exemple de connexion] <Arrière>

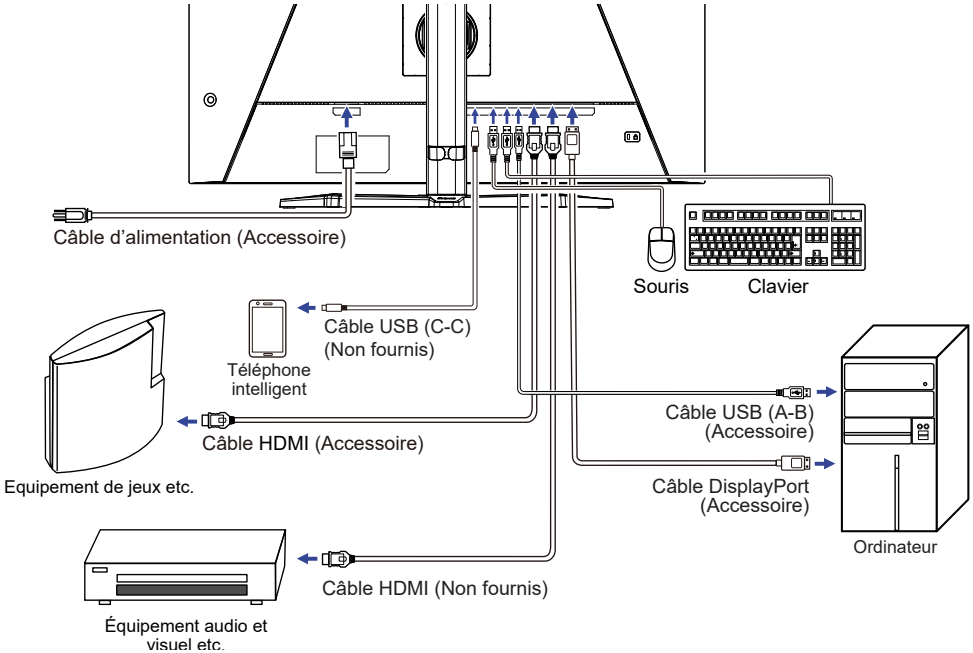

[Rassemblez les câble]

Passez les câbles à travers le support de câble pour les regrouper.

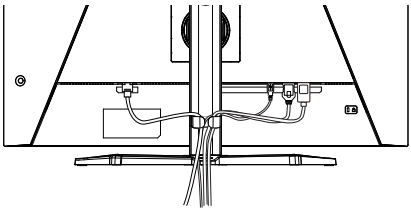

MISE EN ROUTE DE L'ORDINATEUR

■ Fréquences du signal
Passez aux fréquences souhaités détailles à la page 32 "FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION".

AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR ET L'ANGLE DE VISION

■ Pour une vision optimale, il est recommandé de regarder de face l'écran du moniteur, puis ajuster la hauteur et l'angle de vision à votre convenance.
■ Maintenir la matrice afin que le moniteur ne bascule pas quand vous ajustez la hauteur et l'angle.
■ Vous pouvez ajuster la hauteur du moniteur jusqu'à 150mm et l'angle de vision, jusqu'à 45° à gauche et à droite, 23° vers le haut et 5° vers le bas.

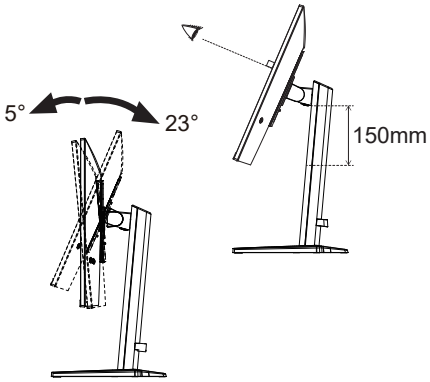

NOTEZ

■ Ne touchez pas l'écran LCD lorsque vous changez la hauteur ou l'angle. Cela pourrait endommager ou casser l'écran LCD.
■ Faites attention à ne pas vous pincer les doigts ou les mains dans la partie mobile du support lorsque vous changez l'angle.
■ Lors du réglage de la hauteur, n'abaissez pas vigoureusement le moniteur tout en gardant votre main entre la partie inférieure du moniteur et le socle.

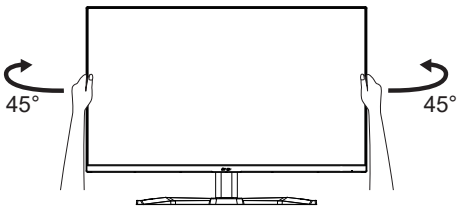

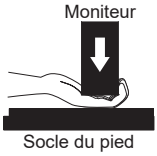

UTILISATION DU MONITEUR

Le LCD iiyama est réglé à l'usine avec une fréquence de synchronisation figurant à la page 32 afin de donner la meilleure image. Vous pouvez également ajuster la position de l'image comme vous le souhaitez en suivant le mode opératoire ci-dessous.

① **Appuyez sur la manette [Centre] du moniteur pour lancer la fonction d'affichage à l'écran. Il existe d'autres éléments de menu qui peuvent être commutés en inclinant la manette [⇦/⇨].**

② **Sélectionnez l'élément de menu qui contient l'icône de réglage correspondant au réglage que vous souhaitez effectuer. Appuyez sur la manette. Inclinez ensuite la manette [⇧/⇩] pour mettre en surbrillance l'icône de réglage souhaitée.**

③ **Appuyez à nouveau sur la manette. Incliner la manette [⇦/⇨] pour effectuer l'ajustement ou le réglage approprié.**

④ **Appuyez sur la manette puis inclinez-la [⇦] pour quitter le menu, et les réglages que vous venez de faire seront automatiquement sauvegardés.**

Par exemple, pour corriger la position verticale de l'OSD, sélectionnez l'élément Menu **Configuration** et appuyez sur la manette. Ensuite, sélectionnez la **Position V** en inclinant la manette [⇧/⇩].

Une échelle de réglage devient active lorsque vous appuyez sur la manette. Inclinez ensuite la manette [⇦/⇨] pour modifier les réglages de la position verticale de l'OSD. La position verticale de l'OSD de l'ensemble de l'écran devrait changer en conséquence pendant que vous effectuez cette opération.

Appuyez sur la manette et inclinez-la enfin [⇦] pour fermer la fonction d'affichage à l'écran. Toutes les modifications sont enregistrées dans la mémoire.

NOTEZ

- Lorsque les opérations de la manette sont interrompues pendant le réglage, l'affichage à l'écran disparaît lorsque le délai défini pour **'Délai affichage OSD'** est écoulé. En outre, l'inclinaison de la manette [⇦] peut être utilisée pour revenir au menu précédent et éteindre l'affichage à l'écran.
- Toute modification est automatiquement enregistrée dans la mémoire lorsque l'affichage à l'écran disparaît. Il convient d'éviter de mettre l'appareil hors tension pendant l'utilisation du menu.

CONTENU DU MENU

Veuillez comprendre à l'avance que la modification de certains éléments de menu peut affecter d'autres ajustements ou paramètres.

Réglage de l'image
Picture Adjust

Sous-menu	Problème / Option	
Contraste Contrast	Trop terne Trop intense	Manette
Luminosité *1 Brightness	Trop sombre Trop clair	Manette
Overdrive *2 Overdrive	Eteint / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Il améliorera le temps de réponse de nivean gris du panneau d'affichage à cristaux liquides. Un niveau plus élevé a comme conséquence un plus rapide le temps de réponse.	Manette
HDR HDR	Allumé	Pour le signal HDR (High Dynamic Range)
	Eteint	Pour signal normal
Adaptive Sync Adaptive Sync	Allumé	Activer la fonction Adaptive Sync.
	Eteint	Désactiver la fonction Adaptive Sync.
Contr. Avancé Adv. Contrast	Allumé	Rapport de contraste accru
	Eteint	Rapport de contraste typique
Mode nuit Night Mode Raccourci	Eteint	Normal
	Mode 1	La luminosité du rétroéclairage est réduite.
	Mode 2	La luminosité du rétroéclairage est réduite de plus de Mode 1.
	Mode 3	La luminosité du rétroéclairage est réduite de plus de Mode 2.
Réd. de lum. Bleue Blue Light Reducer Raccourci	Eteint	Normal
	Mode 1	La lumière bleu est réduite.
	Mode 2	La lumière bleu est réduite plus que dans le Mode 1.
	Mode 3	La lumière bleu est réduite plus que dans le Mode 2.
Réd. du flou de bougé Motion Blur Red.	Eteint / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 Réduisez le flou de mouvement sur l'écran LCD. Disponible uniquement lorsque le taux de rafraîchissement est de 75Hz ou plus.	Manette
Gamma Gamma	1.8	Contraste élevé
	2.2	Normal
	2.6	Sombre

*1 Ajustez la Luminosité quand vous utilisez le moniteur dans une pièce sombre et que vous sentez que l'écran est trop lumineux.
*2 Désactivé lorsque le Mode affichage direct n'est pas actif.

Raccourci

Vous pouvez passer les éléments du menu et afficher directement la mise à l'échelle de l'écran par la manipulation suivante.

- Mode nuit :Inclinez la manette gauche [⇦] lorsque le menu n'est pas affiché.
- Réd. de lum. Bleue :Inclinez la manette gauche [⇦] lorsque le menu n'est pas affiché.

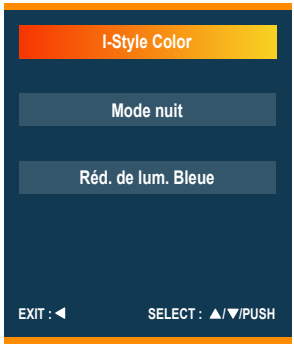

Sélection de l'entrée
Input Select
Direct

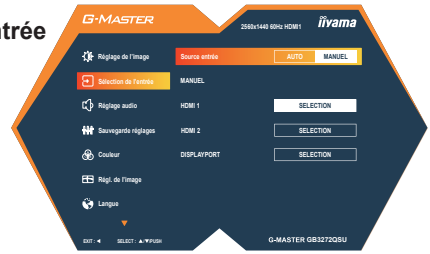

Sous-menu	Option		
Source entrée Input Source	Auto	Rechercher une source d'entrée disponible et sélectionner automatiquement.	
	Manuel	HDMI 1	Sélectionnez l'entrée HDMI 1.
		HDMI 2	Sélectionnez l'entrée HDMI 2.
		DisplayPort	Sélectionnez l'entrée DisplayPort.

NOTEZ L'option Auto permet la sélection automatique des sources d'entrée disponibles.
Vous ne pouvez pas sélectionner une source d'entrée à partir d'un ordinateur en mode veille.
Si vous sélectionnez manuellement l'une des sources d'entrée, l'autre source n'est pas automatiquement sélectionnée.

Direct

Vous pouvez passer les éléments du menu et afficher directement la mise à l'échelle de l'écran par la manipulation suivante.

- Sélection de l'entrée: Inclinez la manette vers le haut [⇧] lorsque le menu n'est pas affiché, le menu suivant s'affiche.

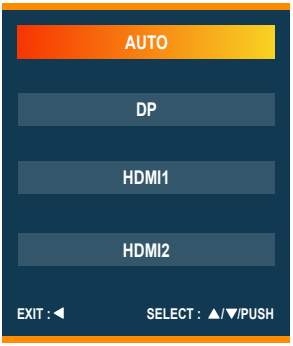

Réglage audio
Audio Adjust

Sous-menu	Problème / Option		Manette
Volume Volume **Direct**	Trop faible Trop fort		
Muet Mute	Allumé	Arrêtez le bruit temporairement.	
	Eteint	Renvoyaz le volume sain au niveau précédent.	

Direct

Vous pouvez passer les éléments du menu et afficher directement la mise à l'échelle de l'écran par la manipulation suivante.

- Volume: Inclinez la manette de droite [⇨] lorsque le menu n'est pas affiché.

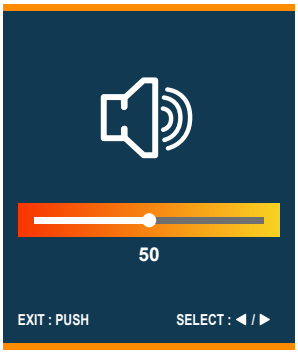

Sauvegarde réglages
Store User Setting

Sous-menu	Option	
Acces utilisateur User Modes	Mode utilisateur 1	Sauvegarder les paramètres de réglage de l'écran.
	Mode utilisateur 2	
	Mode utilisateur 3	

NOTEZ Le moniteur mémorise les paramètres personnalisés ci-dessous. Ces paramètres peuvent être invoqués ultérieurement à partir des options i-Style Color.

Contraste, Luminosité, Overdrive, HDR, Adaptive Sync, Contr. Avancé, Mode nuit, Réd. de lum. Bleue, Réd. du flou de bougé, Gamma, Volume, Couleur, Technologie X-Res, Finesse, Mode affichage direct, Réglage du mode Vidéo

Couleur * / Color Settings

Sous-menu	Problème / Option		Manette
6 axes 6-Axis	Teinte	Rouge Jaune Verte Cyan Bleue Magenta	Trop faible Trop fort
	Saturation	Rouge Jaune Verte Cyan Bleue Magenta	Trop faible Trop fort
Temperature couleur Color Temperature	Froides	Couleur froide	
	Normal	Couleur normale	
	Chaudes	Couleur chaude	
	sRGB	sRGB	
	NOTEZ sRGB est un standard international qui définie et unifie l'apparence des écarts de couleur entre équipement. Vous ne pouvez pas ajuster le Contraste, Luminosité, i-Style Color, Contr. Avancé, Eco, Gamma et Réd. de lum. Bleue sous le mode sRGB parce que ces paramètres sont verrouillés.		
Pré réglages utilisateur User Preset	Rouge Verte Bleue	Trop faible Trop fort	
Réglages des zones noires Black Tuner	De -5 à +5 Vous pouvez ajuster les tons foncés.		

* Désactivé lorsque Réd. de lum. Bleue ou HDR est actif.

Régl. de l'image
Image Adjust

Sous-menu	Option	Manette
i-Style Color i-Style Color **Raccourci**	Eteint	Revenir à l'état défini par le réglage des couleurs, à l'exception de i-Style Color.
	Standard	Pour l'environnement de fenêtre général et le réglage par défaut du moniteur
	Jeux de sport	Pour l'environnement de jeu de sport
	Jeux de combat	Pour l'environnement de jeu de combat
	Jeux de stratégie	Pour l'environnement de jeu de stratégie
	Texte	Pour l'édition de texte et l'affichage en environnement de traitement de texte
	Mode utilisateur 1	Appliquer les réglages d'utilisateur.
	Mode utilisateur 2	Appliquer les réglages d'utilisateur.
	Mode utilisateur 3	Appliquer les réglages d'utilisateur.
Technologie X-Res *1 X-Res Technology	Eteint	Normal
	Léger	Rehausser les contours de l'image.
	Moyen	Améliore le bord de l'image plus que l'option Léger.
	Poussé	Améliore le bord de l'image plus que l'option Moyen.
Finesse Sharpness	1 2 3 4 5 6 Vous pouvez changer la qualité de l'image de 1 à 6 (Nette à Lisse). Inclinez [⇨] pour changer la qualité de l'image dans l'ordre croissant. Inclinez [⇦] pour changer la qualité de l'image dans l'ordre décroissant.	
Optimisation signal HDMI *1,2 HDMI Range	Plein écran	Pour l'affichage de couleurs en pleine échelle
	Limitée	Pour l'affichage de couleurs en échelle limitée
Mode affichage direct *1 Direct Drive Mode	Allumé	Réduit le décalage d'entrée.
	Eteint	Typique

NOTEZ Modification de la résolution, du taux de rafraîchissement ou la mise sous tension / hors tension, peut désactiver la fonction Mode affichage direct.

Sous-menu	Option	
Réglage du mode Vidéo Video Mode Adjust	Plein écran	Affichage plein écran
	Format *3	Extension de proportion d'affichage
	Point par point *4	Affichage de l'écran point par point.
	17"	Afficher l'image sur un écran de 17 pouces (5 : 4).
	19"	Afficher l'image sur un écran de 19 pouces (5 : 4).
	19.5"	Afficher l'image sur un écran de 19,5 pouces (16 : 9).
	21.5"	Afficher l'image sur un écran de 21,5 pouces (16 : 9).
	23"	Afficher l'image sur un écran de 23 pouces (16 : 9).
	24"	Afficher l'image sur un écran de 24 pouces (16 : 9).
	27"	Afficher l'image sur un écran de 27 pouces (16 : 9).

*1 Désactivé lorsque HDR est activé.

*2 Disponible uniquement pour l'entrée HDMI. Cela pourrait ne pas fonctionner selon l'appareil que vous connectez.

*3 Disponible uniquement en résolutions 4:3 et 5:4.

*4 Disponible uniquement lorsque la résolution est inférieure à 2560 × 1440.

Raccourci

Vous pouvez passer les éléments du menu et afficher directement la mise à l'échelle de l'écran par la manipulation suivante.

- i-Style Color : Inclinez la Manette gauche [⇦] lorsque le Menu n'est pas affiché.

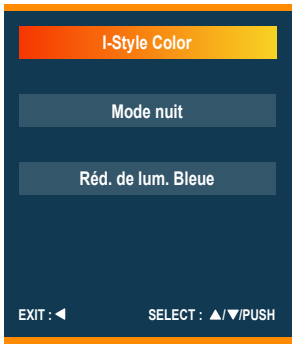

Langue
Language

Option			
English	Anglais	Français	Français
Español	Espagnol	日本語	Japonais
Italiano	Italien	Polski	Polonais
Nederlands	Néerlandais	Česky	Tchéque
Русский	Russe	Ukrainian	Ukrainien
Deutsch	Allemand		

Configuration
Setup Menu

Sous-menu	Problème / Option		Manette
Position H OSD Horizontal Position	OSD trop à gauche OSD trop à droite		
Position V OSD Vertical Position	OSD trop basse OSD trop haute		
Délai affichage OSD OSD Time	Vous pouvez régler la durée d'affichage de l'OSD entre 5 et 30 secondes.		
Logo d'accueil Opening Logo	Allumé	Le logo G-MASTER est affiché lorsque le monitor est allumé.	
	Eteint	Le logo G-MASTER n'apparaît plus lorsque le moniteur est allumé.	
LED d'alimentation Power LED	Allumé	La Voyant d'alimentation est allumée.	
	Eteint	La Voyant d'alimentation est éteinte.	
NOTEZ Eteignez le Voyant d'alimentation si la lumière vous dérange.			
Contrôle DDC/CI DDC/CI Control	Allumé	Active la fonction DDC/CI.	
	Eteint	Désactive la fonction DDC/CI.	
Chargement USB USB Charge	Allumé	Les périphériques USB peuvent être chargés même lorsque le moniteur est en mode veille.	
	Eteint	Les périphériques USB ne peuvent pas être chargés lorsque le moniteur est en mode veille.	
NOTEZ Lorsque le moniteur est éteint, les périphériques USB ne peuvent pas être chargés même si la fonction Chargement USB est activée.			

Configuration
Setup Menu

Poste d'ajustement	Option		
PIP/PBP *1 PIP/PBP	Eteint	Le mode PiP/PbP est désactivé.	
	PiP	Affiche le sous-écran dans l'écran principal.	
	PbPLR	Diviser les images affichées en Droite/Gauche.	
	Sous Source *2	HDMI 1	Sélectionnez l'entrée HDMI pour l'écran secondaire.
		HDMI 2	
		DP	Sélectionnez l'entrée DisplayPort pour l'écran secondaire.
		USB C	Sélectionnez l'entrée USB C pour l'écran secondaire.
	PiP Position *3	Top-Right	Déplacer le sous-écran dans le coin supérieur droit.
		Bottom-Right	Déplacez le sous-écran dans le coin inférieur droit.
		Bottom-Left	Déplacez le sous-écran dans le coin inférieur gauche.
		Top-Left	Déplacez le sous-écran dans le coin supérieur gauche.
	PiP Taille *3	Small	Réduire la taille de l'écran secondaire.
		Middle	Taille normale de l'écran secondaire
		Large	Augmenter la taille de l'écran secondaire.
	Swap *2	Non	Retour à la normale.
		Oui	Intervertir les écrans principal et secondaire.

*1 PiP = Picture In Picture, Cette fonction permet d'afficher deux images différentes.
PbP = Picture By Picture (image par image). Cette fonction permet d'afficher au maximum deux images différentes.

*2 Disponible en mode "PiP" ou "PbP LR".

*3 Disponible uniquement en mode "PiP".

Afficher les informations
Display Information

Sous-menu	Option
Afficher les informations Display Information	Affiche les informations sur le signal d'entrée actuel de la carte graphique dans votre ordinateur.

NOTEZ Consultez le guide d'utilisation de votre carte graphique pour plus d'informations sur le changement de la résolution et de la vitesse de rafraîchissement.

Restaurer
Reset

Sous-menu	Option	
Remise à zéro totale? Reset All?	Oui	Les données préréglées à l'usine sont restaurées.

● Mode de verrouillage

<Menu OSD>

1. Le verrouillage de l'OSD sera activé en inclinant la manette vers le bas [⇩] pendant environ 10 secondes. Si vous essayez d'accéder à l'OSD en appuyant sur l'une des touches, le message "OSD VERROUILLÉ" s' affiche à l'écran.
2. Le verrouillage de l'OSD sera désactivé si vous inclinez à nouveau la manette vers le bas [⇩] pendant environ 10 secondes.

<Bouton d'alimentation

1. Le verrouillage du bouton d'alimentation sera activé en inclinant la manette vers le haut [⇧] pendant environ 10 secondes. Le verrouillage du bouton d'alimentation signifie qu'il ne sera pas possible d'éteindre le moniteur tant que le bouton d'alimentation est verrouillé. Si vous appuyez sur le bouton d'alimentation, le message "BOUTON D'ALIMENTATION VERROUILLÉ" s' affiche à l'écran.
2. Le verrouillage du bouton d'alimentation sera désactivé en inclinant la manette vers le haut [⇧] pendant environ 10 secondes.

SYSTÈME VEILLE

Ce produit dispose de la fonction veille. Lorsqu'il est activé, il permet de réduire automatiquement la consommation d'énergie du moniteur lorsque l'ordinateur ne fonctionne pas de manière active.
Il existe un mode veille disponible comme décrit ci-dessous. La fonction veille, y compris les réglages des minuteurs, est configurée par le système d'exploitation. Consultez le manuel de votre système d'exploitation pour des informations sur cette configuration.

■ **Mode veille**

Quand le signal vidéo de l'ordinateur sont inactifs, le moniteur entre en mode veille, ce qui réduit la consommation électrique à 0,5W ou moins*. L'écran devient noir, et le voyant d'alimentation devient orange. À partir du mode veille, l'image réapparaît après quelques secondes soit en touchant de nouveau le clavier ou la souris.

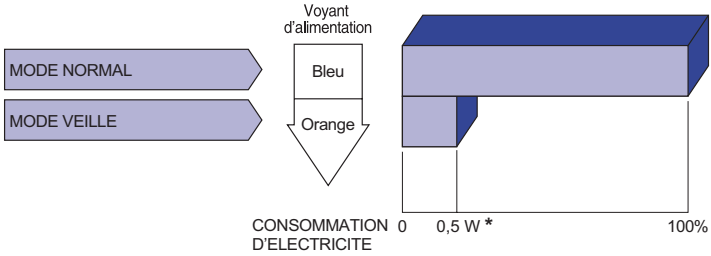

* Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

DEPANNAGE

En cas de dysfonctionnement du moniteur, procéder dans l'ordre aux contrôles suivants.

1. Effectuer les réglages décrits à la section UTILISATION DU MONITEUR en fonction du problème rencontré. Si le moniteur n'affiche pas d'image, allez à l'étape 2.
2. Se reporter aux tableaux suivants si l'on ne trouve pas la fonction de réglage correspondante à la section UTILISATION DU MONITEUR ou si le problème persiste.
3. Si vous recontrez un problème qui n'est pas décrit dans les tableaux ou qui ne peut pas être corrigé en utilisant les tableaux, cessez d'utiliser le moniteur et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama pour plus d'assistance.

Problème		Contrôle
①	L'image n'apparaît pas.	
	(Le voyant d'alimentation ne s'allume pas)	☐ Le câble d'alimentation est-il correctement branché ? ☐ L'commutateur d'alimentation est-il allumé ? ☐ Vérifier à l'aide d'un autre appareil que la prise secteur fonctionne.
	(Le voyant d'alimentation est bleu)	☐ Si l'économiseur d'écran est activé, toucher la souris ou l'écran. ☐ Augmenter le Contraste et/ou la Luminosite. ☐ L'ordinateur est-il allumé ? ☐ Le câble de signal est-il correctement ranché ? ☐ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
	(Le voyant d'alimentation est orange)	☐ Si le moniteur est en mode veille, toucher la souris ou l'écran. ☐ L'ordinateur est-il allumé ? ☐ Le câble de signal est-il correctement branché ? ☐ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
②	L'écran n'est pas synchronisé.	☐ Le câble de signal est-il correctement branché ? ☐ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
③	L'écran n'est pas centré.	☐ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
④	L'écran est trop lumineux ou trop sombre.	☐ Le niveau de sortie vidéo de l'ordinateur est-il dans la plage de valeurs du moniteur ?
⑤	L'écran tremble.	☐ La tension d'alimentation est-elle dans la plage de valeurs du moniteur ? ☐ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
⑥	Pas de son.	☐ L'équipement audio (Ordinateur etc.) est en marche. ☐ Augmentez le Volume. ☐ Le Muet est Eteint. ☐ Le niveau de sortie de l'équipement audio est dans les spécifications du moniteur.
⑦	Le son est trop fort ou trop faible.	☐ Le niveau de sortie de l'équipement audio est dans les spécifications du moniteur.

INFORMATIONS DE RECYCLAGE

Pour une meilleure protection de l'environnement svp ne disposez pas votre moniteur.
Veuillez visiter notre site Web: https://iiyama.com pour la réutilisation de moniteur.

ANNEXE

Design et specifications techniques peuvent etre sujets à modifications, sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : G-MASTER GB3272QSU-B1

Catégorie de taille		32"
Panneau LCD	La technologie des panneaux	Fast IPS
	Taille	Diagonale: 31,5" (80cm)
	Taille du point	0,273 mm H × 0,273 mm V
	Luminosité	400cd/m^2 (Typique), 160cd/m^2 (Par défaut / Économie d'énergie)
	Rapport de contraste	1000 : 1 (Typique), Fonction de contraste avancé disponible
	Angle de vue	Gauche / Droite: 89° chaque, Haut / Bas: 89° (Typique)
	MPRT	0,5ms
Couleurs affichées		Environ 16,7M
Fréquence de synchronisation		HDMI: Horizontale: 30,0-213,8kHz, Verticale: 48-144Hz DisplayPort: Horizontale: 30,0-269,1kHz, Verticale: 48-180Hz
Résolution Native		2560 × 1440, 3,7 Mégapixel
Résolution Maximum Supportée		HDMI: 3840 × 2160 60Hz 2560 × 1440 144Hz DisplayPort: 2560 × 1440 180Hz
Connecteur d'entrée		HDMI × 2, DisplayPort × 1
Signal vidéo en entrée		HDMI, DisplayPort
USB Standard		USB3,2 Gen 1 (5Gbps)
Nombre de ports USB Taille du connecteur		1 Montante: Type-B 4 Descendante: Type-A (DC5V, 900mA) × 2, Type-C (DC5V, 1,5A) × 2
Prise Casque *1		Prise mini 3,5 mm (Stéréo)
Haut-parleurs		5W × 2 (Haut-parleurs stéréo)
Taille d'écran maximale		698,1mm L × 392,6mm H / 27,4" L × 15,4" H
Alimentation		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Puissance absorbée *2		48W (Typique), 27W (Par défaut / Économie d'énergie) Mode veille: 0,5W maximum, Mode éteint: 0,3W maximum
Dimensions		717,0 × 459,0 - 609,0 × 290,0mm / 28,2 × 18,0 - 23,9 × 11,4" (L×H×P)
Poids net		8,6kg / 18,9lbs
Plage de réglage de la hauteur		150mm
Angle		Inclinaison: Haut: 23°, Bas: 5° Pivot: Gauche / Droite: 45°chaque
Conditions de fonctionnement		Utilisation: Température 5 à 35°C / 41 à 95°F Humidité 10 à 90% (sans condensation) Stockage: Température -20 à 60°C / -4 à 140°F Humidité 10 à 90% (sans condensation)
Homologation		CE, UKCA, TÜV-Bauart, VCCI, PSE, EAC

NOTEZ *1 Le bon fonctionnement des appareils externes connectés autres que les casques n'est pas garanti.

*2 Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : G-MASTER GB3295QSU-B1

Catégorie de taille		32"
Panneau LCD	La technologie des panneaux	Fast VA
	Taille	Diagonale: 31,5" (80cm)
	Taille du point	0,273 mm H × 0,273 mm V
	Luminosité	400cd/m^2 (Typique), 160cd/m^2 (Par défaut / Économie d'énergie)
	Rapport de contraste	4000 : 1 (Typique), Fonction de contraste avancé disponible
	Angle de vue	Gauche / Droite: 89° chaque, Haut / Bas: 89° (Typique)
	MPRT	0,4ms
Couleurs affichées		Environ 1,07B (8 bit + Hi-FRC)
Fréquence de synchronisation		HDMI: Horizontale: 30,0-213,8kHz, Verticale: 48-144Hz DisplayPort: Horizontale: 30,0-357,6kHz, Verticale: 48-240Hz
Résolution Native		2560 × 1440, 3,7 Mégapixel
Résolution Maximum Supportée		HDMI: 3840 × 2160 60Hz 2560 × 1440 144Hz DisplayPort: 2560 × 1440 240Hz
Connecteur d'entrée		HDMI × 2, DisplayPort × 1
Signal vidéo en entrée		HDMI, DisplayPort
USB Standard		USB3,2 Gen 1 (5Gbps)
Nombre de ports USB Taille du connecteur		1 Montante: Type-B 4 Descendante: Type-A (DC5V, 900mA) × 2, Type-C (DC5V, 1,5A) × 2
Prise Casque *1		Prise mini 3,5 mm (Stéréo)
Haut-parleurs		5W × 2 (Haut-parleurs stéréo)
Taille d'écran maximale		698,1mm L × 392,6mm H / 27,4" L × 15,4" H
Alimentation		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Puissance absorbée *2		48W (Typique), 33W (Par défaut / Économie d'énergie) Mode veille: 0,5W maximum, Mode éteint: 0,3W maximum
Dimensions		717,0 × 459,0 - 609,0 × 290,0mm / 28,2 × 18,0 - 23,9 × 11,4" (L×H×P)
Poids net		8,4kg / 18,5lbs
Plage de réglage de la hauteur		150mm
Angle		Inclinaison: Haut: 23°, Bas: 5° Pivot: Gauche / Droite: 45°chaque
Conditions de fonctionnement		Utilisation: Température 5 à 35°C / 41 à 95°F Humidité 10 à 90% (sans condensation) Stockage: Température -20 à 60°C / -4 à 140°F Humidité 10 à 90% (sans condensation)
Homologation		CE, UKCA, TÜV-Bauart, VCCI, PSE, EAC

NOTEZ *1 Le bon fonctionnement des appareils externes connectés autres que les casques n'est pas garanti.

*2 Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

DIMENSIONS

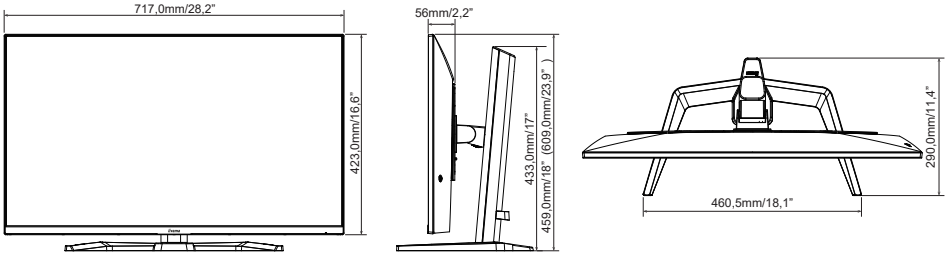

( ) : Plage d'ajustement maximum

FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION

Mode video	Fréquence horizontale	Fréquence verticale	Horloge à points	
640× 480	31,500kHz	60,000Hz	25,200MHz	
	38,700kHz	75,000Hz	30,960MHz	
720 × 480	30,060kHz	60,000Hz	26,450MHz	
800 × 600	38,220kHz	60,000Hz	40,030MHz	
	46,730kHz	75,000Hz	49,190MHz	
1024 × 768	47,820kHz	60,000Hz	65,000MHz	
	60,230kHz	75,000Hz	81,840MHz	
1280 × 720	45,900kHz	60,000Hz	74,250MHz	
1280 × 1024	63,720kHz	60,000Hz	108,000MHz	
	79,650kHz	75,000Hz	135,000MHz	
1440 × 900	56,280kHz	60,000Hz	108,000MHz	
1600 × 900	56,280kHz	60,000Hz	118,800MHz	
1680 x 1050	65,100kHz	60,000Hz	143,220MHz	
1920 × 1080	67,500kHz	60,000Hz	148,500MHz	
	135,000kHz	120,000Hz	297,000MHz	
2560 × 1440	88,860kHz	60,000Hz	241,700MHz	
	183,000kHz	120,000Hz	497,760MHz	
	213,840kHz	144,000Hz	581,640MHz	
	245,850kHz	165,000Hz	668,710MHz	*4
	269,100kHz	180,000Hz	731,950MHz	*1,4
	300,000kHz	200,000Hz	828,000MHz	*4
	357,600kHz	240,000Hz	972,670MHz	*2,4
3840 × 2160	135,000kHz	60,000Hz	594,000MHz	*2,3

NOTEZ

*1 Disponible uniquement pour l'entrée DisplayPort du G-MASTER GB3272QSU-B1.
*2 Disponible uniquement pour l'entrée DisplayPort du G-MASTER GB3295QSU-B1.
*3 Disponible uniquement pour l'entrée HDMI.
*4 Disponible uniquement pour l'entrée DisplayPort.

Console	1080p (1920×1080)	1440p (2560×1440)	2160p (3840×2160)
PS5	60Hz / 120Hz	60Hz / 120Hz	60Hz
Xbox Série X/S	60Hz / 120Hz	60Hz / 120Hz	60Hz