

Nikon

NIKKOR

NIKKOR Z 26mm f/2.8

Guide de référence

- Lisez ce document attentivement avant d'utiliser le produit.
- Pour utiliser correctement le produit, veuillez lire la section « Pour votre sécurité » (page 4).
- Après avoir lu ce document, rangez-le dans un endroit facilement accessible pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

NIKON CORPORATION

© 2023 Nikon Corporation



SB3B01(13)
7MM01513-01

Fr

Table des matières

Introduction	3
Avant de commencer	3
Pour votre sécurité	4
Utilisation de l'objectif	7
Descriptif de l'objectif : noms et fonctions	7
Fixation et retrait	11
Fixation et retrait du parasoleil	15
Attention : prise de vue photographique	17
Précautions d'utilisation	18
Entretien de l'objectif	19
Remarques techniques	20
Appareils photo dotés d'illuminateurs d'assistance AF	20
Utilisation de l'objectif avec des appareils photo dotés d'un flash intégré. . . .	21
Accessoires	22
Caractéristiques techniques	23
Mentions légales	25

Introduction

Avant de commencer

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire ces instructions attentivement. Vous devrez également consulter la documentation fournie avec l'appareil photo.

- Cet objectif est destiné exclusivement aux appareils photo hybrides dotés d'une monture Nikon Z.
- Mettez à jour le firmware de l'appareil photo vers la dernière version. Avec les versions antérieures, l'appareil photo risque de ne pas pouvoir détecter correctement l'objectif et certaines fonctionnalités peuvent être indisponibles. La dernière version du firmware de l'appareil photo peut être téléchargée depuis le Centre de téléchargement Nikon via l'URL ci-dessous.

<https://downloadcenter.nikonimglib.com/>

Il est interdit de reproduire une partie ou l'intégralité de ce document sous quelque forme que ce soit (à l'exception d'une brève citation dans un article ou un essai), sans autorisation écrite de NIKON CORPORATION.

Pour votre sécurité

Afin d'éviter de provoquer des dommages matériels ou de vous blesser ou de blesser un tiers, lisez intégralement « Pour votre sécurité » avant d'utiliser ce produit.

Après avoir lu ces consignes de sécurité, rangez-les dans un endroit facilement accessible pour pouvoir vous y référer ultérieurement.



AVERTISSEMENT : le non-respect des consignes indiquées par cette icône peut vous exposer à un danger de mort ou à de graves blessures.



ATTENTION : le non-respect des consignes indiquées par cette icône peut vous exposer à des blessures ou provoquer des dommages matériels.



AVERTISSEMENT

Ne démontez pas ou ne modifiez pas ce produit. Ne touchez pas les composants internes qui sont exposés suite à une chute ou à un autre accident.

Le non-respect de ces consignes peut provoquer un choc électrique ou d'autres blessures.

Si vous observez des anomalies provenant du produit comme de la fumée, de la chaleur ou des odeurs inhabituelles, débranchez immédiatement la source d'alimentation de l'appareil photo.

Continuer d'utiliser le matériel risque de provoquer un incendie, des brûlures ou d'autres blessures.



AVERTISSEMENT

Gardez votre matériel au sec. Ne le manipulez pas avec les mains mouillées.

Le non-respect de ces consignes de sécurité peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

N'utilisez pas ce produit en présence de poussières ou de gaz inflammables comme du propane, de l'essence ou des aérosols.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer une explosion ou un incendie.

N'observez pas directement le soleil ou toute autre source lumineuse puissante à travers l'objectif.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer des troubles visuels.

Conservez ce produit hors de portée des enfants.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer des blessures ou le dysfonctionnement du produit. En outre, notez que les petites pièces présentent un risque d'étouffement. Si jamais un enfant avalait une pièce de ce produit, consultez immédiatement un médecin.

N'enroulez pas la courroie ou la dragonne autour de votre cou.

Vous risquez sinon de provoquer des accidents.

Ne manipulez pas le matériel à mains nues dans des lieux exposés à des températures extrêmement basses ou élevées.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer des brûlures ou des engelures.



ATTENTION

Ne pointez pas l'objectif en direction du soleil ou d'autres sources très lumineuses.

La lumière focalisée par l'objectif peut provoquer un incendie ou endommager les composants internes du produit. Lorsque vous photographiez un sujet à contre-jour, veillez à garder toujours le soleil à l'extérieur du cadre. Lorsque le soleil se trouve près du cadre, sa lumière risque de se concentrer dans l'appareil photo et de provoquer un incendie.

Ne laissez pas le produit exposé à des températures excessivement chaudes pendant une période prolongée, comme dans une voiture fermée ou en plein soleil.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou le dysfonctionnement du produit.


Ne transportez pas les appareils photo ou les objectifs si des trépieds ou accessoires similaires sont fixés.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer des blessures ou le dysfonctionnement du produit.

Utilisation de l'objectif

Descriptif de l'objectif : noms et fonctions

Les différents éléments de l'objectif sont décrits ci-dessous.

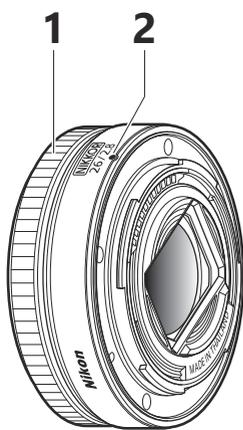

1 Bague de réglage

- **Mode autofocus sélectionné :**

Tournez la bague pour modifier un réglage comme la [**Mise au point (M/A)**] ou l' [**Ouverture**], attribué à l'aide de l'appareil photo. Pour en savoir plus, reportez-vous à la description de [**Définition réglages perso.**], [**Commandes personnalisées**] ou [**Commandes perso (prise de vue)**] dans la documentation fournie avec l'appareil photo.


- **Mode de mise au point manuelle sélectionné :**

Tournez la bague pour effectuer la mise au point.

2 Repère de montage de l'objectif

Référez-vous à ce repère lorsque vous fixez l'objectif sur l'appareil photo.

📖 [« Fixation et retrait » \(p. 11\)](#)

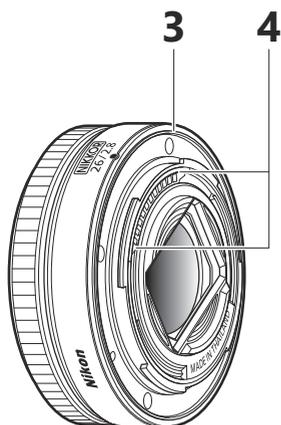


3 Joint en caoutchouc de la monture d'objectif

Aide à empêcher l'infiltration de gouttelettes d'eau ou de poussières le long des surfaces où l'objectif et l'appareil photo se rejoignent au moment de la fixation de l'objectif sur l'appareil photo.*

** Il n'existe toutefois aucune garantie que le joint est totalement étanche à l'infiltration de gouttelettes d'eau ou de poussières en toutes circonstances.*

4 Contacts du microprocesseur

Utilisés pour transférer les données depuis ou vers l'appareil photo.

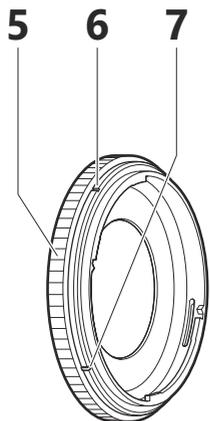

5 Parasoleil

Le parasoleil atténue la lumière diffuse pouvant provoquer de la lumière parasite ou une image fantôme. Il permet également de protéger la lentille avant de l'objectif et la partie télescopique.

📖 [« Fixation et retrait du parasoleil » \(p. 15\)](#)

6 Repère de verrouillage du parasoleil (en creux)


Référez-vous à ce repère lorsque vous fixez le parasoleil.

📖 [« Fixation et retrait du parasoleil » \(p. 15\)](#)

7 Repère d'alignement du parasoleil (en relief)

Référez-vous à ce repère lorsque vous fixez le parasoleil.

📖 [« Fixation et retrait du parasoleil » \(p. 15\)](#)

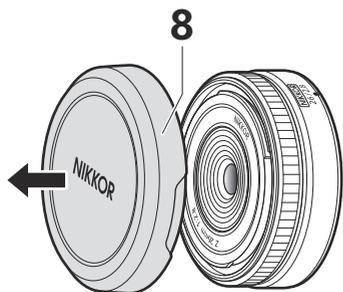


8 Bouchon d'objectif à emboîtement (avant)

Lorsque vous utilisez le bouchon d'objectif, faites-le glisser jusqu'à la butée sur l'objectif.

Attention : le bouchon d'objectif

Ne fixez pas le bouchon d'objectif alors que l'appareil photo est sous tension. Retirez le bouchon lorsque vous mettez l'appareil photo sous tension.

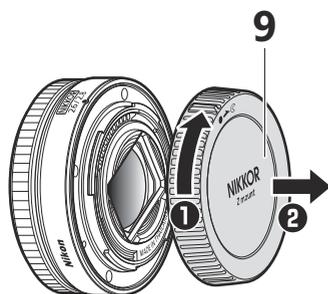


9 Bouchon d'objectif (arrière)

Fixation et retrait


Fixation de l'objectif

1. Mettez le boîtier de l'appareil photo hors tension, retirez le bouchon du boîtier de l'appareil photo et détachez le bouchon arrière de l'objectif.

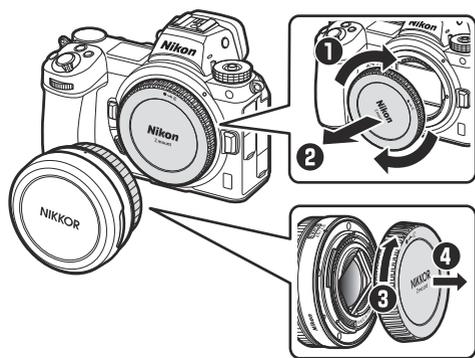

2. Placez l'objectif sur le boîtier de l'appareil photo, tout en gardant le repère de montage de l'objectif aligné sur celui du boîtier de l'appareil photo (①), puis tournez l'objectif dans le sens indiqué (②) jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Lorsque vous fixez l'objectif, tenez-le au niveau du barillet et non du bouchon avant.

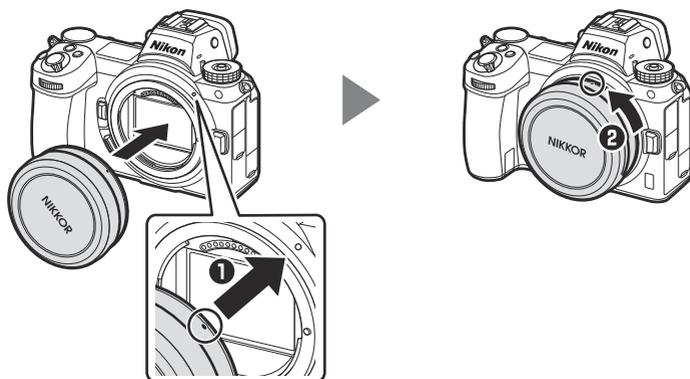

3. Retirez le bouchon avant.




4. Mettez l'appareil photo sous tension.

L'objectif sortira automatiquement.

✓ Précautions : extension de l'objectif

- Ne posez pas l'appareil photo sur une surface en dirigeant l'objectif vers le bas. Veillez particulièrement à ne pas mettre l'appareil photo sous tension s'il repose sur l'objectif, car ce dernier risque de dysfonctionner s'il ne parvient pas à sortir.

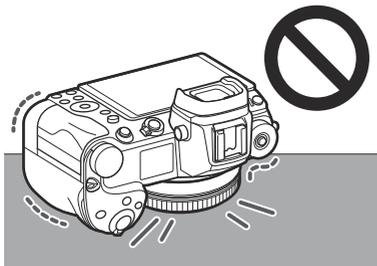

- Ne tenez pas la partie télescopique ni n'essayez de sortir ou de rétracter de force l'objectif. Le non-respect de ces consignes de sécurité peut provoquer le dysfonctionnement du produit.



- Si l'objectif ne sort pas ou se bloque lorsqu'il est sorti, appuyez sur le déclencheur.


Retrait de l'objectif

1. Mettez le boîtier de l'appareil photo hors tension.

L'objectif sorti se rétractera automatiquement. Passez à l'étape 2 après avoir vérifié que l'objectif est entièrement rétracté.

2. Maintenez appuyée la commande de déverrouillage de l'objectif (1) tout en tournant l'objectif dans le sens indiqué (2).

Si le bouchon avant est fixé, veillez à tourner l'objectif tout en le tenant au niveau du barillet et non du bouchon avant.

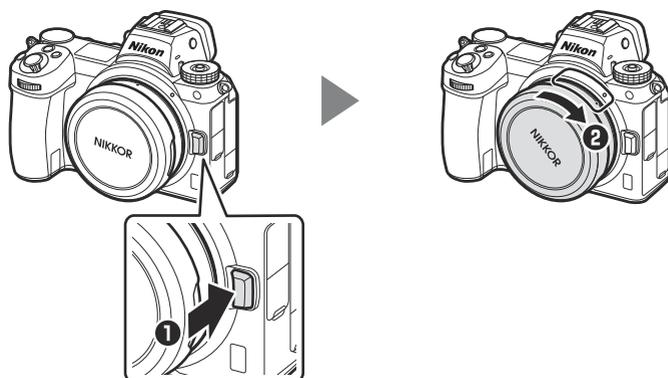


✓ Retrait de l'objectif lorsqu'il est sorti

L'objectif ne se rétractera pas si vous le retirez alors que l'appareil photo est sous tension. Pour rétracter l'objectif, mettez l'appareil photo hors tension, remettez l'objectif en place, mettez l'appareil photo sous tension, puis hors tension et retirez l'objectif en suivant l'ordre adéquat.

Fixation et retrait du parasoleil


Alignez le repère d'alignement du parasoleil (en relief) sur le repère de montage de l'objectif (❶), puis tournez le parasoleil dans le sens indiqué (❷) jusqu'au dé clic, lorsque le repère de montage de l'objectif est aligné sur le repère de verrouillage du parasoleil (en creux) (❸).

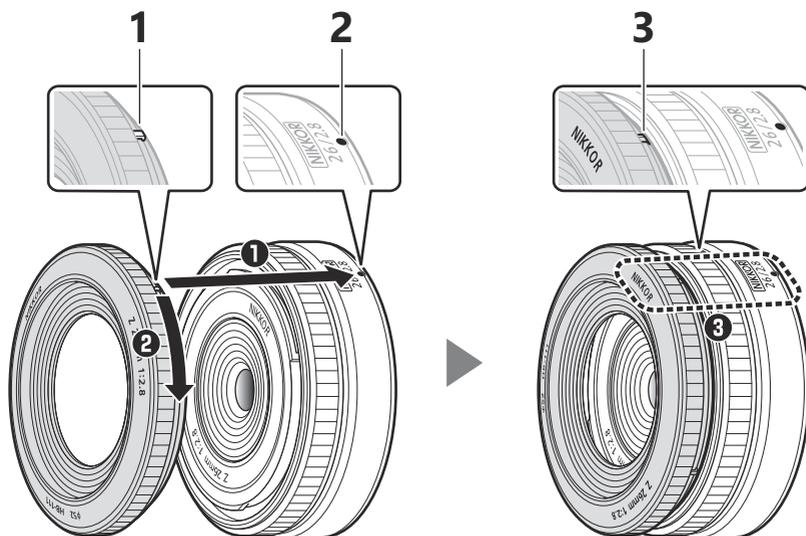

- 1 Repère d'alignement du parasoleil (en relief)
- 2 Repère de montage de l'objectif
- 3 Repère de verrouillage du parasoleil (en creux)

- Vous pouvez retirer le parasoleil en effectuant la procédure décrite précédemment dans l'ordre inverse.

✓ Comment tenir le parasoleil

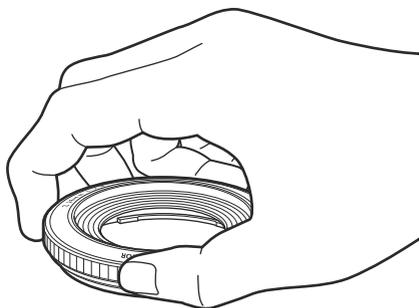

Lorsque vous fixez ou retirez le parasoleil, tenez-le délicatement avec vos doigts sur ses bords et tournez-le comme indiqué.

Attention : prise de vue photographique

- Il est possible d'entendre les sons émis par l'objectif lors de la mise au point dans certaines conditions de prise de vue. Pour réduire le bruit provenant de l'objectif lors de l'enregistrement vidéo ou dans d'autres situations où il peut être gênant, choisissez une vitesse d'autofocus plus lente sur l'appareil photo. Lors de la mise au point manuelle, vous pouvez réduire le bruit en tournant lentement la bague de réglage.
- Si vous touchez la partie extensible de l'objectif lorsque l'autofocus est en cours de fonctionnement, cela risque d'interrompre l'opération de mise au point. Le fonctionnement normal peut être rétabli en appuyant sur le déclencheur.



Précautions d'utilisation

- Ne prenez pas, ni ne tenez l'objectif ou l'appareil photo uniquement par les bouchons ou par le parasoleil. Le bouchon d'objectif ou le parasoleil peuvent se détacher, provoquant la chute de l'objectif ou de l'appareil photo.
- Veillez à ce que les contacts du microprocesseur restent propres.
- Si le joint en caoutchouc de la monture d'objectif est endommagé, cessez immédiatement toute utilisation et confiez l'objectif à un représentant Nikon agréé pour le faire réparer.
- Remettez les bouchons en place lorsque vous n'utilisez pas l'objectif.
- Ne laissez pas l'objectif dans des lieux humides ou dans des lieux où il risque d'être exposé à l'humidité. La formation de rouille sur les mécanismes internes peut provoquer des dommages irréparables.
- Ne laissez pas l'objectif à proximité de flammes ou dans d'autres lieux extrêmement chauds. La chaleur extrême pourrait endommager ou déformer l'objectif.
- Le passage de l'objectif d'un environnement chaud à froid ou vice versa peut être à l'origine d'une condensation préjudiciable à l'intérieur et à l'extérieur de l'objectif. Mettez l'objectif dans un sac fermé ou dans une boîte en plastique en cas de changement de température. Vous pouvez sortir l'objectif du sac ou de la boîte une fois qu'il a eu le temps de s'adapter à la nouvelle température.
- Nous vous recommandons de ranger l'objectif dans un étui (disponible séparément) afin de le protéger des rayures lors du transport.
- Tenez les cartes de crédit et autres périphériques de stockage magnétiques à l'écart de l'appareil photo et de l'objectif. Les données stockées sur le périphérique pourraient être corrompues.

Entretien de l'objectif

- Normalement, enlever la poussière suffit pour nettoyer les surfaces en verre de l'objectif.
- Les traces de doigts et autres taches huileuses peuvent être retirées avec un tissu propre et doux en coton ou un chiffon optique (disponible auprès d'autres fabricants) légèrement imbibé d'une petite quantité d'éthanol ou de nettoyant pour objectif ; nettoyez en effectuant un mouvement circulaire du centre vers l'extérieur. Veillez à nettoyer uniformément et entièrement sans laisser de traces.
- N'utilisez jamais de solvants organiques comme un diluant à peinture ou du benzène pour nettoyer l'objectif.
- Les filtres neutres (NC, disponibles séparément) et autres accessoires similaires permettent de protéger la lentille avant.
- Ne rangez pas l'objectif à la lumière directe du soleil ou avec des boules antimites de naphthaline ou de camphre. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'objectif avant longtemps, rangez-le dans un endroit frais et sec pour éviter la moisissure et la rouille.

Remarques techniques

Appareils photo dotés d'illuminateurs d'assistance AF

L'objectif ou le parasoleil risque de bloquer la lumière émise par l'illuminateur d'assistance AF de l'appareil photo.

- Pour obtenir des informations sur l'utilisation de l'objectif avec des appareils photo dotés d'illuminateurs d'assistance AF intégrés, consultez le site ci-dessous.

<https://downloadcenter.nikonimglib.com/>

Utilisation de l'objectif avec des appareils photo dotés d'un flash intégré

Des ombres seront visibles sur les photos si la lumière émise par le flash intégré est masquée par l'objectif ou le parasoleil. Retirez le parasoleil avant la prise de vue. Notez cependant que selon la distance au sujet et la focale de l'objectif, des ombres peuvent être visibles même si le parasoleil est retiré.

- Pour obtenir des informations sur les distances au sujet et les focales avec lesquelles aucune ombre ne sera visible sur les photos prises avec un flash intégré, consultez le site ci-dessous.

<https://downloadcenter.nikonimglib.com/>

Accessoires

Accessoires fournis

- Bouchon d'objectif LC-K108 (avant)
- Bouchon d'objectif LF-N1 (arrière)
- Parasoleil HB-111

Autres accessoires compatibles

- Filtres 52 mm (se fixent sur le parasoleil HB-111)
- Étui d'objectif CL-C4

Filtres

- N'utilisez qu'un seul filtre à la fois.
- Fixez les filtres sur le parasoleil HB-111.

Caractéristiques techniques

Monture	Monture Nikon Z
Focale	26 mm
Ouverture maximale	f/2.8
Construction optique	8 lentilles en 6 groupes (dont 3 lentilles asphériques)
Angle de champ	Format FX : 79°
	Format DX : 57°
Système de mise au point	Système de mise au point regroupé
Distance minimale de mise au point (mesurée à partir du plan focal)	0,2 m
Rapport de reproduction maximal	0,19×
Lamelles de diaphragme	7 (diaphragme circulaire)
Plage des ouvertures	f/2.8 – 16
Diamètre de fixation pour filtre	52 mm (P = 0,75 mm)

Dimensions (diamètre maximal × distance entre l'extrémité de l'objectif et le plan d'appui de la monture d'objectif de l'appareil photo)	Environ 70 mm × 23,5 mm
Poids	Environ 125 g

- Dans ce document, « format FX » et « FX » font référence à un angle de champ équivalent à celui d'un appareil photo 24×36 (« plein format ») et « format DX » et « DX » à un angle de champ équivalent à celui d'un appareil photo APS-C.
- Nikon se réserve le droit de modifier à tout moment l'apparence, les caractéristiques et les performances de ce produit sans avis préalable.

Mentions légales

Avis pour les clients au Canada

CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

Avis pour les clients en Europe

Ce symbole indique que le matériel électrique et électronique doit être jeté dans les conteneurs appropriés.



Les mentions suivantes s'appliquent uniquement aux utilisateurs situés dans les pays européens :

- Ce produit doit être jeté dans un point de collecte approprié. Il ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers.
- Le tri sélectif et le recyclage permettent de préserver les ressources naturelles et d'éviter les conséquences négatives pour la santé humaine et l'environnement, qui peuvent être provoquées par une élimination incorrecte.
- Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou les autorités locales chargées de la gestion des déchets.

Avis pour les clients en France



Avis pour les clients au Maroc



