

FR

HORIPAD sans fil

pour Steam

Mode d'emploi

Merci d'avoir acheté ce produit.

Veuillez lire attentivement les instructions avant de commencer à l'utiliser.

Après avoir lu le mode d'emploi, veuillez le conserver à portée de main pour toute future référence.



Table des matières

Guide de Démarrage Rapide	2-4
▶ Pour la connection sans fil Bluetooth®	
▶ Connection filaire	
Contenu	5
Compatibilité	5
Schéma et fonctions	5-6
Mode Steam / Mode XInput	7
Mode analogique / Mode numérique	8
Caractéristiques	8
Attention	9
Précautions à propos de la communication sans fil	10
Avertissement sur la batterie	10-11

Guide de Démarrage Rapide




Ne touchez pas aux joysticks analogiques lors de l'appairage ou de la connexion.

Cela pourrait entraîner une mauvaise calibration.

Pour la connexion sans fil Bluetooth®

- 1** Veuillez régler l'interrupteur à l'arrière de la manette sur le mode Steam.

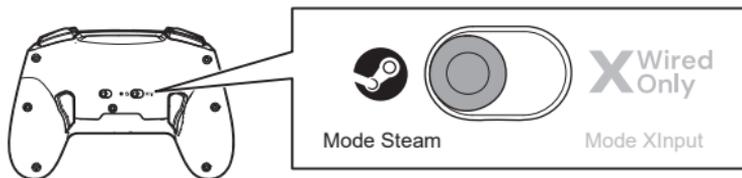


Mode Steam / Mode XInput

⇒ p.7

- 2** Veuillez d'abord charger la manette. Après la charge, déconnectez le câble avant d'utiliser la manette.

Câble USB
(USB-A vers USB-C™)*

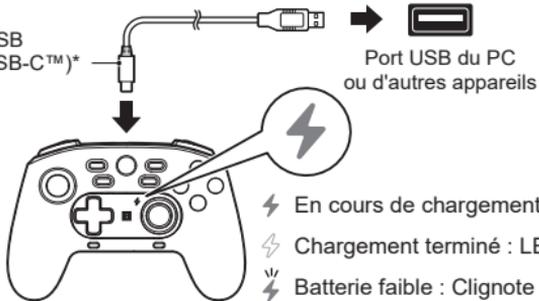

⚡ En cours de chargement : LED allumée

⚡ Chargement terminé : LED éteinte

⚡ Batterie faible : Clignote

*Veuillez uniquement utiliser le câble fourni.

- 3** Si votre PC n'est pas équipé de Bluetooth®, veuillez utiliser l'adaptateur Bluetooth® fourni. Après avoir connecté l'adaptateur Bluetooth®, veuillez vous assurer que la fonction Bluetooth® sur le PC est activée.



Adaptateur Bluetooth®
(USB-A)



Port USB du PC

4 Veuillez allumer la manette.

Appuyez et maintenez
pendant 3 secondes




 Non appairée : Clignote

Après le premier appairage, l'appareil se connectera automatiquement lorsqu'il sera allumé.

5 Appairez la manette avec un PC ou un Steam Deck™.

Appuyez et maintenez
pendant 3 secondes

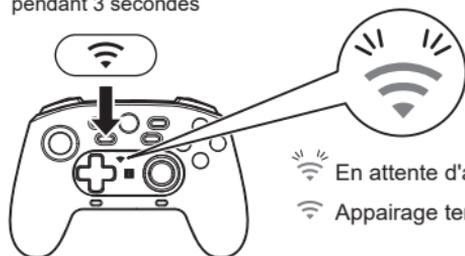

 En attente d'appairage : Clignote deux fois
 Appairage terminé : LED allumée

Le nom de l'appareil Bluetooth® suivant sera affiché.

[HORIPAD STEAM]

- Le nom peut changer en fonction du système d'exploitation de votre PC.
- La procédure de connexion Bluetooth® diffère selon le PC utilisé. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre PC.

- Une fois l'appairage terminé, l'appareil passe en mode attente d'appairage si le bouton d'appairage est maintenu enfoncé pendant plus de 3 secondes.
- Appuyez et maintenez le bouton Steam enfoncé jusqu'à ce que la LED d'appairage s'éteigne pour éteindre la manette.
- Si elle n'est pas appairée, la manette s'éteindra automatiquement après 90 secondes.
- La manette s'éteindra automatiquement si elle n'est pas utilisée pendant 15 minutes.


Connexion filaire

Si la manette est allumée,
veuillez éteindre la manette.

- 📶 Alimentation ON : Clignotante ou allumée
- 📶 Alimentation OFF : LED éteinte




1 Sélectionnez le mode à l'aide de l'interrupteur à l'arrière de la manette :

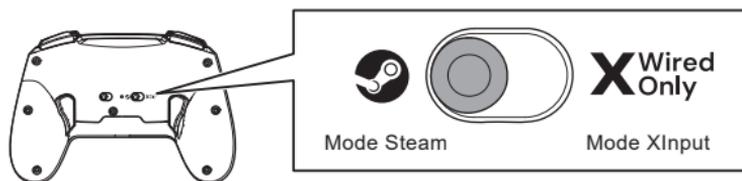

Mode Steam / Mode XInput

⇒ p.7

2 Connectez la manette à votre PC ou à la station d'accueil du Steam Deck™ à l'aide du câble USB fourni.

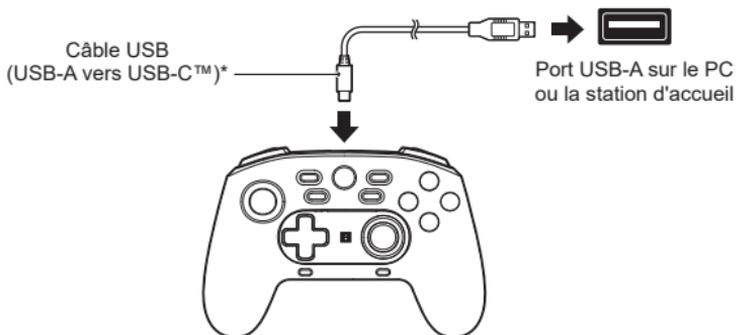


*La station d'accueil (vendue séparément) permet au Steam Deck™ de se connecter à des écrans externes, des réseaux filaires et des périphériques USB.

Contenu



Manette
× 1



Câble USB
(USB-A vers USB-C™)
× 1



Adaptateur Bluetooth®
(USB-A)
× 1



Mode d'emploi
× 1

Compatibilité

PC

Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 10 / 11
Méthode de saisie	XInput* / DirectInput
Configuration système requise	Port USB-A

*Les fonctions XInput ne sont disponibles que via la connexion USB filaire.

Steam Deck™


Connexion sans fil via Bluetooth® ou connexion filaire via câble USB (Type-A vers Type-C™) via une station d'accueil (vendue séparément).




Schéma et fonctions

★ ... Lorsque la manette est en mode XInput, ce bouton peut être assigné à d'autres fonctions de bouton via l'application.

() ... Fonction assignée au bouton en mode XInput.


▲ ... Fonction non utilisable en mode XInput.

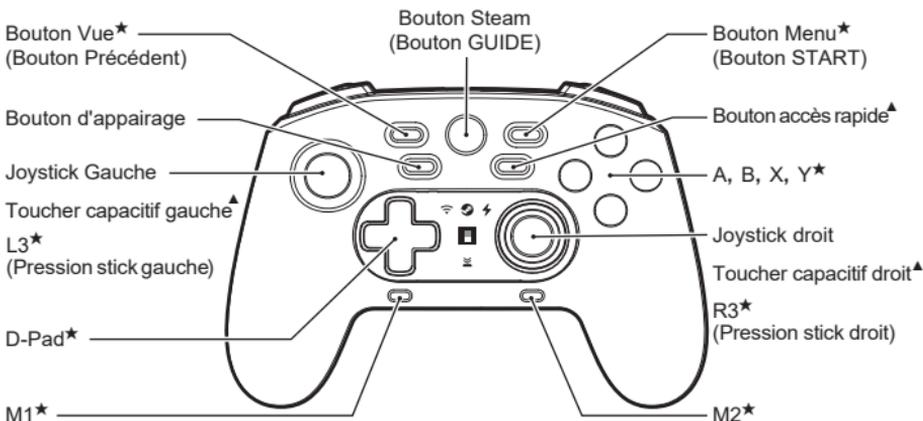

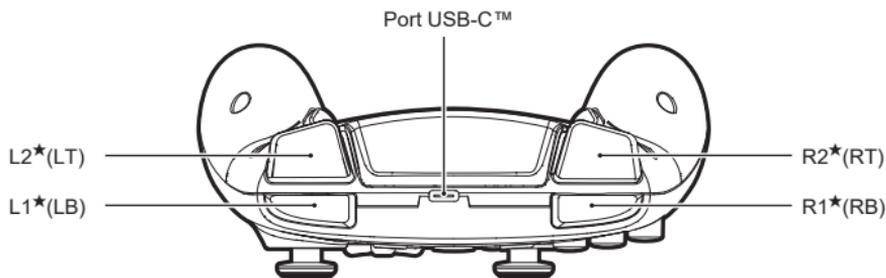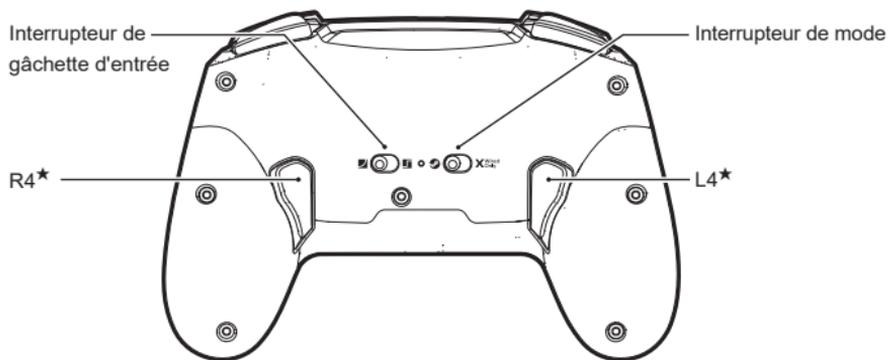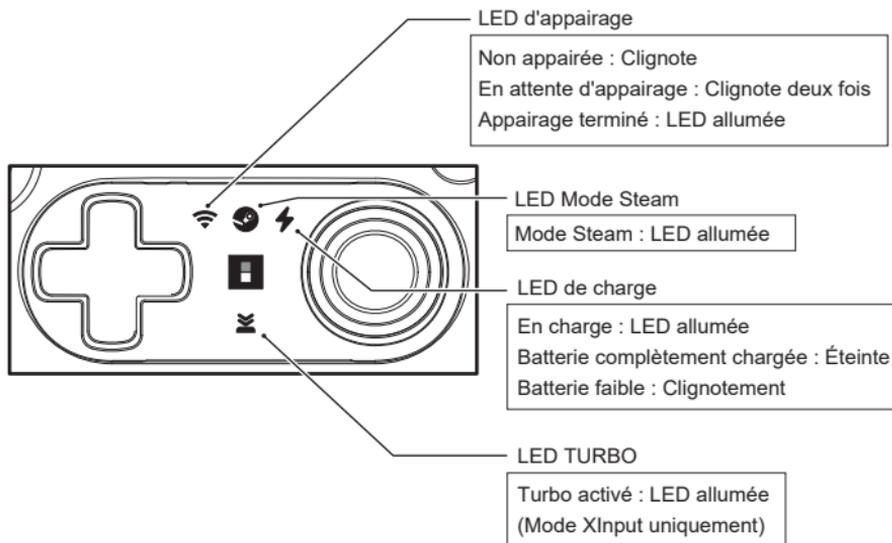

Mode Steam / Mode XInput

Mode Steam

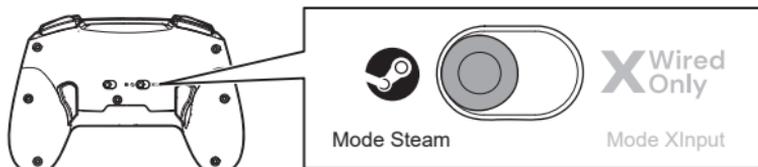

Les fonctions suivantes sont disponibles.

Stick analogique avec capteur de toucher capacitif

Permet d'activer la fonction assignée en touchant les sticks analogiques.



Bouton accès rapide

Un menu avec des paramètres simples s'affiche.

Suivez le lien ci-dessous pour voir comment personnaliser ce produit sur Steam.

<https://hori.co.uk/hpc-055/support/>



Mode XInput



Application pour le mode XInput [HORI Device Manager]

Ajustement des paramètres des boutons, des réglages Turbo, de la sensibilité des joysticks analogiques, et plus encore.


■ Télécharger l'application

<https://hori.co.uk/hpc-055/app/>

Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 10 / 11
Configuration système requise	Port USB-A



Mode analogique / Mode numérique

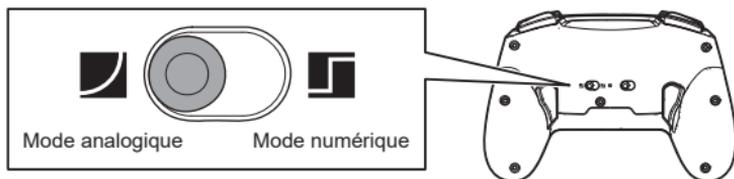

Mode numérique

Les gâchettes (L2 et R2) sont numériques (on / off) comme des boutons classiques.

Mode analogique

Permet de basculer les gâchettes L2 et R2 en mode d'entrée analogique pour une entrée analogique graduelle.*

*Le mode numérique peut mieux fonctionner avec certains jeux. Veuillez essayer chaque mode afin de déterminer la meilleure méthode d'entrée.

Caractéristiques

Manette

Dimensions externes	: L 15,5 cm × l 11 cm × H 6 cm
Poids	: 185 g
Méthode de connexion	: Connexion sans fil via Bluetooth® Connexion filaire USB-A
Temps de charge	: Environ 3,5 heures* *Le temps de charge réel peut varier.
Autonomie	: Environ 12 heures* *Le temps d'utilisation peut varier considérablement en fonction de l'environnement d'utilisation.
Portée sans fil	: Environ 10 m* *La portée sans fil peut varier considérablement en fonction de l'environnement d'utilisation.
Fréquence de fonctionnement	: 2,4 GHz
Capteur	: Capteur gyroscopique, Joysticks tactiles capacitifs

Câble USB

Longueur du câble	: 3 m
Méthode de connexion	: USB-A vers USB-C™

La manette ne dispose pas des fonctionnalités suivantes:

- Fonction de vibration
- Trackpad
- Prise casque

Si vous pensez que la manette est défectueuse, veuillez visiter ce site Web pour obtenir des solutions de dépannage :

<https://hori.co.uk/hpc-055/>





Attention

Parents / Responsables légaux :

Veillez lire attentivement les informations suivantes.

- Utilisation en intérieur uniquement.
- Ce produit contient des pièces de petite taille. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
- Gardez ce produit hors de la portée des jeunes enfants ou des nourrissons. Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion de petites pièces.
- Long cordon. Risque d'étranglement.
- Veillez à ne pas laisser le produit dans des lieux humides et poussiéreux.
- N'exercez pas de force excessive sur le produit et évitez les impacts.
- N'utilisez pas ce produit s'il a été endommagé ou modifié.
- Ne mouillez pas ce produit. Cela peut provoquer un choc électrique ou un dysfonctionnement.
- Ne placez pas ce produit à proximité de sources de chaleur et ne le laissez pas sous la lumière directe du soleil pour une période prolongée. Une surchauffe risque d'entraîner un dysfonctionnement.
- Veuillez utiliser ce produit dans une pièce dont la température est comprise entre 0 et 40°C.
- Ne touchez pas la partie métallique du port USB.
- Ne pas utiliser ce produit avec un multi-adaptateur USB ou une rallonge. Le produit risque de ne pas fonctionner correctement.
- Veuillez ne pas insérer la prise USB dans la prise de courant.
- Veuillez ne pas tirer sur le câble pour débrancher la manette de la console. Cela pourrait provoquer la rupture ou l'endommagement du câble.
- Veuillez faire attention à ne pas vous prendre le pied dans le câble. Cela pourrait provoquer des blessures corporelles ou endommager le câble.
- Veuillez ne pas tordre les câbles de manière brutale et ne pas les utiliser lorsqu'ils sont enroulés.
- Veuillez veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec le câble enroulé autour de leur cou ou de leur corps.
- Ne jamais désassembler, réparer ou modifier ce produit.
- Si le produit a besoin d'être nettoyé, veuillez seulement utiliser un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser un agent chimique comme le benzène ou du diluant.
- L'emballage doit être conservé car il contient des informations importantes.
- Veuillez conserver ce manuel pour toute future référence.
- Il est possible que la fonction normale du produit soit perturbée par de fortes interférences électromagnétiques. Dans ce cas, réinitialisez simplement le produit pour en reprendre l'utilisation en suivant le manuel d'instructions (Connexion). Dans le cas où la fonction ne peut être redémarrée, utilisez le produit dans un autre endroit.
- N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. HORi ne sera pas tenu responsable en cas d'accidents ou dommages arrivant suite à un usage autre que celui prévu.

Précautions à propos de la communication sans fil

Veillez ne pas utiliser ce produit dans les endroits où les appareils sans fil sont interdits ou à proximité d'appareils électriques tels que des stimulateurs cardiaques, des appareils médicaux, des alarmes incendie ou d'autres équipements d'urgence. Les signaux sans fil peuvent interférer avec ces appareils et provoquer des accidents.

Avertissement sur la batterie

Si la batterie fuit, évitez tout contact du liquide avec votre peau. Ne placez pas le produit près d'une source de chaleur et ne l'exposez pas directement au soleil. La batterie interne risque de se détériorer avec le temps.

- Veuillez être attentif aux points suivants lors de l'utilisation ou de la conservation du produit :
 - Ne placez pas le produit dans ou à proximité des flammes.
 - Veillez à ne pas laisser le produit dans des lieux à haute température tels les suivants:
 - Près des sources de chaleur, exposé directement au soleil.
 - Tapis chauffant, tapis à poils longs, ou au dessus de votre téléviseur.
 - À l'extérieur ou dans la voiture durant l'été.
- Veillez à ne pas charger ce produit autrement que par la méthode indiquée. La batterie intégrée risque de surchauffer ou se casser, pouvant provoquer un feu ou un dysfonctionnement du produit.
- Veillez à ne pas toucher le produit lors de son chargement durant un orage, car cela risque de provoquer un choc électrique.
- Conservez le câble USB séparément des objets en métal. Ceci peut provoquer une surchauffe, une panne, un choc électrique, ou un court-circuit.
- Ne jamais désassembler, réparer ou modifier le produit. Cela peut provoquer un incendie, une panne ou une surchauffe.
- Ne pas faire tomber, causer un impact fort sur le produit ou marcher dessus. Cela peut provoquer un incendie, une surchauffe, ou une panne du produit.
- Veillez à ne pas laisser le produit en contact avec des matières liquides ou inconnues. Ceci peut provoquer un incendie, un choc électrique, ou un dysfonctionnement. Si une matière liquide ou inconnue rentre à l'intérieur du produit, arrêtez d'utiliser immédiatement le produit et contactez notre équipe de service après-ventes.
- Veillez à ne pas laisser le produit en contact avec l'eau et ne l'utilisez pas avec les mains humides ou grasses. Cela peut provoquer un choc électrique ou un dysfonctionnement.
- Veillez à ne pas laisser le produit dans des lieux humides, poussiéreux, ou enfumés. Cela peut provoquer un choc électrique ou un dysfonctionnement.
- Veillez à ne pas laisser le câble USB près de matières inconnues ou de la poussière. Cela peut provoquer un choc électrique, un dysfonctionnement, ou un faux contact. Utilisez un chiffon sec pour essuyer toutes traces inconnues ou poussiéreuses.
- Veillez charger le produit dans une pièce à la température entre 10 - 35°C. Charger le produit en dehors de cette intervalle de température risque de causer un mauvais chargement du produit ou bien d'allonger le temps de chargement.

- Veuillez noter que, comme toute batterie rechargeable, la quantité de charge maximale que la batterie peut contenir diminuera progressivement au fil du temps après de nombreux cycles de charge.
- Si la durée de vie de la batterie est considérablement réduite ou si elle ne tient plus la charge, il est possible que la batterie soit en fin de vie.
- Assurez-vous de recharger la batterie au moins une fois tous les 3 mois pour qu'elle reste fonctionnelle même si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.



Li-ion 00

La batterie lithium-ion est fabriquée à partir de ressources recyclables.

AVERTISSEMENT:

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

La FCC souhaite vous informer des points suivants :

Cet appareil obéit à la partie 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est sujet à deux conditions:

- (1) L'appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit tolérer les interférences reçues, ce qui inclut les interférences qui risquent de provoquer une utilisation indésirable.

REMARQUE:

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles avec la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Raccordez l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté en radio / TV pour obtenir de l'aide.

Conformité à l'exposition aux RF

- 1) Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations fixées par la FCC pour un environnement non contrôlé.
2) Cet émetteur ne doit pas être situé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Déclaration de l'IC :

Cet appareil est conforme aux standards exemptés de licence d'Industrie Canada RSS. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements fixées par Industrie Canada pour un environnement non contrôlé.

Conformité à l'exposition aux RF

- 1) Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations fixées par la FCC pour un environnement non contrôlé.
2) Cet émetteur ne doit pas être situé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Déclaration de conformité UE simplifiée

HORI déclare que ce produit est conforme à la directive 2014 / 53 / UE

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible

à l'adresse Internet suivante :

<https://hori.co.uk/consumer-information/>



Pour le Royaume Uni :

Par la présente, HORI déclare que ce produit est conforme aux exigences légales pertinentes.

L'intégralité du texte de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante :

<https://hori.co.uk/consumer-information/>



INFORMATIONS SUR LA DESTRUCTION DU PRODUIT

Le symbole suivant signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez mettre au rebut votre produit et / ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit n'est plus utilisable, portez-le dans un centre de collecte des déchets agréé par les autorités locales. La collecte et le recyclage séparé de votre produit et / ou de sa batterie lors de l'élimination permettent de préserver les ressources naturelles et de protéger l'environnement et la santé des êtres humains.



HORI garantit à l'acheteur d'origine que notre produit acheté neuf dans son emballage d'origine est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat d'origine. Si la demande de garantie ne peut pas être traitée par le revendeur d'origine, veuillez contacter le service client HORI.

Pour contacter le support client en Amérique du Nord et en Amérique Latine, veuillez utiliser notre formulaire de support client :
<https://stores.horiusa.com/contact-us/>



Pour contacter le support client en Europe, veuillez envoyer un e-mail à info@horiuk.com

Informations sur la garantie :
Pour l'Amérique du Nord, l'Amérique Latine, l'Australie:
<https://stores.horiusa.com/policies/>



Pour l'Europe et le Moyen-Orient :
<https://hori.co.uk/policies/>



Le produit réel peut différer de l'image.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis.

©2024 Valve Corporation, Steam, Steam Deck et le logo Steam sont des marques déposées et/ou des marques enregistrées par Valve Corporation aux É.U. et/ou dans d'autres pays.

« Bluetooth » est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

USB-C est une marque déposée de USB Implementers Forum.

HORI et le logo de HORI sont des marques déposées de HORI.

Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.