

FR

PlayStand à double USB  
pour Nintendo Switch™ 2

# Mode d'emploi

Merci d'avoir acheté ce produit.

Veillez lire attentivement les instructions avant d'en commencer toute utilisation.

Après avoir lu le mode d'emploi, veuillez le conserver à portée de main pour toutes futures références.



Assurez-vous que votre Nintendo Switch™ 2 est mise à jour avec le logiciel le plus récent.



# Attention

Aux Parents / Tuteurs, Veuillez lire attentivement.

- Ce produit contient des pièces de petite taille. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
- Gardez ce produit hors de la portée des jeunes enfants ou des nourrissons. Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion de petites pièces.
- Utilisation en intérieur uniquement.
- Veuillez utiliser ce produit dans un endroit où la température ambiante est comprise entre 0 et 40°C.
- Veillez à ne pas laisser le câble USB près de matières inconnues ou de la poussière. Cela peut provoquer un choc électrique, un dysfonctionnement, ou un faux contact. Utilisez un chiffon sec pour essuyer toutes traces inconnues ou poussiéreuses.
- Veillez à ne pas laisser le produit dans des lieux humides et poussiéreux.
- N'utilisez pas ce produit s'il a été endommagé ou modifié.
- Veuillez ne pas toucher ce produit avec les mains mouillées. Cela pourrait provoquer un choc électrique.
- Ne pas mouiller ce produit. Cela peut provoquer un choc électrique ou un dysfonctionnement.
- Ne placez pas ce produit à proximité de sources de chaleur et ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil pendant une période prolongée. Une surchauffe peut entraîner un dysfonctionnement.
- Ne pas utiliser ce produit avec un adaptateur USB ou un câble à rallonge. Le produit risque de ne pas fonctionner correctement.
- Ne touchez pas la partie métallique du port USB.
- N'exercez pas de force excessive sur le produit et évitez les impacts.
- Ne jamais désassembler, réparer ou modifier ce produit.
- Si le produit a besoin d'être nettoyé, veuillez uniquement utiliser un chiffon doux et sec. Veuillez ne pas utiliser d'agent chimique comme le benzène ou du diluant.
- L'emballage doit être conservé car il contient des informations importantes.
- Veuillez conserver ce mode d'emploi pour toute future référence.
- N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. HORI ne sera pas tenu responsable en cas d'accidents ou de dommages arrivant suite à un usage autre que celui prévu.

## Contenu



Support × 1



Mode d'emploi × 1

## Compatibilité

### Nintendo Switch™ 2


#### Important

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire les modes d'emploi de tout logiciel de jeu ou de toute plateforme hardware liés à son utilisation.

Veuillez vérifier que votre console a la dernière mise à jour installée.

Une connexion internet est nécessaire pour mettre à jour le micrologiciel de la Nintendo Switch™ 2.

## Schéma et fonctions

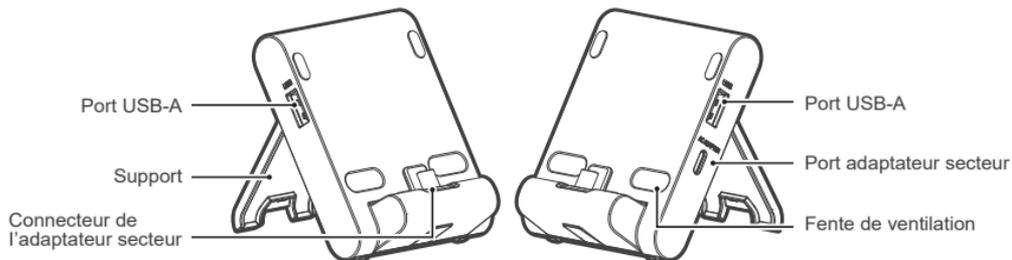


Veuillez ne pas obstruer la fente de ventilation de ce produit ni de la console Nintendo Switch™ 2.


Ce produit ne dispose pas de port HDMI et ne peut donc pas être utilisé en mode TV.

## Installation

①

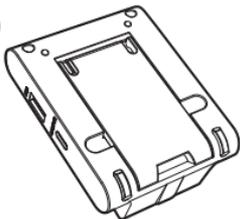

②

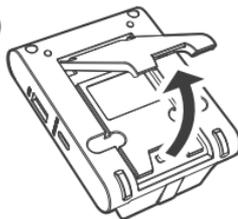


③



## Méthode de Connexion

1

Connectez l'adaptateur secteur de la console.

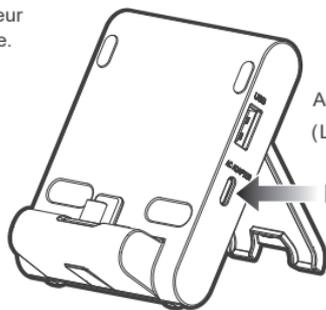

Adaptateur secteur Nintendo Switch™ 2


(L'adaptateur secteur est fourni avec la console Nintendo Switch™ 2)



Veillez utiliser uniquement l'adaptateur secteur fourni avec la console Nintendo Switch™ 2.

2

Connectez la console Nintendo Switch™ 2.

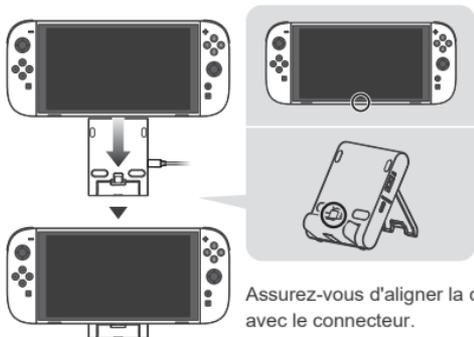


Assurez-vous d'aligner la console avec le connecteur.

3

Connectez les câbles des périphériques USB.


Connecteur USB-A

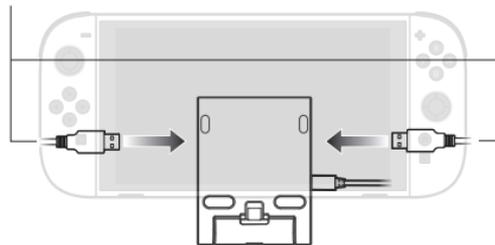


Les ports USB ne fonctionneront pas si la console Nintendo Switch™ 2 n'est pas connectée.

## Comment retirer la console

Tenez fermement la console lorsque vous la retirez pour éviter toute chute.

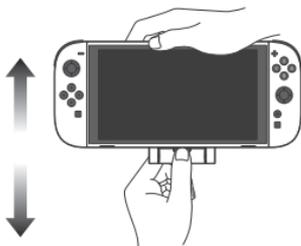

Afin d'éviter d'endommager la console ou le produit, il est conseillé de ne pas incliner la console lors de son retrait.

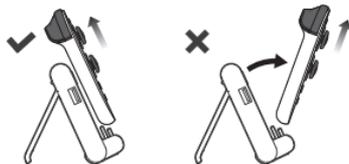

## Dépannage

Si le produit ne fonctionne pas comme souhaité, veuillez vérifier les points suivants:


### 1. La console Nintendo Switch™ 2 ne charge pas.

- Assurez-vous que l'adaptateur secteur est connecté au produit. Si ce n'est pas le cas, connectez-le.
- Déconnectez la console Nintendo Switch™ 2, tous les périphériques USB et l'adaptateur secteur pendant au moins 20 secondes. Reconnectez-les ensuite en suivant les étapes de la section « Méthode de Connexion ». Une fois tous les éléments connectés, branchez l'adaptateur secteur à ce produit.

### 2. La Nintendo Switch™ 2 ne reconnaît pas l'appareil connecté au port USB.

- Assurez-vous que l'adaptateur secteur est connecté au produit. Si ce n'est pas le cas, connectez-le.
- Si le périphérique n'est pas reconnu, retirez le Joy-Con™ 2 de la Nintendo Switch™ 2. Si le périphérique n'est toujours pas reconnu après avoir retiré le Joy-Con™ 2, appuyez sur le bouton SYNC situé sur le côté du Joy-Con™ 2.

## Caractéristiques

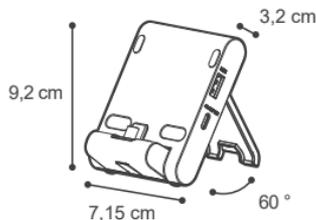

80 g

Entrée nominale 15 V ~ 2,6 A

#### AVERTISSEMENT:

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

La FCC souhaite vous informer des points suivants:

Cet appareil obéit à la partie 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est sujet à deux conditions:

(1) L'appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit tolérer les interférences reçues, ce qui inclut les interférences qui risquent de provoquer une utilisation indésirable.

#### REMARQUE:

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles avec la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Raccorder l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté en radio / TV pour obtenir de l'aide.

#### CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

#### Déclaration de conformité UE simplifiée

HORI déclare que ce produit est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

#### Pour le Royaume Uni:

Par la présente, HORI déclare que ce produit est conforme aux exigences légales pertinentes. L'intégralité du texte de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>



#### INFORMATIONS SUR LA DESTRUCTION DU PRODUIT

Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez mettre au rebut votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit n'est plus utilisable, portez-le dans un centre de collecte des déchets agréé par les autorités locales.

La collecte et le recyclage séparé de votre produit et/ou de sa batterie lors de l'élimination permettent de préserver les ressources naturelles et de protéger l'environnement et la santé des êtres humains.



HORI garantit à l'acheteur d'origine que notre produit acheté neuf dans son emballage d'origine est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat d'origine. Si la demande de garantie ne peut pas être traitée par le revendeur d'origine, veuillez contacter le service client HORI.

Pour contacter le support client en Amérique du Nord et en Amérique Latine, veuillez utiliser notre formulaire de support client:  
<https://stores.horiusa.com/support/>



Pour contacter le support client en Europe, veuillez envoyer un e-mail à [info@horiuk.com](mailto:info@horiuk.com)

#### Informations sur la garantie:

Pour l'Amérique du Nord, L'Amérique Latine, L'Australie :

<https://stores.horiusa.com/policies/>



Pour l'Europe et le Moyen-Orient : <https://hori.co.uk/policies/>



Le produit réel peut différer de l'image.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis.

USB-C est une marque déposée de USB Implementers Forum.

HORI et le logo de HORI sont des marques déposées de HORI.

Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

© Nintendo. Nintendo Switch est une marque déposée de Nintendo.