



D027VH001-00
FRE
Version 0

Guide d'installation rapide



DCP-L3515CDW / DCP-L3520CDW / DCP-L3520CDWE / DCP-L3527CDW /
DCP-L3555CDW / DCP-L3560CDW / MFC-L3740CDW / MFC-L3740CDWE /
MFC-L3760CDW / MFC-L8340CDW / MFC-L8390CDW

Lisez le *Guide de sécurité du produit* en premier, puis lisez ce *Guide d'installation rapide* pour suivre la bonne procédure d'installation.
Les modèles ne sont pas disponibles dans tous les pays.

FR

NL





Instructions de configuration en vidéo : support.brother.com/videos




Les manuels les plus récents sont disponibles sur le site internet Brother support : support.brother.com/manuals

Déballer l'appareil et vérifier les composants

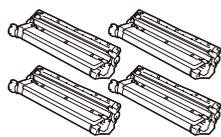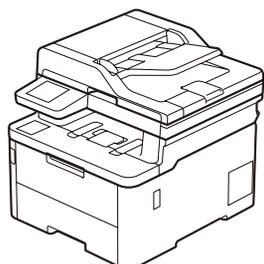

**Ensembles unité tambour/
cartouche de toner***
(Noir, Cyan, Magenta et Jaune)


* Installé sur l'appareil



**Bac de récupération du
toner usagé***



**Cordon d'alimentation
CA**



Courroie*



**Guide d'installation rapide
Guide de sécurité du
produit**

REMARQUE :

- Les composants figurant dans le carton peuvent varier selon le pays.
- Les interfaces de connexion disponibles varient d'un modèle à l'autre. Si nécessaire, vous devez acquérir le câble d'interface correct.

• Câble USB

Il est recommandé d'utiliser un câble USB 2.0 (type A/B) d'une longueur inférieure ou égale à 2 mètres.




• Câble réseau (DCP-L3555CDW / DCP-L3560CDW / MFC-L3740CDW / MFC-L3740CDWE / MFC-L3760CDW / MFC-L8390CDW)

Utilisez un câble droit à paires torsadées de Catégorie 5 (ou supérieure).

- Les illustrations de ce *Guide d'installation rapide* représentent le modèle MFC-L8390CDW.
- Brother entend réduire le gaspillage et économiser les matières premières et l'énergie nécessaires à leur production. Visitez www.brotherearth.com pour en savoir plus sur nos activités environnementales.


1 Retirez les matériaux d'emballage de l'appareil et réinstallez les ensembles unité tambour/cartouche de toner

Retirez tout le ruban d'emballage bleu.

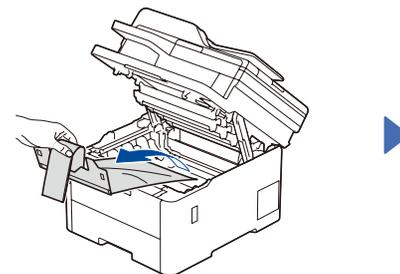
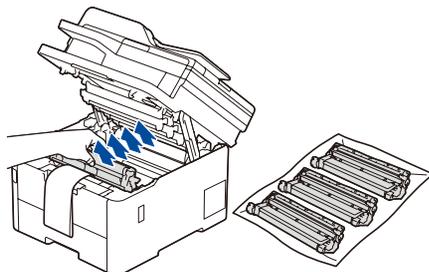
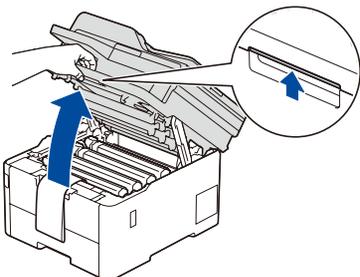


Retirez les sections orange de chaque cartouche.


x4




Poussez fermement.

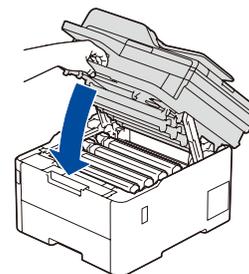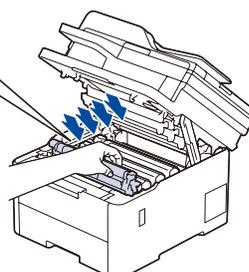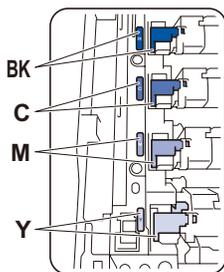



2 Chargez du papier dans le bac

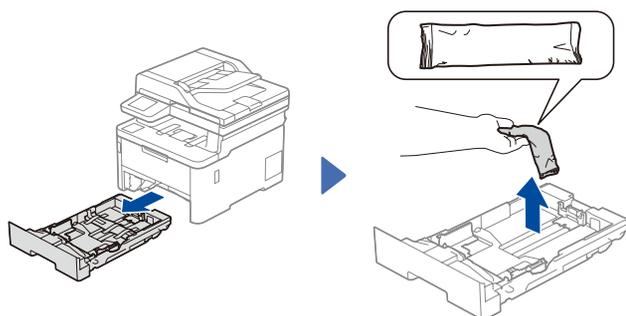

Réglez les guide-papier.

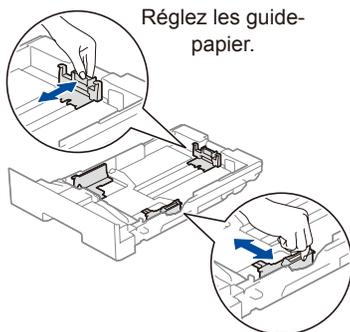


Ne dépassez pas ce repère.

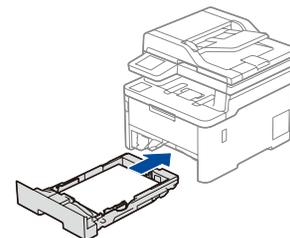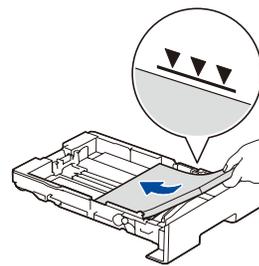

3 Connectez le cordon d'alimentation, puis mettez l'appareil sous tension


REMARQUE :

Avant de brancher le cordon d'alimentation, localisez l'étiquette de numéro de série à l'arrière ou sur le côté de l'appareil. Prenez note de ce numéro pour l'enregistrement et l'assistance sous garantie.

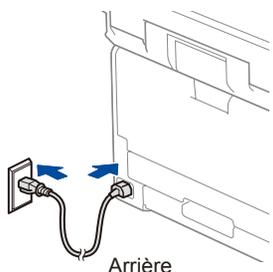

Arrière

L'emplacement du bouton de mise sous tension varie en fonction du modèle.

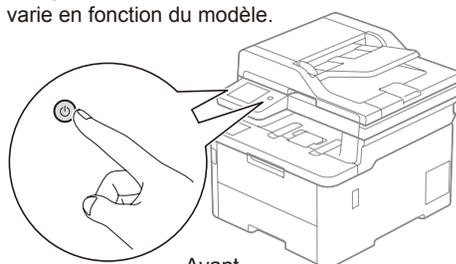

Avant

4 Sélectionnez votre pays/langue (configuration initiale uniquement)

Après la mise en route de l'appareil, vous pouvez être invité à définir votre pays ou votre langue (selon votre appareil). Le cas échéant, conformez-vous aux instructions à l'écran.

5 Choisissez votre langue (si nécessaire)

■ Pour les modèles à écran LCD

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Param. système], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Langue locale], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner votre langue, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

■ Pour les modèles à écran tactile


1. Sur l'écran tactile de l'appareil, appuyez sur [Param.] > [Tous les param.] > [Param. système] > [Langue locale].
2. Appuyez sur votre langue.
3. Appuyez sur .

Sélectionnez le message suivant pour définir votre langue.

	(Deutsch) Einstell.	(English) Settings
Param.	Alle Einstell.	All Settings
Tous les param.	Inbetriebnahme	Initial Setup
Param. système	Displaysprache	Local Language

6 Branchez le cordon de ligne téléphonique (pour les modèles MFC)

Si vous ne prévoyez pas d'utiliser la fonction de fax sur cet appareil, passez à l'étape **7**.

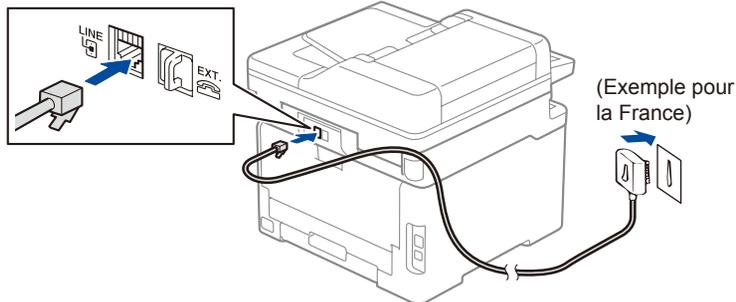

(Pour l'Europe)
Si nécessaire, nous pouvons vous envoyer gratuitement un cordon Brother d'origine. Pour nous contacter, visitez le site www.brother.eu.

7 Connectez votre ordinateur ou appareil mobile à l'appareil

Suivez ces étapes pour terminer la configuration en utilisant l'un des types de connexion disponibles sur l'appareil.

Visitez le site setup.brother.com pour télécharger et installer le(s) logiciel(s) de Brother.


▶ Suivez les instructions et invites affichées à l'écran.

Configuration terminée


Votre appareil est maintenant prêt à imprimer et à numériser. Pour rechercher le tout dernier microprogramme, visitez le site support.brother.com/up7.

Avis important relatif à la sécurité du réseau :

Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « Pwd ». Nous vous conseillons de modifier immédiatement le mot de passe par défaut pour protéger votre appareil contre les accès non autorisés.

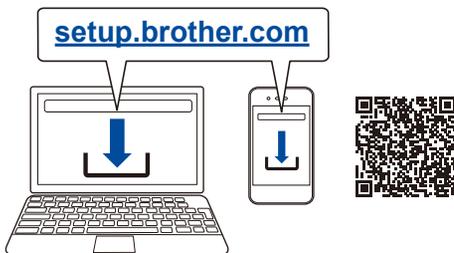

Impossible d'établir la connexion ? Essayez les solutions suivantes :

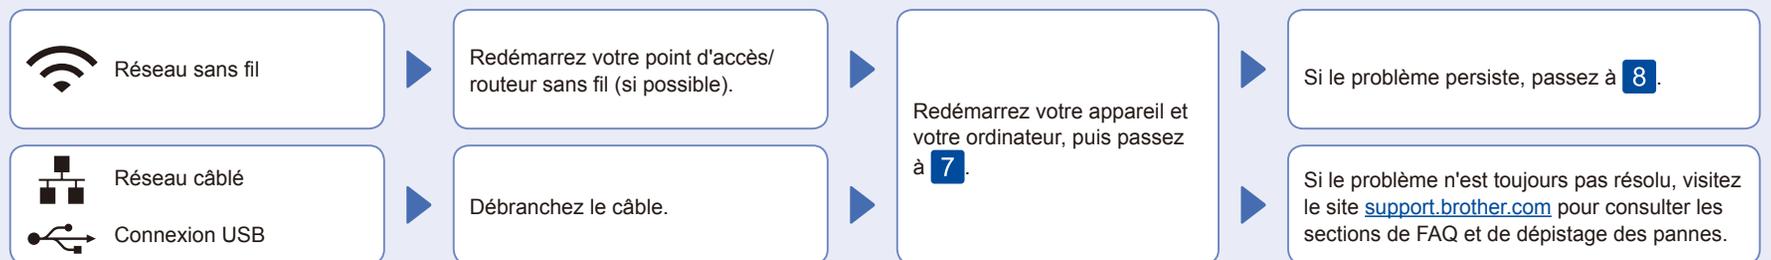


8 Configuration sans fil manuelle (modèles sans fil)

Si la configuration sans fil échoue, essayez de configurer la connexion manuellement.

Recherchez votre SSID (nom du réseau) et votre clé de réseau (mot de passe) sur votre point d'accès/routeur sans fil et notez-les dans le tableau ci-dessous.

SSID (nom du réseau)	
Clé de réseau (mot de passe)	

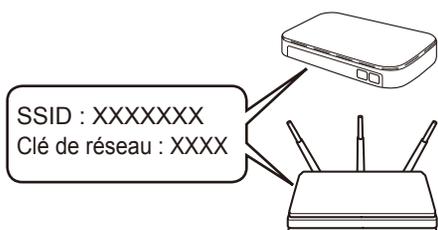


■ Pour les modèles à écran LCD

Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez [Réseau] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Rech. réseau].
Suivez les instructions affichées à l'écran.

■ Pour les modèles à écran tactile

Appuyez sur  > [Rechercher le réseau Wi-Fi].
Suivez les instructions affichées sur l'écran tactile.

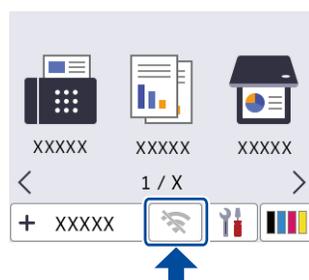

Sélectionnez le SSID (nom de réseau) pour votre point d'accès/routeur sans fil et entrez la clé de réseau (mot de passe).

• Pour les modèles à écran LCD

Appuyez de façon prolongée sur ▲/▼ pour sélectionner l'un des caractères suivants :
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
WXYZ(espace)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@
[]^_`{|}~

Une fois la configuration sans fil établie, l'écran tactile/LCD affiche [Branché].

▶ Passez à l'étape **7** pour installer le logiciel.

En cas d'échec de la configuration, redémarrez votre appareil Brother et votre point d'accès/routeur sans fil, et répétez l'étape **8**.