


REVAMP®
PROFESSIONAL

BROSSE RONDE EN CERAMIQUE



guide d'utilisation

FEATURES

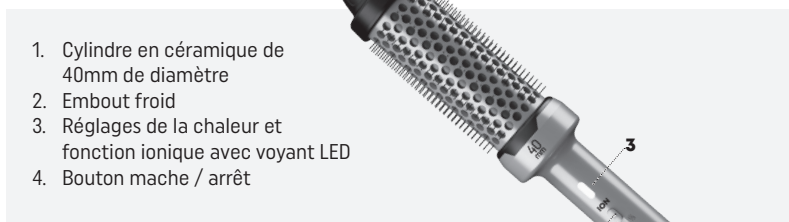

1. Cylindre en céramique de 40mm de diamètre
2. Embout froid
3. Réglages de la chaleur et fonction ionique avec voyant LED
4. Bouton marche / arrêt

BROSSE RONDE EN CERAMIQUE

Avec son cylindre de 40 mm de diamètre, la brosse ronde en céramique est idéale pour donner du volume, du corps et du rebond à vos cheveux. Elle dispose également d'un jet ionique pour préserver l'hydratation naturelle du cheveu et ainsi booster sa brillance.

TRAITEMENT ULTRA-DOUX PROGLOSS™

Tous les éléments en céramique des produits de la gamme de soins capillaires Revamp sont infusés du traitement ultra-doux Progloss™ à base de Kératine, Argan et de Coco pour des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.

CONSIGNES D'UTILISATION

- Avant utilisation, assurez-vous que vos cheveux soient propres, secs and sans nœuds.
- Vous pouvez utiliser un spray thermorésistant afin de protéger vos cheveux.
- Branchez l'appareil sur une prise secteur de 220-240V
- La brosse dispose de deux réglages : chaleur et chaleur avec jet ionique. Faites glisser le bouton marche/arrêt de la position 0 à la position 1 pour activer la fonction « chaleur » (le voyant LED deviendra rouge). Faites glisser le bouton jusqu'à la position suivante pour activer la fonction chaleur et jet ionique (le voyant LED deviendra rouge et vert). La montée en chauffe de la brosse se fait en quelques secondes seulement.
- Séparez vos cheveux en sections de 2cm à 3cm de large et d'une épaisseur fine (5 mm à 1cm) selon votre type de cheveux.
- Pour un brushing volumineux, commencez par placer la brosse ronde sous les cheveux à la racine et maintenez-la pendant 3 secondes puis brossez vos cheveux vers le haut afin de bien soulever les racines.
- Brossez les cheveux des racines vers les pointes en enroulant le bout des mèches autour de la brosse pour un effet « brushing ».
- Maintenez les cheveux enroulés autour de la brosse pendant environ 10 secondes selon votre type de cheveux afin de les mettre en forme.
- Tenez fermement la mèche de cheveux à la racine en faisant pivoter la brosse dans la direction inverse afin de libérer les cheveux.
- Laissez refroidir vos cheveux pour fixer la coiffure.
- Après utilisation, éteignez la brosse en faisant glisser le bouton marche/arrêt en position 0, débranchez et laissez refroidir l'appareil avant de le ranger.
- Suivez-nous sur revamphair.com pour connaître les derniers


Remarque :

- Ceci est un appareil professionnel, haute performance ; évitez une utilisation trop fréquente pour ne pas endommager les cheveux.
- L'utilisation régulière de produits de coiffage peut détériorer le revêtement.
- Ne pas rayer la surface de l'appareil, cela réduirait l'efficacité du revêtement.
- Durant la montée en chauffe, l'utilisation et la phase de refroidissement, placez l'appareil sur une surface plane, lisse et résistante à la chaleur.
- L'appareil atteint une température élevée lorsqu'il est en marche, veuillez l'utiliser avec précaution. Assurez-vous de ne pas entrer en contact avec le cuir chevelu ou la peau pour éviter tout risque de brûlures.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Éteignez l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer.
- Essuyez toutes les surfaces avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de produits abrasifs ou de nettoyeurs.
- Après chaque utilisation et lorsque la brosse a complètement refroidi, retirez les cheveux pris entre les picots et assurez-vous qu'il n'y ait pas d'accumulation de produits coiffants sur le cylindre en céramique ou les poils.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Assurez-vous que tous les éléments de la brosse soient secs avant de la réutiliser.
- Pour éviter d'endommager le câble, ne pas l'enrouler autour de l'appareil. Rangez-le toujours à proximité de l'appareil.
- À conserver dans un endroit frais et sec.


PRECAUTIONS IMPORTANTES

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 16 ans et plus. Les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ne doivent pas utiliser ce produit. Les personnes manquant d'expérience et de connaissances peuvent utiliser le produit si elles sont supervisées / formées et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas être autorisés à jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants à moins qu'ils soient âgés de plus de 16 ans et sous surveillance. Gardez l'appareil et le câble hors de portée des enfants de moins de 16 ans.
- **AVERTISSEMENT** : pour une protection accrue, l'installation d'un disjoncteur différentiel avec un courant résiduel nominal ne dépassant pas 30 mA est conseillée. Demandez conseil à un électricien.
- Assurez-vous toujours que la tension utilisée correspond à la tension indiquée sur l'appareil avant de le brancher sur la prise secteur.
- CET APPAREIL DOIT ÊTRE DÉBRANCHÉ DE L'ALIMENTATION SECTEUR LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ.
-  **AVERTISSEMENT** : Cet appareil ne doit pas être placé dans une salle de bain. Il ne doit pas être utilisé près des baignoires, des bassins ou de tout autre récipient contenant de l'eau.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé à l'extérieur.
- Évitez de faire entrer en contact toute partie de l'appareil avec le visage, le cou ou le cuir chevelu.
- N'utilisez pas l'appareil en état de somnolence ou de sommeil.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Ne posez pas l'appareil tant qu'il est encore allumé.
- Ne pas utiliser avec les mains mouillées.
- Ne posez pas l'appareil sur des tissus d'ameublement, par ex. moquette, literie, serviettes, tapis, etc.
- Ne pas utiliser à l'endroit où des produits aérosols sont employés ou de l'oxygène est administrée.
- N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
- Ne laissez pas le cordon pendre du bord d'une table ou d'un comptoir et ne le laissez pas entrer en contact avec des surfaces chaudes.
- Ne transportez pas l'appareil par le câble d'alimentation.
- N'enroulez pas le câble autour de l'appareil. Vérifiez régulièrement le câble pour repérer tout signe de dommage.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, cesser immédiatement d'utiliser l'appareil et renvoyer le à votre revendeur agréé le plus proche pour réparation ou remplacement afin d'éviter tout risque.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou en cas de dysfonctionnement
- N'utilisez pas d'autres accessoires que ceux fournis avec ce produit.
- Ne démontez pas l'appareil. Il n'y a aucune pièce réparable à l'intérieur.
- Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer et de le ranger.

GARANTIE 3 ANS

FKA Brands Ltd garantit ce produit exempt de vices de matériaux et de fabrication, pendant une période de 3 ans à compter de la date d'achat; hormis les cas indiqués ci-dessous. Cette garantie FKA Brands Ltd ne couvre pas les dommages causés par toute mauvaise utilisation ou abus, par tout accident, par tout accessoire utilisé sans autorisation, par toute modification apportée au produit, ni par toutes autres circonstances ne pouvant être imputées à FKA Brands Ltd. Cette garantie ne prend effet que dans la mesure où le produit est acheté et utilisé au Royaume-Uni / dans l'UE. Un produit devant faire l'objet de modifications ou de réglages, afin de permettre son fonctionnement dans un pays autre que celui pour lequel il a été conçu, fabriqué, approuvé et / ou autorisé, ou toutes réparations de produits endommagés par ces modifications, ne sont pas couverts par cette garantie. FKA Brands Ltd ne saurait être tenue responsable de tout type de dommages accidentels, consécutifs ou particuliers. Pour bénéficier du service de garantie sur votre produit, veuillez renvoyer le produit par colis affranchi au Service après-vente, accompagné de votre facture datée (preuve d'achat). A réception, FKA Brands Ltd procédera à la réparation ou, le cas échéant, au remplacement de votre produit et vous le réexpédiera, sans frais de port supplémentaires. Seul le Service après-vente de est habilité à traiter une demande de garantie. Tout service prodigué pour ce produit par quiconque autre que le Service après-vente de entraîne l'annulation de la garantie. Cette garantie n'affecte pas vos droits statutaires. Pour contacter le Service après-vente de votre région, veuillez consulter le site www.revamphair.com/servicecentres

Explication WEEE

 Le symbole indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union Européenne. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre appareil usagé, prière d'utiliser le système de renvoi et collection ou contacter le revendeur où le produit a été acheté. Ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé tout en respectant l'environnement.



FR
Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

ou

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



SALON BRITISH BRANDS

Revamp is a trademark of Salon British Brands.
Distributed in UK by FKA Brands Limited, Somerhill Business Park,
Tonbridge, Kent TN11 0GP, UK
EU Importer: FKA Brands Ltd, 29 Earlsfort Terrace, Dublin D02AY28, Ireland
csupport@revamphair.com

IB-BR1400AGD-FR-0125-01