


# dyson v12 slim

## Guide d'utilisation

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00  
00.00.00 VERSION NO.01

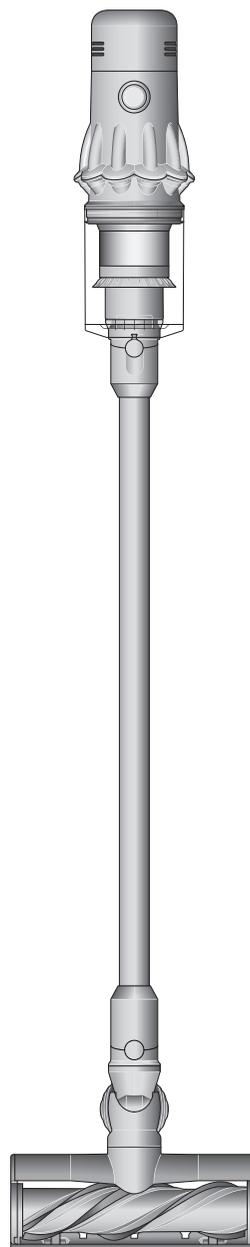

### Table des matières

Contenu de la boîte

Première utilisation

Charger votre appareil

Remplacer la batterie clipsable

Entretenir vos sols

L'écran LCD

Vider le collecteur

Nettoyer le collecteur

Nettoyer le filtre

Retirer les obstructions

Laver la brosse Laser Slim Fluffy™


Retirer les obstructions de votre brosse auto-démêlante

Nettoyer les accessoires


Prendre soin de votre appareil

# Contenu de la boîte


Votre appareil sera fourni avec une ou plusieurs de ces brosses – toutes ne sont pas incluses.

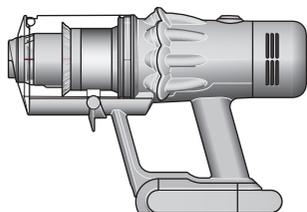

**Aspirateur**

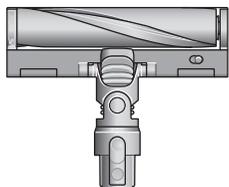

**Brosse Laser Slim Fluffy™**  
Un laser orienté avec précision révèle la poussière invisible sur les sols durs.

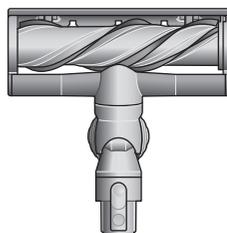

**Brosse motorisée à entraînement direct**  
Nettoie en profondeur les moquettes et les tapis comme les sols durs.




**Batterie clipsable supplémentaire**  
Certains modèles ne sont pas fournis avec une batterie clipsable supplémentaire. Ces batteries sont disponibles à la vente sur [www.dyson.fr](http://www.dyson.fr).



**Tube**



**Chargeur**  
Recharge votre aspirateur avec ou sans station.



**Station murale**  
L'aspirateur Dyson sans fil s'insère dans sa station de chargement murale, prêt pour le prochain nettoyage.

Certains accessoires peuvent ne pas être inclus.


Des accessoires supplémentaires sont disponibles à la vente sur [www.dyson.fr](http://www.dyson.fr).



**Accessoire deux en un**  
Deux accessoires en un : un embout large et une brosse, pour passer rapidement d'un nettoyage à un dépoussiérage, que ce soit à la maison ou dans la voiture.




**Long suceur**  
Conçu pour un nettoyage précis des recoins et des espaces étroits et difficiles d'accès.

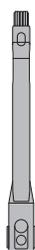

**Brosse passe-partout**  
S'étend et s'étire. Pour les endroits difficiles d'accès, dans la maison comme dans la voiture.



**Rallonge flexible**  
Ajoute jusqu'à 61 cm de longueur de flexible à tous les accessoires, pour nettoyer en hauteur ou sous les meubles de la maison et les sièges de la voiture.



**Brosse auto-démêlante**  
La mini brosse auto-démêlante de forme conique entraîne les cheveux vers le collecteur grâce à sa spirale. Un nettoyage motorisé pour les espaces exigus.



**Brosse douce**  
Recouverte de poils de nylon doux, elle permet de dépoussiérer en aspirant en douceur les surfaces et objets délicats.



**Brosse rigide**  
Les poils rigides en nylon délogent la saleté incrustée sur les moquettes épaisses, dans les zones à passage intensif et à l'intérieur des voitures.



**Brosse matelas**  
Enlève la poussière, la saleté et les allergènes des matelas et des tissus d'ameublement.




**Adaptateur pour surfaces en hauteur**  
Pivote et se verrouille sur différentes inclinaisons. Permet d'adapter toutes sortes d'accessoires pour un nettoyage efficace des surfaces en hauteur d'accès difficile.



**Pince de rangement du tube**

# Première utilisation

Chargez complètement l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois.

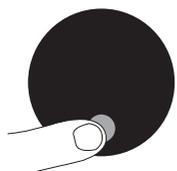

## Modes de puissance

Votre appareil dispose de trois modes de puissance pour différentes tâches. Changez rapidement de mode de puissance à l'aide d'un seul bouton.



### Mode Eco

Autonomie maximale pour un nettoyage prolongé dans toute la maison.



### Mode Moyen

L'équilibre optimal entre puissance et autonomie.




### Mode Boost

Conçu pour nettoyer en profondeur et déloger la saleté incrustée.

## Allumer et éteindre le laser

Allumez ou éteignez votre laser grâce au curseur situé sur la brosse.

Produit laser de classe 1 - sans danger pour les humains. Évitez de regarder directement vers le faisceau.

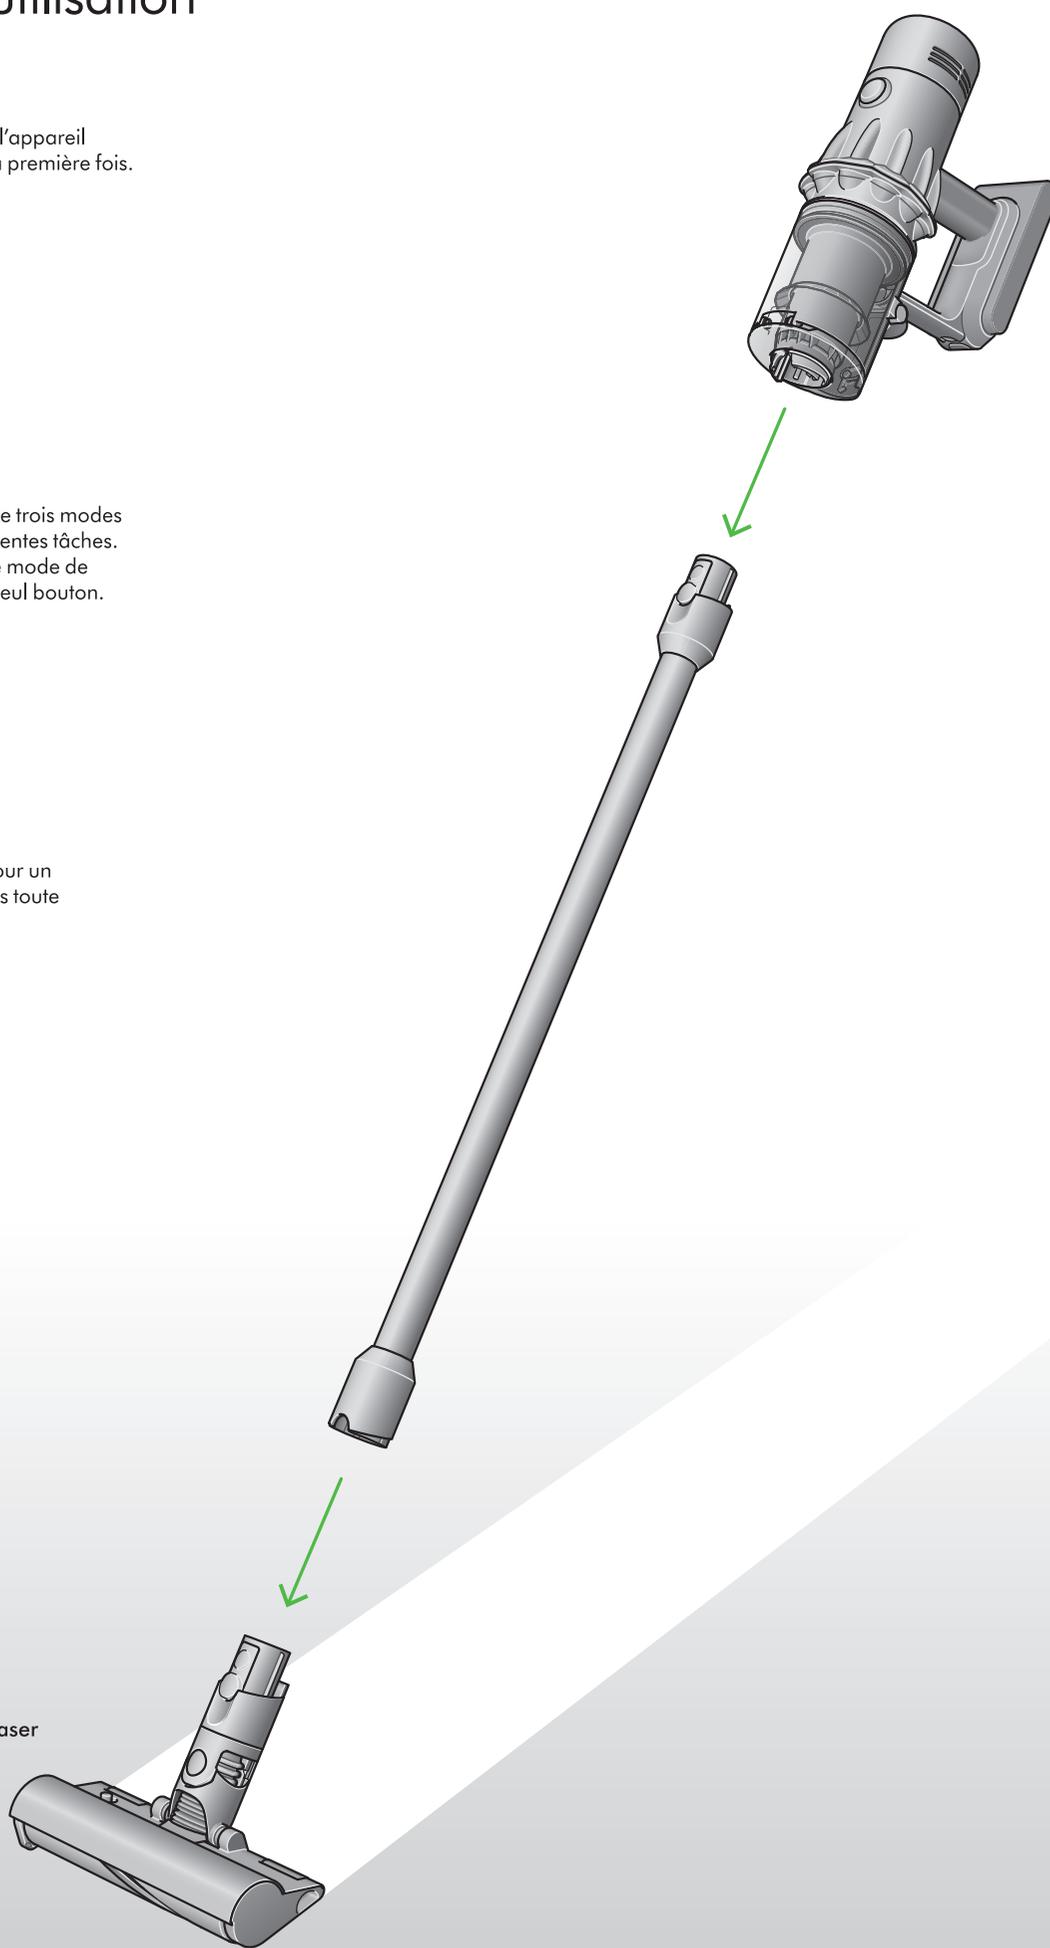

# Charger votre appareil

Il est important de charger complètement votre nouvel appareil avant de l'utiliser pour la première fois, et après chaque nettoyage. En effet, l'algorithme de la batterie et du système de suivi « apprend » graduellement. Une charge complète de votre appareil lui permet de calculer et d'afficher plus précisément l'autonomie restante.


Branchez l'appareil directement au chargeur ou placez-le sur sa station d'accueil.

Les voyants bleus de chaque côté de la batterie clignotent pendant la charge.

Lorsque la batterie est complètement chargée, les deux voyants s'allument pendant cinq secondes.

Votre batterie est complètement chargée lorsque l'écran affiche 100 %.

Votre appareil ne fonctionnera pas ou ne se chargera pas si la température ambiante est inférieure à 5 °C. Ceci afin de protéger à la fois le moteur et la batterie.

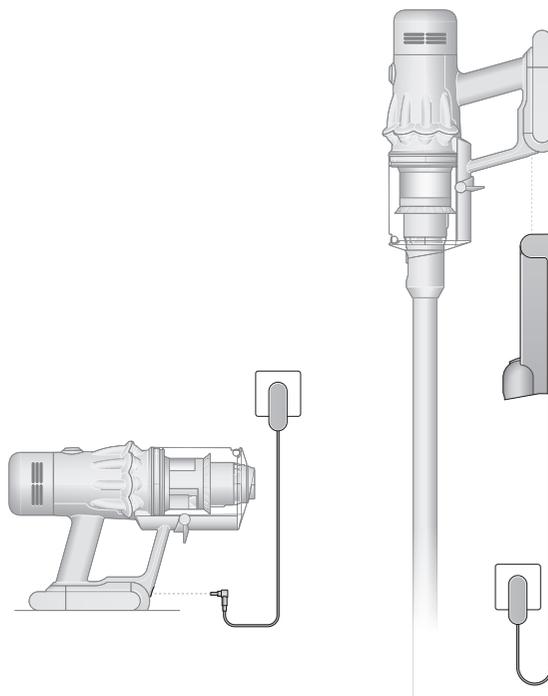

# Remplacer la batterie clipsable

Si vous avez des batteries clipsables supplémentaires, nous vous recommandons d'alterner les batteries pour maintenir une performance homogène.


## Retirer la batterie

Appuyez sur le bouton de libération de la batterie situé sur la poignée et faites glisser la batterie hors de l'appareil.

Chargez la batterie.

## Remettre la batterie en place

Alignez votre batterie avec la poignée et faites-la glisser. Enfoncez-la fermement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

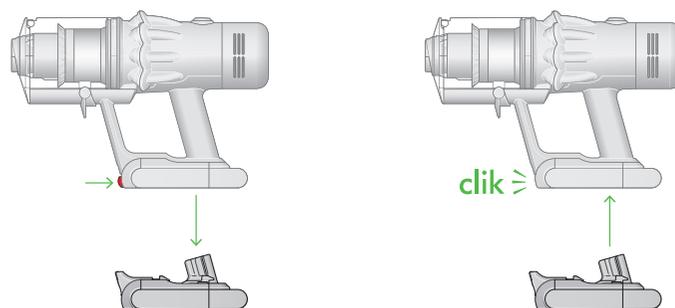

# Entretien vos sols

Vérifiez que le dessous de la brosse ou de l'accessoire est propre et ne présente aucun élément susceptible de l'endommager.


Avant de passer l'aspirateur sur vos sols, tapis et moquettes, vérifiez les instructions de nettoyage recommandées par le fabricant.

L'appareil est conçu pour être utilisé sur les sols durs. Le rouleau de votre appareil peut endommager certains types de sols. Certaines moquettes peuvent s'effiloche lors de l'utilisation d'une brosse rotative. Si cela se produit, nous vous recommandons de passer l'aspirateur sans brosse motorisée et de vous adresser au fabricant de votre revêtement de sol.

# L'écran LCD

## Menu des réglages

Définissez les réglages de votre appareil à l'aide du bouton. Pour ouvrir le menu des réglages, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran du menu s'affiche. Appuyez pour faire défiler les options disponibles.

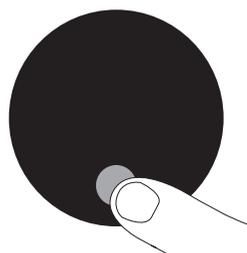

## Changer de langue

Pour changer la langue de l'interface, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la liste des langues apparaisse. Relâchez le bouton.

Appuyez sur le bouton pour faire défiler la liste des langues jusqu'à la langue de votre choix. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à la fin du décompte.

Une confirmation verte s'affiche à l'écran pour indiquer que votre sélection de langue est terminée.

Pour annuler votre sélection, relâchez le bouton avant la fin du décompte.



## Modifier les alertes

Vous pouvez désactiver les vibrations d'alerte du moteur. Celui-ci n'émettra plus de vibrations, mais les informations d'alerte relatives à l'autonomie continueront de s'afficher sur l'écran LCD lorsque l'appareil requiert votre attention.

La désactivation des alertes ne désactive pas les vibrations d'alertes d'obstructions. Celles-ci vous permettent de retirer les obstructions éventuelles afin de ne pas endommager l'appareil.

Appuyez pour faire défiler le menu des réglages. Sélectionnez l'option Alertes.


Faites défiler pour activer ou désactiver. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le décompte se termine et qu'une confirmation apparaisse à l'écran. Pour annuler votre sélection, relâchez le bouton avant la fin du décompte.



### Autonomie restante

Lorsque la batterie a besoin d'être rechargée, votre appareil émet trois vibrations et une icône de faible autonomie s'affiche à l'écran.

Lorsque votre batterie est vide, une icône d'alerte rouge s'affiche à l'écran.

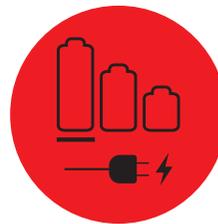

### État de la batterie

Pour optimiser les performances et l'autonomie de votre batterie, utilisez le mode Eco ou Moyen.



### Alertes

Alertes possibles :

Filtre – le filtre n'est pas correctement installé ou doit être nettoyé.

Obstruction – un élément obstrue l'appareil et doit être retiré.




### Quitter le menu des réglages

Pour quitter le menu des réglages : appuyez pour faire défiler le menu de sélection. Sélectionnez « Quitter le menu ».



# Vider le collecteur

Videz le collecteur dès que la saleté a atteint le niveau maximal. N'utilisez pas l'appareil au-delà de cette limite. Utiliser votre appareil lorsque la limite « MAX » est atteinte diminue les performances de nettoyage et nécessite des nettoyages du filtre plus fréquents.

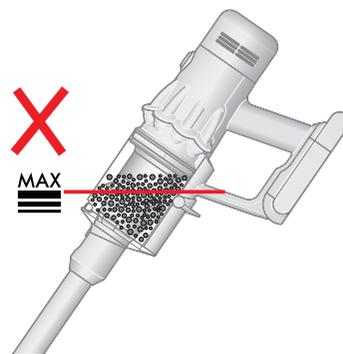

## Retirer le tube


Appuyez sur le bouton de libération rouge au sommet du tube pour le détacher du collecteur.

## Éjecter la poussière

Placez l'appareil au-dessus d'une poubelle, en le dirigeant vers le bas.

Appuyez fermement sur le bouton rouge de libération du collecteur. Le collecteur glisse vers le bas, nettoie la grille, et sa base s'ouvre.

La base du collecteur ne s'ouvre pas si le bouton rouge de libération n'est pas enfoncé complètement.

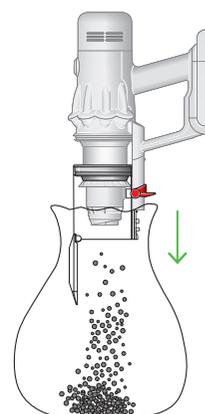


## Minimiser le contact avec la poussière

Couvrez soigneusement votre collecteur dans un sac étanche à la poussière lors du vidage. Retirez le collecteur avec précaution, fermez bien le sac, puis jetez-le.

## Refermer le collecteur

Poussez la base du collecteur vers le haut jusqu'à ce que le collecteur et la base s'enclenchent.

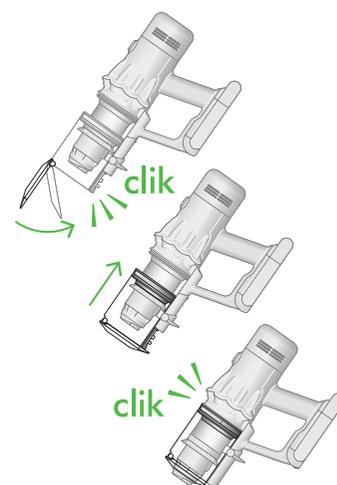

# Nettoyer le collecteur

## Retirer le collecteur

Si vous devez nettoyer le collecteur, videz-le comme indiqué dans la rubrique « Vider le collecteur ».

Appuyez sur le bouton rouge de l'encoche du collecteur pour libérer ce dernier, puis faites-le glisser hors de l'encoche.

Nettoyez le collecteur uniquement avec un chiffon humide.



Vérifiez que le collecteur et les joints sont parfaitement secs avant de les replacer.

## Replacer le collecteur

Insérez l'arête dans l'encoche du collecteur.

Fermez le collecteur en poussant sa base vers le haut jusqu'à ce que le collecteur et la base s'enclenchent.

Le collecteur n'est pas conçu pour passer au lave-vaisselle et l'utilisation de détergent, de produit abrasif ou de désodorisant pour nettoyer votre collecteur n'est pas recommandée, car cela pourrait endommager l'appareil.

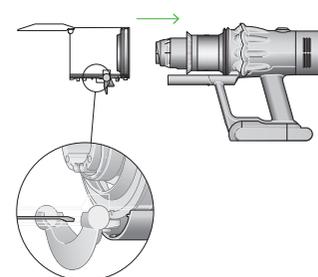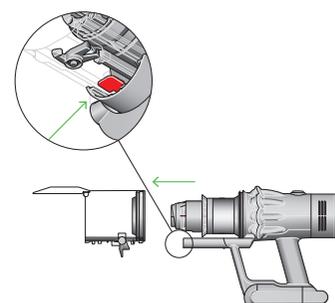


# Nettoyer le filtre

Pour obtenir plus d'informations et des vidéos d'assistance pour votre appareil, rendez-vous sur notre page : [www.dyson.fr/assistance](http://www.dyson.fr/assistance)

Lavez le filtre au moins une fois par mois pour obtenir une puissance d'aspiration optimale.

## Retirer le filtre

Tournez votre filtre dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et retirez-le de l'appareil.

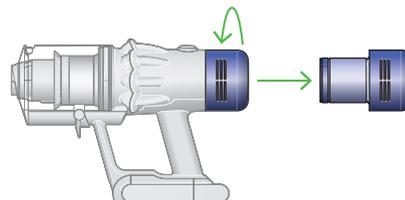

## Tapoter le filtre

Avant de laver le filtre, tapotez-le doucement au-dessus d'une poubelle pour retirer la poussière et les débris.



## Nettoyer le filtre

Lavez le filtre à l'eau tiède, en le frottant délicatement avec les doigts pour retirer la saleté.




## Remplir et secouer

Placez votre main sur une extrémité du filtre.

Remplissez le filtre avec de l'eau tiède.

Placez votre main sur l'extrémité ouverte du filtre et secouez-le fermement pour éliminer les saletés et les débris coincés.

Répétez l'opération jusqu'à ce que l'eau soit claire.

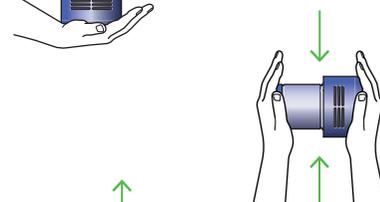


## Secouer pour retirer l'eau

Videz le filtre et secouez-le fermement pour éliminer l'excédent d'eau.

Secouez le filtre de haut en bas.

Secouez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau dans le filtre.

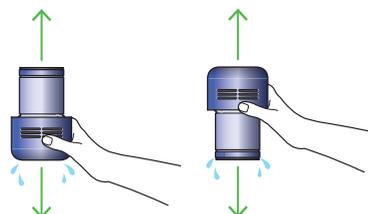

## Laisser sécher le filtre

Ne séchez pas le filtre au sèche-linge, au four à micro-ondes ou à proximité d'une flamme.

Important : votre filtre doit être complètement sec avant d'être replacé dans l'appareil. Votre appareil pourrait s'endommager s'il est utilisé avec un filtre humide.



# Retirer les obstructions

Avant de rechercher la source d'une obstruction, débranchez votre appareil du chargeur. Veillez à ne pas toucher le bouton et prenez garde aux objets pointus.

Avant de rechercher la source d'une obstruction, laissez votre appareil refroidir.

Ne recherchez pas la source d'une obstruction pendant que vous utilisez l'appareil, vous risqueriez de vous blesser.

Retirez le collecteur et vérifiez que l'unité principale de votre appareil n'est pas obstruée.

Assurez-vous qu'il n'y a plus d'obstructions et que tous les éléments sont en place avant d'utiliser à nouveau votre appareil.

Si votre appareil détecte une obstruction, le moteur se met à vibrer et vous ne pourrez plus l'utiliser tant que l'obstruction n'aura pas été retirée.




Si vous essayez d'utiliser votre appareil alors que le moteur émet des vibrations, il s'arrêtera automatiquement.

Pour vérifier l'absence d'obstruction dans l'unité principale de l'appareil, retirez le collecteur en suivant les instructions de la rubrique Nettoyage du collecteur, puis retirez l'obstruction.

Si vous ne parvenez pas à retirer une obstruction, vous devrez peut-être retirer la brosse.

Remettez tous les éléments en place avant d'utiliser l'appareil.

Le retrait des obstructions n'est pas couvert par votre garantie.

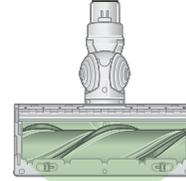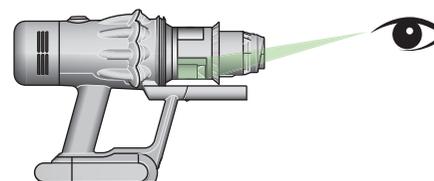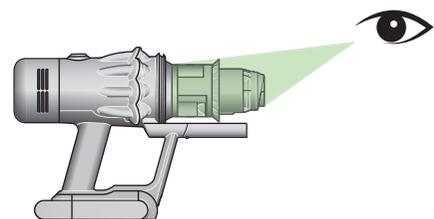

# Laver la brosse Laser Slim Fluffy™

Le rouleau de la brosse Laser Slim Fluffy™ est lavable. Pour maintenir des performances optimales, inspectez et lavez régulièrement les rouleaux.

Assurez-vous que votre appareil est débranché du chargeur et veillez à ne pas toucher le bouton.



## Retirer le rouleau

Ne jamais mettre aucun élément de l'appareil au lave-vaisselle et ne jamais utiliser de détergent, de produit abrasif ou de désodorisant.

Appuyez sur le bouton de libération de la brosse situé à l'extrémité du tube. Placez la brosse à l'envers.

Tirez l'embout complètement vers le haut et sortez le rouleau de la brosse.

Détachez l'embout de la brosse. Ne jamais laver l'embout.

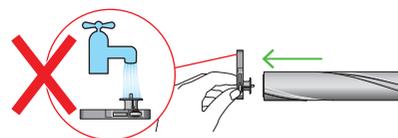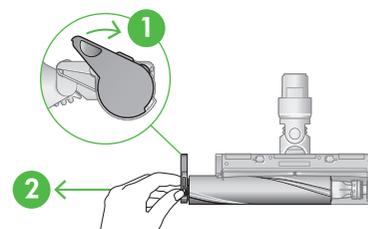


## Laver et sécher le rouleau

Placez le rouleau de la brosse sous l'eau du robinet et frottez délicatement pour éliminer les poussières et les saletés.

Éliminez autant d'excédent d'eau que possible en exerçant une pression manuelle sur le rouleau de la brosse pour essorer l'eau.

Placez votre brosse à la verticale comme indiqué. Laissez sécher entièrement pendant au moins 24 heures.

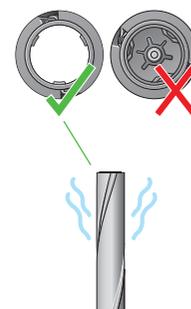


## Remettre le rouleau en place

Avant de le remettre en place, vérifiez que le rouleau de la brosse est complètement sec.

Refixez l'embout sur la brosse.

Glissez le rouleau dans la brosse. Poussez l'embout vers le bas en position fermée.

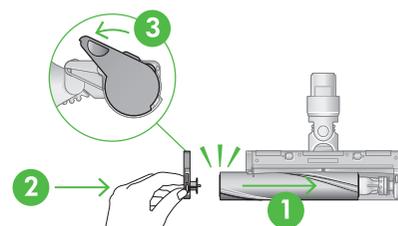

## Nettoyer la lentille du laser

Pour obtenir des performances optimales, veillez à ce que la lentille du laser soit toujours propre. Ne nettoyez la lentille que lorsque la brosse n'est pas fixée à l'appareil.

Utilisez un chiffon doux, sec et non pelucheux pour essuyer la lentille.



# Retirer les obstructions de votre brosse auto-démêlante

Le rouleau de la brosse auto-démêlante n'est pas lavable. Pour obtenir des performances optimales, vérifiez régulièrement le rouleau de la brosse et retirez les obstructions éventuelles.


Assurez-vous que votre appareil est débranché du chargeur et veillez à ne pas toucher le bouton.

## Retirer la partie supérieure du bloc moteur et rouleau

Retirez la brosse auto-démêlante du tube ou de l'appareil.

Poussez la plateforme pour l'ouvrir. Appuyez sur le levier rouge pour libérer la partie supérieure de la brosse.

Retirez en faisant glisser la partie supérieure de la brosse.

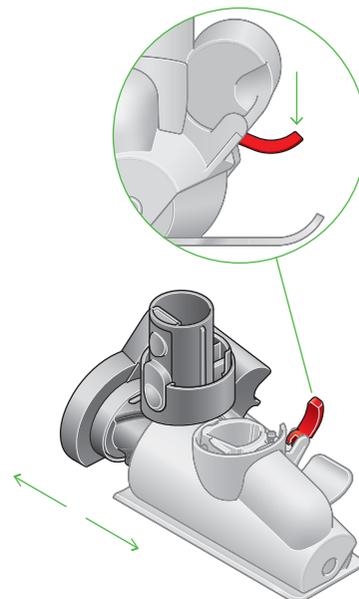


## Rechercher la source d'une obstruction

Tirez fermement sur le rouleau de la brosse pour le retirer de l'unité principale.

Vérifiez la présence éventuelle d'obstructions dans les trois parties de votre brosse auto-démêlante et retirez-les le cas échéant.

La brosse auto-démêlante n'est pas lavable. Essuyez avec un chiffon humide non pelucheux.

Ne jamais mettre aucun élément de l'appareil au lave-vaisselle et ne jamais utiliser de détergent, de produit abrasif ou de désodorisant.

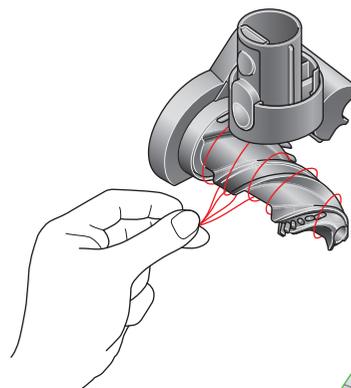


## Remonter les différentes parties de la brosse auto-démêlante

Remettez le rouleau de la brosse en place et appuyez fermement jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Vérifiez que le levier de verrouillage rouge est en position déverrouillée. Alignez la partie supérieure de la brosse et l'unité principale. Poussez-la vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Poussez le levier de verrouillage rouge vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche et remettez la plateforme en place.

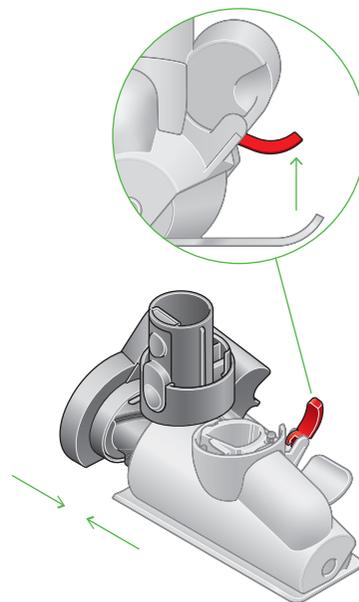

# Nettoyer les accessoires

Ne jamais mettre aucun élément de l'appareil au lave-vaisselle et ne jamais utiliser de détergent, de produit abrasif ou de désodorisant.

Essuyez avec un chiffon humide et non pelucheux, sans toucher l'extrémité du connecteur.

Assurez-vous que les accessoires sont complètement secs avant de les utiliser.



Accessoire deux en un



Long suceur



Rallonge flexible



Accessoire lumineux



Adaptateur  
passe-partout



Brosse douce



Brosse rigide



Adaptateur pour  
surfaces en hauteur



Brosse matelas

# Prendre soin de votre appareil

Pour obtenir des performances optimales, il est important de nettoyer régulièrement l'appareil et de vérifier qu'il n'y a aucune obstruction.

## **Prendre soin de votre appareil**

Si l'appareil est poussiéreux, nettoyez-le à l'aide d'un chiffon humide non pelucheux.

Vérifiez que la brosse, les accessoires et l'unité principale de votre appareil ne sont pas obstrués.

Lavez régulièrement votre filtre et laissez-le sécher complètement.

Ne pas utiliser de détergent ou de produit abrasif pour nettoyer l'appareil.

## **Entretien la batterie**

Pour optimiser les performances et l'autonomie de votre batterie, utilisez le mode Eco ou Moyen.

Votre appareil ne fonctionnera pas ou ne se chargera pas si la température ambiante est inférieure à 5 °C. Ceci afin de protéger à la fois le moteur et la batterie.

## **Vos numéros de série**

Les numéros de série se trouvent sur votre appareil, la batterie et le chargeur.

Utilisez votre numéro de série pour vous enregistrer.