


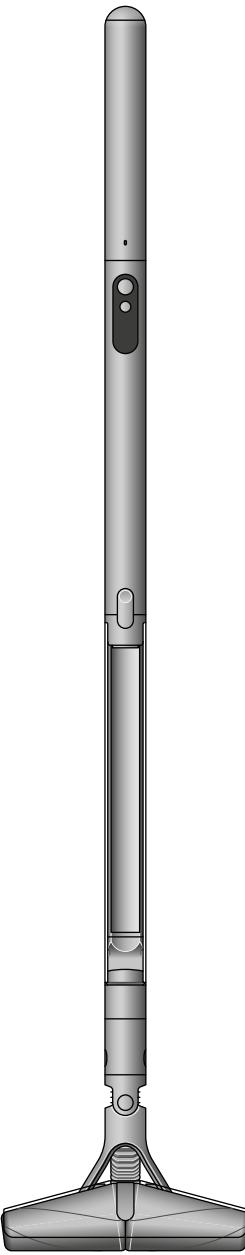

## Manuel d'utilisation



### Contenu

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| Contenu de la boîte                      | Lavage du filtre            |
| Première utilisation                     | Nettoyage des accessoires   |
| Écran LCD                                | Retirer les obstructions    |
| Téléchargement de l'appli MyDyson™       | Retirer les obstructions de |
| Première utilisation de l'appli MyDyson™ | la brosse auto-démêlante    |
| Vidage du collecteur                     | Démontage de votre appareil |
| Nettoyage du collecteur                  | Entretien de votre appareil |
| Lavage de la brosse Fluffycones™         |                             |



# Contenu de la boîte

Votre appareil est emballé en 3 parties :

1. Unité principale de l'appareil
  2. Batterie
  3. Brosse/accessoires
- Fixez simplement la batterie à l'unité principale, puis fixez la brosse ou l'accessoire à l'autre extrémité de l'unité principale.



Batterie




Unité principale  
de l'appareil




Chargeur

Chargeur monobloc avec prise, connecteur et câble. Charge votre appareil via la station d'accueil.

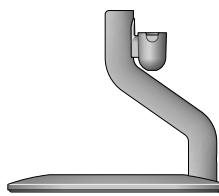

Station d'accueil magnétique  
L'aspirateur Dyson PencilVac™ se recharge sur la station d'accueil, prêt pour votre prochain nettoyage.

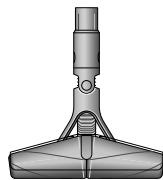

Brosse Fluffycones™

## Notre conseil


Maintenez les prises de chargement (sur le chargeur et la station de charge) à l'écart des matériaux conducteurs tels que la fibre de carbone.

Débranchez le chargeur de l'alimentation avant de le nettoyer.

## Accessoires supplémentaires disponibles



Long suceur combiné rotatif



Brosse auto-démêlante

# Première utilisation

Découverte des commandes de votre appareil




Écran LCD

Bouton de sélection de mode

Bouton Marche/Arrêt

Avant utilisation

Rechargez sur la station d'accueil.

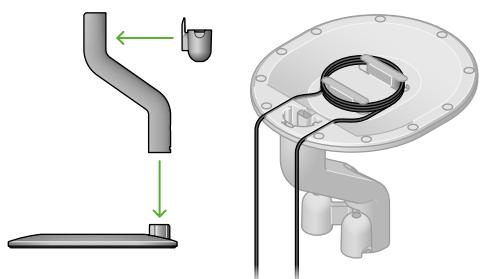

↓ ⚡ clik

Modes



Mode Éco

Autonomie maximale pour un nettoyage prolongé dans toute la maison.




Mode Moyen

L'équilibre optimal entre puissance et autonomie. Fixez votre brosse ou votre brosse auto-démêlante pour activer le mode automatique. La puissance d'aspiration s'adapte automatiquement au niveau de poussière.




Mode Boost

Conçu pour nettoyer en profondeur et déloger la saleté incrustée.

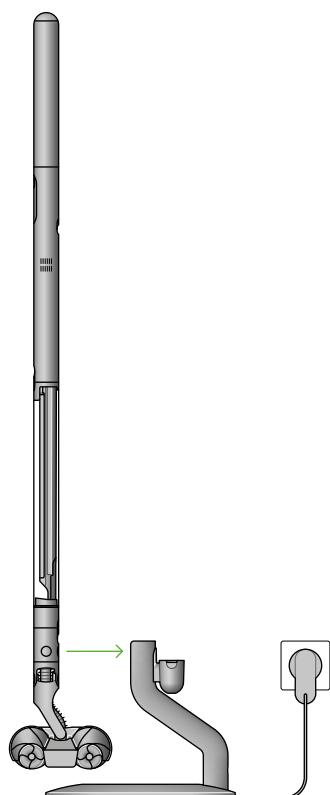


Connectez votre appareil

Via la technologie sans fil Bluetooth® ou le QR QR sur la boîte ou de l'écran LCD.

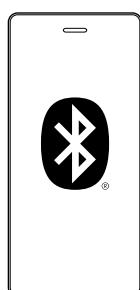

↓ ⚡ clik

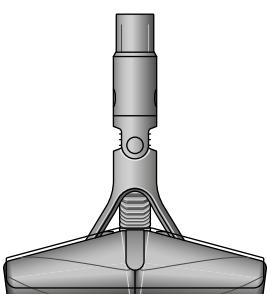

1. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Dyson est soumise à une licence.

# Écran LCD

L'écran LCD affiche des informations utiles sur les performances telles que les modes, l'autonomie restante et les alertes de maintenance essentielles.

## Nettoyage

Utilisez le bouton Mode pour sélectionner votre mode de puissance.

Appuyez sur « Start » pour commencer le nettoyage.

## Éco

Pour les poussières fines.



## Moyenne

Pour un niveau normal de poussière.



## Boost


Pour un plus grand volume de poussière et de débris.



## Alertes

Lorsque votre appareil est obstrué, une alerte s'affiche :

Obstruction.

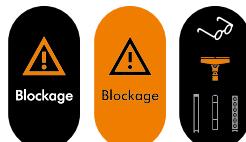

Lorsque votre filtre doit être lavé, une alerte s'affiche :  
Filtre.




Lorsque la batterie est défaillante, une alerte s'affiche :  
Batterie.



## Autonomie et batterie

L'écran LCD affiche en permanence l'autonomie restante de l'appareil, afin que vous sachiez toujours combien de temps de nettoyage il vous reste.

Votre aspirateur Dyson PencilVac™ fonctionne avec une batterie clipsable offrant jusqu'à 30 minutes d'autonomie. Pour prolonger la durée de nettoyage, vous pouvez commander une batterie clipsable supplémentaire sur [www.Dyson.fr](http://www.Dyson.fr).

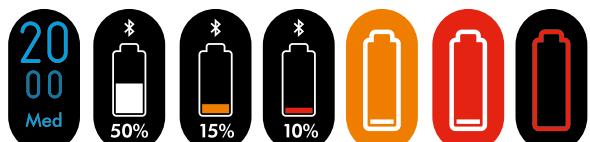

# Téléchargement de l'appli MyDyson™

Téléchargez l'application MyDyson™ depuis l'App Store ou Google Play. Ouvrez l'application et suivez les instructions à l'écran pour créer un nouveau compte.

Apple et le logo Apple sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google Inc.



## Première utilisation de l'appli MyDyson™

### Connecter votre appareil

Scannez le QR code sur l'écran LCD de votre appareil ou trouvez votre appareil via l'application MyDyson™.

Tenez votre appareil mobile à proximité de votre appareil Dyson. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour activer le mode appairage.

Une fois appairé, suivez les instructions dans l'application pour définir votre langue et activer votre garantie. La configuration est terminée.




# Vidage du collecteur

Videz le collecteur dès que la limite MAX est atteinte. Vous devrez nettoyer le filtre plus fréquemment si vous utilisez votre appareil alors que le collecteur est plein.


## Évacuez la poussière

Appuyez sur le loquet rouge du collecteur et retirez-le de l'unité principale. Placez l'appareil au-dessus d'une poubelle. Cette action déplacera la saleté du plateau supérieur et du séparateur. Répétez l'opération trois fois.

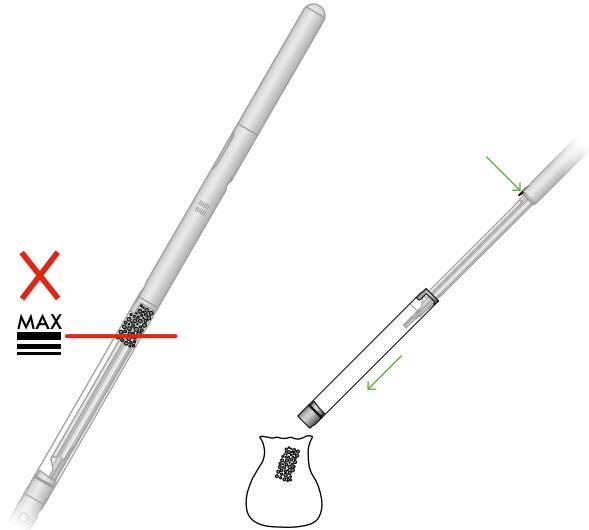


## Retirez le collecteur

Si le collecteur ne se vide pas complètement, retirez-le et évacuez la saleté. Appuyez sur le loquet rouge du collecteur situé sur le séparateur pour le libérer complètement.

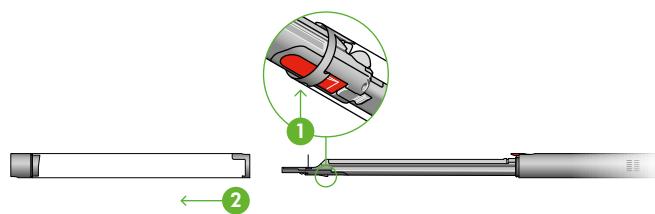

## Remontez l'appareil

Si vous avez retiré le collecteur, faites-le glisser à nouveau sur le séparateur. Assurez-vous que le collecteur est bien fixé jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans le loquet rouge.

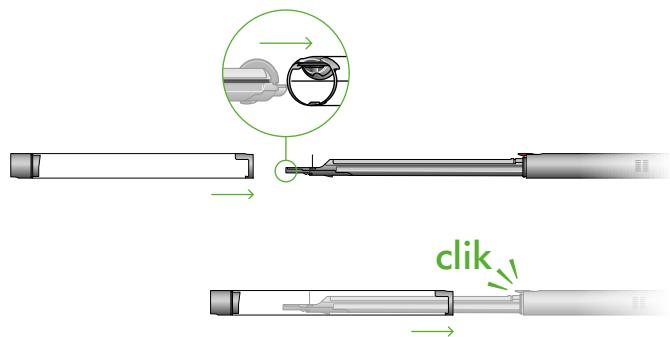

## Nettoyage du collecteur

Ne mettez aucune pièce de l'appareil au lave-vaisselle, n'utilisez pas de détergents, de cires ou de désodorisants.

### Nettoyez le collecteur

S'il est nécessaire de nettoyer le collecteur, videz-le comme indiqué dans la section « Vidage du collecteur ».

Appuyez sur le bouton rouge situé sur l'encoche du collecteur pour libérer le collecteur et le retirer de l'encoche.


Sous un filet d'eau du robinet, retirez la saleté et rincez le collecteur.

Assurez-vous que le collecteur et les joints sont complètement secs avant de les remettre en place.

### Remettez le collecteur en place

Insérez la colonne sur l'encoche du collecteur.


Fermez le collecteur en tirant la base vers le haut jusqu'à ce que le collecteur et sa base s'enclenchent.

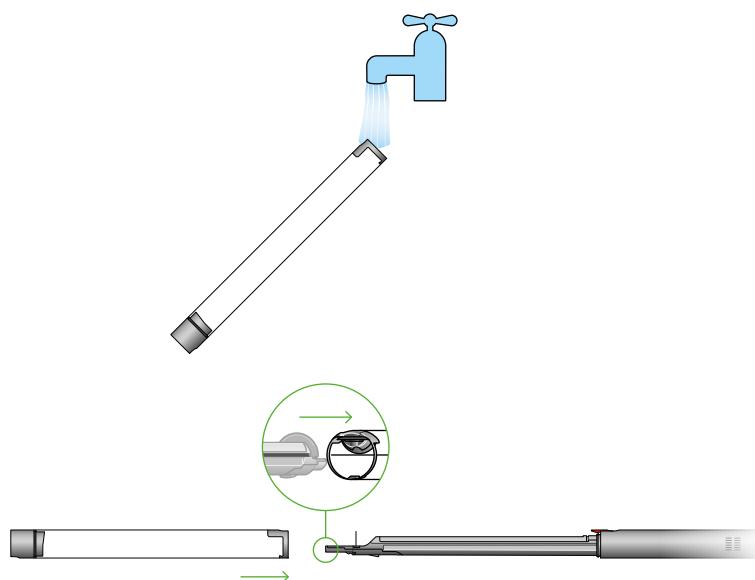

# Lavage de la brosse Fluffycones™


## Retirez les cônes

Retirez le boîtier supérieur en plastique en le soulevant doucement pour l'éloigner des cônes. Dévissez chaque cône et retirez-le de la fixation.

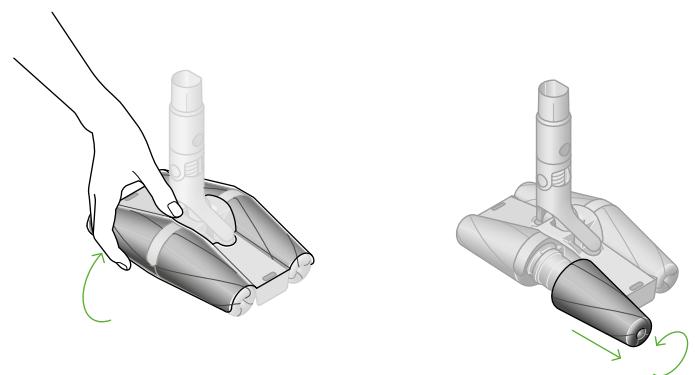


## Lavez les cônes

Lavez les cônes sous l'eau courante. Pressez pour retirer l'excès d'eau et laissez sécher complètement.

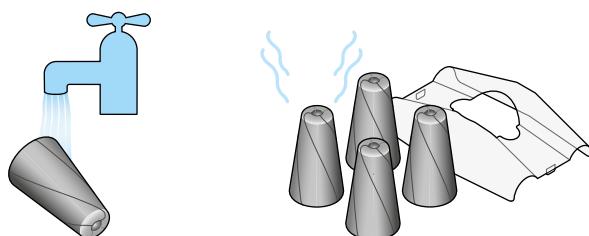


## Refitez les cônes

Une fois secs, fixez les cônes en faisant correspondre la couleur de la fixation en plastique sur le cône à la couleur sur la brosse. Replacez le boîtier supérieur en plastique en poussant délicatement.

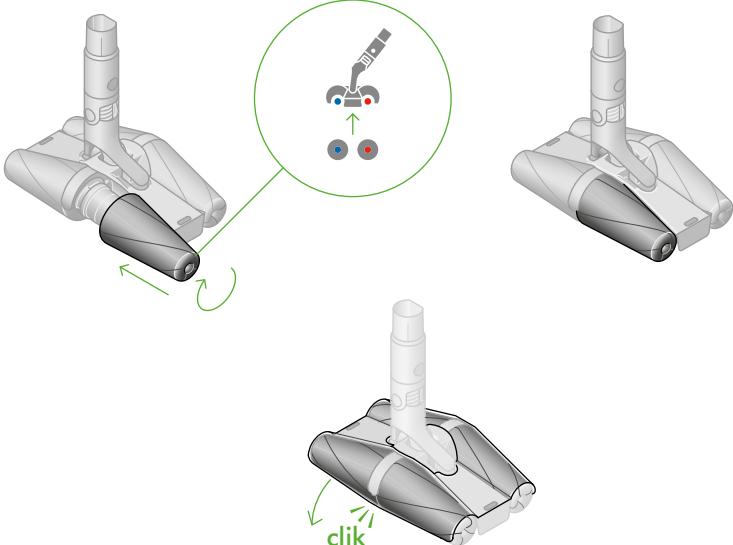

## Essuyez le contact de chargement


Assurez-vous qu'il soit propre et complètement sec.

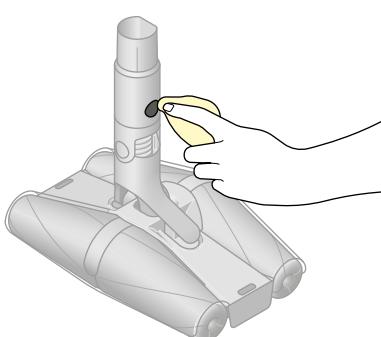

# Lavage du filtre

## Retirez la brosse et déployez le collecteur transparent

Appuyez sur le loquet rouge pour retirer la brosse. Appuyez sur le loquet rouge pour déployer complètement le collecteur transparent.

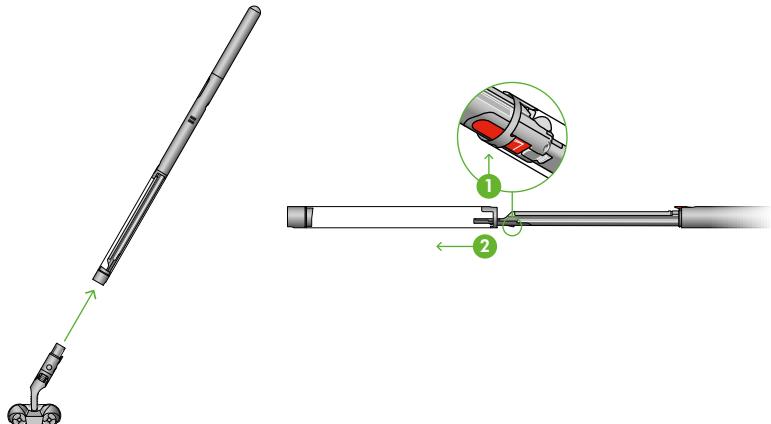

## Retirez, videz et lavez le filtre


Pressez et tirez sur la languette rouge située en haut pour retirer le filtre de l'appareil. Faites glisser vers le bas pour séparer le maillage du filtre plissé.

Tapotez doucement le maillage et le filtre plissé dans un collecteur pour enlever tout excès de poussière et de débris. Lavez et secouez vigoureusement les deux parties du filtre sous l'eau courante.

Répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que de l'eau claire traverse le filtre plissé.

Secouez pour retirer l'excès d'eau et laissez sécher pendant au moins 24 heures.

Pour un nettoyage rapide et régulier de votre filtre, retirez-le et tapotez doucement pour éliminer tout excès de poussière ou de saleté. Nous recommandons d'effectuer un nettoyage complet à l'eau au moins une fois par mois.

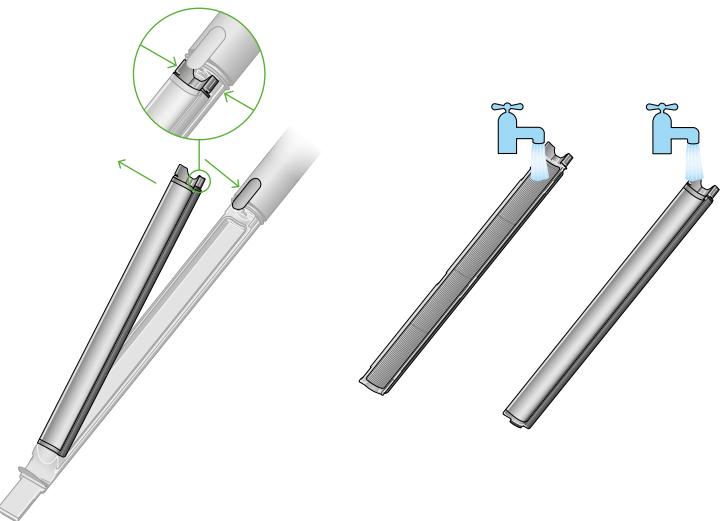


## Repositionnez le filtre

Alignez et pressez le maillage latéral sur le filtre plissé. Alignez le filtre de l'extrémité inférieure et appuyez pour le remettre en place.

Refermez le collecteur transparent et refitez la brosse.

Trois schémas séquentiels montrent comment retirer, tapoter et laver le filtre.

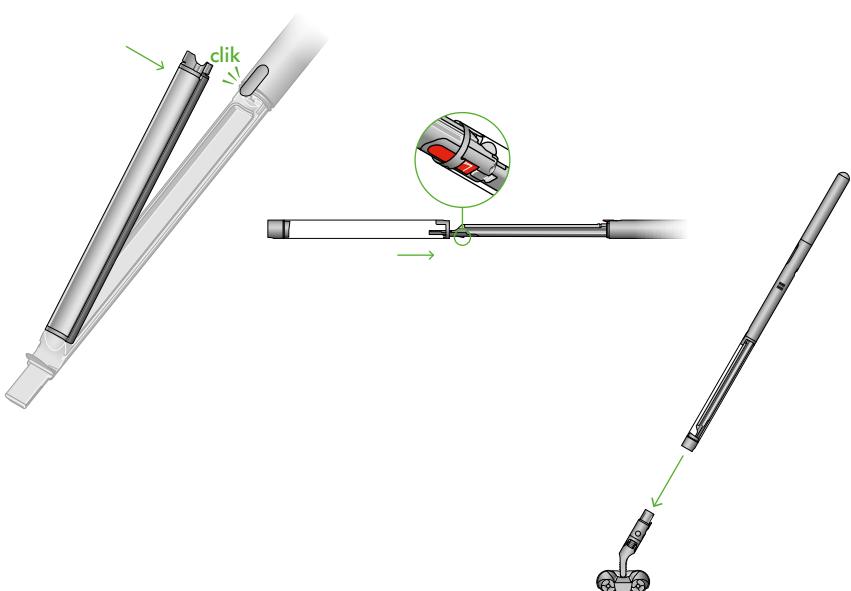


# Nettoyage des accessoires


Ne mettez aucune pièce de votre appareil au lave-vaisselle et n'utilisez pas de détergents, de cires ou de désodorisants.

Essuyez avec un chiffon humide et non pelucheux, sans toucher l'extrémité du connecteur.

Assurez-vous que vos accessoires sont complètement secs avant toute utilisation.



Long suceur combiné rotatif

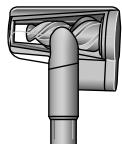

Brosse auto-démêlante

# Retirer les obstructions

Si votre appareil détecte une obstruction, une alerte s'affiche sur l'écran LCD. Vous ne pourrez pas utiliser votre appareil tant que l'obstruction n'a pas été retirée.

Laissez refroidir l'appareil avant de rechercher la source de toute obstruction et, pour votre sécurité, veillez à ne pas toucher le bouton d'alimentation.

Débranchez l'appareil du chargeur avant de rechercher les obstructions.


Laissez refroidir l'appareil avant de rechercher toute obstruction.

Ne recherchez pas la source d'une obstruction pendant que vous utilisez l'appareil, vous risqueriez de vous blesser.

Faites attention aux objets pointus qui pourraient obstruer l'appareil.


Vérifiez la présence d'une obstruction éventuelle dans la brosse et, si nécessaire, suivez les instructions pour retirer les rouleaux.

Assurez-vous que toute obstruction est complètement retirée et que toutes les pièces sont correctement installées avant d'utiliser l'appareil.

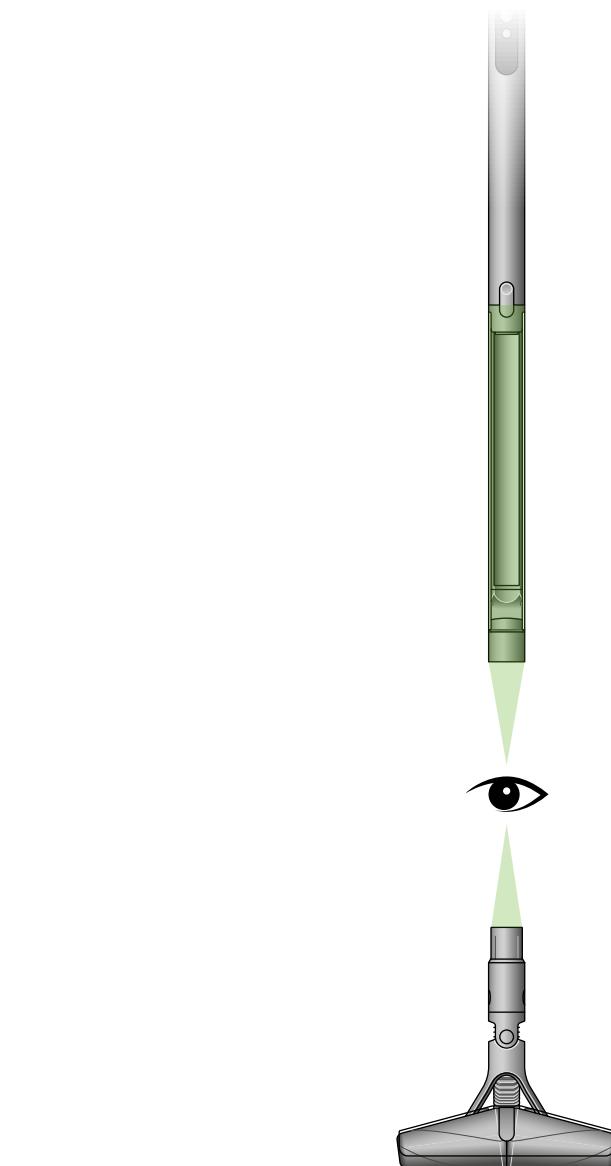

## Retirez les cheveux ou débris coincés

Appuyez sur le bouton rouge pour retirer le déflecteur et l'obstruction. Une fois retirée, remettez le déflecteur en place.

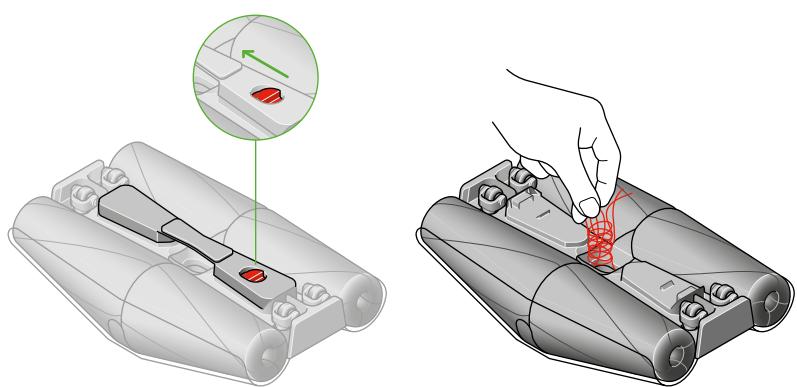

# Retirer les obstructions de la brosse auto-démêlante

Le rouleau de votre brosse auto-démêlante n'est pas lavable. Pour maintenir des performances optimales, vérifiez régulièrement le rouleau et retirez toute obstruction présente.


Assurez-vous que votre appareil est débranché du chargeur et veillez à ne pas toucher la gâchette.

## Retirez le boîtier et le rouleau

Retirez la brosse auto-démêlante du tube ou de l'appareil.

Appuyez pour ouvrir la semelle. Appuyez sur le levier rouge pour libérer le boîtier de la brosse.

Retirez le boîtier de la brosse de l'unité principale de l'accessoire.

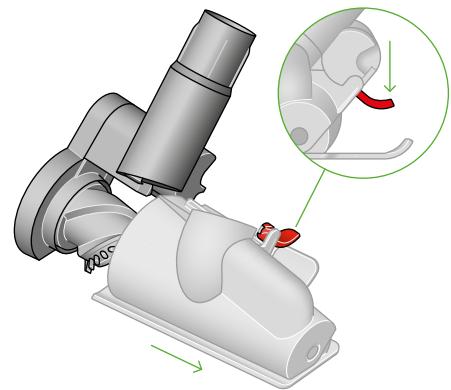


## Recherchez la source d'une obstruction

Tirez fermement sur le rouleau pour le retirer de l'unité principale.

Recherchez et retirez toute obstruction dans les trois parties de la brosse auto-démêlante.

La brosse auto-démêlante n'est pas lavable. Essuyez avec un chiffon humide et non pelucheux.

Ne mettez aucune pièce de votre appareil au lave-vaisselle et n'utilisez pas de détergents, de cires ou de désodorisants.

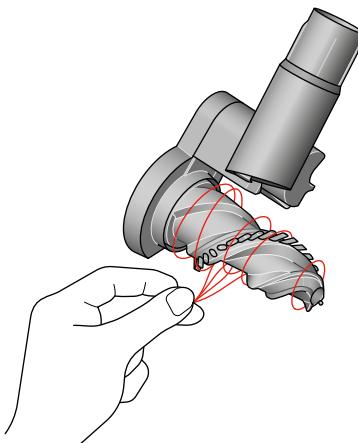


## Réassemblez la brosse auto-démêlante

Remettez le rouleau en place et appuyez fermement jusqu'à ce qu'il s'enclenche.


Vérifiez que le levier rouge de verrouillage est en position déverrouillée. Alignez le boîtier de la brosse avec le marquage sur l'unité principale. Poussez-le vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Tirez le levier rouge de verrouillage vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche et remettez la semelle en place.

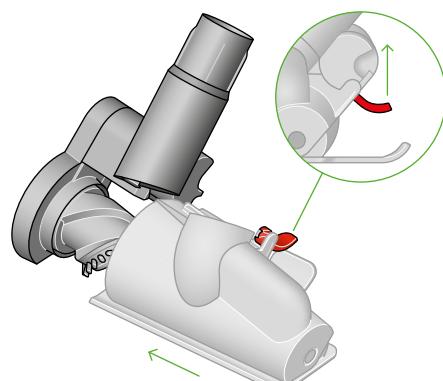


# Démontage de votre appareil

Si vous devez ranger ou reconditionner votre appareil, retirez la brosse et la batterie de l'unité principale, comme illustré ci-contre.

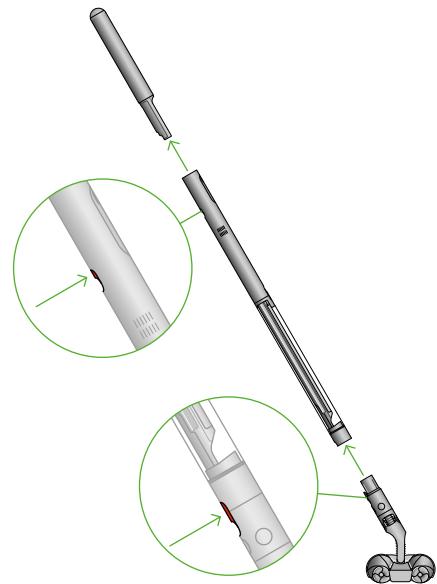

Détachez la tige de la base de la station en pressant les deux loquets vers l'intérieur et en tirant la tige pour l'éloigner de la base.

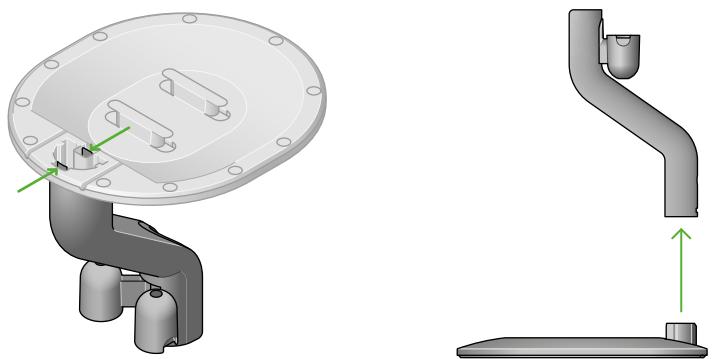

# Entretien de votre appareil

## Entretien quotidien

Pour garantir les meilleures performances de votre appareil, il est important de le nettoyer régulièrement.

Si votre appareil est poussiéreux, essuyez-le avec un chiffon humide et non pelucheux.

## État de la batterie

Pour des performances et une autonomie optimales, utilisez le mode Boost uniquement pour le nettoyage ponctuel de taches tenaces.

Votre batterie est conçue pour se charger sur la station d'accueil et arrête de se charger une fois la batterie rechargée. Remettre l'appareil sur la station après utilisation aide à maintenir l'autonomie de la batterie.

## Où trouver le numéro de série de l'appareil

Le numéro de série est imprimé sur l'unité principale de l'appareil, à l'arrière du collecteur transparent.

Utilisez le numéro de série pour enregistrer votre appareil.

Pour plus d'informations et des vidéos d'assistance pour votre appareil, rendez-vous sur : [www.Dyson.com/support](http://www.Dyson.com/support)